

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

# الثلاجة

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

[www.lg.com](http://www.lg.com)



حقوق النشر 2024 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71737171  
Rev.00\_031324

# جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز  
الذى قدمت بشرائه.  
يخصُّ هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصّنعة.

## إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير
7.....	تنبيه

## التركيب

9.....	قبل إجراء التركيب
11.....	ضبط مستوى الجهاز
12.....	تشغيل الطاقة
12.....	تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

## التشغيل

13.....	قبل الاستخدام
14.....	خواص المنتج
16.....	لوحة التحكم
17.....	مقبض الباب
17.....	موزع المياه
19.....	درج الثلاجة
20.....	سلة الباب
21.....	الرف
21.....	رف الزجاجات
21.....	فلتر الهواء

## الوظائف الذكية

23.....	تطبيق LG ThinQ
24.....	التخفيض الذكي

## الصيانة

25.....	التنظيف
---------	---------

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

26.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة
---------	--------------------------

## إرشادات السلامة

### اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

#### رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،  
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



#### تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



#### تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

## تحذير

### ! تحذير

• لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلى:

#### السلامة الفنية

• هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.

• هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:

- مناطق المطبخ في المتاجر والمكاتب وبيوت العمل الأخرى؛
- البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والثلّل وأماكن إقامة الثّلاء الأخرى؛
- بيوت تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛

- خدمات المطاعم والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في المنتجات المحمولة أو المتنقلة، مثل الاستخدام في المنتجات البحرية أو في عربات السكن المتنقلة، حيث سيتحرك الجهاز أثناء التشغيل.

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الآيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضاً. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدمان بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منها. استشر وكيل الخدمة أو شخصاً مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منها.
- لا تتلف دائرة غاز التبريد.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، يجب استبدالها. لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد من أجل تجنب وقوع المخاطر.
- لا تضع المأخذ المحمولة متعددة المخارج/المقبسات أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالته أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- احرص دائماً على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. والإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج احرص دائماً على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- لا تقم بإيمالة الجهاز لدفعه أو جنبه عند نقله.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إذابة الثلج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حميرات تخزين الطعام بالجهاز، ما لم تكن من النوع الذي توصي به الشركة المصنعة.
- احرص ألا يعلق جزء من الجسم مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.
- افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.
- لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومحفف الدهان، والبنزين، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.

- لا تتنظر الجهاز بفرش، أو قطع ملابس، أو الإسفنجات ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بفكك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

## مخاطر الحرائق والمواد القابلة للاشتعال

- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة 1 متر مربع لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.
- يتم توضيح مقدار غاز التبريد داخل الجهاز الخاص على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

## التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعریضه للحرارة من قبل أجهزة حرارية مثل المواقف أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير كل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتوصيل مهابي القابس أو أية ملحقات أخرى بقابس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده.
- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكل صحيح، وبذلك لا يتلف سن التاريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التاريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز خدمة العملاء في شركة LG Electronics.

- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقبس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت وم�权 وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- لا تعمد مطلقاً إلى بدء تشغيل أي جهاز تبعه عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.
- تخالص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصل الجهاز بمحول متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوداً بمصهر منفصل.
- تجنب استخدام مأخذ متعدد المقابس وغير مؤرض بشكل مناسب ( محمول). في حال استخدام مأخذ مؤرض بشكل مناسب متعدد المقابس ( محمول)، استخدم المأخذ متعدد المقابس الذي يتحمل سعة تيار تساوي أو تزيد على السعة المقدرة للجهاز، واستخدمه فقط للجهاز وحده.

### التشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طبية أو تجريبية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألف.
- في حال اختراق المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العلامة في شركة LG Electronics.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فوراً مقبس الطاقة وتواصل مع مركز خدمة العملاء في شركة LG Electronics في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع يديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبع منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.
- احذر من تواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بالباب ويتسكب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تضع أشياء تقيلة أو هشة أو حاويات مملوقة بسائل أو مواد قابلة للاحتراف، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والسخانات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع آية أجهزة إلكترونية (مثل مدفأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.

- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبيوتاني، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبيوتان، R600a). على الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازاً قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشر.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبينزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- يملاً بمياه الشرب فقط.
- في حالة استخدام خزان مياه في موزع، فتأكد من منه بمياه صالحة للشرب فقط.

### التخلص

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

### تنبيه

### !! تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

### التركيب

- بعد إخراج الجهاز من العبوة، قم بفحص الجهاز من أي تلف يمكن أن يكون قد وقع أثناء النقل.
- انتظر من 3 إلى 4 ساعات للتأكد من أن دائرة المبرد تعمل بكفاءة تامة.
- قم بتحريك الجهاز بعناية على الأرضيات الحساسة لتجنب تلف الأرضية.

### التشغيل

- قد يتعرض الزجاج المقسى على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليدين.
- تجنب التعليق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
- لا تخزن كمية مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
- لا تفتح باب الجهاز أو تغلقه بقوة مفرطة.

- إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفة أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة **.LG Electronics**.
- امنع الحيوانات من قضم كبل الطاقة أو خرطوم المياه.
- احرص ألا تعلق يدك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.

### الصيانة


- هذا الجهاز مزود بلمبة LED داخلية لا تحتاج إلى أي صيانة. تجنب إزالة غطاء اللمبة أو إزالة لمبة LED لمحاولة الإصلاح أو التغيير. يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء لشركة **.LG Electronics**
- لا تنظف الأغطية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر في حال تعرضها للتغير مفاجيء بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.
- لإزالة الصقيع من الجهاز، تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة **.LG Electronics**

## الترکیب

### قبل إجراء التركيب

#### الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأي حائط أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.

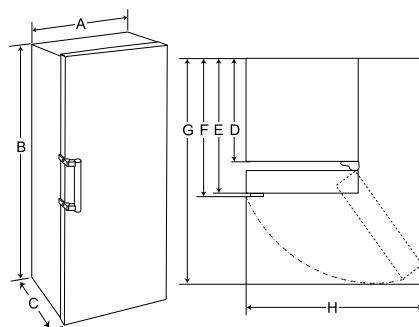

\* أستراليا، الهند، كينيا

\*\* الأرجنتين

#### ملاحظة

- الأجهزة التي تتدرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" (SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T) مُصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 و 43 درجة مئوية.

#### الحجم (مم)



-	
595	A
1860	B
707	C
600	D
666	E
707	F
1225	G
816	H

#### ملاحظة

- يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.
- قد تتشكل مواد العزل للجهاز أو تتعدد تبعاً للتغيرات في درجة الحرارة. وقد ينشأ عن هذا نقصاً في عرض الجهاز أو زيادة فيه.

**الملحقات**

يمكنك تركيب جهازك في أزواج من خلال الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

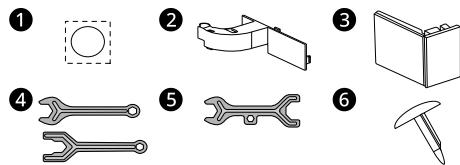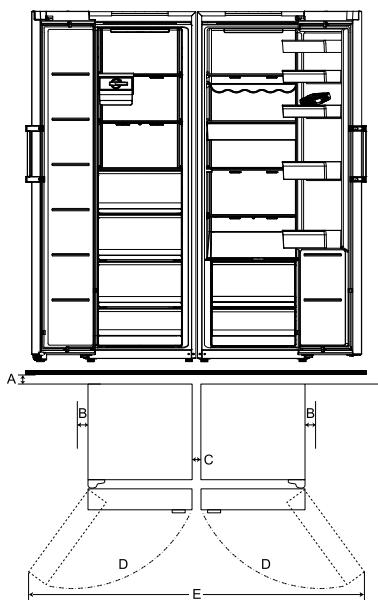

١\* مصقق ١\*

٢\* حامل الجبل ١\*

٣\* غطاء المفصلة ١\*

٤\* مفتاح البراغي A ١\*

٥\* مفتاح البراغي B ١\*

٦\* غطاء الباب ١\*

**أبواب معكوسة الاتجاه**

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

الجهاز مصمم بأبواب يسهل تغيير اتجاه فتحها بحيث تفتح من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر بما يتاسب مع تصميم مطبخك.

**ملاحظة**

- القيام بعكس اتجاه الأبواب يجب أن يقوم به موظف مؤهل من شركة LG Electronics. إذا تم خلاف ذلك فمن تكون الأبواب مشتمولة بالضمان.

الحجم (مم)	-
50 ملم بحد أدنى	A
50	B
11	C
110°	D
1643	E


**ملاحظة**

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

- لا يعطي الضمان حالة التركيب.
- قد يؤدي توصيل المجمد والتثلاجة إلى زيادة استهلاك الطاقة.

## محاذاة الباب

في حال لم يكن باب الجهاز مستوي، اضبط فرق الارتفاع الخاص بباب الجهاز.

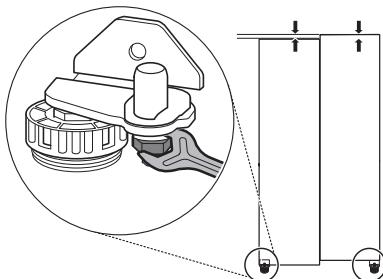

- افتح الباب واستخدم مفتاح الصاملولة ① لتتمكن من إرخاء صاملولة التثبيت من خلال تدويرها يساراً.



- استخدم مفتاح الصاملولة ② لتتمكن من تعديل ارتفاع الجهاز عن طريق تدوير من مفصلة الضبط يساراً أو يميناً.



### تنبيه !

- لا تضبط ارتفاع باب الجهاز لأعلى من 3 م.م.


## ضبط مستوى الجهاز

### قبل البدء


إذا كانت المسافة بين الأبواب غير متساوية، فاتبع التعليمات الواردة أدناه لمحاذاة الأبواب.

### ملاحظة

- يمكن أن يختلف مفتاح الرابط حسب الطراز الخاص بك. سوف يتم تزويدك بمفتاح ربط إما من نوع A أو B.
- مفتاح البراغي النوع A

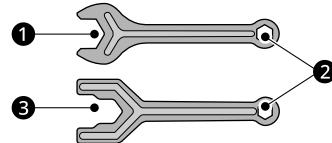


- مفتاح البراغي النوع B

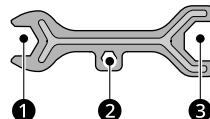

## ضبط رجل الاستواء

في حالة عدم ثبات الجهاز أو وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط وضعية الجهاز مستعيناً بالتعليمات أدناه.

- أدر رجل الاستواء في اتجاه عقارب الساعة لرفع هذا الجانب من الجهاز أو إلى أدره عكس عقارب الساعة لخفض نفس الجانب.

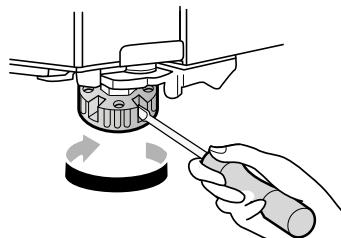

- افتح الأبواب وتحقق للتأكد من إغلاقها بسهولة.

2

قم بسحب قابس الطاقة وثبتت كابل إمداد الطاقة باستخدام شريط على جانب الجهاز حيث يوجد مقبس الطاقة في موقع التركيب.

استخدم مفاح الصاملولة ① لثبيت صاملولة التثبيت من خلال تدويرها بيمينًا.

**3** قم بثبيت الأجزاء مثل الأرفف ومقبض الباب بشرط لمنع السقوط أثناء تحريك الجهاز.




**4** قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز على مسافة طويلة، ابق الجهاز في وضع رأسى.

### ٤ تثبيه

- قم بتحريك الجهاز بعناية على الأرضيات الحساسة لتجنب تلف الأرضية.
- استخدم الورق المقوى أو حصيرة الأرضية أو السجاد لمنع حدوث خدوش على الأرض عند تركيب الجهاز أو تحريكه.
- لا تقم بتحريك الجهاز بشكل متعرج.

### ملاحظة

- قد لا يمكن ضبط استواء بابي الثلاجة في حالة كانت الأرضية غير مستوية أو كان البناء ضعيف أو غير قوي.
- نظراً لنقل حجم الثلاجة، قم بتركيبها على أرضية صلبة ومستوية.
- قد تتسبب الأرضيات الخشبية في صعوبة تسوية الجهاز إذا كانت شديدة الانثناء.

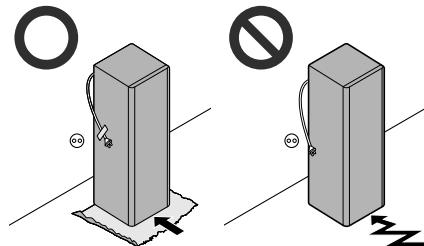

**5** بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقبس الخرج، وقم بتشغيله.

لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس الخرج. لا تشارك الأجهزة الأخرى نفس المأخذ الكهربائي.

### تشغيل الطاقة

#### توصيل الجهاز

- بعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بمقبس، انتظر لمدة ثلاثة أو أربع ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا قمت بإضافة الطعام قبل تبريد الجهاز بالكامل، فقد يفسد الطعام.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، قم بفصل قابس الطاقة عن مقبس الخرج.

### تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

#### تحريك الجهاز

**1** قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز.

**2** قم بإصلاح قابس الطاقة.

- طرز بخطاف لقابس الطاقة:
- قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز.
- طرز بدون خطاف لقابس الطاقة:

## التشغيل

### قبل الاستخدام

#### ملاحظات التشغيل

- قم بتخزين الأطعمة الساخنة فقط بعد أن تبرد لمنع تكثفها.
- لانضع الطعام بالقرب من مستشعر درجة الحرارة في وحدة التلاجة. حافظ على مسافة 3 سم على الأقل من المستشعر.

#### تخزين الأطعمة بكفاءة

- هذا الجهاز غير مناسب لتجميد الطعام.
- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط التلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- قم بتخزين الأطعمة المبردة داخل عبوات محفظة الغلوك.
- تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والملاصق (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- لا تخزن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.
- ضع الأطعمة المبردة داخل وحدة التلاجة فور شرائها.
- قم بتخزين اللحوم والأسمدة الطازجة في حاويات مناسبة داخل البراد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو ت قطر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضروات.

برد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جدًا في الداخل، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.

- لا ت قطر في ماء الجهاز. لا يمكن للهواء البارد أن يمر بشكل صحيح إذا كان الجهاز مملوءًا أكثر من الحد الأقصى.
- إذا قمت بضبط درجة حرارة منخفضة بشكل كبير للطعام، ربما يتجمد. لا تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.

في حال وجود حبريات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضروات والفاكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حبرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.

- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.

- تأكد من وجود مسافة كافية بين الطعام المخزن على الرف أو سلة الباب ليسباس بغلق الباب بالكامل.
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حبريات الجهاز.
- إذا كنت تتوسيع إيقاف تشغيل الجهاز لفترة طويلة، يراعي إخراج جميع المواد الغذائية منه، وفصل سلك الطاقة. قم بتنظيف الجهاز من الداخل، واترك الأبواب مفتوحة قليلاً لمنع تكون العفن في الجهاز.

#### إنذار فتح الباب

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.  
يصدر الإنذار صوتاً في حالة ترك الباب مفتوحاً أو لم يتم إغلاقه تماماً.

#### ملاحظة

- اتصل مركز خدمة العملاء لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد قفل كل الأبواب.

#### كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تلقائي أثناء التشغيل.

#### ملاحظة

- إذا تم الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
- إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة. واتصل فوراً بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics وأبلغ عن الخطأ. إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة، فقد يواجهك التوصل من مركز المعلومات صعوبة في اكتشاف المشكلة.

#### اقتراح توفير الطاقة


- الاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرفوف) في مكانها الأصلي.
- لانقمع بتعين درجة حرارة المنتج على درجة أقل من اللازم.
- تأكد من وجود مسافة كافية بين الأطعمة المخزنة. يسمح هذا للهواء البارد بالانتشار بالتساوي وبانخفاض من فوائير الكهرباء.

## خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لأخر.

### الجهة الداخلية

١\* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

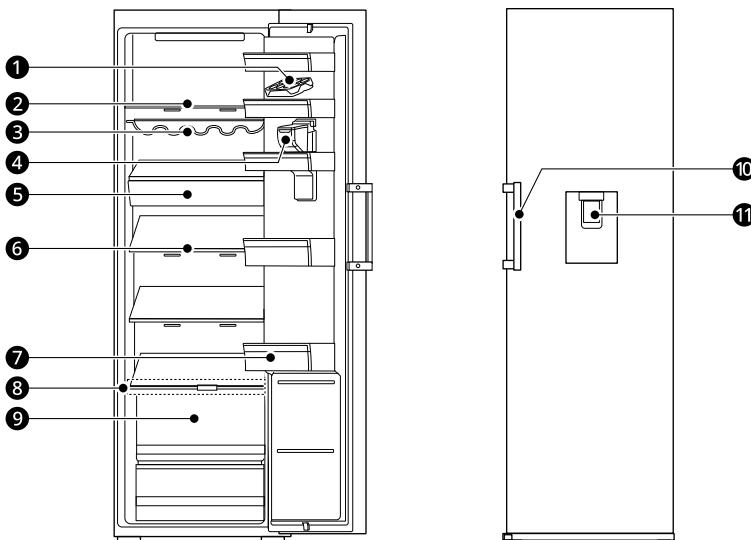

#### ١ علبة البيض

لتخزين البيض.

- يمكن تحريك علبة البيض إلى الموضع المطلوب باستثناء الرف العلوي للثلاجة أو درج الخضر وات.

#### ٢ رف الثلاجة

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

- يخزن الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.
- يمكن تعديل ارتفاع الرف عن طريق إدخال الرف في مجرى آخر بارتفاع مختلف.
- سوف يختلف العدد الفعلي للأرفف من طراز لأخر.

#### ٣ رف الزجاجات

يمكن تخزين الزجاجات الطويلة أفقياً باستخدام رف الزجاجات.

#### ٤ تنبية

- لا تخزن الزجاجات القصيرة في رف الزجاجات. هذه الأعراض قد تقع وتسبب إصابة أو ثلثاً في الجهاز.

#### ٤ خزان موزع المياه<sup>١\*</sup>

يُخزن المياه لإمداد الموزع بالمياه، وهذا يتطلب التعبئة اليدوية.

**٥ درج الوجبات الخفيفة<sup>١\*</sup>**

وهو مكان يمكن فيه حفظ منتجات الألبان، مثل الزبدة والجبن.

**٦ الرف القابل للطي<sup>١\*</sup>**

تكون أرصفة الثلاجة قبلة للتعديل لطبية احتياجات تخزين الفرد.

**٧ سلة الباب**

يخزن الأطعمة الصغيرة المعلقة وحاويات المشروبات والصلصة المبردة.

**٨ الرف السفلي (غطاء الدرج)<sup>١\*</sup>**

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

**٩ تنبية!**

- ٠ لا تخزن أي أغراض في الجزء الأمامي من الرف السفلي. هذه الأغراض قد تقع وتسبب إصابة أو ثلثاً في الجهاز.

**٩ موازن الأغذية الطازجة<sup>١\*</sup>**

يحافظ على الخضروات والفواكه طازجة ويتحكم في الرطوبة.

**١٠ مقبض الباب**

اسحب المقبض لفتح الباب

**١١ موزع المياه<sup>١\*</sup>**


يوزع الماء البارد.

## لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لآخر.

### لوحة التحكم والوظائف

\* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

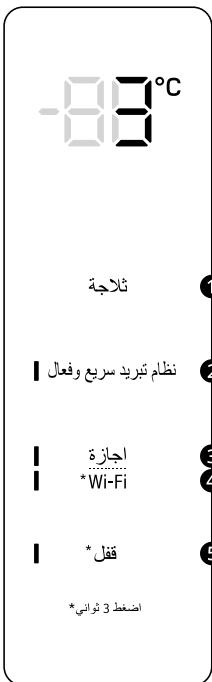

#### ١ ثلاجة

- اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها على 1 درجة مئوية و 7 درجة مئوية.
- درجة الحرارة الافتراضية للثلاجة هي 3 درجة مئوية.

#### ٢ نظام تبريد سريع وفعال

- هذه الوظيفة يمكن أن تبرد بسرعة كمية كبيرة من الطعام مثل الخضروات والفواكه وغيرها من الأطعمة.

#### ٣ اجازة \*

- هذه الوظيفة مفيدة عند قضاء عطلتك خارج المنزل. عند تفعيل هذه الوظيفة، تكون درجة حرارة الثلاجة 7 درجات مئوية. عند إيقاف تفعيل هذه الوظيفة، تعود درجة حرارة الثلاجة إلى إعدادات درجة الحرارة السابقة.
- يمكن تعيين هذه الوظيفة وتطبيقيها في كل مرة تضيّق فيها على الزر.
- عند تفعيل هذه الوظيفة، لن تعمل الأزرار باستثناء الزرين قفل و Wi-Fi.

#### ٤ تبíه !

- عند تفعيل هذه الوظيفة، تأكّد من تخزين الأغذية في درجة حرارة منخفضة عن درجة الحرارة الافتراضية.

- عند العودة إلى المنزل، تذكر إيقاف تشغيل هذه الوظيفة لإلغاء قفل الأزرار الأخرى وإعادة ضبط إعدادات درجة حرارة الثلاجة إلى ما كانت عليه سابقاً.

#### 4 \*Wi-Fi

عند استخدام زر **Wi-Fi** مع تطبيق **LG ThinQ**، فإنه يسمح بتوسيع المجلد بشبكة **Wi-Fi** منزلية. راجع الوظائف الذكية للحصول على معلومات حول الإعداد الأولي للتطبيق.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ للاتصال بالشبكة.

#### 5 قفل

تقوم وظيفة القفل بتعطيل أي زر آخر على الشاشة.


- عند التوصيل الأولي للطاقة بالثلاجة، يتم تعين وظيفة القفل على وضع إيقاف التشغيل.
- لقطل أزرار لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على الزر **قفل** لمدة 3 ثوانٍ حتى يتم تفعيل الوظيفة.
- لتتعطيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **قفل** لمدة 3 ثوانٍ.

#### ملاحظة

- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يُوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار 1 درجة مئوية.
- سيتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم تلقائياً لتوفير الطاقة.
- إذا كان هناك أي اتصال بالأصوات أو الجسم مع لوحة التحكم أثناء تنظيفها، فقد تعمل وظيفة الزر.

### مقبض الباب

1 افتح الغطاء الموجود على الجزء العلوي من خزان المياه.

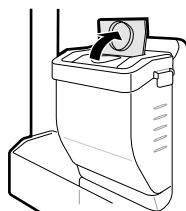


قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لآخر.

#### استخدام باب الفتح السهل

لفتح الباب بسهولة، أمسك بالمقبض ثم أدره برفق إلى اليسار.

2 املأ خزان المياه بمياه الشرب وأغلق الغطاء.

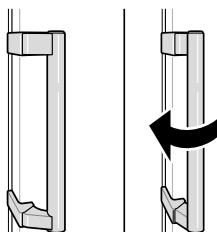

#### تحذير

- لاتملأ الخزان سوى بمياه الشرب. لا تملأ خزان المياه بمشروبات أو بمياه ساخنة.
- يجب عدم السماح للأطفال أن يكونوا على مقربة من خزان المياه.

### موزع المياه

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

#### ملء خزان المياه


يحتفظ خزان المياه بالمياه الذي يتم توزيعها.

- لا تستخدم قفة أو صدمة قوية عند إزالة خزان المياه أو تجميده.
- في حال تعذر خروج المياه، فاملا خزان المياه بمياه الشرب.

#### تنبيه

## تنظيف مخرج الموزع

قم بمسح مخرج الموزع بقطعة قماش نظيفة بشكل متكرر لأنه قد يتسرّخ بسهولة.

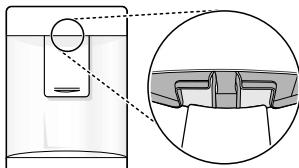


### ملاحظة

- يجب غسل خزان المياه قبل منه بمياه الشرب.

## استخدام موزع المياه

يمكنك توزيع المياه من خلال الضغط على الرافعه.

- اضغط على ذراع ① لموزع المياه للحصول على الماء البارد.

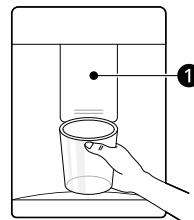


### ملاحظة

- في حالة استخدام قطعة قماش من النسيج الكتاني فقد تلتقط بالمخرج.

## تنظيف خزان المياه

نظف خزان المياه بشكل دوري وحافظ على نظافته في جميع الأوقات.

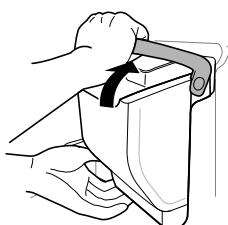

1

امسك مقبض خزان المياه وارفعه.



2

مخزن آب را بلند کنید و آن را ببرون بکشید.

### تنبيه !


- حافظ على الأطفال بعيداً عن الموزع لمنع الأطفال من اللعب في أو تحطيم وسائل التحكم.

### ملاحظة


- إذا كانت حافة الكوب صغيرة، قد تتساقط المياه خارج الكأس أو الخروج منها بشكل كامل.

## تنظيف درج الموزع


قم بمسح المساحة كلها بقطعة قماش مبللة. قد يصبح درج الموزع مبللاً بسهولة بسبب الماء المنسكب.

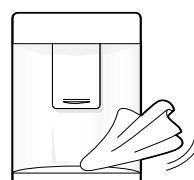

**2** ضع الغطاء رأساً على عقب على الأرض وحرك غطاء درج الثلاجة إلى اليمين ثم قم بجاز الته.

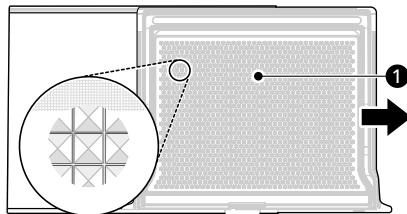


**3** أزل الغطاء أثناء رفع مقبض خزان المياه.

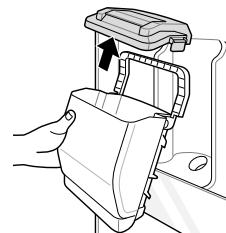


### تجميع الغطاء

**1** قم بتجميع مقبض حجرة الخضروات ②.

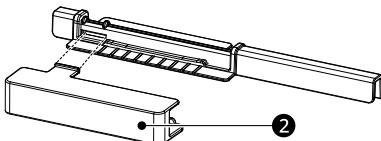

**2** أدخل المقبض ③ في غطاء درج الثلاجة.

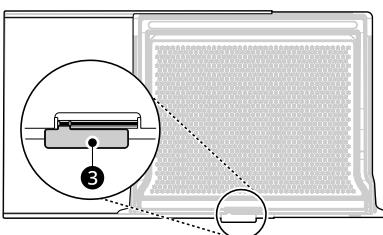

### تنبيه !

- لا تستخدم قوة أو صدمة قوية عند إزالة أو تجميع خزان موزع المياه. القيام بذلك يمكن أن يسبب تلف أو إصابة.

### ملاحظة

- قبل استخدام خزان موزع المياه قبل تثبيت الجهاز، يجب غسله قبل أن يتم وضع المياه داخله.
- تتحقق ما إذا كان خزان موزع المياه قد تم وضعه في الجهاز بشكل صحيح. إذا لم يتم تجميعه بشكل صحيح، قد تتسرّب المياه من الخزان داخل الجهاز.

### درج الثلاجة



#### إزالة/تجميع غطاء الدرج

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

#### إخراج الغطاء


**1** افتح الباب على مصراعيه. وارفع الغطاء بيديك وقم بماللة الغطاء قليلاً أثناء سحبه للخارج.

حرك غطاء درج الثلاجة إلى اليسار، ثم أعد تركيبه.

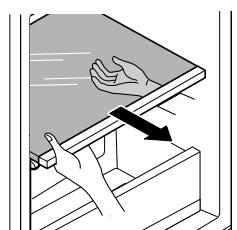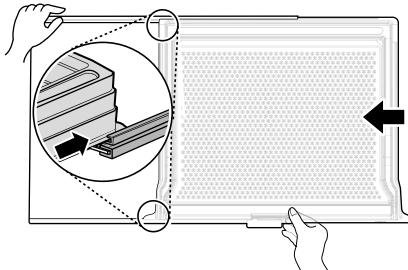


**3**

- 4** امسك العطاء بكلتا يديك وقم ببالملاة العطاء قليلاً أثناء إعادة التركيب.

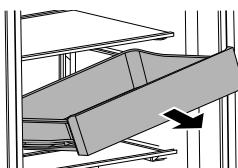

#### فأك/ إعادة تركيب درج الثلاجة


- 1** ارفع الدرج لأعلى وقم ببازالته عن طريق سحبه للخارج.

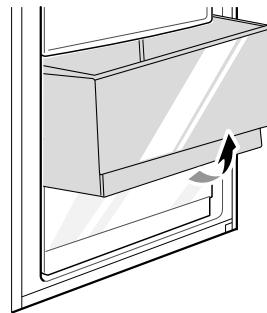

#### استخدام خاصية موازن الأغذية الطازجة

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

احفظ الخضروات والفواكه طازجة. اضبط عنصر التحكم **①** لتلبية احتياجات التخزين حسب كل فرد.

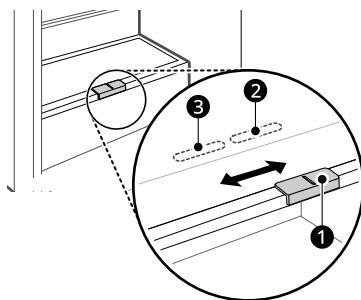


- 2** اعد تركيب الدرج بعكس ترتيب عملية الإخراج.

#### فأك/ إعادة تركيب درج الوجبات الخفيفة

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.


- 1** اسحب الدرج وقم بمحاذاة اللسان **①** باستخدام الفتحة **②**. قم برفع الجزء الأمامي من الدرج وأسحبه للخارج.

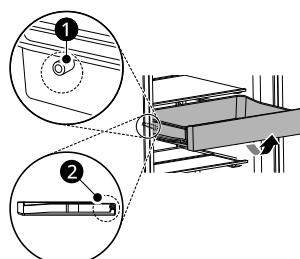

#### سلة الباب

#### إزاله/إعادة تركيب سلة الباب


- 1** امسك كلاً من طرفي السلة وقم ببازالتها برفعها لأعلى.

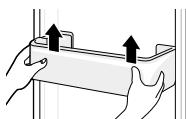


## رف الزجاجات

### فك/إعادة تركيب الرف

- لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
- 1** امسك الرف من كلا جانبيه، ثم ارفعه لأعلى واسحبه للخارج.

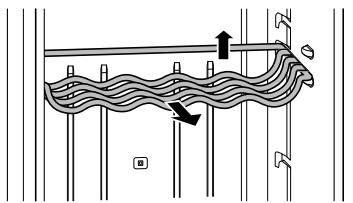

- 2** قم ببالمالة الرف وقم بإنزاله عن طريق سحبه للخارج.

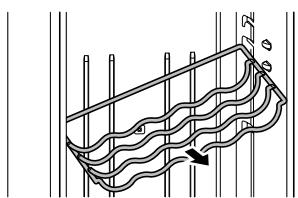

- 3** قم بإعادة تركيب الرف بدفعه إلى الداخل حتى يستقر في الإطار.

### فلتر الهواء

#### إعادة استخدام فلتر الهواء


يمكن إزالة الروائح الممتدة بواسطة فلتر الهواء وإعادة استخدامه.

- 2** قم بإعادة تركيب سلة الباب بعكس ترتيب عملية الفك.


### الرف

#### إزالة/إعادة الرف

- 1** امسك الرف من كلا جانبيه، ثم ارفعه لأعلى واسحبه للخارج.

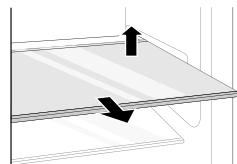

- 2** قم ببالمالة الرف وقم بإنزاله عن طريق سحبه للخارج.

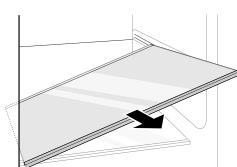


- 3** قم بإعادة تركيب الرف بدفعه إلى الداخل حتى يستقر في الإطار.

### استخدام الرف القابل للطي


لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

يمكن تخزين الأغراض الطويلة، مثل حاوية غالون أو الزجاجات عن طريق دفع النصف الأمامي من الرف تحت نصفه الخلفي.


- اسحب مقدمة الرف للأمام للعودة إلى الرف الكامل.

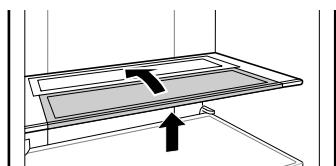

**1** اسحب الدرج الموجود في الحجرة السفلية.

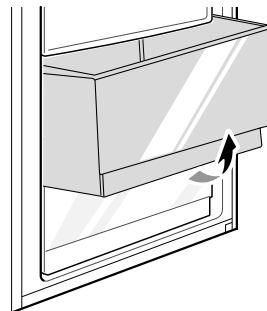

**2** اضغط على الخطاف داخل الحجرة العلوية ثم انزع فلتر الهواء.

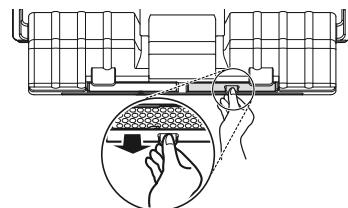

**3** جففه باستخدام مجفف شعر أو بواسطة تعريضه لضوء الشمس. الفلتر قابل لإعادة الاستخدام.



- لزيادة أداء إزالة الروائح الكريهة، يتم وضع مادة طبيعية من خشب النخيل بالفلتر. في حالة سقوط الرواسب، فإن تلحق بك الضرر ويمكن أن يتم مسحها بسهولة بفوطة أو قطعة قماش.

# الوظائف الذكية

## تطبيق LG ThinQ

توفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi. يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتوصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

### مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

**تشخيص ذكي**

- تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

**الإعدادات**

- يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

### ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود خدمة الإنترنت، أو كلمة المرور، فقم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق **LG ThinQ** وسجله من جديد.


- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

### تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز

#### الطرز المزود بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق **Carry** رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

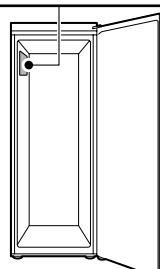

### الطرز غير المزود بها رمز الاستجابة السريعة

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو من على هاتف ذكي وقم بتنسيقه.

قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وسجل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب **LG** لتسجيل الدخول.

المس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** للتوصيل جهاز **LG** الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

### ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضاء.

- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 GHz فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء تنتجه عن طريق الاتصال بالشبكة.

- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستتصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتتحسين قوة Wi-Fi وإشارة.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.

- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة شبكة المحلية.

- تعذر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة اللاسلكية. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

- إذا كان جدار الحماية المزود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.

- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)

- قد تختلف اتجاهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.

- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص به جهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد توصيل الجهاز.

## استخدام "التخدير المسموع" بغض تفاصيل المشكلات

1\* لا تتوفر لوحة التحكم هذه إلا في بعض الطرز.


تابع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التخدير المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **تشخيص ذكي من القائمة**.  
تابع تعليمات استخدام التخدير المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

1 اضغط على زر قفل لتنشيط وظيفة القفل.

- إذا تم فتح شاشة العرض لمدة تزيد عن 5 دقائق ، يجب أن تقوم بالغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.

2 اضغط مع الاستمرار على زر ثلاثة لمدة 3 ثوان أو أكثر.

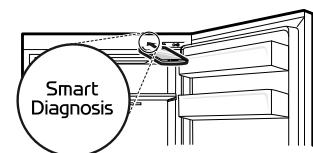

3 افتح الباب ثم أمسك الهاتف بالقرب من فتحة السماعة.

## ملاحظة

• لتشغيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر لمدة 3 ثوان. سوف يتم إيقاف تشغيل مؤشر Wi-Fi.

• لإعادة توصيل الجهاز أو إضافة مستخدم جديد، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوان لإيقافه مؤقتاً. قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واتبع الخطوات الواردة في التطبيق لتوصيل الجهاز.

## معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن **GPL**، **LGPL**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمونة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام التخدير المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

## التخدير الذكي

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

## ملاحظة

• قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.

• قد تتعرض هذه الميزة للتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

## استخدام تطبيق **LG ThinQ** بغض تفاصيل المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

• قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **تشخيص ذكي من القائمة**.  
تابع تعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

## الصيانة

### التنظيف

#### نصائح عامة حول التنظيف

- حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
- المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثanol، الكحول، الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبوريتول، الخ)، المواد المخففة (التتر)، المبيض، البنزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكيد إذا كان كابل الطاقة تائفًا.

#### تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكستة الكهربائية، عندئذ يجب أن يكون كبل الطاقة غير متصل من المأخذ لتجنب أي تفريغ شحنات قد تلف الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يوصى بإبعاد تنظيف منتظم لأطعمة فتحات التهوية الخارجية والجانبية للحفاظ على تشغيل موثوق به واقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية شوب حريق أو تلف الجهاز.
- نظف الجزء المصنوع من الألومنيوم من الجهاز بمنشفة ناعمة مبللة بالماء. إذا كنت تستخدم منظفاً معدلاً، فامسحه بقعة قطن نظيفة لتجنب البقع.
- امسح الأجزاء الخشبية للمنتج بقطعة من القطن الجاف. إذا كنت تستخدم قطعة قماش مبللة، فامسح أي ماء زائد بقطعة من القطن الجاف. قد يتسبب المناشر المبللة أو القماش المبلل في حدوث تشوّه إذا لامست الخشب بشكل مباشر لفترة طويلة.

#### تنظيف داخلي

- عند إزالة رف أو درج من داخل الجهاز، قم بازالة جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو تآف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه، ثم قم بتجفيفها فيما فيه الكافية، قبل إعادةها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف الكيكات المنسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تتلف فحة التغزير الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتلف.
- لا تعمد مطلقاً إلى تنظيف الأرفف أو الأوعية في غسالة الأطباق. قد تصبح القطع مشوهة بسبب الحرارة.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

### قبل الاتصال بمركز الخدمة

التبريد

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد تبريد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟           <ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص طاقة الأجهزة الأخرى.</li> </ul> </li> </ul>
يوجد تبريد رديء.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم.</li> </ul> </li> <li>قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة، أو الجهاز موصل بـ مأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمنزل.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تحاول زيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتطلب تجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها.</li> <li>• أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضية. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.</li> </ul> </li> <li>هل تم تعيين درجة حرارة الثلاجة من 6 درجة منوية إلى 8 درجة منوية؟           <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة على 4 درجة منوية.</li> </ul> </li> <li>هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كائن مولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟           <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيداً عن الأشياء التي تصدر الحرارة.</li> </ul> </li> <li>هل قمت ب تخزين الطعام الساخن دون تبریده أولاً؟           <ul style="list-style-type: none"> <li>• برد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة.</li> </ul> </li> <li>هل تضع الكثير جداً من الأطعمة؟           <ul style="list-style-type: none"> <li>• حافظ على وجود مسافة مناسبة بين الأطعمة.</li> </ul> </li> <li>هل أبواب الجهاز مغلقة بالكامل؟           <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإغلاق الباب بشكل كامل وتأكد من أن الطعام المخزن لا يعيق الباب.</li> </ul> </li> <li>هل توجد مساحة كافية حول الجهاز؟           <ul style="list-style-type: none"> <li>• اضبط وضع التثبيت لتوفير مساحة كافية حول الجهاز.</li> </ul> </li> <li>هل وضعت طعاماً ذا رائحة قوية؟           <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم ب تخزين الأطعمة التي تحتوي على رائحة قوية في حاويات مغلقة.</li> </ul> </li> </ul>
يحتوى الجهاز على رائحة سيئة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أجريت معالجات حرارية خاصة لتعويض النقاط المضعيفة في القطع الخشبية المتأثرة بالرطوبة ولمنع التضرر بالآفات.</li> <li>يمكن لعملية المعالجة الحرارية الخاصة إخراج رائحة تشبه احتراق الخشب ولكن تأكد أنها سخيفي بصورة طبيعية بعد مدة محددة من الوقت.</li> </ul>
نفوح من الجهاز رائحة خشب يخترق.	

## التكثيف والتصفيح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكثيف داخل الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل قمت ب تخزين الطعام الساخن دون تبريد أولاً؟</li> <li>قم بتبريد الطعام الساخن أولأ قبل وضعه داخل الثلاجة.</li> </ul>
يتشكل التكثيف داخل الجهاز أو خارجه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>على الرغم من أن التكثيف سيختفي مباشرة بعد غلق باب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة.</li> <li>هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيراً جداً؟</li> <li>يمكن أن يتكون التكثيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.</li> <li>هل تضع طعاماً رطباً أو دافناً بالداخل بدون عزلة في حاوية؟</li> <li>خزن الطعام في وعاء مغطى أو محكم الغلق.</li> </ul>
الجزء الأمامي أو الخلفي من الجهاز دافئ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيراً أو هل باب الجهاز مغلق بشكل غير صحيح؟</li> <li>يمكن أن يتشكل التكثيف في حال كان الهواء الخارجي يختلف داخل الجهاز.</li> <li>هل بينة التثبيت رطبة؟</li> <li>يمكن أن يظهر التكثيف على سطح الجهاز في حال كانت منطقة التثبيت رطبة جداً أو في يوم رطب مثل يوم فمطر. امسح أية رطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.</li> </ul>
توجد تسربات الماء داخل الجهاز وخارجه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>توجد أنابيب التخلص من التكثيف ومرودحة التهوية مثبتة بهذه المناطق من الجهاز لتقليل التكثيف المتكون حول منطقة الباب.</li> <li>يتم تثبيت أنووب تحرير الحرارة ومرودحة التهوية على الجانب الأمامي والخلفي من الجهاز لمنع التكثيف. قد تشعر بأنه ساخن بال摸خص مباشرة بعد تثبيت الجهاز أو أثناء الصيف. يمكنك أن تتأكد بأن هذه ليست مشكلة وأن هذا الأمر طبيعي جداً.</li> <li>يشعر هذا الحرارة من خلال مقدمة الجانب السفلي من الجهاز (وضع الإصابة). يمكن الشعور بهواء ساخن ولكن لا يعني هذا وجود عطل.</li> </ul>
تتحقق مما إذا تسببت المياه من أحد الأحواض أو من مكان آخر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل يوجد تسرب مياه حول الجهاز؟</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل توجد مياه على الجزء السفلي من الجهاز؟</li> <li>تحقق من تسرب المياه بسبب وجود انسكابات أو لتحطم الحاوية أو سقوطها.</li> </ul>

## الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
المصابح الداخلي في الجهاز لا يضيء.	<ul style="list-style-type: none"> <li>عطل في المصباح.</li> <li>أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.</li> </ul>
باب الجهاز غير مغلق بإحكام.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل الجهاز مائل للأمام؟</li> <li>اضبط القدم الأمامية لرفع الجانب الأمامي قليلاً.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم تركيب الأرفف بشكل سليم؟</li> <li>أعد تركيب الأرفف إذا لزم الأمر.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
باب الجهاز غير مغلق بالكام.	<p>هل أغلقت الباب بقوة مفرطة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>في حال كنت تستخدم قوة أو سرعة أكثر من اللازم عند غلق الباب، قد يظل مفتوحاً لفترة وجيزة قبل الإغلاق.</li> <li>تأكد من أنك لا تغلق الباب بعنف.أغلق الباب برفق.</li> </ul>
من الصعب فتح باب الجهاز.	<p>هل فتحت الباب بعد إغلاقه مباشرة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>في حال كنت تحاول فتح باب الجهاز في غضون دقيقة بعد إغلاقه، قد تواجه صعوبات بسبب الضغط الموجود داخل الجهاز. حاول أن تفتح باب الجهاز مرة أخرى في غضون دقائق قليلة حتى يستقر الضغط الداخلي.</li> </ul>

### الصحيح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاخب ويسير أصواتاً غير طبيعية.	<p>هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.</li> </ul>
أصوات تقطيعية.	<p>هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحافظ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط ووضع التثبيت للسمام بمساحة محيطة كافية حول الجهاز.</li> </ul>
أصوات فرقعة.	<p>هل الأشياء بعيدة خلف الجهاز؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أزل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز.</li> </ul>
الاهتزاز.	<p>هل يوجد كائن على الجزء العلوى من الجهاز؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أزل الكائن الموجود على الجزء العلوى من الجهاز.</li> </ul>
أصوات قعقة.	<p>الجهاز غير مستقر بشكل متساوٍ على الأرضية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الارضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى تعديل.</li> </ul>
أصوات فرقعة.	<p>انكماش الجدران الداخلية وتتوسعها بسبب التغيرات في درجة الحرارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تشغيل عادي</li> </ul>
الاهتزاز.	<p>في حال كان الجزء الجانبي أو الخلفي من الجهاز يلامس خزانة أو حائط، قد تصدر بعض الاهتزازات العادية صوياً مسموعاً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>للقضاء على الصوت، تأكد من أن الأجزاء الجانبية والجزء الخلفي لا يلامس أي حائط أو خزانة.</li> </ul>

### (واي فاي) Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	<p>كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بزنها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ.</li> <li>بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُقطعة.</li> <li>توقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.</li> <li>يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وارقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)</li> </ul>	
<p>تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي.</li> </ul>	
<p>المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعرّض تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.</li> </ul>	

مذكرة

مذكرة

