

دفترچه راهنمای

سیستم صوتی مینی Hi-Fi

برای مشاهده دستورالعمل های مربوط به قابلیت های پیشرفته، به تارنمای <http://www.lg.com> مراجعه کرده و سپس دفترچه راهنما را دانلود نمایید. برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه تفاوت داشته باشند.


مدل
OM7560



نحوه قطع کردن ارتباط شبکه بی سیم یا دستگاه

بی سیم
با فشار دکمه روشن/ خاموش به مدت ۵ ثانیه، دستگاه را خاموش کنید.

تعویض باتری

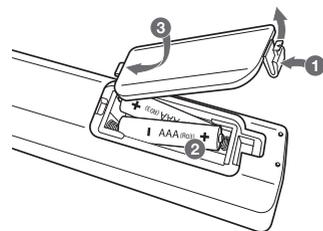

اطلاعیه تطابق

CE 0197

بدین وسیله مرکز خدمات بخش اروپایی شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می دارد که این سیستم صوتی مینی HI-FI مطابق با شرایط لازم و سایر معاهدات مربوط به Directive ۱۹۹۹/۵/EC است. متن کامل این اطلاعیه را می توانید از آدرس پستی زیر درخواست کنید:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

یا می توانید DoC اختصاصی را از تارنمای ما درخواست کنید:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عریض ۴/۲ است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.

مشخصات فنی

شرایط برق	به برچسب اصلی دستگاه مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی دستگاه مراجعه شود.
	آماده به کار شبکه: ۵/۰ وات
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۲۳۰ میلیمتر × ۸۱۵ میلیمتر × ۳۰۲ میلیمتر
وزن خالص	تقریبی ۱۶/۸ کیلوگرم
منبع تغذیه (USB)	۵ ولت = ۵۰۰ میلی آمپر
آمپلی فایر (کل توان خروجی RMS)	۱۰۰۰ وات

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.


اخطار

- در صورت امکان سیم برق را به طور مستقیم به پریز برق متصل کنید. یا اگر از سیم سیار استفاده می کنید توصیه می شود از کابل ۱۱۰ ولت / ۱۵ آمپر یا ۲۳۰ ولت / ۱۵ آمپر استفاده کنید در غیر اینصورت ممکن است دستگاه به دلیل نقص منبع تغذیه بدرستی عمل نکند.
- لطفاً از اتصال چندین دستگاه به سه راهی خودداری نمایید.


توجه

- وقتی چراغ روشن است از نگاه مستقیم به آن خودداری کنید.
- اگر شدت نور آزار دهنده است، یا چراغ های اتاق را روشن کنید و یا چراغ دستگاه را خاموش کنید.

پانل جلو / پانل پشت

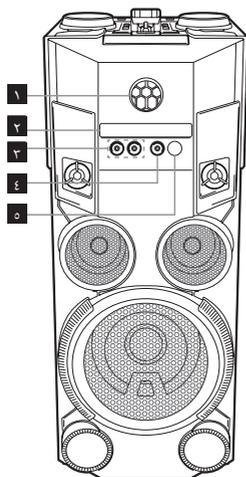

- ۱ ANTENNA (آنتن) (FM)
- ۲ AUX IN / OUT
- ۳ جک ورودی AC

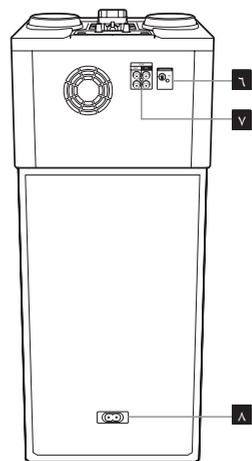

- ۱ DANCE LIGHTING (گوی درخشان)
 - طرح های نورانی و رنگی گوناگونی را نشان می دهد.
 - با انگشت تان می توانید زاویه رو به بالا یا رو به پایین آن را تنظیم کنید.
- ۲ سینی دیسک
- ۳ جک MIC 1/2 (میکروفن)
- ۴ PORT. IN
- ۵ گیرنده دستگاه کنترل از راه دور

LG Sound Sync (بی سیم)



برای اطلاعات بیشتر دفترچه راهنمای آنلاین را از تارنمای <http://www.lg.com> دانلود کنید.

برنامه کاربردی کنترل کننده



برنامه کاربردی را دانلود و بر روی دستگاه تان نصب کنید.



پانل فوقانی

SEARCH

حرکت به پوشه یا فایل در حالت انتخاب.

OK

هنگام جستجوی فایل، یک پوشه انتخاب می کند.

<< , >> | & SEARCH (پرش / جستجو)

- پوشه یا فایل را جستجو می کند.

- قسمتی از تراک/فایل را جستجو می کند.

- ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.

>|| (مکت/پخش)

- پخش را آغاز یا به طور موقت متوقف می کند.

- حالت استریو/مونو را انتخاب می کند.

□ (توقف)

پخش را متوقف یا عملکرد حذف را لغو می کند.

△ (بستن/باز کردن)

سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

REGION EQ / BASS BLAST

- اکولایزر منطقه را انتخاب می کند.

- برای انتخاب مستقیم جلوه BASS این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

VOL. (صدا)

میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.

USB REC / DEMO

بر روی USB ضبط می کند/ حالت Demo را نشان می دهد.

F / WIRELESS LINK (عملکرد)


- عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.

- برای انتخاب حالت WIRELESS PARTY LINK این دکمه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید

درگاه USB ۲

با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را پخش یا ضبط کنید.

صفحه نمایش

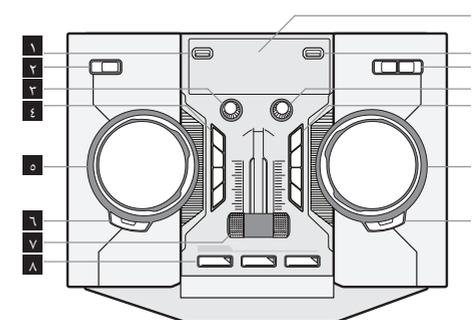

درگاه USB ۱

با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را پخش یا ضبط کنید.

⏻ / (آماده به کار / روشن)

MIC. (صدای میکروفن)

صدای میکروفن را تنظیم می کند.

VOICE CANCELLER

- هنگام پخش ترانه برای کم کردن یا محو کردن صدای ترانه سرا می توانید از این عملکرد استفاده کنید.

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد فوق، این دکمه را فشار دهید.

KEY CHANGER (b/#)

برای مناسب شدن دامنه صدای شما، کلید را تغییر می دهد.

LIGHTING / PARTY LINK

- جلوه رقص نور را روشن/خاموش می کند.

- برای انتخاب PARTY LINK این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

برای ایجاد صدای خش، گردونه را به طرف راست یا چپ بچرخانید./

میزان DJ EFFECT را تنظیم می کند. /

در حالت PARTY LINK مقادیر تاخیر را تنظیم می کند.

DJ EFFECT

حالت DJ EFFECT را انتخاب می کند.

USER EQ

جلوه صوتی ایجاد شده توسط خودتان را انتخاب می کند.

PARTY THRUSTER

برای ایجاد فضای جشن و مهمانی، اهرم را بکشید.

(DJ PRO) CLUB, DRUM, USER

لوه صوتی CLUB, DRUM یا USER را برای میکس (ادغام) انتخاب کنید.

(DJ PRO PAD) 3, 2, 1

دکمه صدای مورد نظرتان را فشار دهید.