

MANUEL D'UTILISATION

Enceinte Bluetooth portable

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre enceinte et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLES

PH1

PH1L

PH1R



MFL69581828

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

Consignes de sécurité



ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR.



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de cet appareil (tel qu'un tue-insectes électrique). Cet appareil pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

ATTENTION : Aucune source de flamme nue, telles qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

MISE EN GARDE concernant le Cordon d'Alimentation

La prise de courant permet de déconnecter le dispositif. En cas d'urgence, La prise de courant doit être facilement accessible.

Vérifiez la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

REMARQUE : pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

ATTENTION si vous utilisez cet appareil dans un environnement à faible taux d'humidité.

- De l'électricité statique peut se développer dans les environnements à faible taux d'humidité.
- Il est recommandé d'utiliser cet appareil après avoir touché un objet métallique conduisant l'électricité.

Ce système est équipé d'un accumulateur ou batterie portable.

Comment retirer en toute sécurité les batteries ou le bloc-batterie de l'équipement: Pour retirer les batteries usées ou le bloc-batterie, suivez les étapes de l'assemblage dans l'ordre inverse. Pour prévenir toute contamination de l'environnement et causer une menace possible à la santé humaine et/ou animale, les anciennes batteries ou le bloc-batterie doivent être déposés dans un récipient approprié aux points de collecte désignés. Ne jetez pas les batteries ou le bloc-batterie avec d'autres déchets. Il est recommandé d'utiliser des batteries ou des blocs-batteries des systèmes de remboursement locaux, gratuits (peut-être indisponible dans votre région). Les batteries ou le bloc-batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre chose similaire.

Symboles

~	Désigne le courant alternatif (CA).
==	Désigne le courant continu (CC).
⊞	Désigne un matériel de classe II.
⏻	Désigne la mise en veille.
I	Désigne la mise en marche.
⚡	Désigne une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Introduction
- 6 Accessoires
- 7 Unité principale
- 8 Chargement de l'appareil
 - 8 – Raccordement de l'adaptateur secteur
 - 8 – Vérifier le niveau de charge de la batterie.
 - 8 – Vérifier le niveau de chargement

2 Utilisation

- 9 Fonctions de base
 - 9 – Utilisation de la touche Marche/Arrêt
 - 9 – Connexion Bluetooth
 - 9 – Explication simplifiée
- 10 – État du voyant (BLEU) Bluetooth
- 10 Fonction mains libres
- 11 Voyant lumineux d'humeur
- 12 Écoute de la musique depuis un périphérique externe
- 12 Utilisation de la technologie Bluetooth®
 - 13 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
- 14 Autres fonctions
 - 14 – Réinitialisation
 - 14 – Notice pour l'arrêt automatique

3 Dépannage

- 15 Dépannage

4 Annexe

- 16 Marques de commerce et licences
- 16 Manipulation de l'appareil
- 17 Caractéristiques

1

2

3

4

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarque

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.




Attention


Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.

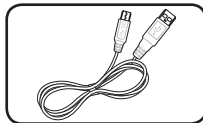


Câble USB (1)

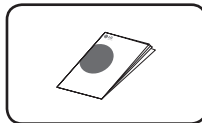

Manuel simplifié (1)

Unité principale

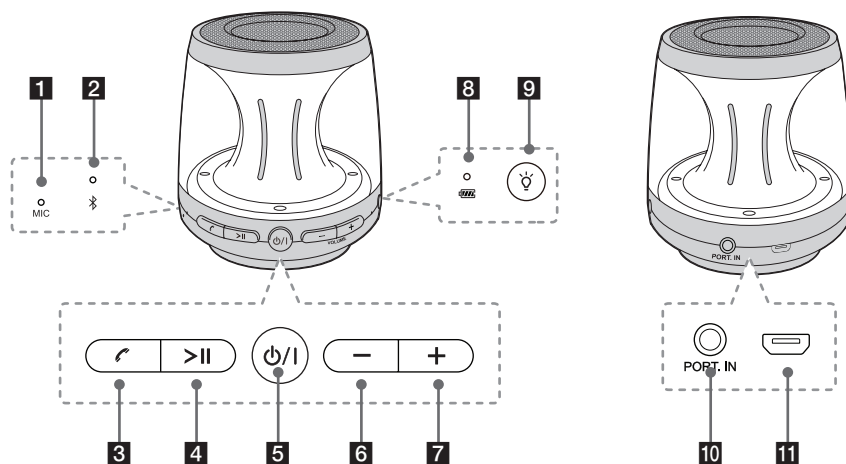

1 MIC

2 Voyant BLUETOOTH

3 ☎

Permet de recevoir ou de recomposer un appel sur l'appareil **Bluetooth**. (Reportez-vous à la page 10.)

4 >||

Permet de démarrer ou suspendre la lecture en mode **Bluetooth**.

5 ⏻/⏻

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

6 — : permet de baisser le volume.

7 + : permet d'augmenter le volume.

8 Voyant de la batterie

9 ✨

Le voyant lumineux d'humeur s'allume. (Reportez-vous à la page 11.)

10 Connecteur d'entrée Portable In

Permet d'écouter de la musique depuis un périphérique portable.


11 Port USB pour le chargement

Chargement de l'appareil

Raccordement de l'adaptateur secteur

Cet appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, chargez la batterie en branchant l'adaptateur secteur.

1. Branchez le câble USB fourni sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB de l'appareil.
3. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

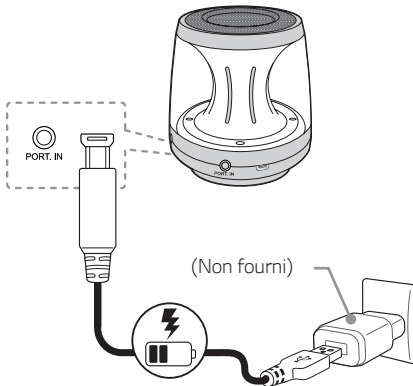

Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant  (ROUGE) s'éteint.

⚠ Attention

L'adaptateur secteur n'est pas fourni. En raison du risque d'explosion, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 V approuvé par LG Electronics Inc. (plus de 1,8 A) avec cette enceinte. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.

Vérifier le niveau de charge de la batterie.

Lorsque l'adaptateur secteur est branché, le chargement de la batterie commence. Le voyant  (ROUGE) vous permet de vérifier le niveau de chargement.

Voyant	État	Description
 	Le voyant de la batterie est éteint.	La batterie est complètement chargée.
 	Le voyant de la batterie clignote pendant la lecture.	La batterie est faible. (Mise sous tension)
 	Le voyant de la batterie s'allume.	La batterie est en charge.

! Remarque

- L'autonomie est d'environ 5 heures. (Pour une batterie complètement chargée et une lecture continue avec un volume sonore à 50 %.) Elle peut varier selon l'état de la batterie et les conditions d'utilisation.
- Si vous écoutez de la musique pendant le chargement, le temps de chargement sera plus long.

Vérifier le niveau de chargement

Si l'appareil est allumé, vous pouvez vérifier le niveau de chargement en appuyant sur le bouton . Le voyant lumineux d'humeur clignote en fonction du niveau de chargement de la batterie.


Clignotement du voyant lumineux d'humeur	État de la batterie
3 fois	 ≥ 60 %
2 fois	 ≥ 60~25 %
1 fois	 < 25 %

! Remarque

Lorsque le voyant lumineux d'humeur est éteint, vous pouvez vérifier le niveau de chargement de la batterie.

Fonctions de base


Utilisation de la touche Marche/Arrêt

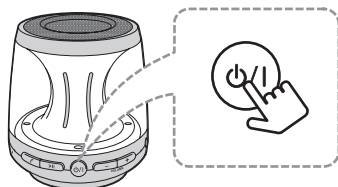

Marche/Arrêt

Appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes.

Connexion Bluetooth

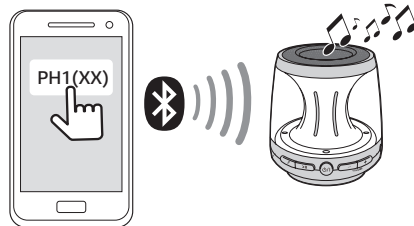

Lecture de la musique souhaitée sur votre appareil **Bluetooth**. Lorsque le jumelage est terminé, vous pouvez contrôler la lecture grâce aux touches situées à l'avant de l'unité.

Explication simplifiée

Fonction	Procédure	État
Marche	Maintenez enfoncée la touche  .	Le voyant  clignote pendant la lecture.
Arrêt	Maintenez enfoncée la touche  .	Le voyant  s'éteint pendant la lecture.
Jumelage Bluetooth	Lorsque le voyant  clignote rapidement pendant la lecture, sélectionnez LG PH1 (XX) dans la liste des appareils disponibles.	Le voyant  s'allume pendant de la lecture.
Lecture/pause	Appuyez sur la touche  .	-
Saut avant	Appuyez deux fois sur la touche  .	-
Saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche  .	-
Contrôle du volume	Appuyez sur la touche  ou  .	Lorsque le volume de l'enceinte est réglé au minimum ou au maximum, vous pouvez entendre un bip sonore.

État du voyant (BLEU) Bluetooth


Voyant	État	Description
 	Le voyant  clignote pendant la lecture.	Rechercher un appareil Bluetooth .
 	Le voyant  s'allume pendant de la lecture.	le périphérique Bluetooth est connecté.

! Remarque

- Une fois que le jumelage est effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération même si vous éteignez cette unité.
- Pour déconnecter l'appareil **Bluetooth**, appuyez pendant 3 secondes sur la touche **>||** située à l'avant de l'appareil. L'unité est déconnectée.

Fonction mains libres

Vous pouvez recevoir un appel et recomposer le dernier numéro enregistré de votre appareil **Bluetooth** via cette enceinte. Connexion de l'enceinte avec un appareil **Bluetooth**.

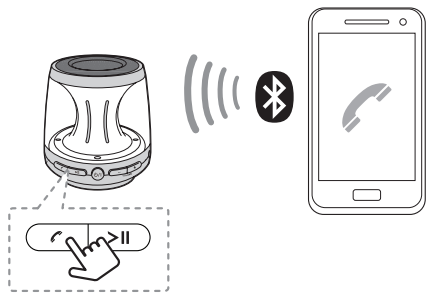

Fonction	Procédure
Prendre un appel.	Appuyer sur  .
Recomposer le dernier numéro composé.	Appuyez deux fois sur la touche  .
Refuser un appel.	Appuyez sur  pendant 2 secondes.
Terminer l'appel.	Appuyer sur  .


! Remarque

Vous pouvez régler le volume des appels.

Voyant lumineux d'humeur

Vous pouvez allumer le voyant lumineux d'humeur sur cette enceinte.

Lorsque que vous appuyez sur la touche , les réglages du voyant lumineux d'humeur sont affichés dans l'ordre ci-dessous.

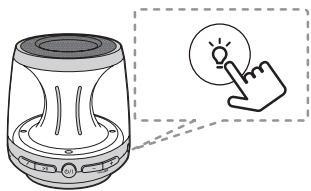


Fonction	Procédure	État
Allumer	Maintenez enfoncée la touche  .	Le voyant lumineux d'humeur s'allume.
Éteindre	Maintenez enfoncée la touche  .	Le voyant lumineux d'humeur s'éteint.
Différentes couleurs	Appuyer sur  .	La couleur du voyant lumineux d'humeur change automatiquement. (Blanc→Vert→Rouge)
Blanc	Appuyer sur  .	Le voyant lumineux d'humeur s'allume. (Blanc)
Synchronisation de la musique	Appuyer sur  .	Le voyant lumineux d'humeur est synchronisé avec la musique. Cette option est uniquement disponible que si l'enceinte est allumée.

Remarque

Vous pouvez régler le voyant lumineux d'humeur, même si l'enceinte est éteinte.

Écoute de la musique depuis un périphérique externe

L'enceinte permet d'écouter de la musique provenant de divers types de périphériques externes.

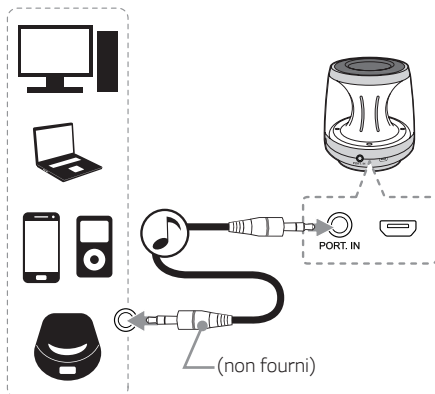

1. Raccordez le périphérique externe au connecteur d'entrée Portable In de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en maintenant enfoncée la touche **⏮/I**.
3. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.



Remarque

Lorsque vous raccordez le câble portable, la fonction bascule automatiquement vers le mode d'entrée portable.

Utilisation de la technologie Bluetooth®

À propos de Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Périphériques compatibles : smartphone, un lecteur MP3, etc.
- Version : 3.0
- Codec : SBC

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Jumelage de votre appareil avec un périphérique Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Lorsque vous allumez l'unité, le voyant lumineux ✱ clignote pendant la lecture.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaît sous le nom "LG PH1 (xx)".
3. Sélectionnez "LG PH1 (xx)".

! Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG PH1 (08)" sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.

4. Lorsque cette unité est correctement connectée à votre appareil **Bluetooth**, le voyant lumineux ✱ s'allume pendant la lecture.
5. Écoute de musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Lorsqu'un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** via cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois et le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** avec un smartphone, un lecteur MP3, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- Lorsque l'unité n'est pas connectée, le voyant lumineux **Bluetooth** clignote.
- La connexion **Bluetooth** via une télévision, un ordinateur ou une clé électronique n'est pas prise en charge.

Autres fonctions

Réinitialisation

Si l'unité devait se bloquer en raison d'un dysfonctionnement, appuyez sur les touches >|| et + en même temps.

L'enceinte s'éteint ensuite complètement.

Notice pour l'arrêt automatique

Lorsque l'enceinte est en mode de synchronisation sonore LG/**Bluetooth** sans lecture de musique depuis 20 minutes ou en mode d'entrée portable sans manipulation des touches depuis 6 heures, l'enceinte s'éteint automatiquement.

Dépannage

Problème	Cause et solution
Pas d'alimentation.	- La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. - Raccordez l'enceinte à l'alimentation avec l'adaptateur secteur.
Aucun son ou distorsion du son	- Le volume de l'enceinte ou de votre appareil intelligent est réglé au minimum. Vérifiez et ajustez le volume de l'appareil ou de votre périphérique Bluetooth. - Lorsque vous utilisez un périphérique externe à un volume élevé, la qualité sonore peut être détériorée. Diminuez le volume des appareils. - Si vous utilisez l'enceinte pour autre chose que pour écouter de la musique, la qualité sonore peut être diminuée ou l'enceinte peut ne pas fonctionner correctement.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas bien.	- Désactivez puis réactivez Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth et retentez le jumelage. - Vérifiez que votre périphérique Bluetooth est allumé. - Enlevez tout obstacle se trouvant entre votre périphérique Bluetooth et l'enceinte. - En fonction du type de périphérique Bluetooth ou de l'environnement ambiant, il se peut que votre périphérique ne puisse pas être jumelé avec l'enceinte.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	- Si la batterie est complètement déchargée, les informations Bluetooth stockées peuvent être supprimées. Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'enceinte est éteinte. - En cas de dysfonctionnement, veillez à bien placer l'appareil dans un endroit approprié, où la température et l'humidité ne sont ni trop élevées ni trop faibles.

Marques de commerce et licences



La marque et le logo **Bluetooth** sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Caractéristiques

Général	
Alimentation	5 V  1,8 A (adaptateur secteur) Batterie rechargeable intégrée
Consommation électrique	2,5 W
Dimensions (L x H x P)	81 mm X 88mm X 82 mm environ
Poids net	0,19 kg environ
Température de fonctionnement	0 à 35 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 60 %

Entrées	
PORT. IN	0,25 Vrms (prise stéréo ø3,5 mm)
USB	Port micro-USB pour charger la batterie

Haut-parleurs	
Type	Intégrés
Impédance nominale	4 Ω
Puissance d'entrée nominale	2 W
Puissance d'entrée maximale	4 W

Batterie	
Capacité	700 mAh
Autonomie en fonctionnement	Environ 5 heures Elle peut varier selon l'état de la batterie et les conditions d'utilisation.
Temps de chargement	Moins de 3 heures. La durée de fonctionnement varie en fonction de l'état de la batterie ou de l'utilisation de l'appareil.

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

