

دليل المالك الغسالة

قبل البدء بالتركيب، اقرأ هذه التعليمات بعناية.
ستسهل هذه التعليمات عملية التركيب وتضمن تركيب الغسالة بشكل صحيح وآمن. احتفظ بها في مكان قريب من
الغسالة بعد تركيبها للرجوع إليها في المستقبل.

F1496ADT23

F1496ADT24



* M F L 6 7 7 0 2 9 1 3 *

Rev.: 00(06T16)

نشكركم لشراء غسالة

أوتوماتيكية بالكامل من LG.

يرجى قراءة دليل المالك بعناية، فهو يوفر تعليمات حول التركيب والاستخدام والصيانة الآمنة.

احتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

دُون طراز الغسالة ورقمها التسلسلي.

رقم الطراز

الرقم التسلسلي

تاريخ الشراء

Temp- (درجة الحرارة)

الوظائف الأخرى.....

Spin only- (الدوران فقط).....

Child Lock (قفل الأطفال).....

Beep on/off (تشغيل/إيقاف الصافرة).....

Tub Clean (تنظيف الحوض).....

قفل الباب والاكتشاف.....

Dry (تجفيف).....

إضافة مسحوق الغسيل

إضافة مسحوق الغسيل وملين الأقمشة.....

الصيانة

فلتر إدخال الماء.....

فلتر مضخة التصريف.....

دُرج الموزّع.....

أسطوانة الغسيل.....

تنظيف الغسالة.....

ظروف الجو البارد.....

دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

تشخيص المشاكل.....

رسائل الخطأ.....

استخدام Smart Diagnosis™.....

شروط الضمان

المحتويات.....

مميزات المنتج.....

تعليمات السلامة الهامة

تعليمات السلامة الهامة.....

احتياطات السلامة الأساسية.....

احفظ هذه التعليمات.....

تعليمات السلامة لاستخدام الغسالة.....

المواصفات.....

التركيب

إزالة التغليف.....

إزالة مسامير النقل.....

متطلبات مكان التركيب.....

توصيل خرطوم التزويد بالماء.....

تركيب خرطوم الصرف.....

الاستواء.....

كيفية استخدام الغسالة

تشغيل الغسالة.....

العناية قبل الغسيل.....

جدول برامج الغسل.....

جدول برامج التجفيف.....

الخيارات الإضافية.....

بيانات التشغيل.....

لوحة التحكم.....

الخيار.....

Dry- (تجفيف).....

Pre Wash- (غسل مبدئي).....

Intensive- (غسل مكثف).....

Medic Rinse- (شطف صحي).....

Time Delay- (تأخير الوقت).....

Spin- (دوران).....

Rinse Hold- (تعليق الشطف).....

مميزات المنتج

- نظام الدوران المباشر العاكس**
يشغل محرك التيار المستمر المتقدم بدون فرشاة أسطوانة الغسيل بدون استخدام حزام ويكرة.
- ست حركات**
يمكن للغسالة أن تؤدي حركات عديدة بواسطة أسطوانة الغسيل أو مجموعة من الحركات المختلفة وفقاً لبرنامج الغسيل المحدد.
ومع سرعة الدوران التي يمكن التحكم بها وقدرة أسطوانة الغسيل على الدوران يميناً ويساراً، شهد مستوى أداء الغسيل تحسناً هائلاً مما كان من شأنه توفير نتائج مثالية في كل مرة.
- الحماية من التجمدات**
مع الدوران المتتالي للأسطوانة، ستقل التجمدات إلى الحد الأدنى.
- السخان المضمّن**
يرفع السخان الداخلي تلقائياً درجة حرارة الماء إلى أفضل مستوى لتتوافق مع الدورات المحددة.
- توفير أكثر للمال بفضل نظام الغسيل الذكي**
يكتشف نظام الغسيل الذكي حجم كمية الغسيل ودرجة حرارة الماء، ثم يحدد مستوى الماء المثالي والوقت اللازم للغسيل بهدف الحد من استهلاك الطاقة والماء إلى الحد الأدنى.
- قفل الأطفال**
يمنع قفل الأطفال هذا من الضغط على أي زر لتغيير الإعدادات أثناء عملية الغسيل.
- نظام التحكم في السرعة مع ضجيج قليل**
عند تحديد كمية الغسيل ووزنه، توزع الغسالة هذه الكمية بالتساوي للحد من مستوى الضجيج الناتج من الدوران.
- إعادة التشغيل التلقائي**
تتيح ميزة إعادة التشغيل التلقائي إمكانية إعادة تشغيل البرنامج من تلقاء نفسه في حال انقطع التيار الكهربائي. ويبدأ من المرحلة التي توقف عندها.
- SmartDiagnosis™**
نحفظك علماً أن في حال مواجهة أي مشكلة أو عطل تقني عند استخدام الغسالة، فإنها قادرة على نقل البيانات عبر الهاتف إلى مركز معلومات العملاء. يسجل عامل مركز الاتصالات البيانات التي تم نقلها من غسالتك ويستخدمها لتحليل المشكلة وتوفير تشخيص سريع وفعال.

تعليمات السلامة الهامة

يُرجى قراءة كافة التعليمات والتوضيحات الخاصة بالتركيب قبل الاستخدام

⚠ تحذير

حفاظًا على سلامتك، يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الدليل للحدّ من خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار أو صدمة كهربائية أو لمنع تلف الممتلكات أو حدوث إصابة جسدية أو الوفاة إلى الحدّ الأدنى.

إن سلامتك وسلامة الآخرين أمر مهم للغاية.

ولقد وقُرنا في هذا الدليل وعلى الجهاز رسائل سلامة مهمة عديدة. احرص دائمًا على قراءة رسائل السلامة كافة والالتزام بها.



هذا هو رمز تنبيه السلامة.

يُنْهَك هذا الرمز من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفاتك أو إصابتك وإصابة الآخرين. ستأتي كافة رسائل السلامة بعد رمز تنبيه السلامة مع كلمة خطر أو تحذير أو تنبيه.

⚠ خطر

سيؤدي عدم اتباع التعليمات إلى الوفاة أو التعرض لإصابة خطيرة على الفور.

⚠ تحذير

يمكن أن يؤدي عدم اتباع التعليمات إلى الوفاة أو التعرض لإصابة خطيرة.

⚠ تنبيه

قد يؤدي عدم اتباع التعليمات إلى التعرض لإصابة بسيطة أو إلى إلحاق ضرر في المنتج.

ستعلمك كافة رسائل السلامة بالخطر المحتمل وبكيفية الحدّ من احتمال حدوث إصابة وبما كان سيحدث في حال عدم اتباع التعليمات

تعليمات السلامة الهامة

■ احتياطات السلامة الأساسية

⚠ تحذير

للحد من خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية عند استخدام الغسالة، اتبع الاحتياطات الأساسية، التي تشمل ما يلي:

• لا تضع يدك داخل الغسالة أثناء دورانها. انتظر حتى تتوقف أسطوانة الغسيل عن الدوران نهائيًا.

• يمكن أن تخفف عملية الغسل من ميثاق اشتعال الأقمشة. لتجنب ذلك، اتبع تعليمات الشركة المصنعة للملابس بعناية لمعرفة كيفية غسل الملابس والعناية بها.

• لا تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو تلطيخها بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الشمع والزيت والبنزين ومزيلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين وغيرها) فقد تشتعل أو تنفجر. قد يبقى الزيت في الحوض بعد انتهاء دورة كاملة مما يؤدي إلى نشوب حريق أثناء التجفيف. لذلك، لا تضع الملابس الملوثة بالزيت في الغسالة.

• لا تغلق باب الغسالة بقوة أو تحاول فتحه بقوة إذا كان مغلقًا. فقد يلحق ذلك ضررًا بالغسالة.

• عندما ترتفع درجة حرارة الآلة، قد يصبح الباب الأمامي ساخنًا جدًا. لذلك لا تلمسه.

• للحد من إمكانية حدوث صدمة كهربائية، افصل قابس هذا الجهاز عن مصدر الطاقة أو افصل الغسالة عن لوحة التوزيع المنزلية عن طريق إزالة المصهر أو إيقاف تشغيل قاطع الدائرة قبل محاولة إجراء أعمال الصيانة أو التنظيف.

• عند فصل سلك الطاقة، لا تسحب عن طريق الإمساك بالسلك. وإلا فقد يلحق ذلك ضررًا به.

• لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان متضررًا أو معطلًا أو مفكوكًا جزئيًا أو إذا كانت تنقصه بعض القطع أو إذا كانت بعض القطع فيه مكسورة، بما في ذلك إذا كان السلك أو القابس تالفًا.

• قبل التركيب، تأكد من عدم وجود تلف في الهيكل الخارجي. في حال وجود تلف، لا تركيب الغسالة.

• لا تركيب الغسالة أو تخزينها في مكان معرض لعوامل الطقس.

• لا تعبت بمفاتيح التحكم.

• لا تصلح أي جزء من أجزاء الغسالة أو تستبدله أو تحاول إجراء أي من أعمال الصيانة ما لم تنص على ذلك تحديدًا تعليمات الصيانة الخاصة بالمستخدم أو تعليمات التصليح المنشورة والخاصة بالمستخدم التي تفهمها ولديك مهارات لتنفيذها.

• حافظ على خلل المنطقة أسفل الجهاز وحوله من المواد القابلة للاحتراق مثل النسالة أو الورق أو الملابس البالية أو المواد الكيميائية وما إلى ذلك.

• لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص العاجزين بدون إشراف. فلا تسمح للأطفال باللعب على الجهاز أو به أو في داخله أو بأي جهاز آخر.

• إبق الحيوانات الصغيرة بعيدة عن الجهاز.

• لا تترك باب الغسالة مفتوحًا.

فقد يجذب الباب المفتوح الأطفال ليتعلقوا به أو ليشللو إلى داخل الغسالة.

تعليمات السلامة الهامة

■ احتياطات السلامة الأساسية

⚠ تحذير

للحدّ من خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية عند استخدام الغسالة، اتع احتياطات السلامة، التي تشمل ما يلي:

• يجب استخدام أطقم الخراطيم الجديدة المتوفرة مع الجهاز وليس إعادة استخدام أطقم الخراطيم القديمة.

- إذا كان سلك الإمداد تالفًا، عليك استبداله من جهة الصنع أو وكيل الخدمة أو أشخاص مؤهلين مماثلين بهدف تجنّب حدوث خطر.
- ليس هذا الجهاز معدًّا للاستخدام من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) يعانون ضعفًا في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم تتم مراقبتهم أو إرشادهم في ما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

• قبل التخلص من الآلة القديمة، فصلها عن الطاقة. اجعل القابس عديم الفائدة. افطع الكابل خلف الجهاز مباشرةً لتجنّب سوء الاستخدام.

• إذا تبلل المنتج بالماء، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة. يوجد خطر التعرّض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

• الجهاز متصل بمصدر الماء باستخدام أطقم الخراطيم الجديدة. ويجب عدم إعادة استخدام أطقم الخراطيم القديمة.

• للحدّ من خطر حدوث إصابة جسدية، التزم بكافة إجراءات السلامة التي يوصى بها في هذا المجال بما في ذلك استخدام القفازات الطويلة الأكمام ونظارات الوقاية. قد يؤدي عدم اتباع تحذيرات السلامة الواردة في هذا الدليل إلى إلحاق ضرر بالممتلكات أو إلى حدوث إصابة جسدية أو الوفاة.

• لا تضغط على باب الغسالة لأسفل بشكل مفرط عندما يكون مفتوحًا.

فقد يؤدي ذلك إلى انقلاب الغسالة.

تعليمات السلامة الهامة

■ احفظ هذه التعليمات

تعليمات التأريض

- يجب تأريض هذا الجهاز. في حال حدوث عطل، سيقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية عن طريق توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي. إن هذا الجهاز مزود بسلك ذي موصل لتأريض الجهاز وقابس تأريض. يجب توصيل القابس بمأخذ مناسب مثبت بشكل صحيح ومؤرّض وفقاً لكافة القواعد والقوانين المحلية.
- لا تستخدم مهافياً، إذ سيؤدي ذلك إلى إعاقة عمل قابس التأريض.
 - إذا لم يتوفر لديك المأخذ المناسب، فاستشر فني كهرباء.

⚠ تحذير

يمكن أن يؤدي التوصيل غير الصحيح لموصل تأريض الجهاز إلى حدوث صدمة كهربائية. راجع فني كهرباء أو فني خدمة مؤهل إذا كنت تشك في ما إذا تم تأريض الجهاز بشكل صحيح. لا تعدّل القابس المتوفر مع الجهاز إذا لم يكن مناسباً للمأخذ واستعن بفني كهرباء مؤهل لتركيّب مأخذ مناسب.

■ احفظ هذه التعليمات

لحّد من خطر نشوب حريق إلى الحدّ الأدنى أو نشوب حريق في الحوض الداخلي، يجب مراعاة التوجيهات التالية:

- يجب استخدام الدورة "L d" في الشافات لتخفيض درجة حرارة الثياب. يجب ألا يتم إخراجها من النشافة أو تكديسها أو جمعها وهي ساخنة.
- كما يجب عدم وضع الثياب التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو تبليها مسبقاً بالبنزين/النفط أو بمحاليل التنظيف الجاف أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة في نشافة. تشمل المواد السريعة الاشتعال التي تستخدم عادةً في المنازل، الأسيتون والكحول المنزوع الطعم والنفط والبنزين ومزيل البقع (بعض الماركات) والترينتين والشمع ومزيل الشمع.

• تشكّل الثياب المتسخة أو الملوّخة ببقع زيت نباتي أو زيت طبخ خطر نشوب حريق ويجب عدم وضعها في النشافة.

فقد تشتعل الثياب الملوّخة بالزيت تلقائياً لا سيما لدى تعرّضها لمصادر الحرارة العالية مثل عند وضعها في النشافة. فترتفع حرارة هذه الثياب، مما قد يؤدي إلى أكسدة الزيت. وتنتج عملية التأكسد هذه حرارة. وإن لم تبدد الحرارة، فقد ترتفع درجة حرارة الثياب إلى درجة الاشتعال. كما يمكن أن تمنع أكسدة الثياب الملوّخة بالزيت أو جمعها أو تخزينها تبدد الحرارة لتشكّل بالتالي خطر نشوب حريق. إذا كان من المحتم وضع الأقمشة الملوّخة بالزيت النباتي أو زيت الطبخ أو المتسخة بمنتجات العناية بالشعر في نشافة، فيجب أولاً غسلها بالماء الساخن مع استخدام منظفات إضافية، مما سيحدّ من الخطر لكن لن يزيله.

تعليمات السلامة الهامة


■ تعليمات السلامة لاستخدام الغسالة

للحدّ من خطر نشوب حريق إلى الحدّ الأدنى أو نشوب حريق في الحوض الداخلي، يجب مراعاة التوجيهات التالية:

- يجب غسل الملابس الملطّخة بمواد كزيت الطبخ أو الأسيتون أو مزيل البقع أو التريتين أو الشمع أو مزيل الشمع بالماء الساخن مع وضع كمية إضافية من مسحوق الغسيل قبل تجفيفها في النشافة.
- يجب عدم تجفيف الثياب أو الأغراض المصنوعة من المطاط الرغوي (رغوة اللاتيكس) وقلنسوات الاستحمام والأقمشة المقاومة للماء والقطع التي تحتوي على أقمشة مطاطية والوسادات التي تحتوي على حشوات مطاطية رغوية في النشافة.
- يجب استخدام ملّين الأقمشة أو المنتجات المشابهة بحسب التعليمات المحددة المدوّنة عليه.
- أزل كافة الأغراض الموجودة في الجيب مثل الولاعات وأثقاب الكبريت.
- تحذير : لا توقف أبدًا النشافة عن التشغيل قبل انتهاء دورتها إلا إذا أخرجت الثياب سريعًا ونشرتها لتتبدد الحرارة.

- يجب ألا يتم تجفيف الثياب التي تحتوي على مطاط رغوي (الذي يعرف أيضًا برغوة اللاتيكس) أو أقمشة مشابهة تحتوي على المطاط في النشافة مع تحديد برنامج غسيل على درجة حرارة عالية. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق لدى ارتفاع درجة حرارتها وإلى اشتعالها تلقائيًا.
- يجب ألا يتم استخدام ملّين الأقمشة أو منتجات مشابهة في دورة التجفيف للحدّ من آثار التيار الكهربائي الاستاتي، إلا إذا أوصت الشركة المصنّعة لملّين الأقمشة أو المنتج بذلك بالتحديد.
- كمل يجب عدم وضع الملابس الداخلية التي تحتوي على قطع معدنية في النشافة. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالنشافة في حال ارتخت هذه القطع المعدنية أثناء التجفيف. كما يمكن استخدام منشر الغسيل لتجفيف هذه الملابس لدى توقّفه.
- يجب عدم وضع قلنسوة الاستحمام أو محارم الأطفال المقاومة للماء المصنوعة من مواد بلاستيكية في النشافة.
- ويجب عدم وضع الثياب التي تحتوي على قماش مطاطي أو حشوات مصنوعة من المطاط الرغوي والوسادات والأحذية المطاطية والأحذية الرياضية التي تحتوي على مطاط في النشافة.
- ولا يمكن استخدام النشافة في حال استخدام مواد كيميائية صناعية للتنظيف.
- لا تجفف الملابس التي لم يتم غسلها في النشافة.

المواصفات

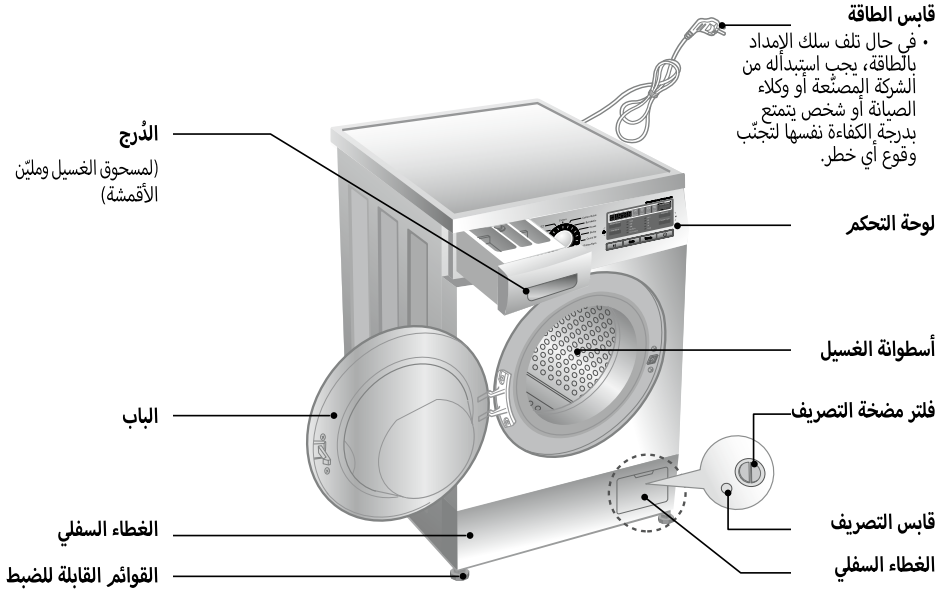

الاسم
الإمداد بالطاقة
الحجم
الوزن
الحد الأقصى للقدرة
سعة الغسالة
ضغط الماء المسموح به


غسالة التحميل الأمامي
220 فولت تقريباً، 60 هرتز
600 مم (عرض) × 550 مم (عمق) × 850 مم (ارتفاع)
64 كجم
2100 واط (للاغسيل) / 1250 واط (التجفيف)
راجع ملصق التصنيف
من 100 إلى 1000 كيلو باسكال (1.0 - 10.0 كجم ثقلي / سم²)

* قد يختلف الشكل والمواصفات بدون إشعار لتحسين جودة الوحدة.
* قد يختلف الشكل والمواصفات بدون إشعار لتحسين جودة الوحدة.
* تخضع المواصفات للتغيير من قبل الشركة المصنعة.

الملحقات



مفتاح الربط

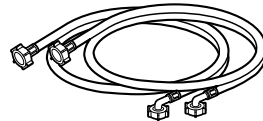

خرطوم مدخل الماء (1 لكل وحدة) * الخيار : للماء الساخن / البارد (2 لكل وحدة)


التركيب

■ إزالة التغليف

1. أزل علبة الكرتون وغلاف ستايروفوم.
2. ارفع الغسالة وأزل غلاف القاعدة. سيتطلب ذلك شخصين أو أكثر أو جهاز رفع.
3. أزل الشريط الواقي لسلك التزويد بالطاقة وخرطوم التصريف.
4. أزل خراطيم الإدخال من الأسطوانة.

⚠ ملاحظة

• احتفظ بمفتاح الربط لاستخدامه في المستقبل.

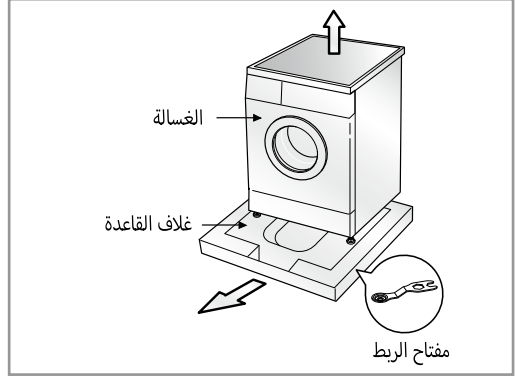

⚠ تحذير

• يمكن أن تشكل مواد التغليف (على سبيل المثال، الأشرطة وستايروفوم) خطرًا على الأطفال. يوجد خطر التعرض للاختناق! ابقِ كافة الأغلفة بعيدة عن متناول الأطفال.

■ إزالة المسامير المؤقتة


لمنع حدوث تلف داخل الغسالة أثناء نقلها، تم تثبيت المسامير الخاصة الأربعة. قبل تشغيل الغسالة، أزل المسامير والسدادات المطاطية. إذا لم تتم إزالتها، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزاز شديد وضجيج وعطل

1. فك المسامير الأربعة باستخدام مفتاح الربط المتوفر.
2. أزل المسامير الأربعة والسدادات المطاطية عن طريق تدوير السدادات بعض الشيء.

⚠ ملاحظة

• احتفظ بمسامير النقل لاستخدامها في المستقبل.

3. أغلق الفتحات باستخدام الأغصية المتوفرة.

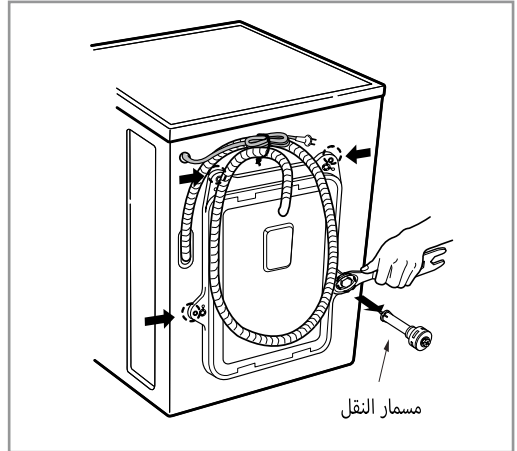

التركيب

■ متطلبات مكان التركيب

◀ الموقع

• الأرضية المستوية:


تبلغ درجة الانحدار المسموح بها تحت الغسالة درجة واحدة.

• مأخذ الطاقة:

يجب أن يكون ضمن 1.5 متر من أي جانب من جانبي الغسالة. لا تقم بتوصيل أكثر من جهاز واحد بالمأخذ.

• الخلوص الإضافي:

للحائط، 10سم: من الخلف: 2 سم: من الجانبين الأيمن والأيسر.
لا تضع منتجات الغسيل أو تخزينها أو تستخدمها على الغسالة في أي وقت.
فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطلاء أو مفاتيح التحكم.

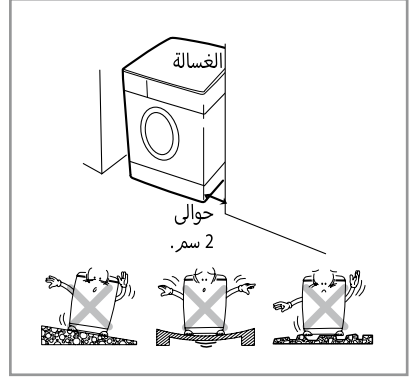

◀ وضع الغسالة في الموقع

- ضع الغسالة على أرض صلبة ومستوية.
- تأكد من عدم إعاقة السجاد والبساطات وغيرها دوران الهواء حول الغسالة.
- لا تحاول أبدًا تصحيح أي عدم استواء في الأرض بوضع قطع من الخشب أو الكرتون أو مواد مشابهة تحت الغسالة. ولا تضع الغسالة في خزانة مغلقة.
- إذا تعذر تفادي وضع الغسالة بجانب فرن غاز أو موقد للفحم، يجب وضع عازل مغطى برفائق ألومنيوم (85x60 سم) على الجانب المواجه للفرن أو الموقد، أي بين الجهازين.
- يجب عدم وضع الغسالة في الغرف حيث يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 0 درجة مئوية.
- يرجى التأكد عند وضع الغسالة من سهولة وصول فني الصيانة إليها في حال تعطلت.
- بعد تركيب الغسالة، اضبط القوائم الأربع كلها باستخدام مفتاح ربط مسامير النقل المتوفر مع التأكد من ثبات الجهاز وترك خلوص يبلغ 20 مم تقريبًا بين الجانب العلوي للغسالة والجانب السفلي لأي سطح عمل.
- لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدامات البحرية أو لاستخدامه في البيئات المتحركة مثل الكرافانات والطائرات وما إلى ذلك.
- ولم يتم تصميم هذا الجهاز أيضًا للاستخدام التجاري أو الخارجي أو غسل أغراض مثل الأحذية والسجاد الخ.

التركيب

◀ التوصيل بالطاقة الكهربائية

- لا تستخدم سلك توصيل أو مهائئ مزدوج.
- في حال تعرض سلك تزويد الطاقة للتلف، يجب استبداله من الشركة المصنّعة أو وكلاء الخدمة أو أي شخص على مستوى مماثل من الأهلية لتجنّب الخطر.
- أفضل دائمًا عن مصدر الطاقة وأوقف إمداد الماء بعد الانتهاء من الاستخدام.
- قم بتوصيل الآلة بمقبس مؤرّض وفقًا للقواعد الحالية لتوصيل الأسلاك.
- يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى القابس.
- يجب أن يقوم فنيّون مؤهلون فقط بتصليح الغسالة.
- فقد تسبب التوصيلات التي يجريها أشخاص عديمو الخبرة بحدوث إصابة أو عطل فادح. اتصل بمركز الخدمة المحلي.
- لا تتركّب الغسالة في غرف حيث يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد. فقد تنفجر الخراطيم المجمدة بفعل الضغط. قد تتأثر موثوقية وحدة التحكم الإلكتروني في درجة الحرارة التي تنخفض عن درجة التجمد.
- إذا تم تسليم الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أدنى من درجة التجمد: ضع الغسالة في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل تشغيلها.
- يجب استخدام المقبس مع مأخذ وسلك يمكنهما تحمّل شدة تيار كهربائي تتخطى الـ 10 أمبير.

⚠ تنبيه

تنبيه حول أسلاك الطاقة

- يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة كهربائية مخصصة، أي دائرة مأخذ واحد لتشغيل هذا الجهاز فقط وليست مزوّدة بأي مأخذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد من ذلك.
 - لا تقطع في تحميل مقابس الحائط.. تعتبر مقابس الحائط التي تم تحميلها بشكل مفرط أو مقابس الحائط أو كابلات الإطالة التالفة أو أسلاك الطاقة المهترئة أو المواد العازلة للأسلاك التالفة أو المشقوقة مصدرًا للخطر. وقد يؤدي استخدام أي منها إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
 - افحص سلك الجهاز بشكل دوري، إذا كان مظهره يشير إلى وجود تلف أو تشوّه، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واستعن بفنيّ صيانة معتمد لاستبدال السلك بسلك بديل مطابق له.
 - احذر سلك الطاقة من سوء الاستخدام الفعلي أو الميكانيكي، مثل التواءه أو ثنيه أو الضغط عليه أو حشره في باب مغلق أو الدوس عليه. انتبه جيدًا للمقابس والمأخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
- إذا كان الجهاز يستمد الطاقة من طاقم إطالة السلك أو جهاز مأخذ كهربائي محمول، يجب وضع طاقم إطالة السلك على جهاز المأخذ الكهربائي المحمول في مكان غير معرض للرداذ أو الرطوبة.

⚠ تنبيه

- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص العاجزين بدون إشراف.
- لذا يجب الإشراف على الأطفال الصغار لضمان عدم عبثهم بالجهاز.


التركيب

■ توصيل خرطوم الماء

- يجب أن يكون ضغط إمداد الماء بين 100 - 1000 كيلو باسكال (1 - 10 ثقل كجم / سم² مربع).
- لا تزل غلاف خرطوم مدخل الماء أو ترقبه بشكل خاطئ عند توصيله بالصمام.
- إذا كان ضغط إمداد الماء يزيد عن 1000 كيلو باسكال، يجب تركيب جهاز تخفيض ضغط الماء.
- تحقق دوريًا من حالة الخرطوم واستبدله إذا لزم الأمر.

◀ الخطوة الأولى: فحص خرطوم مدخل الماء المزود بمانع تسرب مطاطي


- يتوفر مانع تسرب مطاطيان مع خراطيم مدخل الماء. ويستخدمان لمنع تسرب الماء. وتأكد من أن التوصيلات بالصنابير محكمة بشكل كافٍ.
- لا تستخدم الزرديات أو أدوات الربط المتعددة المقاسات أو أدوات الرفع لإحكام الربط. وأحكم الربط باليد فقط. استخدم قطعة قماش إذا لزم الأمر.

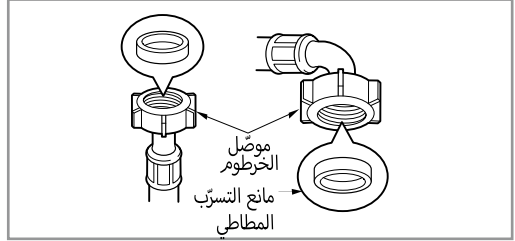

◀ الخطوة الثانية: توصيل الخرطوم بصنبور الماء


النوع - أ: توصيل الخرطوم من نوع برغي بالصنبور باستخدام سلك

- اربط موصِل الخرطوم بصنبور إمداد الماء.

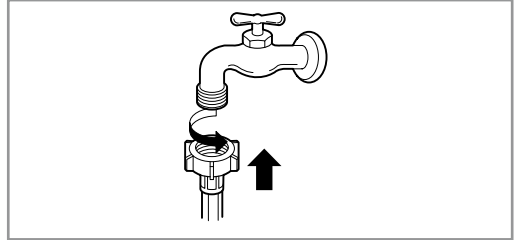

النوع - ب: توصيل الخرطوم من نوع برغي بالصنبور بدون استخدام سلك

1. فك صفيحة حلقة المهائئ وبراعي تثبيت المهائئ الأربعة.
2. ادفع المهائئ إلى طرف الصنبور حتى يشكل مانع التسرب المطاطي وصلة لمقاومة تسرب الماء. أحكم ربط صفيحة حلقة المهائئ والبراعي الأربعة.
3. ادفع خرطوم الماء باتجاه عمودي نحو الأعلى بحيث يلتصق الغلاف المطاطي داخل الخرطوم تمامًا بالصنبور، ثم أحكم ربطه عن طريق لفّه بالاتجاه الأيمن.

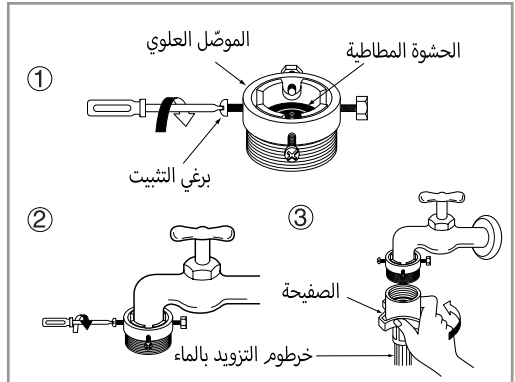


التركيب

النوع ج: توصيل الخرطوم الذي يعمل بلمسة واحدة بالصنبور بدون سلك.

1. فك صفيحة حلقة المهائى وبراغي تثبيت المهائى الأربعة.
2. أزل صفيحة التوجيه إذا كان الصنبور كبيرًا جدًا ولا يتلاءم مع المهائى.
3. ادفع المهائى إلى طرف الصنبور حتى يشكل مانع التسرب المطاطي وصلة لمقاومة تسرب الماء. أحكم ربط صفيحة حلقة المهائى والبراغي الأربعة.
4. اسحب صفيحة مزلاج الموصل إلى الأسفل وادفع خرطوم مدخل الماء نحو المهائى، ثم حرر صفيحة مزلاج الموصل. وتأكد من استقرار المهائى في مكانه


ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم مدخل الماء بالصنبور، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (كالأتربة أو الرمل أو نشارة الخشب) الموجودة في أنابيب الماء. واترك الماء ليُصرف في دلو وتحقق من درجة حرارته.

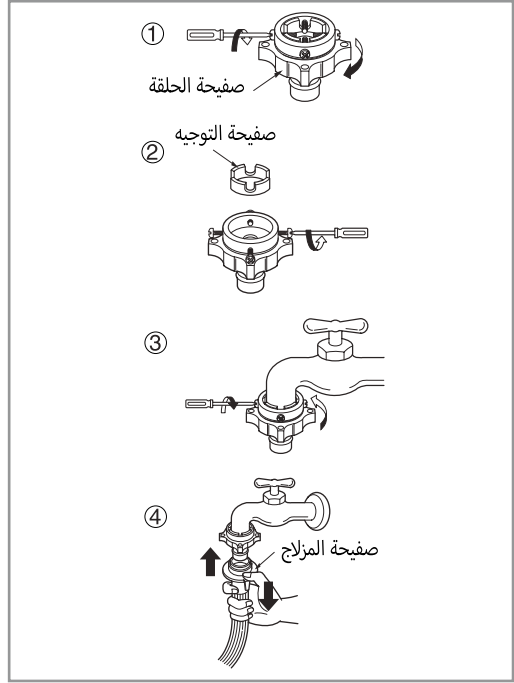

الخطوة الثالثة: توصيل الخرطوم بالغسالة

- تأكد من عدم وجود أي التواءات في الخرطوم ومن عدم الضغط عليها.
- عندما تكون الغسالة مزودة بصمامين لإدخال الماء
- إن خرطوم إدخال الماء المزود بموصل أحمر مخصص لصنبور الماء الساخن.
- عند الغسيل بالماء الدافئ أو الساخن، يمكن توفير الطاقة بتوصيل خرطوم الماء الساخن بمصدر الماء الساخن.

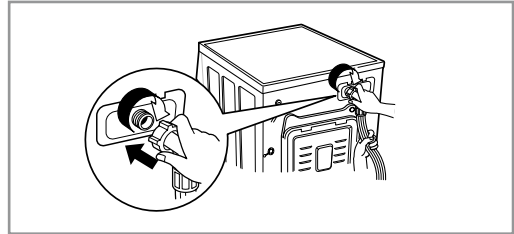

ملاحظة

- إذا تسرب الماء من الخرطوم بعد الانتهاء من التوصيلات، كرر الخطوات نفسها.


يرجى استخدام الصنبور الأفقي

	الصنبور المربع		صنبور التمديد		الصنبور الأفقي
--	----------------	--	---------------	--	----------------



التركيب

■ تثبيت خرطوم الصرف

- يجب عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أكثر من 100 سم من الأرض. لا يتم تصريف الماء في الغسالة أو يتم تصريفه ببطء إذا تخطى ارتفاع الخرطوم الارتفاع المذكور.
- يؤدي إحكام تثبيت خرطوم التصريف بشكل صحيح إلى حماية الأرض من الأضرار الناجمة عن تسرب الماء.
- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جداً، لا تضغط عليه لإدخاله بالقوة في الغسالة.
- فسيؤدي ذلك إلى صدور صوت غير طبيعي وإلى احتمال تسرب الماء وحدوث عطل.

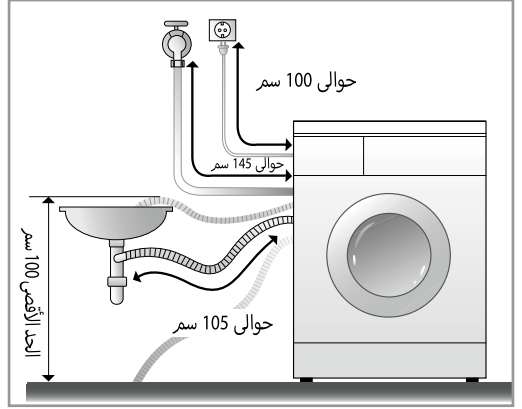

- عند توصيل خرطوم التصريف بالوعة، تَبَنَّهُ بإحكام باستخدام سلك.
- يؤدي إحكام تثبيت خرطوم التصريف بشكل صحيح إلى حماية الأرض من الأضرار الناجمة عن تسرب الماء.

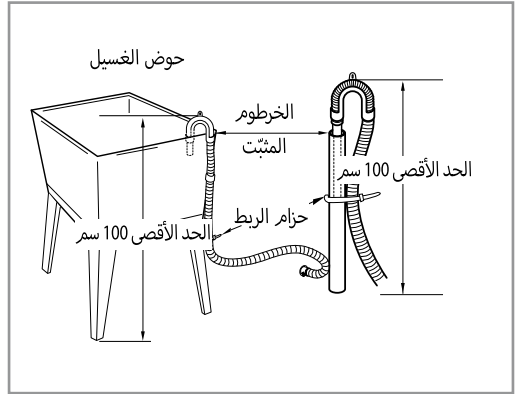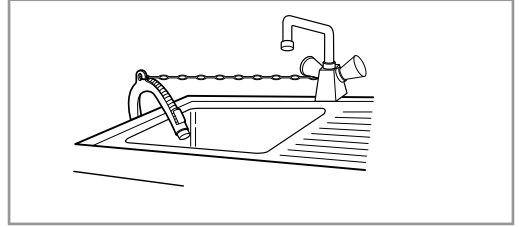


التركيب

■ الاستواء


1. يمنع ضبط استواء الغسالة بشكل صحيح الضجيج والاهتزاز المفرطين. ركب الجهاز على أرض صلبة ومستوية السطح، كما يستحسن تركيبه في إحدى زوايا الغرفة.

⚠ ملاحظة

- قد يؤدي تثبيت الغسالة على أرضيات خشبية أو معلقة إلى حدوث اهتزاز مفرط وعدم توازن كبير.

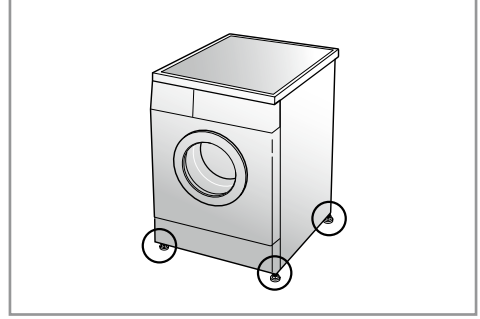


2. إذا كانت الأرض غير مستوية، فقم بتدوير القوائم القابلة للضبط حسب الحاجة. (لا تضع قطعًا خشبية وما إلى ذلك تحت القوائم) وتأكد من أن القوائم الأربع كلها ثابتة ومستقرة على الأرض، ثم تحقق من استواء الجهاز تمامًا. (استخدم ميزان الماء)

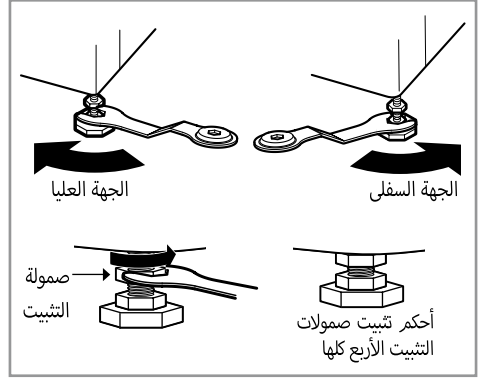

- بعد استواء الغسالة، اربط صواميل التثبيت بإحكام لأعلى باتجاه قاعدة الغسالة. يجب ربط كافة صواميل التثبيت بإحكام.

• الفحص القطري

عند دفع حواف اللوح العلوي للغسالة بشكل قطري إلى الأسفل، يجب ألا تتحرك الغسالة لأعلى ولأسفل على الإطلاق (يرجى التحقق من كلا الاتجاهين). إذا اهتزت الآلة عند دفع لوحها العلوي بشكل قطري، فاضبط القوائم مرة أخرى.

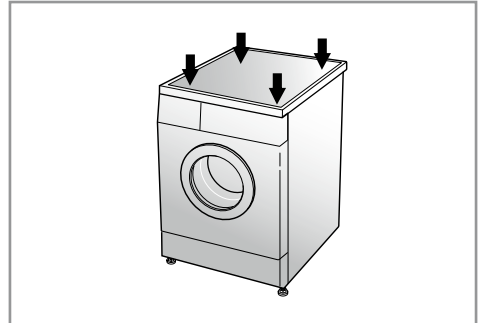

⚠ ملاحظة

- لا تترك الغسالة على منصة مرتفعة.

التركيب

◀ الأرضيات الخرسانية


- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً وجافاً ومستوياً.
- ركب الغسالة على أرضية صلبة ومسطحة.

◀ أرضيات البلاط (الأرضيات المنزقة)

- ضع كل قائمة من قوائم الغسالة على مانع الانزلاق واضبط استواء الغسالة بشكل مناسب. (اقطع مانع الانزلاق إلى أجزاء صغيرة مقاسها 70 x 70 مم وألصق القطع على بلاط الأرضية الجافة لوضع الغسالة عليها).
- إن مانع الانزلاق هو عبارة عن مادة تلتصق بشكل تلقائي وتستخدم على السلالم والدُرج لمنع الانزلاق.

◀ الأرضيات الخشبية (الأرضيات المعلقة)

- تعدّ الأرضيات الخشبية بشكل خاص عرضة للاهتزاز.
- للمساعدة في الحدّ من الاهتزاز، نوصيك بوضع قطع مطاطية تحت كل رجل من أرجل الغسالة بسمك 15 مم على الأقل وتثبيتها بعارضين أرضيين على الأقل باستخدام براغي.
- ركب الغسالة في إحدى زوايا الغرفة، إذا أمكن، حيث تكون الأرضية أكثر ثباتاً.
- ركب القطع المطاطية لتقليل الاهتزاز.
- يمكنك الحصول على القطع المطاطية (رقم المنتج 4620ER4002B) من قسم قطع الغيار في شركة LG.
- إذا استمر الاهتزاز بعد تركيب القطع المطاطية، قد تكون تركيبة الأرضية أو صلابتها غير كافية للتشغيل الصحيح.

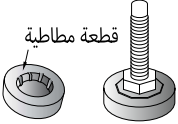

⚠ ملاحظة

- سيضمن وضع الغسالة وضبط استوائها بشكل صحيح التشغيل المنتظم والموثوق به لفترة طويلة.
- يجب أن تكون الغسالة في وضع أفقي بنسبة 100% وثابتة في مكانها.
- يجب ألا "تأرجح" عند الزوايا بسبب وزن كمية الغسيل.
- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً وخالياً من شمع الأرضيات وأنواع أخرى من طلاء التشحيم.
- لا تدع قوائم الغسالة تتبلل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انزلاق.


كيفية استخدام الغسالة

■ تشغيل الغسالة

1. فرز الغسيل. (راجع صفحة 18)



2. افتح الباب وَّصَّع الغسيل في الغسالة.

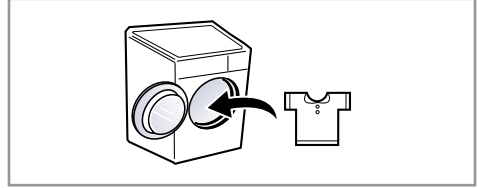

3. اضغط على زر **Power (الطاقة)**.



4. حدد برنامجًا.


(راجع الصفحات من 20 إلى 21 تقريبًا)

■ حدد الخيارات الآن (راجع الصفحات من 24 إلى 27 تقريبًا) البرنامج الإضافي

■ درجة الحرارة


■ سرعة الدوران

■ الوظائف الأخرى

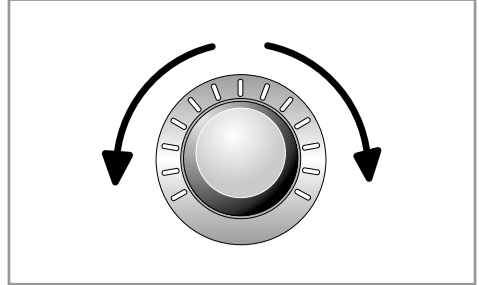

5. إضافة مسحوق الغسيل.

(راجع الصفحات من 30 إلى 31 تقريبًا)

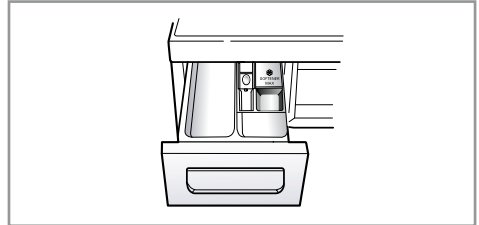

6. اضغط على زر **Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت)**.



كيفية استخدام الغسالة

■ العناية قبل الغسيل

1. ملصقات العناية

ابحث عن ملصقات العناية على ملابسك.
فسيفيدك ذلك في معرفة نوع أقمشة ملابسك وكيفية غسلها.

2. الفرز

للحصول على أفضل النتائج، افزر الملابس ضمن مجموعات يمكن غسلها في دورة الغسيل نفسها.

يجب غسل الأقمشة المختلفة على درجة حرارة ماء وسرعة دوران مختلفتين.
افصل دوماً الألوان الداكنة عن الألوان الفاتحة والأبيض. اغسل كل لون على حدة لأن انتقال الصبغة والنسالة قد يسبب تغيير اللون الأبيض الخ. ولا تغسل الملابس المتسخة جداً مع الملابس المتسخة بشكل بسيط إذا كان ذلك ممكناً.

• الأوساخ (شديدة، عادية، خفيفة)

افصل الملابس بحسب درجة اتساخها.

• اللون (الغسيل الأبيض، الفاتح، الداكن)

افصل الأقمشة البيضاء عن تلك الملونة.

• النسالة (الملابس المنتجة واللاقطعة للنسالة)

اغسل الملابس المنتجة للنسالة بشكل منفصل عن تلك اللاقطعة للنسالة.

3. العناية قبل وضع الملابس وغسلها

اجمع القطع الكبيرة والصغيرة ضمن مجموعة غسيل واحدة. احرص على وضع القطع الكبيرة أولاً في الغسالة. يجب ألا تشكل القطع الكبيرة أكثر من نصف إجمالي كمية الغسيل. لا تغسل كل قطعة ملابس على حدة.

فقد يؤدي ذلك إلى خلل في توازن كمية الغسيل. أضف قطعة أو قطعتين متماثلتين.

• تحقق من كافة الجيوب للتأكد من أنها فارغة. قد تلحق أغراض مثل الدبابيس ومشابك الشعر وثقالب الكبريت والأقلام والنقود المعدنية والمفاتيح ضرراً في كل من الغسالة والملابس.

• أغلق السحابات والمشابك والأربطة حتى تتأكد من عدم تعلقها بالملابس الأخرى في الغسالة.

• عالج الأوساخ والبقع مسبقاً بإضافة كمية قليلة من مسحوق الغسيل ثم تذويها في الماء على البقع مثل الباقات والأكمام للمساعدة في إزالة الأوساخ.

• تحقق من طبقات الحشوة المرنة (رمادي) وأزل أي أجزاء صغيرة.





• تحقق من الأسطوانة وأزل أي قطعة لا تزال موجودة من الغسالة السابقة.

• أزل أي ملابس أو قطع من الحشوة المرنة لمنع تلف الملابس والحشوة.



فرز الغسيل بحسب

درجة حرارة الغسيل	درجة الاتساخ
نوع القماش	اللون

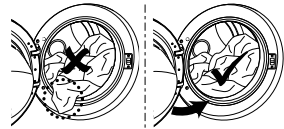

▲ ملاحظة

• قبل تشغيل الغسالة للمرة الأولى، حدد الدورة (COTTON) (القطن) عند 60 درجة مئوية مع إضافة نصف كمية المنظف واترك الغسالة تعمل من دون وجود ملابس بداخلها. سيؤدي ذلك إلى إزالة الرواسب والماء العالق في أسطوانة الغسيل والذي ربما بقي من مرحلة التصنيع.

كيفية استخدام الغسالة

■ جدول برامج الغسيل

البرنامج	الوصف	نوع القماش	درجة الحرارة المناسبة.	الحد الأقصى للحمل
Cotton (القطن)	لتوفير أداء أفضل من خلال الجمع بين حركات الأسطوانة المختلفة.	الملابس ذات الألوان الثابتة (القمصان وملابس النوم والبيجامة وغيرها) والملابس القطنية المتسخة بشكل عادي (الملابس الداخلية).	40 درجة مئوية (بارد إلى 95 درجة مئوية)	التصنيف
Cotton Large (ملابس قطنية كبيرة)	لتوفير أداء غسل محسّن مع استهلاك أقل للطاقة.		60 درجة مئوية (بارد إلى 60 درجة مئوية)	
Easy Care (عناية سهلة)	هذه الدورة مناسبة للقمصان العادية التي لا تحتاج إلى كي بعد الغسل.	البولي أميد، الأكريليك، البوليستر.	40 درجة مئوية (بارد إلى 60 درجة مئوية)	أقل من 3 كجم
Sports Wear (الملابس الرياضية)	هذه الدورة مناسبة للملابس الرياضية مثل ملابس الهرولة والركض.	أقمشة كولماكس وجور-تكس والصوف الشتوي وسيمباتكس.	40 درجة مئوية (بارد إلى 40 درجة مئوية)	أقل من 2 كجم
Wool (الصوف)	لتمكين غسيل الأقمشة الصوفية. (يرجى استخدام مسحوق الغسيل الخاص بالأقمشة الصوفية التي يمكن غسلها في الغسالة).	الملابس الصوفية المصنوعة من الصوف الخالص الجديد والتي يمكن غسلها في الغسالة فقط.	40 درجة مئوية (بارد إلى 40 درجة مئوية)	
Quick 30 (غسيل سريع 30)	تمكّن هذه الدورة من غسل كميات الغسيل الصغيرة والملابس المتسخة بشكل بسيط بوقت قصير.	الملابس الملونة التي تتسخ بسرعة وبشكل بسيط.	20 درجة مئوية (بارد إلى 40 درجة مئوية)	
Rinse+Spin (شطّف + دوران)	يُستخدم للغسيل الذي يحتاج إلى الشطف فقط أو لإضافة ملّين الملابس إلى الغسيل عند الشطف.	الأقمشة العادية القابلة للغسل.	-	التصنيف
Baby Care (عناية بملابس الأطفال)	إزالة البقع الصلبة والبروتينية وتوفير أداء شطف أفضل	ملابس الأطفال المتسخة بشكل بسيط	60 درجة مئوية (95 درجة مئوية)	أقل من 6 كجم
Intensive 60 (غسيل مكثف 60 دقيقة)	لتوفير أداء أفضل للغسيل خلال 60 دقيقة مع كفاءة للطاقة.	الأقمشة القطنية والأقمشة المختلطة. (برنامج خاص لمدة 60 دقيقة للغسيل المتسخ بشكل عادي).	60 درجة مئوية (بارد إلى 60 درجة مئوية)	أقل من 4 كجم

كيفية استخدام الغسالة

■ جدول برامج التجفيف

الحد الأقصى للحمل	نوع القماش	البرنامج
4 كجم	الأقمشة القطنية أو البياضات مثل المناشف والقمصان القطنية والبياضات.	Cupboard Dry (تجفيف)
4 كجم	لتحضير الأقمشة القطنية أو البياضات للكّي.	Iron Dry (تجفيف للكي)
4 كجم	الأقمشة التي تتطلب عناية سهلة والمنسوجات الصناعية الملائمة لوضع العناية السهلة والتياب التي يمكن غسلها على برامج متعددة	Low Temp. Dry (تجفيف بدرجة حرارة أقل)
0.5 كجم	-	30 دقيقة
1.5 كجم	-	60 دقيقة
2.5 كجم	-	90 دقيقة
3.0 كجم	-	120 دقيقة
4 كجم	-	150 دقيقة

Time Dry
(وقت التجفيف)

- درجة حرارة الماء: حدد درجة حرارة الماء لتناسب مع دورات الغسيل. اتبع دائماً ملصق العناية أو التعليمات الخاصة بالشركة المصنعة للملابس عند غسل الملابس.
- اضبط برنامج الغسيل على "Wash" (الغسيل) : 60 °C Cotton Large (ملابس قطنية كبيرة 60 درجة مئوية) + Intensive (غسيل مكثف) + 1400 rpm (1400 دورة بالدقيقة) و "Dry" (التجفيف) : Cupboard Dry (تجفيف) + Intensive (غسيل مكثف) (يبلغ وزن دورة التجفيف الأولى 4 كجم ووزن دورة التجفيف الثانية 4 كجم) للاختبار وفقاً للتوجيه IEC60456.
- للحصول على أفضل نتائج الغسيل، ننصح بمزج مسحوق الغسيل بماء دافئ وإضافته إلى درج الموزع.

⚠ ملاحظة

- يُنصح باستخدام منظف محايد.
- تتميز دورة الصوف بتقليب خفيف ودوران منخفض السرعة للعناية بالملابس.
- حدد سرعة الدوران القصوى التي يمكن تحديدها في برنامج الغسيل للتأكد من الحصول على نتائج مثالية لتجفيف الثياب.
- يُنصح باختيار دورة الغسيل والتجفيف في مرحلة واحدة في الحالات حيث لا يتجاوز فيها عدد قطع الملابس التي يجب غسلها وتجفيفها في برنامج واحد الوزن الأقصى المسموح به لبرنامج التجفيف.

كيفية استخدام الغسالة

■ خيارات إضافية

البرنامج	Dry (تجفيف)	Intensive (غسيل مكثف)	Pre Wash (غسيل مبدئي)	Medic Rinse (شطف صحي)	Time Delay (تأخير الوقت)
Cotton (القطن)	○	○	○	○	○
Cotton Large (ملابس قطنية كبيرة)	○	○	○	○	○
Easy Care (عناية سهلة)	○	○	○	○	○
Sports Wear (الملابس الرياضية)		○			○
Wool (الصوف)		○			○
Quick 30 (غسيل سريع 30)	○	○	○		○
Rinse+Spin (شطف + دوران)	○			○	○
Baby care (عناية بملابس الأطفال)	○	○	○	○	○
Intensive 60 (غسيل مكثف 60 دقيقة)	○	* ○			○


* : يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في الدورة ولا يمكن حذفه.

■ بيانات التشغيل

البرنامج	الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة
Cotton (القطن)	1400
Cotton Large (ملابس قطنية كبيرة)	1400
Easy Care (عناية سهلة)	800
Sports Wear (الملابس الرياضية)	800
Wool (الصوف)	800
Quick 30 (غسيل سريع 30)	1400
Rinse+Spin (شطف + دوران)	1400
Baby Care (عناية بملابس الأطفال)	800
Intensive 60 (غسيل مكثف 60 دقيقة)	1400

كيفية استخدام الغسالة

■ لوحة التحكم

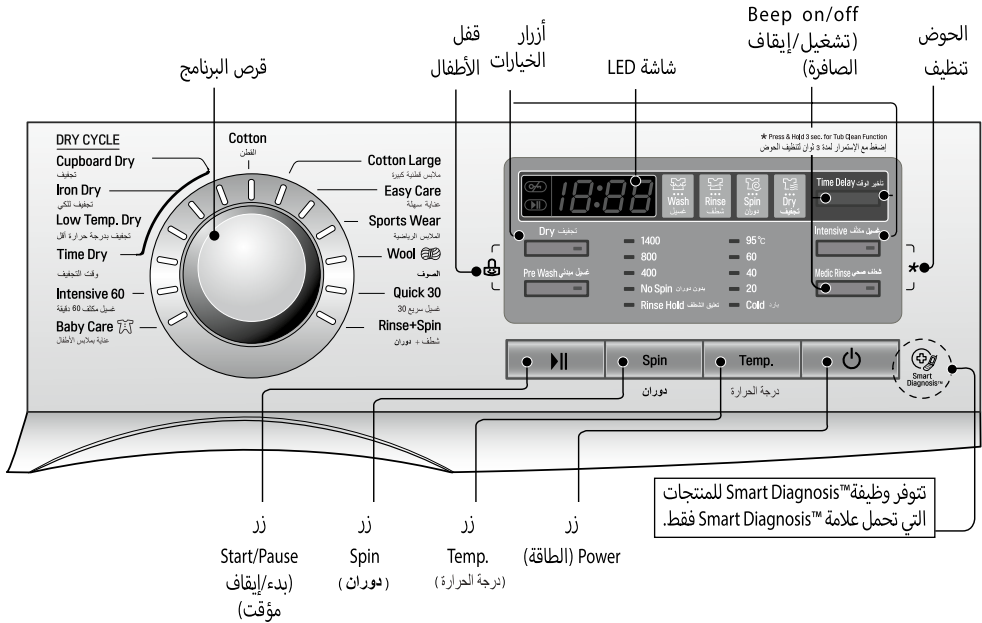

شاشة LED

- تعرض الشاشة الإعدادات والوقت المتبقي المقدّر والخيارات ورسالة الحالة الخاصة بالغسالة. ستبقى الشاشة قيد التشغيل طوال مدة الدورة.

Options (الخيارات)

- يسمح لك هذا الخيار بتحديد دورة إضافية وسيضيء عند تحديده

قرص البرنامج

- تتوفر البرامج وفقاً لنوع الغسيل.
- يضيء المؤشر ليشير إلى البرنامج المحدد.

بدء/إيقاف مؤقت

- يُستخدم زر Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت) لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتاً.
- إذا كان هناك حاجة لإيقاف دورة الغسيل بشكل مؤقت، فاضغط على زر Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت).
- في حال إيقاف دورة الغسيل بشكل مؤقت، يتوقف التشغيل بصورة تلقائية بعد 4 دقائق.

الطاقة

- اضغط على زر Power (الطاقة) للتشغيل والإيقاف.
- لإلغاء وظيفة Time Delay (التأخر الزمني)، يجب الضغط على زر الطاقة.

كيفية استخدام الغسالة

■ خيار

Medic Rinse (شطف صحي)

1. لتحقيق أفضل النتائج أو للوصول إلى شطف أكثر نظافة. يتيح ذلك رفع درجة حرارة عملية الشطف الأخيرة إلى 40 درجة.
1. اضغط على زر **Power (الطاقة)**.
2. حدد دورة.
3. اضغط على زر **Medic Rinse (شطف صحي)** واضبط الوقت المطلوب.
4. اضغط على زر **Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت)**.

Time Delay (تأخير الوقت)

يمكنك تأخير وقت البرنامج لتبدأ الغسالة بالعمل وتوقف تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

ملاحظة

• زمن التأخير هو الوقت المستغرق للوصول إلى نهاية البرنامج وليس بدؤه. وقد يختلف زمن التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء وكمية الغسيل وعوامل أخرى.

1. اضغط على زر **Power (الطاقة)**.
2. حدد دورة.
3. اضغط على زر **Time Delay (تأخير الوقت)** واضبط الوقت المطلوب.
4. اضغط على زر **Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت)**.

Dry (تجفيف)

Wash + Dry (غسيل + تجفيف)

1. اضغط على زر **Power (الطاقة)**.
2. حدد دورة.
3. اضغط على زر **Dry (تجفيف)**.
4. اضغط على زر **Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت)**.

Time Dry (وقت التجفيف)

عند تحديد الدورة **Time Dry (وقت التجفيف)**، يمكنك الضغط على زر **Dry (التجفيف)** لتحديد مدة التجفيف. (30 دقيقة، 60 دقيقة، 90 دقيقة، 120 دقيقة، 150 دقيقة)

Pre Wash (غسيل مبدئي)

إذا كان الغسيل شديد الاتساخ، فستكون الدورة "Pre Wash (الغسيل المسبق)" فعالة.

1. اضغط على زر **Power (الطاقة)**.
2. حدد دورة.
3. اضغط على زر **Pre Wash (غسيل مبدئي)** وأضف مساحيق الغسيل.
4. اضغط على زر **Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت)**.

Intensive (غسيل مكثف)

إذا كان الغسيل متسخًا بشكل عادي وشديد الاتساخ، فسيكون خيار "Intensive" (غسيل مكثف) فعالاً.

1. اضغط على زر **Power (الطاقة)**.
2. حدد دورة.
3. اضغط على زر **Intensive (غسيل مكثف)** وأضف مساحيق الغسيل.
4. اضغط على زر **Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت)**.

كيفية استخدام الغسالة

■ الوظائف الأخرى

Spin only (الدوران فقط)

1. اضغط على زر **Power (الطاقة)**.
2. اضغط على زر **Spin (دوران)** لتحديد عدد الدورات في الدقيقة.
3. اضغط على زر **Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت)**.

⚠ ملاحظة

عند تحديد "No Spin" (بدون دوران)، سيستمر الدوران لفترة قصيرة وبسرعة منخفضة للتصريف السريع.

Spin (دوران)

- يمكن تحديد مستوى سرعة الدوران بالضغط على زر "Spin" (دوران) بشكل متكرر.

Rinse Hold (تعليق الشطف)

- يتم تحديد Rinse Hold (تعليق الشطف) بالضغط على زر الدوران بشكل متكرر. تترك هذه الوظيفة الملابس في الماء داخل الغسالة بعد شطفها بدون دوران.
- للمتابعة حتى التصريف أو الدوران، بعد اكتمال وظيفة تعليق الشطف باستخدام قرص Program (البرنامج) وزر Spin (الدوران) للانتقال إلى البرنامج المطلوب. (دوران)

Temp. (درجة الحرارة)

- بالضغط على زر **Temp.** (درجة الحرارة)، يمكن تحديد درجة حرارة الماء.
- Cold (بارد)
- 20 درجة مئوية و 40 درجة مئوية و 60 درجة مئوية و 95 درجة مئوية
- يمكن تحديد درجة حرارة الماء وفقًا للبرنامج.


كيفية استخدام الغسالة

Child Lock (قفل الأطفال)

حدد هذه الوظيفة لقفل الأزرار على لوحة التحكم لمنع عبث الأطفال بها. يمكن ضبط "Child Lock" (قفل الأطفال) أثناء دورة الغسيل فقط.

قفل لوحة التحكم

1. اضغط على **Dry** (تجفيف) و **Pre Wash** (غسيل مبدئي) في آن واحد لمدة 3 ثوانٍ.
 2. ستصدر صافرة وسيظهر 'L' على شاشة LED.
- عند ضبط قفل الأطفال، تكون كل الأزرار مقفلة باستثناء زر **Power** (الطاقة)

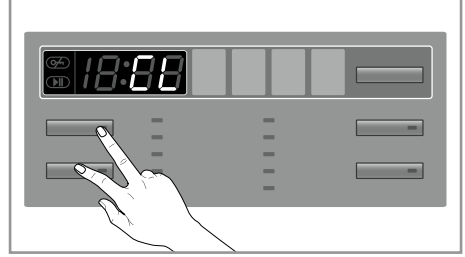


⚠️ ملاحظة

- لن تتم إعادة ضبط وظيفة قفل الأطفال عند إيقاف التشغيل. عليك إلغاء تنشيط قفل الأطفال قبل التمكن من الوصول إلى أي وظيفة أخرى.

إلغاء قفل لوحة التحكم


1. اضغط على **Dry** (تجفيف) و **Pre Wash** (غسيل مبدئي) في آن واحد لمدة 3 ثوانٍ.
2. ستصدر صافرة وسيظهر الوقت المتبقي للبرنامج الحالي مرة أخرى على شاشة LED.

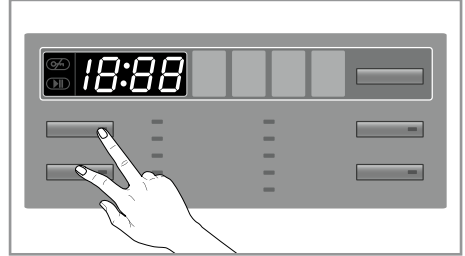

Beep on/off (تشغيل/إيقاف الصافرة)

يمكن ضبط وظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة فقط أثناء دورة الغسل.

1. اضغط على زر **Power** (الطاقة).
 2. اضغط على زر **Start/Pause** (بدء/إيقاف مؤقت).
 3. اضغط باستمرار على زر **Time Delay** (تأخير الوقت) و **Medic Rinse** (شطف صحي) في آن واحد لمدة ثلاث ثوانٍ لضبط وظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة.
- بعد ضبط وظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة، يتم حفظ الإعداد حتى بعد إيقاف التشغيل.

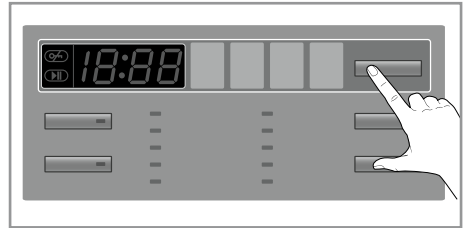

⚠️ ملاحظة


- إذا أردت إيقاف تشغيل الصافرة، فكرر هذه العملية بكل بساطة.

كيفية استخدام الغسالة

Tub Clean (تنظيف الحوض) ■

إن Tub Clean (تنظيف الحوض) عبارة عن دورة خاصة لتنظيف الغسالة من الداخل. يُستخدم مستوى ماء أعلى في هذه الدورة مع سرعة دوران أعلى. يجب تشغيل هذه الدورة بشكل منتظم.

1. أخرج أي ملابس أو قطع من الغسالة وأغلق الباب.
2. افتح دُرج الموزّع وأضف مضاد الرواسب الكلسية (مثل كالجون) إلى حجرة الغسيل الرئيسية.
3. أغلق دُرج الموزّع ببطء.
4. قم بتشغيل الطاقة ثم اضغط باستمرار على زرّي **Intensive** (غسيل مكثف) و **Medic Rinse** (شطف صحي) لمدة 3 ثوانٍ. ليظهر "LED" على شاشة LED.
5. ثم اضغط على زر **Start/Pause** (بدء/إيقاف مؤقت) لبدء التشغيل.
6. بعد اكتمال الدورة، انزك الباب مفتوحًا لتجف فتحة باب الغسالة والحشوة المرنة وزجاج الباب.

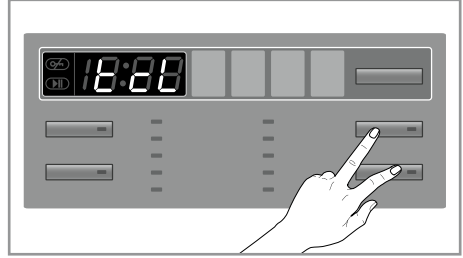

ملاحظة ⚠

- لا تُضف أي منظف إلى حجرة الغسيل.
- فقد تتكوّن رغوة إضافية وتتسرّب من الغسالة.

تنبيه ⚠

- في حال وجود طفل، احرص على عدم ترك الباب مفتوحًا لمدة طويلة.

قفّل الباب والاكتشاف ■

- ① **"Door Lock" (قفّل الباب)** - لأسباب تتعلق بالسلامة، سيقفل الباب عندما تكون الآلة قيد التشغيل وسيضيء الرمز "Door Lock" "قفّل الباب". يمكنك فتح الباب بأمان بعد أن ينطفئ الرمز "Door Lock" (قفّل الباب). قد يستغرق ذلك مدة تصل إلى 3 دقائق.
- ② عند ظهور عبارة **"Detecting" (جاري الاكتشاف)** على الشاشة، تدور الغسالة ببطء وتحدد كمية الغسيل في الأسطوانة. لن يستغرق ذلك وقتًا طويلًا.



كيفية استخدام الغسالة

■ Dry (تجفيف)

- يجب ترك صنوبر الماء البارد مفتوحًا طوال فترة دورة التجفيف.

⚠ ملاحظة

• تبلغ سعة التجفيف القصوى لهذا الطراز 4 كجم. لدى تحميل الغسالة بالثياب، يرجى استخدام مؤشر سعة التجفيف القصوى الموجود خلف الباب كما يظهر في الرسم أدناه.

دليل التجفيف التلقائي

- استخدم دورات التجفيف التلقائي لتجفيف معظم كميات الثياب. تقيس أجهزة الاستشعار الإلكترونية درجة حرارة تيار الهواء الداخلي لرفع درجة حرارة التجفيف أو تخفيضها وزيادة الوقت أو تقليصه.
- فإذا لم تجف قطع الغسيل كما تريد، أكمل عملية التجفيف من خلال تحديد دورة زمنية محددة.


⚠ ملاحظة

- تختلف فترة التجفيف المقدّرة عن فترة التجفيف الفعلية لدى استخدام خيارات Auto Dry (التجفيف التلقائي). كما يؤثر نوع الأقمشة وكمية الحمل أو الثياب ومستوى الجفاف المحدد في فترة التجفيف.
- وخلال الدقائق العشر الأخيرة من فترة التجفيف، يكشف مستشعر (المقاوم الحراري) مستوى رطوبة الملابس. فإذا كانت لا تزال رطبة، ستُضاف 10 دقائق أخرى إلى فترة التجفيف، لكن الوقت الذي يظهر على الشاشة سيبقى 10 دقائق وسيستمر العد التنازلي عندما يبدأ الوقت الفعلي للتجفيف.

- يسهل تحديد هذه العملية التلقائية التي تبدأ بالغسيل وتنتهي بالتجفيف.
- للحصول على أفضل تجفيف متساوٍ للملابس، احرص على أن تكون الثياب كلها متشابهة من حيث المواد والسماكة.
- إياك وتحميل الشافة بشكل مفرط بوضع قطع كثيرة في الأسطوانة، إذ يجب ترك مجالًا كافيًا لتقلب الثياب بحرية.
- بعد انتهاء دورة التجفيف، ستظهر عبارة "d" أو "L". تعمل "L" حوالي 4 ساعات، ولكن يمكن إلغاؤه في أي وقت من خلال الضغط على زر Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت). الهدف من هذا البرنامج هو تخفيف التجاعيد في حال تُركت الملابس في الغسالة بعد انتهاء دورة الغسل والتجفيف.

كيفية استخدام الغسالة

دليل فترة التجفيف (التشغيل اليدوي)

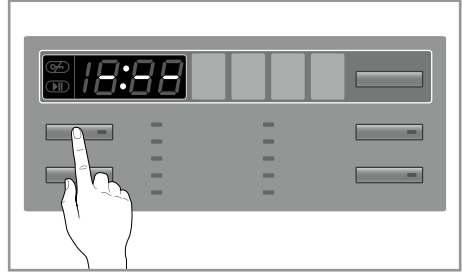

- يمكن تحديد فترة التجفيف من خلال الضغط على زر **Dry** (تجفيف)، والتي يمكن أن تستمر حتى 150 دقيقة. عند تحديد تجفيف فقط، ستبدأ دورة التجفيف بالدوران بعد 15 دقيقة. يمكن تجاوز عملية الدوران في وضع التجفيف فقط في حال لم تكن ضرورية من خلال الضغط باستمرار على زر spin (الدوران) حتى تظهر عبارة "no spin" (بدون دوران).
- تتوفر فترات التجفيف هذه كدليل لمساعدتك في ضبط نشاطك على وضع التجفيف اليدوي. ويمكن أن تتفاوت فترات التجفيف بشكل كبير بحسب مستوى البلل ودرجة حرارة الغرفة ونوع الأقمشة وستكون تجربتك الشخصية خير دليل لك.
- يُستخدم الخيار **Cupboard Dry** (تجفيف) للملابس القطنية
- يُستخدم الخيار **Iron Dry** (تجفيف للكي) إذا أردت كي الملابس
- يُستخدم الخيار **Low Temp. Dry** (تجفيف بدرجة حرارة أقل) للأقمشة الصناعية
- **Time Dry** (وقت التجفيف) (30/60/90/120/150 دقيقة)
- 30 دقيقة : للقطنيات/المناشف التي يبلغ وزنها 0.5 كجم
- 60 دقيقة : للقطنيات/المناشف التي يبلغ وزنها 1.5 كجم
- 90 دقيقة : للقطنيات/المناشف التي يبلغ وزنها 2.5 كجم
- 120 دقيقة : للقطنيات/المناشف التي يبلغ وزنها 3.0 كجم
- 150 دقيقة : للقطنيات/المناشف التي يبلغ وزنها 4.0 كجم
- يمكن للنشافة أن تجفف كمية غسيل يصل وزنها إلى 4 كجم.
- لدى وضع الملابس في النشافة، انفض كل مجموعة صغيرة من الملابس لكي تنقلب بحرية داخل النشافة. يجب ألا تقوم بوضع الملابس وهي متشابكة، إذ من الممكن أن يطيل ذلك فترة التجفيف.

القطع الصوفية

- لا تضع القطع الصوفية في النشافة. بل افردتها لتتخذ شكلها الأساسي وانتركها لتجف في الهواء على سطح مستوي.

الأقمشة المنسوجة والتي تمت خياطتها

- قد تقلص بعض الأقمشة المنسوجة والتي تمت خياطتها بنسب مختلفة بحسب نوعيتها.
- لذا مددها دوماً بعد تجفيفها.

الأقمشة المقاومة للتجعد والأقمشة الصناعية

- راجع دائماً تعليمات الشركة المصنعة. ألياف أو أقمشة جلدية
- راجع دائماً تعليمات الشركة المصنعة.

ملابس الأطفال الرضع وملابس النوم

- لا تجفف أي قطع مصنوعة أو تحتوي على مطاط أو مواد بلاستيكية مثل: أ) المازر والمريلات وأغطية الكراسي، ب) الستائر وشراشف الطاولة

المطاط والبلاستيك

- لا تجفف القطع المصنوعة من الزجاج اللبني في النشافة. فقد تلتقط الثياب أجزاءً من الزجاج المتبقي في النشافة في المرة التالية التي تستخدم فيها النشافة وتسبب تهيجاً في البشرة.

انتهاء عملية التجفيف

- لدى اكتمال دورة التجفيف، سظهر العبارة "Cool Down" [COOL DOWN] (التبريد) على شاشة العرض المتعدد.
- تبدأ عملية COOL DOWN (التبريد) تلقائياً لدى اكتمال دورة التجفيف.
- تقوم وظيفة COOL DOWN (التبريد) بتقليب قطع الغسيل وإعادة ترتيبه ونفضه دورياً لتفادي التجاعيد بدون حرارة لفترة تصل إلى 4 ساعات.
- تستمر العبارة COOL DOWN (التبريد) بالظهور على الشاشة لـ 4 ساعات بعد انتهاء دورة التجفيف أو إلى حين الضغط على زر /Pause (التشغيل/إيقاف مؤقت).


إضافة مسحوق الغسيل

■ إضافة مساحيق الغسيل وملينات الأقمشة ► دُرج الموزّع

- الغسيل الرئيسي فقط <= (\\ /)
- الغسيل المسبق والغسيل الرئيسي <= (\\ /) • (\\ /)

⚠ تحذير

- أبقي كافة منظفات الغسيل بعيدة عن متناول الأطفال إذ إنها تشكل خطر تسمم.
- قد يتسبب وضع كمية كبيرة من مسحوق الغسيل أو المبيّض أو الملين في فيض الكمية.
- تأكد من استخدام الكمية المناسبة من المنظف.

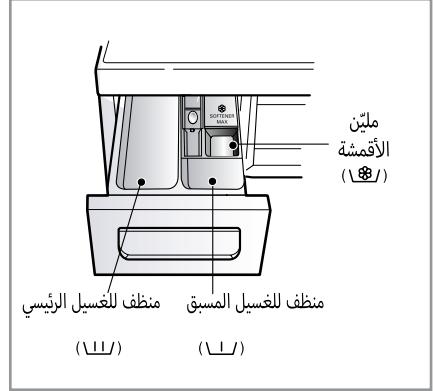


⚠ ملاحظة

- يوصى باستخدام مسحوق تنظيف إذ لن يتم توزيعه قبل الألوان عند تأخر عمليات الغسل أو يبقى أسفل الدُرج.

◀ إضافة ملينات الأقمشة

- لا تتجاوز خط الحد الأقصى للتعبئة، فقد يتسبب فيض الكمية بتوزيع مبكر لملين الأقمشة مما قد يؤدي إلى تلطيخ الملابس.
- أغلق دُرج الموزّع ببطء.
- لا تترك ملين الأقمشة في دُرج مسحوق الغسيل لمدة تزيد عن يومين. (فقد يصبح ملين الأقمشة قاسيًا)
- ستم إضافة ملين الأقمشة تلقائيًا أثناء دورة الشطف الأخيرة.
- لا تفتح الدُرج أثناء إمداد الماء.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البنزين وغيره).

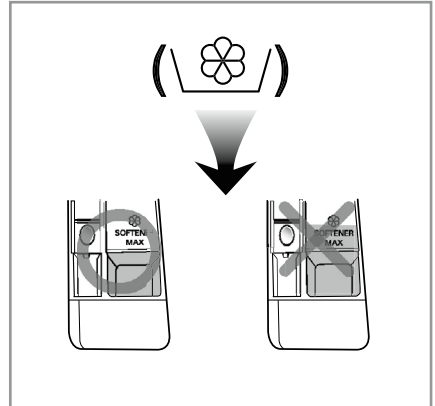

⚠ ملاحظة

- لا تضع ملين الملابس مباشرةً على الملابس.

إضافة مسحوق الغسيل

◀ كمية مسحوق الغسيل

- يجب استخدام مسحوق الغسيل وفقاً لتعليمات الشركة المصنّعة له ويجب اختياره وفقاً لنوع القماش ولونه ودرجة اتساخه ودرجة حرارة الغسيل.
- في حال استخدام كمية كبيرة من مسحوق الغسيل، يمكن تشكّل رغوة الصابون كثيفة، الأمر الذي قد يدهور جودة الغسيل أو يتسبب في حمل زائد على المحرك.
- يوصى باستخدام مسحوق غسيل للحصول على أفضل النتائج.
- إذا كنت ترغب في استخدام مسحوق الغسيل السائل، فاتبع الإرشادات المتوفرة من قبل الشركة المصنّعة له.
- يمكنك وضع مسحوق الغسيل السائل مباشرةً في درج المسحوق الرئيسي إذا كنت ستبدأ بتشغيل الدورة على الفور.
- يرجى عدم استخدام مسحوق الغسيل السائل إذا كنت تستخدم وضع "Time Delay" (التأخر الزمني) أو إذا حددت "Pre Wash" (الغسيل المسبق) إذ قد يصبح السائل صلباً.
- في حال تكوّن رغوة كثيفة للغاية، يرجى تقليل كمية المسحوق.
- قد يستلزم استخدام مسحوق الغسيل تعديل درجة حرارة الماء وعسره وكمية الملابس ومستوى اتساخها. للحصول على أفضل النتائج، تجنّب تشكّل الرغوة بشكل مفرط.
- راجع الملصق على الملابس قبل اختبار المسحوق ودرجة حرارة الماء.
- لاستخدام الغسالة، استخدم المنظف المحدد فقط.
- مساحيق الغسيل البودرة العامة لكافة أنواع الأقمشة (بارد - 95 درجة مئوية)
- مساحيق الغسيل البودرة للأقمشة الحساسة (بارد - 40 درجة مئوية)
- مساحيق الغسيل السائلة لكافة أنواع الأقمشة (بارد - 95 درجة مئوية) أو مساحيق الغسيل المحددة للصوص فقط (بارد - 40 درجة مئوية)
- للحصول على أداء أفضل للغسل والتبييض، استخدم مسحوق الغسيل العام مع المبيض.

⚠ تحذير

• لا تدع مساحيق الغسيل تتجمد.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد أو تدهور أداء الشطف أو صدور رائحة كريهة.

⚠ ملاحظة

• الحمولة الكاملة: وفقاً لتوصيات الشركة المصنّعة.


• الحمولة الجزئية: 3/4 الكمية العادية.

• الحد الأدنى للحمولة: 1/2 الكمية العادية.



• يندفع المسحوق من الموزّع في بداية الدورة.

◀ إضافة مزيل عسر الماء

- يمكن استخدام مزيل عسر الماء مثل مضادات الرواسب الكلسية (مثل كالكجون) للحد من استخدام المساحيق في المناطق التي تعاني عسراً شديداً في الماء. يجب توزيع مزيل عسر الماء وفق الكمية المحددة على العبلة. أضف المنظفات أولاً ثم المواد المزيلّة لعسر الماء.
- استخدم كمية المسحوق التي تستخدمها للماء اليسر.

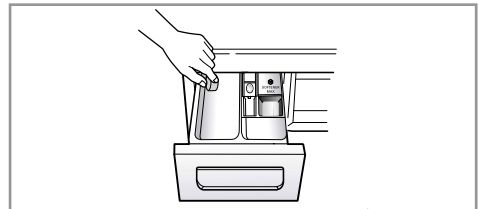

◀ استخدام الأقراص

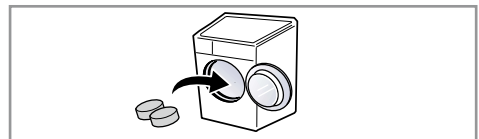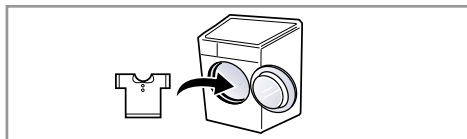

2. ضع الغسيل في أسطوانة الغسيل وأغلق الباب.

1. افتح الباب وضع الأقراص في أسطوانة الغسيل.


الصيانة

- قبل تنظيف الغسالة من الداخل، افصل سلك الطاقة الكهربائية لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية.
- أوقف تشغيل المحبس إذا كنت ستترك الغسالة لفترة زمنية (على سبيل المثال أثناء العطلات)، خاصة إذا لم يكن هناك مصرف أرضي (بالوعة) في المنطقة المجاورة القريبة.


■ فلتر مدخل الماء

- سيظهر الرمز "E" على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء في درج المسحوق.
- إذا كان الماء عسرًا جدًا أو يحتوي على آثار رواسب جيرية، فقد يصبح فلتر مدخل الماء مسدودًا لذا يُستحسن تنظيفه من وقت لآخر.


1. أغلق صنبور الماء.

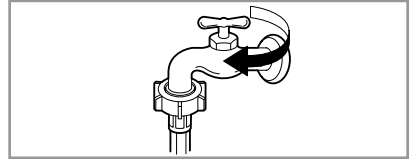


2. فك خرطوم مدخل الماء.

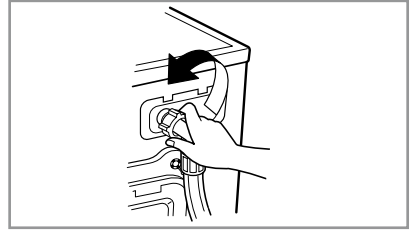

3. نظف الفلتر باستخدام فرشاة ذات شعيرات قاسية.

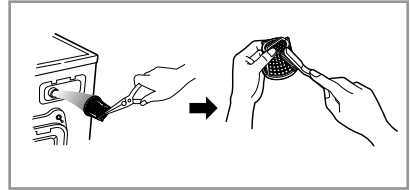

4. أحكم ربط خرطوم مدخل الماء.

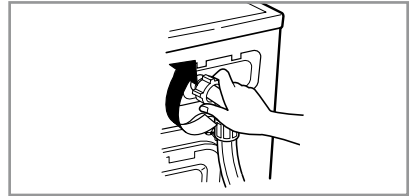

الصيانة

■ فلتر مضخة التصريف


- يجمع فلتر التصريف الخيوط والأجسام الصغيرة المتبقية من الغسيل، لذا تحقق بانتظام من نظافة الفلتر للتأكد من تشغيل الغسالة بسلاسة.

⚠ تنبيه


استخدام أولاً خرطوم التصريف للقيام بالتصريف ثم افتح فلتر المضخة لإزالة أي خيوط أو أجسام. احذر عند التصريف إذا كان الماء ساخناً.

- اترك الماء ليبرد قبل تنظيف مضخة التصريف أو التفريغ عند الطوارئ أو فتح الباب في حالات الطوارئ.


1. افتح الغطاء السفلي،
ثم اسحب الخرطوم إلى الخارج.

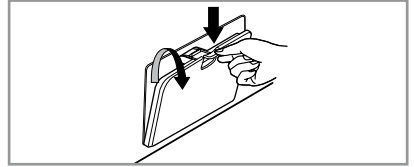


2. افصل قابس التصريف أولاً لإزالة الماء المتبقي.
افتح غطاء الفلتر بتدويره إلى اليسار.

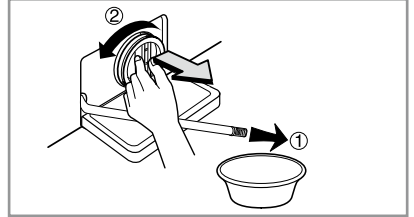

3. أزل أي مواد غريبة من المضخة

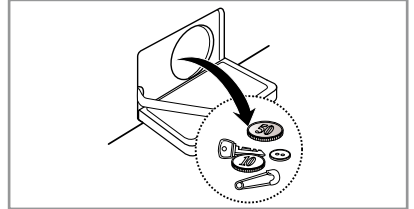


4. بعد التنظيف، أعد إدخال الغطاء وبيطه بتدويره باتجاه عقارب الساعة وأدخل قابس التصريف.

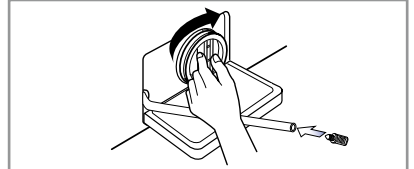

5. أقفل الغطاء السفلي


إذا تسرب الماء من الغطاء بعد إعادة إدخال غطاء الفلتر. كرر الخطوات 1 و 2 وأعد إدخال غطاء الفلتر إذ يمكن أن يكون قد تم إدخاله بشكل غير صحيح.

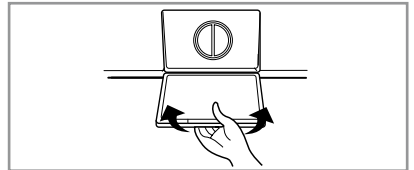


■ دُرج الموزّع

- بعد فترة، تترك المساحيق وملبّات الأقمشة رواسب في الماء.
- ينبغي تنظيفها من وقت إلى آخر بالقليل من الماء الجاري.
- وإذا لزم الأمر، يمكن إزالتها نهائيًا من الآلة بالضغط على المزلاج وسحبه إلى الأسفل وإلى الخارج.
- لتسهيل عملية التنظيف، يمكن إزالة الجزء العلوي من دُرج ملبّن الأقمشة


1. اسحب دُرج الموزّع إلى الخارج.

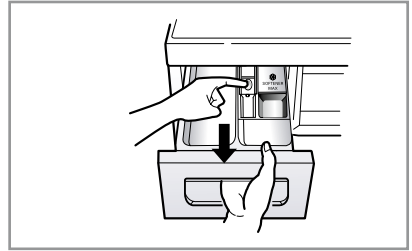


2. نظف دُرج الموزّع بالماء.

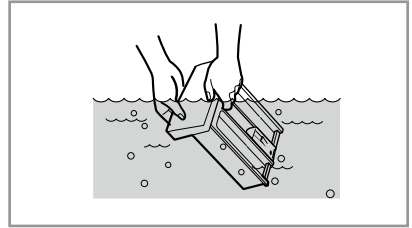

3. نظف التجويف باستخدام فرشاة أسنان قديمة.

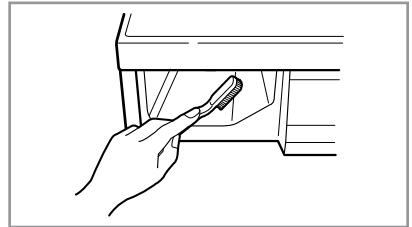

4. أدخل دُرج الموزّع

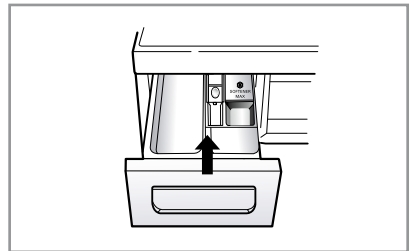

الصيانة

■ أسطوانة الغسيل

- إذا كنت تعيش في منطقة مأوَّها عسر، فقد تراكم الرواسب الكلسية باستمرار في أماكن لا يمكن رؤيتها وبالتالي، لا يمكن إزالتها بسهولة. مع مرور الزمن، تسدُّ الرواسب المتراكمة الأجهزة وإذا لم يتم فحصها باستمرار، ستضطر إلى استبدالها.
- على الرغم من أن أسطوانة الغسالة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، إلا أن الأدوات المعدنية الصغيرة يمكن أن تتسبب في تكوُّن بقع من الصدأ (مشابك الورق ودبابيس الأمان) إذا تُركت في الأسطوانة.
- ينبغي تنظيف أسطوانة الغسالة من وقت إلى آخر.
- إذا استخدمت موادًا أو صبغات أو مبيّضات لإزالة الرواسب، فاحرص على أنها مناسبة لاستخدامها في الغسالة.
- فقد يحتوي مزيل الرواسب على بعض المواد الكيميائية التي قد تُلحق ضررًا من الغسالة.
- أرل أي بقع مواد تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ.
- لا تستخدم الألياف السلكية أبدًا.

■ تنظيف الغسالة

◀ الجزء الخارجي

- يمكن أن يؤدي إيلاء الغسالة العناية المناسبة إلى إطالة فترة استخدامها.
- يمكن تنظيف الغسالة من الخارج باستخدام الماء الدافئ ومنظف منزلي محايد غير كاشط.
- امسح أي انسكابات على الفور. يمكنك مسح الترسبات باستخدام قطعة قماش مبللة.
- حاول ألا تضرب سطح الغسالة بأغراض حادة.
- لا تستخدم الكحول الميثيلي أو المخففات أو المنتجات المشابهة.

◀ الجزء الداخلي

- جفف فتحة باب الغسالة والحشوة المرنة وزجاج الباب.
- قمر بتشغيل الغسالة لدورة كاملة باستخدام الماء الساخن.
- كرر العملية إن لزم الأمر.

⚠ ملاحظة

• لإزالة رواسب الماء العسر، استخدم فقط المنظفات التي تحمل علامة تنص على أنها مناسبة للاستخدام في الغسالة.

■ ظروف الطقس البارد

- إذا كانت الغسالة مخبَّئة في منطقة يمكن أن يحدث فيها تجمد أو تم نقلها إلى مكان تنخفض درجة حرارة فيه إلى درجة التجمد، فاتبع هذه التعليمات لمنع إلحاق ضرر في الغسالة:
- أوقف تشغيل صنبور إمداد الماء.
 - أفصل الخراطيم عن مصدر إمداد الماء وقمر بتصريف الماء من الخراطيم.
 - قمر بتوصيل سلك الكهرباء بمأخذ كهربائي مؤرَّض بشكل مناسب.
 - أضف جالولاً واحداً (3.8 لترات) من مضاد التجمد غير السام الخاص بالسيارات الترفيهية (RV) في أسطوانة الغسالة الفارغة. وأغلق الباب.
 - اضبط دورة الدوران والعصر واترك الغسالة تدور لمدة دقيقة واحدة لتصريف كمية الماء كلها. لن يتم طرد مانع التجمد غير السام الخاص بالسيارات الترفيهية كله.
 - أفصل سلك الطاقة الكهربائية وجفف الأسطوانة من الداخل وأغلق الباب.
 - فك دُرج الموزَّع واصرف الماء الزائد من الحجرات وجففه.
 - قمر بتخزين الغسالة في وضع مستقيم.
 - لإزالة مانع التجمد من الغسالة بعد تخزينها، قمر بتشغيل الغسالة وهي فارغة لدورة كاملة باستخدام المنظف ولا تضيف أي قطعة غسيل.

دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

• تأتي هذه الغسالة مزودة بوظائف أمان تلقائية تكتشف الأعطال وتشخصها في مرحلة مبكرة وتتفاعل بشكل مناسب. وعندما يعمل الجهاز بشكل غير صحيح أو لا يعمل على الإطلاق، تحقق من النقاط التالية قبل الاتصال بموفر الخدمة.

■ تشخيص المشاكل


المشكلة	السبب المحتمل	الحل
اهتزاز وضجيج عالٍ جدًا	قد توجد أجسام غريبة كالعملات المعدنية أو دبائيس الأمان في الأسطوانة أو المضخة.	أوقف الغسالة وافحص الأسطوانة وفلتر التصريف. إذا استمر الضجيج بعد إعادة تشغيل الغسالة، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد.
صوت خبط	يمكن أن تسبب كميات الغسيل الثقيلة بصور صوت خبط. وعادة ما يكون هذا طبيعيًا.	إذا استمر الصوت، يمكن أن تكون الغسالة على سطح غير مستو. عندئذٍ، أوقف تشغيل الغسالة وأعد توزيع كمية الغسيل.
صوت ضجيج مع اهتزاز	- هل أزلت كافة مسامير النقل والأغلفة؟ - هل تستقر كافة الأرجل على الأرض بثبات؟	إذا لم تتم إزالتها أثناء التركيب، فراجع دليل التركيب لإزالة مسامير النقل. ربما تكون كمية الملابس موزعة بشكل غير مستو في الأسطوانة. أوقف تشغيل الغسالة وأعد ترتيب الملابس في الغسالة.
الماء يتسرّب.	- يوجد ارتخاء في خرطوم التبريد أو خرطوم التصريف عند الصنبور أو الغسالة. - مواسير التصريف في المنزل مسدودة.	تحقق من توصيلات الخرطوم وقم بتوصيلها بإحكام. افتح ماسورة التصريف، واتصل بالسباك إذا لزم الأمر.
الرغوة المفرطة	- إمداد الماء غير كافي في المنطقة. - صنبور إمداد الماء ليس مفتوحًا بالكامل. - خرطوم (خرطوم) إدخال الماء ملئ (ملتوية). - فلتر خرطوم (خرطوم) إدخال الماء مسدود (مسدودة)	قد يتسبب وضع كمية كبيرة بشكل مفرط في فرط تكون الرغوة مما قد يؤدي إلى تسرب الماء. تحقق من صنبور آخر في المنزل. افتح الصنبور بالكامل.
لا يدخل الماء إلى الغسالة أو يدخل إليها ببطء	- خرطوم (خرطوم) ملئ أو مسدود. - خرطوم التصريف ملئ أو مسدود.	قم بتسوية الخرطوم بشكل مستقيم. تحقق من فلتر خرطوم الإدخال. نظف خرطوم التصريف وقم بتسويته بشكل مستقيم. نظف فلتر التصريف

دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الغسالة لا تعمل	• قد يكون سلك الطاقة الكهربائية غير متصل أو قد تكون الوصلة مرتخية. • مصهر المنزل تالف أو قاطع الدائرة مفصول أو التيار الكهربائي مقطوع. • لم يتم تشغيل صنوبر إمداد الماء. • تأكد من إغلاق الباب بإحكام.	تأكد من تركيب القابس بإحكام في مأخذ في الحائط. أعد ضبط قاطع الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد سعة المصهر. إذا كانت المشكلة تتمثل في زيادة الحمل على الدائرة، فاستعن بفني كهرباء مؤهل لإصلاحها. افتح صنوبر إمداد الماء.
لن تدور الغسالة		أغلق الباب واضغط على زر Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت). بعد الضغط على زر Start/Pause (بدء/إيقاف مؤقت)، قد تستغرق الغسالة بضع دقائق قبل أن تبدأ بالدوران. يجب إقفال الباب قبل الدوران. أضف عنصرًا واحدًا أو عنصرين متشابهين للمساعدة في ضبط توازن الملابس. أعد ترتيب الملابس للسماح بالدوران بشكل صحيح. بمجرد بدء تشغيل الغسالة، لا يمكن فتح الباب لأسباب تتعلق بالأمان. تحقق من أن رمز "Door Lock" (إقفال الباب) مضاءً. يمكنك فتح الباب بأمان بعد أن ينطفئ الرمز "Door Lock" "قفل الباب".
تأخر مدة دورة الغسيل		قد تختلف مدة الغسل حسب كمية الغسيل وضغط الماء ودرجة حرارته وظروف الاستخدام الأخرى. في حال اكتشاف عدم توازن أو إذا كان برنامج إزالة الرغوة قيد التشغيل، ستطول فترة الغسل.
فيض كمية ملين الأقمشة	• قد يتسبب استخدام كمية كبيرة جدًا من الملين في حدوث فيض.	اتبع الإرشادات المتعلقة بالملين لضمان استخدام الكمية المناسبة. لا تتجاوز خط الحد الأقصى للتعبئة
تم توزيع الملين في وقت مبكر جدًا		أغلق دُرج الموزع ببطء. لا تفتح الدُرج أثناء دورة الغسل.

دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

رسائل الخطأ

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
1E	• إمداد الماء غير كافٍ في المنطقة. • صنابير إمداد الماء غير مفتوحة بالكامل. • خرطوم (خراطيم) إدخال الماء ملئ (ملتوية). • فلتر خرطوم (خراطيم) إدخال الماء مسدود (مسدودة).	تحقق من صنبور آخر في المنزل. افتح الصنبور بالكامل. قم بتسوية الخرطوم (الخراطيم) بشكل مستقيم. تحقق من فلتر خرطوم الإدخال.
0E	• خرطوم التصريف ملئ أو مسدود. • فلتر التصريف مسدود.	نظف خرطوم التصريف وقم بتسويته بشكل مستقيم. نظف فلتر التصريف.
UE	• كمية الملابس قليلة جدًا. • الملابس غير متوازنة. • يتمتع الجهاز بنظام كشف عدم التوازن وتصليحه. • وفي حال وضع قطع فردية ثقيلة (على سبيل المثال دواسة الحمام، برنس الحمام وما إلى ذلك) فقد يتوقف هذا النظام عن الدوران أو حتى يقطع دورة الدوران تمامًا. • إذا بقي الغسيل مبللاً جدًا في نهاية الدورة، فأضف قطعًا صغيرة لضبط توازن الملابس وقم بتشغيل دورة الدوران من جديد.	أضف عنصرًا واحدًا أو عنصرين متشابهين للمساعدة في ضبط توازن الملابس. أعد ترتيب الملابس للسماح بالدوران بشكل صحيح.
dE	تأكد من أن الباب مفتوح. 	أغلق الباب بشكل كامل. * إذا لم يتم تحرير "dE" اتصل بمركز الخدمة.
LE		افصل قابس الطاقة واطلب الصيانة.
FE	• يفيض الماء بسبب عيب في صمام الماء.	أغلق صنبور الماء. افصل قابس الطاقة. اتصل بمركز الخدمة.
PE	• تعطل مستشعر مستوى الماء.	
LE	• حمل زائد في المحرك.	أوقف تشغيل الغسالة لمدة 30 دقيقة لتبريد المحرك؛ ثم ابدأ بتشغيل الدورة من جديد.
dHE	• مشكلة في سحّان النشافة أو الترموستات	اتصل بمركز الخدمة.

دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

ملاحظة

- تتوفر وظيفة Smart Diagnosis™ للمنتجات التي تحمل علامة Smart Diagnosis™ فقط. في حال وجود هاتف محمول مزوّد بخيار للتشويش، قد لا تعمل وظيفة Smart Diagnosis™.

استخدام Smart Diagnosis™

- استخدم هذه الميزة فقط عندما يعلمك مركز الاتصالات بذلك. يشبه صوت الإرسال ماكينة الفاكس، وبالتالي ليس له وجهة غير مركز الاتصالات.
- لا يمكن تنشيط Smart Diagnosis™ إذا كانت الغسالة لا تعمل. إذا حدث ذلك، يجب استكشاف الأعطال وإصلاحها بدون Smart Diagnosis™.
- إذا واجهت مشاكل في الغسالة، فاتصل بمركز معلومات العملاء.
- اتبع تعليمات عامل مركز الاتصالات واتبع الخطوات التالية عندما يُطلب منك ذلك:

1. اضغط على زر **Power (الطاقة)** لتشغيل الغسالة. لا تضغط على أي زر آخر أو قم بتدوير مقبض محدد الدورة.



2. عندما يعلمك مركز الاتصالات بالقيام بذلك، ضع ميكروفون الهاتف على مسافة قريبة جدًا من زر **Power (الطاقة)**.



3. اضغط مع الاستمرار على زر **"Temp"** (درجة الحرارة) لمدة ثلاث ثوانٍ، مع تثبيت ميكروفون الهاتف بالقرب من الرمز أو زر **Power (الطاقة)**.

4. اترك الهاتف في مكانه حتى ينتهي إرسال النغمة. يستغرق ذلك 6 ثوانٍ تقريبًا، ثم يبدأ العد التنازلي على الشاشة.
- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء نقل النغمات.
- إذا لم يتمكن عامل مركز الاتصالات من الحصول على تسجيل دقيق للبيانات، فقد يطلب منك إعادة المحاولة.
- إن الضغط على زر **Power (الطاقة)** أثناء الإرسال إلى إيقاف تشغيل Smart Diagnosis™.
5. بعد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، استأنف المحادثة مع عامل مركز الاتصالات، الذي سيتمكن حينئذ من مساعدتك في استخدام المعلومات المرسله للتحليل عند الاتصال بمركز معلومات العملاء.
- تعدّ Smart Diagnosis™ ميزة لاستكشاف الأعطال وإصلاحها مخصصة لمساعدة وليس لتحل مكان الطريقة التقليدية لاستكشاف الأعطال وإصلاحها من خلال الاتصال بمركز الخدمة. تتوقف فعالية هذه الميزة على عوامل مختلفة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، استقبال الهاتف المحمول المستخدم للإرسال وأي ضوضاء خارجية أثناء الإرسال والأصوات في الغرفة حيث تضع الغسالة. وبناءً على ذلك، لا تضمن شركة LG دقة Smart Diagnosis™ في استكشاف الأعطال وإصلاحها عند مواجهة أي مشكلة.

⚠️ ملاحظة

• عند التخلص من الجهاز، اقطع كابل التيار الرئيسي وقم بإتلاف القابس وتعطيل قفل الباب لتجنب انحباس الأطفال في الداخل.

النقاط التي لا يشملها الضمان:

- ذهاب فريق الصيانة إلى منزلك لتعليمك كيفية استخدام المنتج.
- إذا كان المنتج متصلاً بأي جهد كهربائي غير الجهد المبيّن على لوحة التصنيف.
- إذا تم إلحاق الضرر بالمنتج عن طريق الخطأ أو الإهمال أو سوء الاستخدام أو بسبب قوة قاهرة.
- إذا كان العطل ناتجاً من عوامل غير الاستخدام المنزلي العادي أو الاستخدام وفقاً لدليل المالك.
- توفير تعليمات حول استخدام المنتج أو تغيير إعداداته.
- إذا كان العطل ناتجاً من وجود حشرات كالجرذان أو الصراصير وما إلى ذلك.
- الضوضاء أو الاهتزاز الذي يعتبر عادياً، على سبيل المثال صوت تصريف الماء أو صوت الدوران أو أصوات التحذير.
- تصحيح التركيب. على سبيل المثال، ضبط استواء المنتج وتعديل التصريف.
- الصيانة العادية التي يوصى بها في دليل المالك.
- إزالة الكائنات / المواد الغريبة من الغسالة، بما في ذلك فلتر خرطوم الإدخال والمضخة، على سبيل المثال الحصى والمسامير وأسلاك الصديريات وما إلى ذلك.
- استبدال المصاهر أو تصحيح أسلاك المنزل أو القيام بأعمال السباكة فيه.
- تصحيح عمليات التصليح غير المصرّح بها.
- الأضرار العرضية أو التبعية في الممتلكات الشخصية الناتجة من عيوب محتملة في هذا الجهاز.
- الفشل أو الضرر الناتج عن تيار كهربائي أو جهد أو رموز سباكة غير صحيحة أو استخدام تجاري أو صناعي أو استخدام ملحقات أو مكونات أو منتجات تنظيف استهلاكية غير معتمدة من قبل شركة LG.
- إذا تم تركيب المنتج خارج منطقة الخدمة العادية، فسيتحمل المالك تكاليف أي عملية نقل تترتب عن إصلاح المنتج، أو استبدال أي قطعة معيبة.

