

คู่มือการใช้งาน

ชาวนด์บาร์ แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

SL4 (SL4, SPH4BM-W)

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือ

1



ข้อควรระวัง

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยม เป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวัง บริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้อ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงความสำคัญ ของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตกลิ่นหรือจากฝุ่นหรือสัมผัสกับความชื้น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่จำกัด เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (เช่น ไม้อัดสูงไฟฟ้า) อุปกรณ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่จะสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกันช่องระบายอากาศ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นที่มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกันช่องต่างๆ โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบยึดติด เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตว่าสามารถทำได้

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันของแหล่งจ่ายไฟ โปรตุเกสที่แผ่นป้ายที่ตัวเครื่องทางด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อต้มของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน

อย่าใช้งานด้ายเสียบมากเกินไป

การใช้งานด้ายเสียบมากเกินไป เสี่ยงลวดไหม้หรือด้ายเสียบได้รับความเสียหาย การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลุดลื่นหรือได้รับความเสียหาย หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย

เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ยังส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ

ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น

และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ป้องกันสายไฟจากการกระทำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น ถูกบิด ถูกหักงอ ถูกดง ถูกประทุพริก หรือเดินบนสายไฟ

ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่ให้มากับอุปกรณ์เท่านั้น
อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟ
อื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องและทำให้การรับประกันของคุณ
เป็นโมฆะ

สัญลักษณ์

~	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
==	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
☐	ตู้ที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ตู้ที่สแตนด์บาย
I	ตู้ที่ “ON” (เพาเวอร์)
⚡	ตู้ที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

ข้อความนี้ใช้สำหรับรุ่นที่มีการรองรับอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้น เช่น
Wi-Fi, Bluetooth, เป็นต้น.

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

- 2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- 6 บทนำ
- 7 แผงด้านหน้า
- 8 แผงด้านหลัง
- 9 รีโมทคอนโทรล
- 12 การติดตั้งขาตั้งบาร์
- 13 การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง

2 การเชื่อมต่อ

- 15 การจัดสายไฟ (ทางเลือก)
- 15 การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
- 16 การเชื่อมต่อฮับยูเอสบีซีแบบไร้สาย
- 18 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน
- 18 - การใช้สายเคเบิล OPTICAL
- 18 - LG Sound Sync
- 20 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
- 20 - การเชื่อมต่อ OPTICAL IN
- 20 - การเชื่อมต่อ USB
- 20 - อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 21 - ความต้องการของอุปกรณ์ USB
- 21 - ไฟล์ที่เล่นได้

3 การใช้งาน

- 23 การใช้งานพื้นฐาน
- 23 - การใช้งาน USB
- 24 การใช้งานอื่นๆ
- 24 - การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
- 25 - AUTO POWER On/Off
- 26 - เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ
- 27 การใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
- 27 - เกี่ยวกับ Bluetooth
- 27 - โปรไฟล์ Bluetooth
- 27 - การฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth
- 29 - ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
- 29 - ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)
- 29 การใช้แอป BLUETOOTH
- 29 - ติดตั้งแอป “LG Sound Bar” ลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- 30 - ใช้งาน Bluetooth ร่วมกับแอป “LG Sound Bar”

4 การแก้ไขปัญหา

- 31 การแก้ไขปัญหา
- 31 - ทวีป
- 32 - หมายเหตุการใช้งานซบู่เฟอร์แบบไร้สาย

5 ภาคผนวก

- 33 เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน
- 34 ข้อกำหนดรายละเอียด
- 36 การจัดการกับลำโพง

1

2

3

4

5

บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



หมายเหตุ


แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ



ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้งานไม่ถูกต้อง

แผงด้านหลัง

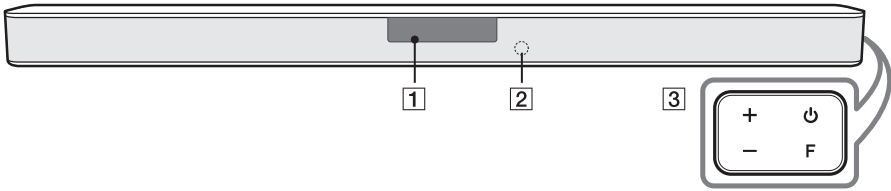

1

เริ่มต้นใช้งาน

- 1** หน้าจอแสดงผล
- หน้าจอแสดงผลจะมีติดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 15 วินาที เมื่อคุณกดปุ่มใด ๆ หน้าจอแสดงผลจะสว่างขึ้น

- 2** รีโมทเซนเซอร์

⏻ (สแตนด์บาย)

- เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง

F (ฟังก์ชัน)

- เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น F โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

3


แหล่งสัญญาณอินพุต / ฟังก์ชัน	แสดงผล
ออฟติคัล	
LG Sound Sync (แบบใช้สาย)	OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (แบบไร้สาย)	LG TV
USB	USB

+/- (ระดับเสียง)

- ปรับระดับเสียง

- !** ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดตัวเองเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่ตัวเครื่องหลักไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก และไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน 15 นาที

แผงด้านหลัง

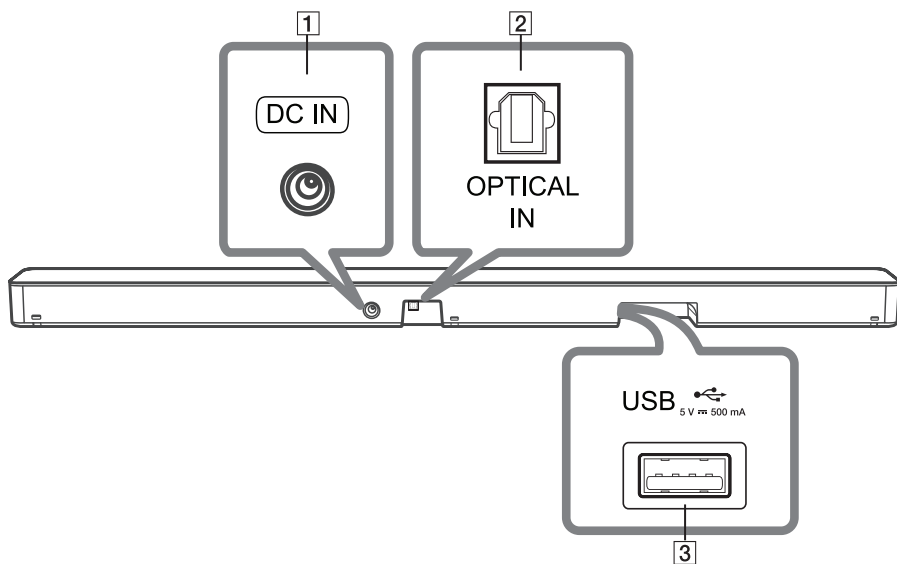

1

DC IN

- เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

2

OPTICAL IN


- เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์

3

พอร์ต USB


- เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

รีโมทคอนโทรล

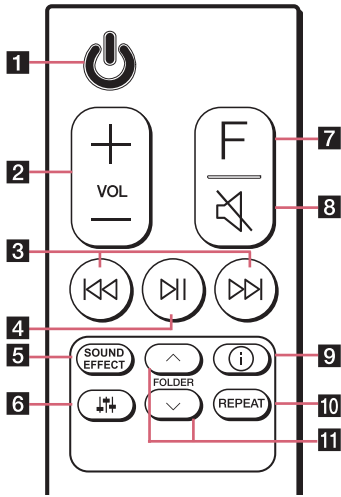

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และใส่แบตเตอรี่โดยให้สัญลักษณ์ $+$ และ $-$ ตรงกัน

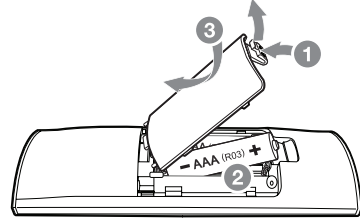

1

รีโมทคอนโทรล

1 (สแตนด์บาย)

- เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง

2 vol (ระดับเสียง) $+/ -$

- ปรับระดับเสียงของลำโพง

3 $\ll/\gg$ (ข้าม/ค้นหา)

- กด $\ll$ หรือ $\gg$ เพื่อไปที่โฟลด์ไปหรือโฟลด์ก่อนหน้านั้น
- กดปุ่ม $\ll$ หรือ $\gg$ ค้างไว้ระหว่างที่เล่นและให้ปล่อยปุ่มในตำแหน่งที่คุณอยากฟัง

4 $\lvert\rvert$ (เล่น/หยุดชั่วคราว)

- เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว

• การเชื่อมต่อตัวสื่อ BT (Bluetooth): จะช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เฉพาะที่ฟังก์ชัน Bluetooth และ LG TV เท่านั้น (หน้า 29) ในการเปิดหรือปิดสื่อการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กด $\lvert\rvert$ ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งในฟังก์ชัน BT (Bluetooth)

SOUND EFFECT

- เลือกโหมดเอฟเฟกต์เสียงโดยใช้ SOUND EFFECT

บนหน้าจอแสดงผล	คำอธิบาย
ASC (ปรับตัวควบคุมเสียง)	วิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญาณเสียงที่รับเข้าและจัดสรรเสียงที่เหมาะสมคนแทนที่ได้ทันที
BASS BLAST หรือ BASS BLAST+	เพิ่มกำลังเสียงเบสและให้เสียงอันทรงพลัง
STANDARD	คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้
CINEMA	คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟังระบบเสียงรอบทิศทางที่สมจริงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์

- รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์: ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับเสียงของเครื่องนี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณได้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ (หน้า 24)

ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ ให้กด **SOUND EFFECT** ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที และให้กดอีกครั้ง

- ❗ ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (การจูนเสียง)

- ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว

เลือกลำโพงที่คุณต้องการจะปรับโดยการใช้นิ้ว 🔊 และปรับระดับเสียงโดยใช้ **VOL + / -**

6

ลำโพง	แสดงผล	ช่วง
ซับวูฟเฟอร์	WF	-15 ~ 6
เสียงแหลม	TRE	-5 ~ 5
เสียงทุ้ม	BAS	-5 ~ 5

1

เรื่อง

7

F (ฟังก์ชัน)

- เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณอินพุตโดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

8

 (ปิดเสียง)

- กด ☒ เพื่อปิดเครื่องของคุณ
ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด ☒ อีกครั้ง

① (ข้อมูล)

- คุณสามารถแสดงข้อมูลของแหล่งสัญญาณอินพุตได้โดยการกดปุ่ม
- OPT (ออฟติคัล) : รูปแบบเสียง

9

- BT (Bluetooth) : เชื่อมต่อชื่ออุปกรณ์ Bluetooth
- USB : ข้อมูลไฟล์ที่มีอยู่ใน USB
- **เปิด/ปิดโดยอัตโนมัติ** : ช่วยให้เครื่องสามารถเปิดและปิดได้โดยอัตโนมัติโดยสัญญาณอินฟราเรด : ออฟทีคัล, LG TV หรือ **Bluetooth** (หน้า 25)
ทำการเปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER ให้กด **ค** ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีและให้กดอีกครั้ง

10

REPEAT

- กด REPEAT เพื่อเลือกโหมดซ้ำๆ หรือสลับตามที่ต้องการ

11

FOLDER

- ค้นหาไฟล์เตอร์ในอุปกรณ์ USB

การติดตั้งขาตัวบาร์

ท่านสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่น: โทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางชุดอุปกรณ์หน้าโทรทัศน์ และเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการ (หน้า 18 - 20)

ท่านสามารถวางซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายไว้ที่ใดก็ได้ในห้องของท่าน แต่จะดีกว่าหากวางซบวูฟเฟอร์ไว้ใกล้กับตัวเครื่องหลัก หันลำโพงไปทางตรงกลางของห้องเล็กน้อยเพื่อลดเสียงสะท้อนจากผนัง



หมายเหตุ

หากขาตัวบาร์ครอบด้วยเซ็นเซอร์ระยะไกลของโทรทัศน์อยู่ กรุณาแยก ระยะห่างระหว่างตัวขาตัวบาร์และโทรทัศน์ออก 10 ~ 15 ซม. หรือมากกว่านั้น




ข้อควรระวัง

- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายสูงสุด เช่น บลูทูธ หรือซบวูฟเฟอร์แบบไร้สาย อย่าติดตั้งชุดอุปกรณ์บนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะสื่อสารผ่านโมดูลที่ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างของชุดอุปกรณ์
- เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้าย ระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์/ซบวูฟเฟอร์มีรอยขีดข่วน

การติดตั้งฐานเพิ่มเติม

ท่านสามารถเพิ่มความสูงของชุดอุปกรณ์ได้โดยการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม (ความสูง: 14 มม.)

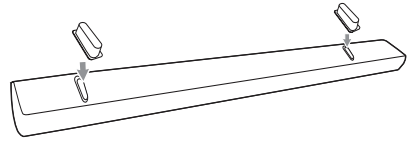

1. พลิกชุดอุปกรณ์ให้คว่ำลง
2. ลอกสติกเกอร์เพื่อติดบนฐานเพิ่มเติม จากนั้นจึงวางไว้บนฐานของชุดอุปกรณ์
3. กดฐานเพิ่มเติมให้แรงพอเพื่อให้ยึดติดแน่น

การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง


ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้



ข้อควรระวัง

เนื่องจากการเชื่อมต่อหลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์เสร็จแล้วจะทำได้ยาก จึงแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อสายเคเบิลก่อนที่จะทำการติดตั้ง


การเตรียมวัสดุ

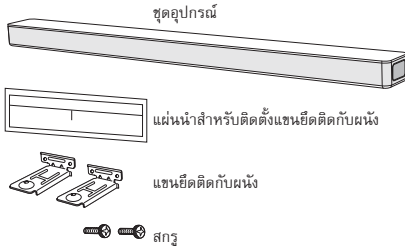


(ไม่ได้ให้มาด้วย)




1. จัดตำแหน่งขอบด้านล่างของโทรทัศน์ของแผ่นนำการติดตั้งแขนยึดติดกับผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ และยึดให้เข้าที่

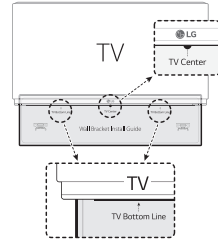

2. เมื่อท่านยึดเข้ากับผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้ทุกยึดติดผนัง ท่านจะต้องเจาะรู แผ่นนำ (แผ่นนำสำหรับติดตั้งแขนยึดติดกับผนัง) จะให้มาเพื่อใช้สำหรับเจาะ ใช้แผ่นเพื่อตรวจสอบจุดที่จะทำการเจาะ

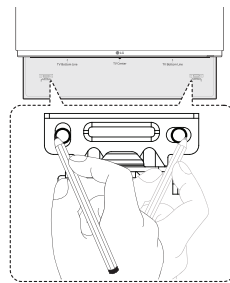


3. นำแผ่นนำการติดตั้งแขนยึดติดกับผนังออก
4. ยึดแขนยึดด้วยสกรู (A) ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้านล่าง

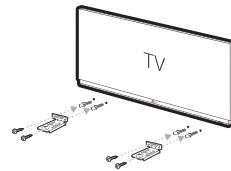


หมายเหตุ

ไม่มีสกรู (A) และทุกยึดติดผนังสำหรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย หากต้องการยึด แนะนำให้ใช้ Hiiti (HUD-1 6 x 30)

5. วางชุดอุปกรณ์บนแท่นยึด
โดยให้ตรงกับรูสกรูที่ด้านล่างของชุดอุปกรณ์

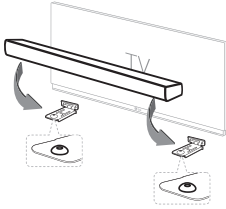

6. ยึดชุดอุปกรณ์ให้แน่นด้วยสกรู

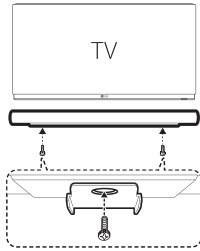

หมายเหตุ

หากต้องการปลดเครื่องออกจากผนัง
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในลำดับย้อนกลับ




ข้อควรระวัง

- ห้ามติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ในลักษณะคว่ำลง
ชิ้นส่วนของชุดอุปกรณ์อาจเสียหาย หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าแขวนวัตถุใดๆ ไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้
และหลีกเลี่ยงการกระแทกกับชุดอุปกรณ์
- ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น
เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ
เนื่องจากอาจทำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้

การจัดสายไฟ (ทางเลือก)

คุณสามารถจัดระเบียบสายไฟเข้ากับสายรัดสายไฟ

1. ให้จับสายไฟฟารวมกันกับรัดสายรัดไฟฟ้าตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
2. รัดสายไฟฟ้าให้แน่น

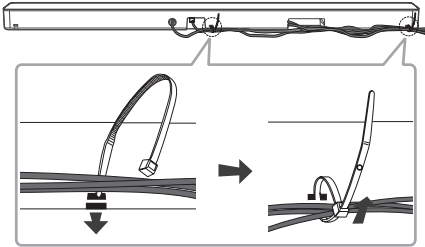


หมายเหตุ

- หลังจากการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดวางสายเคเบิลได้ตามที่ต้องการ
- ไม่รองรับสายเคเบิลที่ผูกไว้

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ

เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่เหมาะสม

1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์ที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
2. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์กระแสสลับเข้ากับจุดรับกระแสไฟของอะแดปเตอร์ DC IN
3. เสียบปลั๊กสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับตัวรับไฟกระแสสลับ

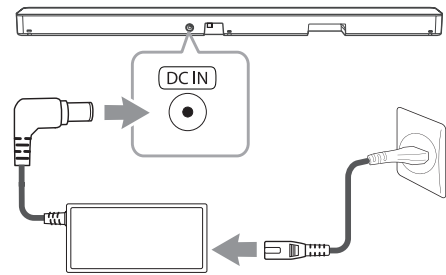

ข้อควรระวัง

ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่เหมาะสมกับอุปกรณ์เท่านั้น อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

การเชื่อมต่อขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย

ไฟ LED ของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย

สีของไฟ LED	สถานะ
สีเหลือง – สีเขียว (กะพริบ)	กำลังพยายามเชื่อมต่อ
สีเหลือง – สีเขียว	การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สีแดง	ขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว
ดับ (ไม่มีสี)	มีการปลดการเชื่อมต่อสายไฟของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย


การตั้งค่าขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายเป็นครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟของขาตั้งบาร์และขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
2. เปิดลำโพงขาตั้งบาร์
 - ขาตั้งบาร์และขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - เปิดไฟ LED สีเหลือง – สีเขียวที่ด้านหน้าของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย

การจับคู่ขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงในขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย และขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่ส่งเสียง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น


1. กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย

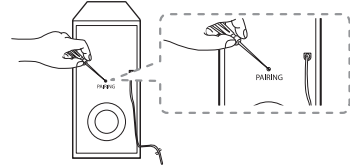

- ไฟ LED สีเหลือง – สีเขียวที่ด้านหน้าของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายจะกะพริบอย่างรวดเร็ว (หากไฟ LED สีเหลือง – สีเขียวไม่กะพริบ ให้กดปุ่ม **PAIRING** ค้างไว้)
- 2. เปิดลำโพงขาตั้งบาร์
 - การจับคู่สำเร็จ
 - ไฟ LED สีเหลือง – สีเขียวที่ด้านหน้าของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

! หมายเหตุ


- ชุดอุปกรณ์หลักและซัฟฟเฟอร์จะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น) จากนั้นเสียงจะดังขึ้น
- ยิ่งอุปกรณ์หลักและซัฟฟเฟอร์อยู่ใกล้กันมากเท่าใด คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น
แนะนำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักและซัฟฟเฟอร์ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณีที่อยู่ทางด้านล่าง
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์หลักและซัฟฟเฟอร์
 - มีอุปกรณ์ที่เข้คลื่นความถี่เดียวกันกับการเชื่อมต่อไร้สายนี้ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, โมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
 - ให้ซาวด์บาร์และซัฟฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน

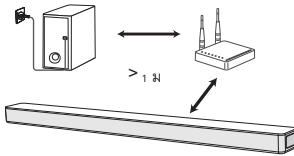

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน

การใช้สายเคเบิล OPTICAL

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับหัว OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์โดยใช้สาย OPTICAL

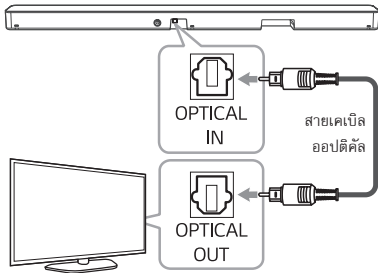

2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล



หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเปลี่ยนไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านทางชุดอุปกรณ์นี้: เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่านผ่านทาง LG Sound Sync สามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ LG ที่รองรับ LG Sound Sync ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโลโก้ LG Sound Sync ที่โทรทัศน์ของท่าน

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เพิ่ม/ลดระดับเสียง, ปิดเสียง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ LG Sound Sync ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์

ทำการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของท่าน




หมายเหตุ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของชุดอุปกรณ์นี้ได้ในขณะที่ใช้งาน LG Sound Sync ได้ด้วย หากคุณใช้งานรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์อีกครั้ง ชุดอุปกรณ์จะซิงโครไนซ์กับโทรทัศน์ ตามข้อกำหนดของโทรทัศน์ ระดับเสียงและการปิดเสียงเครื่องนี้จะซิงโครไนซ์กับโทรทัศน์
- เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ตรวจสอบสภาพของโทรทัศน์และการจ่ายไฟ
- เมื่อใช้งาน LG Sound Sync ให้ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์นี้และการเชื่อมต่อในกรณีที่ระบุทางด้านล่าง
 - เครื่องนี้ปิด
 - การเปลี่ยนฟังก์ชัน
 - การปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล
 - การตัดการเชื่อมต่อไร้สายเนื่องจากการขัดขวางหรือ ระยะทาง
- เวลาที่ใช้ในการปิดชุดอุปกรณ์นี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของท่าน เมื่อท่านตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เป็น ON
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของคุณ

LG Sound Sync กับ การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

1. เชื่อมต่อโทรทัศน์ LG ของท่านเข้ากับชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลออปติคัล

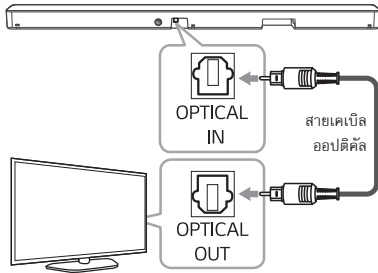

2. ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านชุดอุปกรณ์นี้:
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
 3. เปิดตัวเครื่องโดยกด
 4. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ
- หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "LG OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

! หมายเหตุ

รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน

LG Sound Sync กับ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เปิดตัวเครื่องโดยกด
2. เลือกฟังก์ชัน LG TV โดยการกด **F** ซ้ำๆ
3. ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์เพื่อฟังเสียงผ่านเครื่องนี้:
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "PAIRED" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลประมาณ 3 วินาที จากนั้น ข้อความ "LG TV" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล


! หมายเหตุ

หากท่านปิดชุดอุปกรณ์โดยตรงโดยการกดปุ่ม (เปิด/ปิด) LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกตัดการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ OPTICAL IN

เชื่อมต่อหัวเอาต์พุตออปติคัลของอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับหัว OPTICAL IN

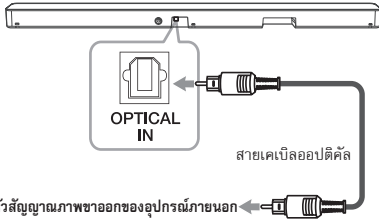

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังหัวออปติคัลเข้าที่ของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับเครื่องของท่านเป็นปกติ ข้อความ "OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล




หมายเหตุ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ

การเชื่อมต่อ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่อง

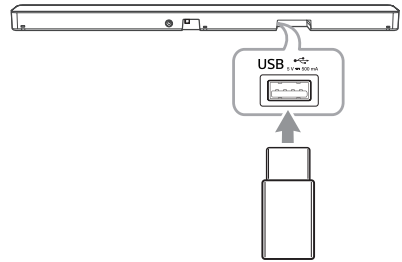

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นไฟล์ใน USB โปรดอ่านข้อมูลได้ใน หน้า 23

การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์

1. เลือกฟังก์ชัน/โหมดที่ต่างกัน
2. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่อง

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

- เครื่องเล่น MP3 : เครื่องเล่น MP3 ชนิดแฟลช
- แฟลชไดรฟ์ USB: อุปกรณ์ที่รองรับ USB 1.1.
- ฟังก์ชัน USB ของอุปกรณ์นี้ไม่ได้รับรองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

ความต้องการของอุปกรณ์ USB

- ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องมีการลงโปรแกรมเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
- สำหรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุข้อมูลมากๆ การค้นหาข้อมูลอาจใช้เวลาเกินกว่า 2 - 3 นาที
- เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ทำการสำรองข้อมูลไว้ทั้งหมด
- อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการทำงานหากมีจำนวนไฟล์ 999 ไฟล์ หรือมากกว่านั้น
- พอร์ต USB ของเครื่องนี้ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้
- เครื่องนี้ได้รับการรองรับระบบไฟล์ FAT16/FAT32
- เครื่องนี้อาจไม่สามารถจัดจำสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางชนิด
 - ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
 - เครื่องอ่านการ์ด
 - อุปกรณ์ที่มีการล็อก
 - อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง
 - USB ฮับ
 - ใช้สายเคเบิลขยายสำหรับ USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - อุปกรณ์ Android

ไฟล์ที่เล่นได้

ความถี่ของการสุ่ม

MP3 : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์
WMA : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์

อัตราบิต


MP3 : อยู่ในช่วง 80 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที
WMA : อยู่ในช่วง 56 ถึง 128 กิโลบิตต่อวินาที

- ไฟล์สูงสุด: ต่ำกว่า 999
- โดเรททอรีสูงสุด: ต่ำกว่า 99
- เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้รับการป้องกันจาก DRM (การจัดการสิทธิ์ด้านดิจิทัล) ได้
- ไฟล์วีดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่สามารถเล่นได้
- การเล่นอาจทำได้ไม่เต็มก๊ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ USB ที่คุณใช้อยู่



หมายเหตุ

- ระบบสามารถจดจำโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ใน USB ดังนี้

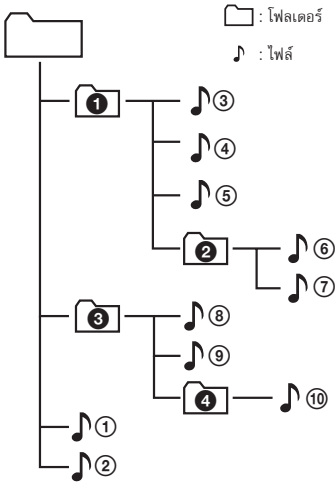

- ถ้าหากไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ
- ระบบจะเริ่มเล่นตั้งแต่ไฟล์ ๑ ไปจนถึงไฟล์ ๑๐ ที่ละไฟล์
- ไฟล์จะเล่นตามที่ได้บันทึกไว้และอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบันทึก
- เครื่องเล่นนี้สามารถแสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
- *ROOT : หน้าจอแรกคุณสามารถเห็นขณะที่เครื่องนี้จดจำ USB ได้ว่าเป็น "ROOT"

การใช้งานพื้นฐาน

การใช้งาน USB

- 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไปยังพอร์ต USB
- 2. เลือกฟังก์ชัน USB โดยการกด F ซ้ำๆ

โดย	ทำสิ่งนี้
เล่น	กดปุ่ม ▶▶ บนรีโมทคอนโทรล
หยุดชั่วคราว	ขณะที่เล่น ให้กด ▶▶ ที่รีโมทคอนโทรล
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/ ก่อนหน้านี้นี้	ในช่วงที่ทำการเล่น ให้กด ▶▶ ในรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าไปในไฟล์ถัดไป เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด ◀◀ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านั้น เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด ◀◀ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์
ค้นหาส่วนภายในไฟล์	กดปุ่ม ◀◀/▶▶ ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ในขณะที่เล่นและให้ปล่อยตรงจุดที่คุณต้องการฟัง
เล่นซ้ำๆ หรือเล่นลูป	กด REPEAT ที่บนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงผล
ค้นหาโฟลเดอร์	กด FOLDER ^/∨ ที่บนรีโมทคอนโทรล
เล่นต่อ	เครื่องนี้จำเพลงปัจจุบันที่เล่นได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันหรือปิดเครื่อง



หมายเหตุ

- จุดเชื่อมต่ออาจจะถูกบล็อกเมื่อคุณดึงสายไฟออกหรือถอดอุปกรณ์ USB จากตัวเครื่อง
- การเล่นแบบซ้ำ/ลูป ทำงานดังต่อไปนี้

บนหน้าจอแสดงผล	คำอธิบาย
OFF	เล่นเพลงในอุปกรณ์ USB เรียงตามลำดับ
ONE	เล่นเพลงเดิมซ้ำๆ
FOLDER	เล่นเพลงในโฟลเดอร์เดิมซ้ำๆ
ALL	เล่นเพลงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB ซ้ำๆ
SHUFFLE	เล่นเพลงทั้งหมดในครั้งเดียวแบบสุ่มและหยุดเล่น

การใช้งานอื่น ๆ

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือเพิ่ม/ลดระดับเสียงและปิดเสียง

กด **SOUND EFFECT** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

ข้อความ "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึ้น

และคุณสามารถควบคุมชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ

เพื่อตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กด **SOUND EFFECT** ที่บน

รีโมทคอนโทรลค้างไว้

ทำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **SOUND EFFECT** ที่บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้และให้กดอีกครั้งขณะ "ON - TV REMOTE" จะถูกเลื่อน



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาต์พุตเสียงจากโทรทัศน์ของท่านเป็น [External speaker]
- ฟังก์ชันนี้ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลแมจิกของโทรทัศน์ LG
- รีโมทคอนโทรลบางตัวอาจจะไม่รองรับ

AUTO POWER On/Off

เครื่องเล่นนี้จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณนำเข้า : อาทิ ออปติคัล, โทรทัศน์ LG หรือ **Bluetooth**

เมื่อท่านเปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์นี้ของท่าน ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจำสัญญาณนำเข้าได้ และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมท่านสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้

หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิดและเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

เปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **i** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “OFF - AUTO POWER” ถูกเลือก

เพื่อตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กด **i** ที่บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **i** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “ON - AUTO POWER” ถูกเลือก

! หมายเหตุ

- หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หากไม่มีสัญญาณจากโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง LG Sound Sync (ออปติคัล/ไร้สาย) เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หลังเครื่องเล่นเริ่มทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทางฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วยฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคัลเข้ามาหลังจากหยุดไป 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อีกอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิดเครื่องเล่น
- เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
- ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการจับคู่เครื่องของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น

เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจำสัญญาณอินพุต เช่น ออฟติคอล, Bluetooth และ LG TV จากนั้นจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสัญญาณออฟติคอลเข้ามา

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ภายนอกจะถูกเชื่อมต่อไปยังเครื่องนี้โดยสายเคเบิลออฟติคอล เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออฟติคอล ท่านสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้

เมื่อท่านลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อท่านลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของท่านแล้ว ฟังก์ชัน **Bluetooth** จะถูกเลือก เล่นเพลงบนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

เมื่อได้รับสัญญาณโทรทัศน์ LG เข้ามา

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์ LG ของคุณที่เชื่อมต่อโดย LG Sound Sync (การเชื่อมต่อแบบไร้สาย) เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นโทรทัศน์ LG ท่านสามารถได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ของท่าน



หมายเหตุ

หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันเลือกการเชื่อมต่อ **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะสามารถใช้ได้ใน **Bluetooth** และฟังก์ชัน LG TV (หน้า 29)

การใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สำหรับการเชื่อมต่อในระยะใกล้

เสียงอาจจะถูกขัดจังหวะเมื่อการเชื่อมต่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือท่านเชื่อมต่อบลูทูธในท้องถิ่น

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถทำงานผ่าน Cascade ได้ ถ้าเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

- อุปกรณ์ที่ใช้งานได้: สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน้ตบุ๊ก เป็นต้น
- Version: 4.0
- Codec: SBC

โปรไฟล์ Bluetooth

ในการใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** อุปกรณ์ต้องสามารถแปลงความหมายโปรไฟล์บางอย่างได้

ลำโพงนี้สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์ต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงชั้นสูง)

การฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth

ก่อนที่จะท่านจะเริ่มกระบวนการจับคู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์

สมาร์ตของท่านแล้ว ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

เมื่อจับคู่แล้ว จะไม่จำเป็นต้องซ้ำอีก

1. เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำๆ
- ข้อความ "BT" จะปรากฏขึ้น จากนั้น ข้อความ "READY" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่ เมื่อค้นหาลำโพงนี้ที่อุปกรณ์ **Bluetooth** รายการอุปกรณ์ที่พบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- ของอุปกรณ์ **Bluetooth** โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **Bluetooth** ลำโพงของท่านจะปรากฏขึ้นเป็น "LG SL4(XX)"
3. เลือก "LG SL4(XX)"

! หมายเหตุ

- "XX" หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของหมายเลข ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของคุณมีหมายเลขประจำตัว MAC เช่น 9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็น "LG SL4(08)" บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ อุปกรณ์บางตัวจะมีวิธีการจับคู่ที่แตกต่างกันออกไป
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ **Bluetooth** โปรดดูที่คู่มือการใช้งานเครื่อง **Bluetooth** ของคุณ

4. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อสำเร็จกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
 “PAIRED” → ชื่ออุปกรณ์ของคุณ → “BT”
 จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล



หมายเหตุ

- หากไม่สามารถแสดงชื่อของอุปกรณ์บนชุดอุปกรณ์ได้ “-” จะปรากฏขึ้น
- เพื่อการตรวจสอบชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด ⓘ บน รีโมทคอนโทรล ชื่อของอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่ออยู่จะแสดงผล

5. ฟังเพลง

หากต้องการเล่นเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน
 ให้ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน



หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** ท่านต้องเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ **Bluetooth** โดยให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทำได้และระยะเวลาห่างให้คงที่ อย่างไรก็ตาม อาจจะทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้:
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องเล่นและอุปกรณ์ **Bluetooth**
 - หากมีอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย



หมายเหตุ

- หากการเชื่อมต่อบลูทูธทำงานได้ไม่ดี ให้ลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง
- เสียงอาจจะหยุดชะงักเมื่อการเชื่อมต่อนั้นมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่น
- การจับคู่จำกัดที่อุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวต่อลำโพงหนึ่งตัว และไม่สามารถรับการจับคู่หลายรายการ
- ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- คุณสามารถเฟลตเฟลนไปกับฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้โดยการใช้สมาร์ตโฟน เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อ Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับลำโพงอีกครั้ง
- ขณะที่เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อ “READY” จะปรากฏที่บนหน้าจอแสดงผล
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะซิงค์ซิงกันและกันได้
- หากคุณเปลี่ยนฟังก์ชันอื่นหลังจากที่ทำการเชื่อมต่อ **Bluetooth** แล้ว การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกตัดการเชื่อมต่อ เมื่อคุณกลับไปฟังก์ชัน **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้จากตัวเครื่อง การ เล่น หยุดชั่วคราว ซ้ำ ระดับเสียง



หมายเหตุ

- เฉพาะ Android OS และ iOS เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- อาจจะไม่รองรับฟังก์ชันนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth หรือ โทรศัพท์บางเครื่องอาจจะทำงานที่แตกต่างกันไป

ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)

คุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT (Bluetooth) ได้เท่านั้น และฟังก์ชัน LG TV ทำการป้องกันการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยไม่ตั้งใจ

ทำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **DI** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา

3 วินาทีในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) และให้กดอีกครั้งในขณะที่ "OFF - BT LOCK"

ถูกเลือก แล้วคุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้

การทำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **DI** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที ในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) และให้กดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ "ON - BT LOCK" ถูกเลือก



หมายเหตุ

แม้ว่าคุณจะตั้งค่าฟังก์ชันเปิด BT LOCK ชาวด์บาร์นี้เปิดโดยฟังก์ชันอัตโนมัติ ปิดฟังก์ชันอัตโนมัติเพื่อป้องกันไว้ (หน้า 25)

การใช้แอป BLUETOOTH



หมายเหตุ

- เฉพาะ Android OS เท่านั้นที่สามารถใช้แอป "LG Sound Bar" กับอุปกรณ์นี้ได้
- อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของข้อมูลเกิดขึ้นได้ หากติดตั้งผ่านทาง 3G/4G ตามการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เกี่ยวกับแอป "LG Sound Bar"

แอป "LG Sound Bar" นำคุณลักษณะใหม่ที่เหมาะสมมาสู่อุปกรณ์นี้

เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติมากกว่านี้ ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ฟรี

ติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

มีอยู่สองวิธีที่จะติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

ติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ผ่านรหัส QR

- ติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ผ่านรหัส QR ใช้ซอฟต์แวร์สแกนเพื่อสแกนรหัส QR



- แต่ถ้าไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การสแกน ถ้าท่านไม่มี ให้ดาวน์โหลดจาก "Google Android Market (Google Play Store)".
- รหัส QR อาจไม่ทำงาน โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่

ติดตั้งแอป “LG Sound Bar” ผ่าน “Google Android Market (Google Play Store)”

1. แตะไอคอน “Google Android Market (Google Play Store)”
2. ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ “LG Sound Bar” และทำการค้นหา
3. ในรายการของผลลัพธ์การค้นหา ให้หา “LG Sound Bar” แล้วแตะเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอป **Bluetooth**
4. แตะที่ไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่านมีอุปกรณ์พร้อม “Google Android Market (Google Play Store)”

ใช้งาน Bluetooth ร่วมกับแอป “LG Sound Bar”

แอป “LG Sound Bar” ช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเข้ากับเครื่องนี้

1. แตะไอคอนแอป “LG Sound Bar” บนหน้าจอหลักเพื่อเปิดแอป “LG Sound Bar” และให้ไปที่เมนูหลัก
2. ถ้าคุณต้องการข้อมูลปฏิบัติการเพิ่มเติม แตะเมนู [Setting] และ [Help]



หมายเหตุ

- แอป “LG Sound Bar” จะสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันดังต่อไปนี้
 - Android O/S: เวอร์ชัน 5.0 (หรือที่สูงกว่า)
- ถ้าคุณใช้แอป “LG Sound Bar” สำหรับการทำงาน จะมีความแตกต่างระหว่างแอป “LG Sound Bar” และรีโมทคอนโทรลที่ให้มา ใช้รีโมทคอนโทรลที่ถูกจัดหาให้ถ้าจำเป็น
- แอป “LG Sound Bar” อาจจะไม่ทำงาน โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- หลังจากที่ได้เชื่อมต่อแอป “LG Sound Bar” แล้ว เพลงอาจจะส่งออกมาจากอุปกรณ์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ลองเชื่อมต่อตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
- ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณในขณะที่ใช้แอป “LG Sound Bar” แอป “LG Sound Bar” อาจจะไม่ทำงานผิดปกติ
- เมื่อแอป “LG Sound Bar” ทำงานไม่ปกติ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ และการเชื่อมต่อกับแอป “LG Sound Bar” แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- การทำงานของ “LG Sound Bar” อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่
- แม้ว่าการเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถใช้แอป “LG Sound Bar” ได้เมื่อคุณเปลี่ยนฟังก์ชัน
- คุณสมบัติเพิ่มเติมที่นำเสนอโดยแอป “LG Sound Bar” อาจจะไม่ทำงานขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเครื่องนี้และอุปกรณ์ **Bluetooth** และข้อจำกัดแบบไร้สาย

การแก้ไขปัญหา

ทั่วไป

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายเสียง เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง ถอดสายไฟของอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายเสียง เป็นต้น) จากนั้นลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเมื่อปิดอุปกรณ์ไว้
ไม่มีกระแสไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟให้เสียบปลั๊กสายไฟ ตรวจสอบว่าไฟดับหรือไม่ ตรวจสอบโดยการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> เลือกต้นกำเนิดอินพุตไม่ถูกต้อง ตรวจสอบต้นกำเนิดของอินพุตแล้วเลือกให้ถูกต้อง ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราวถูกใช้งาน กด  (ปิดเสียงชั่วคราว) หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง เมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องรับสัญญาณ, อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) ให้ปรับระดับความดังเสียงของอุปกรณ์
ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์	<ul style="list-style-type: none"> สายไฟของซบวูฟเฟอร์ไม่ได้เชื่อมต่อ ให้เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าเสียบผนังอย่างแน่นหนา การจับคู่ระหว่างตัวเครื่องและซบวูฟเฟอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อตัวเครื่องและซบวูฟเฟอร์ (ดูหน้า 16)
รีโมทคอนโทรลทำงานไม่ปกติ	<ul style="list-style-type: none"> รีโมทคอนโทรลอยู่ไกลเกินไปจากตัวเครื่อง ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและลำโพง ให้นำสิ่งกีดขวางออก แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
LG Sound Sync ไม่สามารถทำงานได้	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ LG รองรับการทำงานของ LG Sound Sync หรือไม่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LG Sound Sync (ออปติคัลหรือแบบไร้สาย) ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่านและเครื่องเล่นนี้
เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ปิดฟังก์ชันบล็อกการเชื่อมต่อของ Bluetooth (ดูหน้า 29)

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เมื่อท่านรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาจากเครื่องเบาเกินไป	ตรวจสอบสายละเอียดด้านล่างแล้วปรับชุดอุปกรณ์ตามนั้น <ul style="list-style-type: none">เมื่อเชื่อมต่อชาวดับบาร์กับโทรทัศน์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ จาก [PCM] เป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM]เมื่อเชื่อมต่อชาวดับบาร์กับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าเครื่องเล่นจาก [PCM] เป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM]เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ที่เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เป็นสภาวะ [OFF]โปรดแน่ใจว่าโหมคกลางคืนไม่ได้เปิดไว้ ปิดโหมคกลางคืน [OFF]

หมายเหตุการใช้งานซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย	<ul style="list-style-type: none">ซบวฟเฟอร์แบบไร้สายอาจจะไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนกรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ไกลพอกับซบวฟเฟอร์ไร้สายติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด
อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำงานบกพร่องหรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้	<ul style="list-style-type: none">เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือชาวดับบาร์เมื่อมีอุปกรณ์ หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้นเมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกันให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องไกลกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย

เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย



ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio และ the double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



สำหรับสิทธิ์บัตร DTS ให้ดูที่ <http://patents.dts.com>
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited
DTS, สัญลักษณ์ DTS และสัญลักษณ์ร่วมกัน และ Digital Surround เป็น
เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
ของ DTS, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
© DTS, Inc. ขอสงวนสิทธิ์



เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth®
เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG,
Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics
อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดรายละเอียด

ทั่วไป	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	<ul style="list-style-type: none">รุ่น : DA-38A25ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc.อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50 ~ 60 เฮิร์ตซ์เอาต์พุต : 25 โวลต์ === 1.52 แอมแปร์
	<ul style="list-style-type: none">รุ่น : MS-Z1520R250-038A0-Pผู้ผลิต : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์เอาต์พุต : 25 โวลต์ === 1.52 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 890.0 มม. X 57.0 มม. X 85.0 มม. ด้วยฐาน
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นในการทำงาน	5 % ถึง 90 %
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ === 500 มิลลิแอมป์
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุต แบบดิจิทัลที่ใช้งานได้	32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลเสียงเข้า	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
อินพุต/เอาต์พุต	
OPTICAL IN	3 โวลต์ (p-p), ซีวอปติคัล x 1
เครื่องขยายสัญญาณ (แรงดันไฟฟ้าขาออก)	
รวม	300 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ด้านหน้า	50 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10 %)
ซบวฟเฟอร์	200 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (3 โอเมกาที่ 80 เฮิร์ตซ์, THD 10 %)

ซีบิวเฟอร์แบบไร้สาย	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซีบิวเฟอร์
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซีบิวเฟอร์
ประเภท	1 ทาง 1 ลำโพง
คำอิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
กำลังอินพุตพิกัด	200 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
กำลังอินพุตสูงสุด	400 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 171.0 มม. x 390.0 มม. x 261.0 มม.

- การออกแบบและข้อกำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดการกับลำโพง

เมื่อจัดส่งลำโพง

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ หากท่านต้องการจัดส่งลำโพง ให้ใส่ลำโพงกลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ให้เหมือนกับเมื่อครั้งที่บรรจุหีบห่อครั้งแรกที่โรงงานเพื่อการป้องกันอย่างเต็มที่

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้ของเหลวที่ระเหยได้ เช่น สเปรย์ฆ่าแมลง ใกล้กับลำโพง
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดลำโพง

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งนุ่มเช็ดทำความสะอาด หากพื้นผิวสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้สารละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของลำโพงเสียหายได้

