

BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SV SWEDISH NO NORWEGIAN

FH6G1BCH(0-9)N



MFL70203801
Rev.04_070519

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR	4
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	4
Kassera den gamla apparaten	10
INSTALLATION	11
Delar	11
Tillbehör	11
Specifikationer	12
Krav på installationsplatsen	13
Uppackning och borttagande av transportskruvar	14
Användning av antiglidplattor (tillval)	15
Trägol (sviktande golv)	15
Nivellering av apparaten	16
Anslutning av tilloppsslangen	16
Installera avloppsslangen	19
DRIFT	20
Använda tvättmaskinen	20
Sortering av tvätt	21
Fylla på rengöringsprodukter	22
Kontrollpanel	24
Programtabell	25
Alternativa program	30
Dry (Tork) ()	34

SMARTA FUNKTIONER	36
Använd Smart ThinQ applikationen	36
Användning av Smart Diagnosis™	38
UNDERHÅLL	39
Rengöring av tvättmaskin	39
Rengöring av vatteninloppsfiltret	39
Rengöring av avloppspumpfiltret	40
Rengöring av tvättmedelsfacket	41
Tub Clean (Rengöring av trumman) (tillval)	41
Exponering mot kyla vintertid	42
FELSÖKNING	44
Problemdiagnostik	44
Felmeddelanden	47
BEGRÄNSNING AV GARANTIN	49
DRIFTDATA.....	52

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

 **Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.**

 VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

 FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

 VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.

Installation

- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara inte apparaten utomhus, eller något vid annat område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Koppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en adapter.

- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Drift

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.

- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- Fyll inte på med våt eller torr tvätt som har tvättats, sköljts, lagts i blöt med eller blivit nedstänkt av antändbara eller explosiva ämnen (exempelvis vax, vaxborttagare, olja, färg, gasolin, avfettning, kemiska lösningsmedel, kerosen, bensin, fläckborttagning, terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, etc.). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är öppen.
- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tilloppsslangen fryser på vintern.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.

- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Tvätta endast kläder och sängkläder med denna maskin, inte andra föremål som mattor, skor eller djurfiltar.
- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.
- Vid gasläcka (isobutan, propan, naturgas etc.): Vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart.

Teknisk säkerhet för användning av torktumlaren

- Torka inte otvättade artiklar i denna apparat.
- Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
- Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
- Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna för respektive produkter.
- Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
- Apparaten får inte användas om rengöring skett med industrikemikalier.

Underhåll

- Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in elkontakten i eluttaget.
- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.

Bortskaffande


- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

Kassera den gamla apparaten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Delar

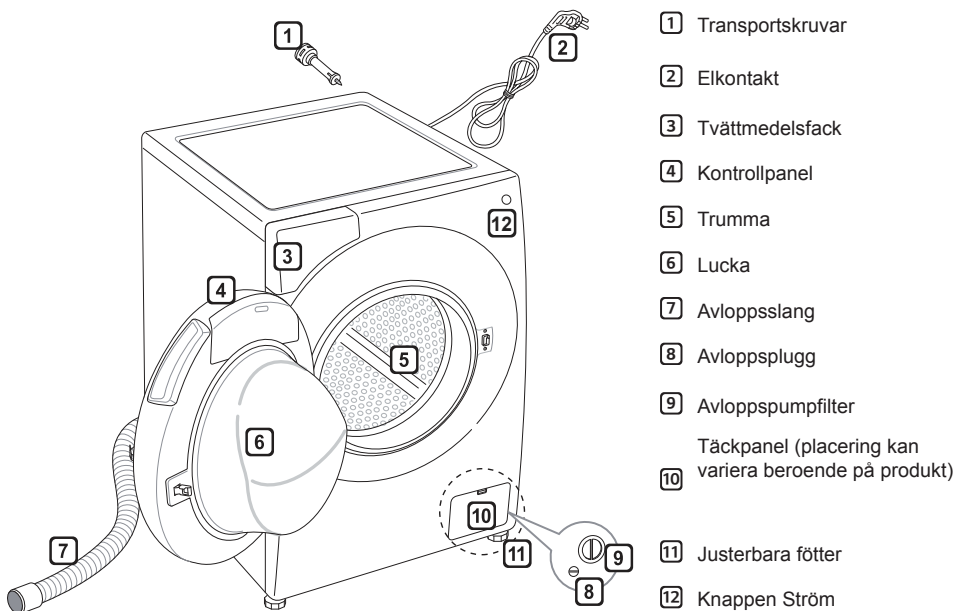

Tillbehör



Tilloppsslang för
kallvatten (1 EA) (Tillval:
Varmvatten (1 EA))



Skruvnyckel



Pluggar till
transportskruvhålen
(tillval)



Antiglidplattor (2 EA)
(tillval)



Vinkelfäste för att fästa
avloppsslangen (tillval)



Fästband (Tillval)



Gummitass
(tillval)


Specifikationer

Modell	FH6G1BCH(0-9)N
Tvättkapacitet	12 kg (Tvätt) / 8 kg (Tork)
Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek	600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvikt	76 kg
Tillåtet vattentryck	0.1 - 1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm ²)

- Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalitet.
- Inget ytterligare skydd för backflöde krävs för anslutningen till vattentillförseln.

Krav på installationsplatsen

Placering

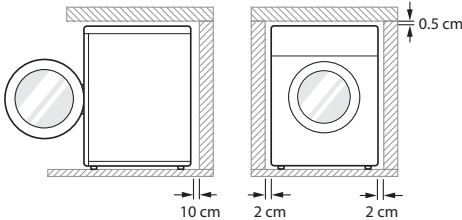

Plant golv : Tillåten lutning under hela apparaten är 1°.

Eluttag : Måste finnas inom 1 meter från apparaten.

- Anslut inte fler än en apparat till uttaget.

Fritt utrymme : För väggen, 10 cm: bak/2 cm: höger & vänster sida

- Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter ovanpå apparaten. Dessa produkter kan skada ytan eller kontrollelementen.

! VARNING

- Kontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förrordningar.

Positionering

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.dyl.
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.

- Om apparaten måste installeras intill en gasspis eller en koleldad kamin måste isolering (85 x 60 cm) täckt med aluminiumfolie mot sidan som vetter mot spisen eller kaminen placeras mellan de två apparaterna.
- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämrats vid temperaturer under fryspunkten.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp av en skruvnyckel för att se till att apparaten står stabilt och att ett mellanrum på cirka 5 mm lämnas mellan apparatens översida och undersidan på eventuell bänkskiva.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.

! VARNING

- Denna utrustning är inte avsedd för bruk till sjöss eller för användning i mobila installationer, exempelvis husvagnar och flygplan.


Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Koppla alltid ur apparaten och stäng av vattenkranen efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.
- Apparaten får endast repareras av kvalificerad personal. Om reparationer utförs av oerfarna personer föreligger risk för personskador och allvarliga felfunktioner. Kontakta ditt lokala servicecenter.

Uppackning och borttagande av transportskruvar


1 Lyft bort apparaten från frigolitbasen.

- Om du måste lägga ned apparaten för att ta bort kartongbasen, skydda då sidan på apparaten och lägg den försiktigt på sidan. Lägg inte apparaten med fram- eller baksidan nedåt.
- Lyft bort apparaten från frigolitbasen efter att kartongen och fyllnadsmaterialet avlägsnats. Se till att stödet avlägsnas tillsammans med basen och inte fastnar i undersidan av apparaten.

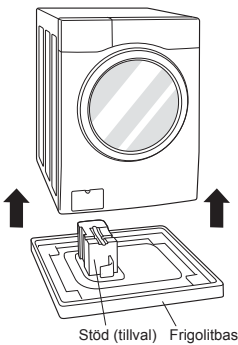


2 Avlägsna transportskruvarna.

- Använd den medföljande skruvnyckeln och lossa alla transportskruvar helt genom att skruva ut dem medurs. Börja med de två nedre transportskruvarna. Avlägsna transportskruvarna genom att vicka på dem en aning samtidigt som de dras ut.

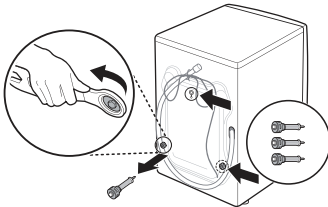

3 Sätt i pluggar i hålen.

- Leta rätt på hylsorna till hålen som finns i tillbehörsförpackningen eller fästa på baksidan.

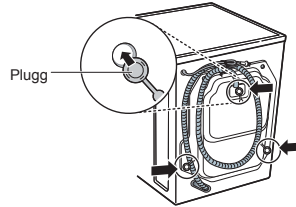


ANMÄRKNING

- Spara transportskruvarna för framtida bruk. För att undvika skador på interna komponenter får tvättmaskinen inte transporteras utan att transportskruvarna först installeras.
- Om transportskruvarna inte avlägsnas före användning kan kraftiga vibrationer och buller uppstå, vilket kan leda till permanenta skador på tvättmaskinen. Kabeln är fäst med en transportskruv på baksidan av tvättmaskinen för att förhindra drift med transportskruvarna på plats.

Användning av antiglidplattor (tillval)

Om apparaten installeras på halt underlag kan den förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer. Felaktig höjdställning kan orsaka felfunktion till följd av buller och vibrationer. Om detta problem uppstår installera antiglidplattorna under justeringsfötterna och ställ sedan in höjden korrekt.

- 1 Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.
 - Använd en torr trasa för att rengöra ytan från partiklar och fukt. För att säkerställa att antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt avlägsnas.
- 2 Justera höjden efter att apparaten har placerats på installationsplatsen.
- 3 Placera den häftande sidan av antiglidplattan mot golvet.
 - Det är mest effektivt att installera antiglidplattorna under de främre benen. Om det är svårt att placera plattorna under de främre benen kan de i stället placeras under de bakre benen.

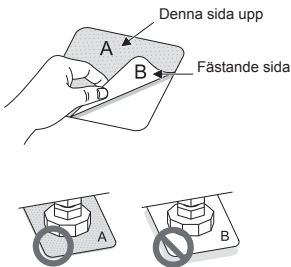


- 4 Säkerställ att apparaten står vågrätt.
 - Tryck ner eller rucka på apparatens övre kanter försiktigt för att kontrollera att den står stabilt. Om apparaten skakar, nivellera den på nytt.

ANMÄRKNING

- Antiglidplattor kan erhållas från LG:s servicecenter.

Träggolv (sviktande golv)

- Träggolv är särskilt känsliga för vibrationer.
- För att förhindra vibrationer rekommenderar vi att gummitassar som är minst 15 mm tjocka placeras under apparatens alla fötter och fästs i minst två golvbalkar med skruvar.

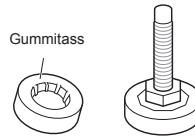

- Installera om möjligt apparaten i ett av rummets hörn där golvet är som stabilast.
- Montera på gummikoppar för att minska vibrationer.


ANMÄRKNING

- Korrekt placering och höjdställning av tvättmaskinen säkerställer lång, regelbunden och tillförlitlig drift.
- Tvättmaskinen måste stå stadigt och helt vågrätt på golvet.
- Den får inte 'gungas' från sin position under drift.
- Installationsytan måste vara ren och fri från golvax och andra smörjande ytbeläggningar.
- Se till att tvättmaskinens fötter inte bli våta. I annat fall kan vibrationer och buller uppstå.
- Gummitassar (p/no.4620ER4002B) kan erhållas från LG:s servicecenter.

Nivellering av apparaten

Skruva på de justerbara fötterna för att kompensera för ett ojämnt golv (placera inte träbitar etc. under fötterna). Säkerställ att alla fyra fötter vilar stadigt mot golvet och kontrollera sedan att apparaten står helt vågrätt (använd ett vattenpass).

- När apparaten står vågrätt, dra åt låsmutterarna upp mot apparatens undersida. Samtliga låsmutterar måste dras åt.

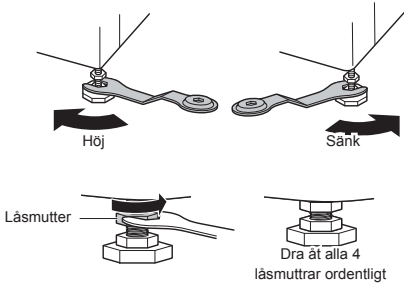

Diagonal kontroll

- Om kanterna på apparatens övre platta trycks ned diagonalt ska apparaten inte röra sig upp eller ned (kontrollera båda riktningarna). Om apparaten gungar när den övre plattan trycks ned diagonalt måste fötterna justeras igen.

ANMÄRKNING



- Träggolv eller annat sviktande golv kan medföra att kraftiga vibrationer och obalans uppstår.
- Om tvättmaskinen installeras på en upphöjd plattform måste den vara säkert fastgjord i underlaget så att den inte riskerar att falla ned.

Anslutning av tilloppsslangen

- Vattentrycket måste vara mellan 0,1 MPa och 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Se till att inte skada gängen när tilloppsslangen ansluts till ventilen.
- Om vattentrycket är högre än 1,0 MPa ska en dekompressionsanordning installeras.
- Kontrollera regelbundet slangens skick och byt vid behov ut slang.

Kontroll av vattentilloppsslangens gummitätning


Två gummitätningar medföljer tilloppsslangarna. De används för att förhindra vattenläckor. Se till att anslutningen till vattenkranen är tillräckligt tät.

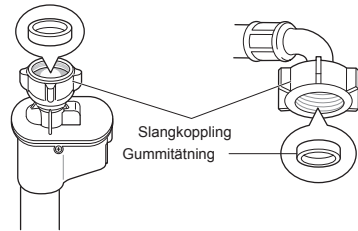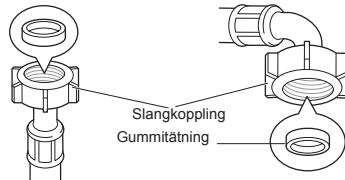

Anslutning av slang till vattenkran


Anslutning av slang med skruvkoppling till kran med gänga

Skruva fast slangkopplingen på vattenkranen.

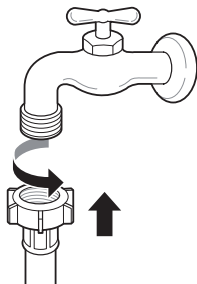


Anslutning av slang med skruvkoppling till kran utan gänga


- 1 Lossa de fyra fästskruvarna.

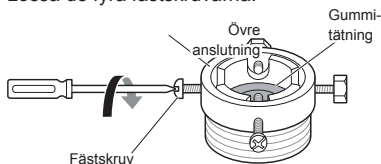


- 2 Avlägsna passringen om kranen är för stor för adaptern.

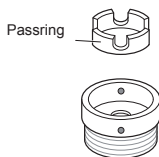

- 3 Skjut på adaptern med gummitätningen på kranens ände så att en vattentät anslutning bildas. Dra åt de fyra fästskruvarna.




- 4 Tryck tillropsslangen vertikalt uppåt så att gummitätningen inuti slangen kan fästa helt vid kranen och dra sedan åt genom att skruva den åt höger.

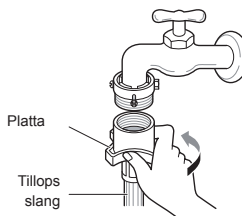


Anslutning av slang med snabbkoppling till kran utan gänga


- 1 Skruva av adapterringen och lossa de fyra fästskruvarna.

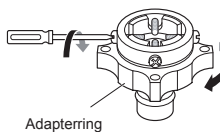


- 2 Avlägsna passringen om kranen är för stor för adaptern.

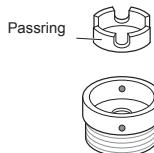

- 3** Skjut på adaptern med gummitätningen på kranens ände så att en vattentät anslutning bildas. Dra åt adapterringen och de fyra fästskruvarna.

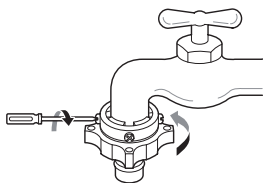

- 4** Dra ner låsringen, för på tilloppsslangen på adaptern och släpp upp låsringen. Säkerställ att slangens låses fast i adaptern.

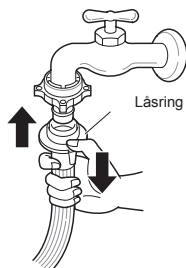


ANMÄRKNING

- Öppna kranen när tilloppsslangen har anslutits för att spola ut främmande partiklar (smuts, sand, sågspån etc.) från vattenledningen. Låt vattnet rinna ut i en hink och kontrollera vattentemperaturen.

Anslutning av slang till apparaten

Anslut den varma vattenledningen till inloppet för varmvatten på tvättmaskinens baksida. Anslut den kalla vattenledningen till inloppet för kallvatten på tvättmaskinens baksida.

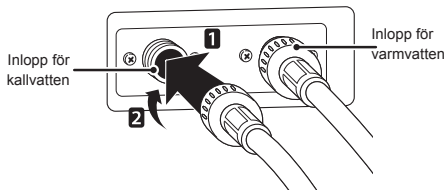

ANMÄRKNING


- Om vatten läcker efter slutförd anslutning måste stegen ovan upprepas. Undvik om möjligt att använda okonventionella kranar för vattentillförseln. Om kranen är fyrkantig eller för stor ska guideplattan avlägsnas innan adaptern förs på kranen.

Använd horisontell kran

Horisontell kran



Förlängningskran




Fyrkantig kran





Installera avloppsslangen

- Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm över golvet. Vattnet från apparaten kan tömmas långsamt eller inte alls.
- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.
- Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den är för lång. Det kan leda till onormalt buller.

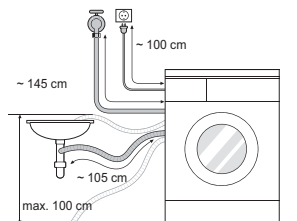

- Fäst avloppsslangen ordentligt med lämpliga fästband om den monteras i en tvätthö.
- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.

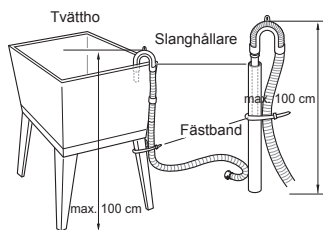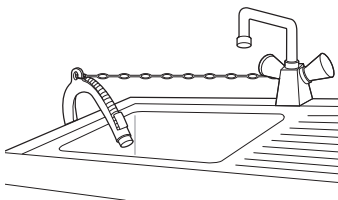


Använda tvättmaskinen

Innan den första tvätten, välj ett tvättprogram och kör tvätten utan kläder. På så sätt rengörs trumman från eventuella restämnen från tillverkningsprocessen.

1 Sortera och lägg i tvätt i maskinen.

- Sortera tvätten efter textiltyp, smutsgrad, färg och mängd. Öppna luckan och lägg in artiklarna i tvättmaskinen.

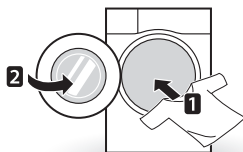


2 Fyll på rengöringsprodukter och/eller tvättmedel och sköljmedel.

- Fyll på korrekt mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket. Tillsätt om så önskas blek- eller sköljmedel i de för dessa avsedda utrymmen i tvättmedelsfacket.



3 Sätt på tvättmaskinen.

- Tryck på knappen **Ström** för att sätta på tvättmaskinen.

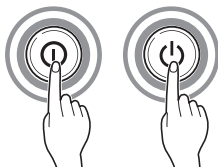

4 Välj önskat tvättprogram.

- Tryck flera gånger på programknappen eller vrid på programvredet till önskat program.



5 Starta program.

- Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta programmet. Tvättmaskinen roterar en kort stund utan att vatten tillförs och registrerar tvättens vikt. Om knappen **Start/Paus** inte trycks in inom 15 minuter stängs tvättmaskinen av och alla inställningar går förlorade.




6 Program klart.

- När programmet är slutfört ljuder en melodi. Ta ur kläderna ur tvättmaskinen så fort som möjligt för att minska skrynkling. Kontrollera efter att tvätten tagits ur om små föremål har fastnat i luckans tätning.

ANMÄRKNING

- Knappen syns inte när luckan är öppen. Tryck på knappen igen efter att luckan stängts.

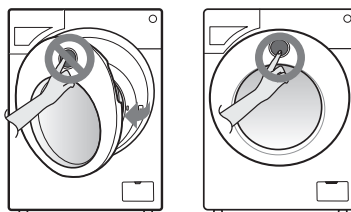

Sortering av tvätt

- 1** Läs tvättrådsetiketterna på kläderna som ska tvättas.
- Där anges plaggens textilmaterial och hur de ska tvättas.
 - Symboler på tvättrådsetiketter.



2 Sortering av tvätt.

- Sortera för bästa resultat kläderna efter vilket tvättprogram som ska användas.
- Olika textilmaterial kräver tvättning i olika temperatur och centrifugeringshastigheter.
- Skilj alltid mörka färger från ljusa färger och vittvätt. Plagg med mörka färger ska tvättas separat då ljusa och vita plagg annars kan missfärgas. Undvik i möjligaste mån att tvätta hårt smutsad tvätt tillsammans med lätt smutsad tvätt.
 - Smutsgrad (hårt, normal, lätt):
Sortera kläder efter smutsgrad.
 - Färg (vit, ljus, mörk):
Sortera kläder efter färg.
 - Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp ludd):
Tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd separat.

3 Innan tvätten läggs in i maskinen.


- Se till att en tvätt innehåller både små och stora tvättartiklar. Lägg i de stora artiklarna först.
- Stora artiklar bör inte utgöra mer än hälften av den totala tvätten. Tvätta inte enstaka artiklar. Tvätten kan då bli obalanserad. Lägg till en eller två liknande artiklar.
- Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.



- Stäng blixtlås, öglor och spännen så att dessa inte hakar i andra plagg under tvätten.
- Förbehandla smuts genom att borsta på en liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på fläckarna för att underlätta rengöringen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Kontrollera trumman och avlägsna eventuella artiklar från föregående tvätt.



Fylla på rengöringsprodukter

Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel ska användas i enlighet med anvisningarna från tvättmedelstillverkare och väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsgrad och vattentemperatur.
- Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat och hög belastning på motorn.
- Om flytande tvättmedel används ska anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
- Om programmet ska startas direkt kan flytande tvättmedel hållas direkt i tvättmedelsfacket.
- Använd inte flytande tvättmedel om tidsfördröjning används eller om förtvätt har valts eftersom vätskan då kan hinna stelna.
- Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder bildas.
- Tvättmedelsanvändningen kan behöva justeras beroende på tvätttemperatur, vattnets hårdhet, tvättmängd och smutsgrad. För bästa resultat, undvik att för mycket lödder bildas.
- Läs tvättrådsetiketterna på kläderna innan tvättmedel och vattentemperatur väljs.
- Använd rätt typ av tvättmedel för tvättning av olika typer av kläder:
 - Standardpulvertvättmedel för alla typer av textilier
 - Särskilt pulvertvättmedel för fina textilier
 - Flytande tvättmedel för alla typer av textilier eller särskilt flytande tvättmedel för ull
- Använd standardtvättmedel med blekmedel för bättre tvättresultat och blekning.
- Tvättmedlet spolas från tvättfacket i början av varje program.

ANMÄRKNING

- Låt inte tvättmedlet stelna. Det kan leda till stopp, dåligt sköljresultat eller dåligt lukt.
- Fullt mått: enligt tillverkarens rekommendationer.
- Delmått: 3/4 av fullt mått
- Minsta mått: 1/2 av fullt mått

Påfyllning av tvätt- och sköljmedel

Påfyllning av tvättmedel


- Endast huvudtvätt →
- Förtvätt + huvudtvätt →

ANMÄRKNING

- För mycket tvätt-, blek- eller sköljmedel kan orsaka överflöde.
- Var noga med att använda rätt mängd tvättmedel.

Påfyllning av sköljmedel

- Fyll inte på över max-markeringen. Överfyllning kan leda till tidig dosering av sköljmedlet, vilket kan orsaka fläckar på kläder. Stäng tvättmedelsfacket långsamt.

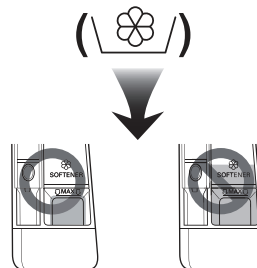

- Lämna inte sköljmedel i tvättmedelsfacket i mer än 2 dagar (sköljmedel kan stelna).
- Sköljmedlet doseras automatiskt under programmets sista sköljcykel.
- Öppna inte tvättmedelsfacket när vatten tillförs.
- Lösningsmedel (bensen etc.) får inte användas.

ANMÄRKNING


- Håll inte sköljmedel direkt på kläderna.

Påfyllning av vattenavhårdare

En vattenavhårdare såsom antikalkmedel kan användas för att minska förbrukningen av tvättmedel i områden med hög vattenhårdehetsnivå.


Dosera enligt anvisningen på förpackningen. Fyll först på tvättmedel och sedan vattenavhårdaren.

- Använd den mängd tvättmedel som krävs för mjukt vatten.

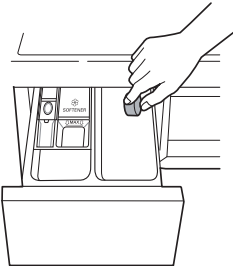


Användning av tvättmedelstabletter


- 1 Öppna luckan och lägg in tabletten i trumman.

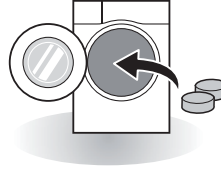

- 2 Lägg i tvätten i trumman och stäng luckan.

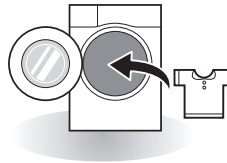

Kontrollpanel

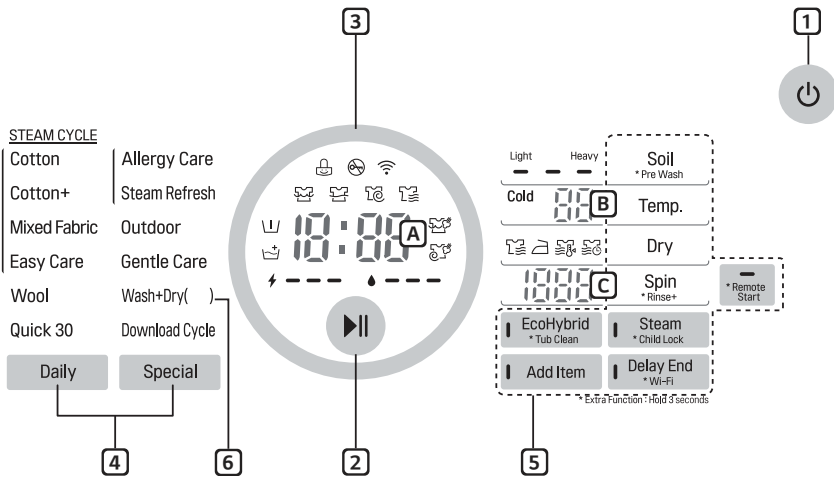

1 Knappen Till/Från

- Tryck på knappen **Ström** för att sätta på tvättmaskinen.

2 Knappen Start/Paus

- Knappen **Start/Paus** används för att starta eller pausa ett tvättprogram.
- Tryck på knappen **Start/Paus** om ett tillfälligt stopp av programmet krävs.

3 Display

- På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden. När produkten sätts på visas standardinställningarna på displayen.
- Den uppskattade energi(⚡) och vatten(💧) konsumtionen visas innan tvättning, och den faktiska konsumtionen efter tvättning.

- A** : Displayen visar uppskattad tid som återstår. Medan storleken av laddningen kalkyleras automatiskt, visas blinkning eller "upptäckt".
- B** : Vattentemperaturen visas när du trycker på **Temp.** knappen.
- C** : Centrifugeringshastighetsnivån visas när du trycker på **Spin** knappen.

4 Programknappen

- Det finns olika program som är anpassade efter olika typer av tvätt.
- En tänd lampa indikerar vilket program som valts.

5 Alternativ

- Här kan ytterligare programalternativ väljas. En tänd lampa indikerar valt alternativ.
- Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet.

6 Wash+Dry (Tvätt+Torkning)()

- () anger torkkapaciteten som varierar mellan olika modeller.

Programtabell

Tvättprogram

Program	Beskrivning	Textiltyp	Korrekt vattentemp.	Maximal tvättmängd
Cotton (Bomull)	Ger bättre resultat genom att kombinera olika trumrörelser.	Färgäkta plagg (tröjor, nattlinnen, pyjamas etc.) och normalt smutsade bomullsplagg (underkläder).	40 °C (kallt till 95 °C)	Högsta tillåtna
Cotton+ (Bomull+)	Bästa tvättresultat och lägre energiförbrukning för stora mängd tvätt.		60 °C (kallt till 60 °C)	
Easy Care (Syntet)	Lämpligt för vardagsströjor som inte behöver strykas efter tvätt.	Polyamid, akryl, polyester	40 °C (kallt till 60 °C)	5 kg
Mixed Fabric (Blandmaterial)	Med detta program kan olika typer av textilier tvättas tillsammans.	Olika typer av textilier, dock inte specialkläder (siden/fintvätt, sportkläder, mörka kläder, ull, täcken/gardiner).	40 °C (kallt till 40 °C)	4,5 kg
Allergy Care (Allergi)	Reducerar allergener, exempelvis kvalster, pollen och katthår.	Bomull, underkläder, örngott, lakan, babykläder	60 °C (60 °C till 95°C)	
Wool (Ylle)	Gör det möjligt att tvätta ylletyg. (Använd tvättmedel för ylle som tål maskintvätt).	Ull som går att tvätta i tvättmaskin med endast ren och ny ull.	30 °C (kallt till 40 °C)	3 kg
Steam Refresh (Ånguppfrysning)	För minskning av skrynkling med ånga inom 20 min (kläderna kan bli våta och behöva hängas på tork under 10–30 min).	Bomullsblandningar, skjortor i polyesterblandning, blusar	Ej tillämpligt	3 artiklar

Program	Beskrivning	Textiltyp	Korrekt vattentemp.	Maximal tvättmängd
Outdoor (Fritidskläder)	Lämpligt för sportkläder så som motions- och löparkläder.	Coolmax, gore-tex, fleece och sympatex	30 °C (kallt till 40 °C)	3 kg
Quick 30 (Snabbtvätt 30min)	För mindre mängder av lätt smutsade kläder.	Färgad, lätt smutsad tvätt.	20 °C (kallt till 40 °C)	
Gentle Care (Fintvätt)	För hand- och maskintvätt av delikata kläder, såsom ylletvätt, underkläder, klänningar o.s.v. (Använd tvättmedel för ylletvätt).	Ull, handtvätt, fintvätt, ömtålig tvätt	20 °C (kallt till 30 °C)	1,5 kg
Wash+Dry (Tvätt + Tork)	Tvättar och torkar tvätt i ett och samma program.	En liten mängd tvätt som kan torkas.	40 °C (kallt till 95 °C)	8 kg
Download Cycle (Ladda ned program)	För program som går att ladda ned. Om inga program laddats ner är förinställningen Sköljning + Centrifugering.			

- Vattentemperatur: Välj lämplig vattentemperatur för valt tvättprogram. Följ alltid tillverkarens tvättråd eller anvisningar vid tvätt.

ANMÄRKNING

- Ett neutralt tvättmedel rekommenderas.

Torkprogram

Program	Beskrivning	Textiltyp	Maximal tvättmängd
Normal ()	För bomullsmaterial. Välj detta program för minskad programtid och energiförbrukning under torkningen.	Bomulls- och linnetextilier, exempelvis bomullshanddukar, T-shirts och linne.	Högsta tillåtna
Strykning ()	För enkel strykning, slutför torkning vid fuktiga förhållanden.	Bomull och linne, klart att strykas efter slutfört program.	Högsta tillåtna
Låg Temp. ()	För mindre skada på kläder torkar det i låga temperaturer.	För kläder i syntetmaterial som kan tvättas i programmen Syntet och Blandmaterial	3,5 kg
Tid 30 min. ()	Du kan ändra torktiden i enlighet med den maximala laddningen.	Bomull, handdukar	0,5 kg
Tid 60 min. ()			1 kg
Tid 120 min. ()			3 kg

- Ställ in program på Tvätt: Bomull+, 60 °C, 1600 rpm', 'Torkning: Normal och Soil (Smutsig): Tung för att testa i enlighet med EN 50229.

ANMÄRKNING

- Välj högsta valbara centrifugeringshastighet för tvättprogrammet för bästa torkresultat.
- Om mängden tvätt som ska tvättas och torkas i ett program inte överstiger den maximalt tillåtna vikten för torkprogrammet, rekommenderas tvättning och torkning i en kontinuerlig sekvens.

Extra alternativ

Program	Pre Wash (Förtvätt)	Ångtvätt	Ånguppmjukning	Delay End (Fördröj sluttid)	Rinse+ (Skölj+)	EcoHybrid	Dry (Tork)
Cotton (Bomull)	•	•	•	•	•		•
Cotton+ (Bomull+)	•	•	•	•	•		•
Easy Care (Syntet)	•	•	•	•	•		•
Mixed Fabric (Blandmaterial)	•	•	•	•	•		•
Allergy Care (Allergi)		•*		•	•		•
Wool (Ylle)				•	•		
Steam Refresh (Ånguppfrysning)		•*					
Outdoor (Fritidskläder)				•	•		•
Quick 30 (Snabbtvätt 30min)				•	•		•
Gentle Care (Fintvätt)				•	•		
Wash+Dry (Tvätt + Tork)	•	•		•	•	•	•*

* : Detta alternativ finns alltid inkluderat i programmet och kan inte tas bort.

Driftdata

Program	Max. RPM
	1600
Cotton (Bomull)	1600
Cotton+ (Bomull+)	1600
Easy Care (Syntet)	1200
Mixed Fabric (Blandmaterial)	1600
Allergy Care (Allergi)	1600
Wool (Ylle)	800
Steam Refresh (Ånguppräschning)	-
Outdoor (Fritidskläder)	800
Quick 30 (Snabbtvätt 30min)	1600
Gentle Care (Fintvätt)	800
Wash+Dry (Tvätt + Tork)	1600

Alternativa program

Delay End (Fördröj sluttid)

En tidsfördröjning kan ställas in så att tvättmaskinen startas automatiskt och stängs av efter en viss tid.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på **Delay End** knappen och ställ in uppskattad sluttid som krävs.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

ANMÄRKNING

- Fördröjningstiden är tiden till programmets slut, inte dess början. Den faktiska drifttiden kan variera beroende på vattentemperatur, tvättmängd och andra faktorer.
- För att avbryta funktionen Fördröjning av starttid, ska man trycka på strömknappen.
- Använd inte flytande tvättmedel för detta alternativ.

EcoHybrid

Används för luft-kondens torkning utan att vattenförbrukningen används för kondens.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett torkningsprogram
- 3 Tryck på **EcoHybrid** knappen.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

ANMÄRKNING

- Tillgänglig med **Normal** eller **Strykning** programmet.

Steam (Ånga) (alternativ)

Ångtvätt möjliggör förbättrat tvättresultat med lägre energiförbrukning. Om uppmjukning med ånga väljs sprutas ånga in efter en centrifugeringscykel för att minska skrynkling och göra tvätten fluffig.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 För ångtvätts-alternativet, välj ångtvätts-programmet För Ånguppmjuknings-alternativet, välj Bomull eller Bomull+, Blandmaterial, Syntet.
- 3 Beroende på hur många gånger knappen **Steam** trycks in väljs följande program.
 - En gång: Ångtvätt
 - Två gånger: Ånguppmjukning
 - Tre gånger: Ångtvätt och Ånguppmjukning.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Ångtvätt

- För hårt smutsade kläder, underkläder eller babykläder.
- Tillgängligt i programmen: Bomull, Bomull+, Blandmaterial, Syntet, Allergi, Tvätt+Torkning.
- Använd inte Ångtvätt på kläder som lätt missfärgas eller fintvätt, exempelvis ull och siden.

Ånguppmjukning

- Passar bra för att mjuka upp och göra textilier fluffiga efter lufttorkning.
- Tillgängligt i programmen: Bomull, Bomull+, Blandmaterial och Syntet.
- Använd inte Uppmjukning med ånga med kläder som lätt missfärgas eller med fintvätt, exempelvis ull och siden.
- Uppmjukningsresultatet kan variera beroende på textiltyp.

Add Item (Lägg till)

Tvätt kan läggas i eller avlägsnas efter att tvättprogrammet har startats.

- 1 Tryck på knappen **Add Item** när LED:n tänds.
- 2 Öppna luckan efter att luckans lås har frigjorts.
- 3 Lägg i eller avlägsna tvätt.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus** igen för att starta programmet. Programmet fortsätter automatiskt.

ANMÄRKNING

- Av säkerhetsskäl förblir dörren låst när vattennivån eller vattentemperaturen är hög. Det är inte möjligt att lägga i tvätt under denna tid.
- Om vattentemperaturen i trumman är hög väntar du tills den har svalnat.

FÖRSIKTIGHET

- Se till att tvätt som läggs i förs in helt i trumman. Om tvätten fastnar i hålet för luckans lås kan gummipackningen skadas vilket leder till vattenläckage och fel.
- Om luckan öppnas med våld kan delar skadas eller förstöras och säkerhetsproblem uppstå.
- Om det finns mycket skum och vatten i trumman när den öppnas kan skummet eller vattnet rinna ut och orsaka brännskador eller våta golv.

Remote Start (Fjärrstart)

Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. Du kan även övervaka din programdrift för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

ANMÄRKNING

- Du måste först ansluta till en portgång och registrera din apparat för att kunna använda fjärrstartfunktionen. (Hänvisa till "SMARTA FUNKTIONER")

Att använda Remote Start:

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 För in tvätten i trumman.
- 3 Tryck på och håll ned knappen **Remote Start** i 3 sekunder för att aktivera funktionen Remote Start.
- 4 Starta cykeln via LG SmartThinQ enheten på din smartphone.

ANMÄRKNING

- Om du inte startar din produkt kommer den att vänta med att starta ett program tills du stänger av produkten via applikationen eller avaktiverar funktionen Remote Start.
- När fjärrstart är påslaget, kommer dörren automatiskt att låsas.

Att inaktivera Remote Start:

När Remote Start är aktiverad, trycker du och håller ned knappen för **Remote Start** i 3 sekunder.

ANMÄRKNING

- Fjärrstart avaktiveras om luckan öppnas.

Pre Wash (Förtvätt) ()

Programmet Förtvätt rekommenderas om tvätten är hårt smutsad.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck och håll in **Pre Wash** knappen i 3 sekunder.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Soil (Smutsig)

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på **Soil** knappen.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Temp.

Med knappen Vattentemp. väljs vatten- och sköljtemperaturkombinationen för det valda programmet. Tryck på denna knapp tills önskad inställning tänds. Alla sköljningar använder kallt kranvatten.

- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvätttypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.

Rinse+ (Skölj+) ()

Lägg till skölj en gång.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck och håll in **Rinse+** knappen i 3 sekunder.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Spin (Centrifugering)

- Centrifugeringshastigheten kan ställas in genom att trycka upprepade gånger på knappen **Spin**.
- Spin Only (Endast centrifugering)

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Tryck på knappen **Spin** för att välja RPM.
- 3 Tryck på knappen **Start/Paus**.

ANMÄRKNING

- När du valt **Ingen centrifugering** (0), kommer det fortfarande rotera under kort tid för snabb torkning.

Child Lock (Barnlås) ()

Använd detta alternativ för att koppla bort kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller startar apparaten.

Låsning av kontrollpanelen

- 1 Tryck och håll in knappen **Child Lock** under 3 sekunder.
- 2 En pipsignal avges och  visas på displayen.
Om barnlåset är inställt är alla knappar låsta förutom knappen **Ström**.

ANMÄRKNING

- Barnlåsfunktionen återställs inte genom att strömmen stängs av. Barnlåset måste inaktiveras innan några andra funktioner kan användas.

Upplåsning av kontrollpanelen

Tryck och håll in knappen **Child Lock** under 3 sekunder.

- En pipsignal ljuder och den återstående tiden för det aktuella programmet visas igen på displayen.

Pip På/Av

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Tryck på knappen **Start/Paus**.
- 3 Tryck och håll in **Soil** och **Temp.** knapparna samtidigt under 3 sekunder för att ställa in pipfunktionen på/av

ANMÄRKNING

- När funktionen Pip På/Av är inställd sparas inställningen, även om strömmen stängs av.
- Upprepa samma steg för att stänga av pipsignalen.

Wi-Fi ()

Ställ in Wi-Fi anslutningen. När Wi-Fi är anslutet tänds Wi-Fi ikonen på kontrollpanelen.

Dry (Tork)

Använd de automatiska programmen för de flesta tvättar. Elektroniska sensorer mäter temperaturen på utblåsluften och höjer eller sänker torkningstemperaturen för att möjliggöra snabbare reaktionstid och exaktare temperaturreglering.

- Kallvattenkran måste lämnas på under torkningscykler.
- Denna tvättmaskins automatiska process från tvätt till torkning kan enkelt väljas.
- Se för jämnast möjliga torkning till att alla artiklar i tvätten är av liknande material och tjocklek.
- Överbelasta inte tvättmaskinen genom att fylla på för många artiklar i trumman. Artiklarna måste kunna tumlas fritt.
- Glöm inte att trycka på knappen **Start/Paus** om luckan ska öppnas och tvätten tas ur innan cykeln är slutförd.
- Genom att trycka på **Dry** knappen, kan du välja: Normal-Strykning-Låg Temp.-Tid (30-60-120).
- Efter slutförd torkning visas "L d". "L d" innebär mindre veck. Torkcykeln har redan slutförts. Tryck på valfri knapp och ta ut kläderna. Om knappen **Start/Paus** inte trycks in avslutas programmet efter cirka 4 timmar.

ANMÄRKNING

- När maskinen stängs av efter torkprogrammet efterkörs torkfläktsmotorn eventuellt i 60 sekunder. Då visas "L F" på tvättmaskinens panel. "L F" betyder kylfläkt.
- Var försiktig när du tar ut kläderna från tvättmaskinen då både kläderna och maskinen kan vara mycket varma.

Ullartiklar

- Torktumla inte ullartiklar. Dra ut dem till sin ursprungliga form och låt dem plantorka.

Vävd och stickade material

- Vissa vävda och öglestickade material kan krympa, olika mycket beroende på kvaliteten.
- Sträck alltid ut dessa material direkt efter slutförd torkning.

Skontvätt och syntet

- Överbelasta inte tvättmaskinen.
- Ta ur skontvättartiklarna så fort som möjligt ur tvättmaskinen när den stannar för att undvika skrynkling.

Babykläder och nattlinnen

- Läs alltid tillverkarens anvisningar.

Gummi och plast

- Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller gummi eller plast, exempelvis:
 - förkläden, haklappar, stolklädsel
 - gardiner och bordsdukar
 - badrumsmattor

Glasfiber

- Torka inte glasfiberartiklar i tvättmaskinen. Kvarvarande glaspartiklar i tvättmaskinen kan fastna på kläder nästa gång tvättmaskinen används och orsaka hudirritation.

Torktidguide

- Torkprogrammet kan pågå i upp till 7 timmar.
- Dessa torktider anges som riktvärden för att hjälpa dig att ställa in tvättmaskinen för manuell torkning.
- Om torktemperaturen inte är tillräcklig för att slutföra torkningen ändras torktiden automatiskt. Detta indikeras via ett poppuppfönster.

ANMÄRKNING

- Den beräknade torktiden avviker från den faktiska torktiden under det automatiska programmet. Typ av material, tvättmängd och vald torrhet påverkar torktiden.
- När endast torkning väljs körs centrifugering automatiskt med hög energieffektivitet.

Använd Smart ThinQ applikationen

Installering av Smart ThinQ

Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Wi-Fi funktion

- För annordningar med  eller  logotypen. Kommunicera med hushållsapparaten från en smart telefon med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

Tvättprogram (Fjärrstart, Ladda ner program)

Ställ in eller ladda ner föredragen cykel och drift med fjärrkontrollen.

Instruktioner för Trummrengöring

Använd lämplig Trum-rengöringstid baserat på tvättfrekvens.

Energiövervakning

Kontrollera energiförbrukningen av den senaste använda cykeln och månatligt genomsnitt.

Smart Diagnosis

Den här funktioner tillhandahåller användbar information för felsökning och lösningar av problem för enheten, baserat på användarmönster.

Inställningar

Olika funktioner är tillgängliga.

Push-varningar

Sätt igång starta alert för att ta emot aviseringar om enhetens status. Aviseringarna är utlösta även om LG SmartThinQ enheten är avstängd.

ANMÄRKNING

- För att verifiera WiFi anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi**  ikonen på kontrollpanelen lyser
- LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Maskinen stödjer endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.
- Om apparaten upplever problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan det hända att den är för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller kan avbrytas på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Den omgivande trådlös miljö kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Trådlös LAN Modul Specifikationer

Modell	LCW-003
Frekvensområde	2412~2472 MHz
Uteffekt (max.)	IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
	IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
	IEEE 802.11 n : 17.67 dBm

Trådlös funtion S/W version : V 1.0

Med hänsyn till användaren, bör denna apparat installeras och drivas med en distans på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed, uppger LG Electronics att radioutrustningstypen Tvättmaskin efterlever EU-direktiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet gällande konformitet finns tillgänglig på följande internet adress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederländerna

Användning av Smart Diagnos™ med en smartphone

- För anordningar med  eller  logotypen

Använd den här funktionen om du behöver en korrekt diagnos från ett LG Electronics kundinformationscentrum när apparaten uppvisar fel eller har slutat att fungera.

Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är möjligt att slå på apparaten måste felsökning utföras utan Smart Diagnosis™.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.


Standbyläge	0.5 W
Strömförbrukning vid vänteläge för nätverk	2.0 W
Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till standby- och/eller frånläge och/eller det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge	20 min.

Användning av Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ via kundinformationscentret

Använd denna funktion om du vill att ett av LG Electronics kundinformationscenter ska ställa en exakt diagnos i samband med fel eller defekter på apparaten. Använd endast denna funktion för att kontakta en servicetekniker, inte under normal drift.

- 1 Tryck på **Ström** knappen för att sätta igång tvättmaskinen. Tryck inte på några andra knappar och vrid inte programratten.
- 2 Vid instruktion att göra så av kundcenter, placera telefonens munstycke nära Smart Diagnosis™ ikonen.

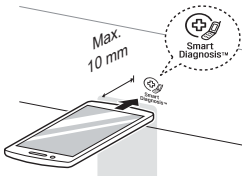

- 3 Tryck och håll in **Temp.** knappen i 3 sekunder medan du håller telefonens munstycke mot Smart Diagnosis™ ikonen.
- 4 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts. Återstående tid för dataöverföringen visas.
 - För bästa resultat, flytta inte telefonen när tonerna överförs.
 - Om serviceteknikern inte lyckas registrera data på korrekt sätt kan du bli ombedd att försöka igen.
- 5 Återuppta samtal med serviceteknikern när nedräkningen är klar och tonerna har upphört. Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa dig genom att använda informationen som överförts för analys.

ANMÄRKNING

- Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av telefonlinjens ljudkvalitet.
- Kommunikationsprestandan förbättras och servicen blir effektivare om en hemtelefon används.
- Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™ fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet är det inte säkert att bästa möjliga Smart Diagnosis™ erhålls.


⚠ VARNING

- Koppla ur tvättmaskinen före rengöring för att undvika risk för elektriska stötar. Underlåtenhet att beakta denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elektriska stötar eller dödsfall.
- Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Rengöring av tvättmaskin

Skötsel efter tvätt

- Torka av eventuell fukt från luckan och insidan av luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
- Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
- Torka av eventuell utvändigt fukt från tvättmaskinen med en torr trasa.

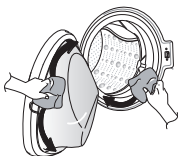

Utvändig rengöring

Noggrann skötsel av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd.

Luckan:

- Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

Utsidan:

- Torka omedelbart bort eventuellt spill.
- Torka med en fuktig trasa.
- Tryck inte på ytan eller skärmen med vassa föremål.


Invändig rengöring

- Använd en handduk eller en mjuk trasa för att torka runt tvättmaskinsluckans öppning och glas.
- Ta alltid ur alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning och dålig lukt uppstå.
- Kör trumrengöringsprogrammet en gång per månad (eller oftare om nödvändigt) för att avlägsna tvättmedel och andra rester.


Rengöring av vatteninloppsfiltret

- Stäng av inloppskranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (t.ex. under semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn (avloppskanal) i den omedelbara närheten.
- Symbolen  visas på kontrollpanelen om vatten inte spolats in i tvättmedelsfacket.
- Om vattnet är mycket hårt eller innehåller kalkavlagringar kan vatteninloppsfiltret blir igensatt. Det rekommenderas därför att det rengörs emellanåt.

- 1 Stäng av vattenkranen och skruva loss tillloppsslangen.

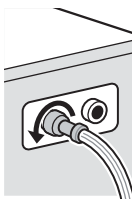


- 2 Rengör filtret med en hård borste.

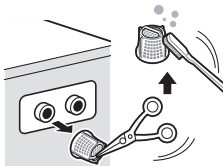

Rengöring av avloppspumpfiltret

- Avloppsfiltret samlar upp trådar och små föremål från tvätten. Kontrollera regelbundet att filtret är rent för att försäkra mjuk drift av tvättmaskinen.
- Låt vattnet svalna före rengöring av avloppspumpen, akut tömning eller nödöppning av luckan.


- 1** Öppna skyddspanelen och dra ut slangen.

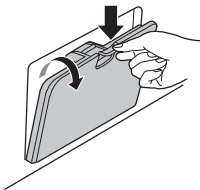


- 2** Dra ur avloppspluggen och öppna filtret genom att vrida det åt vänster.




- 3** Ta bort eventuellt främmande material från pumpfiltret.

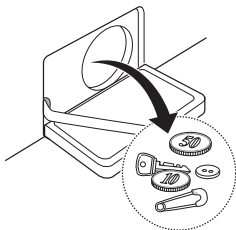

- 4** Vrid tillbaka pumpfiltret och sätt tillbaka avloppspluggen.

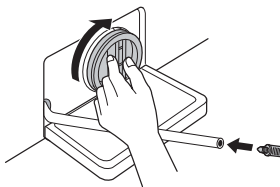

- 5** Stäng skyddspanelen.

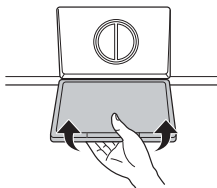


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Tappa först av vatten med avloppsslangen och öppna sedan pumpfiltret och avlägsna eventuella trådar och andra föremål.
- Var försiktig vid avtappningen av vattnet, då detta kan vara hett.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Tvätt- och sköljmedel kan ansamlas i tvättmedelsfacket. Ta ur facket och insatserna, och kontrollera att de är rena en eller två gånger i månaden.

- 1 Ta ur tvättmedelsfacken genom att dra det rakt ut tills det tar stopp.
 - Tryck ner upplåsningsknappen med kraft och lyft ur lådan.

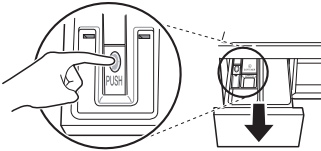

- 2 Ta ut insatserna ur facket.
 - Skölj insatserna och facket med varmt vatten så att ansamlade rester från tvättprodukter löses upp. Använd endast vatten för att rengöra tvättmedelsfacket. Torka insatserna och facket med en mjuk trasa eller handduk.
- 3 Använd en trasa eller en liten, icke-metallisk borste för att rengöra öppningen där facket ska sitta.
 - Avlägsna alla rester från ovan- och undersidan av öppningen.
- 4 Torka av eventuell fukt från öppningen med en mjuk trasa eller handduk.
- 5 Sätt tillbaka insatserna på korrekt plats i facket och skjut in facket i öppningen igen.

Tub Clean (Rengöring av trumman) (tillval)

Rengöring av trumman är ett särskilt program för rengöring av tvättmaskinens insida.

I detta program används mycket vatten och en hög centrifugeringshastighet. Kör detta program regelbundet.

- 1 Avlägsna eventuella klädesplagg och föremål från tvättmaskinen och stäng luckan.
- 2 Öppna tvättmedelsfacket och fyll på med avkalkningsmedel i huvudtvättfacket. Lägg in tabletter i trumman.
- 3 Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
- 4 Sätt på tvättmaskinen och tryck sedan och håll in knappen **Tub Clean** under 3 sekunder. *tccl* kommer sedan att visas på displayen.
- 5 Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta.
- 6 Lämna luckan öppen efter att programmet är slutfört så att luckans öppning, tätning och glas kan torka.

FÖRSIKTIGHET

- Håll uppsikt över tvättmaskinen om det finns barn i närheten.

ANMÄRKNING


- Fyll inte på något tvättmedel i tvättmedelsfacken. Överdrivet lödder kan bildas och läcka ut från tvättmaskinen.

Exponering mot kyla vintertid


- Produkten fungerar inte normalt om den utsätts för temperaturer under fryspunkten. Se till att produkten installeras på en plats där den utsätts för temperaturer under fryspunkten vintertid.
- Om produkten måste installeras utomhus på en veranda eller under andra utomhusförhållanden måste följande kontrolleras.

Åtgärder för att förhindra frysning av produkten

- Avlägsna efter slutförd tvätt allt kvarvarande vatten från pumpen via den för ändamålet avsedda slangen genom att öppna slangpluggen. Stäng slangpluggen, som används för borttagande av residualvatten, och täckpanelen när vattnet tagits bort.

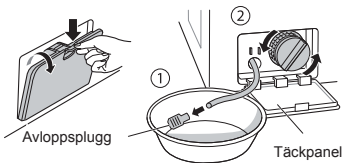


- Låt avloppsslangen hänga ned så att allt vatten kan avlägsnas fullständigt.

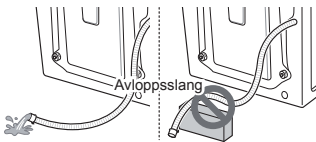

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Om avloppsslangen är installerad i en böjd form riskerar innerslangen att frysa.

- När kranen stängts av, koppla bort tilloppsslangen för kallt vatten från kranen och avlägsna vattnet genom att hålla slangen nedåt.

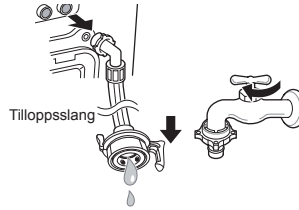


Kontroll avseende frysning

- Kontrollera avloppsenheten om inget vatten kan tappas från avloppsslangen när slangpluggen öppnas.

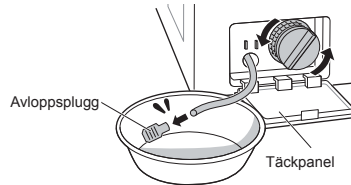

- Slå på strömmen, välj tvättprogram, tryck sedan på knappen **Start/Paus**.

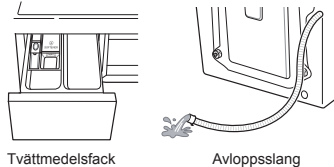


- Om 'FF' visas i displayfönstret när produkten är i drift ska tillopps- och avloppsenheterna kontrolleras (vissa modeller saknar en fryslarmfunktion).

ANMÄRKNING

- Kontrollera att vatten kommer in i tvättmedelsfacket under sköljningen, och att vattnet rinner genom avloppsslangen under centrifugeringen.


Hantering av frysning

- Se till att trumman är tom, håll i varmt vatten (50–60 °C) upp till gummidelen i trumman, stäng luckan och vänta 1–2 timmar.

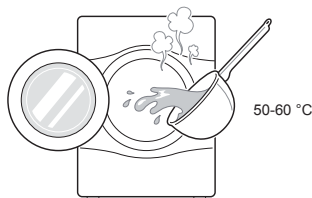

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Om avloppsslangen är installerad i en böjd form riskerar innerslangen att frysa.
- Öppna täckpanelen och slangpluggen som använts för avlägsnande av residualvattnet för att helt få ut allt vatten.

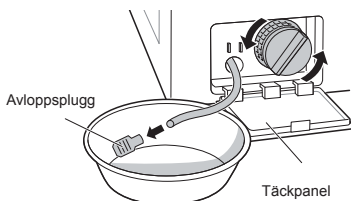

ANMÄRKNING

- Om inget vatten dränerar beror detta på att isen inte har smält helt. Vänta en stund till.

- Stäng pluggen till avloppsslangen när vattnet har avlägsnats helt från trumman, välj tvättprogram, och tryck sedan på knappen **Start/Paus**.

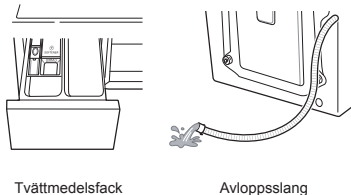


Tvättmedelsfack

Avloppsslang

ANMÄRKNING

- Kontrollera att vatten kommer in i tvättmedelsfacket under sköljningen, och att vattnet rinner genom avloppsslangen under centrifugeringen.
- Vidta följande åtgärder om problem med vattentillförseln uppstår.
 - Stäng av och tina upp kranen och de båda kopplingsområdena på produktens tillloppsslang genom att använda en trasa med varmt vatten.
 - Ta ut tillloppsslangen och sänk ned i varmt vatten under 50–60°C.

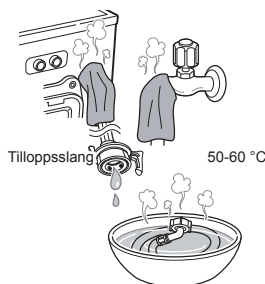

Tilloppsslang

50-60 °C

- Tvättmaskinen är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar problem på ett tidigt stadium. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller inte fungerar alls, kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret:

Problemdiagnostik

Indikation	Orsak	Åtgärd
Slamrande och rasslande ljud	Främmande föremål, exempelvis mynt eller säkerhetsnålar, kan finnas i trumman eller pumpen.	• Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som klämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna. • Stäng blixtlås, öglor och spännen så att dessa inte hakar i andra plagg under tvätten.
Dunkande ljud	Om en tung tvätt tvättas kan dunkande ljud uppstå. Detta är oftast helt normalt.	• Om ljudet inte upphör är tvättmaskinen troligtvis snedbelastad. Stoppa tvättmaskinen och omfördela tvätten.
Vibrationsljud	Har alla transportskruvar och stöd tagits bort?	• Om transportskruvarna inte avlägsnats vid installationen, se avsnittet om hur transportskruvarna avlägsnas i installationsanvisningarna.
	Står alla fötter stabilt på golvet?	• Se till att tvättmaskinen är planat och dra åt låsmutterna upp mot basen av apparaten.
Vatten läcker	Tillopps- eller avloppsslangar är lösa vid kranen eller tvättmaskinen.	• Kontrollera slanganslutningarna och dra åt om nödvändigt.
	Avloppsrören i huset är igensatta.	• Rensa avloppsrören. Kontakta en rörmokare vid behov.
Överdriven lödderbildning	För mycket tvättmedel eller användning av olämpligt tvättmedel kan leda till omfattande skumbildning vilket kan orsaka vattenläckor.	• Var noga med att använda den mängd tvättmedel som tillverkaren rekommenderar.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Vatten tillförs inte tvättmaskinen eller endast långsamt	Vattentillförseln från kranen är inte tillräcklig.	• Använd en annan kran i huset.
	Vattenkranen är inte helt öppen.	• Öppna kranen helt.
	En eller flera av tilloppsslangarna är vikta.	• Räta ut slang.
	En eller flera av tilloppsslangarnas filter igentäppt.	• Kontrollera tilloppsslangens filter.
Vattnet från maskinen töms långsamt eller inte alls	Avloppsslangen är vikt eller igensatt.	• Rengör och räta ut avloppsslangen.
	Avloppsfiltret är igensatt.	• Kontrollera avloppsfiltret.
Tvättmaskinen startar inte	Elkabeln är inte ansluten eller anslutningen är lös.	• Se till att elkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
	En säkring har gått i huset, en automatsäkring har löst ut eller ett strömavbrott har inträffat.	• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Låt en kvalificerad elektriker åtgärda problemet om det beror på överbelastning.
	Vattenkranen är inte öppen.	• Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.
Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.	Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.	• Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.
Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.	När tvättmaskinen startats kan inte luckan öppnas av säkerhetsskäl.	• Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.
Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.	Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.	• Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Överflöde sköljmedel	Om för mycket sköljmedel fyllts på kan det flöda över.	Följ anvisningarna för sköljmedel för att säkerställa att lämplig mängd används. Fyll inte på över max-markeringen.
Sköljmedel doserades för tidigt.	Följ tvättmedeltillverkarens anvisningar.	- Följ tvättmedeltillverkarens anvisningar. - Följ tvättmedeltillverkarens anvisningar.
Knapparna fungerar eventuellt inte korrekt.	Knappen syns inte när luckan är öppen.	Tryck på knappen igen efter att luckan stängts.
Torkningsproblem	Lägg inte i för mycket artiklar i maskinen. Kontrollera att tvättmaskinens avlopp fungerar så att vattnet från tvätten tappas av korrekt. För liten tvättmängd för att tumling ska fungera korrekt. Lägg till några handdukar.	- Lägg inte i för mycket artiklar i maskinen. Kontrollera att tvättmaskinens avlopp fungerar så att vattnet från tvätten tappas av korrekt. För liten tvättmängd för att tumling ska fungera korrekt. Lägg till några handdukar. - Lägg inte i för mycket artiklar i maskinen. Kontrollera att tvättmaskinens avlopp fungerar så att vattnet från tvätten tappas av korrekt. För liten tvättmängd för att tumling ska fungera korrekt. Lägg till några handdukar.
Lukt	Denna lukt orsakas av gummit som är fäst till tvättmaskinen.	Det är den normala lukten lukten av nytt gummi är normal och som försvinner efter att maskinen har körts några gånger.
	Om dörrens gummipackning och dörrens tätningssområde inte rengörs regelbundet, kan lukt uppstå från mögel eller främmande ämnen.	Var noga med att rengöra packningen och dörrtätningen regelbundet och kontrollera under tätningen för små föremål vid urladdning av tvättmaskinen.
	Lukter kan uppstå om främmande ämnen finns kvar i avloppspumpfiltret.	Var noga med att rengöra dräneringspumpfiltret regelbundet.
	Lukter kan uppstå om avloppsslangen inte är korrekt installerad, och orsaka baksug (vatten strömmar tillbaka in i tvättmaskinen).	Vid montering av avloppsslangen, säkerställ att den inte blir vikt eller blockerad.
	Vid användning av torkningsfunktionen kan lukter uppstå från ludd och annan tvätt materia som fastnar på värmaren. (Endast torktumlarmodellen)	Detta är inte ett fel.
	En särskild lukt kan uppstå från att torka(när våta kläder torkas med varmluft. (Endast torktumlarmodellen)	Denna lukten försvinner efter en kort stund.

Felmeddelanden



Indikation	Orsak	Åtgärd
 	Vattentillförseln från kranen är inte tillräcklig.	• Använd en annan kran i huset.
	Vattenkranarna är inte helt öppna.	• Öppna kranen helt.
	En eller flera av tilloppsslangarna är vikta.	• Räta ut slang/slangar.
	Tilloppsslangens filter är igentäppt.	• Kontrollera tilloppsslangens filter.
	Om vattenläckage skett i tilloppsslangen för att stoppa vatten kommer indikatorn A att bli röd.  Kan variera beroende på modell.	• Använd tilloppsslangen för att stoppa vatten.
 	För liten tvättmängd.	• Lägg till 1 eller 2 liknande artiklar för att balansera tvätten.
	Tvätten är snedfördelad.	• Lägg till 1 eller 2 liknande artiklar för att balansera tvätten.
	Apparaten är försedd med ett system för detektering och korrigering av obalans. Om enstaka tunga artiklar ingår i tvätten (t.ex. badrumsmatta eller badrock) kan systemet stoppa centrifugeringen eller till och med avbryta centrifugeringscykeln helt.	• Omfördela tvätten för att möjliggöra korrekt centrifugering.
	Om tvätten i slutet av programmet fortfarande är för blöt, lägg in mindre tvättartiklar för att balansera tvätten och upprepa sedan centrifugeringen.	• Omfördela tvätten för att möjliggöra korrekt centrifugering.
 	Avloppsslangen är vikt eller igensatt.	• Rengör och räta ut avloppsslangen.
	Avloppsfiltret är igensatt.	• Kontrollera avloppsfiltret.

Indikation	Orsak	Åtgärd
   	Säkerställ att luckan inte är öppen.	Stäng luckan helt. Kontakta ett servicecenter om felmeddelandet <i>dE</i>, <i>dE 1</i>, <i>dE 2</i>, <i>dE 4</i> kvarstår.
 	Lucksensorn fungerar inte.	
 	Kontrollfel.	Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
 	Vatten flödar över på grund av fel på vattenventil.	- Stäng vattenkranen. - Dra ut elkontakten. - Kontakta ett servicecenter.
 	Vattennivåsensorn fungerar inte.	- Stäng vattenkranen. - Dra ut elkontakten. - Kontakta ett servicecenter.
 	Överbelastning i motorn.	Låt tvättmaskinen stå stilla i 30 minuter så att motorn hinner svalna, starta sedan programmet igen.
 	Vatten läcker.	Kontakta ett servicecenter.
 	Är ingångs-/avloppsslangen eller avloppspumpen frusen?	Lägg till varmt vatten i trumman och tina avloppsslangen och avloppspumpen. Fukta en handduk i varmt vatten och applicera på ingångsslangen.
 	Torkar inte.	Kontakta ett servicecenter.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE:


- Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation eller reparation av produkten; instruktioner till kunden om produktens funktion; reparation eller utbyte av säkringar, korrigering av lednings- eller rördragning samt korrigering av obehöriga reparationer/installationer.
- Produkten fungerar inte under strömvavbrott, vid störningar i strömförsörjningen eller på grund av otillräcklig elektrisk service.
- Skador orsakade av läckande eller trasiga vattenledningar, frusna vattenrör, begränsade avloppsledningar, otillräcklig eller avbruten vattenförsörjning eller otillräcklig lufttillförsel.
- Skador till följd av att produkten används i en korrosiv atmosfär eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Skador på produkten till följd av olyckor, skadedjur och ohyra, blixtnedslag, vind, brand, översvämningar eller force majeure.
- Skador eller fel till följd av icke-auktoriserade modifieringar eller ändringar, användning för annat än avsett ändamål eller vattenläckage om enheten inte har installerats korrekt.
- Skador eller fel till följd av felaktig elektrisk ström eller spänning, icke-efterlevnad av VVS-bestämmelser, kommersiell eller industriell användning, eller användning av tillbehör, komponenter eller rengöringsmedel som inte är godkända av LG.
- Skador orsakade av transport och hantering, inklusive repor, bucklor, jack och/eller andra skador på produktens ytskikt, om inte sådana skador orsakats till följd av defekter i material eller utförande och som anges inom en (1) leveransvecka.
- Skador eller saknade delar på visningsexemplar, produkter med öppen förpackning, produkter som sålts till nedsatt pris eller renoverade produkter.
- Produkter vars ursprungliga serienummer har avlägsnats, ändrats eller inte kan fastställas. Modell- och serienummer, tillsammans med originalkvitto från återförsäljare, krävs för att garanti ska vara giltig.
- Ökade kostnader eller merkostnader för el/vatten.
- Reparationer om produkten används på annat sätt än för normalt hushållsbruk (t.ex. kommersiellt bruk, på kontor och rekreationsanläggningar) eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Kostnader i samband med transport av produkten från hemmet för reparation.
- Nedmontering och ominstallation av produkten om den installerats på en otillgänglig plats eller inte har installerats i enlighet med angivna installationsanvisningar, inklusive LG:s användar- och installationsmanualer.
- Skador till följd av missbruk eller felaktig användning, installation, reparation eller underhåll. Felaktig reparation inbegriper användning av delar som inte är godkända eller specificerade av LG.

Ovanliga vibrationer eller ovanligt buller till följd av att transportskruvarna eller stödet inte avlägsnats.

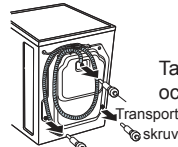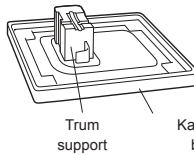


Ta bort transportskruvarna och stödet.

Läckage till följd av smuts (hår, ludd) i tätningen och på luckglaset.

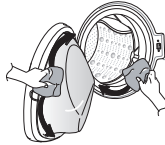


Rengör tätningen och luckglaset.

Inget avlopp på grund av igensatt pumpfilter.



Rengör pumpfiltret.

Ingen vattentillförsel på grund av igentäppta inloppsventilfilter eller vikta tilloppsslangar.

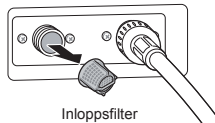


Rengör inloppsventilfiltret eller installera om tilloppsslangarna.

Ingen vattentillförsel på grund av att för mycket tvättmedel används.




Tvättmedelsfack

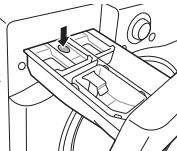


Rengör tvättmedelsfacket.

Tvätten är het eller varm efter slutförd tvättning eftersom tilloppsslangarna är installerade i omkastad ordning.




Installera om tilloppsslangarna.

Ingen vattentillförsel på grund av att vattenkranen är stängd.

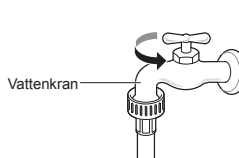


Öppna vattenkranen.

Läckage till följd av felaktigt installerad avloppsslang eller igensatt avloppsslang.

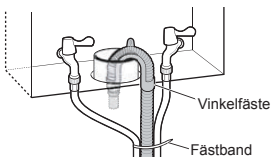


Installera om avloppsslangen.

Läckage till följd av felaktigt installerad tillloppsslang eller installation av tillloppsslangar från extern leverantör.




Installera om tillloppsslangen.

Ingen strömförsörjning till följd av lös anslutning av elkabeln eller otillräcklig strömförsörjning från eluttaget.

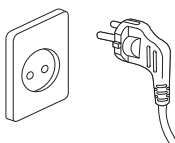


Anslut elkabeln ordentligt eller byt eluttag.

Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation av produkten eller instruktioner om produktens användning. Avlägsnande eller ominstallation av produkten.

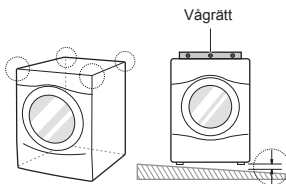


Garantin täcker endast fabriktionsfel. Service till följd av felaktig installation täcks inte av garantin.

Om inte alla skruvar är korrekt installerade kan kraftiga vibrationer uppstå (gäller endast pelarmodell).



Montera 4 skruvar i varje hörn (sammanlagt 16EA).

Hamrande eller bankande ljud när tvättmaskinen fylls med vatten.



Justera vattentrycket genom att vrida ner vattenventilen eller vattenkranen i hemmet.

Informationsblad i enlighet med Kommissionens direktiv 96/60/EG		
Leverantörens varumärke	LG	
Leverantörens modellidentifikation	FH6G1BCH(0-9)N	
Modellens energieffektivitetsklass som den beskrivs i bilaga IV. Uttryckt som "Energieffektivitetsklass [. . .] på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)". När denna information ges i tabellform kan den uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning).	A	
Om informationen återges i tabellform, och om vissa av apparaterna har tilldelats ett "Gemenskapens miljömärke" enligt förordning (EEG) nr 880/92, kan den informationen anges här. I sådant fall ska överskriften lyda "Gemenskapens miljömärke", och framställningen ska innehålla en kopia av miljömärket. Denna bestämmelse ska inte påverka kraven i EU:s miljömärkningsprogram.	Nej	
Energiförbrukning i kWh per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) i överensstämmelse med bilaga I anmärkning V.	7.97	kWh/cykel
Energiförbrukning i kWh per tvätt och centrifugering i överensstämmelse med bilaga I, anmärkning VI.	1.26	kWh/cykel
Tvätteffektivitetsklass enligt bilaga IV. Uttryckt som "Tvätteffektivitetsklass ... på en skala från A (bättre) till G (sämre)". Detta kan uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (bättre) till G (sämre).	A	
Centrifugerings effekt i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 med tvättprogram för bomull 60 °C. Uttrycks som " Restfuktighet efter centrifugering . . .% (i procent av vikten på den torra tvätten)".	44	%
Maximal centrifugeringshastighet enligt bilaga I anmärkning VIII.	1600	rpm

Informationsblad i enlighet med Kommissionens direktiv 96/60/EG		
Apparatens tvättkapacitet med program för bomull 60 °C enligt bilaga I anmärkning IX.	12	kg
Apparatens torkkapacitet med program för skåptorr bomull enligt bilaga I anmärkning X.	8	kg
Vattenförbrukning i liter per komplett omgång tvätt, centrifugering och torkning enligt bilaga I anmärkning XI.	131	liter/program
Vattenförbrukning i liter vid enbart tvätt och centrifugering med program för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 .	68	liter/program
"Tvätt- och torktid ". Programtid för komplett omgång (tvättprogram för bomull 60 °C och torkprogram för skåptorr bomull) för angiven tvättkapacitet i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.	725	min.
Energi- och vattenförbrukningen beräknad på 200 gånger förbrukningen uttryckt i punkterna 5 (energi) och 12 (vatten). Detta ska uttryckas som "beräknad årsförbrukning för ett fyrapersonershushåll som alltid använder torkning (200 program)".	1594	kWh/år
	26200	liter/år
Den årliga förbrukningen av energi och vatten beräknad på 200 gånger de förbrukningsvärden som anges i punkterna 5 (energi) och 12 (vatten). Detta skall uttryckas som " Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger)".	252	kWh/år
	13600	liter/år

Anteckningar

BRUKERHÅNDBOK

VASKEMASKIN



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

FH6G1BCH(0-9)N

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4
Avhending av gamle apparater	10
MONTERING	11
Deler	11
Tilbehør	11
Spesifikasjoner	12
Krav til installasjonssted	13
Utpakking og fjerning av transportboltene	14
Bruk av anti-sklimatter (valgfritt)	15
Tregulv (suspendert gulv)	15
Vatre apparatet	16
Tilkobling av vannforsyningsslangen	16
Montere avløpsslangen	19
BRUK	20
Bruk av vaskemaskinen	20
Sortere tøyet	21
Påfyll av rengjøringsprodukter	22
Kontrollpanel	24
Programtabell	25
Valg Program	30
Dry (Tørk) 	34

SMARTFUNKSJONER	36
Bruk Smart ThinQ applikasjonen	36
Bruk av Smart Diagnosis™	38
VEDLIKEHOLD	39
Rengjøring av vaskemaskinen	39
Rengjøre filteret i vanninntaket	39
Rengjøring av filteret til tømme pumpen	40
Rengjøre vaskemiddelskuffen	41
Tub Clean (Rengjøring av trommelen) (Valgfritt)	41
Vær forsiktig med frost i løpet av vinteren	42
FEILSØKING	44
Feilsøking	44
Feilmeldinger	47
GARANTI	49
DRIFTSDATA	52

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

 ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

 FARE

dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.

Montering

- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Stram avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning eller adapter.

- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
- Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.
- Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjorder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordnet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordnet.
- Ikke modifier strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en autorisert elektriker.

Bruk

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.

- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller personskader.
- Bruk nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til kan føre til vannlekasje og påfølgende skade på eiendom.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, bensin, flekkfjerner, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton, alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
- Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antennerlige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
- Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om vinteren, må den bare brukes etter tining.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymykner og klor utilgjengelig for barn.

- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke vask tepper, matter, sko, dyretepper eller noen andre gjenstander enn klær eller sengetøy i denne maskinen.
- Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.
- Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.), må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området umiddelbart.

Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen

- Ikke tørk uvaskede plagg i maskinen.
- Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
- Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen spres.
- Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i instruksjer på tøymykneren.
- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt rensset med industrielle kjemikalier.

Vedlikehold

- Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.

Deponering


- Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Deler

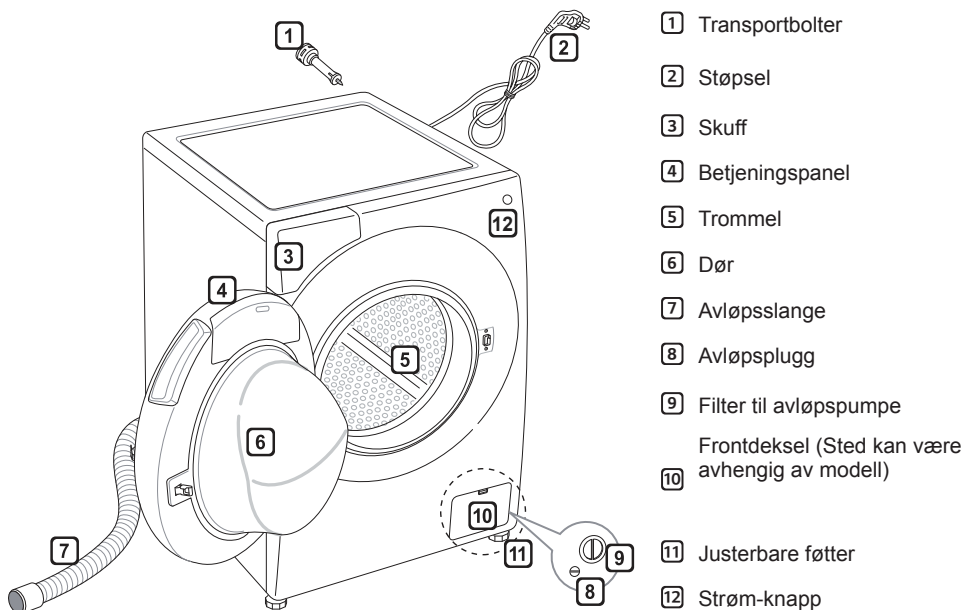

Tilbehør



Kald tilførselsslange (1 EA) (Valg: Varm (1 EA))



Skrunøkkel



Plugger for å dekke fraktbolthullene (valgfritt)



Anti-sklimatter (2 EA) (valgfritt)



Albuebrakett for å sikre avløpsslangen (valgfritt)



Plaststropp (valgfritt)



Gummikopp (valgfritt)


Spesifikasjoner

Modell	FH6G1BCH(0-9)N
Vaskekapasitet	12 kg (Vask) / 8 kg (Tørt)
Strømforsyning	220 – 240 V~, 50 Hz
Størrelse	600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
Maskinens vekt	76 kg
Høyeste tillatte vanntrykk	0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf / cm ²)

- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.
- Ingen videre tilbakestrømningsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.

Krav til installasjonssted

Sted

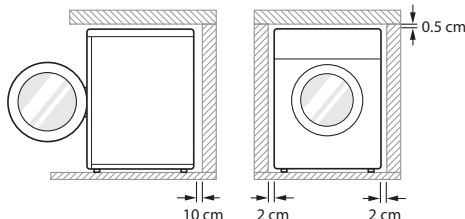

Gulv i vater : Tillatt helling under hele apparatet er 1°.

Veggkontakt : Må være innenfor 1 meter av en av sidene på apparatet.

- Ikke overbelast veggkontakten med mer enn ett apparat.

Ytterligere klaring : For veggen, 10 cm: bak/2 cm: høyre og venstre side

- Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel oppå apparatet. Disse produktene kan skade overflaten eller betjeningsknappene.

⚠ ADVARSEL

- Støpselet må settes inn i riktig veggkontakt som er riktig montert og jordnet i henhold til lokale bygningsregler og -forskrifter.

Plassering

- Installer apparatet på et plant, fast gulv.
- Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.

- Hvis det ikke er mulig å unngå å stille opp maskinen ved siden av en komfyr som drives med gass eller kull, må et isolasjonspanel (85x60 cm) dekket med aluminiumsfolie mot den siden som vender mot komfyren eller ovnen, monteres mellom de to apparatene.
- Ikke installer produktet i rom der temperaturen kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.
- Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en tekniker i tilfelle av sammenbrudd.
- Når apparatet er installert, juster alle fire føtter med nøkkelen til transportboltene som fulgte med for å sikre at apparatet er stabilt og at det er en klaring på ca. 5 mm mellom toppen av apparatet og undersiden av arbeidsbenken
- Hvis produktet leveres om vinteren og temperaturene er under null plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.

⚠ ADVARSEL

- Utstyret er ikke laget for maritimt bruk eller til bruk i mobile installasjoner, som i campingvogner, fly, osv.


Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble apparatet til en jordnet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å komme til.
- Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller teknisk feil. Kontakt ditt lokale servicesenter.

Utpakking og fjerning av transportboltene


1 Løft apparatet av skumbunnen.

- Hvis du må legge ned vaskemaskinen for å ta av bunnemballasjen, må du alltid beskytte siden på vaskemaskinen, og legge den forsiktig ned på siden. Ikke legg maskinen med fronten eller baksiden ned.
- Etter at kartongen og emballasjen er fjernet, løft vaskemaskinen av skumbunnen. Pass på at støtten til trommelen tas av sammen med bunnen og ikke sitter fast i bunnen av vaskemaskinen.

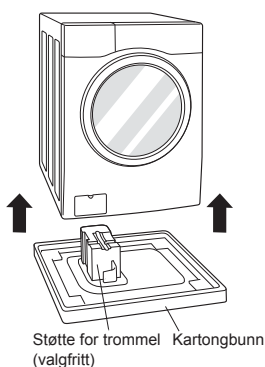


2 Ta av boltenhetene.

- Start med de to nederste transportboltene, bruk nøkkelen (inkludert) for å løsne alle transportboltene helt ved å skru dem mot klokken. Ta av boltenhetene ved å vrikke litt på dem og samtidig trekke dem ut.

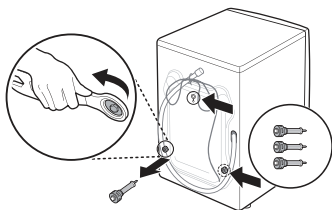

3 Sett inn hullpluggene.

- Lokaliser hullpluggene inkludert i tilbehørpakken eller festet på baksiden.

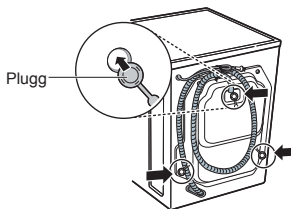

MERK

- Ta vare på boltenhetene for eventuell senere bruk. For å forhindre skade på innvendige komponenter, må vaskemaskinen ikke transporteres uten at transportboltene er satt inn igjen.
- Hvis du ikke fjerner transportboltene og stroppene kan det forårsake alvorlig vibrasjon og støy, som kan føre til uopprettelig skade på vaskemaskinen. Ledningen er festet på baksiden av vaskemaskinen med en transportbolt for å forhindre bruk mens transportboltene er skrudd inn.

Bruk av anti-sklimatter (valgfrritt)

Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt overflate, kan den flytte seg på grunn av stor vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter anti-sklimatter under vatringsføttene og juster vatringen.



1 Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimattene.

- Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre fremmedlegemer og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan anti-sklimattene gli.

2 Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.

3 Plasser anti-sklimattene med den klebende siden ned mot gulvet.

- Det er mest effektivt å montere anti-sklimatter under forbeina. Hvis det er vanskelig å plassere mattene under forbeina, plasser dem under bakbeina.

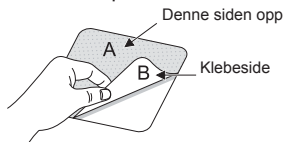

4 Sørg for at apparatet står i vater.


- Skyv eller rugg forsiktig i toppkantene på vaskemaskinen for å sikre at maskinen ikke beveger seg. Dersom apparatet beveger seg, vatre apparatet igjen.

MERK

- Du kan få kjøpt anti-sklimatter fra LG Service-senter.

Tregulv (suspendert gulv)

- Tregulv er spesielt utsatt for vibrasjoner.
- For å forhindre vibrasjoner, anbefaler vi at du plasserer gummikopper som er minst 15 mm tykke på hver av føttene til vaskemaskinen. Disse må sikres til minst to gulvbjelker med skruer.

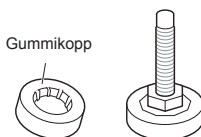

- Om mulig, installer vaskemaskinen i et av rommets hjørner, der gulvet er mer stabilt.
- Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.


MERK

- Riktig plassering og vatring av vaskemaskinen vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
- Vaskemaskinen må være 100 % horisontal og stå stødig.
- Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved illegging.
- Installasjonsoverflaten må være ren og fri for gulvvoks og andre smørende belegg.
- Ikke la føttene til vaskemaskinen bli våte. Hvis det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.
- Du kan få kjøpt gummikopper (p/nr.4620ER4002B) fra LG Service-senter.

Vatre apparatet

Dersom gulvet er ujevnt, dreier de justerbare føttene etter behov (ikke sett inn stykker av tre e.l. under føttene). Sikre at alle fire føtter er stabile og hviler på gulvet, og kontroller så at maskinen står helt i vater (bruk et spritvater).

- Så snart vaskemaskinen er i vater, stram låsemutterne opp mot bunnen av vaskemaskinen. Alle låsemuttere må strammes.

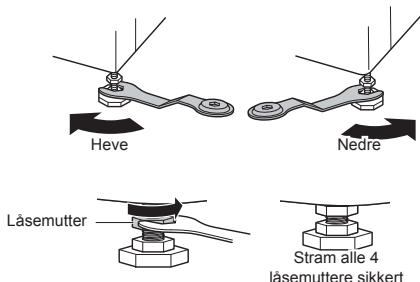

Diagonal kontroll

- Når du trykker ned de diagonale hjørnene på topplaten skal apparatet ikke bevege seg opp og ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger). Hvis apparatet vugger når topplaten skyves diagonalt, juster føttene igjen.

MERK



- Tre- eller suspenderte gulvtyper kan medføre stor vibrasjon og ubalanse.
- Hvis vaskemaskinen er installert på en opphøyd plattform, må den festes sikkert for å utelukke risikoen for at den faller ned.

Tilkobling av vannforsyningsslangen

- Trykket på vanntilførselen må være mellom 0,1 MPa og 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Ikke stripp eller krysstre når du kobler forsyningsslangen til ventilen.
- Dersom trykket på vanntilførselen er høyere enn 1,0 MPa, bør det installeres en dekomprimeringsenhet.
- Kontroller tilstanden til slangen jevnlig, og skift den ut ved behov.

Kontrollere gummipakningen på vannforsyningsslangen


Det leveres to gummipakninger med vanninntaksslengene. De brukes for å forhindre vannlekkasjer. Kontroller at tilkoblingen til kranene er tette.

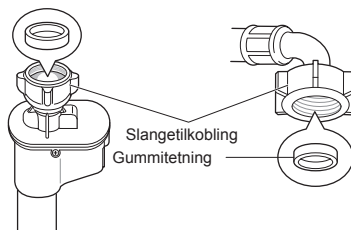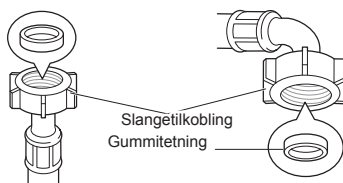

Tilkobling av slangen til vannkranen


Koble til en slange av skrutypen til en kran med gjenger

Skru slangkoblingen på vannkranen.

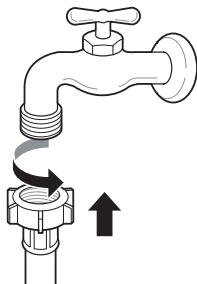


Koble til en slange av skrutypen til en kran uten gjenger


1 Løsne de fire festeskrue.

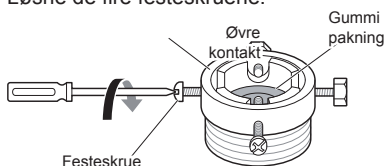


2 Ta av føreplaten dersom kranen er for stor for koblingen.

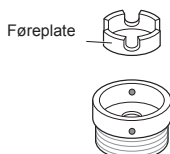

3 Trykk adapteren på enden av kranen slik at gummipakningen danner en vann tett tilkobling. Stram de fire festeskrue.




4 Skyv vanntilførselsslangen vertikalt oppover slik at gummipakningen i slangen kan klebe seg helt til kranen, og stram den så ved å skru den mot høyre.

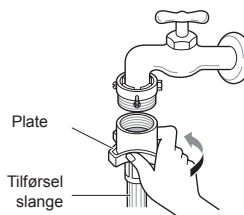


Tilkobling av hurtigslange til en kran uten gjenger


1 Skru ut ringplaten og løsne de fire festeskrue.

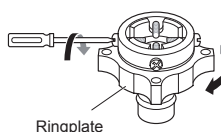


2 Ta av føreplaten dersom kranen er for stor for koblingen.

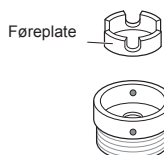

- 3** Trykk adapteren på enden av kranen slik at gummipakningen danner en vanntett tilkobling. Stram ringplaten og de fire festeskrueene.

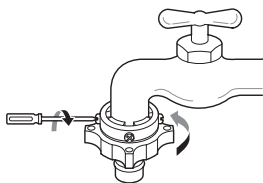

- 4** Trekk låseplaten til koblingen ned, trykk inntaksslangen inn på adapteren, og slipp låseplaten. Pass på at adapteren låses på plass.

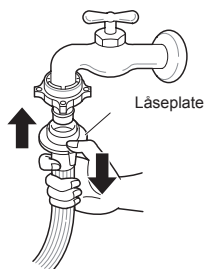


MERK

- Før at inntaksslangen er koblet til vannkranen, skru på vannet for å skylle ut eventuelle fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i vannrørene. La vannet tømmes ned i en bølge, og kontroller vanntemperaturen.

Tilkobling av slangen til apparatet

Fest varmtvannslinjen til varmtvannsforsyningen på baksiden av vaskemaskinen. Fest kaldtvannslinjen til kaldtvannsforsyningen på baksiden av vaskemaskinen.

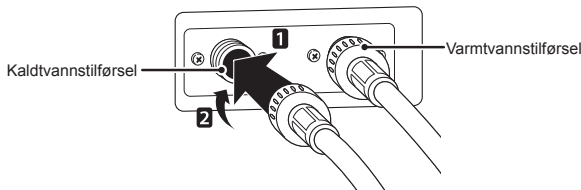

MERK


- Etter at tilkoblingen er utført, hvis det fremdeles lekker vann fra slangen, gjenta de samme trinnene. Bruk den vanligste kranstypen til vannforsyning. Hvis kranen er kvadratisk eller for stor, ta av føreplaten før kranen settes inn i adapteren.

Ved å bruke den horisontale kranen

Horizontal kran



Forlengelseskran




Kvadratisk kran





Montere avløpsslangen

- Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 100 cm over gulvet. Vannet i vaskemaskinen tømmes kanskje ikke, eller tømmes sakte.
- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.
- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.

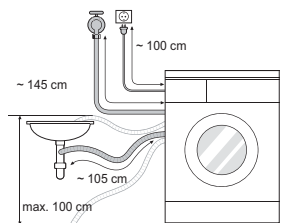

- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.
- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

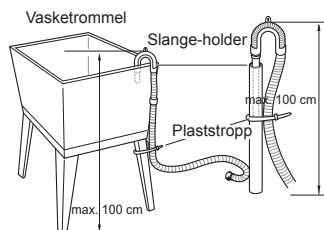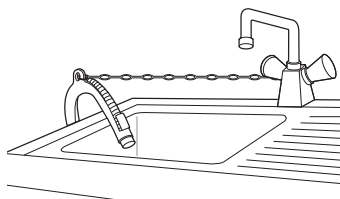


Bruk av vaskemaskinen

Før første gangs vask, velg et vaskeprogram, og la vaskemaskinen vaske uten klær. Dette vil fjerne rester og vann fra trommelen som kan være etterlatt i løpet av produksjonen.

1 Sorter vasken og legg den inn.

- Sorter klesvasken etter tekstiltype, hvor skitne plaggene er, farge og vaskemengde. Åpne døren og legg vasken inn i vaskemaskinen.

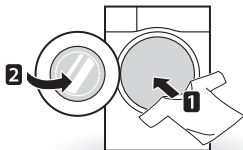


2 Fyll i rengjøringsprodukter og/eller såpe og tøymykner.

- Fyll på korrekt mengde såpe i såpeskuffen. Hvis det ønskes legg til blekemiddel eller tøymykner i de tilegnede rommene i dispenseren.



3 Skru på vaskemaskinen.

- Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på vaskemaskinen.

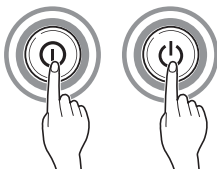

4 Velg ønsket vaskeprogram.

- Trykk på syklusknappen flere ganger eller vri syklusbryteren til den ønskede syklusen er valgt.



5 Start program.

- Trykk på knappen **Start/Pause** for å starte programmet. Vaskemaskinen vil riste kort uten vann for å måle vekten på klesvasken. Dersom knappen **Start/Pause** ikke blir trykket på innen 15 minutter, slås vaskemaskinen av, og alle innstillingene går tapt.



6 Programslutt.

- Når programmet er fullført høres en melodi. Ta straks ut vasken fra maskinen for å redusere krølling. Kontroller rundt dørpakningen når du tar ut en vask, om det kan være småplagg som sitter igjen i gummipakningen.

MERK


- Knappen blir ikke registrert så lenge døren er åpen. Trykk igjen etter du har lukket døren.



Sortere tøyet

1 Se etter en etikett med vaskeanvisning på plaggene.

- Dette vil fortelle deg om tekstilene på plagget og hvordan det skal vaskes.
- Symboler på vaskeanvisningene.

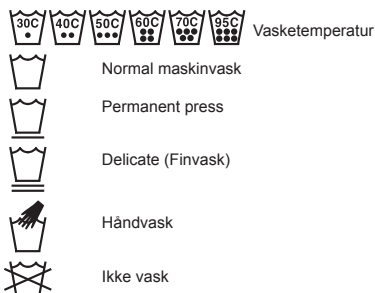


2 Sortere tøyet.

- For å få det beste resultatet, sorter klærne i mengder som kan vaskes med samme program.
- Forskjellige tekstiler må vaskes ved forskjellige temperaturer og med forskjellig sentrifugeringshastighet.
- Du må alltid sortere bort mørke fargede klær fra lyse og hvitfargede klær. Vask separat fordi overføring av farge og lo kan skje, noe som kan farge hvite eller lyse plagg. Hvis det er mulig, ikke vask svært skitne plagg sammen med plagg som bare er litt skitne.
 - Smuss (Kraftig, Normal, Lett) : Sorter klær etter hvor skitne de er.
 - Farger (hvite, lyse, mørke): Sorter ut hvitvask fra fargede plagg.
 - Lo (Loproducenter, oppsamlere): Vask loproducenter og lo-oppsamlere for seg.

3 Stell av tøy før du legger det i vaskemaskinen.


- Kombiner store og små plagg i en vask. Legg inn store ting først.
- Store tekstiler må ikke være større enn halvparten av den totale klesvasken. Ikke vask ett plagg av gangen. Dette kan føre til ubalansert belastning. Legg til en eller to lignende plagg.
- Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og plaggene.



- Lukk glidelåser, hefter og strikker for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.
- Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å børste en liten mengde vaskemiddel oppløst i vann på flekker for å hjelpe med å løfte av skitt.

FARE

- Kontroller inne i trommelen, og ta ut alt fra tidligere vasker.

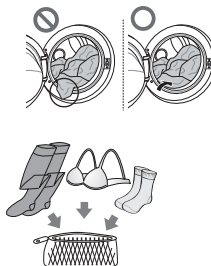

Påfyll av rengjøringsprodukter

Mengde vaskemiddel

- Vaskemiddel må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan melding om for mye såpe oppstå og dette vil resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for stor belastning på motoren.
- Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
- Du kan helle flytende vaskemiddel direkte inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter programmet straks.
- Ikke bruk flytende såpe hvis du bruker Tidsforsinkelse, eller hvis du har valgt Forvask, fordi væsken kan bli hard.
- Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser såpemengden.
- Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet, størrelsen på vasken, og hvor skitten den er. For best mulig resultat, ikke bruk for mye såpe.
- Se på vaskeanvisningene på klærne før du velger vaskemiddel og vanntemperatur.
- Ved bruk av vaskemaskinen må det bare brukes vaskemidler som egner seg til de forskjellige tekstiltypene:
 - Vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler
 - Pulversåler for delikate tekstiler
 - Flytende vaskemidler for alle tekstiltypene eller spesielle vaskemidler for ullvask
- For bedre vaskeresultat og bleking, bruk vaskemidler med blekemiddel i pulverform.
- Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved begynnelsen av vaskeprogrammet.

MERK

- Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør det, kan det føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat eller lukt.
- Full mengde: I henhold til produsentens anbefaling.
- Liten vask: 3/4 av normal mengde
- Minimumsmengde: Halvfull mengde

Tilsetning av vaskemiddel og tøymykner

Fylle på vaskemiddel


- Kun hovedvask → 
- Forvask+Hovedvask →  • 

MERK

- For mye såpe, blekemiddel eller tøymykner kan føre til overflyt.
- Pass på at du bruker riktig mengde vaskemiddel.

Tilsetting av tøymykner

- Ikke overskrid den maksimale fyllingslinjen. Overfylling kan forårsake for tidlig tilføring av tøymykner, noe som kan sette flekker på tøyet. Lukk vaskemiddelskuffen sakte.

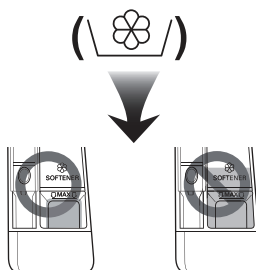

- Ikke etterlat tøymykner i såpeskuffen i mer enn 2 dager (tøymykneren kan bli hard).
- Tøymykner porsjoneres automatisk i siste skylling.
- Ikke åpne skuffen mens maskinen får tilført vann.
- Løsemidler (benzen, osv.) må ikke brukes.

MERK


- Ikke hell tøymykner rett på klærne.

Tilsetning av vannavharder

En vannavhardare såsom antikalkmedel kan användas för att minska förbrukningen av tvättmedel i områden med hög vattenhårdhetsnivå.


Dosera enligt anvisningen på förpackningen. Fyll först på tvättmedel och sedan vattenavhardaren.

- Bruk anbefalt mengde vaskemiddel for bløtt vann.

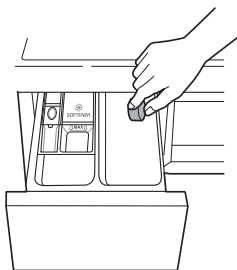


Bruk av tablett


- 1 Åpne døren og legg tablettene inn i trommelen.

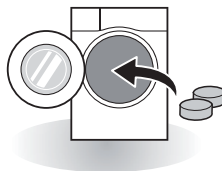

- 2 Legg inn vasketøyet i trommelen og lukk døren.

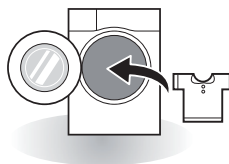

Kontrollpanel

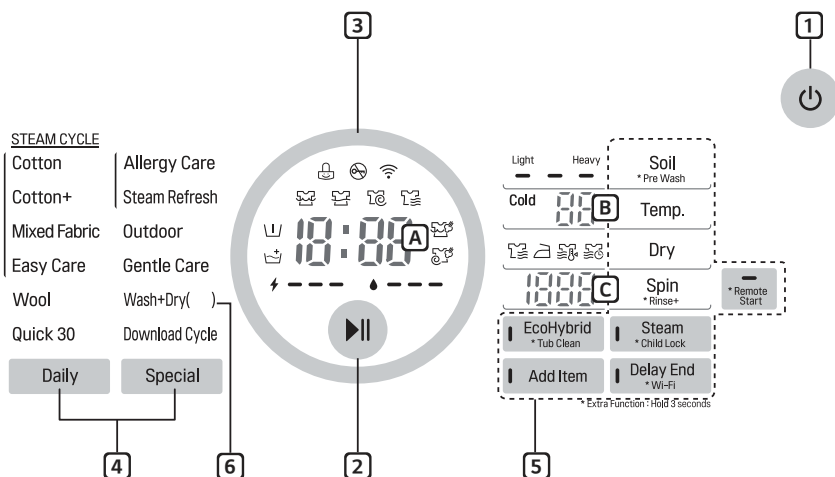

1 Strøm-knapp

- Trykk på knappen **Strøm** for å skru på vaskemaskinen.

2 Start/Pause-knapp

- Knappen **Start/Pause** brukes for å starte vaskeprogrammet eller sette det på pause.
- Hvis det er behov for en midlertidig stopp i vaskeprogrammet, trykk på knappen **Start/Pause**.

3 Display

- Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når maskinen er skrudd på, vil standardinnstillingene på skjermen lyse.
- Estimert strøm-(⚡) og vann-(💧) forbruk vises før vask, og det faktiske forbruket etter vask.

- A** : Displayet viser estimert tid som gjenstår. Mens ladningens størrelse beregnes automatisk vil ⚡ eller 'Oppdager' vises.
- B** : Vanntemperaturen vises når du trykker på **Temp.** knappen.
- C** : Sentrifugehastigheten vises når du trykker på **Spin**-knappen.

4 Programknapp

- Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klesvask.
- Lampen vil tennes for å angi valgt program.

5 Valg

- Denne gjør det mulig for deg å velge et tilleggsprogram, og vil lyse når det er valgt.
- Bruk disse knappene for å velge ønskede programvalg for det valgte programmet.

6 Wash+Dry() (Vask+Tørrking())

- () indikerer tørkekapasiteten, som varierer på ulike modeller.

Programtabell

Vaskeprogram

Program	Beskrivelse	Tekstiltype	Riktig temp.	Maksimal tøymengde
Cotton (Bomull)	Gir bedre ytelse ved å kombinere ulike trommelbevegelser.	Fargede plagg for hurtigvask (skjorter, nattøy, pysjer osv.) og normalt skittent Bomullstøy (undertøy).	40 °C (Kald til 95 °C)	Til kapasitet
Cotton+ (Bomull+)	Gir optimalisert vaskeytelse for store klesmengder med mindre energiforbruk.		60 °C (Kald til 60 °C)	
Easy Care (Syntetisk)	Dette programmet egner seg for dagligskjorter som ikke trenger å strykes etter vask.	Polyamid, akryl, polyester.	40 °C (Kald til 60 °C)	5 kg
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)	Gjør det mulig å vaske forskjellige tekstiler samtidig.	Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delicate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).	40 °C (Kald til 40 °C)	4,5 kg
Allergy Care (Allergi)	Bidrar til å fjerne allergener som støv, pollen og kattehår.	Bomull, undertøy, putetrekk, sengetøy, babytøy	60 °C (60 °C til 95°C)	
Wool (Ull)	Gjør det mulig å vaske ulltekstiler. (Bruk vaskemiddel for maskinvaskbar ull).	Kun maskinvaskbar ull av ren og ny ull.	30 °C (Kald til 40 °C)	3 kg
Steam Refresh (Forfriskende damp)	Bidrar til å fjerne krøller innen 20 minutter med damp (klærne kan bli våte. Du kan ta dem på deg etter at de har hengt til tørk i 10–30 min).	Bomullsblandinger, polyesterblandede skjorter, bluser	Ikke noe valg	3 plagg

Program	Beskrivelse	Tekstiltype	Riktig temp.	Maksimal tøymengde
Outdoor (Utendørs)	Egner seg til sportstøy som jogge- og treningstøy.	Coolmax, gore-tex, fleece og sympatex	30 °C (Kald til 40 °C)	3 kg
Quick 30 (Hurtigvask 30min)	Gir en hurtig vasketid for små mengder og lett skitne klær.	Lite skittent farget tøy.	20 °C (Kaldt til 40 °C)	
Gentle Care (Skånsom)	Til hånd- og maskinvaskbar finvask som vaskbar ull, undertøy, kjoler osv. (Bruk vaskemiddel til maskinvaskbar ull).	Ull, klær for håndvask, finvask, plagg som lett kan skades.	20 °C (Kald til 30 °C)	1,5 kg
Wash+Dry (Vask+Tørrking)	Gir en sammenhengende vaske- og tørkeprosess i samme program.	En liten vaskemengde som kan tørkes.	40 °C (Kald til 95 °C)	8 kg
Download Cycle (Programnedlastning)	For nedlastbare programmer. Hvis du ikke har lastet ned noen programmer, er standard Skylling+Sentrifugering.			

- Vanntemperatur: Velg egnet vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggproduzentens vaskeanvisning eller instruksjoner ved vask.

MERK

- Nøytrale rengjøringsmidler anbefales.

Tørkeprogram

Program	Beskrivelse	Tekstiltype	Maksimal tøymengde
Normal (🌀)	For Bomull. Velg dette programmet for å redusere programtiden og strømbruken i løpet av tørkeprogrammet.	Bomull- eller lintøy som håndklær, t-skjorter og sengetøy.	Til kapasitet
Strykefunksjon (🔧)	For enkel stryking, gjør ferdig tørkingen under fuktige forhold.	Bomull- eller linstoffer, strykeklare på slutten av programmet.	Til kapasitet
Lav temp. (🌡️)	For mindre skade på tøyet, tørk det på lav temperatur.	Syntetisk tekstiler, syntetiske stoffer som passer for programmet Syntetisk, program for Blandet tekstiler	3,5 kg
Tid 30 min. (🕒)	Du kan endre tørketiden i henhold til maksimal last.	Bomull, håndkle	0,5 kg
Tid 60 min. (🕒)			1 kg
Tid 120 min. (🕒)			3 kg

- Sett program på 'Vask: Bomull+', 60 °C, 1600 rpm', 'Dry (Tørk): Normal og Soil (Smuss): Tungt' for å teste i henhold til EN 50229.

MERK

- Velg maksimal valgbar sentrifugehastighet i vaskeprogrammet for å sikre gode tørkeresultater.
- Der tøymengden som skal vaskes og tørkes i ett program ikke overstiger maksimal tillatt vekt for tørkeprogrammet, anbefales vask og tørk i en sammenhengende sekvens.

Ekstra valg

Program	Pre Wash (Forvask)	Dampvask	Dampmykning	Delay End (Forsinkelse)	Rinse+ (Skylning+)	EcoHybrid	Dry (Tørk)
Cotton (Bomull)	•	•	•	•	•		•
Cotton+ (Bomull+)	•	•	•	•	•		•
Easy Care (Syntetisk)	•	•	•	•	•		•
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)	•	•	•	•	•		•
Allergy Care (Allergi)		•*		•	•		•
Wool (Ull)				•	•		
Steam Refresh (Forfriskende damp)		•*					
Outdoor (Utendørs)				•	•		•
Quick 30 (Hurtigvask 30min)				•	•		•
Gentle Care (Skånsom)				•	•		
Wash+Dry (Vask+Tørking)	•	•		•	•	•	•*

*: Dette valget er inkludert i programmet automatisk og kan ikke slettes.

Driftsdata

Program	Max OPM
	1600
Cotton (Bomull)	1600
Cotton+ (Bomull+)	1600
Easy Care (Syntetisk)	1200
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)	1600
Allergy Care (Allergi)	1600
Wool (Ull)	800
Steam Refresh (Forfriskende damp)	-
Outdoor (Utendørs)	800
Quick 30 (Hurtigvask 30min)	1600
Gentle Care (Skånsom)	800
Wash+Dry (Vask+Tørking)	1600

Valg Program

Delay End (Forsinkelse)

Du kan angi en tidsforsinkelse slik at vaskemaskinen vil starte automatisk og fullføre etter et angitt tidsintervall.

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk på **Delay End**-knappen og sett ønsket estimert sluttid.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

MERK

- Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til programmet er ferdig, ikke starten. Den faktiske driftstiden kan variere grunnet vanntemperatur, vaskemengde og andre faktorer.
- For å avbryte Tidsforsinkelse-funksjon bør du trykke på strømknappen.
- Unngå å bruke flytende såpe for dette alternativet.

EcoHybrid

Bruk til luftkondenseringstørk uten at vann er brukt til kondensering.

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Velg et tørkeprogram.
- 3 Trykk på **EcoHybrid**-knappen.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

MERK

- Tilgjengelig med **Normal**- eller **Strykefunksjon**-program.

Steam (Damp) (Valgfritt)

Dampvask gir forsterket vaskeytelse med energisparing. Dampmykning spruter damp etter et sentrifugeringsprogram for å redusere rynker og å gjøre vasken bløt.

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 For dampvaskalternativet, velg damp-programmene. For dampmykneralternativet, velg Bomull eller Bomull+, Blandet tekstiler, Syntetisk.
- 3 Følgende program velges avhengig av antall ganger du trykker på knappen **Steam**.
 - En gang: Dampvask
 - To ganger: Dampmykning
 - Tre ganger: Dampvask og Dampmykning

- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Dampvask

- For svært flekkete klær, undertøy eller babytøy.
- Tilgjengelig med Bomull, Bomull+, Blandet tekstiler, Syntetisk, Allergi, Forfriskende damp, Vask+Tørking -programmer.
- Ikke bruk Dampvask for plagg som lett misfarges og delikate tekstiler som ull og silke.

Dampmykning

- Bra til å mykgjøre og riste tør etter lufttørking.
- Tilgjengelig med Bomull, Bomull+, Blandet tekstiler, Syntetisk -programmer.
- Ikke bruk Dampmykning for plagg som lett misfarges og delikate tekstiler som ull og silke.
- Mykgjøringsytelsen kan variere avhengig av tekstiltypen.

Add Item (Legg til)

Tøy kan legges til eller fjernes etter at vaskeprogrammet har startet.

- 1 Trykk på knappen **Add Item** Legg til tøy når LED-lyset er tent.
- 2 Åpne døren etter at dørlåsen blir slått av.
- 3 Legg til eller ta ut tøy.
- 4 Trykk på **Start/Pause**-knappen for å fortsette programmet. Programmet fortsetter automatisk.

MERK

- Av sikkerhetsgrunner forblir døren låst når vannivået eller temperaturen er høy. Det er ikke mulig å legge til tøy på dette tidspunktet.
- Hvis vanntemperaturen i trommelen er for høy, må du vente til vannet er nedkjølt.

FARE

- Når du legger i mer tøy pass på at det havner helt inn i trommelen. Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan gummipakningen bli skadd, noe som fører til lekkasje og funksjonsfeil.
- Å tvinge opp døren kan føre til skade på deler, ødeleggelse eller sikkerhetsproblemer.
- Hvis du åpner døren mens trommelen er full av skum og vann kan skum og vann renne ut og føre til brannskade eller vått gulv.

Remote Start (Fjernstart)

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lenge det er til det er ferdig.

MERK

- Du må først koble til en gateway og registrere maskinen for å kunne bruke fjernstartfunksjonen. (Se 'SMARTFUNKSJONER')

For å bruke Remote Start:

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Legg skittentøyet i trommelen.
- 3 Trykk og hold **Remote Start**-knappen i 3 sekunder for å aktivere fjernstartfunksjonen.
- 4 Start et program fra LG SmartThinQ applikasjonen på telefonen din.

MERK

- Hvis du ikke starter enheten, vil den vente med å starte en syklus til du slår den av fra appen eller deaktiverer fjernstartfunksjonen.
- Når Remote Start er slått på, låses døren automatisk.

For å slå av Remote Start:

Trykk og hold **Remote Start**-knappen i 3 sekunder når fjernstart er aktivert.

MERK

- Dersom døren er åpen, er Fjernstart deaktivert.

Pre Wash (Forvask) ()

Hvis vasken er svært skitten, anbefales Pre Wash-programmet.

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk og hold inne **Forvask**-knappen i tre sekunder.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Soil (Smuss)

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk på **Soil**-knappen.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Temp.

Knappen Temp. velger kombinasjonen vaske- og skylletemperatur for det valgte programmet. Trykk på denne knappen til valgt innstilling lyser. All skylling skjer med kaldt springvann.

- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.

Rinse+ (Skylling+) ()

Legg til en skylling.

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk og hold inne **Rinse+**-knappen i tre sekunder.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Spin (Sentrifugering)

- Sentrifugehastigheten kan reduseres ved å trykke på knappen **Spin** flere ganger.
- Spin Only (Bare sentrifugering)

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Trykk på knappen **Spin** for å velge RPM.
- 3 Trykk på knappen **Start/Pause**.

MERK

- Når du velger **Ingen sentrifugering** (0), vil den fortsatt rotere en liten stund for å tømme raskt.

Child Lock (Barnelås) ()

Bruk dette alternativet for å deaktivere kontrollene. Denne funksjonen kan forhindre at barn endrer sykluser eller bruker apparatet

Låse betjeningspanelet

- 1 Trykk og hold knappen **Child Lock** nede i tre sekunder.
- 2 Du hører en pipelyd og  dukker opp i displayet.
Når Barnesikringen er aktivert er alle knappene med unntak av knappen **Strøm** låst.

MERK

- Å skru av strømmen vil ikke tilbakestille barnesikringen. Du må deaktivere barnesikringen før du får tilgang til noen andre funksjoner.

Låse opp betjeningspanelet

Trykk og hold knappen **Child Lock** nede i tre sekunder.

- Det høres en pipelyd, og gjenværende tid for det igangværende programmet vises på displayet igjen.

Pip på/av

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Trykk på knappen **Start/Pause**.
- 3 Trykk og hold **Soil** og **Temp.**-knappen samtidig i tre sekunder for å stille inn Pip på/av-funksjon.

MERK

- Så snart lydssignal på/av funksjonen er innstilt, lagres innstillingen i minnet, selv etter at strømmen til maskinen er slått av.
- Hvis du vil skru av lydssignalet, gjentar du ganske enkelt prosessen.

Wi-Fi ()

Konfigurer Wi-Fi-tilkoblingen. Når Wi-Fi er koblet til vil Wi-Fi-ikonet på kontrollpanelet lyse opp.

Dry (Tørk) (🌀)

Bruk automatiske programmer for å tørke de fleste klesvaskene. Elektroniske sensorer måler temperaturen på avgassen for å øke eller senke tørketemperaturene for raskere reaksjonstid og tettere temperaturkontroll.

- Kaldt vann fra springen må være på under tørkesykluser .
- Denne vaskemaskinens automatiske prosess fra vasking til tørking kan velges på en enkel måte.
- For mest mulig jevn tørking, sørg for at alle plagg i vasken ligner hverandre i materiell og tykkelse.
- Ikke overfyll vaskemaskinen ved å stappe for mange plagg inn i trommelen. Tøy må kunne tumle fritt.
- Hvis du åpner døren og tar ut vasken før vaskemaskinen har fullført programmet, husk å trykke på **Start/Pause**-knappen.
- Ved å trykke på **Dry**-knappen, kan du velge: Normal-Stryke-Lav Temp.-Tid (30-60-120).
- Etter at tørkingen er slutt, vises "E d". 'E d' reduserer krøllingen. Tørkesyklusen er ferdig allerede. Trykk på hvilken som helst knapp og ta ut klærne. Hvis du ikke trykker på knappen **Start/Pause**, slutter programmet etter ca. fire timer.

MERK

- Når du skrur maskinen av fra tørkeprogrammet, kan tørkeviftemotoren drives for å spare seg selv i 30 sekunder. Deretter vil maskinen vise «E F» på panelet. «E F» betyr kjølevifte.
- Vær forsiktig når du tar ut klærne fra vaskemaskinen, tøyet eller vaskemaskinen kan være varme.

Ullplagg

- Ullplagg må ikke tørkes i tørketrommel. Strekk dem inn i opprinnelig form, og tørk dem flatliggende.

Vevde og løkkestrikkede materialer

- Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan krype med varierende mengde, avhengig av kvaliteten.
- Disse tekstiltypene må alltid strekkes straks etter tørking.

Permanent press og syntetiske plagg

- Ikke overfyll vaskemaskinen.
- Ta ut plagg som skal ha permanent press så snart vaskemaskinen stanser, for å redusere krølling.

Babytøy og nattøy

- Alltid sjekk fabrikantens instruksjoner.

Gummi og plast

- Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder gummi eller plast, som:
 - forklær, smekker, stoltrekk
 - gardiner og bordduker
 - badematter

Fiberglass

- Ikke tørk gjenstander av fiberglass i vaskemaskinen. Glasspartikler som er etterlatt i vaskemaskinen kan sette seg fast i klærne neste gang maskinen brukes, og forårsake hudirritasjon.

Veiledning om tørketid

- Tørkeprogrammet kan vare opptil sju timer.
- Disse tørketidene er bare veiledende for å hjelpe deg å stille maskinen til manuell tørking.
- Dersom temperaturen i tørkesystemet ikke er nok til å fullføre tørkingen, blir tørketiden justert automatisk, og det kommer opp en varsling om det.

MERK

- Beregnet tørketid kan være forskjellig fra den egentlige tørketiden i løpet av automatikkprogrammet. Tekstiltype, størrelse på vasken og tørrheten som er valgt påvirker tørketiden.
- Når du velger bare tørking, kjører sentrifugen automatisk for energieffektivitet.

Bruk Smart ThinQ applikasjonen

Installer Smart ThinQ

Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

Trådløs funksjon

- For hvitevarer med  eller  -logo kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Vaskemaskinsyklus (Fjernstart, Programmedlastning)

Still inn eller last ned ønsket program og styr med fjernkontroll.

Veiledning for ask av yttertrommel

Sjekk korrekt trommelregngjøringsperiode etter vaskfrekvens.

Energiovervåking

Kontroller strømforbruket for de siste programmene som er brukt, og månedens gjennomsnitt.

Smart Diagnosis

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med maskinen, basert på bruksmønsteret.

Innstillinger

Ulike funksjoner er tilgjengelige.

Push-varsling

Slå på push-varsler for å motta statusvarsler for apparatet. Varslene utløses selv om LG SmartThinQ applikasjonen er avslått.

MERK

- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Maskinen støtter kun 2,4 GHz WiFi-nettverk.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterer. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- Wi-Fi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul

Modell	LCW-003
Frekvensområde	2412~2472 MHz
Utgangsstrøm (maks)	IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
	IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
	IEEE 802.11 n : 17.67 dBm

Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0

For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Samsvarserklæring



Herved erklærer LG Electronics at radioutstyr av typen vaskemaskin er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Standby-modus	0.5 W
Nettverkets standby-strømforbruk	2.0 W
Den tid det skal gå før strømsparingsfunksjonen, eller en lignende funksjon, skifter utstyret automatisk inn i standby og/eller av-modus og/eller en tilstand som gir nettverks-standby.	20 min.

Smart Diagnosis™ ved bruk av smarttelefon

- For hvitevarer med  eller -logo

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.


Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det utføres feilsøking uten bruk av Smart Diagnosis™.

Bruk av Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Gjennom kundeinformasjonssenteret

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne funksjonen til å ta kontakt med serviceteknikeren, ikke i løpet av vanlig bruk.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen for å slå på vaskemaskinen. Ikke trykk på andre knapper eller vri på programvelgeren.
- 2 Når du får beskjed om å gjøre det fra kundeservicesenteret, plasser mikrofonen på telefonen din nær På/av-knappen.

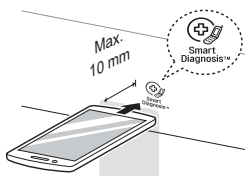

- 3 Trykk og hold **Temp.** knappen i tre sekunder mens du holder telefonens mikrofon mot ikonet eller På/av-knappen.
- 4 Hold telefonen på plass til toneoverføringen er fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen vises.
 - Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt telefonen mens tonene sendes.
 - Hvis personen på servicesenteret ikke kan få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli bedt om å forsøke igjen.
- 5 Så snart nedtellingen er gjort og tonene har stoppet, fortsett samtalen din med agenten på servicesenteret, som så vil være i stand til å hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er sendt til analyse.

MERK


- Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
- Kommunikasjonen kan fungere bedre og du kan få bedre service hvis du bruker fasttelefonen.
- Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet, kan det hende du vil få en dårligere Smart Diagnosis™.

⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet til vaskemaskinen før rengjøring for å unngå fare for elektrisk støt. Hvis denne advarselen overses, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan skade overflaten.

Rengjøring av vaskemaskinen**Stell etter vask**

- Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og innsiden av dørtetningen for å fjerne all fuktighet.
- La døren stå åpen for å tørke trommelen innvendig.
- Tørk av overflaten på vaskemaskinen med en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

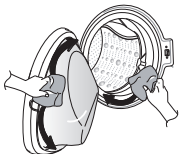**Rengjøre maskinen utvendig**

Riktig stell av vaskemaskinen kan få den til å vare lenger.

Dør:

- Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden, og tørk den deretter av med en myk klut.

Utvendig:

- Tørk straks av alt søl.
- Tørk rent med en fuktig klut.
- Ikke trykk på overflaten eller displayet med skarpe gjenstander.


Rengjøre maskinen innvendig

- Bruk et håndkle eller en myk klut for å tørke rundt døråpningen og dørglasset.
- Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige plagg i vaskemaskinen, kan det forårsake krølling, farging og lukt.
- Kjør programmet for rengjøring av trommelen én gang i måneden (eller flere ganger hvis det trengs) for å fjerne rester av såpe og annet


Rengjøre filteret i vanninntaket

- Slå av kranen hvis maskinen skal forlates for en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar nærhet.
- I E-ikonet vises på betjeningspanelet når vannet ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.
- Hvis vannet der du bor er svært hardt eller inneholder spor av kalkavleiringer, kan filteret i vanninntaksslangen bli tett. Derfor er det lurt å rengjøre dette fra tid til annen.

- 1 Skru av vannet fra kranen og skru løs vanninntaksslangen.

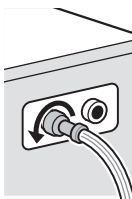


- 2 Rens filteret med en stiv børste.

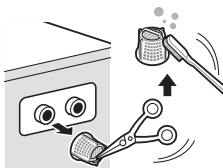

Rengjøring av filteret til tømme-pumpen

- Avløpsfilteret samler opp tråder og små gjenstander som kan befinne seg i vasken. Kontroller jevnlig at filteret er rent for å sikre jevn drift av maskinen.
- La vannet avkjøles før du rengjør tømme-pumpen, utfører nødtømming eller åpner døren i en nødsituasjon.


1 Åpne frontdekselet og trekk ut slangen.

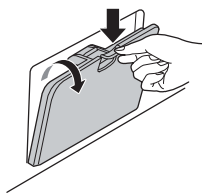


2 Ta ut avløpspluggen og åpne filteret ved å dreie det mot venstre.




3 Fjern alle fremmedlegemer fra pumpefilteret.

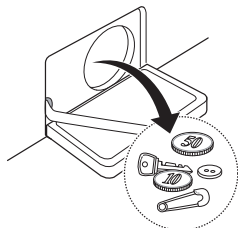

4 Etter rengjøring, dreier pumpefilteret og sett inn avløpspluggen.

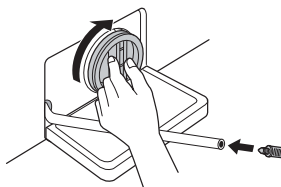

5 Lukk frontdekselet.

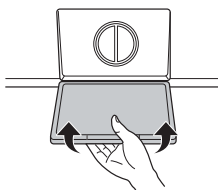


⚠ FARE

- Tøm først med avløpsslangen og så åpner du pumpefilteret for å fjerne eventuelle tråder eller gjenstander.
- Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være varmt.

Rengjøre vaskemiddelskuffen

Vaskemiddel og tøyemykner kan samle seg opp i vaskemiddelskuffen. Ta ut skuffen og innleggene og kontroller om det er rester der en eller to ganger hver måned.

- 1 Ta ut vaskemiddelskuffen ved å trekke den ut til den stopper.
 - Trykk, og hold nede frigjøringsknappen, og ta ut skuffen.

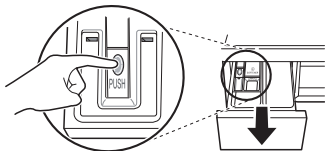

- 2 Ta ut innleggene fra skuffen.
 - Skyll innleggene og skuffen i varmt vann for å fjerne rester av rengjøringsmidler. Bare bruk vann til å rengjøre såpeskuffen. Tørk innleggene og skuffen med en myk klut.
- 3 For å rengjøre skuffåpningen, bruk en klut eller en børste som ikke er av metall for å rengjøre fordypningen.
 - Fjern alle rester fra øvre og nedre delene av fordypningen.
- 4 Tørk av all fuktighet i fordypningen med en myk klut eller et håndkle.
- 5 Sett innleggene i de riktige rommene og sett på plass skuffen.

Tub Clean (Rengjøring av trommelen) (Valgfritt)

Rengjøring av trommelen er et spesielt program for rengjøring av vaskemaskinen innvendig.

I dette programmet brukes en høyere vannstand ved høyere sentrifugehastighet. Kjør dette programmet regelmessig.

- 1 Fjern alle plagg eller gjenstander fra vaskemaskinen og lukk døren.
- 2 Öppna tvättmedelsfacket och fyll på med avkalkningsmedel i huvudtvättfacket.
 - Ved bruk av tabletter legges de i trommelen.
- 3 Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
- 4 Skru på maskinen, trykk og hold nede knappen **Tub Clean** i tre sekunder. Så vil *CL* vises på skjermen.
- 5 Trykk på knappen **Start/Pause** for å starte.
- 6 Etter at programmet er fullført, la døren stå åpen for å la døråpningen, den fleksible pakningen og glassdøren tørke.

FARE

- Hvis det er barn i nærheten, vær forsiktig med å la døren stå åpen lenge.

MERK

- Ikke tilsett noe såpe til såperommene. Det kan gi for mye såpeskum som kan lekke fra vaskemaskinen.

Vær forsiktig med frost i løpet av vinteren


- Når maskinen er frossen vil det ikke virke som normalt. Sørg for å installere maskinen der den ikke vil fryse om vinteren.
- Hvis maskinen må installeres ute på en terrasse eller ved andre utendørsforhold, kontroller følgende.

Hvordan du forhindrer at maskinen fryser

- Etter vask, tøm ut vannet som er igjen inne i pumpen helt, med slangepluggen som brukes til å fjerne vann. Når vannet er helt tømt ut, steng slangepluggen som brukes ved fjerning av gjenværende vann og frontdekselet.




- Heng avløpsslangen ned for å tømme ut vannet fra slangen fullstendig.

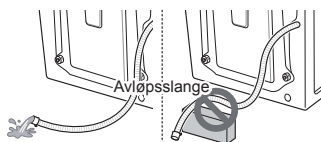

⚠ FARE


- Når avløpsslangen er installert med en kurvet form, kan den indre slangen fryse.

- Etter at kranen er stengt, koble fra innløpsslangen til kaldt vannet fra kranen, og tøm ut vannet mens slangen er vendt nedover.

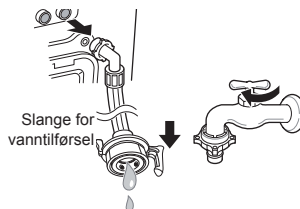


Kontroller om det er isdannelse

- Hvis vannet ikke tømmes når slangepluggen åpnes for tømning av gjenværende vann, kontroller avløpsenheten.

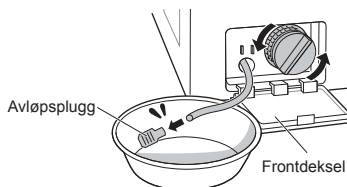

- Slå på strømmen, velg et vaskeprogram og trykk på knappen **Start/Pause**.

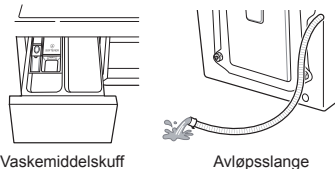

- Når «FF» vises i displayvinduet mens maskinen går, kontroller vannforsyningen og avløpet (Noen modeller har ikke en alarmfunksjon som indikerer frost).

MERK

- Kontroller at det kommer vann inn i vaskemiddelskuffen ved skylling, og at vannet tømmes ut gjennom utløpsslangen ved sentrifugering.


Håndtering av frost

- Sørg for å tømme trommelen, hell varmtvann på 50–60 °C opp til gummidelen på innsiden av trommelen, lukk døren og vent i 1–2 timer.



! FARE


- Når avløpsslangen er installert med en kurvet form, kan den indre slangen fryse.
- Åpne frontdekselet og slangepluggen som benyttes til fullstendig fjerning av gjenværende vann.

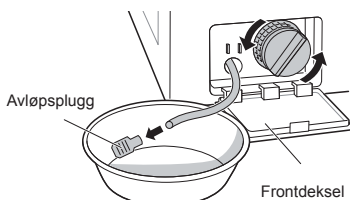

MERK


- Hvis vannet ikke tømmes betyr det at isen ikke har smeltet helt. Vent lenger.

- Når vannet er fullstendig fjernet fra trommelen, lukk slangepluggen som brukes ved fjerning av gjenværende vann, velg et vaskeprogram og trykk på knappen **Start/Pause**.

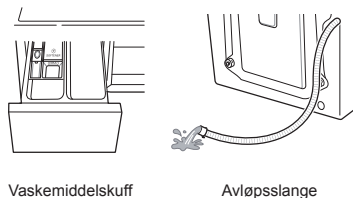

MERK

- Kontroller at det kommer vann inn i vaskemiddelskuffen ved skylling, og at vannet tømmes ut gjennom utløpsslangen ved sentrifugering.
- Når det oppstår problemer med vanntilførselen, gjennomfør følgende tiltak.
 - Skru av springen, og smelt isen i kranen og begge tilkoblingsstedene i vannslangen til maskinen med en klut vridd opp med varmtvann.
 - Ta av innløpsslangen og senk den ned i varmt vann under 50–60 °C.

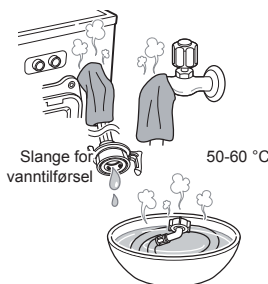

- Vaskemaskinen er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis vaskemaskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende før du ringer etter service:

Feilsøking

Symptomer	Årsak	Løsning
Skrangling og dunkelyd	Fremmedlegemer som mynter eller sikkerhetsnåler kan befinne seg i trommelen eller pumpen.	• Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og plaggene. • Lukk glidelåser, hekter og strikker for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.
Dunkelyd	Store klesmengder kan forårsake en dunkelyd. Dette er vanligvis normalt.	• Hvis lyden fortsetter er vaskemaskinen antakelig ute av balanse. Stopp og omfordel klærne.
Vibrerende lyd	Har alle transportboltene og trommelstøttene blitt fjernet?	• Hvis de ikke skrues ut i løpet av installasjonen, se i installasjonsveiledningen for fjerning av transportboltene.
	Står alle føttene støtt på underlaget?	• Sørg for at vaskemaskinen er stabil og stram låsemutterne opp mot midten av apparatet.
Vannlekkasjer	Tilførsels- eller avløpsslanger sitter løst ved kranen eller vaskemaskinen.	• Kontroller og stram slangetilkoblinger.
	Boligens avløpsrør er tette.	• Åpne tette avløpsrør. Kontakt en rørlegger om nødvendig.
For mye såpeskum	For mye såpe eller uegnet såpe kan medføre store skummengder som kan medføre vannlekkasjer.	• Sørg for at den foreslåtte mengden vaskemiddel brukes i henhold til produsentens anbefalinger.

Symptomer	Årsak	Løsning
Det kommer ikke vann inn i vaskemaskinen, eller det går svært sakte	Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig på det stedet.	• Sjekk en annen kran i huset.
	Vannkranen er ikke helt åpen.	• Helt åpen vannkran.
	Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e).	• Rett ut slange
	Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e).	• Kontroller filteret til vanninntaksslangen.
Vaskemaskinen tømmes ikke, eller tømmes sakte	Avløpsslangen er bøyd eller tett.	• Rengjør og rett ut avløpsslangen.
	Avløpsfilteret er tett.	• Rengjør avløpsfilteret.
Vaskemaskinen vil ikke starte	Støpselet sitter kanskje ikke i, eller det kan være løst.	• Pass på at støpselet sitter godt i kontakten.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.	• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
	Vannkranen er ikke skrudd på.	• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.
Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.	Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.	• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.
Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.	Når vaskemaskinen har startet, kan døren ikke åpnes av sikkerhetsmessige årsaker.	• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.
Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.	Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.	• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.

Symptomer	Årsak	Løsning
For mye skyllemiddel	For mye tøymykner kan føre til overflyt.	Følg veiledningen for tøymykneren for å sikre at det brukes riktig mengde. Ikke overskrid den maksimale fyllingslinjen.
Tøymykner porsjoneres for tidlig	Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.	- Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten. - Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
Det kan hende knappene ikke fungerer ordentlig.	Knappen blir ikke registrert så lenge døren er åpen.	Trykk igjen etter du har lukket døren.
Tørkeproblem	Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt for å fjerne tilstrekkelig vann fra vasken. Tøymengden er for liten til at tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til.	- Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt for å fjerne tilstrekkelig vann fra vasken. Tøymengden er for liten til at tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til. - Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt for å fjerne tilstrekkelig vann fra vasken. Tøymengden er for liten til at tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til.
Lukt	Denne lukten er forårsaket av gummien som er festet til vaksemaskinen.	Dette er den vanlige lukten av ny gummi, og vil forsvinne etter at maskinen har blitt kjørt et par ganger.
	Hvis dørpakningen av gummi og forseglingsområdet på døren ikke blir rengjort regelmessig, kan det oppstå lukt fra mugg eller fremmedlegemer.	Sørg for å rengjøre pakningen og dørforseglingen regelmessig, og se etter småting under dørforseglingen når du tar tøyet ut av vaskemaskinen.
	Det kan oppstå lukt dersom det blir igjen fremmedlegemer i avløpspumpefilteret.	Sørg for å rengjøre avløpspumpefilteret regelmessig.
	Det kan oppstå lukt dersom avløpsslangen ikke er riktig installert, og forårsaker heverteffekt (vann som strømmer tilbake inne i vaskemaskinen).	Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert når du installerer den.
	Når du bruker tørkefunksjonen kan det oppstå lukt fra lo eller annet tøy som fester seg til varmeapparatet. (Kun tørkemodellen)	Dette er ikke en funksjonsfeil.
	Det kan oppstå en spesiell lukt når du tørker våte klær med varm luft. (Kun tørkemodellen)	Lukten vil forsvinne etter en liten stund.

Feilmeldinger



Symptomer	Årsak	Løsning
 	Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig i området.	• Sjekk en annen kran i huset.
	Vannkranene er ikke helt åpne.	• Helt åpen vannkran.
	Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e).	• Rett ut vannslangen(e).
	Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e).	• Kontroller filteret til vanninntaksslangen.
	Hvis det har oppstått en lekkasje i Aqua stop-slangen, vil -indikatoren lyse rødt.  Avhengig av modell.	• Bruk vannforsyningsslangen Aqua stop.
 	Tøymengden er for liten.	• Legg til 1 eller 2 lignende plagg for å bidra til å balansere vekten.
	Tøyet er i ubalanse.	• Legg til 1 eller 2 lignende plagg for å bidra til å balansere vekten.
	Maskinen har en ubalansepåvisning og et korrigeringssystem. Hvis det legges inn tunge ting (f.eks. badematte, badekåpe, osv.) kan dette systemet stanse sentrifugeringen eller til og med avbryte sentrifugeringsprogrammet helt.	• Omplasser tøyet for riktig sentrifugering.
	Hvis vasken fremdeles er for våt på slutten av programmet, legg inn flere plagg for å balansere vekten og gjenta sentrifugeringen.	• Omplasser tøyet for riktig sentrifugering.
 	Avløpsslangen er bøyd eller tett.	• Rengjør og rett ut avløpsslangen.
	Avløpsfilteret er tett.	• Rengjør avløpsfilteret.

Symptomer	Årsak	Løsning
   	Pass på at døren ikke er åpen.	Lukk døren helt. Hvis <i>dE</i>, <i>dE1</i>, <i>dE2</i>, <i>dE4</i> ikke frigjøres, ring etter service.
 	Feil på dørsensor.	
 	Kontrollfeil.	Ta ut støpselet og ring etter service.
 	Det fylles for mye vann på grunn av at vannventilen har sviktet.	- Steng vannkranen. - Ta ut støpselet. - Ring etter service.
 	Vannivåsensoren har sviktet.	- Steng vannkranen. - Ta ut støpselet. - Ring etter service.
 	Overbelastning i motor.	La vaskemaskinen stå i 30 minutter for at motoren skal avkjøles, og start programmet på nytt.
 	Vannlekkasjer.	Ring etter service.
 	Er tilførsels-/avløpsslangen eller lensepumpen frossen?	Tilfør varmt vann i trommelen og fryse av avløpsslangen og lensepumpen. Fukt et håndkle i varmt vann og bruk på slangen.
 	Tørker ikke.	Ring etter service.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIE DEKKER IKKE:


- Serviceturer for å levere, hente eller installere eller montere produktet, instruere kunden om bruk av produktet, reparasjon eller utskifting av sikringer eller korrigering av kabling eller rørlegging, eller korrigering av uautoriserte reparasjoner/installasjon.
- Hvis maskinen ikke yter ved strømbavbrudd og forstyrrelser eller upålitelig strømløp.
- Skader forårsaket av vannrør som lekker eller som er skadet, frosne vannrør, tette avløpsrør, utilstrekkelig eller avbrutt vannforsyning eller utilstrekkelig lufttilførsel.
- Skade som skyldes at produktet er brukt i en korrosiv atmosfære eller ikke i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen til produktet.
- Skade på produktet som skyldes ulykker, skadedyr, lynnedslag, vind, brann, oversvømmelse eller force majeure.
- Skade eller svikt forårsaket av uautorisert modifikasjon eller endring, eller hvis den brukes til annet enn det den er tiltenkt, eller ved en vannlekkasje som skyldes at enheten ikke var riktig installert.
- Skade eller svikt forårsaket av feil elektrisk strømspenning, spenning eller rørløsningsforskrifter, kommersiell eller industriell bruk eller bruk av tilbehør, komponenter eller kommersielle rengjøringsmidler som ikke er godkjente av LG.
- Skade forårsaket av transport og håndtering, inkludert skraping, bulker, avskallinger og/eller annen skade på overflaten til produktet ditt, med unntak av slike skader som kommer av materialdefekter eller mangler ved arbeidet og som rapporteres innen én (1) uke etter levering.
- Skadde eller manglende artikler i visning, åpnet eske, utgatte, eller renoverte produkter.
- Produkter med det originale serienummeret fjernet, endret eller som ikke kan leses. Modell- og serienummer sammen med den originale salgsskiltningen er påkrevd for validering av garanti.
- Økninger i strøm- og vannregninger og andre lignende utgifter.
- Reparasjoner når produktet ditt brukes på en måte som ikke er vanlig, og til vanlig husholdningsbruk (f.eks. kommersiell bruk, på kontorer eller fritidsfasiliteter) eller mot instruksjonene som er skissert i bruksanvisningen.
- Kostnader i tilknytning til fjerning av maskinen fra boligen din for reparasjon.
- Demontering og ny installasjon av produktet hvis det er satt på et utilgjengelig sted eller ikke er installert i henhold til de gitte installasjonsinstruksjonene som er oppgitt i LGs bruks- og installasjonsanvisninger.
- Skader som skyldes misbruk, vanskjøtsel, feil installasjon, reparasjon eller vedlikehold. Feilaktig reparasjon inkluderer bruk av deler som ikke er godkjente eller spesifisert av LG.

Rar vibrasjon eller støy som skyldes at fraktboltene eller trommelstøtten ikke er fjernet.

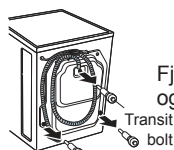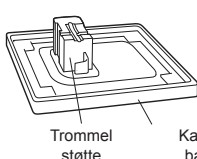


Fjern transportboltene og trommelstøtten.

Lekkasje som skyldes skitt (hår, lo) på pakningen og dørglasset.

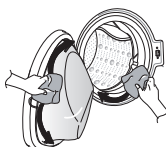


Rengjør pakning og dørglass.

Manglende tømning som skyldes tett pumpefilter.




Rengjør pumpefilteret.

Det kommer ikke noe vann fordi vannfiltrene er tette eller vanninntaksslangene er bøyd.

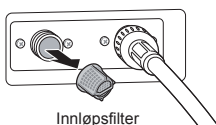


Rengjør filteret i inntaksventilen eller sett inn vanninntaksslangene igjen.

Det kommer ikke noe vann fordi det brukes for mye såpe.

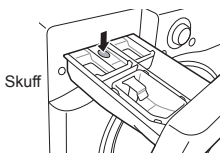


Rengjør vaskemiddelskuffen

Klesvasken er varm etter at vasken er ferdig fordi innløpsslangene er montert motsatt.




Monter tilførselsslengene på nytt.

Det tilføres ikke vann fordi vannet ikke er skrudd på.

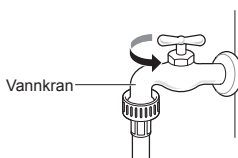


Åpne vannkranen.

Lekkasje på grunn av feil installasjon av avløpsslange eller tett avløpsslange.

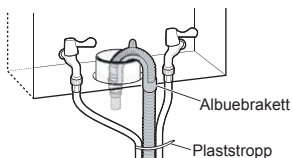


Monter avløpsslangen på nytt.

Lekkasje på grunn av feil montering av vanntilførselsslangen eller bruk av et annet merke av vanntilførselsslanger.




Monter tilførselsslangen på nytt.

Problem med manglende strømtilførsel forårsaket av løs tilkobling av strømledningen eller et problem med veggkontakten.

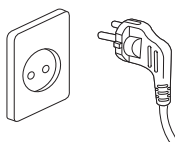


Koble til strømledningen igjen eller skift ut veggkontakten.

Servicebesøk for å levere, hente, installere produktet eller for å gi instruksjoner om bruken av det. Fjerning og montering av produktet på nytt.

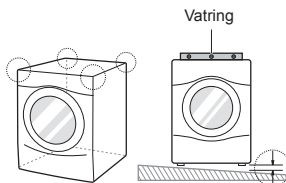


Garantien dekker bare defekter som har oppstått under produksjon. Service som skyldes feil installasjon dekkes ikke.

Hvis ikke alle skruene er skrudd inn riktig, kan det medføre stor vibrasjon (Bare stativmodell).



Fest 4 skruer i hjørnene (totalt 16 stk).

Vannhamring (banking) når maskinen fylles med vann.



Juster vanntrykket ved å skru ned vannventilen eller vannkranen.

Produktinformasjonsblad_EU-direktiv 96/60/EF		
Leverandørens varemerke	LG	
Leverandørens modellidentifikator	FH6G1BCH(0-9) N	
Energieffektivitetsklassen til denne modellen er i henhold til Vedlegg IV. Uttrykt som «energieffektivitetsklasse... på en skala fra A (mer Effektiv) til G (mindre effektiv)». Der denne informasjonen er oppgitt i en tabell, kan dette uttrykkes med andre midler dersom det er klart at skalaen fra A (mer effektiv) til G (mindre effektiv).	A	
Der informasjonen er oppgitt i en tabell, og der noen av apparatene som er oppført i tabellen er gitt en «Community Eco--merking» i henhold til forskriften (EEC) Nr. 880/92, vil denne informasjonen være med her. I dette tilfellet skal radoverskriften si «Samfunnsmessig Øko-merking», og teksten skal bestå av en kopi av Øko-merkingen. Denne bestemmelsen er uten fordommer til noen krav under EUs plan vedrørende Øko-merking.	Nei	
Energiforbruk for vasking, sentrifugering, og tørking, i kWh per fullførte programsyklus som definert i Vedlegg I, merknad V.	7.97	kWh / program
Energiforbruk for vasking, sentrifugering og tørking, i kWh per fullførte programsyklus som definert i Vedlegg I, merknad VI.	1.26	kWh / program
Vaskeytelsesklassen er i henhold til Vedlegg IV. Uttrykt som «vaskeytelsesklasse... på en skala fra A (mer Effektiv) til G (mindre effektiv)». Dette kan uttrykkes med andre midler dersom det er klart at skalaen er fra A (mer effektiv) til G (mindre effektiv).	A	
Effektiviteten av vannuttrekking for standard 60° C Bomullsvaskprogram i samsvar med testprosedyrene for de harmoniserte standardene i henhold til artikkel 1 (2). Uttrykt som «Gjenværende vann etter sentrifugering ... % (som en andel av vaskens tørrvekt)».	44	%
Maksimal sentrifugehastighet oppnådd som definert i vedlegg I merknad VIII.	1600	rpm

Produktinformasjonsblad_EU-direktiv 96/60/EF		
Vaskekapasiteten til maskinen for standard 60° C Bomullsvaskprogram i samsvar vedlegg I, merknad IX.	12	kg
Tørkekapasiteten til maskinen for standard «tørr Bomull» i samsvar vedlegg I, merknad X.	8	kg
Vannforbruk for vasking, sentrifugering, og tørking, i liter per fullførte programsyklus som definert i Vedlegg I, merknad XI.	131	liter / program
Vannforbruk bare for vask og sentrifugering, i liter, ved standardprogram med 60° C Bomullsvask (og sentrifugering) bestemt i henhold til testprosedyrene for de harmoniserte standardene i henhold til artikkel 1 (2).	68	liter / program
Vaske- og tørketid. Programtid for fullført driftsprogram (60 °C Bomullsvask og tørking «tørr Bomull»). For gradert vaskekapasitet, definert i samsvar med testprosedyrene for de harmoniserte standardene i henhold til artikkel 1 (2).	725	min.
Forbruket av energi og vann tilsvarer 200 ganger forbruket uttrykt i punktene 5 (energi) og 12 (vann). Dette skal uttrykkes som «beregnet årlig forbruk for en husholdning med fire personer, og som alltid bruker tørketrommelen (200 programmer)».	1594	kWt / år
	26200	liter / år
Forbruket av energi og vann tilsvarer 200 ganger forbruket uttrykt i punktene 6 (energi) og 13 (vann). Dette skal uttrykkes som «beregnet årlig forbruk for en husholdning med fire personer, og aldri bruk av tørketrommelen (200 programmer)».	252	kWt / år
	13600	liter / år

