



TIẾNG VIỆT  
简体中文  
ENGLISH

Hướng dẫn Sử dụng  
**LG-P350**



**CE 0168**

P/N : MFL67225201 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## **Chương trình xác thực sản phẩm của LG**

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động và với một số quốc gia.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đổi lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện.

Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.

# LG-P350 Hướng dẫn Sử dụng



- Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Không nên sử dụng điện thoại này cho người khiếm thị do điện thoại dùng bàn phím cảm ứng.
- Bản quyền ©2011 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và biểu trưng LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
- Google search, Maps, Gmail, YouTube, Talk và Android Market là các thương hiệu của Google, Inc.



Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại LG-P350 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

# Thông báo quan trọng

Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả trong phần này không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

## 1. Bộ nhớ điện thoại

Khi bộ nhớ trống trên điện thoại nhỏ hơn 10%, điện thoại có thể không nhận tin nhắn mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại và xóa một số dữ liệu như ứng dụng hoặc tin nhắn để giải phóng bộ nhớ.

### Quản lý ứng dụng

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng**.
- 2 Khi tắt cả ứng dụng xuất hiện, cuộn và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
- 3 Nhấn **Gỡ cài đặt** và nhấn **OK** để gỡ cài đặt ứng dụng bạn muốn.

## 2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin

Bạn có thể kéo dài tuổi thọ của pin bằng cách tắt các tính năng không cần chạy liên tục dưới nền chương trình. Bạn cũng có thể theo dõi cách

thức ứng dụng và tài nguyên hệ thống tiêu thụ pin.

### Để kéo dài tuổi thọ của pin

- Tắt các giao tiếp vô tuyến không sử dụng. Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS, hãy tắt chúng.
- Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian khóa màn hình ngắn hơn.
- Tắt tự động đồng bộ hóa cho Gmail, Lịch, Danh bạ và các ứng dụng khác.
- Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể làm giảm tuổi thọ của pin.

### Để kiểm tra mức pin

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái**.
- 2 Tình trạng của pin (sạc, xả) và mức pin (phần trăm đã sạc đầy) được hiển thị ở đầu màn hình.


# Thông báo quan trọng

Để theo dõi và kiểm soát sử dụng pin

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Thông tin về điện thoại > Sử dụng pin**.
- 2 Phần đầu màn hình hiển thị thời gian sử dụng pin. Thời gian kể từ lần cuối cắm vào nguồn điện hoặc, nếu đã cắm vào nguồn điện, thời gian bạn chạy lần cuối trên nguồn điện. Phần giữa màn hình liệt kê các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin từ mức cao nhất đến thấp nhất.

## 3. Cài đặt OS Nguồn Mở

Nếu bạn cài đặt Hệ điều hành nguồn mở trên điện thoại và không sử dụng Hệ điều hành do nhà sản xuất cung cấp, điều này có thể làm điện thoại của bạn hoạt động không đúng.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn cài đặt và sử dụng Hệ điều hành không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.

 **CẢNH BÁO:** Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market™. Nếu một số ứng dụng không được cài đặt thích hợp trên điện thoại, điện thoại có thể hoạt động không bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn sẽ cần gỡ cài đặt các ứng dụng đó và tất cả dữ liệu và cài đặt của chúng từ điện thoại.

## 4. Sử dụng Hình mở khóa

Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa.

Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Vị trí & bảo mật > Thiết lập khóa màn hình > Hình**.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để vẽ hình mở khóa màn hình. Chọn Tiếp theo để chuyển sang màn hình kế tiếp.



**CẢNH BÁO:** Cần trọng khi sử dụng khóa máy bằng hình. Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu. Nếu bạn đã sử dụng tất cả 5 cơ hội, bạn có thể thử lại sau 30 giây.

### Khi bạn không thể nhớ Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu:

Nếu bạn đã tạo một tài khoản Google trên điện thoại, hãy nhấn nút Quên hình. Sau đó, bạn được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Google để mở khóa điện thoại. Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên tài khoản này, bạn cần xác lập cứng.

**Cảnh báo:** Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xác lập cứng.

## 5. Sử dụng Chế độ An toàn và Xác lập Cứng

### Sử dụng chế độ an toàn

#### \* Để khôi phục điện thoại khi hoạt động sai

Tắt điện thoại và khởi động. Khi điện thoại bật nguồn trở lại, nhấn và giữ phím Gửi khi Biểu trưng Android hiển thị. Điện thoại sẽ khởi động vào màn hình chính và hiển thị "chế độ an toàn" ở góc dưới bên trái.

#### \* Sử dụng Xác lập Cứng (Xác lập Cài đặt Gốc)

- 1 Tháo và lắp lại pin.
- 2 Nhấn và giữ trong hơn 10 giây: phím Nguồn/Khóa + phím gửi + phím Giảm âm lượng.
- 3 Khi nguồn bật, hãy nhả các nút này.



### CẢNH BÁO

Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện Xác lập cứng.

# Thông báo quan trọng

## 6. Kết nối với Mạng Wi-Fi

Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn truy cập điểm truy cập không dây, hoặc “điểm phát sóng.” Một số điểm truy cập mở và bạn có thể kết nối đơn giản vào mạng. Các điểm khác bị ẩn hoặc sử dụng các tính năng bảo mật, bạn cần định cấu hình điện thoại để có thể kết nối với chúng.

Tắt Wi-Fi khi không sử dụng để kéo dài tuổi thọ của pin.

### Bật Wi-Fi và kết nối vào mạng Wi-Fi

**1** Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Mạng không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi**.

**2** Nhấn **Wi-Fi** để bật và bắt đầu dò mạng Wi-Fi có sẵn.

- Danh sách mạng Wi-Fi có sẵn được hiển thị. Các mạng an toàn có biểu tượng chiếc khóa.

**3** Nhấn mạng để kết nối.

- Nếu mạng mở, bạn được nhắc để xác nhận bạn muốn kết nối vào mạng bằng cách nhấn **Kết nối**.

- Nếu mạng được Bảo mật, bạn được

nhắc nhập mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để biết thông tin.)

**4** Thanh trạng thái hiển thị các biểu tượng cho biết trạng thái Wi-Fi.

## 7. Sử dụng thẻ micro SD

Hình ảnh, cùng với các tệp Nhạc và Video, có thể được lưu vào bộ nhớ ngoài.

Trước khi sử dụng máy ảnh tích hợp sẵn, bạn cần lắp thẻ nhớ micro SD vào điện thoại trước tiên.

Không lắp thẻ nhớ, bạn sẽ không thể lưu ảnh và video bạn đã chụp hoặc quay.

### CẢNH BÁO:

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Nếu không, thẻ nhớ và điện thoại của bạn có thể hỏng, và dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng. Để tháo thẻ nhớ an toàn, hãy chọn **Màn hình Chủ > Ứng dụng > Cài đặt > Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại > Tháo thẻ SD**.

## 8. Mở và Chuyển đổi Ứng dụng

Chạy đa nhiệm thật dễ dàng với Android vì các ứng dụng đang mở vẫn chạy ngay cả khi bạn đóng ứng dụng khác. Không cần thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở. Android quản lý từng ứng dụng, dừng và khởi động chúng khi cần để đảm bảo các ứng dụng không hoạt động không sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.

### Để dừng sử dụng ứng dụng

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng > Chạy**.
- 2 Cuộn đến ứng dụng mong muốn và nhấn **Dừng ép buộc** để dừng sử dụng ứng dụng.

### MẸO Trở lại các Ứng dụng gần đây

- Nhấn và giữ phím Màn hình chủ, khi đó một màn hình sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn sử dụng gần đây

## 9. Sao chép LG PC Suite từ Thẻ SD

LG PC Suite IV là chương trình giúp bạn kết nối điện thoại di động với PC bằng cáp truyền dữ liệu USB để bạn có thể sử dụng các chức năng của điện thoại di động trên PC.

### Chức năng chính của LG PC Suite IV

- Tạo, sửa và xóa dữ liệu điện thoại một cách thuận tiện.
- Đồng bộ hoá dữ liệu từ PC và điện thoại (Danh bạ, Lịch, Tin nhắn (SMS), Bookmark, Nhật ký cuộc gọi).
- Truyền tệp đa phương tiện (ảnh, video, nhạc) một cách thuận tiện bằng cách kéo & thả đơn giản giữa PC và điện thoại.

# Thông báo quan trọng

- Truyền tin nhắn từ điện thoại sang PC.
- Sử dụng điện thoại làm Modem.
- Cập nhật phần mềm mà không mất dữ liệu.

## Cài đặt LG PC Suite từ thẻ nhớ micro SD

- 1 Lắp thẻ nhớ micro SD vào điện thoại. (Thẻ có thể đã được lắp vào điện thoại).
- 2 Trước khi kết nối cáp dữ liệu USB, đảm bảo bạn đã bật chế độ **Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp** trên điện thoại của bạn. (Trên menu ứng dụng, chọn **Cài đặt > Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại**, sau đó chọn hộp kiểm **Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp**).
- 3 Kết nối điện thoại qua cáp dữ liệu USB với PC.
- 4
  - Trên thanh trạng thái, kéo biểu tượng USB.
  - Chọn USB đã kết nối và Bật lưu trữ USB.
  - Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.

- 5
  - Sao chép thư mục 'LGPCSuiteIV' trên bộ lưu trữ thứ cấp sang PC.
  - Chạy tệp 'LGInstaller.exe' trên PC và làm theo hướng dẫn.

\* Khi cài đặt LG PC Suite IV hoàn tất, tắt chế độ **Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp** để chạy LG PC Suite IV.

**LƯU Ý:** Không gỡ hoặc xóa các tệp chương trình khác được cài đặt trên thẻ nhớ. Điều này có thể làm hỏng các ứng dụng được cài sẵn trên điện thoại.

## 10. Kết nối điện thoại với máy tính qua USB

**LƯU Ý:** Để đồng bộ hoá điện thoại qua cáp USB với PC, bạn cần cài đặt chương trình LG PC suite trên PC. Bạn có thể tải xuống chương trình này từ trang web của LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Truy cập <http://www.lg.com> và chọn vùng, quốc gia & ngôn ngữ của bạn. Truy cập trang web của LG để biết thêm thông tin. Vì PC Suite được nhúng trong thẻ SD trong hộp, bạn chỉ cần sao chép bộ ứng dụng này vào PC.

## LG-P350 không hỗ trợ:

- Kết nối với PC qua Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone - Điện thoại Trên Màn hình)
- Danh sách công việc trong Lịch
- Ghi nhớ
- Ứng dụng Java

Hướng dẫn sử dụng cho PC Suite IV có trong menu Trợ giúp sau khi cài đặt PC Suite IV.

- 1 Sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại để kết nối điện thoại với cổng USB trên máy tính. Bạn nhận được thông báo rằng USB đã kết nối.
- 2 Mở Ngăn thông báo và nhấn USB đã kết nối.
- 3 Nhấn "**Bật lưu trữ USB**" để xác nhận bạn muốn truyền tệp giữa thẻ micro SD của điện thoại và máy tính.

Khi điện thoại được kết nối làm thiết bị lưu trữ USB, bạn nhận được thông báo. Thẻ micro SD của điện thoại được ghép kết làm ổ đĩa trên máy tính. Bây giờ, bạn có thể sao chép tệp

đến và từ thẻ micro SD.

## 11. Mở khóa màn hình khi sử dụng kết nối dữ liệu

Màn hình sẽ tối nếu không được chạm vào trong khoảng thời gian sử dụng kết nối dữ liệu. Để bật màn hình LCD, chỉ cần nhấn vào màn hình.

**Lưu ý:** Khi gỡ cài đặt PC Suite IV, Trình điều khiển USB và Bluetooth sẽ không được xóa tự động. Do đó, bạn phải gỡ cài đặt chúng theo cách thủ công.

**Mẹo!** Để sử dụng lại thẻ micro SD trên điện thoại, bạn cần mở Ngăn thông báo và nhấn "**Tắt bộ nhớ USB**".

Trong thời gian này, bạn không thể truy cập thẻ micro SD từ điện thoại. Do vậy, bạn không thể sử dụng các ứng dụng dựa vào thẻ micro SD, như Máy ảnh, Thư viện và Nhạc.

Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính, hãy cẩn thận làm theo hướng dẫn trên máy tính để ngắt kết nối thiết bị USB đúng cách nhằm tránh mất thông tin trên thẻ.

- 1 Ngắt kết nối an toàn thiết bị USB

# Thông báo quan trọng

trên máy tính.

- 2 Mở Ngăn thông báo và nhấn **Tắt thiết bị lưu trữ USB**.
- 3 Nhấn **Tắt** trong hộp thoại hiện ra.

## 12. Giữ thẳng điện thoại

Xin hãy cầm thẳng điện thoại di động như điện thoại thông thường.

Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận dữ liệu, cố gắng tránh cầm vào phần dưới của điện thoại vì đó là nơi đặt ăng-ten. Việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.

## 13. Khi Màn hình không hoạt động

Nếu điện thoại không phản hồi việc nhập của người dùng hoặc màn hình không hoạt động:

Tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại. Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

## 14. Không kết nối điện thoại khi bật/tắt PC.

Nhớ ngắt kết nối điện thoại và PC qua cáp dữ liệu khi PC có lỗi.

# Trước khi sử dụng điện thoại di động, hãy đọc hướng dẫn này trước tiên!

## Cách lưu tệp nhạc/video vào điện thoại

**Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.**

Nhấn và kéo thanh trạng thái xuống trên màn hình chủ. Chọn **USB đã kết nối** > **Bật thiết bị lưu trữ USB** > **Mở thư mục để xem tệp.**

Nếu bạn chưa cài đặt Trình điều khiển LG Android Platform trên PC, bạn cần cài đặt theo cách thủ công. Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt** > **Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại** > kích hoạt **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp.**

**Lưu tệp nhạc hoặc video từ PC sang bộ nhớ có thể tháo rời của điện thoại.**

- Bạn có thể sao chép hoặc di chuyển tệp từ PC sang bộ nhớ có thể tháo rời của điện thoại bằng đầu đọc thẻ.

- Nếu có tệp video kèm theo tệp phụ đề (tệp .smi hoặc .srt có trùng tên với tệp video), hãy đặt các tệp đó trong cùng một thư mục để hiển thị tự động phụ đề khi phát tệp video.
- Khi tải xuống tệp nhạc hoặc video, bản quyền phải được bảo vệ. Xin lưu ý rằng một tệp bị hỏng hoặc tệp có phần mở rộng sai có thể gây hại cho điện thoại.

## Cách phát tệp nhạc/video ở điện thoại

### Phát tệp nhạc

Từ màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** > **Nhạc**. Tìm tệp bạn muốn phát từ tab **Nghệ sĩ**, **Anbom**, **Bài hát**, **Danh sách nhạc**.

### Phát tệp video

Từ màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** > **Video player**, tìm tệp bạn muốn trong danh sách và chọn tệp để phát.

# Trước khi sử dụng điện thoại di động, hãy đọc hướng dẫn này trước tiên!

## Cách chuyển danh bạ từ điện thoại cũ sang điện thoại hiện tại

Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ điện thoại cũ sang PC bằng chương trình đồng bộ hoá PC.

- 1 Tải xuống LG PC Suite IV tại [www.lg.com](http://www.lg.com) và cài đặt trên PC. Chạy chương trình và kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.
- 2 Chọn biểu tượng **Danh bạ**. Tới **Menu > Tệp > Nhập** và chọn tệp CSV đã lưu trên PC.
- 3 Nếu các trường trong tệp CSV được nhập khác với các trường trong LG PC Suite IV, bạn cần ánh xạ các trường đó. Sau khi ánh xạ các trường, nhấn OK. Sau đó, danh bạ được thêm vào PC.

- 4 Nếu kết nối của điện thoại LG-P350 (sử dụng cáp USB) được LG PC Suite IV phát hiện, nhấn "Đồng bộ" hoặc "Đồng bộ Danh bạ" để đồng bộ danh lưu trên PC với điện thoại và lưu chúng.

## Cách gửi dữ liệu từ điện thoại qua Bluetooth

**Gửi dữ liệu qua Bluetooth:** Bạn có thể gửi dữ liệu qua Bluetooth bằng cách chạy ứng dụng tương ứng nhưng không phải từ menu Bluetooth, không giống các điện thoại di động thông thường.

- \* **Gửi ảnh:** Chạy ứng dụng Thư viện và chọn **Ảnh > Menu**. Nhấn **Chia sẻ** và chọn **Bluetooth > Kiểm tra xem Bluetooth đã bật chưa** và chọn **Quét tìm thiết bị > Chọn thiết bị** bạn muốn gửi dữ liệu từ danh sách.

\* **Xuất danh bạ:** Chạy ứng dụng Danh bạ. Nhấn vào địa chỉ bạn muốn xuất. Nhấn **Menu** và chọn **Chia sẻ > Bluetooth > Kiểm tra** xem Bluetooth đã bật chưa và chọn **Quét tìm thiết bị > Chọn thiết bị** bạn muốn gửi dữ liệu từ danh sách.

\* **Gửi nhiều số liên lạc được chọn:** Chạy ứng dụng "Danh bạ". Để Chọn nhiều số liên lạc, nhấn phím **Menu** và nhấn **Chọn nhiều**. Chọn số liên lạc bạn muốn gửi hoặc nhấn phím **Menu** và nhấn **Chọn tất cả**. Chọn **Chia sẻ > Bluetooth > Kiểm tra** xem Bluetooth đã bật chưa và chọn **Quét tìm thiết bị > Chọn thiết bị** bạn muốn chia sẻ dữ liệu từ danh sách.

\* **Kết nối với FTP (Điện thoại này chỉ hỗ trợ máy chủ FTP):** Chọn "**Cài đặt**" > "**Mạng không dây & mạng**" > "**Cài đặt Bluetooth**". Sau đó, chọn hộp kiểm "**Có thể phát hiện**" và tìm các thiết bị khác. Tìm dịch vụ bạn muốn và kết nối với máy chủ FTP.

**MẸO:** Phiên bản là Bluetooth 2.1 EDR và được chứng nhận bởi Bluetooth SIG. Tương thích với các thiết bị được chứng nhận Bluetooth SIG khác.

- Nếu bạn muốn tìm điện thoại này từ thiết bị khác, hãy tới "**Cài đặt**" > "**Mạng không dây & mạng**" > "**Cài đặt Bluetooth**".

Sau đó, chọn hộp kiểm "**Có thể phát hiện**".

Hộp kiểm được xóa sau 120 giây.

- Cấu hình được hỗ trợ là HFP, HSP, OPP, PBAP (máy chủ), FTP (máy chủ), A2DP, AVRCP và DUN.

# Làm quen với điện thoại của bạn

Để bật điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây.

Để tắt điện thoại, nhấn phím Nguồn trong 3 giây và nhấn Tắt Nguồn.

## Mẹo! Khi màn hình khóa

1. Kéo ngón tay từ trái sang phải để mở khóa màn hình.
2. Để tắt điện thoại, nhấn phím Nguồn trong 3 giây và nhấn Tắt Nguồn.

Tai nghe

Phím Màn hình chủ




- Trở về màn hình chủ từ mọi màn hình.

Phím Menu



- Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.

Phím gửi

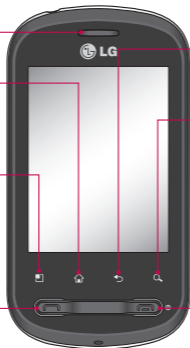

Phím Trở về



- Trở lại màn hình trước.

Phím tìm kiếm



- Tìm trên web và nội dung trên điện thoại.

Phím Nguồn/Khóa



- Bật/tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím.  
- Tắt màn hình và khóa điện thoại.



**CẢNH BÁO:** Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và các chức năng của màn hình cảm ứng.

**Mẹo!** Nhấn phím Menu bất cứ khi nào bạn nhấn một ứng dụng để xem có những tùy chọn nào.


**Mẹo!** LG-P350 không hỗ trợ Cuộc gọi video.

**Mẹo!** Nếu LG-P350 có lỗi khi bạn sử dụng hoặc bạn không thể bật điện thoại, hãy tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại sau 5 giây.

Đầu nối tai nghe stereo



Bộ sạc, bộ kết nối cáp micro USB



Phím âm lượng

- Trên màn hình chủ: điều khiển âm lượng chuông.
- Trong khi gọi: điều khiển âm lượng tai nghe.
- Khi phát bài hát: điều khiển âm lượng liên tục.



Micro

Ống kính máy ảnh



Nắp sau

Khe thẻ SIM




Pin

Khe cắm thẻ nhớ Micro SD

## Lắp thẻ SIM và pin

Trước khi bạn có thể bắt đầu khám phá điện thoại mới, bạn cần thiết lập điện thoại. Lắp thẻ SIM và pin:

- 1 Để tháo nắp sau, cầm chặt điện thoại trong tay. Nhấn chặt ngón tay cái của tay kia lên nắp sau. Nâng nắp pin lên bằng ngón trỏ.

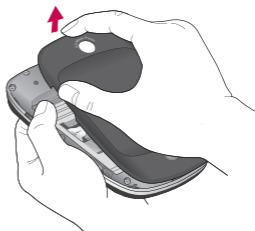

- 2 Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.




- 3** Lắp pin vào vị trí bằng cách căn cho các điểm tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và pin thẳng hàng.



- 4** Đặt lại nắp sau của điện thoại về vị trí.



## Sạc điện thoại

Trượt nắp đầu nối bộ sạc trở lại trên mặt bên của LG-P350. Lắp bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện. LG-P350 phải được sạc cho đến khi bạn thấy .



**LƯU Ý:** Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.

**LƯU Ý:** LG-P350 có ăng-ten trong. Cần thận để không làm xước hoặc làm hư hỏng phần phía sau vì sẽ làm mất khả năng hoạt động của ăng-ten.


## Lắp thẻ nhớ

Để lưu trữ các tệp đa phương tiện như ảnh chụp bằng máy ảnh trong, bạn cần lắp thẻ nhớ vào điện thoại.


**LƯU Ý:** LG-P350 hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 32GB.

Lắp thẻ nhớ:

- 1 Tắt điện thoại trước khi lắp hoặc tháo thẻ nhớ. Tháo nắp sau.

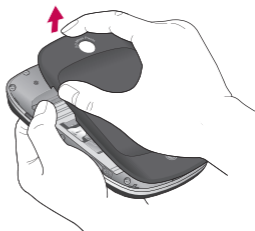

- 2 Lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

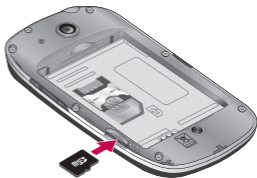



### **⚠ CẢNH BÁO:**

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Nếu không, thẻ nhớ và điện thoại của bạn có thể hỏng, và dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng.

## **Định dạng thẻ nhớ**

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn phải định dạng thẻ nhớ trước khi bạn có thể sử dụng.

**LƯU Ý:** Tất cả các tệp trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Cuộn và nhấn **Cài đặt**.
- 3 Cuộn và nhấn **Bộ nhớ thẻ nhớ SD & điện thoại**.
- 4 Gỡ thẻ nhớ SD.
- 5 Nhấn **Định dạng Thẻ nhớ SD**, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 6 Nếu bạn đặt khóa hình, nhập khóa hình và chọn **Xóa tất cả**. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

**LƯU Ý:** Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xóa.

### **Mẹo!**

Nếu thẻ nhớ đã được **Tháo**, bạn có thể sử dụng các bước sau để định dạng thẻ. Nhấn **Ứng dụng > Cài đặt > Thẻ nhớ SD & bộ nhớ điện thoại > Định dạng Thẻ nhớ SD**.

# Màn hình chủ

## Khóa điện thoại

Khi bạn không sử dụng LG-P350, nhấn phím Nguồn/Khóa để khóa điện thoại. Điều này giúp tránh vô tình nhấn phải nút và tiết kiệm pin.

Ngoài ra, nếu bạn không sử dụng điện thoại trong một thời gian, màn hình chủ hoặc màn hình khác mà bạn đang xem sẽ được thay thế bằng màn hình khóa để tiết kiệm pin.

**Lưu ý:** Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy khi bạn đặt hình khóa, chúng có thể vẫn chạy trong chế độ khóa. Bạn nên thoát tất cả chương trình trước khi vào chế độ khóa để tránh những khoản cước phí không cần thiết. (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền thông dữ liệu).

**Mẹo!** Đặt hình mở khóa: Bạn có thể vẽ hình mở khóa riêng của mình bằng cách kết nối từ bốn điểm trở lên.


Nếu bạn đặt hình, màn hình của điện thoại sẽ bị khóa. Để mở khóa điện thoại, vẽ hình bạn đã đặt trên màn hình.

**Mẹo!** Khi bạn đặt hình mở khóa, trước tiên bạn cần tạo một tài khoản Gmail.




**Cảnh báo:** Điện thoại sẽ bị khóa trong 30 giây sau 5 lần thử sai khi vẽ hình mở khóa.

## Mở khóa màn hình

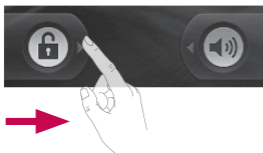Khi không sử dụng, điện thoại LG-P350 sẽ trở về màn hình khóa. Kéo ngón tay từ trái sang phải để mở khóa màn hình.



## Chế độ Im lặng

Từ ngăn thông báo, nhấn  để trở thành  hoặc nếu bạn không sử dụng hình mở khóa, chỉ cần kéo  sang bên trái.



Để đánh thức điện thoại, nhấn phím **Gửi, Nguồn/Khóa**. Màn hình khóa xuất hiện. Nhấn biểu tượng khóa và kéo ngón tay về phía phải để mở khóa màn hình chủ. Màn hình cuối nơi bạn đang làm việc mở ra.

## Trang chủ



Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải để xem chúng.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh từng panen với các widget, là lối tắt tới những ứng dụng, thư mục và hình nền ưa thích của bạn.

**LƯU Ý:** Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy theo nhà cung cấp điện thoại của bạn.

**Mẹo!** Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào màn hình chủ, nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn thêm vào màn hình chủ.

**Mẹo!**

- Nhấn và giữ biểu tượng đó. Biểu tượng **Ứng dụng** sẽ thay đổi thành biểu tượng **Thùng rác** .
- Kéo và vẽ biểu tượng ứng dụng vào biểu tượng **Thùng rác** .


**Mẹo!** Bạn không thể xóa các ứng dụng được tải sẵn. (Chỉ có thể xóa biểu tượng của các ứng dụng này khỏi màn hình).

## Trở lại ứng dụng sử dụng gần đây

Nhấn và giữ phím Màn hình chủ. Màn hình sẽ hiển thị cho bạn cửa sổ với các biểu tượng ứng dụng bạn sử dụng gần đây.

## Ngăn thông báo

Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu của màn hình.

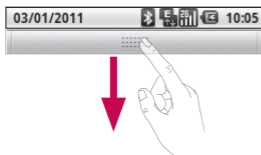


Nhấn và trượt ngăn thông báo xuống bằng ngón tay. Hoặc, trên màn hình chủ, nhấn phím **Menu** và chọn **Thông báo**. Tại đây, bạn có thể kiểm tra và quản lý trạng thái của Wi-Fi, Bluetooth, GPS cũng như các thông

báo khác.


## Bàn phím Trên màn hình


Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím trên màn hình. Bàn phím trên màn hình tự động hiển thị trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần nhấn vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập văn bản.


## Bàn phím Qwerty (Bàn phím Điện thoại)

 **Phím Shift** - Nhấn một lần để viết hoa chữ cái bạn nhập tiếp theo. Nhấn hai lần để viết hoa tất cả.

 **Phím XT9** - Bật/tắt Chế độ XT9.



 **Phím Cài đặt** - Nhấn để xem menu cài đặt. Chọn từ cài đặt Trình soạn thảo, bố cục bàn phím, Ngôn ngữ viết, Từ điển người dùng và Phương thức nhập khác.


 **Phím Số và Ký hiệu** - Nhấn để thay đổi chế độ nhập sang nhập số và ký hiệu.

 **Phím Enter** - Nhấn để tạo dòng mới trong trường tin nhắn.

 **Phím Ngôn ngữ**- Nhấn để thay đổi ngôn ngữ của Bàn phím ảo.

 **Phím Xóa**

  Tiến lên trước hoặc lùi về sau giữa các chữ cái.

**Mẹo!** Để chuyển đổi giữa bàn phím QWERTY & bàn phím Số, bấm giữ phím , và chọn Sắp đặt bàn phím

## Thiết lập Tài khoản Google

Lần đầu bạn mở ứng dụng Google trên điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google hiện có. Nếu bạn chưa có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.

### QUAN TRỌNG

- Một số ứng dụng chỉ hoạt động với Tài khoản Google đầu tiên mà bạn thêm. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều Tài khoản Google với điện thoại của mình, trước tiên hãy đảm bảo đăng nhập vào tài khoản bạn muốn sử dụng với những ứng dụng


đó. Khi bạn đăng nhập, danh bạ, thư Google, sự kiện Lịch và những thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ trên web này sẽ được đồng bộ hoá với điện thoại của bạn.

## Cuộc gọi

### Trả lời và từ chối cuộc gọi

**Khi màn hình khóa/ Khi màn hình mở khóa**


Khi điện thoại đổ chuông, kéo biểu tượng **Trả lời**  sang bên phải.


Kéo biểu tượng **Từ chối**  sang bên trái để từ chối cuộc gọi đến. Kéo thanh tin nhắn Xin lỗi từ phía dưới cùng nếu bạn muốn gửi tin nhắn này.

Khi điện thoại của bạn đổ chuông, bấm phím **Trả lời** (phím gửi) để nhận cuộc gọi, bấm **Từ chối** để hủy cuộc gọi. Nhấn thanh Tin nhắn xin lỗi từ dưới.

### Nhắn tin

Điện thoại LG-P350 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.

 **CẢNH BÁO:** Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi theo quốc gia tùy thuộc vào cách mã hoá SMS và ngôn ngữ.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS, và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

## Mở Email và Màn hình Tài khoản

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email để đọc email từ các dịch vụ khác Gmail. Ứng dụng Email hỗ trợ các loại tài khoản sau: POP3, IMAP và Exchange.

## Mạng xã hội

Với điện thoại, bạn có thể thưởng thức mạng xã hội và quản lý tiểu blog trong các cộng đồng trực tuyến. Bạn có thể cập nhật trạng thái hiện thời, tải lên ảnh và xem cập nhật

trạng thái của bạn bè trong thời gian thực.

Bạn có thể thêm tài khoản Facebook và Twitter vào điện thoại. Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể truy cập vào trang web để tạo.

**LƯU Ý:** Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

# Máy ảnh

## Làm quen với kính ngắm

**Độ sáng** – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh. Trượt thanh chỉ báo độ sáng dọc theo thanh, về phía “-” để giảm độ sáng cho hình, hoặc về phía “+” để tăng độ sáng cho hình.

**Thu phóng** – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.



**Chế độ video** - Nhấn biểu tượng này để chuyển sang chế độ video.

**Chụp ảnh**

**Thư viện** – Cho phép bạn truy cập ảnh đã lưu từ chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

**Cài đặt** – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem **Sử dụng cài đặt nâng cao**.

**Hiệu ứng màu** – Chọn tông màu cho ảnh mới của bạn.

**LƯU Ý:** Bạn cần lắp thẻ nhớ trước khi chụp ảnh. Không lắp thẻ nhớ, bạn sẽ không thể chụp ảnh hoặc lưu ảnh bạn đã chụp.

# Máy ảnh

## Khi bạn đã chụp ảnh

Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình.

**Chia sẻ** Nhấn để chia sẻ ảnh qua **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Nhắn tin, Picasa** hoặc **Twitter**.

**LƯU Ý:** Có thể phải trả thêm phí khi tin nhắn MMS được tải xuống trong khi chuyển vùng.

**LƯU Ý:** Tùy chọn chia sẻ có thể khác nhau theo khu vực, điện thoại, nhà cung cấp, gói dữ liệu và phiên bản của Phần mềm Điện thoại Android.

**Đặt làm** Nhấn để sử dụng hình ảnh làm **Hình danh bạ** hoặc **Hình nền**.

**Đổi tên** Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.


# Ứng dụng Google



## Bản đồ


Bạn có thể kiểm tra vị trí hiện tại, tình trạng giao thông và nhận chỉ đường đến nơi bạn cần đến. LG-P350 phải được kết nối với Wi-Fi hoặc 3G/GPRS.

**LƯU Ý:** Maps không hỗ trợ tất cả thành phố hoặc quốc gia.


**Nhấn phím Menu để sử dụng các tùy chọn:**


**Tìm kiếm**  – Nhập địa điểm bạn muốn tìm kiếm.

**Chỉ đường**  – Tùy chọn này sẽ cho phép bạn tìm tuyến đường cho địa điểm bạn đã nhập. Nhấn  để nhập dữ liệu. Chọn từ Danh bạ hoặc Điểm trên Bản đồ hoặc Vị trí hiện tại của tôi.

**Lớp**  – Bạn có thể chuyển đổi chế độ xem từ Traffic (Giao thông) sang Satellite (Vệ tinh) hoặc Terrain (Địa hình). Nhấn Latitude và sau đó bạn sẽ nhìn thấy vị trí các số liên lạc của mình từ Tài khoản Google.

**Vị trí của tôi**  – Chỉ ra vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ.

**Tham gia Latitude**  – Chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè bạn lựa chọn và Google.

**Thêm**  – Xóa bản đồ hoặc tìm Các mục gắn dấu sao và hơn thế nữa.

## Market™

Android Market™ cho phép bạn tải xuống các ứng dụng và trò chơi hữu ích.

## Gmail™

Gmail™ được định cấu hình khi bạn cài đặt điện thoại lần đầu. Tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hoá của bạn, Gmail™ trên điện thoại sẽ tự động đồng bộ hoá với tài khoản Gmail™ của bạn trên web.

## Talk

Talk là chương trình nhắn tin nhanh của Google. Chương trình cho phép bạn giao tiếp với những người khác cũng sử dụng Talk.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office cho phép bạn đọc tài liệu và cung cấp các chức năng chỉnh sửa giới hạn cho Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa tệp PDF.

- 1 Nhấn và giữ một tệp, khi đó bạn có các tùy chọn Mở, Tải lên, Đổi tên, Di chuyển, Sao chép, Xóa, Gửi và Thuộc tính. Những tùy chọn này tùy thuộc vào loại tệp.

## Trang Web

### Trình duyệt

**LƯU Ý:** Bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.


### Sử dụng tùy chọn


Nhấn phím **Menu** để xem các tùy chọn.


 **Cửa sổ mới** – Mở trong cửa sổ mới.

 **Bookmark** – Thêm/Hiển thị Bookmark, hiển thị Trang web

Truy cập Nhiều nhất và Lịch sử.

 **Cửa sổ** – Hiển thị tất cả cửa sổ đang mở.


 **Làm mới** – Nhấn để làm mới trang web.

 **Tiến lên** – Đến trang bạn đã kết nối sau sau trang hiện tại. Phím này ngược với phím Back (Quay lại), sẽ đưa bạn trở về trang trước.

## Wi-Fi

### Bật Wi-Fi

Từ Màn hình Chủ, mở ngăn Thông báo và nhấn mở .

Từ Menu, chọn Cài đặt > Cài đặt mạng không dây & mạng > Wi-Fi .

### Để kết nối Wi-Fi

Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối. Nếu bạn thấy , bạn cần nhập mật khẩu để kết nối.

### MẸO!

Nếu bạn ở ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi và chọn kết nối 3G, bạn có thể phải trả thêm phí.

## USB tethering

Bạn có thể chia sẻ kết nối internet của điện thoại với máy tính.

Bạn có thể kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USB.

**Cài đặt > Cài đặt mạng không dây & mạng > Tethering & điểm phát sóng di động > USB tethering.**

Để biết thêm thông tin về USB tethering, nhấn Trợ giúp.

### MẸO!

Để sử dụng USB Tethering, bạn cần cài đặt PC Suite vào PC trước.

## Wi-Fi Tethering

Sử dụng LG-P350 làm điểm phát sóng Wi-Fi di động.

**Cài đặt > Cài đặt mạng không dây & mạng > Tethering & điểm phát sóng di động > Điểm phát sóng Wi-Fi di động.**

### MẸO!

Nếu điện thoại chuyển sang chế độ ngủ ngay cả khi được kết nối với Wi-Fi, kết nối Wi-Fi sẽ được tắt tự động.

Trong trường hợp đó, nếu điện thoại có truy cập tới dữ liệu 3G, nó có thể được kết nối tự động tới mạng 3G và bạn có thể phải trả thêm phí.

**LƯU Ý:** LG-P350 hỗ trợ bảo mật WEP, WPA/WPA2-PSK và 802.1x EAP. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khóa vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Bạn có thể yêu cầu khóa từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

## Cập nhật Phần mềm Điện thoại

**Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG từ Internet**

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia và ngôn ngữ.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới nhất và thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung

tâm bảo hành.

Vi cập nhật phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

### Lưu ý

Để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy phép GPL, LGPL, MPL và giấy phép mã nguồn mở khác, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com/> Tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và thông báo được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.

# Phụ kiện

Các phụ kiện này có sẵn để sử dụng với LG-P350.

(Các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn.)

## Bộ sạc



## Cáp dữ liệu

Kết nối LG-P350 và Máy tính.



## Pin



## Hướng dẫn Sử dụng

Tìm hiểu thêm về LG-P350.



## Tai nghe Stereo



## LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.



# LG-P350 用户手册



- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件或服务提供商而定。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google search、Maps、Gmail、YouTube、Talk 和 Android Market 是 Google, Inc. 的商标。



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG-P350 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

## 产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。

如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。

发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡。

## 重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

### 1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于10%时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

#### 管理应用程序

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
- 2 当所有应用程序显示时，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后点触“确定”以卸载所需应用程序。

### 2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

#### 延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通讯。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

#### 检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **关于手机** > **状态**。
- 2 电池状态（充电、放电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。


# 重要注意事项

## 监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **关于手机** > **电量使用情况**。
- 2 屏幕顶部显示电池使用时间。自上次连接到电源的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

## 3. 安装开放源操作系统

如果在手机上安装开放源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，则可能导致手机无法正常工作。

 **警告：** 如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

 **警告：** 要保护手机和个人数据，请仅从信任源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

## 4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

在主屏上点触并选择**设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。

按照屏上指南指示，绘制屏幕解锁图案。选择“继续”转到下一个屏幕。

**警告：**使用图案锁定时应采取预防措施。请务必记住您设置的解锁图案。您有 5 次机会输入解锁图案。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果使用了所有 5 次机会，则可以在 30 秒后尝试输入。

## 在无法记起解锁图案、PIN 或密码时：

如果您在手机上创建了 Google 帐户，请轻触“忘记了图案”按钮。随后，您要使用您的 Google 帐户登录以将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。

**注意：**如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

## 5. 使用安全模式和硬重置

### 使用安全模式

#### \* 从任意故障状态恢复手机

关闭手机并重新启动。手机重新开始时，请在 Android 徽标显示时按住“发送”键。您的手机将完全启动到主屏幕，并在左下角显示“安全模式”。

#### \* 使用硬重置（恢复出厂设置）

- 1 取出并重新插入电池。
- 2 按住以下键超过 10 秒钟：**电源/锁定键 + 发送键 + 音量调低键。**
- 3 开机后，松开这些键。

#### **警告**

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行**硬重置**之前，请记得备份任何重要数据。

# 重要注意事项

## 6. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或实施其他安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

### 打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置**。
- 2 点触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
  - 将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。
- 3 点触某个网络进行连接。
  - 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触**连接**确认连接到该网络。

- 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）

- 4 状态栏显示了可指明 Wi-Fi 状态的图标。

## 7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要先将 micro SD 存储卡插入手机中。

不插入存储卡，您将无法保存所拍摄的照片和视频。

### 警告：

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择**主屏** > **应用程序设置** > **存储卡和手机内存** > **取消联结SD卡**。

## 8. 打开和切换应用程序

Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状态。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

### 停止使用的应用程序

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序 > 正在运行**。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**强制停止**以停止使用该应用程序。

**提示：** 返回最近的应用程序  
- 按住“主屏”键，随后将显示屏幕，列出您最近使用的应用程序

## 9. 从 SD 卡复制 LG PC 套件

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC，以便在 PC 上使用手机的功能的程序。

### LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据。
- 在 PC 和手机之间同步数据（联系人、日历、信息（短信）、书签、通话记录）。
- 使用简单的拖放操作在 PC 和手机之间方便地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）。
- 将信息从手机传输到

# 重要注意事项

PC。

- 将手机用作调制解调器。
- 软件更新而不丢失任何数据。

## 通过 microSD 存储卡安装 LG PC 套件。

- 1 将 microSD 存储卡插入手机。（存储卡可能已插入手机。）
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用**仅大容量存储**模式。（在应用程序菜单上选择**设置 > 存储卡和手机内存**，然后选择**仅大容量存储**复选框。）
- 3 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 4 • 在状态栏中，拖动 USB 图标。
  - 选择“USB 已连接”，然后“打开 USB 存储设备”。
  - 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

- 5 • 将批量存储上的“LGPCSuiteIV”文件夹复制到 PC。
  - 运行 PC 上的“LGInstaller.exe”文件，然后按说明执行操作。

\* LG PC Suite IV 安装完成后，停用**仅大容量存储**模式以运行 LG PC Suite IV。

**备注：**请不要移除或删除存储卡上安装的任何其他程序文件。这可能会损害手机上预安装的应用程序。

## 10. 通过 USB 将手机连接到电脑

**备注：**要通过 USB 数据线同步手机与 PC，您需要在 PC 上安装 LG PC Suite 程序。您可以从 LG 网站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下载此程序。转到 <http://www.lg.com> 并选择您的地区、国家和语言。访问 LG 网站获取更多信息。PC Suite 包含在随附的 SD 卡中，您可以轻松将其复制

到 PC 上。

### LG-P350 不支持:

- 通过蓝牙连接 PC
- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- OSP (On Screen Phone)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV

后, “帮助”菜单中将提供 PC Suite IV 用户指南。

- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到 PC 上的 USB 端口。您将收到一则通知, 告知您 USB 已连接。
- 2 打开通知抽屉, 并点触“USB 已连接”。
- 3 点触“**打开 USB 存储设备**”以确认在手机的 microSD 卡和 PC 之间传输文件。

当手机作为 USB 存储器进行连接时, 您会收到一则通

知。您手机的 microSD 卡已安装为 PC 的驱动器。现在, 您可以将文件复制到 microSD 卡, 也可以从 microSD 卡中复制文件。

## 11. 使用数据连接时的解锁屏幕

使用数据连接时, 如果您一段时间内未触摸屏幕, 则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕, 点触即可。

**备注:** 卸载 PC Suite IV 时, 不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。因此, 它们必须手动卸载。

**提示!** 要再次在手机上使用 microSD 卡, 您需要打开通知抽屉, 然后点触“**关闭 USB 存储设备**”。

在此期间, 无法从手机访问 microSD 卡, 因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序 (如相机、图片库和音乐)。

要切断手机与 PC 的连接, 请仔细按照电脑的说正确

## 重要注意事项

正确地切断 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 安全地断开 PC 上的 USB 设备。
- 2 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储设备**。
- 3 在打开的对话框中点触**关闭**。

### 12. 向上持握手机

请将手机像普通电话一样向上持握。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，尽量避免持握天线所处的手机下部。这可能影响通话质量。

### 13. 屏幕冻结时

如果手机对用户输入无响应或者屏幕冻结：

卸下电池，将它再次插入并将手机开机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

### 14. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

确保经数据电缆断开手机和 PC 的连接，因为它可能在 PC 上有错误。

# 在使用手机前，请先阅读此内容！

## 如何将音乐/视频文件保存到手机

使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

点触并向下拖动主屏上的状态栏。选择 **USB 已连接** > **打开 USB 存储设备** > **打开文件夹以查看文件**。

如果未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动设置它。在主屏上点触**应用程序**选项卡，选择**设置** > **存储卡和手机内存** > **启动仅大容量存储**。

将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。

- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移动到手机的可移动存储设备。

- 如果有视频文件和子标题文件（与视频文件带有相同名称的 .smi 或 .srt 文件），请将它们放在同一文件夹中以便在播放视频文件时自动显示子标题。
- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能损坏手机。

## 如何将音乐/视频文件播放到手机

### 播放音乐文件

从主屏点触**应用程序**选项卡 > **音乐**。通过“艺术家”、“专辑”、“歌曲”、“播放列表”选项卡找到您要播放的文件。

### 播放视频文件

从主屏点触**应用程序**选项卡 > **视频播放器**，找到列表中的所需文件，选择以播放。

# 在使用手机前，请先阅读此内容！

## 如何将联系人从旧手机移到当前手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 从 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下载 LG PC Suite IV，将其安装在 PC 上。运行程序，并使用 USB 数据线将您的手机连接到 PC。
- 2 选择**联系人**图标。转到**菜单 > 文件 > 导入**，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 LG PC Suite IV 中的不同，则您需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，联系人将被添加到 PC 中。

- 4 如果 LG PC Suite IV 检测到 LG-P350 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步并保存它们。

## 如何通过蓝牙从手机发送数据

**通过蓝牙发送数据：**与普通手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，通过蓝牙发送数据。

- \* **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择**图片 > 菜单**。单击**分享**并选择**蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备 > 从列表中选择您要发送数据的设备**。

\* **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。按**菜单**并选择**分享 > 蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备 >**从列表中选择您要发送数据的设备。

\* **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择不止一个联系人，请按**菜单**键，然后点触**多项选择**。选择您要发发送的联系人，或按**菜单**键，点触**全选**。选择**分享 > 蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备 >**从列表中选择您要发送数据的设备。

\* **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）：**选择“**设置**”>“**无线和网络**”>“**蓝牙设置**”。随后，选中“**可检测性**”复选框并搜索其它设备。查找所需服务，并连接到 FTP 服务器。

**提示：**版本是 Bluetooth 2.1 EDR 并且已通过 Bluetooth SIG 认证。它与其他 Bluetooth SIG 认证设备兼容。

- 如果要从其它设备搜索此手机，请转到“**设置**”>“**无线和网络**”>“**蓝牙设置**”。

随后，选中“**可检测性**”复选框。

该复选框在 120 秒后被取消选中。

- 支持的情景模式是 HFP、HSP、OPP、PBAP（服务器）、FTP（服务器）、A2DP、AVRCP 及 DUN。

# 开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后点触关机。

## 提示！ 屏幕锁定时

1. 从左到右移动手指以解除屏幕锁定
2. 要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后点触关机。



**警告：** 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

**提示！** 无论何时轻触应用程序以检查可用的选项时，请按“菜单”键。

**提示！** LG-P350 不支持视频通话。

**提示！** 如果 LG-P350 在使用时有错误或者您无法将它开机，请卸下电源，再次安装电池，并在 5 秒后将手机开机。


立体声耳机连接器



音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

充电器，微 USB 数据线接口



麦克风



相机镜头

后盖

SIM 卡插槽

电池


microSD 存储卡插槽



## 安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。然后用食指将电池盖滑出。

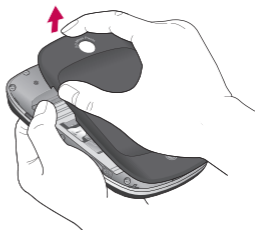

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。




- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



- 4 盖上手机的后盖。



## 充电

滑开 LG-P350 侧面的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。必须为 LG-P350 充电，直至看到 。



**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

**备注：**LG-P350 有内置天线。请注意不要刮伤或损坏此背面区域，否则会导致性能损失。


## 安装存储卡

要使用内置相机存储多媒体文件（如拍摄的照片），您必须在手机中插入存储卡。


**备注：**LG-P350 最大支持 32GB 存储卡。

插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。

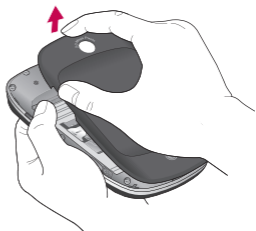

- 2 将储存卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

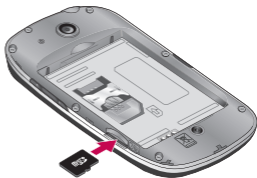



### **警告！**

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

**备注：**格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 滚动并点触**存储卡和手机内存**。
- 4 取消联结 SD 卡。
- 5 点触**格式化 SD 卡**，然后确认选择。
- 6 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

### **提示！**

如果已取消联结存储卡，您可以使用下列步骤格式化。  
点触**应用程序 > 设置 > 存储卡和手机内存 > 格式化 SD 卡**。

# 主屏

## 锁定手机

不使用 LG-P350 时，按电源/锁定键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏幕或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

**备注：**如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用。（例如，打电话、web 访问和数据通信）

**提示！ 设置解锁图案：**您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图案。

如果设置了图案，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图案。

**提示！** 设置解锁图案时，需要先创建 Gmail 帐户。




**警告：**在绘制解锁图案时，若 5 次尝试错误，手机将锁定 30 秒。

## 解锁屏幕

LG-P350 未使用时将返回锁定屏幕。从左到右移动手指以解除屏幕锁定。



## 静音模式

从通知抽屉中，点触  使其变为 ，或者，如果未使用解锁图样，只需将  拖至左侧即可。



要唤醒手机，请按**发送**、或**电源/锁定**键。锁定屏幕将会显示。点触锁定图标，向右移动手指可解锁主屏。您最后使用的屏幕将会打开。

## Home（主菜单）



向左或向右轻轻滑动手指以进行查看。

您也可以使用小工具自定义每个面板，即您喜爱的应用程序、文件夹和墙纸的快捷方式。

**备注：**一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

**提示！** 要将应用程序图标添加到主屏，请点触并按住要添加到主屏的应用程序。

**提示！**

- 点触并按住该图标。应用程序图标将更改为垃圾箱图标 。
- 将某个应用程序图标拖曳到垃圾箱图标 。

**提示！** 您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标。）

## 返回到最近使用的应用程序

点触并按住主屏键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。

## 通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。





请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏上点触**菜单键**，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理 Wi-Fi、蓝牙、GPS 状态及其他通知。


## 屏上键盘

您也可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

手机键盘 (Qwerty 键盘)


 **Shift 键** - 点触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。


 **XT9 键** - 开启或关闭 XT9 模式。

 **设置键** - 轻触以查看设置菜单。从“编辑器设置”、“键盘布局”、“输入语言”、“用户词典”或“输入方法”中进行选择。



123  
@#\*


**数字和符号键** - 点触以将输入更改为数字和符号输入。

 **Enter 键** - 轻触以在信息字段新建一行。

 **语言键** - 点触以更改屏上键盘语言。

 **删除键**

  在字母之间前进或后退。

**提示!** 要在 Qwerty 键盘与手机键盘之间切换，请点触手机键盘上的 , 并选择键盘布局。

## Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果您没有 Google 帐户，则会提示您创建一个帐户。


## 重要


- 某些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。登录后，您的联系人、Google Gmail 消息、日历事件和来自网络上的这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。

## 通话

### 接听和拒绝电话

#### 屏幕锁定时/屏幕解锁时


当手机响铃时，将**接听**图标  拖到右侧。


将**拒绝**图标  拖到左侧以拒接来电。如果要发送借口信息，请从底部拖动借口信息栏。

或则，在您的手机响铃时，按接听按钮。按“拒绝”（电源/锁定键）按钮拒绝来电。点触底部的“借口信息”栏。

## 信息

LG-P350 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

 **警告：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

## 打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用**电子邮件**应用程序读取 Google Gmail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

## 社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook 和 Twitter 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

**备注：**连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

# 相机

## 了解取景器

**亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

**缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。



**视频模式** - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

**拍照**

**图片库** - 这使您可以在相机模式下访问保存的照片。仅需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

**设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。

**色彩效果** - 选择新照片的色彩效果。

**备注：**您需要先插入存储卡，然后才能拍照。不插入存储卡，您将无法拍照，也无法保存所拍摄的照片。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

### 转送

点触可以通过蓝牙、电子邮件、Facebook、Gmail、信息、**Picasa** 或 **Twitter** 共享照片。

**备注：**漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

**备注：**“共享”选项可能因地区、手机、运营商、计划和 Android 手机软件版本的不同而不同。

### 设为

点触以将图像用作**联系人图标**或**壁纸**。

### 重命名

点触以修改选定图片的名称。


# Google 应用程序



## 地图


检查您当前的位置和交通并接收目的地的方向指引。LG-P350 必须连接到 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

**备注：**Maps 并不覆盖所有城市和国家/地区。


**按“菜单”键查看选项：**


**搜索**  - 输入您要寻找的位置。

**路线**  - 这将让您查找您输入位置的路线。点触  以输入数据。从联系人或地图上的点中进行选择。

**图层**  - 您可以将视图从“实时路况”切换到“卫星视图”或“地形”。轻触“纬度”，然后您将从 Google 帐户看到您的联系人的位置。

**我的位置**  - 在地图上指出您的当前位置。

**加入纬度**  - 与您选择的朋友和 Google 共享您的位置。

**更多**  - 清除地图或查找已加星标的项目和更多内容。

## Market™

Android Market™ 允许您下载有用的应用程序和游戏。

## Gmail™

在首次设置手机时对 Gmail™ 进行配置。根据您的同步设置，手机上的 Gmail™ 自动与网上的 Gmail™ 帐户同步。

## Talk

Talk 是 Google 的即时消息程序。通过 Talk，您可以与同时也在使用它的其他人交谈。

## ThinkFree Office

ThinkFree Office 允许您阅读文档，并且提供用于 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 的有限编辑功能。但是，您无法编辑 PDF 文件。

- 1 点触并按住某个文件，随后“查看”、“上传”、“重命名”、“移动”、“复制”、“删除”、“发送”和“属性”选项可用。这取决于文件类型。






## 网络

### 浏览器

**备注：**连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。



## 使用选项

按**菜单**键可查看选项。


-  **新窗口** - 打开新窗口。
-  **书签** - 添加/显示书签，显示“访问最多站点”和“历史记录”。
-  **窗口** - 显示所有打开的窗口。
-  **刷新** - 点触以刷新网页。
-  **前进** - 转到当前页的下一页。这与回到前一页的返回键不同。

## Wi-Fi

### 打开 Wi-Fi

从“主屏幕”中打开“通知抽屉”，并点触 。或从“菜单”中选择“设置” > “无线和网络” > Wi-Fi 。

## 连接到 Wi-Fi

选择要连接的 Wi-Fi 网络。如果看到 ，则需要输入密码才可连接。

**提示!**

如果不在 Wi-Fi 区并且选择 3G 连接，则可能产生另外的费用。

## USB 绑定

您可以将手机的 Internet 连接共享给电脑。

您可以通过 USB 数据线将手机绑定到电脑。

**设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点 > USB 绑定。**

有关 USB 绑定的详细信息，请单击“帮助”。

**提示!**

要使用“USB 绑定”，您需要首先在 PC 上安装 PC Suite。

## Wi-Fi 绑定

将 LG-P350 用作便携式 Wi-Fi 热点。

**设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点 > 便携式 Wi-Fi 热点。**

**提示!**

如果手机进入睡眠模式，则即使它连接到 Wi-Fi，Wi-Fi 连接也将自动被禁用。

这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生另外的费用。

**备注:** LG-P350 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP 安全。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

## 手机软件更新

### 从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

### 注意

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他打开的源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>。可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

# 配件

以下配件可与 LG-P350 一起使用。

(以下配件为可选配件。)

## 充电器



## 数据线

连接 LG-P350 和 PC。



## 电池



## 用户手册

了解更多关于 LG-P350 的信息。



## 立体声 耳机



## 备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。



# LG-P350 User Guide



- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P350 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

### **Product Authentication program**

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program.

In return, you will receive one additional month of warranty for free.

One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## Important notice

### To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


### To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.



**WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

## When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

## Important notice

### 5. Using Safe Mode and Hard Reset

#### Using Safe mode

##### \* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

##### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

#### **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

### 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

## To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

## Important notice

### 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

#### To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

#### TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

### 9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

#### Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

### Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
  - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
  - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

## Important notice

### 10. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

#### **LG-P350 does not support:**

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **"Turn On USB storage"** to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

### 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just

touch it.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**". During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

## 12. Hold phone up right

**Please hold the mobile phone up right as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

## 13. When Screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

## 14. Do not connect your phone when turning your PC on/off

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

# Before using the mobile phone, please read first!

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play music/video files to the phone

### Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

### Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

## How to move the contacts from the old phone to the current phone

**Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.**

- 1 Download LG PC Suite IV at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

## How to send data from your phone via Bluetooth

### **Sending data via Bluetooth:**

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

## Before using the mobile phone, please read first!

\* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**. Then, select the **"Discoverable"** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

**TIP:** The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**.

Then, select the **"Discoverable"** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

# Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

## TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece


Home key 


- Returns to the home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.

Send key 

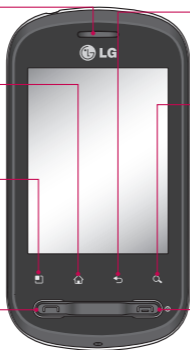

Back key 


- Returns to the previous screen.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.  
- Turns the screen off and locks the phone.

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

**Tip!** Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**Tip!** LG-P350 does not support video call.

**Tip!** If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

# Getting to know your phone

**Stereo earphone connector**



**Charger, micro USB cable connector**



**Volume keys**

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



**Microphone**



**Camera lens**



**Back cover**

**SIM card slot**




**Battery**

**micro SD memory card slot**

## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Lift off the battery cover with your forefinger.

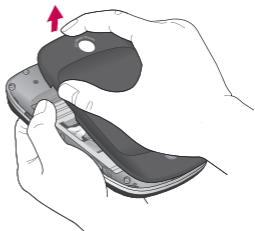

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.


## Getting to know your phone



- 4 Replace the back cover of the phone.



### Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P350. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P350 must be charged until you can see .

**NOTE:** The battery must be initially fully charged to improve battery lifetime.

**NOTE:** The LG-P350 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as this will cause loss of performance.


### Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.


**NOTE:** The LG-P350 supports up to a 32GB memory card.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

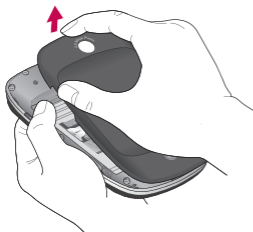

- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

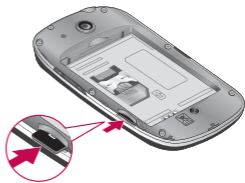

# Getting to know your phone

## **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

### Tip!

If your memory card is already Unmounted, you can use the following step to format it.

Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD card**.

# Your Home screen

## Lock your phone

When you are not using LG-P350, press the Power/Lock key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve the battery.

**Note:** If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g. phone call, web access and data communications).

### **Tip! Setting unlock pattern:**

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

**Tip!** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.




**Caution:** The phone will be locked for 30 seconds after 5 incorrect attempts at drawing the unlock pattern.

## Unlock screen

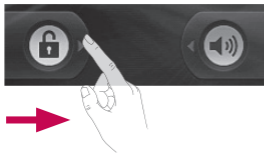Whenever your LG-P350 is not in use, it will return to the lock screen. Drag your finger from left to right to unlock the screen.



## Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be  or if you don't use an unlock pattern, simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Send** or **Power/Lock** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen

you were working on opens.



## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

**Tip!** To add an application icon to the home screen, touch and hold the application you want to add to the home screen.

### Tip!

- Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- Drag and drop an application icon to the **Trash** icon .


**Tip!** You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

## Getting back to a recently used applications

Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

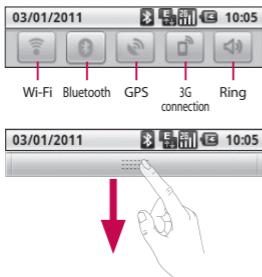


Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can


check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.


## Onscreen Keyboard

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard automatically displays on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

## Phone Keypad (Qwerty Keypad)


 **Shift Key** - Touch once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


 **XT9 Key** - Turn XT9 Mode on or off.

 **Setting key**- Tap to view the settings menu. Choose from Editor settings, Keyboard layout, Writing language, User dictionary and Other input method.



 **Number and Symbols Key -**


Touch to change input to number and symbol entry.

 **Enter Key -** Tap to create a new line in the message field.

 **Language Key -** Tap to change the On-screen Keyboard language.

 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.

**Tip!** To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, touch  from Phone Keypad and choose Keyboard Layout.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.



## IMPORTANT

- Some applications work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone.

## Calls

### Answering and rejecting a call


#### When screen is locked/ When screen is unlocked


When your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right. Drag **Decline** icon  to the left to reject an incoming call. Drag Excuse msg bar from the bottom

if you want to send one. Or else When your phone rings press the Answer button(Send key). Press Decline button(Power/Lock key) to reject the incoming call.Touch the Excuse msg bar from the bottom.

## Messaging

Your LG-P350 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

## Social Networking

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook and Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

### Taking a photo

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu.

**Colour effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

**Share** Touch to share your photo as **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **Messaging**, **Picasa** or **Twitter**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**NOTE:** Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

**Set as** Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

# Google applications



## Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P350 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

**NOTE:** Maps does not cover all cities and countries.

### Press Menu key to use options:

**Search**  – Enter the place you are looking for.

**Directions**  – This will let you find out the route of the place you entered. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

**Layers**  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude, then you will see the location of your contacts from Google Account.

**My Location**  – Point your current location on the map.

**Join Latitude**  – Share your location with friends you choose

and Google.

**More**  – Clear map or find Starred items and more.

## Market™

Android Market™ lets you download useful applications and games.

## Gmail™

Gmail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronised with your Gmail™ account on the web.

## Talk

Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited editing functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. However, you cannot edit a PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

## The Web

### Browser

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

### Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **New window** – Open a new window.

-  **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.


-  **Windows** – Show all your open windows.


-  **Refresh** – Touch to refresh the web page.

-  **Forward** – Goes to the page you connected to after the current page. This is different from the Back key, which goes to the previous page.


## Wi-Fi

### Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

### To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

## TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

**Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.**

For more information regarding USB tethering, click Help.

## TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

## Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

**Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable**

## hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.

## TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

**NOTE:** The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware of your phone to the latest version from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the updating process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

### Notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P350.  
(Items described below may be optional.)

### Charger



### Data cable

Connect your LG-P350 and PC.



### Battery



### User Guide

Learn more about your LG-P350.



### Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.