



MANUAL DE L'USUARI

Altaveu Bluetooth portàtil


Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'aparell i conserveu-lo per a futures consultes.

Model

XL9T

Guia ràpida de l'altaveu Bluetooth portàtil

Connexió i ús de l'altaveu

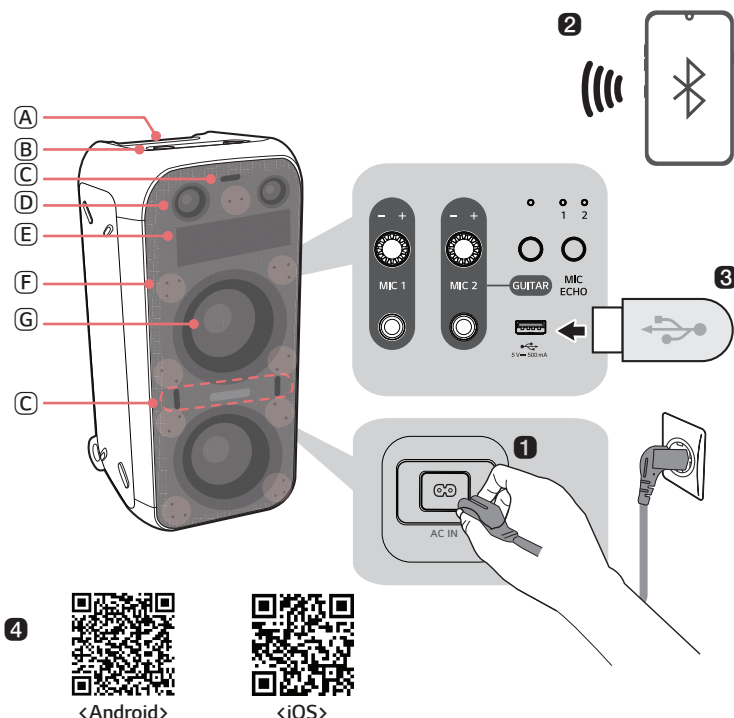

- (A) Nansa
- (B) Controls
- (C) Llum flaix
- (D) Altaveu (aguts)
- (E) Pantalla Pixel Art
- (F) Il·luminació centellejant
- (G) Altaveu (greus) / Anell multicolor d'il·luminació

1 Obriu la tapa posterior per connectar el cable d'alimentació al producte

2 Connexió de l'altaveu a un telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth (→ Consulteu "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 12.)

- 1 Premeu el botó **Engegada**  per activar el producte.
- 2 Premeu repetidament el botó **Funció**  del producte per seleccionar la funció BT. El LED BT parpelleja.
- 3 Toqueu el botó **Configuració**  al telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**. Activeu la funció de **Bluetooth**. ( **Desactiva** >  **Activa**)
- 4 A la llista de dispositius de telèfons intel·ligents, busqueu i toqueu "LG-XL9T(XX)".
- 5 Així que el telèfon intel·ligent estigui connectat al producte mitjançant **Bluetooth**, el LED BT s'activarà. Reproduïu la pista que desitgeu en l'aplicació de música del telèfon intel·ligent.

3 Reproducció de música des de l'USB (→ Consulteu "Connexió del producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB" a la pàgina 23.)

- 1 Obriu la tapa posterior del producte i connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al terminal USB.
- 2 Premeu el botó **Engegada**  per activar el producte.
- 3 Premeu repetidament el botó **Funció**  del producte per seleccionar la funció USB. El LED USB s'activarà.
- 4 Premeu el botó **Reproduir/Pausa**  per gaudir de la música.

4 Connexió a l'aplicació LG XBOOM (→ Consulteu "Instal·lació de l'aplicació" a la pàgina 17.)

- 1 Cerqueu l'**aplicació LG XBOOM** a Google Play o a l'App Store i instal·leu-la al telèfon intel·ligent.
- 2 Executeu l'**aplicació LG XBOOM** i feu-ne servir les funcions. (EQ, Wireless Party Link, Pantalla Pixel Art, Il·luminació, Configuració, etc.)

5 Estalvi d'energia (→ Consulteu "Mode d'estalvi d'energia" a la pàgina 26.)

Si no hi ha cap reproducció ni es premen botons durant 15 minuts, el producte s'apaga automàticament. A l'**aplicació LG XBOOM**, podeu habilitar o inhabilitar [Administració de l'alimentació automàtica].

Taula de contingut

Guia ràpida de l'altaveu Bluetooth portàtil

- 2 Connexió i ús de l'altaveu

Presentació del producte

- 5 Part superior i frontal
- 7 Part posterior
- 9 Com col·locar l'altaveu

Instal·lació

- 11 Connexió del producte

Connexió mitjançant Bluetooth

- 12 Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth
- 15 Connexió a dos telèfons intel·ligents

Connexió a l'aplicació LG XBOOM

- 17 Instal·lació de l'aplicació
- 19 Ús de Wireless Party Link

Connexió a USB

- 23 Connexió del producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB

Funcions addicionals

- 25 Configuració dels efectes de so
- 26 Inicialització del programari
- 26 Mode d'estalvi d'energia
- 27 Ús de l'alimentació automàtica.
- 27 Funció de resposta de veu

Precaucions de seguretat

- 28 Seguretat i normativa
- 31 Prevenció de l'ús indegut dels productes

Què heu de comprovar abans d'informar d'una avaria


- 35 Resolució de problemes

Apèndix

- 36 Especificacions del producte
- 37 Marques registrades i llicències
- 38 Manipulació del producte

Presentació del producte

Part superior i frontal

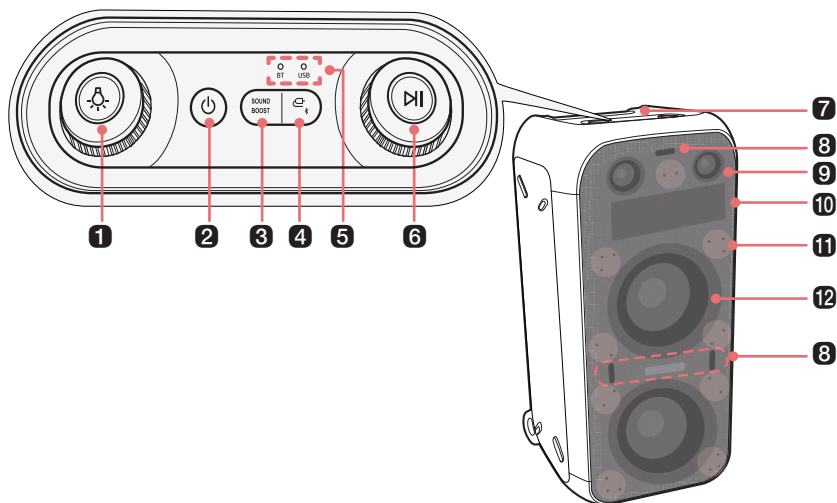

1 Il·luminació

Premeu el botó repetidament per seleccionar l'Anell multicolor d'il·luminació o la Pantalla Pixel Art desitjada.

Després de triar l'Anell multicolor d'il·luminació o la Pantalla Pixel Art que desitgeu canviar, gireu el botó a la dreta o a l'esquerra per canviar el mode de l'Anell multicolor d'il·luminació o la Pantalla Pixel Art seleccionada.

- Podeu personalitzar el mode de l'Anell multicolor d'il·luminació com vulgueu des de l'**aplicació LG XBOOM**.
- Si manteniu premut el botó **Il·luminació**  durant 2 segons en el producte, es desactiva l'Anell multicolor d'il·luminació, la Il·luminació flaix, la Il·luminació centellejant i la Pantalla Pixel Art.

2 Engegada

Activa/desactiva el producte.

3 SOUND BOOST (MILLORA DEL SO)

Modifica l'efecte del so. (→ Consulteu "Configuració dels efectes de so" a la pàgina 25.)

4 Funció

Premeu el botó repetidament per seleccionar la funció desitjada.

- BT: Connecta el producte mitjançant **Bluetooth**.
- USB: Connecta el producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB.
- Premeu repetidament el botó **Funció**  del producte per comprovar si heu seleccionat la funció BT, (→ Consulteu "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 12.)

5 LED de funció

Indica el mode d'entrada o l'estat de la connexió **Bluetooth**.

6 Reproduir/Pausa

Premeu el botó per utilitzar el producte.

- Reproduir/Pausa: Premeu el botó.
- Passar a la cançó següent: Premeu el botó dues vegades ràpidament.
- Passar a la cançó anterior: Premeu el botó tres vegades ràpidament.

Gireu el botó cap a la dreta (+) o cap a l'esquerra (-) per controlar el nivell de volum.

7 Nansa

Utilitzeu-la per transportar el producte.

8 Llum flaix

Gaudiu de la llum al ritme de la música.

9 Altaveu (aguts)

L'altaveu d'aguts reproduceix notes altes precises i netes.

10 Pantalla Pixel Art

Mostra moviments o frases interessants utilitzant l'**aplicació LG XBOOM**.

- Podeu personalitzar el mode de la Pantalla Pixel Art com vulgueu connectant-vos a l'**aplicació LG XBOOM**.

Idioma compatible amb la Pantalla Pixel Art

- Idiomes admesos: anglès, espanyol, francès, italià, alemany, rus, portuguès, suec, ucraïnès i àrab
- Per a utilitzar un idioma compatible, heu de configurar l'idioma del teclat en la configuració del telèfon mòbil.
 - Si us resulta difícil configurar l'idioma del teclat, consulteu el manual del mòbil o poseu-vos en contacte amb el fabricant.

11 Il·luminació centellejant

Gaudiu de la llum al ritme de la música.


12 Altaveu (greus) / Anell multicolor d'il·luminació

Gaudiu d'un so greu potent i d'un espectacle de llums de colors al ritme de la música.

ATENCIÓ

- Col·loqueu el producte a una distància segura de l'abast dels nens. En cas contrari, el producte podria caure i causar lesions personals i danys materials.
 - Aneu amb compte que l'altaveu no caigui. En cas contrari, l'altaveu es podria avariar i causar lesions personals i danys materials.
 - No és bo per als ulls mirar la lent mentre el LED està en funcionament, no la mireu directament.
-

Part posterior

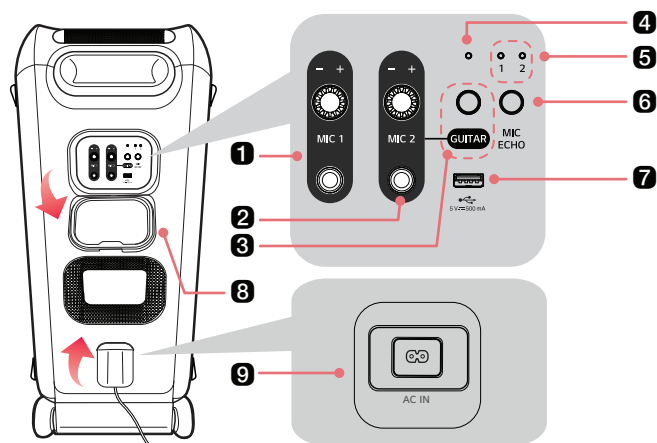

1 MIC 1

Gireu el botó cap a la dreta (+) o cap a l'esquerra (-) per ajustar el volum del so del micròfon.
Connecteu un micròfon a la presa.

2 MIC 2 / GUITAR

Gireu el botó cap a la dreta (+) o cap a l'esquerra (-) per ajustar el volum del so del micròfon o de la guitarra.
Connecteu un micròfon al connector.

3 GUITAR

Si es connecta una guitarra a la presa **MIC 2 / GUITAR**, premeu aquest botó per posar el mode GUITARRA.

4 GUITAR LED

Indica el mode GUITARRA.

5 ECHO LED

Indica el mode ECO.

6 MIC ECHO

Premeu el botó per seleccionar el mode ECO desitjat quan es connecti el micròfon.

- Mode ECO: ECO 1 / ECO 2 / Desactivat

7 Port USB

Connecteu un dispositiu d'emmagatzematge USB per gaudir de la música amb el producte.

8 Tapa posterior

Assegureu-vos de tancar completament la tapa posterior després del seu ús.

- Protecció contra la infiltració: IPX4
 - Líquid: Protegit contra esquitxades d'aigua.

9 AC IN

Endolheu el cable d'alimentació.

⚠ ATENCIÓ

- Aneu amb compte de no deixar caure el producte quan el transporteu.
- Desconnecteu el cable connectat abans de transportar el producte.
- No trepitgeu el producte ni seieu a sobre. En cas contrari, el producte podria caure i causar lesions personals.
- Aneu amb compte que el producte no caigui. En cas contrari, es podria avariar i causar lesions personals i danys materials.
- Aneu amb compte de no exposar el producte a la llum solar durant molt de temps per evitar que es descoloreixi.
- Aneu amb compte de no deixar caure l'altaveu. Els cops al producte poden deteriorar la resistència a l'aigua.

✔ Nota


- La capacitat de resistència a l'aigua és limitada en els casos següents. No l'utilitzeu en mode horitzontal ni amb la tapa posterior oberta.




Com col·locar l'altaveu

Depenent de la direcció de l'altaveu, canvia l'estat de l'equalitzador o de la pantalla Pixel Art.

Mode horitzontal

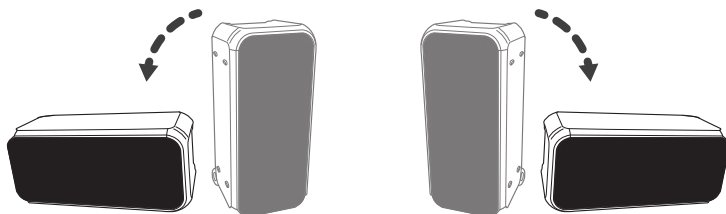

Mode vertical



EQ

Canvia automàticament a Mode horitzontal o Mode vertical depenent de la direcció de l'altaveu.

Pantalla Pixel Art

La Pantalla Pixel Art gira automàticament a horitzontal/vertical segons la direcció de l'altaveu.

Quan s'activa el botó Girar pantalla a l'**aplicació LG XBOOM**, canvia automàticament a horitzontal i vertical. Quan es desactiva, la Pantalla Pixel Art queda fixa horitzontalment fins i tot si l'altaveu està tombat.

✓ Nota

- En el Mode horitzontal de la Pantalla Pixel Art no es poden canviar totes les pantalles Pixel Art, només se'n poden canviar algunes.
 - Depenent del mode horitzontal/vertical, pot haver-hi una diferència en el nombre de caràcters visualitzats.
-

 ATENCIÓ


- No seieu sobre la unitat ni l'empenyeu. En cas contrari, es podria avariar i causar lesions personals i danys materials.
 - No col·loqueu la unitat en una posició inestable i col·loqueu-la a una distància segura de l'abast dels nens.
 - Aneu amb compte que la unitat no caigui. En cas contrari, es podria avariar i causar lesions personals i danys materials.
 - Aneu amb compte amb els peus quan col·loqueu la unitat horitzontalment.
-

Instal·lació

Connexió del producte

Connecteu el producte a una presa de corrent en l'ordre següent.

- 1 Obriu la tapa posterior i endol·leu el cable d'alimentació al producte.
- 2 Endol·leu el cable d'alimentació connectat al producte a una presa de corrent.

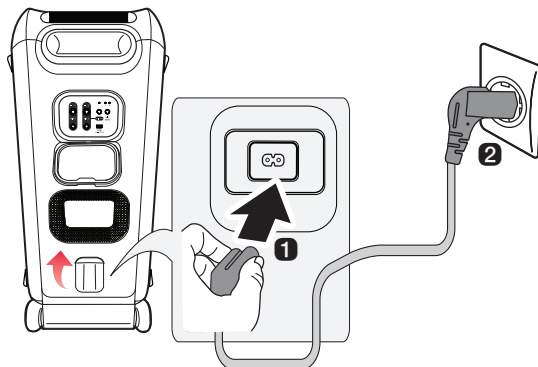

Connexió mitjançant Bluetooth

Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth


Podeu reproduir fitxers de música emmagatzemats en un dispositiu **Bluetooth** o executar aplicacions de música per gaudir de la música amb aquest producte.

Si us plau, comproveu abans el següent.


- A continuació, s'indiquen les especificacions **Bluetooth** del producte.
 - Versió del **Bluetooth**: 5.1
 - Còdec: SBC, AAC
- La manera de connectar el dispositiu al producte pot variar en funció del tipus i el model del dispositiu **Bluetooth**. Per a més informació sobre com connectar el producte, consulteu el manual d'usuari del dispositiu **Bluetooth** que connectareu.

Selecioneu el menú **[Bluetooth]** a la pantalla **Configuració** del telèfon intel·ligent. El mètode d'accés al menú pot variar en funció del fabricant i del model del telèfon intel·ligent.


- 1 Premeu el botó **Enggada** (🔌) del producte per activar-lo.
- 2 Premeu repetidament el botó **Funció** (⏏) del producte per comprovar si heu seleccionat la funció BT. El LED BT parpelleja.

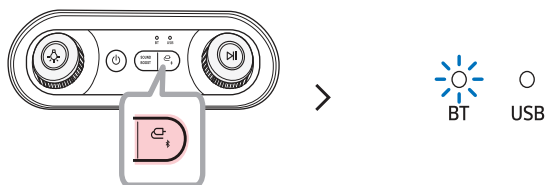

- 3 Toqueu el botó Configuració (⚙️ / ⚙️) del telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**.

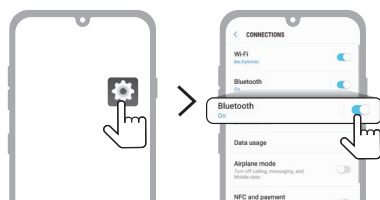

(Telèfon Android)

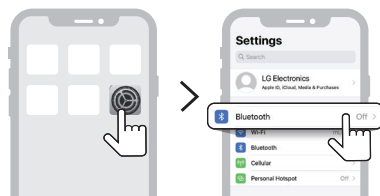

(iPhone)


- 4 Activeu la funció de **Bluetooth**. (☐ Desactiva > ● Activa)
- 5 Veureu una llista de dispositius connectables a la pantalla del telèfon intel·ligent. Busqueu i toqueu el nom "LG-XL9T(XX)".




- 6 Així que el telèfon intel·ligent estigui connectat al producte mitjançant **Bluetooth**, el LED BT s'activarà.



- 7 Si LG-XL9T(XX) no apareix a la llista, toqueu la icona **Actualitza** (🔄) en un telèfon Android o reinicieu el **Bluetooth** en un iPhone.

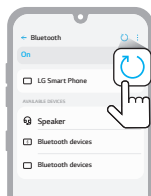

(Telèfon Android)

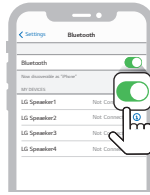

(iPhone)

-
- 8** Seleccionen i reproduïu una pista en el telèfon intel·ligent.




Nota

- Com més a prop estigui el dispositiu **Bluetooth** de l'altaveu, més bona serà la connexió.
 - Si el dispositiu **Bluetooth** no està connectat, el LED BT parpellejarà. Torneu a connectar el producte.
 - Quan utilitzeu **Bluetooth**, ajusteu el volum del dispositiu **Bluetooth** a un nivell adequat.
 - XX són els dos últims dígitos de l'adreça **Bluetooth**. Un exemple seria "LG-XL9T(08)".
 - Quan l'alimentació està connectada a aquest producte, si intenteu connectar-vos-hi a través d'un producte **Bluetooth** amb un historial de connexió, el producte s'engegarà automàticament i es connectarà al dispositiu **Bluetooth**. Mentre el cable d'alimentació està connectat, podeu activar aquest producte. A més, podeu controlar aquesta funció a l'**aplicació LG XBOOM**. (→ Consulteu "Ús de l'alimentació automàtica." a la pàgina 27.)
-


Connexió a dos telèfons intel·ligents

Emparellament (connexió) amb diversos telèfons

- 1 En primer lloc, connecteu el producte i un telèfon intel·ligent. (→ Consulteu “Connexió d’un telèfon intel·ligent a l’altaveu mitjançant Bluetooth” a la pàgina 12.)
- 2 Mantingueu premut el botó **Funció**  del producte durant 2 segons. El LED BT parpelleja durant 60 segons.

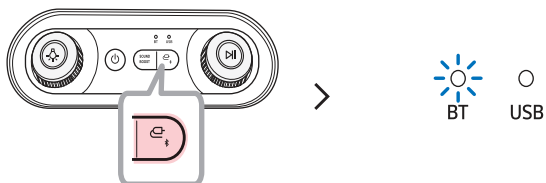

- 3 Connecteu un telèfon intel·ligent addicional al producte abans que transcorrin 60 segons. (→ Consulteu “Connexió d’un telèfon intel·ligent a l’altaveu mitjançant Bluetooth” a la pàgina 12.)

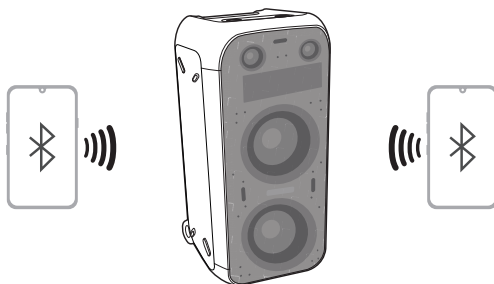

- 4 Quan dos telèfons intel·ligents i el producte estan connectats, el LED BT s'activa.



✓ **Nota**

- L'emparellament de diversos telèfons intel·ligents (connexió) connecta fins a dos telèfons intel·ligents.
 - Encara que es connectin dos telèfons intel·ligents, el producte només reproduïx música en un d'aquests telèfons. Si la música es deté en el telèfon intel·ligent en què s'està reproduint, pot reproduir-se en un altre telèfon intel·ligent.
 - Quan hi ha dos telèfons intel·ligents connectats i el producte es desactiva i s'activa, només es connecta automàticament l'últim telèfon intel·ligent connectat o el que s'hagi reproduït més recentment.
 - Només els telèfons intel·ligents admeten l'aparellament (connexió) de diversos telèfons. (Depenent de les especificacions dels telèfons intel·ligents connectats, és possible que no es pugui connectar l'emparellament —connexió— de diversos telèfons.)
-

Connexió a l'aplicació LG XBOOM

I Instal·lació de l'aplicació

Utilitzeu les diferents funcions de l'altaveu a l'**aplicació LG XBOOM**.

Per instal·lar l'**aplicació LG XBOOM**, escanegeu el codi QR amb una aplicació o instal·leu l'**aplicació LG XBOOM** des de Google Play o l'App Store.

Si us plau, comproveu abans el següent.

- L'**aplicació LG XBOOM** està disponible en les versions que s'indiquen a continuació.
 - SO Android: Versió 6.0 o superior
 - SO iOS: Versió 12.0 o superior
 - Les versions mínimes admeses per a cada SO poden canviar més endavant.

Descàrrega amb un codi QR

- 1 Escanegeu el codi QR amb una aplicació d'escaneig de codis QR.
- 2 Se us dirigirà a una pàgina en la qual podreu descarregar l'**aplicació LG XBOOM**. Toqueu l'aplicació per instal·lar-la.



(Sistema operatiu Android)




(Sistema operatiu iPhone)

Descàrrega des de Google Play o l'App Store

1 Cerqueu l'**aplicació LG XBOOM** a Google Play o a l'App Store i instal·leu-la al telèfon intel·ligent.



(Telèfon Android™)

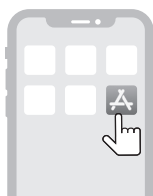

(iPhone)

2 Connecteu el telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant **Bluetooth**. (→ Consulteu "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 12.)

3 Obriu l'**aplicació LG XBOOM** instal·lada al telèfon intel·ligent.

4 Seguiu les instruccions a l'**aplicació LG XBOOM**. Accepteu les Condicions del servei, les finestres d'avís, l'accés a la configuració, etc.

5 Comenceu utilitzant les diferents funcions a l'**aplicació LG XBOOM**.

✓ Nota

- El mètode d'accés al menú pot variar en funció del fabricant i del sistema operatiu del telèfon intel·ligent.
- Google, Android i Google Play són marques comercials de Google LLC.
- El programari d'aquest producte es pot actualitzar amb l'**aplicació LG XBOOM**. No desactiveu el producte mentre s'actualitza el programari. Una vegada finalitzada l'actualització, el producte s'apagarà automàticament.
 - Si apagueu el producte mentre s'està actualitzant el programari, pot provocar una avaria en el producte.

Ús de Wireless Party Link

Podeu connectar diversos altaveus en Wireless Party Link de l'**aplicació LG XBOOM**. Hi ha dues maneres d'utilitzar Wireless Party Link: Mode Dual i mode Múltiple.

Mode Dual

Wireless Party Link Dual us permet gaudir de so estèreo amb dos altaveus del mateix model.


Si us plau, comproveu abans el següent.

- Es necessiten dos altaveus del mateix model. (p. ex., XL9T i XL9T)

- 1 En primer lloc, connecteu l'altaveu i un telèfon intel·ligent. (→ Consulteu "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 12.)
- 2 Toqueu Wireless Party Link a l'**aplicació LG XBOOM**.
- 3 Toqueu el mode Dual i connecteu un altre altaveu seguint les instruccions.
- 4 Podeu veure el LED de mode Dual als altaveus.
 - Altaveu principal: El LED BT s'activa i emet so pel canal esquerre.
 - Altaveu secundari: El LED BT es desactiva i emet so pel canal dret.



(Altaveu principal)



(Altaveu secundari)

Connexió a la TV mitjançant el mode Dual

- 1 Seguiu les instruccions anteriors per connectar dos altaveus mitjançant el mode Dual. (→ Consulteu “Mode Dual” a la pàgina 19.)
- 2 Mantingueu premut el botó **Funció**  de l'altaveu principal durant 2 segons.
- 3 En la configuració de la TV, cerqueu i seleccioneu l'altaveu principal. Podeu escoltar el so de la TV a través de dos altaveus.

✓ Nota

- Quan s'utilitza en mode dual amb una TV, no es poden controlar els altaveus amb l'**aplicació LG XBOOM**.

Mode Múltiple

El mode Wireless Party Link Multi us permet gaudir d'un so més potent amb diversos altaveus.

Si us plau, comproveu abans el següent.

- Podeu connectar diversos altaveus **Bluetooth** de LG. (p. ex., XL9T, XL7S i XL5S)

- 1 En primer lloc, connecteu l'altaveu i un telèfon intel·ligent. (→ Consulteu “Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth” a la pàgina 12.)
- 2 Toqueu Wireless Party Link a l'**aplicació LG XBOOM**.
- 3 Toqueu el mode Múltiple i activeu la funció.
- 4 Cerqueu altaveus pròxims i seleccioneu els altaveus als quals us voleu connectar.
- 5 Podeu veure el LED de mode Múltiple en els altaveus.
 - Altaveu principal: El LED BT s'activa i l'altaveu emet so.
 - Altres altaveus: El LED BT es desactiva i els altaveus emeten so en sincronització amb l'altaveu principal.



(Altaveu principal)



(Altaveus secundaris)

✓ Nota

- L'altaveu principal només es connecta a un dispositiu **Bluetooth**.
 - Quan s'utilitza el mode Dual/Múltiple per connectar diversos altaveus, no s'admet la connexió d'emparellament de diversos telèfons.
 - En apagar i tornar a engegar els altaveus, aquests no es tornen a connectar automàticament.
 - Quan connecteu diversos altaveus en el mode Dual/Múltiple en la funció USB, canviarà a la funció **Bluetooth**.
 - Per canviar el dispositiu **Bluetooth** connectat en mode Dual/Múltiple, mantingueu premut el botó **Funció**  durant 2 segons. Quan sentiu un xiulet i el LED BT parpellegi, connecteu-vos al dispositiu **Bluetooth** desitjat.
 - Mantingueu els altaveus al més a prop possible entre ells.
 - Depenent de l'entorn de xarxa, és possible que aquesta funció no funcioni bé.
 - La pantalla d'un dispositiu com una TV i el so de l'altaveu poden no coincidir.
 - Quan es connecten diversos altaveus en mode Múltiple, la vinculació de volum i equalitzador entre l'altaveu principal i els altres altaveus no està disponible.
 - Quan s'utilitza el mode Dual/Múltiple, les funcions Cancel·lador de veu i Canviador de clau estan desactivades.
-

Integració de diversos altaveus

Aquest altaveu funciona amb altres altaveus **Bluetooth** de LG com XL9T/XL7S/XL5S.

Mode Dual	Mateix model (p. ex., XL9T/XL9T) Principal/Secundari
Volum	0
EQ	0
Il·luminació	0
Administració de l'alimentació automàtica	0

Mode Múltiple	Mateixa sèrie (p. ex., XL9T/XL7S/XL5S) Principal/Secundari
Administració de l'alimentació automàtica	0


Connexió a USB

Connexió del producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB

Podeu gaudir del so connectant al producte un dispositiu d'emmagatzematge USB que contingui fitxers de música.


1 Obriu la tapa posterior del producte i connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al terminal USB.

- El producte no pot reproduir cap dispositiu connectat a través d'un concentrador de dispositius d'emmagatzematge USB o d'un cable de dispositiu d'emmagatzematge USB.
- El producte no pot connectar-se a un dispositiu d'emmagatzematge USB, a un reproductor MP3 de tipus USB o a un lector de targetes que requereixi la instal·lació d'una unitat de dispositiu independent.

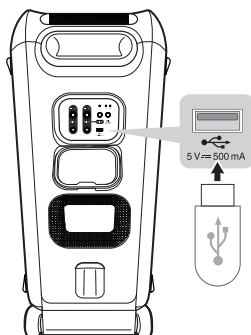

2 Premeu el botó **Engageda** (🔌) per activar el producte.

3 Premeu repetidament el botó **Funció** (🔌) del producte per comprovar si heu seleccionat la funció USB. El LED USB s'activarà.

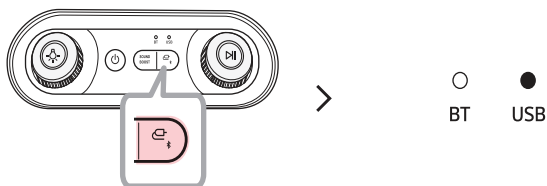

4 Premeu el botó **Reproduir/Pausa** (⏮) per gaudir de la música.

✓ Nota

- Els dispositius USB amb un gran volum d'emmagatzematge poden trigar diversos minuts o més per navegar pels fitxers.
- LG Electronics no es fa responsable de la pèrdua de dades. Si us plau, feu sempre una còpia de seguretat de les dades per minimitzar els danys causats per la pèrdua de dades.
- Només s'admeten els formats FAT16/FAT32. No s'admeten els formats exFAT/NTFS.
- Si no es reconeix correctament el dispositiu d'emmagatzematge USB, el LED USB parpellejarà. Comproveu si el dispositiu d'emmagatzematge USB és compatible i connecteu-lo de nou.
- Utilitzeu el port USB d'aquest producte només per reproduir fitxers multimèdia. No podeu carregar dispositius externs amb el port USB.

Dispositius d'emmagatzematge USB compatibles

- Dispositiu flaix USB
- USB 2.0

És possible que aquest producte no reconegui alguns dispositius d'emmagatzematge USB.

Estàndard de fitxers reproduïbles

Extensió de fitxer	Freqüència de mostratge / Taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- Nombre de fitxers reproduïbles: Fins a 2.000
- Nombre màxim de directoris: Fins a 200
- Aquest producte no pot reproduir fitxers protegits per DRM (gestió de drets digitals).
- Aquest producte no pot reproduir fitxers de vídeo des d'un dispositiu d'emmagatzematge USB.

Funcions addicionals

| Configuració dels efectes de so

Podeu seleccionar l'efecte de so que desitgeu utilitzant el botó **SOUND BOOST** 

LED (○ Desactivat / ● Activat)	Funció / Descripció
	Estàndard / Podeu gaudir d'un so d'alta fidelitat equilibrat i natural. Personalitzat / Podeu ajustar el so com vulgueu. Si voleu utilitzar l'EQ personalitzat, connecteu-vos a l' aplicació LG XBOOM .
	MILLORA DEL SO / Podeu gaudir d'un camp sonor ampli i un so potent.

✔ Nota

- A causa de l'ajust fi del so per proporcionar un so òptim d'alta qualitat, pot haver-hi una petita diferència entre els modes d'efectes de so.

Inicialització del programari

Inicialitza la connexió **Bluetooth** i la configuració del producte.

- 1 Mantingueu premut el botó **Funció**  del producte durant 7 segons o més.
- 2 Tots els LED de funció parpellejaran quatre vegades per inicialitzar la connexió **Bluetooth** i tota la configuració.

✓ Nota

- Per utilitzar la funció **Bluetooth** després d'inicialitzar el producte, torneu a connectar el dispositiu **Bluetooth**.

Mode d'estalvi d'energia

Si no hi ha cap reproducció ni es premen botons durant 15 minuts, el producte s'apaga automàticament. Podeu activar o desactivar el mode d'estalvi d'energia d'aquesta manera.

Funció	Instruccions d'ús
Habilitar	Definiu [Administració automàtica d'energia] com a [Activat] a l' aplicació LG XBOOM .
Inhabilitar	Definiu [Administració automàtica d'energia] com a [Desactivat] a l' aplicació LG XBOOM .

✓ Nota

- No utilitzar aquesta funció pot augmentar el consum d'energia.

| Ús de l'alimentació automàtica.

Podeu utilitzar fàcilment l'altaveu amb el vostre dispositiu **Bluetooth**.

Si us plau, comproveu abans el següent.

- L'altaveu té un historial de connexió **Bluetooth** amb el dispositiu **Bluetooth**.
- L'altaveu està connectat al cable d'alimentació i l'alimentació està apagada.

- 1 Toqueu el botó Configuració al vostre dispositiu **Bluetooth** i seleccioneu **Bluetooth**.
- 2 Activeu la funció de **Bluetooth**. (☐ Desactiva > ☒ Activa)
- 3 Veureu una llista de dispositius connectables a la pantalla del dispositiu **Bluetooth**. Busqueu i toqueu el nom "LG-XL9T(XX)".
- 4 L'alimentació de l'altaveu s'activa automàticament. A continuació, el dispositiu **Bluetooth** i l'altaveu es connecten automàticament.

✓ Nota

- Podeu activar i desactivar aquesta funció només amb l'**aplicació LG XBOOM**.
-

| Funció de resposta de veu

Quan seleccioneu una funció o un so, l'estat actual del producte és guiat per veu. (Només veu en anglès)

Podeu activar i desactivar aquesta funció amb l'**aplicació LG XBOOM**.

Com desactivar les connexions de xarxa sense fil.

Configureu [Enggada automàtica.] per apagar l'**aplicació LG XBOOM** i apagueu el producte prement el botó d' Enggada (🔌).

Precaucions de seguretat

| Seguretat i normativa



PRECAUCIÓ
RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA
NO OBRIU



PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO RETIREU LA COBERTA (O LA TAPA POSTERIOR). NO HI HA PECES REPARABLES PER L'USUARI EN EL SEU INTERIOR. POSEU-VOS EN CONTACTE AMB PERSONAL DE SERVEI QUALIFICAT.



Aquest símbol de llamp amb punta de fletxa dins d'un triangle equilàter pretén alertar l'usuari de la presència de tensió perillosa no aïllada dins de la caixa del producte que pot ser de magnitud suficient per a constituir un risc de descàrrega elèctrica per a les persones.



El signe d'exclamació dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència d'instruccions importants de funcionament i manteniment (reparació) entre els documents que inclou el producte.

ADVERTÈNCIA:

- PER EVITAR EL RISC D'INCENDI O DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO EXPOSEU AQUEST PRODUCTE A LA PLUJA NI A LA HUMITAT.
- No instal·leu aquest equip en un espai reduït, com una llibreria o similar.

PRECAUCIÓ:

- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric). Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No han de col·locar-se sobre l'aparell fonts de flama viva, com espelmes enceses.
- No obstruïu les obertures de ventilació. Realitzeu la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant. Les ranures i obertures de la carcassa estan previstes per a la ventilació i per garantir un funcionament fiable del producte i protegir-lo contra el sobreescalfament. Les obertures mai han de bloquejar-se quan es col·loca el producte sobre un llit, sofà, catifa o una altra superfície similar. Aquest producte no ha de col·locar-se en una instal·lació encastada, com una llibreria o prestatgeria, tret que es proporcioni una ventilació adequada o s'hagin seguit les instruccions del fabricant.
- L'aparell no ha d'exposar-se a l'aigua (degoteig o esquitxades) i no han de col·locar-se sobre ell objectes que continguin líquids, com pitxers.
- Per obtenir informació sobre les marques de seguretat, inclosa la identificació del producte i els valors nominals de subministrament, consulteu l'etiqueta principal situada en la part inferior o en una altra superfície del producte.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans ni cap objecte en el *conduïte dels altaveus.
 - * conduïte dels altaveus: Un orifici per a un so de greus abundant en la caixa de l'altaveu. (carcassa)

PRECAUCIÓ sobre l'endoll d'alimentació

L'endoll d'alimentació és el dispositiu de desconnexió. En cas d'emergència, l'endoll d'alimentació ha de romandre fàcilment accessible.

Comproveu la pàgina d'especificacions d'aquest manual de l'usuari per assegurar-vos dels requisits actuals.

No sobrecarregueu les preses de corrent. Les preses de corrent de paret sobrecarregades, soltes o danyades, els allargadors, els cables d'alimentació desfilats o l'aïllament dels cables danyat o esquerdat són perillosos. Qualsevol d'aquestes condicions podria provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Examineu periòdicament el cable del vostre dispositiu i, si el seu aspecte indica danys o deterioració, desendol-leu-lo, deixeu d'utilitzar l'aparell i substituïu el cable per una peça de recanvi exacta en un centre de servei autoritzat.

Protegiu el cable d'alimentació de possibles danys físics o mecànics, com torsions, plecs, pessics en portes tancades o trepitjades. Presteu especial atenció als endolls, les preses de corrent i el punt en el qual el cable surt del dispositiu.

PRECAUCIÓ en utilitzar aquest producte en entorns de baixa humitat

- Pot provocar electricitat estàtica en entorns de baixa humitat.
- Per evitar l'electricitat estàtica, es recomana tocar objectes metàl·lics abans d'utilitzar aquest producte.

Per als models que utilitzen bateria

Aquest aparell està equipat amb una bateria o acumulador portàtil.

PRECAUCIÓ: En cas de substituir la bateria per un model de bateria no adequat, hi ha risc d'incendi o d'explosió.

Per als models que utilitzen una bateria integrada

No emmagatzemeu ni transporteu a pressions inferiors a 11,6 kPa ni a una altitud superior a 15.000 m.

- substitució d'una bateria per un tipus incorrecte que pugui anul·lar una protecció (per exemple, en el cas d'alguns tipus de bateries de liti);
- llançament d'una bateria al foc o a un forn calent, o aixafament o tallada d'una bateria mecànicament, la qual cosa pot provocar una explosió;
- submissió d'una bateria a un entorn de temperatura extremadament alta, la qual cosa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable; i
- submissió d'una bateria a una pressió d'aire extremadament baixa, la qual cosa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.

Símbols

~ : Corrent altern (CA).

— : Corrent continu (CC).

☐ : Es tracta d'un equip de classe II.

⏻ : Estat d'energia en Mode d'espera.

| : L'alimentació està activada.

⚡ : Tensió perillosa.

Prevenió de l'ús indegut dels productes

Per evitar fer un mal ús del producte, assegureu-vos de comprovar el següent.

Precaucions a l'hora d'instal·lar el producte

- No instal·leu el producte en un lloc inestable o que vibri, com una prestatgeria que tremoli o una superfície inclinada. Instal·leu el producte sobre una superfície ferma i anivellada.
 - En cas contrari, el producte podria caure o bolcar i causar lesions.
 - Si instal·leu el producte sobre una superfície inestable, és possible que el producte no funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte sobre un moble o prestatgeria, assegureu-vos que la part frontal inferior del producte no sobresurti. Utilitzeu sempre un moble o prestatgeria que s'ajusti a la grandària del producte.
 - En cas contrari, el producte podria perdre l'equilibri i caure i patir lesions o danys.
- Instal·leu el producte en un lloc segur. En cas contrari, un nen podria ensopegar amb una vora del producte i lesionar-se.
- Instal·leu el producte en un lloc lliure d'interferències electromagnètiques perquè funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte en un lloc que no compleix les condicions generals d'ús, es pot produir un problema de qualitat inesperat. Per tant, contacteu amb el centre de servei abans d'instal·lar el producte en un lloc d'aquesta mena.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc on la temperatura sigui massa alta (superior a 40 °C) o massa baixa (inferior a 5 °C) ni en un lloc amb massa humitat.
- Eviteu els llocs exposats a la llum solar directa o a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor. No utilitzeu ni deseu aerosols o substàncies inflamables a prop del producte.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No instal·leu el producte en un lloc amb massa humitat, pols o sutge.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No instal·leu el producte en un espai estret, com l'interior d'una prestatgeria, que no ventili bé. No cobriu el producte amb un cobretaula o una cortina.
 - En cas contrari, podria augmentar la temperatura del producte i provocar-se una avaria o un incendi.
- Connecteu l'endoll del producte a una presa de corrent accessible.
 - Si es produeix un incendi o un altre problema en el producte, heu de poder desendollar-lo ràpidament.
- No connecteu diversos productes alhora a una mateixa presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar un sobreescalfament, amb el consegüent risc d'incendi.

Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte

- No aixequiu ni mogueu el producte mentre estigui en funcionament.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Quan transporteu el producte, traieu el cable d'alimentació i tots els cables connectats al producte.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Deixeu d'utilitzar el producte immediatament si noteu fum o una olor estranya. En aquest cas, apagueu-lo immediatament, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
 - L'ús del producte en aquest estat pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No introduïu objectes metàl·lics, com monedes i forquetes, ni objectes inflamables, com paper i llums, en el producte. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Si s'introdueix una substància estranya en el producte, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
- No col·loqueu objectes pesants damunt del producte.
 - En cas contrari, podria bolcar o caure i causar lesions.
- Assegureu-vos que els nens no es penguin del producte ni hi pugin a sobre.
 - En cas contrari, el producte podria bolcar o caure i causar lesions. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
- Desendol·leu l'aparell en cas de tempesta.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- No col·loqueu recipients amb líquid, com un pitxer, un pot, cosmètics o medicaments, damunt del producte.
 - En cas contrari, podria produir-se un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions a causa d'una caiguda, etc.
- Assegureu-vos de connectar fermament l'endoll d'alimentació. No utilitzeu un voltatge diferent de l'indicat en el producte.
 - Una connexió insegura pot provocar un incendi.
- No inseriu cap element, com escuradents, en la ranura de l'altre costat del producte mentre l'endoll estigui connectat a una presa de corrent. No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Subjecteu l'endoll amb les mans seques.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- No mogueu ni tireu el producte mentre subjecteu un cable del producte com, per exemple, un cable d'alimentació.
 - El cable podria danyar-se i causar una avaria o provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan retireu un cable endollat al producte, assegureu-vos de subjectar el connector de l'extrem del cable. No subjecteu la línia de cable.
 - En cas contrari, podria sofrir lesions o el producte podria caure i provocar una avaria.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc exposat a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una avaria.
- No desmunteu, repareu, ni modifiqueu el producte.
 - En cas contrari, podria causar una avaria i provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions.
- Mantingueu els embolcalls de plàstic fora de l'abast dels nens.
 - En cas contrari, els nens podrien asfixiar-se amb els embolcalls de plàstic.

- No deixeu caure cap objecte sobre el producte ni el colpegeu. Mantingueu el producte allunyat de llocs amb vibracions fortes o imants.
- No danyeu, modifiqueu, doblegueu, retorceu ni escalfeu el cable d'alimentació.
 - En cas contrari, pot danyar-se el cable d'alimentació i provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan no utilitzeu el producte durant un període prolongat de temps, per exemple, si sou fora de casa, desendol·leu el cable d'alimentació de la presa de corrent.
 - Si s'hi acumula pols, pot produir-se calor i provocar una descàrrega elèctrica o un incendi a causa d'un curtcircuit.
- No rebutgeu les piles usades juntament amb les escombraries normals. Rebutgeu-les separatament.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric)
 - Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Connecteu l'endoll a una presa de corrent amb presa de terra o a un allargador. (Això no s'aplica als productes sense presa de terra.)
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria o una descàrrega elèctrica a causa d'un curtcircuit.
- En el cas d'un producte amb reixeta de ventilació, mantenir el producte engegat durant un període prolongat pot provocar que la reixeta s'escalfi. No toqueu la reixeta de ventilació quan estigui calenta. La calor no és una fallada del producte i no causa cap avaria. Per tant, podeu utilitzar el producte sense preocupacions.
- No danyeu el cable d'alimentació, l'adaptador de CA ni l'endoll. No col·loqueu objectes pesants sobre el cable d'alimentació o l'adaptador de CA.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si trobeu pols, brutícia, etc. en les clavilles de l'endoll d'alimentació, en un adaptador de CA o en una presa de corrent, netegeu-lo completament.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- En el cas d'un producte amb cable d'alimentació o adaptador de CA, utilitzeu únicament cables d'alimentació i adaptadors de CA originals proporcionats per LG Electronics.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si utilitzeu auriculars o cascs, no apugeu massa el volum ni n'utilitzeu durant un període prolongat. [Això només és aplicable als models que admeten auriculars o cascs]
 - En cas contrari, podria afectar negativament la vostra capacitat auditiva.
- El programari d'aquest producte es pot actualitzar amb l'**aplicació LG XBOOM**. No desactiveu el producte mentre s'actualitza el programari. Una vegada finalitzada l'actualització, el producte s'apagarà automàticament.
 - Si apagueu el producte mentre s'està actualitzant el programari, pot provocar una avaria en el producte.

El següent només s'aplica als models amb comandament a distància

- No deixeu que els nens utilitzin el comandament a distància. Mantingueu el comandament a distància fora de l'abast dels nens.
- No deixeu que els nens es fiquin el comandament a distància a la boca. Assegureu-vos que els nens no s'empassin la tapa del comandament a distància o una pila. Si un nen se n'empassa una, consulteu immediatament un metge.
- Tingueu en compte que els nens poden trepitjar la coberta del comandament a distància i lesionar-se.
- Elimineu els obstacles entre el producte i el comandament a distància perquè aquest funcioni sense problemes.

El següent només s'aplica als models que utilitzen discos òptics

- No introduïu la mà en la unitat de disc ni estireu amb força.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans en la unitat de disc.

El següent només s'aplica als models que poden veure vídeo

- Abstingueu-vos de veure vídeos en 3D si no heu dormit prou o després de beure alcohol.
 - Alguns vídeos 3D poden sorprendre o excitar les persones.
- Si es presenta algun dels símptomes següents mentre veieu un vídeo, deixeu de veure'l immediatament i descansau.
 - Si algun dels símptomes persisteix, consulteu un metge. Vertigen, sensació de coïssor als ulls o la cara, moviment inconscient, espasme, consciència ennuvolada, confusió, desorientació, nàusees.
- Podeu sofrir un símptoma com una convulsió en veure una determinada imatge en un vídeo o joc o un vídeo amb un determinat patró o llums centellejant. Si vós o algun dels vostres familiars teniu antecedents d'epilèpsia o convulsions, consulteu un metge abans de veure'l.
- Quan vegeu un vídeo en 3D, retireu del vostre entorn els objectes fràgils o que puguin causar-vos lesions.
 - Si confoneu un vídeo 3D amb la realitat o moveu el cos d'una manera estranya, us podeu causar lesions a vosaltres mateixos o a les persones pròximes, o podeu danyar els objectes del voltant.

Precaucions a l'hora de netejar el producte

- No ruixeu amb aigua directament sobre el producte quan el netegeu.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan netegeu el producte, assegureu-vos de desendollar abans el cable d'alimentació i netegeu lleugerament la superfície del producte amb un drap sec. No utilitzeu productes químics ni detergents per netejar el producte. Podrien deteriorar la superfície del producte o desprendre'n la pintura (benzè, alcohol, etc.).

Què heu de comprovar abans d'informar d'una avaria

Resolució de problemes

Si detecteu els símptomes següents mentre feu servir el producte, torneu-los a comprovar. Podrien no ser avaries.

Síntoma	Causa i solució
No se subministra alimentació.	<ul style="list-style-type: none">Està ben endollat el cable d'alimentació a la presa de corrent?<ul style="list-style-type: none">Connecteu correctament l'endoll d'alimentació a la presa de corrent.
No hi ha so o el so està distorsionat.	<ul style="list-style-type: none">El volum del producte o del dispositiu Bluetooth connectat pot estar ajustat al mínim. Ajusteu el volum del producte o del dispositiu Bluetooth connectat al nivell adequat.L'ús d'un dispositiu extern amb el so al màxim pot distorsionar el so. Abaixeu el volum del dispositiu extern que utilitzareu.
No es reconeix el dispositiu d'emmagatzematge USB.	<ul style="list-style-type: none">És possible que el producte no admeti el format de fitxer del dispositiu d'emmagatzematge USB. Formateu el dispositiu d'emmagatzematge USB i connecteu-lo de nou. Quan formateu, consulteu els formats de dispositiu d'emmagatzematge USB compatibles amb el producte i seleccioneu un format de fitxer adequat. (→ Consulteu "Connexió del producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB" a la pàgina 23.)
Error de connexió Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">Comproveu si la configuració de Bluetooth està activada.Desactiveu la configuració de Bluetooth i activeu-la de nou en el dispositiu Bluetooth.Assegureu-vos que no hi hagi obstacles entre el producte i el dispositiu Bluetooth.L'emparellament (connexió) Bluetooth pot fallar depenent del tipus de dispositiu Bluetooth i de l'entorn circumdant.
El producte no funciona amb normalitat.	<ul style="list-style-type: none">Utilitzeu aquest producte en un lloc on la temperatura i la humitat no siguin massa altes o baixes. Si el problema persisteix, contacteu amb el Centre d'Atenció al Client d'LG Electronics.
Les solucions anteriors no funcionen.	<ul style="list-style-type: none">Inicialitza la configuració del producte. Mantingueu premut el botó Funció  del producte durant 7 segons o més. (→ Consulteu "Inicialització del programari" a la pàgina 26.)

Apèndix

Especificacions del producte

General	
Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal.
	Desactiva: 0,3 W Xarxa en mode d'espera: 2,0 W
Dimensions (Ampl. x Alt. x Pr.)	404,0 mm X 916,0 mm X 428,0 mm aprox.
Temperatura de funcionament	5 °C - 40 °C
Humitat de funcionament	5 % - 80 % HR
Protecció d'entrada	IPX4

Entrada	
USB	5 V  , 500 mA
Micròfon (ENTRADA MIC)	Sensibilitat 20 mV (1 kHz), presa de 6,3 mm
Guitarra (ENTRADA GUITARRA)	Sensibilitat 250 mV (1 kHz), presa de 6,3 mm

Amplificador (sortida RMS)	
Total	1.000 W RMS
Altaveu de greus	300 W RMS x 2
Altaveu d'aguts	200 W RMS x 2

- El disseny i les especificacions poden canviar sense avis previ.

| Marques registrades i llicències

Totes les marques i noms comercials són propietat dels respectius propietaris.



La marca i els logotips de **Bluetooth**® són marques registrades propietat de **Bluetooth** SIG, Inc. i qualsevol ús d'aquestes marques per part de LG Electronics es fa amb llicència.

Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.



"Made for iPhone" i "Made for iPod" significa que l'accessori electrònic ha estat dissenyat específicament per connectar-se a un iPhone o iPod, i que el desenvolupador ha certificat que compleix els estàndards de rendiment d'Apple. Apple no es fa responsable del funcionament d'aquest dispositiu ni del seu compliment amb les normes i reglaments de seguretat. Tingueu en compte que l'ús d'aquest accessori amb un iPhone o iPod pot afectar el rendiment sense fil.

El sistema és compatible amb l'última versió d'iOS. Depenent de la versió de programari del vostre iPhone/iPod, és possible que no pugueu controlar l'iPhone/iPod des de la unitat.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Manipulació del producte

En enviar el producte

Emmagatzemeu la capsa de cartó original i els materials d'embalatge. Si necessiteu enviar el producte, per a una màxima protecció, torneu a embalar el producte tal com venia embalat de fàbrica.

Com mantenir netes les superfícies exteriors

- No utilitzeu líquids volàtils, com insecticides en aerosol, a prop del producte.
- Netejar amb una forta pressió pot danyar-ne la superfície.
- No deixeu productes de goma o plàstic en contacte amb el producte durant molt de temps.

Neteja del producte

Per netejar el producte, utilitzeu un drap suau i sec. Si les superfícies estan molt brutes, utilitzeu un drap suau lleugerament humitejat amb una solució de detergent suau. No utilitzeu dissolvents forts com alcohol, benzina o diluent, ja que podrien danyar la superfície del producte.

