



FRANÇAIS

# MANUEL SIMPLIFIÉ

# Mini Sono

# Hi-Fi

---

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE

OL100



MFL70941321


1902\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.




## Panneau supérieur

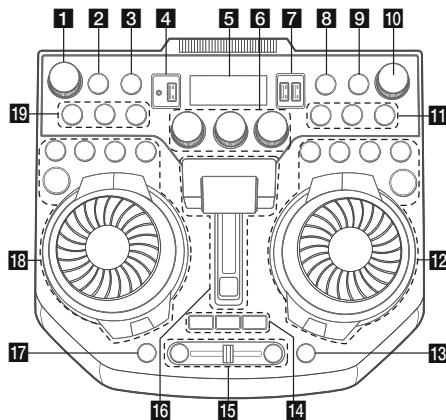


- 1 H/P (Casque) VOLUME -/+**  
Permet de régler le volume du casque.
- 2 ⏻ (Veille)**  
Allume ou éteint l'appareil.
- 3 F (Fonction)**  
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- 4 Prise jack HEADPHONE IN**  
Port USB 1  
Vous pouvez lire des fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 5 Écran**
- 6 TEMPO A -/+**  
Permet de régler le TEMPO dans la fonction USB 1.  
**MASTER VOLUME -/+**  
Permet d'ajuster le volume du haut-parleur.  
**TEMPO B -/+**  
Permet de régler le TEMPO dans la fonction USB 2.
- 7 Port USB 2**  
Vous pouvez lire des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.
- RECORD PORT**  
Vous pouvez enregistrer des fichiers à partir de sources différentes.
- 8 USB REC / DEMO**  
- Permet d'enregistrer sur le périphérique USB.  
- Arrête l'enregistrement.  
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode de démonstration s'affiche.
- 9 MIC (microphone) ECHO**  
Permet de choisir le mode ECHO.
- 10 MIC (microphone) VOLUME -/+**  
Permet d'ajuster le volume du microphone.
- 11 VOCAL EFFECTS**  
Permet de sélectionner différents modes d'effets vocaux.
- VOICE CANCELLER**  
Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la lecture de la musique à partir de différentes sources d'entrée.
- KEY CHANGER**  
Change la tonalité pour convenir à votre registre vocal en tournant **MIC VOLUME**.
- 12 Côté 2 / Contrôles de base (USB 2 uniquement)**  
 (Arrêt)  
Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
- KKI/DKI (Passer/Rechercher)**  
- Permet de reculer ou d'avancer.  
- Permet de chercher une section dans une piste/un fichier.
- DII (Lecture/Pause)**  
Permet de démarrer ou d'interrompre la lecture.
- CUE**  
Définit le point CUE dans le mode DJ STAR.
- SEARCH**  
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.
- OK**  
Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.
- REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI**  
- Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour faire scratcher le son.  
- Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le point de lecture dans le mode DJ STAR.  
- Permet de rechercher un dossier ou un fichier.  
- Permet de sélectionner les effets lumineux.
- SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou BASS BLAST+)**  
- Permet de choisir un égaliseur spécial.  
- Appuyez et maintenez enfoncé pour sélectionner directement l'effet BASS BLAST (ou BASS BLAST+).
- DJ LOOP**  
Permet de sélectionner le mode DJ LOOP.  
(Le mode DJ LOOP peut être utilisé pendant la lecture USB.)
- LIGHTING**  
Permet de sélectionner le mode d'éclairage.
- 13 △ (Ouvrir/Fermer)**  
Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau porte-disque.
- 14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**  
Permet de sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER pour mixer.  
(Si vous souhaitez utiliser USER, vous devez enregistrer une source avec l'application « LG XBOOM »)
- 1, 2, 3 (DJ PAD)**  
Appuyez sur la touche de son de votre choix.
- 15 AUTO SYNC**  
Lorsque vous utilisez le mixage (MIX/DJ STAR), vous pouvez synchroniser le temps des fichiers audio lus sur USB 1 et USB 2 en appuyant sur la touche **AUTO SYNC**.

- MIX**  
Permet de mixer le son.
- Cross fader (Crossfader)**  
Déplacez le crossfader pour ajuster le volume du son mixé lorsque vous utilisez MIXER/DJ STAR ON.
- 16 Curseur PARTY ACCELERATOR**  
Faites glisser le curseur pour créer une ambiance de fête.
- PARTY ACCELERATOR MODE**  
Permet de sélectionner PARTY ACCELERATOR MODE.
- 17 MERIDIAN EQ**  
Vous pouvez directement sélectionner l'égaliseur MERIDIAN premium.
- 18 Côté 1 / Contrôles de base (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO uniquement)**  
 (Arrêt)  
Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.  
**KKK/DDD** (Passer/Rechercher)  
 - Permet de reculer ou d'avancer.  
 - Permet de chercher une section dans une piste/un fichier.  
 - Permet de sélectionner les stations de radio.  
**DII** (Lecture/Pause)  
 - Permet de démarrer ou d'interrompre la lecture.  
 - Permet de sélectionner Stereo/Mono.
- CUE**  
Définit le point CUE dans le mode DJ STAR.
- SEARCH**  
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.
- OK**  
Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.
- REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL**  
 - Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour faire scratcher le son.  
 - Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le point de lecture dans le mode DJ STAR.  
 - Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le niveau USER EQ.  
 - Permet de rechercher un dossier ou un fichier.  
 - Permet de régler le niveau DJ EFFECT.  
 - Permet de sélectionner les effets vocaux.
- DJ EFFECT**  
Permet de sélectionner le DJ EFFECT souhaité.
- DJ LOOP**  
Permet de sélectionner le mode DJ LOOP  
(Le mode DJ LOOP peut être utilisé pendant la lecture CD/USB.)
- USER EQ**  
Permet de sélectionner l'égaliseur que vous avez vous-même créé.
- 19 MODE H/P (Casque)**  
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un mode de contrôle du casque.
- @TWIN**  
Permet de connecter deux haut-parleurs pour le mode TWIN de WIRELESS PARTY LINK.
- DJ STAR**  
Permet d'activer ou de désactiver le mode DJ STAR.

## Panneau avant / Panneau arrière

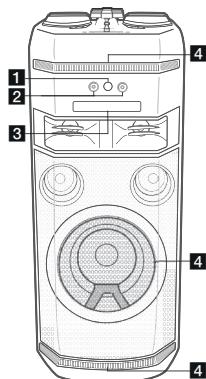

- 1** (Capteur de télécommande)
- 2** Prise MIC (Microphone) 1/2
- 3** Lecteur CD
- 4** Éclairage

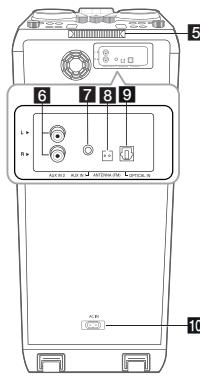

- 5** Éclairage
- 6** AUX IN 2 (L/R) : Connexion d'un appareil portable .
- 7** AUX IN 1 : Connexion d'un appareil auxiliaire .
- 8** ANTENNA (FM)
- 9** OPTICAL IN : Connexion d'un appareil optique
- 10** Prise d'alimentation AC IN

## Informations complémentaires

### Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	Env. 430,0 mm x 1 050,0 mm x 400,0 mm
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	2 000 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


### Attention

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble à rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou 230 V/15 A. À défaut, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble à rallonge à une charge électrique excessive.

### Remarque

- Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.

### Remplacement des piles

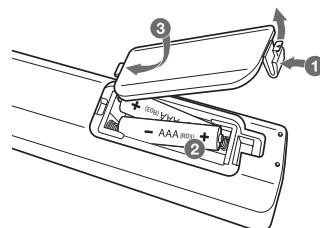


#### Application smartphone



Téléchargez l'application **LG XBOOM** sur votre appareil. (Android seulement)

#### LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.