

MANUAL DE UTILIZARE

BARĂ DE SUNET WIRELESS

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.


Model

SP7 (SP7, SPP5-W)

Ghid rapid bară de sunet

Instalarea și utilizarea produsului

1 Conectați bara de sunet la TV-ul dvs. printr-un cablu optic sau HDMI.

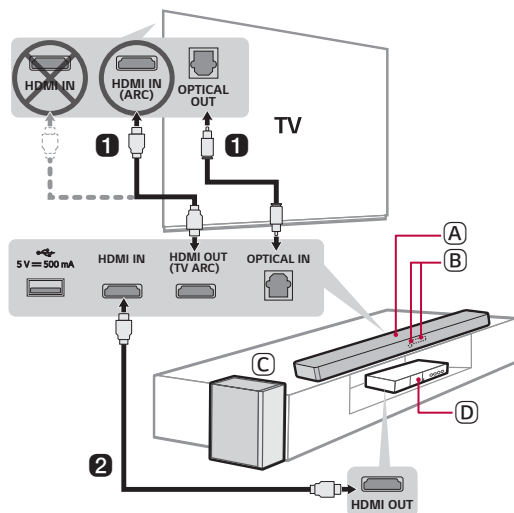

(A) Bară de sunet

(B) Receptor telecomandă/Ecran de stare

(C) Subwoofer wireless - Instalați-l în apropierea barei de sunet.

(D) Dispozitiv extern - (player Blu-ray, consolă de jocuri etc.)

- ② Dacă utilizați un dispozitiv extern (de ex. player Blu-ray, consolă de jocuri etc.), conectați-l la bara de sunet prin intermediul unui cablu HDMI.
- ③ Conectați la alimentare în ordinea următoare: subwoofer wireless → bară de sunet. Apoi, porniți bara de sunet. Când conexiunea este stabilită automat cu bara de sunet, LED-urile de pe subwoofer-ul wireless spate vor lumina verde. (→ Consultați „Conectarea produsului” la pagina 6.)

④ Utilizarea produsului cu TV-ul dvs. (→ Consultați „Conectarea la TV” la pagina 23.)

- ① Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când se afișează „**OPT/HDMI ARC**” pe ecranul de stare.
- ② În setările TV-ului dvs., setați difuzorul de ieșire la [HDMI ARC], [Optic], sau [Difuzor extern].
- ③ Când TV-ul este conectat corespunzător la produs, „**OPT**” sau „**ARC**” se afișează pe ecranul de stare cu un sunet.

⑤ Conectarea produsului la telefonul dvs. inteligent prin Bluetooth (→ Consultați „Conectarea prin Bluetooth” la pagina 31.)

- ① Atingeți butonul **Setări**  de pe telefonul dvs. inteligent și selectați  **Bluetooth**. Porniți funcția **Bluetooth** ( **Oprire** >  **Pornire**).
- ② Apăsați butonul **Asociere Bluetooth** . După un moment, veți vedea „**BT READY**” pe ecranul de stare.
- ③ Găsiți și atingeți produsul pe telefonul dvs. inteligent. Produsul este afișat ca „LG SP7 (XX)”.
- ④ Când produsul este conectat la telefonul dvs. inteligent prin **Bluetooth**, puteți vedea cum ecranul de stare se modifică la „**PAIRED**” → „**Numele dispozitivului Bluetooth conectat**” → „**BT**”.

⑥ Conectarea la aplicația LG Sound Bar (→ Consultați „Conectarea cu un telefon inteligent prin aplicația LG Sound Bar” la pagina 34.)

- ① Găsiți și instalați **aplicația LG Sound Bar** în Google Play sau App Store pe telefonul dvs. inteligent.
- ② Puteți găsi mai multe informații cu privire la utilizarea acesteia prin selectarea [Ajutor] în [Setări].

Conectarea manuală a barei de sunet la subwooferul wireless (→ Consultați „Conectarea manuală a subwoofer-ului wireless” la pagina 8.)

Dacă vedeți un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless, înseamnă că bara de sunet nu este conectată la subwoofer. Dacă aceasta este situația, conectați-le în ordinea următoare.

- ① Apăsați butonul **Alimentare**  de pe bara de sunet pentru oprire.
- ② Apăsați butonul **PAIRING** de pe spatele subwoofer-ului wireless deconectat. Verificați dacă LED-ul luminează verde.
 - Dacă vedeți în continuare un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless, țineți apăsat din nou butonul de pe spatele subwoofer-ului.
- ③ Apăsați butonul **Alimentare**  de pe spatele barei de sunet pentru pornire.
- ④ Când conexiunea este stabilită, veți vedea o lumină LED verde pe spatele subwooferului wireless.

Ghid rapid bară de sunet

- 2 Instalarea și utilizarea produsului

Instalare

- 6 Conectarea produsului

Explorarea produsului

- 13 Față
- 14 Înapoi
- 15 Explorarea telecomenzii

Conectarea la TV

- 23 Conectarea cu un cablu optic
- 25 Conectarea cu LG Sound Sync (wireless)
- 26 Conectarea cu un cablu HDMI

Conectarea la un dispozitiv extern

- 28 Conectarea cu un cablu HDMI
- 30 Conectarea cu un cablu optic

Utilizarea produsului ca sistem audio

- 31 Conectarea prin Bluetooth
- 34 Conectarea cu un telefon inteligent prin aplicația LG Sound Bar
- 36 Conectarea la un dispozitiv de stocare USB

Montarea produsului pe un perete

- 39 Montarea produsului pe un perete
- 41 Organizarea cablurilor (opțional)

Măsuri de siguranță

- 42 Siguranță și reglementare

Înainte de a raporta o defecțiune a produsului

- 45 Depanare

Anexă

- 48 Specificații
- 50 Mărci comerciale înregistrate și licențe
- 51 Informații de notificare privind software-ul open source
- 51 Manipularea produsului

Instalare


Conectarea produsului

Vă puteți bucura de un sunet mai bogat prin conectarea barei de sunet la subwoofer-ul wireless.

Conectarea automată a subwoofer-ului wireless

După finalizarea instalării, subwoofer-ul wireless se va conecta automat la bara de sunet. Conectați bara de sunet la subwoofer în următoarea ordine.

- 1 Cuplați cablul de alimentare la subwoofer-ul wireless.
- 2 Cuplați cablul de alimentare conectat la subwoofer-ul wireless la o priză.
- 3 Cuplați cablul de alimentare la adaptorul CA.
- 4 Conectați cablul adaptorului CA la terminalul **DC IN** (intrare adaptor CA) de pe spatele produsului.
- 5 Cuplați cablul de alimentare conectat la adaptorul CA la o priză.

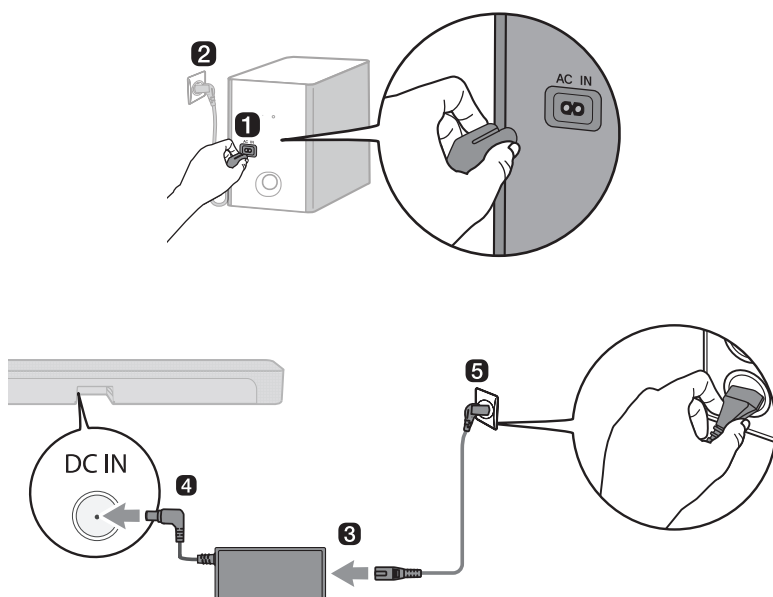

- 6 Când conexiunea este stabilită automat, veți vedea o lumină LED verde pe spatele subwoofer-ului wireless.

✓ Notă

- Asigurați-vă că utilizați adaptorul CA furnizat. Utilizarea altor adaptoare CA poate conduce la defecțiune și va anula garanția produsului.

Verificarea conexiunii cu LED-ul de pe spatele subwoofer-ului wireless


Puteți verifica starea conexiunii prin verificarea LED-ului de pe spatele subwoofer-ului wireless.

Culoare LED	Stare
Luminează intermitent verde	Conectare în curs
Verde	Conexiune realizată
Roșu	Conexiune nereușită sau subwoofer-ul este în stare de veghe
Off	Cablul de alimentare nu este cuplat

Conectarea manuală a subwoofer-ului wireless

Dacă vedeți un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless, înseamnă că bara de sunet nu este conectată la subwoofer. Dacă aceasta este situația, conectați-le în ordinea următoare.


- 1 Apăsați butonul **Alimentare**  de pe bara de sunet pentru oprire.
- 2 Apăsați butonul **Asociere** de pe spatele subwoofer-ului wireless. Verificați dacă LED-ul de pe spatele subwoofer-ului luminează intermitent verde. Dacă vedeți în continuare un LED roșu pe subwoofer-ul wireless, țineți apăsat din nou butonul de pe spatele subwoofer-ului.

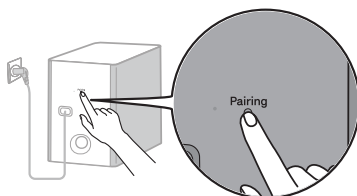

- 3 Apăsați butonul **Alimentare**  de pe bara de sunet pentru pornire.
- 4 Când conexiunea este stabilă, veți vedea o lumină LED verde pe spatele subwoofer-ului wireless.

✓ Notă


- Instalați bara de sunet cât mai aproape posibil de subwoofer-ul wireless. Cu cât este mai mică distanța dintre bara de sunet și subwoofer-ul wireless, cu atât mai bună este calitatea sunetului.
- Asigurați-vă că nu există obstacole între bara de sunet și subwoofer-ul wireless.
- Pentru a preveni interferența wireless, păstrați o distanță de minimum 1 m între bara de sunet sau subwoofer-ul wireless și orice dispozitive periferice care generează unde electromagnetice puternice (de ex., routere wireless, cuptoare cu microunde etc.).

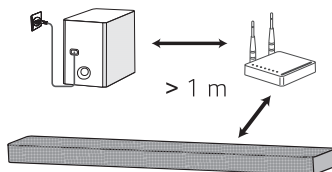

Configurarea sunetului surround

Funcția de sunet surround vă permite să auziți sunete 3D immersive produse de mai multe canale audio din difuzoare, indiferent de canalele din conținutul original înregistrat.

De exemplu, dacă ascultați muzică înregistrată pe canale 2.0 cu efecte sonore standard, puteți auzi următoarea diferență.

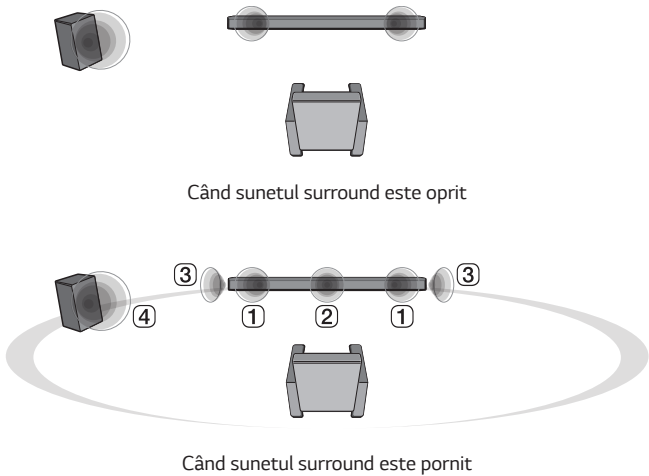


✓ **Notă** • Pozițiile difuzoarelor sunt următoarele.


①	Difuzoare frontale
②	Difuzor central
③	Difuzoare laterale
④	Subwoofer

Pornirea/oprirea sunetului surround


- 1** Apăsați butonul **Setări**  Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „**OFF-AUTO POWER**” sau „**ON-AUTO POWER**”.

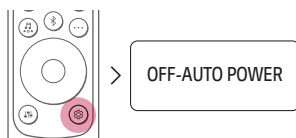

- 2** Când „**OFF-AUTO POWER**” sau „**ON-AUTO POWER**” derulează în ecranul de stare, apăsați butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta setarea de sunet surround. Puteți vedea starea sunetului surround, „**OFF-SURROUND**” sau „**ON-SURROUND**”.

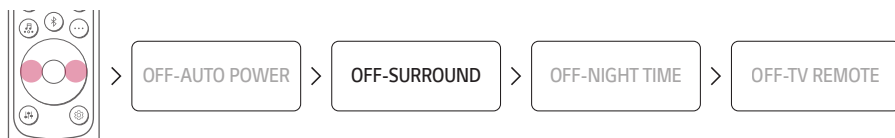

- 3** Când „**OFF-SURROUND**” sau „**ON-SURROUND**” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a porni sau opri sunetul surround.

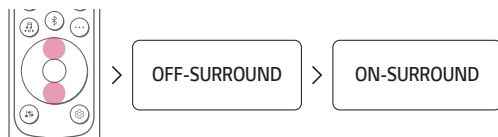


Sunet difuzoare pe baza canalelor de intrare

Efecte de sunet	Intrare	Ieșire
AI SOUND PRO Sunet personalizat cu inteligență artificială	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	
STANDARD Vă puteți bucura de un sunet optimizat.	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	
MUSIC Sunet îmbogățit cu tehnologia MERIDIAN	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	
CINEMA Sunet 3D cinematic	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	
DTS VIRTUAL : X Sunet cu surround imersiv și cinematic	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	

Efecte de sunet	Intrare	Ieșire
CLEAR VOICE Sunet de voce clar, care îmbunătățește calitatea sunetului vocii	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	
SPORTS Sunet realist, ca pe stadion	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	
GAME Sunet optimizat pentru jocuri	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	
BASS BLAST (BASS BLAST+) Sunet cu bas mai puternic	2.0 canale	
	5.1 canale sau mai multe	

Explorarea produsului

I Față

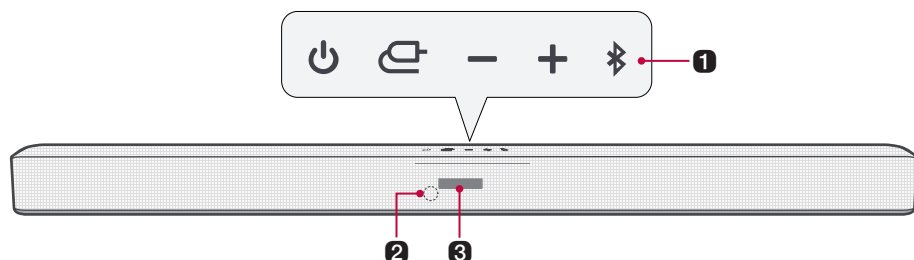

1 Alimentare

Aceasta pornește/oprește produsul.

Funcție

Apăsați butonul în mod repetat pentru a selecta funcția dorită sau modul de intrare.

Ecran stare	Descriere
OPT/HDMI ARC	Conectează produsul la un TV care acceptă un cablu optic, ARC sau LG Sound Sync.
BT	Conectează produsul prin Bluetooth
LG TV	Conectează produsul la un TV care acceptă LG Sound Sync (wireless)
HDMI	Conectează produsul la un port de intrare HDMI
USB	Conectează produsul la un dispozitiv de stocare USB

Volum

Reglează volumul sunetului.

Asociere Bluetooth

Vă permite să asociați dispozitivul dvs. **Bluetooth**, precum un telefon inteligent la acest produs timp de trei minute. (→ Consultați „Conectarea prin Bluetooth” la pagina 31.)

Vă permite să asociați TV-ul dvs. LG la acest produs timp de trei minute. (→ Consultați „Conectarea cu LG Sound Sync (wireless)” la pagina 25.)

2 Receptor telecomandă

Acesta primește semnale wireless de la telecomandă.


3 Ecran stare

Sunt afișate ca text opțiuni precum modul de intrare și volumul.

- Dacă nu există o intrare activă timp de 15 secunde, ecranul de stare se estompează automat. Când apăsați butonul, ecranul de stare va lumina din nou.

✓ Notă


- Pentru a reduce consumul de putere, produsul se va opri automat după 15 minute de lipsă de semnal intrare de la un dispozitiv extern.

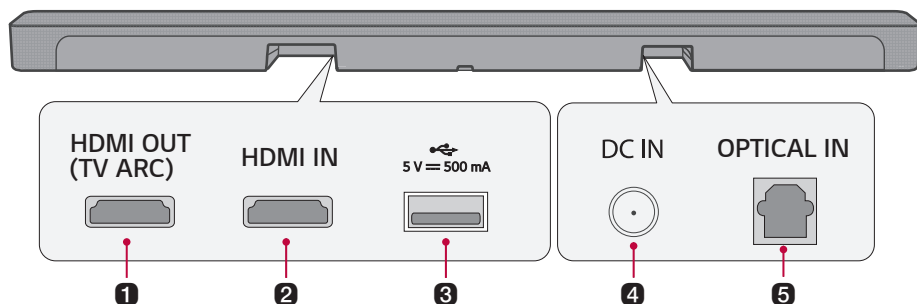


1	HDMI OUT (TV ARC)	Conectați un cablu HDMI pentru a conecta TV-ul la produs.
2	HDMI IN	Conectați un cablul HDMI pentru a conecta un dispozitiv extern la produs.
3	Port USB	Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a reda muzică pe produs.
4	DC IN	Conectați adaptorul CA la produs.
5	OPTICAL IN	Conectați un cablul optic pentru a conecta TV-ul la produs.

Explorarea telecomenzii

Puteți utiliza telecomanda pentru a controla toate funcțiile produsului, de la pornire/oprire la activarea sunetului cinematic.

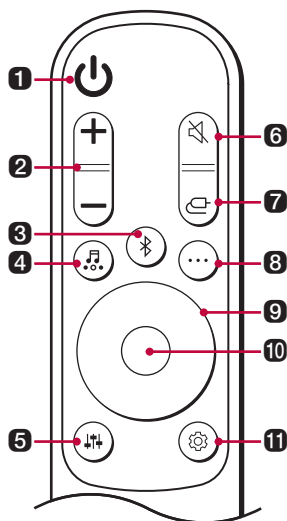

Înlocuirea bateriei

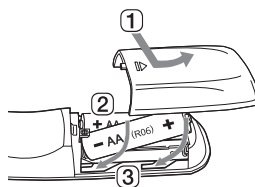

Utilizați baterii 1,5 V AA. Înlocuiți cele două baterii introducându-le în telecomandă conform instrucțiunilor indicate.

❶ Deschideți capacul bateriei din spatele telecomenzii.

❷ Introduceți bateriile cu polaritățile + și - corespunzătoare marcajelor.

❸ Închideți capacul bateriei.

Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

❶ **Alimentare** (Power)

Pornește/oprește produsul.

❷ **Volum** (Volume)

Reglează volumul sunetului

❸ **Asociere Bluetooth** (Bluetooth)

Vă permite să asociați dispozitivul dvs. **Bluetooth**, precum un telefon inteligent la acest produs timp de trei minute. (→ Consultați „Conectarea prin Bluetooth” la pagina 31.)

Vă permite să asociați TV-ul dvs. LG la acest produs timp de trei minute. (→ Consultați „Conectarea cu LG Sound Sync (wireless)” la pagina 25.)

4 Efecte de sunet



Apăsați butonul pentru a selecta câmpul sonor dorit.

Ecran stare	Descriere
AI SOUND PRO	Inteligența artificială selectează setările optime de sunet conform conținutului dvs.
STANDARD	Vă puteți bucura de un sunet optimizat.
MUSIC	Încercați tehnologia de sunet superioară de la MERIDIAN.
CINEMA	Redați conținut cu sunet 3D similar cu un cinematograf.
DTS VIRTUAL : X	Sunet cu surround imersiv și cinematic.
CLEAR VOICE	Sunet de voce clar, care îmbunătățește calitatea sunetului vocii
SPORTS	Sunet realist, ca pe stadion
GAME	Sunet optimizat pentru jocuri
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Sunetele de bas sunt amplificate.

5 Reglarea sunetului

Aceasta reglează nivelul de sunet al difuzorului conectat. Apăsați butonul **Reglare sunet** și apoi butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta difuzorul dorit înainte să apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a crește/reduce volumul.

Ecran stare	Difuzor conectat	Interval ajustabil
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Difuzor central	-6 - 6
S	Difuzor lateral	-6 - 6
TRE	Difuzor frontal (înalte)	-5 - 5
BAS	Difuzor frontal (bas)	-5 - 5

6 Anulare sunet

Aceasta oprește sunetul produsului.

7 Funcție

Apăsați butonul în mod repetat pentru a selecta modul de intrare sau funcția dorită.


8 Informații

Vizualizați informații despre sursa de intrare conectată sau **Bluetooth**.

Mod intrare/Funcție	Afișat pe ecranul de stare
BT	Nume dispozitiv Bluetooth conectat
OPT/ARC/HDMI	Sursă de sunet curentă
USB	Nume fișier sunet curent

9 Sus/Jos/Stânga/Dreapta

Acest buton este utilizat când ajustați setările funcțiilor convenabile.

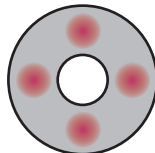

Sus/Jos: Aceasta derulează prin folderele de pe dispozitivul de stocare USB. Puteți apăsa butonul pentru a selecta folderul dorit.

Stânga/Dreapta: Dacă doriți să redați o melodie anterioară, apăsați butonul stânga. Dacă doriți să redați o melodie următoare, apăsați butonul dreapta.

10 Redare/Pauză

Dacă doriți să redați sau să întrerupeți o melodie, apăsați acest buton.

- Când ascultați muzică pe un dispozitiv de stocare USB, puteți selecta modul de redare apăsând butonul timp de 3 secunde sau mai mult, apoi apăsați **Sus/Jos** pentru a selecta opțiunea dorită de Repetare.

Ecran stare	Descriere
OFF	Redă fișierele în ordine, apoi oprește redarea
ONE	Redă fișierul curent în mod repetat
FOLDER	Redă numai fișierele din folder într-o buclă
ALL	Redă toate fișierele în buclă
SHUFFLE	Redă câte un fișier în mod aleatoriu până când toate sunt redare, apoi oprește redarea

Vă permite să reglați setările acestui produs: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Apăsați butonul **Setări**  și selectați setarea utilizând butonul **Stânga/Dreapta** înainte să apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a porni/opri setarea.

- **AUTO POWER:** Când televizorul sau un dispozitiv extern este pornit sau oprit, produsul pornește sau se oprește automat. Funcția este disponibilă numai când produsul este conectat la TV printr-un cablu optic. (→ Consultați „Utilizarea alimentării automate” la pagina 20.)
 - **SURROUND:** Funcția de sunet surround vă permite să auziți sunete 3D imersive produse de mai multe canale audio din difuzoare, indiferent de canalele din conținutul original înregistrat. (→ Consultați „Pornirea/oprirea sunetului surround” la pagina 10.)
 - **NIGHT TIME:** Aceasta reduce volumul de sunet general, dar crește volumul sunetelor ușoare și delicate. Acest lucru este util atunci când ascultați muzică sau urmăriți un film noaptea târziu. (→ Consultați „Utilizarea funcției Noapte” la pagina 21.)
 - **TV REMOTE:** Această funcție convenabilă vă permite să reglați volumul produsului cu telecomanda televizorului. (→ Consultați „Controlarea produsului cu telecomanda TV-ului” la pagina 19.)
-

Controlarea produsului cu telecomanda TV-ului

Volumul produsului poate fi reglat cu telecomanda TV-ului LG, precum și de la alte mărci.

Funcții controlabile cu o telecomandă TV


Volum, anulare sunet pornit/oprit

Mărci TV acceptate

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Activarea/dezactivarea acestei funcții


- 1 Apăsați butonul **Setări** . Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER”.

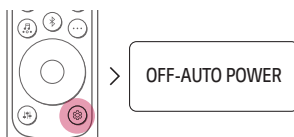

- 2 Când „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta starea telecomenzii TV. Puteți vedea starea telecomenzii TV, „ON-TV REMOTE” sau „OFF-TV REMOTE”.



- 3 Când „ON-TV REMOTE” sau „OFF-TV REMOTE” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a porni sau opri telecomanda TV.

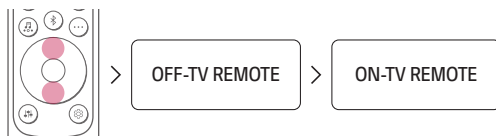

✓ Notă

- Apăsați butonul **Setări** pe telecomanda TV pentru a vedea dacă ieșirea audio a televizorului este setată la [Difuzor extern].
- Nu puteți controla produsul cu Magic Remote Control a TV-ului LG.
- Când funcțiile SIMPLINK sau Sincronizare sunet ale TV-ului sunt pornite, această funcție să nu funcționeze corect. Apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV pentru a opri această funcție.
- Este posibil ca această funcție să nu funcționeze bine atunci când unitatea și televizorul sunt conectate cu un cablu HDMI.


Utilizarea alimentării automate

Această funcție pornește sau oprește automat produsul atunci când televizorul sau dispozitivul extern este pornit sau oprit.


Când dispozitivul conectat este pornit, produsul pornește automat și selectează o funcție, conform semnalului de intrare.

Activarea/dezactivarea funcției Alimentare automată

- 1 Apăsați butonul **Setări** . Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER”.

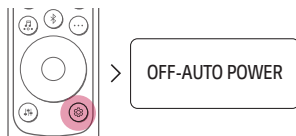

- 2 Când „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Sus/ Jos** pentru a porni sau opri funcția Alimentare automată.

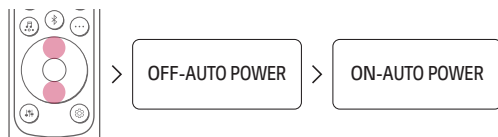


Utilizarea funcției Noapte


Aceasta reduce volumul de sunet general, dar crește volumul sunetelor ușoare și delicate. Acest lucru este util atunci când ascultați muzică sau urmăriți un film noaptea târziu.

Activarea/dezactivarea funcției Noapte

- 1 Apăsați butonul **Setări**  Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER”.

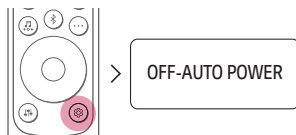

- 2 Când „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta setarea Noapte. Puteți vedea starea funcției Noapte, „ON-NIGHT TIME” sau „OFF-NIGHT TIME”.

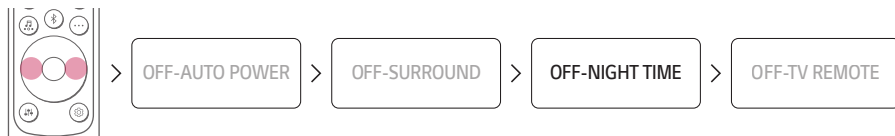

- 3 Când „ON-NIGHT TIME” sau „OFF-NIGHT TIME” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a porni sau opri funcția Noapte.



Utilizarea Pornirii rapide

Aceasta reduce timpul de încărcare prin menținerea modului stare de veghe și utilizare redusă de energie.

Activarea/dezactivarea funcției Pornire rapidă

Țineți apăsat butonul  de pe produs timp de 3 secunde când produsul este pornit. Apoi, se afișează „**ON-QUICK START**”.

Pentru a dezactiva această funcție, țineți apăsat butonul  de pe produs timp de 3 secunde când produsul este pornit, apoi puteți vedea „**OFF-QUICK START**”.

Dezactivarea conexiunilor la rețeaua wireless

Setați funcția de Pornire automată la oprit și opriți produsul.

Conectarea la TV


Bucurați-vă de un sunet bogat, la calitate superioară, prin conectarea produsului la un TV sau un proiector cu fascicul. A fost conceput să amplifice realismul conținutului dvs. preferat, precum dramele și emisiunile sportive.

Conectarea cu un cablu optic


Transmiteți semnalul audio al TV-ului la produs prin conectarea acestuia printr-un cablu optic la TV. Puteți adăuga o varietate de efecte 3D la sunetul original pentru a umple camera cu un sunet profund și bogat.

Vizionarea TV-ului după conectarea cu un cablu optic


- 1 Dacă terminalul de cablu digital are un capac, mai întâi, îndepărtați capacele de la ambele capete.

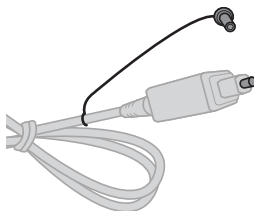

- 2 Utilizând un cablu optic, conectați terminalul **OPTICAL IN** de pe spatele produsului la terminalul **leșire optică digitală (OPTICAL OUT)** de pe TV, conform imaginii.

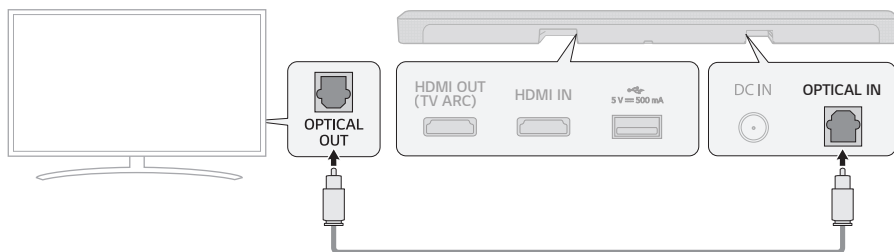

- 3 Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „**OPT/HDMI ARC**”:

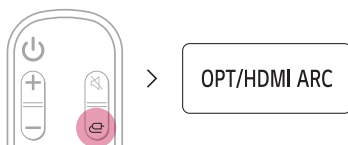

- 4 Apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV pentru a accesa meniul [Difuzor] și setați ieșirea difuzorului la [Optic] sau [Difuzor extern]. Setările și elementele de meniu pot varia în funcție de producătorul TV-ului.

✓ **Notă**

- Dacă semnalul optic de intrare și semnalul ARC încearcă să se conecteze simultan, semnalul ARC va avea prioritate.

Când utilizați un TV LG

Puteți regla volumul cu telecomanda LG TV dacă TV-ul este conectat la produs cu un cablu optic. Puteți face acest lucru numai pe un TV care acceptă funcția Sincronizare sunet TV LG. Consultați manualul de utilizare al TV-ului pentru a vedea dacă acesta este acceptat.

Funcții care pot fi controlate cu o telecomandă TV LG

Volum, anulare sunet pornit/oprit

✓ **Notă**


- Când TV-ul este conectat corespunzător la produs, „**LG OPT**” se va afișa pe ecranul de stare.
- Când utilizați produsul cu o telecomandă TV LG, starea volumului și anulării sunetului setată pe TV se va aplica automat produsului.
- Puteți utiliza în continuare telecomanda TV-ului, și după conectarea la un TV LG.
- Pentru a utiliza LG Sound Sync, poate fi necesar să schimbați setarea de sunet a TV-ului dvs. Aceasta poate varia în funcție de TV.

Conectarea cu LG Sound Sync (wireless)


Puteți regla volumul cu telecomanda TV-ului LG dacă TV-ul este conectat la produs prin LG Sound Sync (wireless). Consultați manualul de utilizare al TV-ului pentru a vedea dacă acesta este acceptat.

Vizionarea TV după conectarea wireless a acestuia

- 1** Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „**LG TV**”. După un moment, se va afișa „**BT READY**”. Alternativ, Apăsați butonul **Asociere Bluetooth** . După un moment, se va afișa „**BT READY**”.

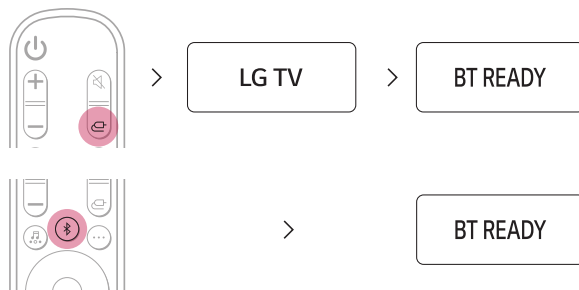

- 2** Apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV pentru a accesa meniul [Difuzor] și setați ieșirea difuzorului la [LG Sound Sync (wireless)].
- 3** Când produsul este conectat la TV prin **Bluetooth**, puteți vedea cum ecranul de stare se modifică la „**PAIRED**” → „**LG TV**”:

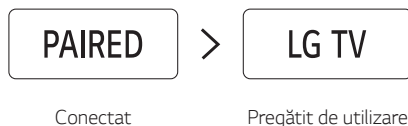

✓ Notă


- Când utilizați produsul cu o telecomandă TV LG, starea volumului și anulării sunetului setată pe TV se va aplica automat produsului.
- Puteți utiliza în continuare telecomanda TV-ului, și după conectarea la un TV LG.
- Dacă opriți alimentarea produsului cu butonul Alimentare , LG Sound Sync (wireless) se va deconecta.
- În funcție de TV, produsul poate fi conectat la TV-ul LG chiar dacă este conectat cu funcția **Bluetooth**.

Conectarea cu un cablu HDMI


Puteți transmite semnal audio TV la produs prin conectarea TV-ului la produs printr-un cablu HDMI. Adăugați o varietate de efecte 3D la sunetul original pentru a umple camera cu un sunet profund și bogat.

Vizionarea TV-ului după conectarea cu un cablu HDMI

- 1 Printr-un cablu HDMI, conectați terminalul **HDMI OUT (TV ARC)** de pe spatele produsului la terminalul **HDMI IN (ARC)** de pe TV, conform imaginii.

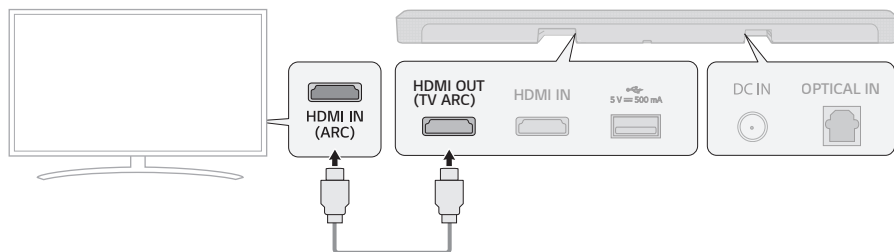

- 2 Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „**OPT/HDMI ARC**”.

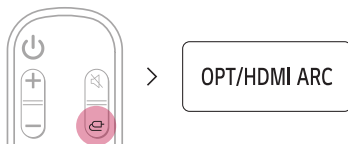

- 3 Apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV pentru a accesa meniul [Difuzor] și setați ieșirea difuzorului la [HDMI ARC]. Setările și elementele de meniu pot varia în funcție de producătorul TV-ului.
- 4 Când TV-ul este conectat corespunzător la produs, „**ARC**” se afișează pe ecranul de stare.

✓ Notă

- Asigurați-vă că TV-ul dvs. acceptă funcția ARC înainte de a apăsa pe butonul Setări de pe telecomanda TV și de a porni ARC. Pentru mai multe informații despre cum să setați funcția, consultați manualul de utilizare al TV-ului, deoarece aceasta poate varia, în funcție de TV.
- Utilizați un cablu certificat cu logoul HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK se referă la funcția HDMI-CEC care vă permite să utilizați o singură telecomandă TV pentru a opera cu ușurință un dispozitiv sau player audio conectat la un TV LG prin HDMI.
 - Funcțiile care pot fi controlate cu o telecomandă TV LG compatibilă SIMPLINK: Pornire/oprire, controlul volumului, anulare sunet pornită/oprită etc.
- Pentru mai multe informații despre modul de configurare SIMPLINK, consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. LG.



✓ Notă

- Funcția SIMPLINK poate să nu funcționeze corespunzător în funcție de starea produsului sau a altor dispozitive conectate.
 - Caracteristici HDMI-CEC în funcție de producătorul TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ etc.

Conectarea la un dispozitiv extern


Experimentați filme și jocuri mai realiste prin conectarea produsului la un dispozitiv ca o consolă de jocuri sau player Blu-ray.

Conectarea cu un cablu HDMI

Puteți conecta TV-ul sau dispozitivul extern la produs cu un cablu HDMI pentru un sunet profund, magnific.

Conectarea unui dispozitiv extern prin HDMI

- 1 Conectați un dispozitiv extern, precum un player DVD sau Blu-ray. Conform imaginii de mai jos, conectați terminalul **HDMI OUT** al dispozitivului la terminalul **HDMI IN** de pe spatele produsului.
- 2 Utilizând cablul HDMI, conectați terminalul **HDMI OUT (TV ARC)** de pe spatele produsului la terminalul **HDMI IN (ARC)** de pe TV.

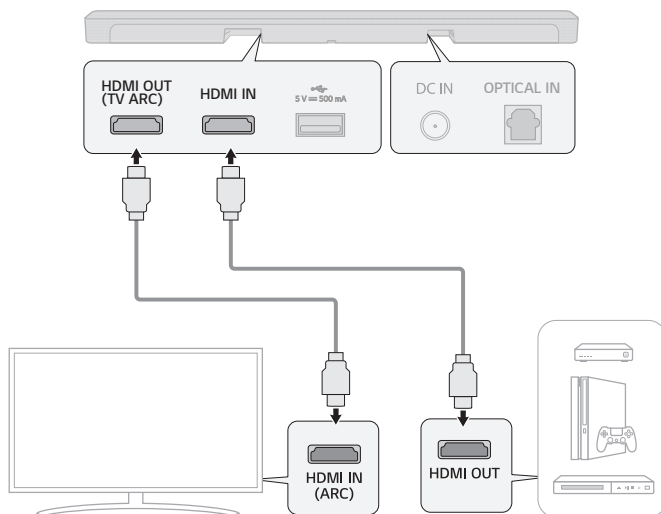

3 Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când „HDMI” se afișează pe ecranul de stare.



4 Când dispozitivul extern este conectat corect la produs, puteți asculta sunetul dispozitivului.

✓ Notă


- Verificați setările de ieșire audio din meniul Setări al dispozitivului dvs. extern (de ex., player Blu-ray sau TV). Ieșirea audio trebuie setată la [Fără codificare], [Flux de biți], [Auto], sau [Trecere]. Pentru mai multe informații despre modul de setare a ieșirii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.
- Utilizați un cablu certificat cu logoul HDMI.

Conectarea cu un cablu optic


Puteți conecta un TV sau un dispozitiv extern la produs cu un cablu optic pentru un sunet profund, magnific.

Conectarea unui dispozitiv extern printr-un cablu optic

- 1 Utilizați cablul optic pentru a conecta terminalul **OPTICAL IN** de pe spatele produsului la terminalul **OPTICAL OUT** al dispozitivului dvs. extern (de ex., player TV, Blu-ray), conform imaginii.

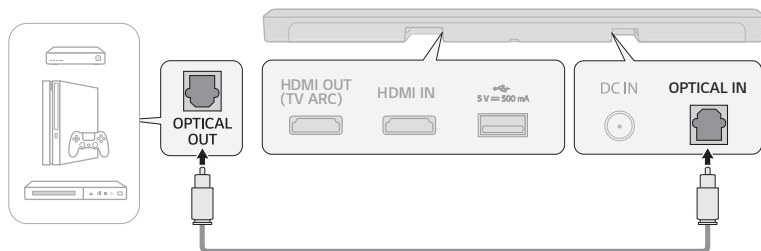

- 2 Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „OPT/HDMI ARC”.

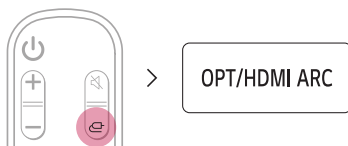

- 3 Când dispozitivul extern este conectat corect la produs, „OPT” se va afișa pe ecranul de stare.

Utilizarea produsului ca sistem audio

Conectarea prin Bluetooth

Puteți reda fișiere de muzică stocate pe un dispozitiv **Bluetooth** sau puteți rula aplicații muzicale pentru a vă bucura de muzică cu acest produs.

Verificați mai întâi următoarele.


- Dispozitivele **Bluetooth** care vor fi conectate la produs trebuie să îndeplinească următoarele specificații:
 - Versiune: 4.0 sau ulterioară
 - Codec: SBC, AAC
- Pașii pentru conectarea dispozitivului la produs pot varia în funcție de tipul și modelul dispozitivului **Bluetooth**. Pentru mai multe informații despre modul de conectare a dispozitivului, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.

Selecțați [**Bluetooth**] din meniul **Setări** al telefonului dvs. inteligent.


Elementele de meniu din Setări pot varia în funcție de producătorul și modelul telefonului dvs. inteligent.

1 Porniți produsul.

2 Apăsăți butonul **Asociere Bluetooth**  După un moment, „**BT READY**” se afișează pe ecranul de stare.

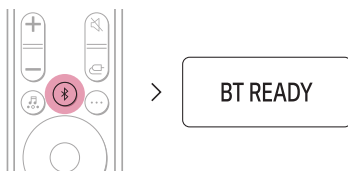

3 Atingeți butonul **Setări**  /  de pe telefonul dvs. inteligent și selecțați  **Bluetooth**.

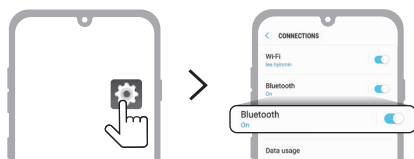


< Telefon Android >



< iPhone >

4 Porniți funcția **Bluetooth**.  **Oprit** >  **Pornit**)


- 5 Veți vedea o listă de dispozitive care pot fi conectate pe telefonul dvs. inteligent. Găsiți și atingeți „LG SP7 (XX)”.

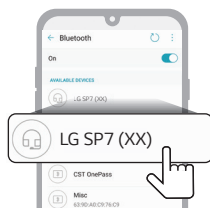


- 6 Când produsul este conectat la telefonul inteligent prin **Bluetooth**, puteți vedea cum ecranul de stare se modifică de la „**PAIRED**” → „**Numele dispozitivului Bluetooth conectat**” → „**BT**”.



- 7 Dacă nu găsiți produsul „LG SP7 (XX)”, atingeți butonul **Reîmprospătare** din partea dreapta sus a ecranului pe telefonul Android sau opriți și porniți din nou funcția **Bluetooth** pe iPhone.

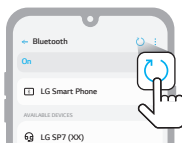


< Telefon Android >

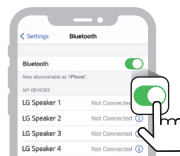

< iPhone >

- 8 Rulați o aplicație Muzică și ascultați muzică pe telefonul inteligent.

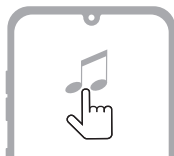

✓ **Notă**

- Cu cât dispozitivul **Bluetooth** este mai aproape de produs, cu atât mai bună este conexiunea.
- Dacă ați apăsăat butonul **Asociere Bluetooth** (🔗) al produsului și ați selectat opțiunea „**BT**”, dar nu v-ați putut conecta la dispozitivul **Bluetooth**, va apărea mesajul „**BT READY**” afișat pe ecranul de stare.
- Când utilizați **Bluetooth**, ar trebui să reglați nivelul volumului la un nivel adecvat.
- XX reprezintă ultimele 2 cifre ale adresei MAC a produsului. De exemplu, dacă adresa MAC este 9C:02:98:4A:F7:08, se va afișa ca „LG SP7 (08)”.

Conectarea cu un telefon inteligent prin aplicația LG Sound Bar

Utilizați **aplicația LG Sound Bar** pentru a rula diferite funcții ale produsului în mod convenabil.

Verificați mai întâi următoarele.

- **Aplicația LG Sound Bar** este disponibilă în versiunile enumerate mai jos.
 - Sistem de operare Android™: Versiunea 5.0 (sau ulterioară)
 - Sistem de operare iOS: Versiunea 10 (sau ulterioară)

Instalarea aplicației

Instalați **aplicația LG Sound Bar** pe telefonul dvs. inteligent. Pentru a instala **aplicația LG Sound Bar**, puteți scana codul QR cu o aplicație de scanare a codurilor QR sau o puteți descărca de pe Google Play sau App Store.

Descărcarea printr-un cod QR

- 1 Scanați codul QR de mai jos cu o aplicație de scanare a codurilor QR.
- 2 Veți fi direcționat(ă) către pagina de unde puteți descărca **aplicația LG Sound Bar**. Atingeți aplicația pentru a o instala.



(sistem de operare Android)



(sistem de operare iPhone)

Descărcarea din Google Play sau App Store

Mergeți la Google Play sau App Store pe telefonul dvs. inteligent și căutați **aplicația LG Sound Bar** pentru instalare.



Telefon Android



iPhone

✓ Notă

- Elementele de meniu din Setări pot varia în funcție de producătorul și sistemul de operare ale telefonului inteligent.
- Google, Android și Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC.


Conectarea la un dispozitiv de stocare USB

Bucurați-vă de sunet de înaltă calitate conectând un dispozitiv de stocare USB care conține fișiere de muzică la produs.


Conectarea produsului la un dispozitiv de stocare USB

1 Conectați dispozitivul de stocare USB în portul **USB** de pe spatele produsului.

- Produsul nu poate reda fișiere de pe niciun dispozitiv conectat printr-un hub de dispozitiv de stocare USB sau un cablu de dispozitiv de stocare USB.
- Produsul nu poate fi conectat la niciun dispozitiv de stocare USB, player MP3 USB sau cititor de carduri care necesită instalarea unui driver separat de dispozitiv.

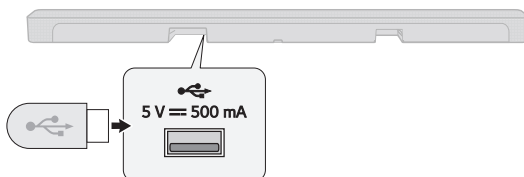

2 Apăsați butonul **Funcție**  până când se afișează „USB” se afișează pe ecranul de stare.

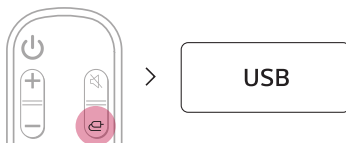

3 Când produsul este conectat corect la un dispozitiv de stocare USB, numărul de fișiere de muzică din dispozitivul USB se va afișa pe ecranul de stare. Apăsați butonul **Redare/Pauză**  de pe telecomandă pentru a vă bucura de muzică.

✓ Notă

- Se recomandă să achiziționați un cablu USB cu gen separat pentru a facilita conectarea și deconectarea dispozitivelor de stocare USB.
- Achiziționați un cablu cu gen separat cu un cablu USB de prelungire 2.0.
- Poate dura câteva minute pentru a naviga prin fișierele dispozitivelor USB cu un volum mare de stocare.
- LG Electronics nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere de date. Realizați întotdeauna copia de rezervă a datelor pe dispozitivul dvs. de stocare USB, pentru a minimiza daunele cauzate de pierderea datelor.
- Sunt acceptate numai formatele FAT16/FAT32/NTFS. Formatul exFAT nu este acceptat.

Dispozitive de stocare USB acceptate

Player MP3	Unitate player MP3
Dispozitiv flash USB	USB 2.0 sau ulterior

Există posibilitatea ca acest produs să nu recunoască unele dispozitive de stocare USB.

Specificații fișiere care pot fi redate

Extensie fișier	Frecvența de eșantionare	Rată de biți
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Extensie fișier	Frecvența de eșantionare
FLAC (16 biți/24 biți)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 biți/24 biți)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Număr de fișiere care pot fi redate: Până la 2.000
- Număr maxim de foldere: Până la 200
- Acest produs nu poate reda fișiere protejate de DRM (Digital Rights Management).
- Acest produs nu poate reda fișiere video de pe un dispozitiv de stocare USB.

Montarea produsului pe un perete

Puteți monta acest produs pe un perete.


Când fixați produsul pe perete, urmați instrucțiunile de mai jos.

Verificați mai întâi următoarele.


- Poate fi dificil să conectați dispozitive externe și cabluri după montarea pe perete. Mai întâi, conectați un dispozitiv extern cu cablul de conectare corespunzător la produs, înainte de montarea pe perete.
- Rețineți următoarele când montați produsul pe perete. În timpul procesului pot apărea deteriorări ale produsului sau vătămări.
 - Nu amplasați obiecte deasupra produsului montat pe perete.
 - Fixați ferm produsul pe perete folosind șuruburile de fixare, pentru ca acesta să nu cadă.
 - Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor. Tragerea sau scuturarea produsului montat poate cauza căderea acestuia.

Componente pentru montarea produsului

Bară de sunet



Suport perete



Șuruburi bară de sunet



Ghid de instalare a suportului de perete




Comercializat separat

Șuruburi suport



Dibluri de perete




Notă


- Șuruburile și diblurile de perete necesare pentru montarea unității nu sunt furnizate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).

Montarea produsului pe un perete

- 1 Găsiți ghidajul de instalare a suportului de perete în pachetul produsului.
- 2 Aliniați „**TV Bottom Line**” (Marginea inferioară a TV-ului) al ghidajului de instalare a suportului de perete cu partea inferioară a TV-ului și atașați-l pe perete.
Aliniați centrul TV-ului montat pe perete cu partea marcată „**TV Center**” pe ghidajul de instalare.

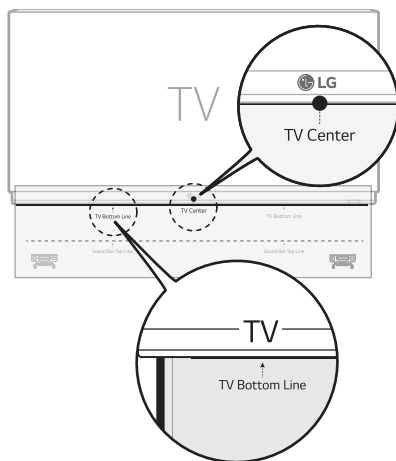


- 3 Cu un creion, marcați găurile pentru șuruburi în ghidajul de instalare, unde se vor atașa suporturile de perete.

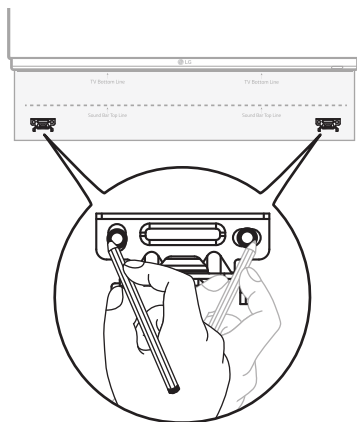


- 4 Realizați găurile pentru șuruburi în pozițiile marcate din ghidajul de instalare.
- 5 Îndepărtați ghidajul de instalare a suportului de perete de pe perete.


- 6** Fixați ferm suporturile pe perete cu ajutorul șuruburilor și diblurilor de perete.

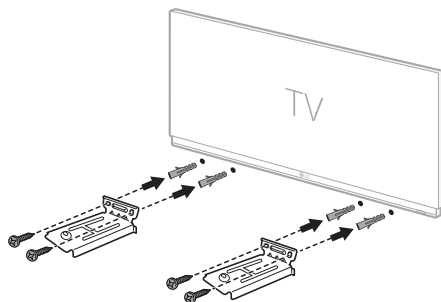

- 7** Poziționați produsul pe console. Poziționați produsul pe suporturi astfel încât găurile șuruburilor de pe suportul de perete din partea inferioară a produsului să fie aliniate cu găurile șuruburilor de pe suportul de perete.

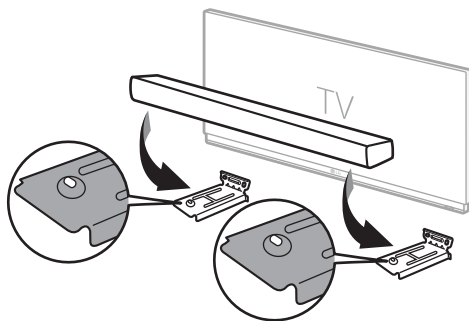


- 8** Fixați ferm produsul pe suporturile de perete utilizând șuruburile furnizate.

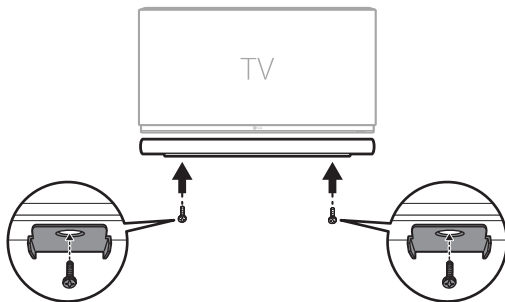

Organizarea cablurilor (opțional)

Puteți organiza cablurile cu legăturile pentru cabluri.

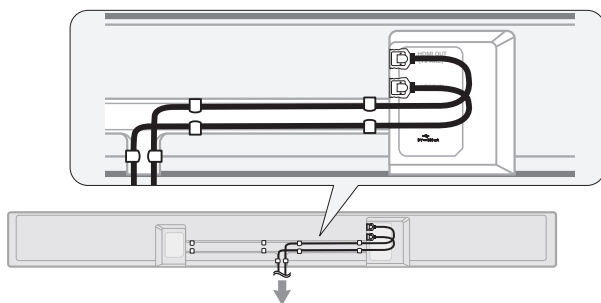

✓ Notă

- După finalizarea tuturor conexiunilor, puteți aranja cablurile după necesități.

Măsurile de siguranță

I Siguranță și reglementare



ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Fulgerul cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop alertarea utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o magnitudine suficientă pentru a prezenta risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul de exclamație încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

AVERTISMENT:

- PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.
- Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi un dulap pentru cărți sau o unitate similară.

ATENȚIE:

- Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul produsului. (de ex., paletă de insecte electrică) Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.
- Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
- Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul împotriva supraîncălzirii. Orificiile nu trebuie să fie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, un covor sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru cărți sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.
- Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Pentru informații privind marcajele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.
- Aveți grijă să vă asigurați că copiii nu pun mâinile sau orice alte obiecte în *canalul difuzorului.
 - *canalul difuzorului: Un orificiu pentru sunetul de bas puternic în cutia difuzorului. (carcasă)

ATENȚIE cu privire la cablul de alimentare

Fișa de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, fișa de alimentare trebuie să rămână ușor accesibilă.

Verificați pagina de specificații a acestui manual de utilizare pentru a fi sigur(ă) cu privire la cerințele curente.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele supraîncărcate, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul dispozitivului dvs., iar dacă pare a fi deteriorat, scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, dintr-un centru de service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție deosebită fișelor, prizei de perete și punctului în care cablul iese din dispozitiv.

Pentru modelele care utilizează un adaptor

Utilizați doar adaptorul CA furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de alimentare de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și poate duce la anularea garanției.

Pentru modelele care utilizează baterie

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

În cazul modelelor cu acumulator încorporat

Nu stocați și nu transportați la presiuni mai scăzute de 11,6 kPa și la o altitudine mai mare de 15.000 m.

- înlocuirea acumulatorului cu un alt acumulator de tip nepotrivit poate cauza expunere la risc (de ex, în cazul anumitor acumulatori litiu-ion);
- eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins sau zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie;
- plasarea unei baterii în mediu cu temperaturi înalte poate cauza explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile; și
- expunerea unei baterii la aer de joasă presiune poate cauza explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.

Simboluri			
~	Curent alternativ (CA)	⏻	Stare putere în mod standby.
≡	Curent continuu (CC)	⏻	Alimentarea este pornită.
⚡	Acesta este un echipament de clasa II.	⚡	Tensiune periculoasă.

Înainte de a raporta o defecțiune a produsului

Depanare

Dacă întâmpinați următoarele probleme în timp ce utilizați produsul, efectuați câteva verificări, deoarece este posibil să nu fie defecțiuni.

Erori generale

Problema	Soluție
Unitatea funcționează defectuos	- Decuplați cablurile de alimentare și orice dispozitiv extern, precum TV-ul, subwoofer-ul sau amplificatorul de la produs, apoi cuplați-le la loc. - Rețineți că setările anterioare ale produsului pot să se piardă.
Alimentarea nu pornește	- Cablul de alimentare este conectat corespunzător la priză? - Conectați cablul de alimentare corespunzător la priză.
Nu există sunet	- Volumul este setat la minim? - Apăsați butonul Volum (+) (-) de pe telecomandă pentru a crește volumul. - Dacă utilizați un dispozitiv extern, precum un set-top box, dispozitiv portabil sau Bluetooth, reglați volumul dispozitivului extern. - Funcția anulare sunet este activată? - Dacă pe ecranul de stare se afișează „MUTE”, funcția anulare sunet este pornită. Apăsați butonul Anulare sunet (🔇) pentru a dezactiva anularea sunetului. - Este selectată funcția corectă a produsului în funcție de dispozitivul extern conectat? - Apăsați butonul Funcție (🔍) pentru a verifica dacă ați selectat funcția corectă.
Subwoofer-ul nu produce sunet	- Este produsul conectat corespunzător la subwoofer-ul wireless? - Dacă LED-ul de pe spatele subwoofer-ului wireless luminează intermitent verde sau luminează roșu, înseamnă că nu este conectat. Dacă conexiunea este stabilă, luminează verde. Reconectați produsul la subwoofer-ul wireless. (➔ Consultați „Conectarea produsului” la pagina 6.)
Telecomanda nu funcționează corect	- Când utilizați telecomanda, îndreptați-o spre partea din față a produsului. - Utilizați telecomanda pe o rază de 7 m față de produs. - Înlocuiți bateriile cu altele noi, când este necesar
Funcția Alimentare automată nu funcționează	Verificați conexiunea la dispozitive externe (de ex., set-top box, dispozitiv portabil, dispozitiv Bluetooth).
LG Sound Sync nu funcționează	- Verificați dacă TV-ul dvs. acceptă LG Sound Sync. - Verificați dacă TV-ul este conectat corespunzător la produs printr-un cablu optic. - Apăsați butonul Setări de pe telecomanda TV-ului pentru a verifica dacă funcția este pornită în [LG Sound Sync].

Volumul produsului este redus

- Verificați următoarele și modificați setările în conformitate.
 - Când produsul este conectat la un TV, apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV, selectați meniul [Difuzor], și modificați setarea [Ieșire sunet digital] de la [PCM] la [AUTO] sau [FLUX DE BIȚI].
 - Dacă produsul este conectat la un dispozitiv de redare, precum un player DVD sau un player Blu-ray, mergeți la meniul de Setări al dispozitivului conectat. Modificați setarea [Ieșire sunet digital] de la [PCM] la [TRECERE PRIMARĂ] sau [FLUX DE BIȚI]. Setări [DRC] al dispozitivului conectat la [OPRIT].
 - Dacă modul Noapte al produsului este activat, opriți-l prin apăsarea butonului **Setări**  și **Stânga/Dreapta** și apoi **Sus/Jos**.

Produsul nu recunoaște un dispozitiv de stocare USB

- Produsul poate să nu accepte formatul fișierelor dispozitivului de stocare USB. Formatați dispozitivul de stocare USB și reconectați-l. Când realizați formatarea, consultați formatele dispozitivului de stocare USB acceptate de produs și selectați un format de fișier corespunzător. (→ Consultați „Conectarea la un dispozitiv de stocare USB” la pagina 36.)

Un dispozitiv Bluetooth nu poate fi asociat

- Apăsați butonul Setări de pe dispozitivul **Bluetooth** și verificați dacă funcția **Bluetooth** este activată. Dacă **Bluetooth** este activat, opriți-l și porniți-l, apoi încercați din nou.
 - Îndepărtați orice obstacol dintre produs și dispozitivul **Bluetooth**.
 - Asocierea **Bluetooth** (conexiunea) poate să nu funcționeze corespunzător, în funcție de tipul dispozitivului **Bluetooth** sau mediul înconjurător.
-

Probleme la conexiunea wireless

Problema	Soluție
Există interferențe radio	• Instalați produsul și subwoofer-ul wireless cât mai aproape unul de celălalt posibil. • Nu instalați produsul pe mobilier metalic. • Comunicarea wireless poate să nu funcționeze corect în zonele cu semnal slab.
Conexiunea Bluetooth cauzează o defecțiune sau produce zgomot	• Auziți sunete sau aveți probleme de funcționare când utilizați Bluetooth? - Nu lăsați nicio parte a corpului să intre în contact cu transmitătorul dispozitivului Bluetooth sau al dispozitivului. - Nu instalați dispozitivul Bluetooth pe un perete sau într-un loc retras. - Îndepărtați orice obstacol dintre produs și dispozitivul Bluetooth. - Instalați dispozitivul Bluetooth în apropierea produsului. • Când dispozitivul Bluetooth este prea departe de produs, Bluetooth se poate deconecta sau pot apărea defecțiuni. - Instalați dispozitivul Bluetooth la 1 m distanță de dispozitivele care utilizează aceeași frecvență cu produsul, precum routere wireless, echipamente medicale și cuptoare cu microunde.

Oprirea modului demonstrativ

Problema	Soluție
Telecomanda nu funcționează	• Textul de pe ecranul de stare rămâne neschimbat, chiar dacă apăsați butonul Funcție  de mai multe ori? • Vedeți numai textul „DEMO” pe ecranul de stare? - Există posibilitatea ca modul demonstrativ să fie activat pe produs. Decuplați cablul de alimentare al produsului și reconectați-l. - Dacă telecomanda încă nu funcționează, apăsați butonul Volum   de pe produs pentru a seta nivelul volumului la 2, apoi țineți apăsat butonul Funcție  timp de aproximativ 5 secunde. Dacă funcția selectată curent apare pe ecranul de stare, înseamnă că modul demonstrativ a fost oprit.

Specificații

Informații generale	
Consum de energie	Consultați eticheta principală. Stare de veghe în rețea: 1,5 W
Adaptor CA	- Model: DA-50F25 - Producător: Asian Power Devices Inc. - Intrare: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Ieșire: 25 V  2 A - Model: MS-Z2000R250-050D0-P - Producător: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Intrare: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Ieșire: 25 V  2 A - Model: A650-250200W-M21 - Producător: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. - Intrare: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Ieșire: 25 V  2 A
Dimensiuni (l x H x A)	Aprox. 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm (inclusiv baza)
Intervalul de temperatură de funcționare	5 °C - 40 °C
Interval de umiditate de funcționare	5 % - 60 %
Alimentare curent bus (USB)	5 V  500 mA
Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format Intrare digitală audio disponibilă	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM
Intrare/ieșire	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (terminal conexiune audio optică) × 1
HDMI IN	19 pini (terminal conexiune tip A, HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 pini (terminal conexiune tip A, HDMI™) × 1

Amplificator (ieșire RMS)	
Total	440 W RMS
Față	45 W RMS×2 (Impedanță: 4 Ω , THD 10 %)
Centru	40 W RMS (Impedanță: 4 Ω , THD 10 %)
Laterale	45 W RMS×2 (Impedanță: 4 Ω , THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedanță: 3 Ω , THD 10 %)

Subwoofer wireless	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a subwoofer-ului wireless.
Consum de energie	Consultați eticheta principală a subwoofer-ului wireless.
Tip	1 difuzor 1 cale
Impedanță	3 Ω
Putere nominală	220 W RMS
Putere max.	440 W RMS
Dimensiuni (l x H x A)	Aprox. 180,0 mm × 394,0 mm × 290,0 mm

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Mărci comerciale înregistrate și licențe

Toate mărcile comerciale și denumirile comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Lucrări nepublicate confidențiale. Drept de autor 2012-2021 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



În ceea ce privește brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de la DTS, Inc. (pentru companiile cu sediul în S.U.A./Japonia/Taiwan) sau sub licență de la DTS Licensing Limited (pentru toate celelalte companii). DTS, Digital Surround, Virtual:X și logoul DTS sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și alte țări. © 2022 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



Marca verbală și logourile **Bluetooth**® sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth** SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



Termenii HDMI, Interfață multimedia de înaltă definiție HDMI, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Made for



iPhone | iPod

"Fabricat pentru iPhone" și "Fabricat pentru iPod" înseamnă că un accesoriu electronic a fost creat special pentru conexiune la iPhone sau iPod și a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru respectarea standardelor de siguranță și reglementare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPhone sau iPod poate afecta performanțele fără fir.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Manipularea produsului

Expedierea produsului

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare ale produsului. Dacă trebuie să transportați produsul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea unității.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu permiteți contactul produsului cu produse din cauciuc sau material plastic un timp îndelungat.

Curățarea produsului

Pentru a curăța produsul, utilizați o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție cu detergent neutru. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața produsului.

