



دليل بسيط

المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني

وقم بتحميل دليل المالك <http://www.lg.com>.

قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

النموذج
SJ4

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2018 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL70205119



١ توصيل المكبر الصوتي الفرعي

١

ضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من هذا المكبر الصوتي اللوحي واتبع الخطوات الواردة أدناه.

- ١ صل سلك الطاقة لمضمخ الصوت اللاسلكي وشريط الصوت بماخذ التيار.

- ٢ قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar . سوف يتم توصيل النظام الصوتي sound bar بمضمخ الصوت اللاسلكي تلقائياً. مؤشر LED الأخضر بمضمخ الصوت مضاء.


توصيل مضمخ الصوت بدوبياً

إذا لم يصدر مضمخ الصوت صوتاً، حاول توصيله بدوبياً.

- ١ اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي لمضمخ صوت لاسلكي.


- يوسم مؤشر LED الأخضر في الجانب الخلفي من مضمخ صوت لاسلكي بسرعة.
- ٢ قم بتشغيل الوحدة الأساسية:
- ٣ اكتمل الإقراان.
- ٤ يضيء مؤشر LED الأخضر الموجود في الجزء الخلفي من مضمخ الصوت اللاسلكي.

!
بعد النظام الصوتي sound bar ومضمخ الصوت عن الجهاز (مثل، الموجه اللاسلكي، فرن الميكرويف، وما إلى ذلك) مسافة تزيد عن 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.

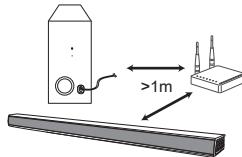


اللوحة الأمامية

المفاتيح موجودة من الخلف.




- P/ استعداد / تشغيل
F يحدد الوظيفة
- + يضبط مستوى الصوت

اللوحة الخلفية

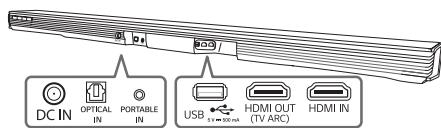


- DC IN قم بتوصيل محول التيار المتردد
OPTICAL IN يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
PORTABLE IN يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
USB يُستخدم للتوصيل بجهاز USB
HDMI OUT (TV ARC) يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفاز
HDMI IN اتصال بمخرج HDMI بالجهاز

جهاز التحكم عن بعد

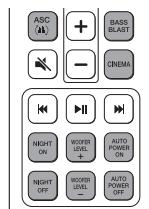

- ASC/BASS BLAST/CINEMA:** لتحديد المؤثر الصوتي.
- NIGHT ON/OFF:** يخفض الصوت في الليل.
- WOOFER LEVEL +/-:** يعدل مستوى الصوت لمكبر الصوت.
- AUTO POWER ON/OFF:** يشغل تلقائياً بمصدر مدخل.

تعويض بطارى

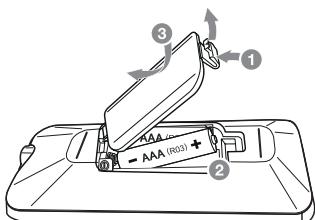


توصيل التلفاز

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام HDMI ARC (B) أو HDMI ARC (A).


(A) التوصيل البصري

- قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.
- قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

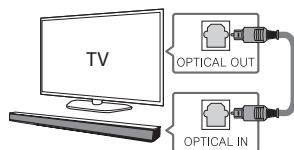

(B) HDMI(ARC)


- قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام HDMI ARC.
- قم بإعداد [السماعة الخارجية (ARC)] (HDMI ARC) في قائمة الضبط بالتلفاز.

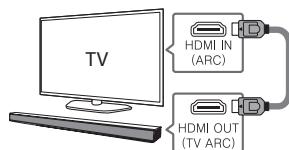

- لا تتوفر وصلة HDMI إذا لم يكن التلفزيون يدعم HDMI ARC.
- إذا كانت الوحدة متصلة عن طريق OPTICAL وARC في نفس الوقت، فسيكون إشارة ARC الأولوية.

وصلة جهاز إضافي

قم بالتوصيل بجهاز خارجي على النحو التالي.

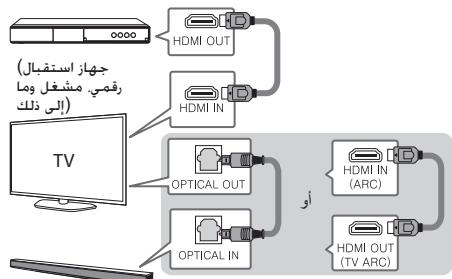

- اضبط مصدر الدخل بالضغط على F على جهاز التحكم عن بعد أو الوحدة بشكل متكرر.

معلومات إضافية

المواصفات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر
للحصول على التعليميات البرمجية المصدر بمحب GPL و LGPL و MPL و LGPL و تراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليميات البرمجية المصدر، توفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القلم بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.
ان هذا العرض سار لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشرح الأخيرة لهذا المنتج. يتتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الطاراز : DA-38A25	الطراز : DA-38A25
الصنّاع : Asian Power Devices Inc.	الصنّاع : Asian Power Devices Inc.
الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~	الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~
٦٠ - ٥٠ هرتز ١٢ أمبير	٦٠ - ٥٠ هرتز ١٢ أمبير
الخرج : فوات ٢٥ ١,٥٢ أمبير	الخرج : فوات ٢٥ ١,٥٢ أمبير
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	تقريباً ٨٩٠ مم × ٥٥ مم × ٨٥ مم مع قدم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج (RMS))	RMS ٣٠٠ وات

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

