



Ak si chcete pozrieť príručku,  
naskenujte QR kód.



# NÁVOD NA POUŽÍVANIE

# SUŠIČKA

---



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uchovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

**SLOVENČINA**

RH18U8AVCW



MFL05745819  
Rev.00\_072325

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

# OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY .....	3
VAROVANIE .....	3
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .....	8

## INŠTALÁCIA

Diely a technické údaje.....	11
Požiadavky na miesto inštalácie.....	14
Vodorovné vyrovnanie spotrebiča .....	15
Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice .....	15

## PREVÁDZKA

Prehľad prevádzky .....	18
Príprava oblečenia .....	19
Ovládací panel .....	21
Tabuľka programov .....	23
Ďalšie možnosti a funkcie .....	29

## INTELEKTUÁLNE FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ .....	33
Smart Diagnosis .....	36

## ÚDRŽBA

Čistenie po každom sušení .....	38
Pravidelné čistenie spotrebiča .....	40
Údržba v chladnom prostredí.....	42

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis.....	43
--------------------------	----

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

## PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu. Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

### Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziká. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



#### **VAROVANIE**

Označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



#### **UPOZORNENIE**

Označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

## VAROVANIE

### **VAROVANIE**

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie.

### **Technická bezpečnosť**

- Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s

nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- V spotrebiči nesaďte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tejto bubnovej sušičke nesmú sušiť.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Filtre textilného prachu sa musia často čistiť.
- V okolí spotrebiča nesmie dochádzať k hromadeniu textilného prachu.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestiete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa počas používania pravidelne zapína a vypína.

- Destilovanú vodu nepite. V opačnom prípade to môže mať za následok ochorenie prenášané potravou.
- Nestriekajte detergenty na chemické čistenie priamo na spotrebič ani spotrebič nepoužívajte na sušenie odevov, ktoré obsahujú zvyšky detergentu na chemické čistenie.
- Nesušte odevy znečistené látkami obsahujúcimi olej. Látky obsahujúce olej (vrátane jedlých olejov), ktorými sú odevy znečistené, nemožno úplne odstrániť ani po vypraní vo vode.
- Po dokončení sušenia alebo počas vypnutia napájania počas procesu sušenia odevy z výrobku okamžite vyberte. Ponechanie sušených odevov v spotrebiči bez dozoru môže spôsobiť požiar. Odevy vybraté zo spotrebiča po sušení môžu spôsobiť požiar. Odevy zaveste alebo rozložte, aby vychladli.

## Maximálna kapacita

- Maximálna kapacita sušenia pri niektorých cykloch pre oblečenie je **18 kg (Sušiť)**.
- Odporúčaná maximálna kapacita sa môže pri jednotlivých programoch sušenia líšiť. Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky pri sušení, ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Tabuľka programov** v kapitole **PREVÁDZKA**.

## Inštalácia

- Správnu inštaláciu, uzemnenie a nastavenie tohto spotrebiča musia vykonať kvalifikovaní servisní pracovníci v súlade s návodom na inštaláciu.
- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú porušené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim

vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.

- Upevnite odtokovú hadicu, aby sa neuvolnila.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte na zapojenie tohto spotrebiča rozbočovacie zásuvky, predlžovací napájací kábel ani adaptér.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča.
- Tento spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším odporom.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- Sieťovú zástrčku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

## Prevádzka

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča sami. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Do spotrebiča nevkladajte domácich miláčikov ani iné zvieratá.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkejte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Položky, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosk, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, rastlinný olej, kuchynský olej atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesusťe v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé plyny ani zápalné látky (benzén, benzín, riedidlo, naftu, alkohol atď.).
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrzne, spotrebič používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrymi rukami.

- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.

### Údržba

- Pred bezpečným zapojením zástrčky do zásuvky odstráňte zo zástrčky všetku vlhkosť a prach.
- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.

### Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou alebo vyhodnením spotrebiča odmontujte dvierka, aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.

## STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

### Energetická spotreba

- Spotrebič dosahuje najlepší výkon pri izbovej teplote 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.
- Rovnomerné vkladanie bielizne až do kapacity udávanej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úspore energie.
- Do spotrebiča nekladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade bude trvať dlho, kým sa oblečenie vysuší, a stúpne aj spotreba

energie. Oblečenie poriadne vyžmýkajte predtým, ako ho vložíte do spotrebiča.

- Ak oblečenie počas prania nevyžmýkate pri vysokých otáčkach, spotreba energie a čas sušenia sa zvýšia. Ak dôjde k zrolovaniu veľkých posteľných plachiet alebo prešívanych prikrývok, nemusia sa v dôsledku nerovnomerného prúdenia vzduchu vysušiť rovnomerne. Ak ich chcete poriadne vysušiť, v polovici programu ich vyberte a znova vložte do sušičky.
- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.

## Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## **Likvidácia obalového materiálu**

- Odpad z obalov zlikvidujte podľa recyklačných symbolov typov materiálov. Odpad z obalov vložte do príslušných nádob na recykláciu.

## **Tato sušička obsahuje fluorované skleníkové plyny**

R134a (GWP: 1430): 0,400 kg/0,572 t ekvivalentu CO<sub>2</sub>. Hermeticky uzavreté.


# INŠTALÁCIA

## Diely a technické údaje

### POZNÁMKA

- Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality spotrebiča.



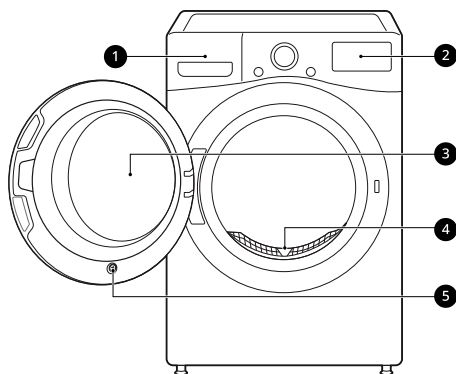



### Pohľad spredu



- 1 Nádoba na vodu
- 2 Ovládací panel
- 3 Dvierka
- 4 Filter na zachytávanie textilného prachu
- 5 Držiak dvierok

### Dostupné príslušenstvo

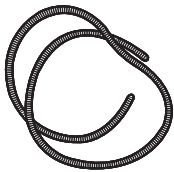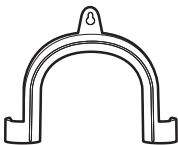Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

 <p>Kondenzačná odtoková hadica (1 KS)</p>	 <p>Držiak odtokovej hadice (1 KS)</p>
 <p>Koleno na upevnenie odtokovej hadice (1 KS)</p>	 <p>Zarážky nožičiek (4 páry)</p>
 <p>Prstencová svorka (1 KS)</p>	 <p>Sťahovacia páska (2 KS)</p>

### POZNÁMKA

- Dodané príslušenstvo závisí od modelu, ktorý ste si kúpili.

### Technické údaje

Model	RH18U8AVCW
Napájanie	220 - 240 V~, 50 Hz
Rozmery (šírka X hĺbka X výška)	700 mm X 820 mm X 990 mm
Hmotnosť výrobku	76 kg
Povolená teplota	5 - 35 °C

### Informácie o LED svetle

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G.


- LED svetlo sa automaticky zapne a vypne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
  - pri otvorení a zatvorení dvier,
  - pri stlačení tlačidla **Napájanie** a **Štart/Pauza**.
- LED svetlo nie je stmievateľné.
- LED svetlo neobsahuje ortuť.
- Pozrite si stránku [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## POZNÁMKA

- Táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.

### Ak LED svetlo nefunguje

Zatvorte dvere a znovu ich otvorte alebo stlačte tlačidlo **Napájanie**. Ak sa LED svetlo nerozsvieti, obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics. Nepokúšajte sa LED svetlo odstrániť.

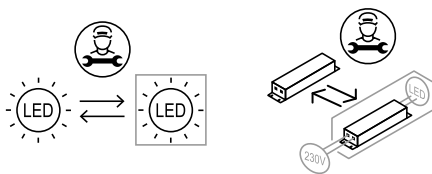

## Požiadavky na miesto inštalácie

Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte nasledujúce informácie, aby ste sa uistili, že spotrebič je nainštalovaný na správnom mieste.

### Umiestnenie inštalácie

#### VAROVANIE


- Spotrebič neinštalujte na miesto v blízkosti zdroja tepla. Zadná strana spotrebiča musí mať dostatočné vetranie. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k problémom.
- Spotrebič nie je určený na používanie na mori ani v mobilných zariadeniach, napríklad v karavanoch, lietadlách a podobne.
- Spotrebič nie je určený na vstavanú inštaláciu. Nie je vhodný na používanie ako vstavaný spotrebič.

#### POZNÁMKA

- Aby sa dosiahol lepší výkon sušenia, udržiavajte zadnú časť spotrebiča mimo steny.
- Uistite sa, že miesto inštalácie spotrebiča spĺňa požiadavky na zachovanie minimálneho voľného priestoru.
- Spotrebič nainštalujte na rovnú tvrdú podlahu. Podklad pod spotrebičom môže mať sklon 1 stupňa.
- Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti podlahy podkladaním kusov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.
- Spotrebič nainštalujte na mieste, kde k nemu budú mať servisní technici v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti zariadení generujúcich vysoké teploty, ako je chladnička, pec či rúra a podobne. V opačnom prípade môže dôjsť k slabému výkonu sušenia a predĺženiu trvania programu. Takáto inštalácia má nepriaznivé účinky aj na správne fungovanie kompresora.
- Neinštalujte spotrebič na miesto, kde hrozí riziko výskytu mrazu alebo prachu. Spotrebič by

nemusel riadne fungovať alebo by sa mohol poškodiť v dôsledku zamrznutia kondenzovanej vody v čerpadle alebo odtokovej hadici.

- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou kľúča tak, aby ste zaistili jeho stabilitu a medzi hornou časťou spotrebiča a spodnou stranou pracovnej plochy zostala vzdialenosť približne 20 mm.

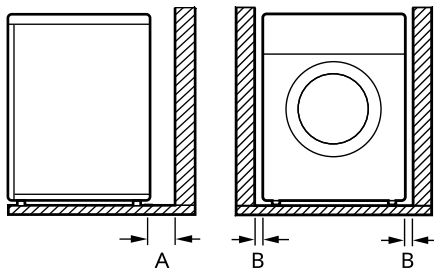

Index	Voľný priestor (mm)
A	100
B	20

### Vetranie

- Výklenok alebo pod pultom
  - Zaistite, aby prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nebránili koberce, predložky atď.
- Do Skirne
  - Dvere skrine musia mať 2 otvory (so žalúziami), pričom každý musí mať minimálnu plochu 387 cm<sup>2</sup> a musia sa nachádzať 8 cm od spodnej a hornej časti dverí.

### Okolité teplota

- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spoľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.

**POZNÁMKA**

- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.
- Spotrebič dosahuje najlepší výkon pri izbovej teplote 23 °C.

**Zapojenie do elektrickej siete**

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Nepreťažujte zásuvku zapojením viac ako jedného spotrebiča.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený v blízkosti elektrickej zásuvky, aby sa dala zástrčka jednoducho pripojiť.
- Maximálna vzdialenosť elektrickej zásuvky od ľubovoľnej strany spotrebiča musí byť 1,5 metra.

**POZNÁMKA**

- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete.

**Vodorovné vyrovnanie spotrebiča****Kontrola vyrovnanja**

Vyrovnanie spotrebiča zabraňuje zbytočnému huku a vibráciám. Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

- Ak sa zariadenie pri zatlačení na vrchnú dosku spotrebiča kýva, nastavte znovu výšku nožičiek.

**POZNÁMKA**

- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nevyváženosti. Možno bude potrebné zväziť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na


zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.

- Spotrebič neinštalujte na vyvýšený povrch, stojan ani podstavec, pretože v prípade nestability môže spotrebič spôsobiť vážne zranenia a poškodenia.

**Nastavenie a vyrovnanie spotrebiča**

Pokiaľ spotrebič nie je úplne vyrovnaný, otáčajte nastaviteľnými nožičkami, kým sa spotrebič neprestane kývať.

- Otáčajte nastaviteľné nožičky v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho znížili spredu dozadu, zo strany na stranu a z rohu na roh.


**Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice****Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice**

Za normálnych okolností sa kondenzovaná voda čerpá do nádoby na vodu, kde sa zhromažďuje, kým sa zásobník ručne nevyprázdni. Voda sa môže vypúšťať aj priamo do kanalizačného potrubia, najmä keď je spotrebič stohovaný na práčke. Pomocou pripojovacej súpravy alebo T kusu pre hadicu na vypúšťanie vody do kanalizačného potrubia jednoducho zmeňte trasu vody a presmerujte ju do kanalizačného zariadenia, ako je to znázornené nižšie:


na

## 16 INŠTALÁCIA

- 1 Od pripojovacej súpravy alebo T kusu odpojte kryt spätného toku ❶ a hadicu nádoby na vodu ❷.

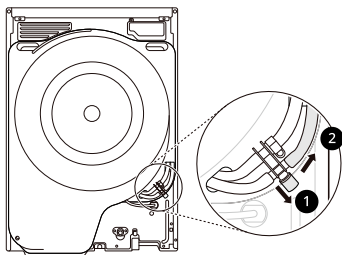

- 2 K hornej časti pripojovacej súpravy alebo T kusu pripojte kryt spätného toku ❶ a na opačný koniec súpravy alebo T kusu pripojte voliteľnú odtokovú hadicu ❸.

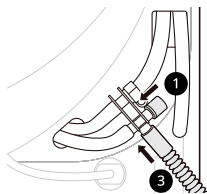


### ⚠ UPOZORNENIE

- Ak je voliteľná odtoková hadica nainštalovaná tak, že je ohnutá alebo pricviknutá, nemusí odtok vody fungovať správne.


### Použitie stúpačky na vypúšťanie

- 1 Prípnite koniec hadice do držiaka v tvare kolena.
  - Prípnite držiak v tvare kolena ❶ do 10 cm od konca odtokovej hadice. Ak odtoková hadica presahuje viac ako 10 cm za koniec držiaka v


tvare kolena, do vnútra sušičky by sa mohla rozšíriť pleseň alebo mikroorganizmy.

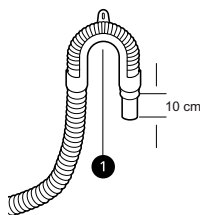

- 2 Zasuňte koniec odtokovej hadice do stúpačky.

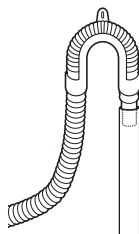


- 3 Pomocou dodaného viazacieho popruhu ❷ zaistite odtokovú hadicu na mieste.

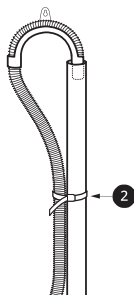


### Používanie vane na bielizeň na vypúšťanie

- 1 Prípnite koniec hadice do držiaka v tvare kolena. Prípnite držiak odtokovej hadice ku koncu hadice, aby sa hadica nevysunula.
  - Prípnite držiak v tvare kolena ❶ do 10 cm od konca odtokovej hadice. Ak odtoková hadica presahuje viac ako 10 cm za koniec držiaka v


tvare kolena, do vnútra sušičky by sa mohla rozšíriť pleseň alebo mikroorganizmy.

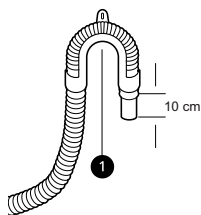

- 2** Preveste koniec odtokovej hadice cez bočnú stranu vane na bielizeň.

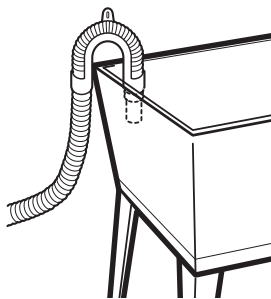

- 3** Pomocou dodaného viazacieho popruhu zaistíte odtokovú hadicu na mieste.

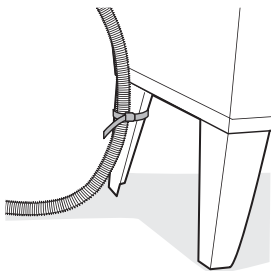

# PREVÁDZKA


## Prehľad prevádzky

### Používanie spotrebiča

Pred prvým cyklom nastavte spotrebič na 5-minútové sušenie, aby sa zahrial bubon. Na začiatku používania spotrebiča nechajte niekoľkokrát medzi dávkami otvorené dvierka, aby sa rozptýlili prípadné pachy zvnútra spotrebiča.

Dávajte pozor, aby deti nevliezli dovnútra bubna.

- 1 Nádoba na vodu a filter na zachytávanie textilného prachu musia byť čisté.

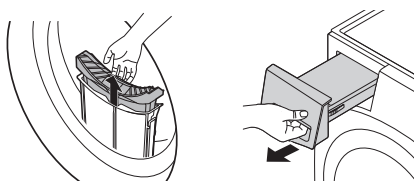

- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.
- Vytiahnite nádobu na vodu a vylejte kondenzovanú vodu. Ak je nádobu na vodu plná, spotrebič sa môže počas cyklu zastaviť.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Hrozí zranenie alebo škoda na majetku. Nádobu na vodu vyberte oboma rukami a vylejte vodu. Potom ju zatlačte späť na miesto.
- Hrozí únik. Nádobu na vodu udržiavajte vyrovnanú. A potom ju vyberajte pomaly, aby sa voda nevyliala.

### POZNÁMKA


- V niektorých prípadoch sa v LED okne môže zobrazit' indikátor **Vyprázdníte zásobník na vodu (Vyprázdnite zásobník na vodu)**, ktorý signalizuje, že nádobu na vodu je plná. Ak sa tak stane, vyprázdnite nádobu na vodu.

- 2 Vytriedte oblečenie, vložte ho do bubna a zatvorte dvierka.
  - Vložte oblečenie hlboko do bubna, aby sa nedotýkalo tesnenia dvierok. Ak sa oblečenie zasekne medzi dvierkami a tesnením, môže sa počas sušenia poškodiť.
  - Oblečenie vytriedte podľa typu tkaniny a požadovanej úrovne sušenia.
  - Skôr než oblečenie vložíte do bubna, dobre zviažte šnúrky a pevne našité opasky.

- 3 Stlačte tlačidlo **Napájanie** a spustíte spotrebič.
  - V závislosti od modelu sa môže tlačidlo **Napájanie** rozsvietiť, čo signalizuje, že spotrebič je pripravený na sušenie.



- 4 Vyberte program sušenia otočením voliča programov.

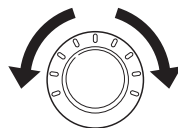

- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie programu sušenia.



**POZNÁMKA**

- V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia.
- Frekvencia čistenia kondenzátora sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a množstva počiatočnej vlhkosti oblečenia.

**6** Po ukončení cyklu sušenia otvorte dvierka a bielizeň vyberte.


- Po dokončení tohto programu zaznie melódia.

**⚠ UPOZORNENIE**

- Buďte opatrní! Bubon vo vnútri môže byť ešte stále horúci.

**7** Vyčistite filter textilného prachu a vyprázdňte nádobu na vodu.

- Otvorte odtokový uzáver **1** a vylejte všetku zvyšnú vodu.

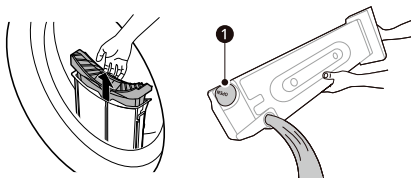

**8** Ak je to možné, na predchádzanie tvorbe zápachu nechajte dvierka sušičky určitý čas otvorené alebo odchylené, aby sa bubon po použití vyvetral.

**⚠ VAROVANIE**

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

**POZNÁMKA**

- Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus ochladzovania), aby sa zaistilo, že sa oblečenie nepoškodí v dôsledku pôsobenia teploty.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.

**Príprava oblečenia****POZNÁMKA**

- Aby sa dosiahol čo najlepší výkon sušenia a čo najúčinnnejšie využitie energie, spotrebič nepreplňajte.

**Kontrola oblečenia pred naložením****⚠ UPOZORNENIE**

- Skontrolujte, či sa oblečenie nezaseklo medzi spotrebičom a dvierkami, pretože by sa mohlo počas sušenia poškodiť.
- Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, dodržiavajte maximálnu kapacitu dávky pre príslušný program sušenia podľa tabuľky programov. Pri nadmernej dávke bude výsledok sušenia slabý a oblečenie sa zbytočne pokrčí.
- Do spotrebiča nekladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade sa predĺži čas sušenia a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie pred vložením do sušičky dôkladne odstredte v práčke.
- V prípade dávky zo zmesi rôznych tkanín sa môže predĺžiť čas sušenia a zostávajúci čas zobrazený na displeji sa môže počas aktívneho sušenia pozastaviť dovtedy, kým sa skutočný zostávajúci čas nebude zhodovať so zobrazeným časom.
- Vyprázdňte všetky vrecká. Predmety ako kince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.

- Odstráňte opasky, zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.

## Triedenie bielizne

Odevy majú svoje vlastné štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín, takže sa odporúča, aby ste sa pri sušení riadili týmito štítkami.

Roztriedte oblečenie podľa veľkosti a typu tkaniny a potom pripravte dávku oblečenia v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.

### Vlnené odevy

- Vlnené odevy sušte pomocou programu **Vlna**. Najprv si pozrite symboly na štítkoch s údajmi o ošetrovaní tkanín. Vlna sa nemusí počas cyklu celkom vysušiť, takže sušenie neopakujte. Vlnené odevy natiahnite do pôvodného tvaru a sušte ich vo vodorovnej polohe.

### Tkané a pletené textilie

- Niektoré tkané a pletené materiály sa môžu v závislosti od kvality zraziť.

### Bielizeň bez žehlenia a syntetika

- Spotrebič nepreťažujte. Bielizeň, ktorú netreba žehliť, vyberte hneď ako sa spotrebič zastaví, aby ste predišli pokrčeniu.

### Detské oblečenie a nočné košele

- Vždy si pozrite štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín.

### Guma a plast















- Nesušte žiadne veci, ktoré sú vyrobené z gumy alebo plastu, napríklad:
  - zástery, podbradníky, návleky na stoličky
  - Záclony a obrusy
  - Podložky do kúpeľa

### Sklolaminát

- V spotrebiči nesušte veci zo sklolaminátu. Odevy sušené pri neskorších cykloch by mohli následne zachytiť sklenené čiastočky, ktoré by ostali v spotrebiči.


## Kontrola štítkov na oblečení

Symbyly na štítkoch oblečenia poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokynoch na sušenie.

Symbol	Opis
	Sušiť
	Sušiť v bubnovej sušičke
	Nekrčivé textilie/ Odolné proti pokrčeniu
	Jemné/chúlostivé
	Nesušiť v bubnovej sušičke
	Nesušiť
	Sušiť pri vysokej teplote
	Sušiť pri strednej teplote
	Sušiť pri nízkej teplote
	Bez ohrevu/vzduchu
	Sušiť na šnúre/na vešiaku
	Nechat odkvapkať
	Sušiť vo vodorovnej polohe
	Sušiť v tieni

# Ovládací panel


## Prvky kontrolného panela

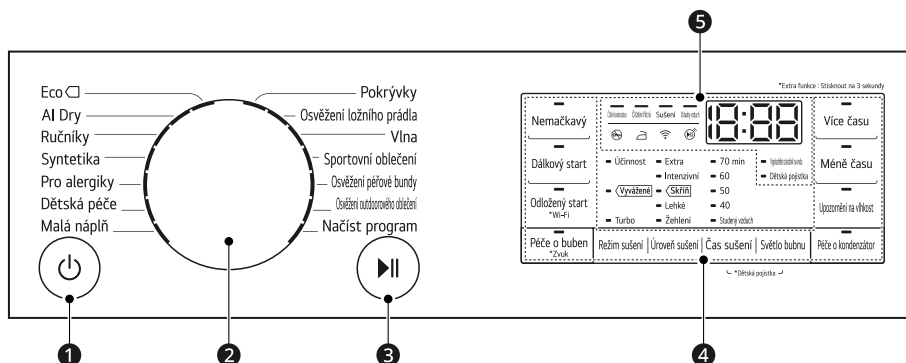

	Opis
1	<p><b>Tlačidlo Napájanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačením tlačidla <b>Napájanie</b> sa zapne a vypne napájanie.</li> <li>Stlačte tlačidlo <b>Napájanie</b> na zrušenie funkcie <b>Odložený start (Odložený štart)</b>.</li> </ul>
2	<p><b>Volič programov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programy sú k dispozícii podľa typu bielizne.</li> <li>Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.</li> </ul>
3	<p><b>Tlačidlo Štart/Pauza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo <b>Štart/Pauza</b> na spustenie alebo pozastavenie cyklu sušenia.</li> <li>Keď bolo stlačené tlačidlo pauza, napájanie sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase automaticky vypne.</li> </ul>
4	<p><b>Tlačidlá pre ďalšie možnosti a funkcie/dodatočný program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tieto tlačidlá slúžia na výber požadovaných možností pre vybraný program. Každý program neobsahuje všetky možnosti.</li> <li>Na použitie ďalších funkcií stlačte a držte stlačené príslušné tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa rozsvieti príslušný symbol.</li> </ul> <p><b>Spustenie na diaľku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S aplikáciou <b>LG ThinQ</b> môžete využívať smartfón na diaľkové ovládanie spotrebiča.</li> <li>Na použitie funkcie diaľkového zapnutia, pozri časť <b>INTELLIGENTNÉ FUNKCIE</b>.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo <b>Odložený start (Odložený štart)</b> a nadviažte spojenie medzi spotrebičom a aplikáciou <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>

Opis	
<b>5</b>	<p><b>Zobrazenie času a stavu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Displej zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Keď sa spotrebič zapne, na displeji sa rozsvietia predvolené nastavenia.</li> </ul>

### Zobrazenie času a stavu

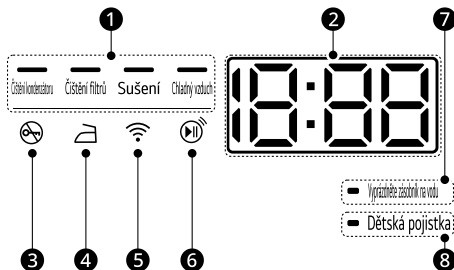

Opis	
<b>1</b>	<p><b>Indikátor priebehu sušenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikátor <b>Čištění kondenzátoru (Čistenie kondenzátora)</b> sa rozsvieti, keď je spustená funkcia starostlivosti o kondenzátor.</li> <li>Indikátor <b>Čištění filtrů (Čistenie filtrov)</b> sa rozsvieti, keď je potrebné vyčistiť alebo vložiť filter na zachytávanie textilného prachu.</li> <li>Indikátor <b>Sušení (Sušenie)</b> sa rozsvieti, keď je spotrebič v procese sušenia.</li> <li>Indikátor <b>Chladný vzduch</b> sa rozsvieti, keď je spotrebič v procese chladenia.</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>Zobrazenie zostávajúceho času</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po výbere programu sušenia sa zobrazí čas sušenia vybraného programu. Tento čas sa zmení, keď nastavíte ďalšie možnosti programu.</li> <li>Keď spotrebič diagnostikuje problémy, zobrazia sa chybové hlásenia.</li> </ul>
<b>3</b>	<p>🔒 sa rozsvieti pri spustení programu a zamknutí dvierok.</p>
<b>4</b>	<p>🚪 sa rozsvieti, keď je zapnutá funkcia <b>Upozornění na vlhkost (Upozornenie na vlhkosť)</b>.</p>
<b>5</b>	<p>📶 sa rozsvieti po pripojení aplikácie k domácej sieti Wi-Fi.</p>
<b>6</b>	<p>💧 sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia diaľkového ovládania.</p>
<b>7</b>	<p><b>Vyprázdněte zásobník na vodu (Vyprázdnite zásobník na vodu)</b> sa rozsvieti, keď nádrž na vypúšťanie vody chýba alebo je plná.</p>
<b>8</b>	<p><b>Dětská pojistka (Detská pojistka)</b> sa rozsvieti, keď je zapnutá funkcia <b>Dětská pojistka (Detská pojistka)</b>.</p>

# Tabuľka programov

## Sprievodca programom senzorového sušenia

Program	Eco (Eko) <input type="checkbox"/>	Max. kapacita	18 kg
Opis	Slúži na sušenie všetkých bežných kusov oblečenia, ako je bavlna, plátно, košeľa, džínsy alebo zmiešané dávky, okrem jemných tkanín, ako je vlna alebo hodváb.		
Úroveň sušenia	Východzie : <b>Skříň (Do skrine)</b>	K dispozícii: <b>Všetko</b>	

Program	AI Dry	Max. kapacita	5 kg
Opis	Tento program optimalizuje časy a teploty sušenia zisťovaním vlastností bielizne.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Ručníky (Uteráky)	Max. kapacita	5 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie uterákov.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Syntetika	Max. kapacita	3,5 kg
Opis	Suší oblečenie, ktoré nie je potrebné po vysušení žehliť. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použitie pre polyamid, akryl, polyester.</li> </ul>		
Úroveň sušenia	Východzie : <b>Skříň (Do skrine)</b>	K dispozícii: <b>Skříň (Do skrine), Lehké (Ľahké)</b>	

Program	Pro alergiky (Pre alergikov)	Max. kapacita	4,5 kg
Opis	Použitie tohto programu pomáha redukovať alergény, ako sú roztoče.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Dětská péče (Starostlivosť o deti)	Max. kapacita	1,5 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie malého množstva ľahkého oblečenia, napríklad detského oblečenia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na sušenie jemného oblečenia, napríklad vlny, použite program <b>Vlna</b>, nie program <b>Dětská péče (Starostlivosť o deti)</b>.</li> </ul>		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Malá náplň	Max. kapacita	1,5 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie ľahkých alebo malých kúskov oblečenia (maximálne 3 kúsky).		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Pokrývky (Prikrývky)	Max. kapacita	3,5 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie prikrývok alebo objemných vecí, ako sú vankúše, prikrývky, prehozy, plachty alebo pelechy pre domáce zvieratá.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Osvěžení ložního prádla (Osvieženie posteľnej bielizne)	Max. kapacita	3 kg
Opis	Tento program slúži na odstraňovanie prachu z posteľnej bielizne pomocou prúdenia vzduchu.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Vlna	Max. kapacita	1 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie vlnených kusov oblečenia alebo kusov oblečenia určených na pranie v ruke, ktoré sa môžu zraziť a vyžadujú jemnú starostlivosť.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Sportovní oblečení (Športové oblečenie)	Max. kapacita	2 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie špeciálnych odevov na šport a outdoorového oblečenia.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Osvěžení péřové bundy (Osvieženie páperovej bundy)	Max. kapacita	2 kg
Opis	Obnovenie nadýchaného vzhľadu prešívanej bundy bez nutnosti prania.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Osvěžení outdoorového oblečení (Osvieženie outdoorového oblečenia)	Max. kapacita	1 kg
Opis	Pomáha obnoviť zníženú odolnosť voči vode vrchného oblečenia vyrobeného z nepremokavých priedušných tkanín ako je Gore-Tex sušením oblečenia v bubnovej sušičke pri teplote 60 °C.		

Program	Osvěžení outdoorového oblečení (Osvieženie outdoorového oblečenia)	Max. kapacita	1 kg
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Načíst program (Načítať program)	Max. kapacita	-
Opis	Tento program vám umožní stiahnuť nový a špeciálny program sušenia do vášho spotrebiča pomocou smartfónu.		

## Poznámka pre skúšobné ústavy

- Na testovanie v súlade s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533 by mala byť k spotrebiču pripojená odtoková hadica. Ak odtoková hadica nie je pripojená k spotrebiču, pripojte odtokovú hadicu k spotrebiču podľa časti **Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice**.
- Nastavte program na **Eco (Eko)**  + **Skříň (Do skrine)** + **Vyvážené** (plné a polovičné zataženie ) pre skúšku v súlade s EN61121 a smernicou 2023/2533.
- **Eco (Eko)**  + **Skříň (Do skrine)** + **Vyvážené** je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a tento program sa používa na posúdenie súladu s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533.
- **Eco (Eko)**  + **Skříň (Do skrine)** + **Vyvážené** je z hľadiska spotreby energie najúčinnjší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
- Výsledky testov závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti dávky, tvrdosti vody, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.

## Voliteľné možnosti sušenia

Program		Režim sušení (Režim sušenia)				Nemačkový (Nekrčivý)
Program	Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Vypnuté	Účinnost (Účinnosť)	Vyvážené	Turbo	
Eco (Eko) <input type="checkbox"/>	Extra		●	●	●	●
	Intenzivní (Intenzívny)		●	●	●	●
	Skříň (Do skrine)		●	●	●	●
	Lehké (Lahké)		●	●	●	●
	Žehlení (Žehlenie)		●	●	●	●

Program		Režim sušení (Režim sušenia)				Nemačkavý (Nekrčivý)
Program	Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Vypnuté	Účinnost (Účinnosť)	Vyvážené	Turbo	
AI Dry	-			●		●
Ručníky (Uteráky)	-			●		●
Syntetika	Skříň (Do skrine)			●		●
	Lehké (Lahké)			●		●
Pro alergiky (Pre alergikov)	-				●	●
Dětská péče (Starostlivosť o deti)	-			●		●
Malá náplň	-				●	●
Pokrývky (Prikrývky)	-			●		●
Osvěžení ložního prádla (Osvieženie posteľnej bielizne)	-			●		●
Vlna	-			●		●
Sportovní oblečení (Športové oblečenie)	-		●			●
Osvěžení péřové bundy (Osvieženie páperovej bundy)	-				●	●

Program		Režim sušení (Režim sušenia)				Nemačkavý (Nekrčivý)
Program	Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Vypnuté	Účinnost (Účinnosť)	Vyvážené	Turbo	
Osvěžení outdoorového oblečení (Osvieženie outdoorového oblečenia)	-				●	●

## Údaje o spotřebě

### Opis jednotky

**kg:** Náplň bielizne (hmotnosť suchej bielizne)

**ot./m (pri odstredovaní):** Vybratá rýchlosť odstredovania v práčke

**Počiatkové (%):** Zostávajúca vlhkosť bielizne po odstredovaní

**h:mm:** Trvanie programu

**kWh:** Energetická spotreba

**dB:** Hladina akustického výkonu

### Bežné programy

Program	kg	ot./m (pri odstredovaní)	Počiatkové (%)	h:mm	kWh
Vlna	1	600	35	0:30	0,29
Eco (Eko) <input type="checkbox"/> + Extra	18	1000	60	4:50	4,12
	9	1000	60	2:35	2,07
Eco (Eko) <input type="checkbox"/> + Žehlení (Žehlenie)	18	1000	60	3:35	3,15
	9	1000	60	2:00	1,72
Syntetika + Skříň (Do skrine)	3,5	1000	40	1:00	0,74

### Štandardné programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
---------	----	------	-----	----

<b>Eco (Eko)</b> <input type="checkbox"/> + <b>Skříň (Do skrine)</b> *1	18	6:20	2,93	63
	9	3:21	1,42	-

\*1 Testovací program založený na 60 % obsahu vlhkosti v súlade s nariadením (EÚ) 2023/2534 o označovaní energetickými štítkami, merané v súlade s normou EN 61121

---

### POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti náplne, úrovni zvyškovej vlhkosti po odstreďovaní, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.
  - Výsledky testu sú založené na predvolených nastaveniach **Režim sušení (Režim sušenia)** programu.
  - Hodnoty pre bežné programy iné ako štandardné programy sú len orientačné.
  - Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie súvisiace s výkonom spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítek si uschovajte pre prípad potreby spolu s návodom na používanie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
  - Názov modelu nájdete na typovom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú presne okolo otvoru do bubna.
  - Ak chcete nájsť rovnaké informácie v EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte ich podľa názvu modelu.
-

## Ďalšie možnosti a funkcie

### Ochrana proti pokrčeniu

Umožní vám znížiť tvorbu záhybov, keď sa oblečenie na konci cyklu sušenia okamžite nevyloží. Keď je táto funkcia zapnutá, kontrolka, ktorá indikuje, že je nastavená možnosť proti pokrčeniu, sa rozsvieti a spotrebič sa opakovane spustí na dobu 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť sa automaticky vypne po 2 hodinách na konci cyklu sušenia.

Ak chcete túto možnosť vypnúť, stlačte tlačidlo **Nemačkový (Nekrčivý)** predtým, ako spustíte cyklus sušenia.

### POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia zapnutá, na displeji sa bude zobrazovať obdĺžnik s prerušovanou čiarou a nápis End, kým ju nevypnete.
- Keď je táto funkcia zapnutá, po dokončení cyklu sušenia bude fungovať len tlačidlo **Napájanie**.
- Keď prebieha cyklus sušenia a chcete zapnúť funkciu, najprv pozastavte cyklus.
- Pred vyložením oblečenia spotrebič vždy najprv vypne.

### Odložený štart

Umožní vám oddialiť čas ukončenia cyklu sušenia od 3 hodín do 19 hodín.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Vyberte program.
- 3 Stlačte tlačidlo **Odložený štart (Odložený štart)**.
- 4 Nastavte hodinu(-y) oneskorenia stlačením tlačidiel **Více času (Viac času)** a **Méne času (Méneji času)**.

- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

### Zapnutie/vypnutie pípnutia

Služi na zapnutie a vypnutie zvuku zvončeka. Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Péče o bubnen (Starostlivosť o bubnen)**.

- LED sa rozsvieti, keď je možnosť zapnutá.

### Signál sušenia navlhko

Upozorní vás, keď máte vybrať oblečenie, ktoré nie je úplne suché, čo uľahčuje jeho žehlenie.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Vyberte program.
  - Môže sa používať v nasledujúcich priebehoch a úrovni sušenia.

Program sušenia	Úroveň sušenia (Úroveň sušenia)
Eco (Eko) <input type="checkbox"/>	Extra / Intenzívni (Intenzívny) / Skříň (Do skrine)
Syntetika	Skříň (Do skrine)

- 3 Stlačte tlačidlo **Upozornění na vlhkost (Upozornenie na vlhkosť)**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
  - Keď je oblečenie pripravené na žehlenie, asi na 1 minútu zaznie zvonenie.
- 5 Keď zaznie zvonenie, stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** a otvorte dvierka, aby ste mohli vybrať oblečenie, ktoré chcete vyžehliť.
  - Ak chcete pokračovať v sušení zvyšného oblečenia, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

### Režim sušenia

Umožní vám ponúknuť možnosť úspory energie alebo času.

- **Účinnosť (Účinnosť):** Tento režim šetrí energiu, ale predlžuje čas sušenia. Spotrebič suší oblečenie s menšou spotrebou energie pri nízkych teplotách stláčaním chladiva na nižší tlak, než v režime **Vyvážené**.
- **Vyvážené:** Spotrebič suší oblečenie pri predvolenej nastavenej teplote a spotrebe energie.
- **Turbo:** Tento režim šetrí čas sušenia, ale spotrebuje viac energie. Spotrebič suší oblečenie rýchlo pri vysokých teplotách stláčaním chladiva na vyšší tlak, než v režime **Vyvážené**.

### Úroveň sušenia

Umožňuje zvoliť úroveň sušenia pre program sušenia.

- **Extra:** Pre hrubé a prešívane tkaniny
- **Intenzívni (Intenzívny):** pre tkaniny, ktoré je potrebné sušiť intenzívnejšie ako **Skríň (Do skrine)**
- **Skríň (Do skrine):** Pre tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
- **Lehké (Lahké):** pre tkaniny, pri ktorých je potrebné znížiť zrážanie a tvorbu statickej elektriny
- **Žehlení (Žehlenie):** Pre tkaniny, ktoré sa musia žehliť

**1** Zapnite spotrebič.

**2** Vyberte program.

**3** Zvoľte úroveň sušenia opakovaným stlačením tlačidla **Úroveň sušení (Úroveň sušenia)**.

### Časované sušenie

Pomocou tejto možnosti manuálne vyberte čas sušenia, od 40 do 70 minút, v 10-minútových

prírastkoch. Použite ju pre malé náplne alebo na odstránenie pokrčenia.

- Možnosť **Studený vzduch** slúži na osvieženie oblečenia bez tepla.

### POZNÁMKA

- Tlačidlá **Více času (Viac času) / Méně času (Menej času)** slúžia na predĺženie alebo skrátenie času sušenia v 5-minútových prírastkoch.

### Osvetlenie bubna

Po zapnutí tejto funkcie je možné počas chodu spotrebiča vidieť vnútro bubna.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo **Světlo bubnu (Svetlo bubna)**.

### POZNÁMKA

- Svetlo sa automaticky vypne po 4 minútach.
- V závislosti od povrchovej úpravy dvierok možno nebudete môcť vidieť vnútro bubna.

### Viac času / menej času

Pomocou tejto funkcie môžete predĺžiť alebo skrátiť čas sušenia, keď používate programy manuálneho sušenia, ako napríklad **Sušenie na sušiaku** a **Čas sušení (Čas sušenia)**.

- Stlačte tlačidlo **Více času (Viac času)**, aby ste predĺžili zvolený čas programu o 5 minút.
- Stlačte tlačidlo **Méně času (Menej času)**, aby ste skrátili zvolený čas programu o 5 minút.

### Detská poistka

Umožní vám ovládať zamykanie a odomkykanie ovládacieho panela. Zabraňuje deťom meniť cykly alebo obsluhovať spotrebič.

## Uzamknutie ovládacieho panela

- 1 Stlačte súčasne a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Čas sušení (Čas sušenia)** a **Svetlo bubnu (Svetlo bubna)**.
- 2 Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí **Ⓛ**.
  - Keď je funkcia aktivovaná, všetky tlačidlá sú uzamknuté okrem tlačidla **Napájanie**.

## POZNÁMKA

- Vypnutím napájania alebo dokončením všetkých cyklov sa detská poistka nezruší. Detskú poistku musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.

## Odomknutie ovládacieho panela

Stlačte súčasne a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Čas sušení (Čas sušenia)** a **Svetlo bubnu (Svetlo bubna)**.

- Zaznie zvukový signál a na displeji sa znova zobrazí zostávajúci čas aktuálneho programu.

## Sušenie na sušiaku

Tento program je určený na použitie s oblečením, ktoré sa musí sušiť rozprestreté, bez pretáčania, vrátane svetrov a jemných tkanín.


Na používanie s držiakom do sušičky si stiahnite program **Sušenie na sušiaku** pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

## POZNÁMKA


- Niektoré modely sa nepredávajú so všetkým dostupným príslušenstvom, preto ak nie je k modelu k dispozícii držiak do sušičky, musíte si ho najprv zakúpiť. Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

- 1 Otvorte dvierka.


- 2 Zasuňte držiak do sušičky do bubna.

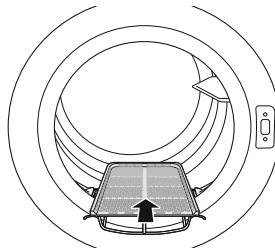

- 3 Zasuňte prednú časť držiaka do sušičky do otvoru vedľa filtra na zachytávanie textilného prachu a dokončte montáž tak, že ju zatlačíte.

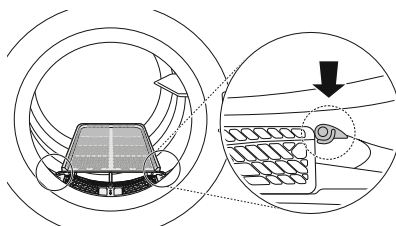

- 4 Na policu poukladajte mokré veci. Okolo vecí ponechajte priestor, aby vzduch mohol cirkulovať.
  - Držiak do sušičky sa nepohybuje, bubon sa však bude otáčať.

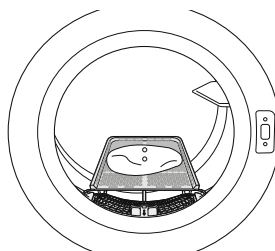

- 5 Zatvorte dvierka.

- 6 Zapnite napájanie a vyberte **Sušenie na sušiaku**.

- 7 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

### POZNÁMKA

---

- Skontrolujte filter na zachytávanie textilného prachu a odstráňte prípadné nazbierané textilné vlákna z vysušených vecí na polici.
  - Tlačidlá **Viac času/Menej času** **Více času (Viac času) / Méně času (Méněj času)** môžete použiť k presnejšiemu upraveniu času sušenia.
-

# INTELENTNÉ FUNKCIE

## Aplikácia LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

## Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

### Inteligentné párovanie

Táto funkcia automaticky vyberie najideálnejší cyklus a nastavenie sušičky na základe informácií o použití posledného dokončeného pracieho cyklu.

### POZNÁMKA

- Na to, aby ste mohli použiť túto funkciu, musia byť práčka aj sušička pripojené k aplikácii **LG ThinQ**.
- Ak aktivujete túto funkciu v aplikácii **LG ThinQ** a po použití práčky zapnete sušičku, automaticky sa nastaví odporúčaný cyklus sušenia.

### Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov so sušičkou na základe informácií o jej používaní.

### Odosielanie upozornení

Na smartfón môžete dostávať upozornenia na ukončenie programu alebo problémy so spotrebičom. Upozornenia sa zobrazia aj v prípade, ak je aplikácia **LG ThinQ** vypnutá.

### Sledovanie spotreby energie

Táto funkcia kontroluje energetickú spotrebu posledných použitých cyklov a mesačný priemer.

### Nastavenia

Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.


### POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeňte sieť**.
  - zmení sa bezdrôtový smerovač
  - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
  - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

## Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG

### Modely s QR kódom

Naskenujte QR kód priložený k výrobku pomocou fotoaparátu alebo aplikácie čítačky QR kódov na smartfóne.

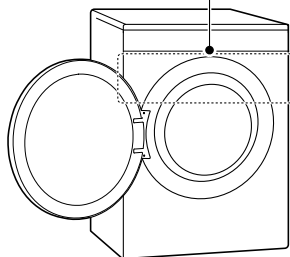

### Modely bez QR kódu

- 1 V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ** a nainštalujte ju.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihlásite sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvoríte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla pridania (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoj spotrebič LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

---

### POZNÁMKA

- Počas nastavovania siete Wi-Fi môžete byť požiadaní o uvedenie hesla na pripojenie k sieti LG (nie k vašej domácej sieti). Heslom sú posledné 4 znaky názvu siete, dvakrát zopakované, bez medzier. Ak sa napríklad názov siete zobrazuje ako LG\_XXXX\_8b92, tak by ste ako heslo zadali 8b928b92. Pri hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená a posledné 4 znaky sú jedinečné pre váš spotrebič.
- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikona .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závary, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.

- Ak sa spotrebič nedá pripojiť kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu, odpojte spotrebič, asi minútu počkajte a skúste to znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísl. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže byť neúspešné. Zmeňte bezpečnostný protokol (odporúčame **WPA2**) a znova pripojte výrobok.

---

### Aktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Sušička**.
- 3 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** po dobu 3 sekúnd.
  - Počas procesu pripojenia bliká LED Wi-Fi.

### Používanie spotrebiča na diaľku

#### Spustenie na diaľku

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho skončenia.

**Použitie tejto funkcie**

- 1 Bielizeň vložte do bubna a zatvorte dverka sušičky.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Dávkový start**, čím aktivujete funkciu ovládania na diaľku.
- 4 Spustite cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

**POZNÁMKA**

- Po aktivácii tejto funkcie môžete prací cyklus spustiť len z aplikácie **LG ThinQ** na svojom smartfóne. Ak sa prací cyklus nespustí, spotrebič počká na spustenie pracieho cyklu, až kým ho cez aplikáciu na diaľku nevypnete alebo kým nevypnete túto funkciu.
- Ak sú dverka otvorené, nemôžete cyklus spustiť na diaľku.

**Manuálne vypnutie funkcie**

Keď je funkcia aktivovaná, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Dávkový start**.

**Načítať program**

Môžete stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie sú zahrnuté v základnej ponuke cyklov špecifických pre daný spotrebič.

Na spotrebiče, ktoré sú úspešne pripojené, môžete stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické pre daný spotrebič.

Po skončení sťahovania cyklu do spotrebiča je tento cyklus uložený, až kým sa nestiahne nový cyklus.

**POZNÁMKA**

- V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden stiahnutý cyklus naraz.

**Deaktivácia pripojenia k sieti**

- 1 Spustite aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotknite sa spotrebiča, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii.
- 3 V ponuke Nastavenia vyberte a dotknite sa položky **Odstrániť zariadenie**, čím ho odpojte.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 5 Ak chcete deaktivovať pripojenie k sieti, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Čas sušení (Čas sušenia)** a **Odložený start (Odložený štart)**.

**Špecifikácie rádiového zariadenia**

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (Maximálny.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

\*1 Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch.

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

### Vplyv aktivácie siete na spotrebu energie

Aktivácia sieťového pripojenia môže zvýšiť spotrebu energie spotrebiča.

### Vyhlásenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Sušička je v súlade so smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

### Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

### Smart Diagnosis

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

### POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

### Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.


- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

### Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.
  - Nestláčajte žiadne iné tlačidlá ani neotáčajte gombíkom voliča programov.
- 2 Umiestnite náustok vášho smartfónu do blízkosti tlačidla **Napájanie**.

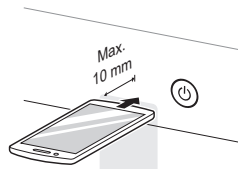

- 3** Po dobu 3 sekúnd alebo dlhšie stlačte a podržte tlačidlo **Více času (Viac času)** a zároveň držte náustok smartfónu pri tlačidle **Napájanie**, kým sa prenos údajov neskončí.
- Držte smartfón na mieste, až kým sa nedokončí prenos údajov. Zobrazí sa zostávajúci čas na prenos údajov.

- 4** Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

## POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

# ÚDRŽBA

## ⚠ VAROVANIE

- Pred čistením produktu odpojte zástrčku spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

## Čistenie po každom sušení


### Čistenie filtrov na zachytávanie textilného prachu

## ⚠ UPOZORNENIE

- Riadne vyčistíte filtre textilného prachu podľa nasledujúcich pokynov. V opačnom prípade sa textilný prach nahromadený na tepelnom výmenníku nebude dať úplne odstrániť.

## POZNÁMKA

- Pred vybratím filtrov textilného prachu vyberte zo spotrebiča všetku bielizeň.
- Po vyčistení vložte filtre textilného prachu naspäť. Ak sa v spotrebiči nenachádzajú filtre textilného prachu, spotrebič sa nebude dať použiť.
- Pri čistení filtrov by sa mal textilný prach vyhadzovať do koša a nemal by sa zmyvať cez odtok, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v použitom vodnom systéme.

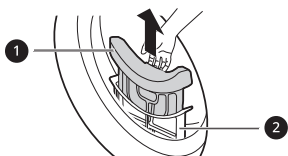

### 1 Vnútorý filter

- Vnútorý filter vyčistíte vždy pred použitím aj po ňom.

### 2 Vonkajší filter


- Vonkajší filter vyčistíte po 10 cykloch sušenia alebo vtedy, keď sa na vonkajšom filtri usadí textilný prach.
- Keď sa nahromadí textilný prach, ozve sa zvuková signalizácia a indikátor **Čistenie filtrů** (**Čistenie filtrov**) bude blikať.

## Čistenie vnútorného filtra

- 1 Vytiahnite vnútorný filter z vonkajšieho filtra a potom otvorte vnútorný filter.
  - Otvorte filter rozložením v smere šípok.



- 2 Najprv odstráňte veľký chumáč textilného prachu a potom vyčistíte zvyšný textilný prach rukou alebo mäkkou vreckovkou.

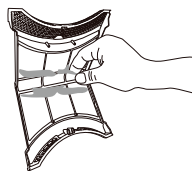

- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Použitú vreckovku vyhodte do koša.


- 3 Filter úplne zatvorte zatlačením na jeho stred.

- Skontrolujte, či je vnútorný filter na ľavej aj pravej strane poriadne zatvorený.

- 4 Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra.

## Čistenie vonkajšieho filtra

- 1 Odstráňte prach alebo textilné vlákna v okolí otvoru na filter.

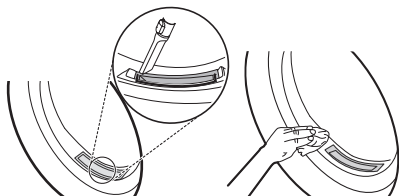

### ⚠ UPOZORNENIE


- Ak sa textilný prach dostane do otvoru na filter, môže dôjsť k zníženiu účinnosti výkonu sušenia a predĺženiu času sušenia.

- 2 Vytiahnite vonkajší filter.

- 3 Vyberte vnútorný filter.


- 4 Uchopte horný okraj vonkajšieho filtra a rozťahnite ho.

- 5 Najprv odstráňte veľký chumáč textilného prachu a potom vyčistite zvyšný textilný prach rukou alebo mäkkou vreckovkou.

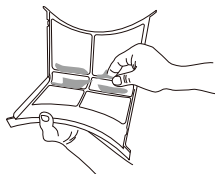

- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Použitú vreckovku vyhodte do koša.

- 6 Oba filtre textilného prachu zatvorte a vložte späť na miesto.

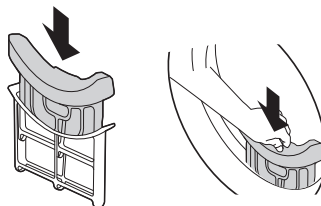

### ⚠ UPOZORNENIE

- Ak nie je filter textilného prachu na svojom mieste, nevkladajte ani nevyťahujte oblečenie. Oblečenie môže zapadnúť do otvoru na filter, čo môže spôsobiť poruchu spotrebiča.

## Vyprázdnenie nádoby na vodu


V nádobe na vodu sa zhromažďuje kondenzovaná voda.

Nádobu na vodu vyprázdnite po každom použití. V opačnom prípade to bude mať vplyv na sušiaci výkon.

### POZNÁMKA


- Ak je nádoba na vodu plná, rozsvieti sa indikátor **Vyprázdňte zásobník na vodu (Vyprázdnite zásobník na vodu)** a počas chodu spotrebiča zaznie zvonenie. V prípade, že k tomu dôjde, nádoba na vodu sa musí vyprázdniť počas nasledujúcej hodiny.
- Ak spotrebič nemá pripojenú voliteľnú odtokovú hadicu, nádoba na vodu je potrebné vyprázdňovať. Ak vypustíte kondenzovanú vodu priamo cez voliteľnú odtokovú hadicu, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

- 1 Vytiahnite nádobu na vodu.

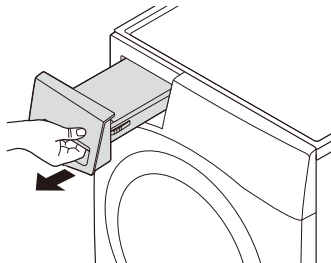

- 2 Nádobu na vodu vyprázdnite do drezu.

- Otvorte odtokový uzáver ❶ a vylejte všetku zvyšnú vodu.

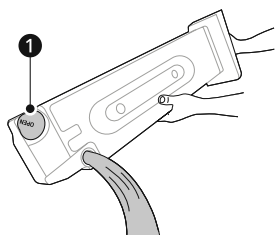

## ⚠ UPOZORNENIE

- Kondenzovanú vodu nepoužívajte na pitie ani iné účely. Môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí aj zvierat.


- 3 Namontujte ju späť do spotrebiča.

- Nádobu na vodu zasuňte do spotrebiča, aby zapadla na svoje miesto.

- 4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

## Vetranie vo vnútri bubna

Aby ste predišli zápachu, nechajte dverka mierne pootvorené, aby sa bubon po použití vyvetral.

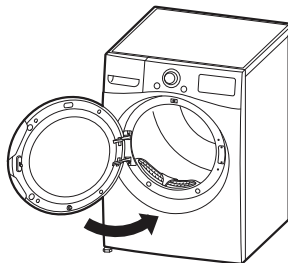

## POZNÁMKA


- Držiak dveriek má zabudovaný magnet, ktorý prilieha k okraju dveriek a pomáha vytvárať malé štrbiny na odvetrávanie.

## Pravidelné čistenie spotrebiča

### Utieranie snímača vlhkosti

Týmto zariadením sa sníma úroveň vlhkosti oblečenia počas prevádzky, čo znamená, že sa musí čistiť **raz za šesť mesiacov**, aby sa odstránil prípadný vodný kameň nahromadený na povrchu snímača.

Snímače utierajte vnútri bubna.

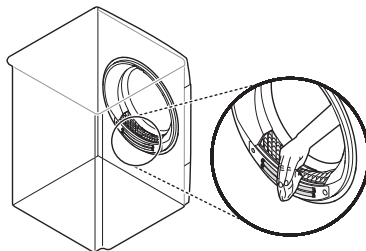

## ⚠ UPOZORNENIE

- Neutierajte snímač vlhkosti pomocou abrazívnych materiálov. Snímač vždy čistite suchou, drsnou akrylovou hubkou.

## Používanie funkcie čistenia bubna

V priebehu času môže po niekoľkých použitíach vzniknúť v spotrebiči zápach, ktorý sa počas sušenia preniesie aj na oblečenie. Pravidelným používaním tejto funkcie čistenia zabránite vzniku nepríjemného zápachu v spotrebiči.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.

**1** Vytiahnite nádobu na vodu, vylejte z nej kondenzovanú vodu a vložte nádobu na vodu späť do spotrebiča.

**2** Zapnite spotrebič.

**3** Stlačte tlačidlo **Péče o buben (Starostlivosť o bubon)**.

**4** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

- Priebeh tejto funkcie trvá asi 3 hodiny.

**5** Po dokončení funkcie vyprázdnite nádobu na vodu.

### POZNÁMKA

- Ak je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

**6** Otvorte dvierka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a vyvetrali tak zvyšný zápach.

### ⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

## Používanie funkcie čistenia kondenzátora

V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia. Ak ho však chcete čistiť častejšie, môžete ho vyčistiť aj manuálne.


### ⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.
- Ak do priechyňa nalejete viac ako 1,5 litra vody, voda bude unikať späť.

**1** Vytiahnite nádobu na vodu a vyprázdnite ju.

**2** Do otvoru priechyňa na nádobu na vodu pomaly nalejte 1 liter čistej vody. Potom do priechyňa znova vložte prázdnu nádobu na vodu.

- Vodu nenalievajte rýchlo, inak sa vyleje.

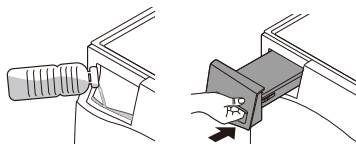

**3** Zapnite spotrebič.

**4** Stlačte tlačidlo **Péče o kondenzátor (Starostlivosť o kondenzátor)**.

**5** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie čistenia kondenzátora.

- Čistenie kondenzátora trvá 1 hodinu.

**6** Po dokončení čistenia vyprázdňte nádobu na vodu.

**POZNÁMKA**

- Ak je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

- 7 Otvorte dvierka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a dôkladne tak vysušili bubon po dokončení čistenia.



**VAROVANIE**

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

**Údržba v chladnom prostredí**

Ak je okolitá teplota príliš nízka, kondenzovaná voda vo vnútri spotrebiča môže zamrznúť a ovplyvniť prevádzku spotrebiča. Ak kondenzovaná voda zamrzne, vykonajte odmrazenie spotrebiča podľa nasledovných pokynov.

**POZNÁMKA**

- Ak kondenzovaná voda vo vnútri spotrebiča zamrzla, na displeji sa zobrazí hlásenie  alebo ikona .

**Odmrazenie príslušenstva****V prípade voliteľnej odtokovej hadice**

- Zabaľte voliteľnú odtokovú hadicu do uteráka namočeného v horúcej vode s teplotou 60 °C.

**V prípade nádoby na vodu**


- Ponorte nádobu na vodu do horúcej vody s teplotou 60 °C.





**Odmrazenie spotrebiča****Manuálne odmrazenie spotrebiča**

- 1 Otvorte dvierka sušičky a vyťahnite vnútorný aj vonkajší filter.
- 2 Do priechyňa na filter textilného prachu nalejte 1 liter horúcej vody s teplotou 60 °C a potom vložte späť oba filtre textilného prachu.

**UPOZORNENIE**

- Ak do priechyňa nalejete viac ako 1,5 litra vody, voda bude unikať späť.
- Ak do priechyňa nalejete horúcu vodu s teplotou viac ako 60 °C, dôjde k poruche alebo vyhoreniu spotrebiča.

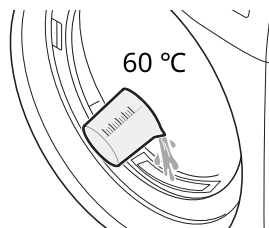

- 3 Zapnite spotrebič a podržte na 30 sekundy stlačené tlačidlo programu **Eco (Eko)** . Potom počkajte 30 minút.
- 4 Znova spustite program **Eco (Eko)** . Skontrolujte, či sa do 10 minút od zapnutia spotrebiča zobrazí hlásenie  alebo indikátor **Vyprázdňte zásobník na vodu (Vyprázdnite zásobník na vodu)**.
  - Ak sa zobrazí hlásenie  alebo indikátor **Vyprázdňte zásobník na vodu (Vyprázdnite zásobník na vodu)**, prejdite na krok 2 a zopakujte postup.
  - Po dokončení odmrazenia sa na displeji nezobrazí nič.

- 5 Vysušte oblečenie obvyklým postupom.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pri prevádzke spotrebiča môže dôjsť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky na riešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Predtým ako zavoláte do servisného strediska spoločnosti LG Electronics si pozorne prečítajte tabuľky nižšie, aby ste ušetrili čas a peniaze.

## Kým zavoláte servis

Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

## Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
dE I CHYBA DVIEROK	<b>Dvierka sa otvorili počas prevádzky prístroja alebo spotrebič sa používa bez toho, aby boli dvierka riadne zatvorené.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úplne zatvorte dvierka.</li> <li>Ak symbol dE I nezhasne, zavolajte servis.</li> </ul>
dE2 / dE4 CHYBA DVIEROK	<b>Detekcia spínača dverí nefunguje správne.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.</li> </ul>
E1 / E2 / E4 / E5 / E6 CHYBA TEPLoty	<b>Došlo k poruche snímača teploty.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.</li> </ul>
FI CHYBA TEPLoty	<b>Teplota vo vnútri bubna náhle stúpla.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.</li> </ul>
LE	<b>Množstvo oblečenia presahuje maximálnu kapacitu dávky.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.</li> </ul>
LE I CHYBA ZAMKNUTÉHO MOTORA	<b>Motor sa náhle zastavil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či množstvo oblečenia nepresahuje maximálnu kapacitu dávky.</li> <li>Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.</li> </ul>
LE2 / RE CHYBA KOMPRESORA	<b>Kompresor sa náhle zastavil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.</li> </ul>
LE3 CHYBA MOTORA VENTILÁTORA	<b>Motor ventilátora sa náhle zastavil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.</li> </ul>
OE CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADA	<b>Došlo k poruche odvodňovacieho čerpadla.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.</li> </ul>

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
☒ <b>CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADLA</b>	<b>Okolité teplota zariadenia je pod nulou.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odporúčaná okolitá teplota zariadenia je 5 – 35 °C.</li> </ul>
IF <b>CHYBA CHÝBAJÚCEHO FILTRA NA ZACHYTÁVANIE TEXTILNÉHO PRACHU</b>	<b>V spotrebiči sa nenachádza filter textilného prachu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vložte filter textilného prachu.</li> </ul>
☒ <b>Dětská pojistka (Detská poistka)</b>	<b>Zapnutá je funkcia Dětská pojistka (Detská poistka), ktorá zabraňuje tomu, aby niekto menil cykly alebo ovládal spotrebič.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite funkciu <b>Dětská pojistka (Detská poistka)</b> na ovládacom paneli. Pozrite si časť <b>Dětská pojistka (Detská poistka)</b> v časti <b>Možnosti a ďalšie funkcie</b>.</li> </ul>
☒ → End	<b>Takto funguje možnosť Nemačkový (Nekrčivý).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je nastavená možnosť <b>Nemačkový (Nekrčivý)</b>. Táto možnosť je navrhnutá tak, aby sa predišlo vzniku záhybov, ktoré sa vytvoria, keď sa oblečenie ihneď po cykle sušenia nevyloží. Keď je táto možnosť nastavená, spotrebič beží 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť funguje až 2 hodiny.</li> <li>• Stlačte tlačidlo <b>Napájanie</b> a bielizeň vyberte.</li> </ul>

## Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
<b>Spotrebič sa nezapína.</b>	<b>Napájací kábel nie je správne zapojený.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrická zástrčka musí byť pevne zapojená do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá energetickému štítku spotrebiča.</li> </ul>
	<b>Je vypálená poistka, vyhodení istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.</li> </ul>
<b>Ohrev spotrebiča nefunguje.</b>	<b>Je vypálená poistka, vyhodení istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.</li> </ul>
<b>Voda uniká.</b>	<b>Hadica nádoby na vodu alebo voliteľná odtoková hadica nie sú pripojené správne.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripojte správne hadicu nádoby na vodu alebo voliteľnú odtokovú hadicu.</li> </ul>

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Voda uniká.	<p><b>Dvierka sú zatvorené, pričom sa v nich zachytilo oblečenie alebo cudzí predmet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v dvierkach nezachytilo oblečenie alebo cudzie predmety. Ak voda stále uniká, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.</li> </ul>
Po dokončení cyklu sušenia sa spotrebič začne sám spúšťať a zastavovať.	<p><b>Takto funguje možnosť Nemačkový (Nekrčivý).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je nastavená možnosť <b>Nemačkový (Nekrčivý)</b>. Táto možnosť je navrhnutá tak, aby sa predišlo vzniku záhybov, ktoré sa vytvoria, keď sa oblečenie ihneď po cykle sušenia nevyloží. Keď je táto možnosť nastavená, spotrebič beží 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť funguje až 2 hodiny.</li> </ul>

## Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	<p><b>Dávka nie je správne roztriedená.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oddel'te ťažké veci od ľahkých vecí. Čas trvania sušenia väčších a ťažších vecí je dlhší. Ľahké veci, ktoré sa v dávke nachádzajú spolu s ťažšími, môžu pomýliť snímač, pretože schnú rýchlejšie.</li> </ul>
	<p><b>Veľká dávka ťažkých tkanín.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťažšie tkaniny sa sušia dlhšie, pretože majú tendenciu udržať viac vlhkosti. Aby sa skrátil alebo udržal konzistentnejší čas sušenia veľkých a ťažkých tkanín, oddel'te tieto veci do menších dávok jednotnej veľkosti.</li> </ul>
	<p><b>Ovládacie prvky spotrebiča nie sú nastavené správne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použite vhodné nastavenia ovládania pre daný typ dávky, ktorú sušíte. Niektoré dávky si môžu vyžadovať úpravu nastavenia úrovne sušenia, aby sa lepšie usušili.</li> </ul>
	<p><b>Je potrebné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po každom cykle sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvo textilného prachu a vlákien, bude možno nutné pozastaviť cyklus a vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.</li> </ul>
	<p><b>Je vypálená poistka, vyhodенý istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahod'te istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.</li> </ul>
	<p><b>Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na dosiahnutie lepšieho výkonu a účinnosti sušenia rozdeľte nadmerne veľké dávky na menšie.</li> </ul>

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
<p><b>Čas sušenia odevov je príliš dlhý.</b></p>	<p><b>Dávka v spotrebiči je príliš malá.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sušíte veľmi malú dávku, pridajte navyše niekoľko vecí, aby sa zaistilo riadne prevaľovanie vecí v bubne. V prípade, že je dávka veľmi malá a vy používate programy snímania sušenia, elektronické ovládanie nemôže správne cítiť suchosť dávky a môže sa príliš skoro vypnúť. Použite programy časovaného sušenia alebo pridajte k dávke niekoľko ďalších mokrých odevov.</li> </ul>
<p><b>Čas sušenia sa nezhoduje.</b></p>	<p><b>Nastavenia ohrevu, veľkosť dávky alebo vlhkosť odevov nie sú konzistentné.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Čas sušenia dávky sa bude líšiť v závislosti od typu použitého ohrevu (elektrický), veľkosti dávky, typu tkanín, vlhkosti odevov a filtra na zachytávanie textilného prachu. Dokonca aj nesúmerná dávka v spotrebiči môže spôsobiť zlé otáčanie, čo má za následok vlhkejšie odevy, ktorých sušenie bude trvať dlhšie.</li> </ul>
<p><b>Na odevoch zostali masťné alebo špinavé flaky.</b></p>	<p><b>Aviváž sa nepoužila správne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri praní oblečenia, ktoré sa má sušiť v spotrebiči, použite správne množstvo aviváže podľa odporúčania výrobcu aviváže.</li> </ul> <p><b>Spoločne sa sušili čisté a špinavé odevy.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič používajte iba na sušenie čistých vecí. Špina zo znečistených odevov sa môže preniesť na čisté odevy v rovnakej alebo neskoršej dávke.</li> </ul> <p><b>Odevy neboli riadne vyčistené alebo vypláchané pred tým, než sa vložili do spotrebiča.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Škrvny na sušených odevoch mohli ostať po nedostatočnom odstránení počas prania. Dbajte na to, aby boli odevy úplne vyčistené alebo vypláchané podľa návodu na používanie vašej práčky alebo pracieho prostriedku. Niektoré odolné škrvny sa musia pred praním predbežne ošetriť.</li> </ul>
<p><b>Odevy sú pokrčené.</b></p>	<p><b>Odevy sa sušili príliš dlho (nadmerne vysušené).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadmerné sušenie dávky oblečenia môže mať za následok pokrčenie odevu. Skúste kratší čas sušenia.</li> </ul> <p><b>Odevy sa po ukončení cyklov ponechali v spotrebiči príliš dlho.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použite funkciu <b>Nemačkový (Nekrčivý)</b>.</li> </ul>
<p><b>Odevy sa zrazili.</b></p>	<p><b>Nedodržujú sa pokyny týkajúce sa starostlivosti o odevy.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby sa zabránilo zrazeniu odevov, vždy si pozrite a dodržujte pokyny na starostlivosť o tkaniny. Niektoré tkaniny sa pri praní zrazia prirodzene. Iné tkaniny sa zas môžu prať, ale zrazia sa pri sušení v spotrebiči. Použite nastavenie nízkeho alebo žiadneho ohrevu.</li> </ul>

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
<p><b>Na odevoch zostal textilný prach a vlákna.</b></p>	<p><b>Filter na zachytávanie textilného prachu nebol riadne vyčistený.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. V prípade, že vyzerá byť špinavý, riadne sa pokynmi na čistenie. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá textilného prachu a vlákien, bude možno nutné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.</li> </ul>
	<p><b>Oblečenie nebolo riadne roztriedené.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niektoré tkaniny produkujú textilný prach a vlákna (napr. huňatý biely bavlnený uterák) a mali by sa sušiť oddelene od odevov, ktoré zachytávajú textilný prach a vlákna (napr. pár čiernych plátenných nohavíc).</li> </ul>
	<p><b>Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdeľte na sušenie nadmerne veľké dávky na menšie.</li> </ul>
	<p><b>Vo vreckách zostali tkaniny, papier atď.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pred sušením odevov dôkladne skontrolujte vrecká.</li> </ul>
<p><b>Nadmerné množstvo statickej elektriny po sušení.</b></p>	<p><b>Odevy sa sušili príliš dlho (sú nadmerne vysušené).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadmerné vysušenie dávky oblečenia môže mať za následok nahromadenie statickej elektriny. Upravte nastavenia a použite kratší čas sušenia alebo použite programy Snímanie sušenia.</li> </ul>
	<p><b>Sušenie syntetickej bielizne, nekrčivých textílií alebo odevov zo syntetických zmesí.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tieto tkaniny sú prirodzene viac náchylné na hromadenie statickej elektriny. Skúste použiť aviváž alebo použite nastavenia kratšieho času časovaného sušenia.</li> </ul>
<p><b>Na odevoch sú po ukončení programu vlhké flaky.</b></p>	<p><b>Veľmi veľká dávka alebo veľmi malá dávka. Jedna veľká položka, ako napríklad deka alebo prikrývka.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sú kusy bielizne príliš natlačené alebo príliš rozptýlené, senzor môže mať problémy s čítaním úrovne suchosti dávky. Pre veľmi malé dávky použite program časovaného sušenia.</li> <li>• Veľké, objemné kusy bielizne, ako sú deky alebo prikrývky, sa niekedy môžu zvinúť do stiahnutého kľbka tkaniny. Vonkajšie vrstvy sa vysušia a nasnímajú senzormi, zatiaľ čo vnútorné jadro zostane vlhké. Pri sušení jedného objemného kusu môže pomôcť raz alebo dvakrát pozastaviť cyklus a uložiť kus tak, aby sa rozbalil a odkryl vlhké oblasti.</li> <li>• Ak chcete vysušiť niekoľko zostávajúcich vlhkých kusov z veľmi veľkej dávky alebo niekoľko vlhkých miest na veľkom kuse po dokončení programu Sensor Dry, vyprázdňte filter textilného prachu a potom nastavte program časovaného sušenia tak, aby sa dokončilo sušenie bielizne.</li> </ul>

## Zápach

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič zapácha.	<p><b>Používate spotrebič po prvýkrát?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zápach spôsobuje gumený materiál, ktorý je pripevnený zvnútra spotrebiča. Ide o prirodzený zápach gumy, ktorý sám zmizne po niekoľkých použitíach spotrebiča.</li> </ul>
	<p><b>Cítite zápach počas používania spotrebiča?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri praní bielizne použite prací prostriedok v súlade s odporúčaniami výrobcu. Ak použijete nadmerné množstvo pracieho prostriedku v rozpore s odporúčaniami, nerozpustený prací prostriedok sa môže usadiť na oblečení a spôsobiť zápach.</li> <li>Oblečenie môže zapáchať, ak ho necháte v spotrebiči po dokončení sušenia alebo v práčke po dokončení prania. Na konci cyklu sušenia alebo prania oblečenie rýchlo vyberte.</li> <li>Skontrolujte, či cítite rovnaký zápach aj v spotrebiči. Ak áno, vyčistite bubon práčky podľa návodu na použitie práčky.</li> <li>Oba filtre textilného prachu musia byť čisté. Ak zostanú po sušení vo filtri textilného prachu nejaké zvyšky, môže dôjsť k zápachu. Po vyčistení nechajte filter textilného prachu poriadne vyschnúť.</li> <li>Pravidelne vykonávajte odstraňovanie zápachu a čistenie kondenzátora podľa kapitoly <b>ÚDRŽBA</b>.</li> </ul>

## Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	<p><b>Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite <b>Mobilné dáta</b> na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.</li> </ul>
	<p><b>Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)</li> </ul>
	<p><b>Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.</li> </ul>

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
<b>Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.</b>	<b>Spotrebič je príliš ďaleko od smerovača.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je spotrebičom príliš ďaleko od smerovača, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.</li> </ul>

## Starostlivosť o zákazníkov a servis

Obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť autorizovaný servisný personál spoločnosti LG Electronics, navštívte našu webovú stránku **www.lg.com** a postupujte podľa pokynov, ktoré tam nájdete.
- Svojpomocná oprava sa neodporúča, pretože by mohla ešte viac poškodiť zariadenie a mohlo by dôjsť k strate záruky.
- Náhradné diely uvedené v nariadení 2023/2533 sú k dispozícii minimálne na obdobie 10 rokov.

# Poznámky

# Poznámky

