



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Caixa de Som 360° Portátil com Bluetooth

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.


Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

**RP4**  
**RP4BE**  
**RP4G**



M F L 7 1 7 9 6 9 8 7 2 2 0 4 R E V 0 3

# Guia Rápido de Uso

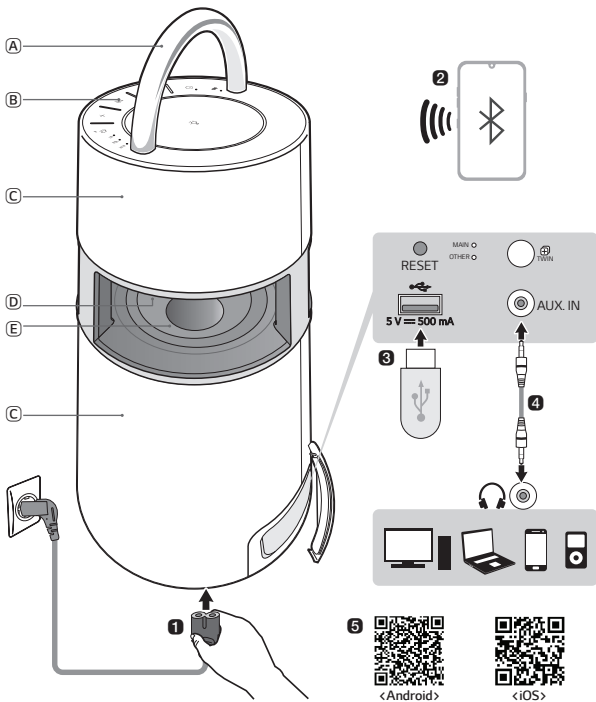

A: Alça para transporte/manuseio

D: Iluminação ambiente





B: Controles

E: Woofer




C: Alto-falante

## **1. Conecte o cabo de força à unidade para carregar a bateria antes de usá-la. Localize o plugue do cabo de força no painel inferior da unidade.**

## **2. Conecte a Unidade e o Smartphone usando Bluetooth (“Conexão Bluetooth” - página 14)**



- 1 Pressione o botão **Power**  para ligar a unidade.
- 2 Mantenha pressionado o botão **Function**  na unidade até ouvir o som de notificação. O indicador luminoso **Bluetooth** piscará por 60 segundos.
- 3 No Smartphone toque em **Configurações**  e acesse a função **Bluetooth**. Ative-a selecionando  **Ativado**.
- 4 Na lista de dispositivos selecione “**LG RP4(XX)**”.
- 5 Após a conexão, o indicador luminoso **Bluetooth** acenderá.

## **3. Reproduza músicas do dispositivo USB conectado (“Conexão USB” - página 16)**

- 1 Abra a tampa traseira da unidade, localize a entrada USB e conecte o dispositivo. Em seguida, pressione o botão **Power**  para ligar a unidade.
- 2 Pressione repetidamente o botão **Function**  para selecionar a função **USB**. O indicador luminoso **USB** acenderá.
- 3 Pressione **Play/Pause**  para iniciar a reprodução.

## **4. Conectando dispositivos externos (“Conexão AUX IN” - página 18)**

- 1 Abra a tampa traseira da unidade, localize a entrada **AUX. IN** e conecte o cabo estéreo P2 de 3.5 mm (não fornecido).

- 2 Pressione o botão **Power**  para ligar a unidade.
- 3 Pressione repetidamente o botão **Function**  para selecionar a função **AUX**. O indicador luminoso **AUX** acenderá.
- 4 Inicie a reprodução no dispositivo externo.

## **5. Conectar usando o aplicativo LG XBOOM (“LG XBOOM” - página 18)**

- 1 No **Google Play** ou **App Store** localize e instale em seu smartphone o aplicativo **LG XBOOM**.
- 2 Execute o aplicativo e faça uso de todas as suas funções.

## **6. Economia de energia (“Modo de economia de energia” - página 21)**

Caso não haja reprodução ou os botões não sejam usados por 15 minutos, a unidade desligará automaticamente. No aplicativo **LG XBOOM** é possível ativar/desativar a função de economia de energia.

# Conteúdo

<b>Guia Rápido de Uso</b> .....	<b>2</b>	<b>Funções Adicionais</b> .....	<b>20</b>
<b>Apresentação</b> .....	<b>6</b>	Reiniciando a unidade.....	20
Prezado Consumidor .....	6	Reinicializando o programa	
Meio Ambiente .....	6	Bluetooth .....	21
Aviso importante .....	7	Como desativar as conexões	
Informações da Compra.....	7	sem fio .....	21
<b>Atenção! Instruções de</b>		Modo de economia de energia	21
<b>Segurança</b> .....	<b>7</b>	<b>Suporte</b> .....	<b>22</b>
<b>Conhecendo a unidade</b> .....	<b>10</b>	Licenças e Marcas	
Painel Superior .....	10	Comerciais.....	22
Unidade.....	12	Manuseio da unidade.....	22
<b>Usando a bateria</b> .....	<b>13</b>	Solução de problemas.....	23
Carregar.....	13	Certificação Anatel.....	24
Status .....	14	Especificações Técnicas.....	25
<b>Conexões</b> .....	<b>14</b>	<b>Certificado de Garantia</b> .....	<b>25</b>
Conexão Bluetooth .....	14		
Conexão USB .....	16		
Conexão AUX IN .....	18		
<b>LG XBOOM</b> .....	<b>18</b>		
Antes de instalar.....	18		
Instalando .....	18		
<b>Modo Wireless Party Link</b> .....	<b>19</b>		
Conectar duas unidades.....	19		

# Apresentação

## Prezado Consumidor

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas, acesse o manual eletrônico ou fale conosco. O número de atendimento está na última capa deste manual.

## Meio Ambiente

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

## 1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS - isopor) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente em recicladores especializados.

## 2. Produto, Pilhas e Baterias:



- 1 Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum.
- 2 Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Resolução Conama 401/2008).
- 3 No fim de sua vida útil descarte o produto de forma adequada, sob pena de ocasionar danos ao meio ambiente e à saúde humana.

## 3. Programa Coleta Inteligente

- 1 A LG criou o **Programa Coleta Inteligente**, para facilitar e viabilizar o descarte ambientalmente adequado de produtos, pilhas e baterias.
- 2 Através do **Programa Coleta Inteligente**, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva](http://www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

### **Aviso importante**

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor são prejudiciais à audição.

### **Nota**

- As imagens exibidas neste manual podem ser diferentes do seu aparelho.

## Informações da Compra

O nome do modelo e o número de série estão impressos na etiqueta principal. Anote estas informações na NF e guarde-a para futuras consultas.

## Atenção! Instruções de Segurança



**CUIDADO**  
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA!



PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EM HIPÓTESE NENHUMA TENTE ABRIR O APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.



O sinal em forma de raio alerta o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar nos componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação alerta o usuário para a existência de instruções importantes de uso.







**ATENÇÃO:** PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE.

### **CUIDADOS:**

- Nenhum tipo de chama, como velas, deve ser colocada sobre o dispositivo.
- O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingos), e nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos devem ser colocados em cima do mesmo.
- Não use equipamentos de alta tensão perto do aparelho (ex. mata-mosquitos). Este produto pode apresentar mau funcionamento devido choque elétrico.
- Verifique a folha de especificações deste manual para ter certeza dos requisitos de energia para o aparelho.
- **ATENÇÃO:** As fendas e aberturas no produto foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para proteger o produto contra o superaquecimento. As aberturas nunca podem ser bloqueadas, instalando o produto em cima de uma cama, sofá, tapete ou outra superfície parecida. O produto não deve ser instalado embutido em um armário ou estante sem ventilação adequada ou sem seguir as instruções descritas no manual.
- Tenha cuidado para que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro dos **Dutos das Caixas Acústicas**.
- **CUIDADO:** Use somente o Adaptador AC / Cabo de força fornecido com este dispositivo. Não utilize fontes de alimentação / cabos de outro dispositivo ou fabricante. Pois poderá ocasionar danos ao

dispositivo e cancelar a garantia contratual.

## **Símbolos**

	Refere-se à corrente alternada (AC).
	Refere-se à corrente contínua (DC).
	Refere-se ao equipamento Classe II.
	Refere-se ao modo Standby (espera).
	Refere-se à "Ligado" (energia).
	Refere-se à Voltagem perigosa.

## **Sobre o cabo de força**

Não sobrecarregue as tomadas. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensões, cabos de força estragados ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.

Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue

o aparelho e entre em contato com o SAC.

Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado.

Dê atenção especial às tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho. Para desligar a energia, retire o cabo de força da tomada. Ao instalar o produto, certifique-se de ter acesso facilitado à tomada.

## **Para modelos com bateria**

A unidade é equipada com uma bateria portátil ou acumuladora.

### **⚠ CUIDADO**

- Há risco de incêndio ou explosão caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.


## **Para modelos com bateria acoplada**


Não armazene ou transporte em pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15.000 m de altitude.

- Substituir uma bateria por um tipo incorreto pode causar defeitos ou anular a garantia (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- Descartar a bateria no fogo, em forno quente, por esmagamento ou corte mecânico, pode resultar em explosão;
- Deixar a bateria em ambientes com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável; e
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de material inflamável líquido ou gás.

## Conhecendo a unidade

### Painel Superior

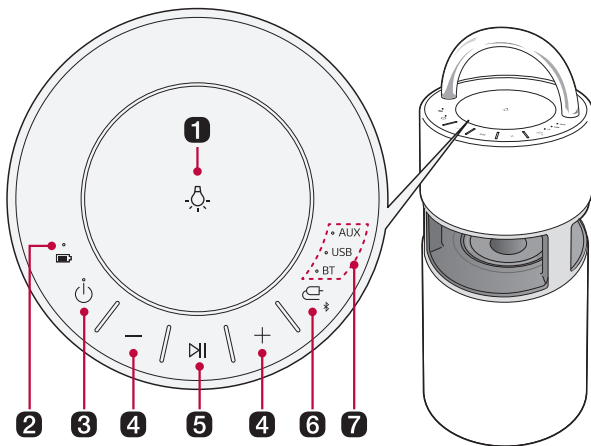

**1 Modo de iluminação** : Pressione para selecionar um modo de iluminação.

- **Modos disponíveis:** Ambient / Nature / Party / Off (Desligado)
- Mantenha pressionado para desativar a iluminação.

**2 Iluminação da Bateria:** Indica o nível de carga e o status do carregamento (**“Usando a bateria” - página 13**).

**3 Power** : Pressione para ligar/desligar a unidade.

- Caso mantenha o botão pressionado por 2 segundos será possível visualizar o nível de carga da bateria (**Iluminação da Bateria**).

**4 Volume**  : Controla o nível sonoro da unidade.

**5 Play/Pause** : Pressione para usar a unidade conforme abaixo:

Função	Operação
USB/BT	Avançar para próxima música.
Ativar	Pressione rapidamente o botão duas vezes.

Função	Operação
USB/BT	Voltar para a música anterior.


Ativar	Pressione rapidamente o botão 3 vezes.
--------	--

Função	Operação
USB/BT	Inicia/Pausa a reprodução.


Ativar	Pressione o botão.
--------	--------------------

Função	Operação
AUX	MUDO.

Ativar	Pressione o botão.
--------	--------------------

**6 Function** : Pressione repetidamente para selecionar uma entrada ou função.

Função	Descrição
BT	Seleciona a função <b>Bluetooth</b> .
USB	Seleciona a entrada USB.
AUX	Seleciona a entrada portátil para conexão de dispositivo externo.

- Mantenha pressionado **Function**  por 2 segundos ou mais e conecte o dispositivo Bluetooth em até 60 segundos (**“Conexão Bluetooth” - página 14**).

- Quando selecionar **BT** e buscar um dispositivo para conectar, a iluminação **Bluetooth** piscará por 60 segundos.
- 7 Iluminação de Função:** Indica a entrada ou função que está selecionada para uso.


**⚠ Cuidado**

- Coloque o produto em uma distância segura, fora do alcance

das crianças. Caso contrário, pode resultar na queda do produto e causar ferimentos pessoais e / ou danos materiais.

- Tenha cuidado para que a unidade não caia. Caso contrário, isso pode resultar em mau funcionamento, causando ferimentos pessoais e / ou danos materiais.

## Unidade

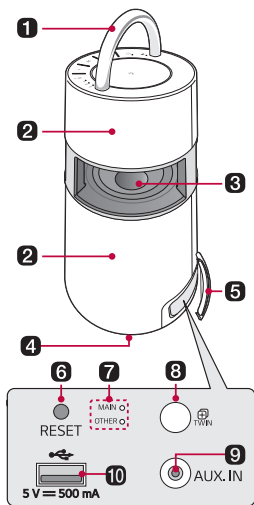

- 1 Alça para transporte/manuseio
- 2 Alto-falante
- 3 Woofer
- 4 Conexão para o cabo de força
- 5 Porta traseira: Acesse as entradas externas e outros botões.
- 6 Botão RESET (“Reiniciando a unidade” - página 20)
- 7 Indicadores luminosos Wireless Party (“Modo Wireless Party Link” - página 19)
- 8 Botão TWIN (⊕) (“Modo Wireless Party Link” - página 19)
- 9 Entrada AUX IN (“Conexão AUX IN” - página 18)
- 10 Entrada USB (“Conexão USB” - página 16)

### **⚠ Cuidado**


- Evite expor o produto à luz solar direta por muito tempo a fim de evitar a descoloração da unidade.
- Tenha cuidado ao usar o produto ao ar livre, pois a alça pode ficar quente após ser exposta ao sol por muito tempo.
- Tenha cuidado, pois o alto-falante pode ser danificado caso inadvertidamente pressione o woofer ao alcance de sua mão.

## Usando a bateria

### Carregar

Este produto possui uma bateria embutida. Certifique-se de carregá-la o suficiente antes de usar.

- 1 Conecte o cabo de força à entrada de alimentação.
- 2 Conecte o plugue do cabo de força a uma tomada.

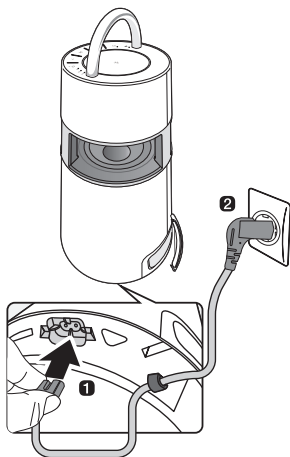





### **! Nota**

- O carregamento total da bateria leva cerca de 5 horas. Porém o tempo pode variar dependendo do status da bateria ou do status de operação do produto.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, será possível usar a unidade por cerca de 10 horas.

# Status

## Do carregamento


Enquanto a unidade estiver carregando, visualize o status através do indicador na unidade.


Indicador / Descrição	Status
   Pisca em <b>Verde</b> por 15 segundos e desliga	Bateria carregada
	<b>Vermelho</b> Bateria carregando



### ! Nota

- Ouvir música e carregar, torna o processo de carga mais demorado.


## De uso

Mantenha **Power**  pressionado por 2 segundos. Em seguida, o indicador atuará conforme abaixo:

Indicador / Descrição	Status
	<b>Verde</b> Bateria acima de 70%

Indicador / Descrição	Status
	<b>Laranja</b> Bateria entre 70% e 10%
	<b>Vermelho</b> piscando e sinal sonoro uma vez Bateria abaixo de 10%. Inicie o processo de carregamento

### ! Nota

- O indicador fica aceso por 3 segundos, ao ligar a unidade e após manter **Power**  pressionado.
- Função indisponível quando a unidade estiver carregando.

# Conexões

## Conexão Bluetooth



Reproduza o conteúdo salvo no dispositivo **Bluetooth** diretamente na unidade.

## Antes de conectar

- **Versão Bluetooth da unidade:** 4.0
- **Codecs compatíveis:** SBC e AAC

- A conexão pode ser diferente dependendo do tipo e modelo do dispositivo **Bluetooth**. Consulte o manual do dispositivo para mais informações.

## Conectando

- 1 Na unidade pressione **Power**  para ligá-la. E em seguida, mantenha pressionado **Function**  até ouvir uma notificação sonora. O indicador **Bluetooth** piscará por 60 segundos.



- 2 No dispositivo **Bluetooth** acesse as configurações e ative a função **Bluetooth**.
- 3 Após ativar a função selecione na lista de dispositivos a unidade “**LG-RP4(XX)**”.
- 4 Ao finalizar a conexão **Bluetooth**, na unidade o indicador **Bluetooth** ligará.



- 5 Caso a unidade não seja exibida na lista do dispositivo **Bluetooth**, reinicie a busca (Android) ou desative/ative a função (iPhone).
- 6 Inicie a reprodução do conteúdo de áudio do dispositivo **Bluetooth**.

### ! Nota

- Para uma conexão de qualidade, mantenha dispositivo **Bluetooth** e **Unidade** o mais próximo possível.
- Se não houver dispositivo **Bluetooth** conectado, o indicador **Bluetooth** piscará. Conecte o dispositivo novamente.
- Ao usar a função, ajuste o volume do dispositivo **Bluetooth** para um nível apropriado.
- XX são os dois últimos dígitos do endereço **Bluetooth**. Por exemplo “LG-RP4 (08).”
- Ao ligar a unidade, caso tente se conectar usando um dispositivo **Bluetooth** com histórico de conexão, o produto será ligado automaticamente e se conectará ao dispositivo **Bluetooth**.

## Conectar dois dispositivos

- 1 Efetue a conexão do primeiro dispositivo **Bluetooth** à unidade (“**Conexão Bluetooth**” - página 14) e após conectado, repita os passos para conectar o segundo.

### ! Nota


- Essa função conecta até dois dispositivos **Bluetooth**.
- Quando dois dispositivos **Bluetooth** estão conectados ao mesmo tempo, o produto reproduzirá os sons de apenas um. É necessário parar a reprodução no primeiro para reproduzir os sons do outro.
- Quando dois dispositivos **Bluetooth** estão conectados e a unidade é desligada e ligada, apenas o último dispositivo **Bluetooth** conectado ou o dispositivo **Bluetooth** que estava reproduzindo recentemente é conectado automaticamente.

## Conexão USB

Reproduza seus conteúdos de áudio diretamente do dispositivo USB.

### Conectando

- 1 Abra a tampa traseira da unidade e conecte o dispositivo USB à entrada USB.

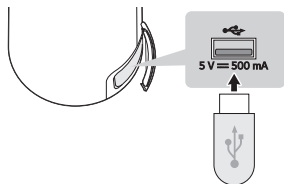

- O produto não reconhece dispositivos conectados a **HUB USB** ou **cabo de carregamento USB**.
  - O produto não reconhece dispositivos de armazenamento USB, leitor de MP3 (tipo USB) ou leitor de cartão que necessite de software externo para ser instalado.
- 2 Na unidade pressione **Power** (🔌) para ligá-la. E em seguida, pressione repetidamente **Function** (📁) para selecionar **USB**.
  - 3 Pressione (▶) para iniciar a reprodução dos arquivos de áudio.

**! Nota**

- Para dispositivos USB de grande capacidade a unidade pode levar vários minutos para carregar/navegar pelos arquivos.
- A LG Electronics não é responsável por nenhuma perda de dados. Sempre faça backup dos dados para minimizar os danos causados por perda de dados.
- Use apenas dispositivos nos formatos FAT16 / FAT32. Outros formatos não serão reconhecidos.
- Quando o dispositivo de armazenamento USB não for reconhecido corretamente, o indicador USB piscará. Verifique se o dispositivo é compatível e conecte-o novamente.

**Dispositivos compatíveis**

- Dispositivo USB - 1.1 ou 2.0 (alguns dispositivos podem não ser reconhecidos).

**Especificação de arquivos reproduzíveis**

Extensão	MP3
Frequência de Amostra	32 kHz - 48kHz
Taxa de Bits	32 kbps - 320 kbps
Extensão	WMA
Frequência de Amostra	32 kHz - 48kHz
Taxa de Bits	40 kbps - 192 kbps


- **Número máximo de arquivos reproduzíveis:** 2000 ou menor.
- **Número máximo de pastas:** 200 ou menor.
- Unidade não reproduz arquivos protegidos por DRM (Gerenciamento de Direitos Autorais).
- Arquivos de vídeos salvos no USB não serão reproduzidos.

## Conexão AUX IN

### Conectar dispositivo usando cabo estéreo (3.5 mm)

Conecte vários dispositivos auxiliares usando o cabo estéreo de 3.5 mm (não fornecido).

- 1 Abra a tampa traseira da unidade e conecte o dispositivo externo à entrada **AUX IN**.

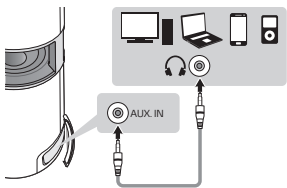

- 2 Na unidade pressione **Power** para ligá-la. E em seguida, pressione repetidamente **Function** para selecionar **AUX**.
- 3 Inicie a reprodução no dispositivo externo conectado.

## LG XBOOM

Use várias funções através do aplicativo **LG XBOOM**.

## Antes de instalar

O aplicativo **LG XBOOM** está disponível conforme abaixo:

- **Android:** versão 5.0 ou superior.
- **iOS:** versão 10 ou superior.

## Instalando

- 1 Instale o aplicativo **LG XBOOM** usando o Código QR. Use um software de digitalização para digitalizá-lo.



<Android>



<iPhone>

- 2 Confirme a abertura do link para efetuar o download do aplicativo.
- 3 Na loja da Google/Apple, toque no botão **Instalar**.
- 4 Conecte o dispositivo via **Bluetooth** à Unidade (“**Conexão Bluetooth**” - página 14).
- 5 Execute o aplicativo **LG XBOOM** e siga todas as instruções e inicie o uso do aplicativo.

**! Nota**

- O acesso aos menus podem variar dependendo do sistema operacional utilizado (Android/iOS).
- Google, Android e Google Play são marcas registradas da Google LLC.

## Modo Wireless Party Link

Conecte duas unidades para reproduzir suas músicas favoritas.



## Conectar duas unidades

**! Nota**

- Antes de iniciar a conexão verifique se as unidades são compatíveis com Wireless Party Link.
- 1 Abra a tampa traseira da unidade **(A)** e pressione o botão **(+)** **TWIN**. Repita a operação na unidade **(B)**.
  - 2 A identificação ocorre de forma automática - unidade **(A)**

**(MAIN - PRINCIPAL)** e **(B) (OTHER - SECUNDÁRIA)**

- 3 Os indicadores luminosos piscarão e quando a conexão estiver finalizada eles acenderão indicando que as unidades estão conectadas.

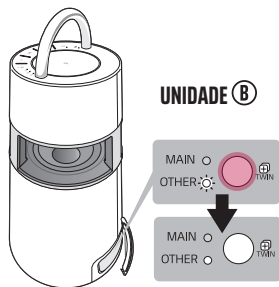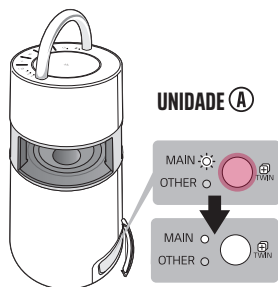

- 4 Inicie a reprodução das músicas na unidade **MAIN - PRINCIPAL**.


### ! Nota


- Você pode usar apenas algumas funções no produto **OTHER** enquanto estiver usando o modo Wireless Party Link - Twin.
- Se um dos dois produtos estiver conectado via **Bluetooth** na TV, não será possível usar a função. Neste caso, os indicadores **MAIN** e **OTHER** piscarão duas vezes. Para usar a função, desconecte o produto e a TV antes de tentar conectar o modo Wireless Party Link-Twin novamente.
- Ao usar Wireless Party Link - Twin, é suportada apenas em smartphone. (A conexão Wireless Party Link pode não ser conectada dependendo das especificações dos smartphone ou do sistema operacional).
- Ao usar Wireless Party Link, será possível conectar apenas um dispositivo Bluetooth à unidade **MAIN**. Para a unidade **OTHER** não será possível conectar dispositivos **Bluetooth**.
- Se um dos dois produtos for desligado e estiverem conectados na TV via **Bluetooth**, ou caso pressione o botão **+** **TWIN**, a conexão **Bluetooth** será desconectada.

## Funções Adicionais

### Reiniciando a unidade


Reinicie a unidade caso ela não esteja funcionando de maneira apropriada.

- 1 Abra a tampa traseira da unidade e pressione o botão **RESET** usando um objeto pontiagudo (não cortante) para iniciar o processo de reinicialização.
- 2 Ligue a unidade pressionando o botão **Power** .

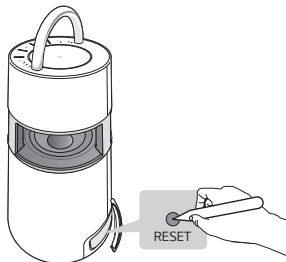

## Reinicializando o programa Bluetooth


Inicializa os ajustes Bluetooth da unidade.

- 1 Mantenha **Function**  pressionado por 7 segundos ou mais.
- 2 Os indicadores de função piscarão 4 vezes indicando a reinicialização de todas as configurações **Bluetooth**.

### ! Nota

- Para usar um dispositivo Bluetooth após a reinicialização será necessário conectá-lo novamente.

## Como desativar as conexões sem fio

Acesse o aplicativo **LG XBOOM** e configure a opção **[Auto power-on]** para **Desligado** e em seguida desligue a unidade pressionando **Power** .


## Modo de economia de energia

Se não houver reprodução ou qualquer acionamento de botões por 15 minutos, a unidade desligará automaticamente. Para ativar/desativar a função siga os passos abaixo:

ATIVAR  
DESATIVAR

No aplicativo LG **XBOOM** ative/desative a opção **[Auto Power Management]**.

### ! Nota

- Quando a função estiver desativada, a unidade desligará somente quando o botão **Power**  for pressionado ou a bateria descarregar.

# Suporte Licenças e Marcas Comerciais



A marca da palavra e a logo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela LG Electronics está de acordo com a licença.

Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles de seus respectivos proprietários.



“Feito para iPhone” e “Feito para iPod” significam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente ao iPhone ou iPod, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo

ou por sua conformidade com os padrões de regulamentações e de segurança. Observe que o uso deste acessório com o iPhone ou iPod pode afetar o desempenho da conexão sem fio.

O sistema é compatível com a versão mais recente do iOS. Dependendo da versão do software do seu iPhone / iPod, talvez não seja possível controlar o seu iPhone / iPod a partir da unidade.



## Manuseio da unidade

### Ao transportar a unidade

Por favor, guarde a caixa de embalagem original e as embalagens que acompanham o produto. Caso necessite transportar a unidade, para uma máxima proteção, reembale conforme originalmente fornecido pelo fabricante.

## Limpeza da superfície exterior

- Não use líquidos voláteis, como spray inseticida perto da unidade.
- Ao limpar a superfície aplicando uma pressão excessiva, poderá causar danos a mesma.
- Evite que produtos de borracha/plástico entre em contato com a unidade por longos períodos de tempo.

## Limpendo a unidade

Para limpar a unidade, use um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente suave. Não use solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois podem danificar a superfície.

## Solução de problemas

### Problema

- ① Unidade não liga.

---

② Não há som ou está distorcido.

---

③ Não reconhece dispositivo USB.

---

④ Conexão Bluetooth falhou.

---

⑤ Unidade não funciona normalmente.

---

⑥ As soluções indicadas não funcionaram?

### Solução

A bateria está descarregada. Carregue a bateria.

- ①
  - Para carregar conecte o cabo de força à unidade.
  - O volume do produto ou do dispositivo conectado pode estar no mínimo. Ajuste o volume do produto ou do dispositivo conectado para o nível apropriado.
  - Usar um dispositivo externo com o som maximizado pode distorcer o som. Baixe o volume do dispositivo externo.

A unidade pode não ser compatível com o sistema de arquivos do dispositivo USB. Formate o dispositivo e reconecte-o. (“Conexão USB” - página 16)

---

- Verifique se a configuração **Bluetooth** está ativada.
- Desative/Ative novamente a configuração do **Bluetooth**.
- ④ Certifique-se de que não haja obstáculos entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**.
- O pareamento (conexão) **Bluetooth** pode falhar dependendo do dispositivo **Bluetooth** e do ambiente.

- O descarregamento da bateria pode fazer com que as informações **Bluetooth** sejam excluídas. Se a fonte de alimentação do produto estiver bloqueada, as configurações anteriores podem não ser salvas.
- Use este produto em locais onde a temperatura e a umidade não sejam muito altas ou baixas. Se o problema persistir, entre em contato com o SAC.
- ⑤ Se ocorrer um problema durante o carregamento da bateria, o indicador de energia alterna entre vermelho e laranja e o carregamento é interrompido. Desconecte a alimentação da tomada.

- ⑥ Use um objeto pontiagudo (não cortante), para pressionar o botão **RESET**.

## Certificação Anatel

O módulo de comunicação (RF) encontra-se certificado junto à ANATEL conforme o certificado abaixo:

**MÓDULO BLUETOOTH**  
**MODELO: MB8811C1**



**04180-14-09946**

Para maiores informações, consulte o site da  
**ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)**

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

# Especificações Técnicas

## GERAL

**Alimentação:** 110 - 240 V ~ 50/60 Hz /  
Bateria interna recarregável

**Consumo:** 36 W

**Consumo (standby):** < 0,5 W

**Dimensões:** 247,5 x 514 x 247,5

**Temperatura:** 5° ~ 40°C

**Umidade Operacional:** 5 % ~ 60%

## ENTRADAS

**AUX IN (Portátil):** 1.0 Vrms (conector estéreo de 3.5 mm)

**USB:** 5 V  500 mA

## BATERIA

**Capacidade:** Li-ion 7.4 V, 3900 mAh.

**Funcionamento:** Aproximadamente 10 horas. Pode variar dependendo do estado da bateria e das condições operacionais.

**Carregamento:** 5 horas. Pode variar dependendo das condições da bateria ou da operacionalidade.

## AMPLIFICADOR

**Potência Total:** 120 W (RMS)

\* Desenhos e especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

\* Medidas em "mm" no padrão L x A x P (Largura x Altura x Profundidade).

# Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

## Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil

e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

## **Condições para validade da garantia legal e contratual**

### **A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:**

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

## **Condições não cobertas pela garantia legal e contratual**

### **A Garantia não cobre:**

- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;
- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;

- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
  - Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
  - Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.
- estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

### **Observações:**

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e

**PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**LG Electronics do Brasil Ltda.**

CNPJ: 01.166.372/0008-21

Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP  
69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira

**SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões Metropolitanas

**\*0800 707 5454** Demais localidades

\*Somente chamadas originadas de telefone fixo

**[www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)**

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**