LG
Life's Good

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Портативтік минисистема

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

ҮЛГІ
OM4560

MFL69304472

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН), ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕЙТІН ІШКІ БӨЛІКТЕРІН АШПАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНДАРЫНА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде ток соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға су тигізуге (төгуге немесе шашуға) болмайды және оның үстіне ваза сияқты сұйықтық құйылған заттар қойылмауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Бұл жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас сияқты шектеулі жерге орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Осы өнім айналасында жоғары кернеулі өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, Электрлік шыбын өлтіргіш) Электр тогының соғуына байланысты бұл өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл өнім лазер жүйесін ұсынады. Осы өнімнің дұрыс қолданылғанына көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Егер құрылғы техникалық қызмет көрсетуді талап етсе, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бұл нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа басқару құралдарын пайдалану, реттеулерді немесе процедураларды орындау зиянды радиацияға шалдығуға себеп болуы мүмкін. Лазер сәулесінің тікелей түсуін болдырмау үшін қабын ашуға тырыспаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.
Корпустағы науалар мен тесіктері желдету үшін қарастырылған және өнімнің тұрақты іскерлігін және қызып кетуден сақтайды. Өнімді төсекке, диванға, кілем немесе басқа жазық жерлерге қойып, саңылауларын жауып тастауға болмайды. Бұл құрылғыны кітап сөресі не тіреу секілді орнатылып қойылған жерлерге ол жерде дұрыс ауа алмасып тұрмаса не өндіруші нұсқаулығы бойынша мақұлданбаса қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУ: қуат көзінің баусымы

Кабельдің ашасы өшіргіш құрылғы болып табылады. Тәтенше жағдай болғанда ол қолжетерлік жерде болуы керек.

Берілген талаптарға сенімді болу үшін құрылғы иесінің техникалық сипаттамалары бар бетін тексеріп алыңыз.

Электр розеткаларын көп жүктемеңіз. Көп жүктелген қабырға розеткалар, әлсіз немесе бүлінген розеткалар, ұзартқыштар, қуат көзінің істен шыққан баусымдары, бүлінген немесе оқшауланбаған сымдар өте қауіпті. Кез-келген аталған жағдайларда электр тоғынан зақым келуі мүмкін немесе жанып кетуі ықтимал. Өзіңіздің құрылғыңыздың желілік сымдарын үнемі тексеріп отырыңыз. Егер де оның сыртқы түрі бүлінген болса немесе істен шықса, онда оны желіден өшіріп тастаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз. Сол істен шыққан баусымдардың қызмет көрсету орталығының тиісті қосалқы бөлігіне ауыстырыңыз. Қуат көзінің баусымдарын оралып қалу, бүгілу, жаншу, басу, есікпен қысып қалу сияқты физикалық және механикалық ықпалдардан сақтаңыз. Құрылғының сыртқы баусымдарының розеткаларына, штепсельге баса назар аударыңыз.

Бұл құрылғы алынбалы батареямен немесе аккумулятормен жабдықталған.

Батареяны немесе жабдықтағы батареяны шығарудың қауіпсіз жолы: Ескі батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз, қадамдарды қондырудың теріс реті бойынша орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына тиетін қауіпті болдырмау үшін ескі батареяны немесе батарея бумасын арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті жаңа батарея мен аккумуляторға тегін ауыстыру жүйесін пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қойылмауы тиіс

Мазмұны

1 Бастау

2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
6 Бірегей мүмкіндіктері
6 Керек-жарақтар
7 Ойнатылатын файлға қойылатын талаптар
7 – Музыка файлы бойынша талаптар
7 – Үйлесімді USB құрылғылары
7 – USB құрылғысына қойылатын талаптар
8 Қашықтан басқару пульті
10 Алдыңғы панель
11 Артқы панель

2 Қосылу

12 Қосымша жабдықты жалғау
12 – AUX IN қосылымы
12 – AUX OUT қосылымы
13 – USB құрылғысын қосу
13 – Антеннаны қосу

3 Іске қосу

14 Негізгі әрекеттер
14 – CD/USB әрекеттері
14 – Автоматты түрде ойнату
15 – Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау
15 – MP3/WMA файлын жою
16 Ойнату әсері
16 – AUTO DJ
16 Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану
17 – Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тыңдау
19 Music Flow Bluetooth бағдарламасын пайдалану
19 – Өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнату
20 – Bluetooth функциясын “Music Flow Bluetooth” бағдарламасымен белсендіру
21 Радио жұмысы
21 – Радио тыңдау
21 – Радиостанцияларды алдын ала баптау
21 – Барлық сақталған станцияларды жою
22 Дыбысты реттеу
22 – Дыбыс режимін орнату

23 Қосымша мүмкіндіктер
23 – Бағдарламаланған ойнату
24 Басқа әрекеттер
24 – Дыбысты уақытша өшіре тұру
24 – Файл туралы ақпаратты көрсету (ID3 TAG)
24 – DEMO
24 – Микрофонды пайдалану
24 – ДАУЫС БОЛДЫРМАУШЫ
25 – ПЕРНЕ ӨЗГЕРТУШІ
25 – LIGHTING
25 Сағатты орнату
25 – Сағатты “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы орнату
26 – Ойнатқышты оятар ретінде пайдалану
26 – Ұйқы таймерін орнату
26 – Күңгірттену
27 Автоматты қоректендірудің төмендеуі
27 – AUTO POWER Қосу
28 – Функцияны автоматты түрде өзгерту
28 LG Sound Sync
29 WIRELESS PARTY LINK қосылымы

4 Ақаулықтарды жою

31 Ақаулықтарды жою

5 Қосымша

32 Техникалық қызмет көрсету
32 – Дискілерге қатысты ескертпелер
32 – Құрылғыны қолдану
33 Жалпы техникалық сипаттамалары
34 Сауда белгілері мен лицензиялар

Бірегей мүмкіндіктері

BLUETOOTH®

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы ойнатады.

AUTO DJ

Үздіксіз ойнату үшін бір әннің соңын екінші әннің басына қосады.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth қолданбасы LG компаниясының ең жаңа аудио құрылғыларын басқаруға мүмкіндік беру үшін жобаланған. 19-бетті қараңыз.

LG Sound Sync


LG Sound Sync қолданбасымен үйлесімді LG TV қашықтан басқару пульті арқылы осы құрылғының дыбыс деңгейін басқарады.

Керек-жарақтар


Қамтамасыз етілген керек-жарақтарды анықтап, тексеріңіз.

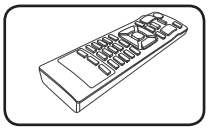

Қашықтан басқару пульті (1)

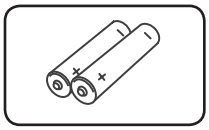

Батареялар (2)

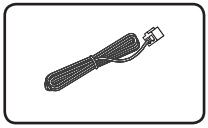

FM антеннасы (1)

Ойнатылатын файлға қойылатын талаптар

Музыка файлы бойынша талаптар

MP3/WMA файлының осы құрылғымен үйлесімділігі келесімен шектелген.

- Тарату жиілігі: 32 - 48 кГц (MP3), 32 - 48 кГц (WMA)
- Деректер беру жылдамдығы : 32-320 кб/с (MP3) арасында, 40-192 кб/с (WMA)
- Файлдардың максималды саны: Дерек ықшам дискісі: 999 / USB: 2000
- Қалталардың максималды саны: Дерек ықшам дискісі: 99 / USB: 200
- Файл кеңейтімдері: “.mp3”/ “.wma”
- Кейбір MP3/WMA файлдары пішім не түріне байланысты ойнатылмауы мүмкін.
- CD-ROM файл пішімі: ISO 9660/ JOLIET
- ISO 9660 файл жүйесін құратын Easy-CD Creator қолдануды ұсынамыз.

DTS жүйесіне қолдау көрсетілмейді. Дыбыс пішімі DTS болған жағдайда дыбыс шығарылмайды.

Қайта жазылатын дискілерді пішімдеген кезде оны LG ойнатқыштарымен сай ету үшін пішім опциясын [Mastered] опциясына орнату керек. Live File System опциясын орнататын болсаңыз, оны LG ойнатқаштарында пайдалану мүмкін болмайды.

(Mastered/Live File System : Windows Vista жүйесіне арналған дискіні пішімдеу жүйесі)

Үйлесімді USB құрылғылары


- MP3 ойнатқышы: MP3 ойнатқышының флэш түрі.
- USB флэш жетегі: USB2.0 немесе USB1.1 қолдайтын құрылғылар.

- Бұл ойнатқыштың USB функциясы барлық USB құрылғыларын қолдамауы мүмкін.


USB құрылғысына қойылатын талаптар

- Компьютерге қосылған кезде қосымша бағдарламалардың орнатуын қажет ететін құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.
- USB құрылғысын ол жұмыс істеп тұрған кезде шығарып алмаңыз.
- Сыйымдылығы үлкен USB құрылғылары үшін іздеу біраз уақытты алуы мүмкін.
- Деректерді жоғалтуды болдырмау үшін, мәліметтердің сақтық көшірмесін жасап тұрған дұрыс.
- Егер сіз USB ұзартқыш сымын немесе USB хабын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файл жүйесіне қолдау көрсетілмейді. (Тек FAT(16/ 32) файл жүйесі қолданылады.)
- Бұл құрал ең көбі 2000 файл анықтай алады.
- Сыртқы қатты дискілерге, картриджерге, оқшаулағыш құрылғыларға немесе қатты дискілі USB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.
- Өнімнің USB порты компьютерге қосыла алмайды. Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.
- Кейбір USB құралдары осы құрылғымен жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару пульті

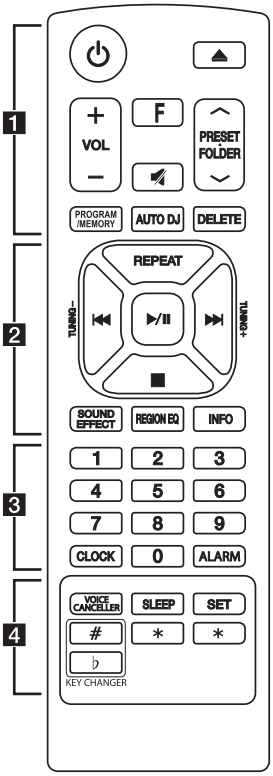

Батареяны ауыстыру

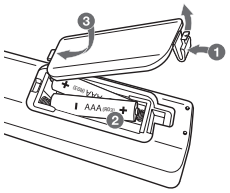

Қашықтан басқару пультінің артқы жағындағы батарея қақпағын алыңыз да, екі (AAA өлшемді) батареяны ⊕ және ⊖ жақтарын дәл келтіріп салыңыз.

• • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • •

⏻ (Қуат) : Құралды ҚОСАДЫ немесе ӨШІРЕДІ.

⏏ (Ашу/Жабу) : Диск науасын ашып жабады.

VOL +/- : Динамик дыбысын реттейді.

F (Функция) **:** Функция мен кіріс көзін таңдайды.

🔇 (Дыбысты өшіру)**:** Дыбысты өшіреді.

PRESET.FOLDER ∧/∨ :

- MP3/WMA файлдары сақталған қалтаны іздеу. Бірнеше қалтада MP3/WMA файлдары бар CD/USB құрылғысы ойнатылған кезде, ойнатқыңыз келген қалтаны таңдау үшін, **PRESET.FOLDER ∧/∨** басыңыз.
- Радио станциясы үшін алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды.

PROGRAM/MEMORY :

- Радио станцияларын сақтайды.
- Барлық сақталған станцияларды жояды.
- Сіз тыңдағыңыз келетін бағдарламаланған тізімді жасайды.

AUTO DJ : AUTO DJ режимін таңдайды. (Толық ақпарат алу үшін, 16-бетті қараңыз)

DELETE :

- MP3/WMA файлдарын жояды. (Тек USB).
- Әнді бағдарламаланған тізімнен жояды.

2

REPEAT : Тректерді/файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады.

TUNING-/+ : Радио станцияларын таңдайды.

I◀◀/▶▶I (Өткізу/Іздеу):

- Жылдам кері не алға өткізеді.

Тректің/файлдың ішіндегі бөлікті іздейді..

►/II (Ойнату/Кідірту) **:**

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.

■ (Тоқтату) **:**

- Ойнатуды тоқтатады.
- DELETE функциясын болдырмайды.

SOUND EFFECT : Дыбыс әсерлерін таңдайды.

REGION EQ : аймақ эквалайзерін таңдайды.

INFO

- Музыкаңыз туралы ақпаратты көрсетеді. MP3 файлы әдетте ID3 тегімен беріледі. Тег тақырып, орындаушы, альбом немесе уақыт туралы ақпарат береді.
- Bluetooth режимінде қосылған барлық Bluetooth құрылғыларының атауларын көрсетеді.
- WIRELESS PARTY LINK қосылымы күйінде БАҒЫНЫҢҚЫ блоктың құрылғы атауы НЕГІЗГІ блокта және НЕГІЗГІ блоктың құрылғы атауы БАҒЫНЫҢҚЫ блокта пайда болады.

3

0 - **9** сандық түймелері : Нөмірленген тректер, файлдар немесе алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды.

CLOCK : Сағатты орнатып, уақытты тексереді.

ALARM : ALARM функциясының көмегімен CD, USB ойнатқышын және тюнерді кез келген уақытта қоса аласыз.

4

VOICE CANCELLER : Сіз түрлі көздердегі әнші дауысын азайту арқылы музыканы ойнату кезінде функцияны пайдалана аласыз.


SLEEP : Жүйенің көрсетілген уақытта автоматты түрде өшірілуін орнатады. (Күңгірттеуіш: Бейнебет терезесі жартылай күңгірттенеді.)

SET : Параметрді растайды.

KEY CHANGER (#/♭) : Дауыс ауқымыңызға сәйкес келу үшін пернені ауыстырады.

✱ : Бұл түйме қолжетімсіз.

Алдыңғы панель

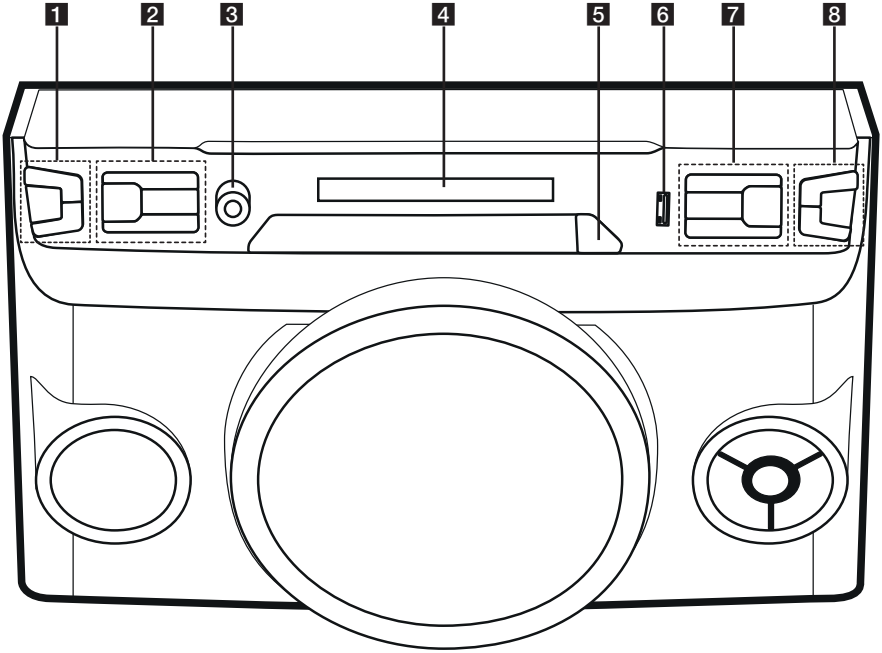

1 ⏻/I (Қуат): қондырғыны ҚОСАДЫ немесе ӨШІРЕДІ.

MIC +/- : Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді

2 **F / WIRELESS LINK** :
- Функция мен кіріс көзін таңдайды.
- WIRELESS PARTY LINK режимін таңдау үшін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

REGION EQ / BASS BLAST
- аймақ эквалайзерін таңдайды.
- BASS (BASS BLAST) әсерін тікелей таңдау үшін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

VOICE CANCELLER
Сіз түрлі көздердегі әнші дауысын азайту арқылы музыканы ойнату кезінде функцияны пайдалана аласыз.

REPEAT / DEMO
- Тректерді/файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады.
- Демо режимді көрсетеді.

3 **MIC** 1: Микрофонды қосыңыз.

4 Дисплей

5 ⏏ : Диск науасын ашады және жабады.

6 USB порты: USB құрылғысын қосу арқылы аудио файлдарын ойнатады.

7 **I≪ / ≫I**
- Жылдам кері не алға өткізеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.


☐ : Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.

>/II
- Ойнату процесін бастайды немесе кідіртеді.

8 **VOL +/- :** Динамик дыбысын реттейді.

LIGHTING / PARTY LINK
- Жарықтандыру әсерлерін қосады/өшіреді.
- PARTY LINK режимін таңдау үшін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

Артқы панель

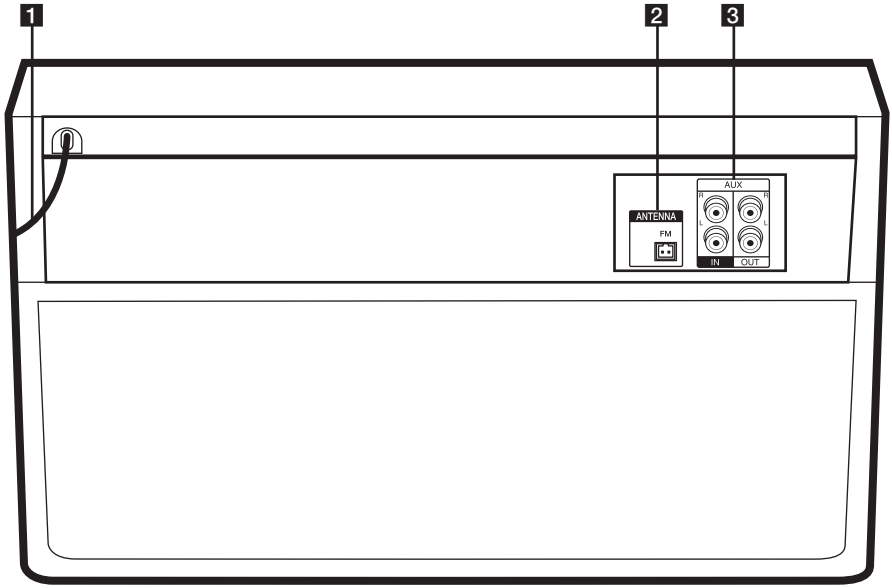


1 Қуат сымы
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN** (L/R)
AUX OUT (L/R)

Қосымша жабдықты жалғау

AUX IN қосылымы

Қосымша құрылғының шығыс көзін (бейнекамера, теледидар, ойнатқыш т.б.) **AUX IN** (L/R) қосықышына қосыңыз.

Егер құрылғыңызда аудио (моно) үшін тек бір шығыс болса, оны құралдың сол жақ аудио ұяшығына жалғаңыз.

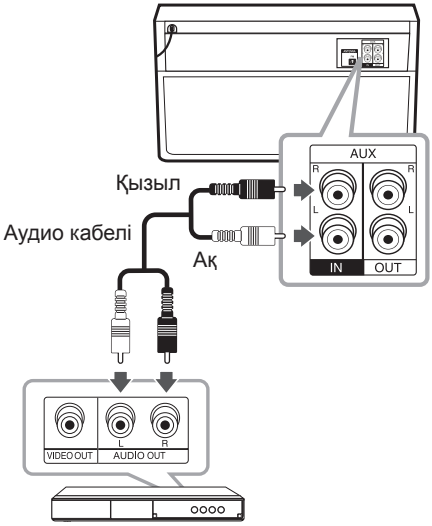


DVD, Blu-ray ойнатқышы, т.б.

AUX OUT қосылымы

Қосымша құрылғының кіріс көзін **AUX OUT** (L/R) коннекторына жалғаңыз.

Егер құрылғыңызда аудио (моно) үшін тек бір кіріс болса, оны құралдың сол жақ аудио ұяшығына жалғаңыз.

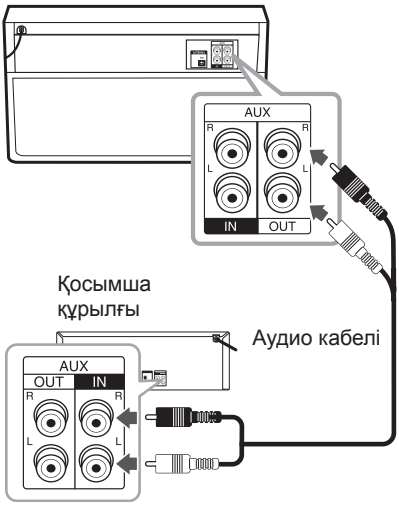

PARTY LINK

Музыканы бірге ойнату үшін екі құралды байланыстыруға болады.

Үйлесімді сымды немесе сымсыз өнімдер арасындағы дыбыс кеңейтімі туралы функцияның атауы PARTY LINK немесе WIRELESS PARTY LINK болып өзгертілді.

1. Құралдағы **AUX OUT** коннекторын басқа құралдағы **AUX IN** коннекторына Аудио кабелін пайдаланып жалғаңыз.
2. Құрылғыдағы AUX OUT арқылы жалғанған **LIGHTING / PARTY LINK** 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз және содан соң LINK ON түймешігін таңдаңыз.


   Дисплей терезесінде “LINK ON” пайда болады және “КІДІРІС уақытына” ауысады.
3. Delay setting (Кідіріс параметрін) баптау үшін **I<</>>I** түймесін басыңыз. “LINK ON” және “КІДІРІС уақыты” дисплей терезесінде көрсетілсе, кідіріс уақытын реттей аласыз.
4. Кідіріс параметрін сақтау үшін, **LIGHTING / PARTY LINK** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Бұл функция CD, USB немесе BT (Bluetooth) функциясында қолжетімді.
- Бастапқы кідіріс 30 мс. Егер кідіріс уақытын өзгерткіңіз келсе ⏮/⏭ түймесін басыңыз. Қосылған құрылғының кідірісі өзгеше болуы мүмкін. Егер Аудио синхрондау сәйкес келмесе, дауысты синхрондау үшін, PARTY LINK кідірісін реттеңіз.
- Кідірісті 0 мс - 200 мс арасында реттеуге болады. Құрылғыларға байланысты синхрондау жылдамдығы қолжетімсіз болады.
- Кідіріс мәні сақталады және PARTY LINK құрылғы өшірілгенде өшеді.
- Құрылғыдағы **LIGHTING / PARTY LINK** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұру арқылы PLINK ON/LINK OFF режимін таңдай аласыз
- VOICE CANCELLER параметрі НЕГІЗГІ блокта синхрондалмайды.

USB құрылғысын қосу

USB құрылғысын (немесе MP3 ойнатқыш және т.б.) USB портына жалғаңыз.

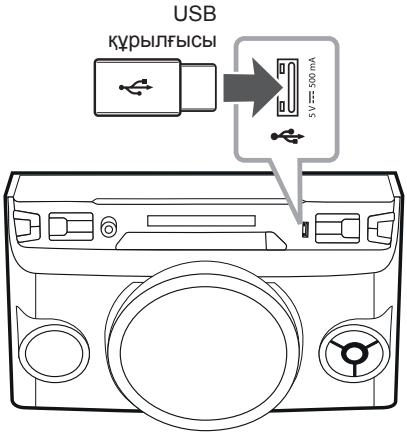

Ескертпе


USB құрылғысын құрылғыдан шығару:

1. Басқа функцияны немесе режимді таңдаңыз немесе қашықтан басқару пультінде ■ басыңыз немесе құрылғыда □ екі рет басыңыз.
2. USB құралын құрылғыдан алып шығыңыз.

Антеннаны қосу

Радио тыңдау үшін жинаққа кіретін FM антеннасын жалғаңыз.

FM сым антеннасын FM антенна коннекторына жалғаңыз.

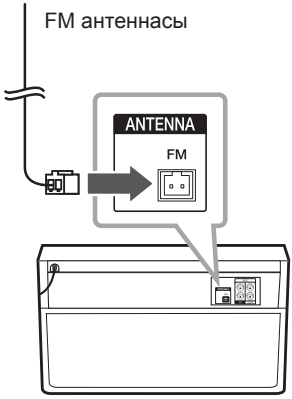

Ескертпе

FM сымды антеннасы толық ашылғанына көз жеткізіңіз.

Негізгі әрекеттер

CD/USB әрекеттері

1. Қашықтан басқару пультіндегі ⏏ немесе блоктағы ⏏ түймелерін басу арқылы дискіні салыңыз. түймесін басу арқылы дискіні салыңыз немесе USB құрылғысын USB портына қосыңыз.
2. CD немесе USB функциясын таңдау үшін, **F / WIRELESS LINK** түймешігін басыңыз.

Әрекет	Ол үшін
Тоқтату	Қашықтан басқару пультінде ■ немесе құрылғыда □ түймесін басыңыз.
Ойнату	Қашықтан басқару пультінде ►/II немесе құрылғыда >/II басыңыз.
Кідірту	Ойнату кезінде қашықтан басқару пультінде ►/II түймесін немесе құралдағы >/II түймесін басыңыз.
Тректің/ файлдың ішіндегі бөлікті іздеу	Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі I◄◄/►►I немесе құрылғыдағы I<< / >>I түймесін басыңыз да, тыңдағыңыз келген жерге келгенде босатыңыз.
Тректі/ файлды тікелей таңдау	Қажетті файлға немесе трекке өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі **0** - **9** сандық түймешіктерді басыңыз.
Келесі/ алдыңғы трекке/ файлға өтіп кету	- Тоқтату күйінде, Келесі трекке/файлға өту үшін, қашықтықтан басқару пультіндегі I◄◄ / ►►I түймесін немесе құрылғыдағы I<< / >>I түймесін басыңыз. - Ойнату кезінде, Келесі трекке/файлға өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі ►►I немесе құрылғыдағы >>I түймесін басыңыз. 2 секундтан аз ойнатып, алдыңғы трекке/файлға өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі I◄◄ түймесін немесе құрылғыдағы I<< түймесін басыңыз.
	3 секундтан аз ойнатып, алдыңғы трекке/файлға өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі I◄◄ түймесін немесе құрылғыдағы I<< түймесін басыңыз.
Қайталап немесе кездейсоқ ойнату	Қашықтан басқару пультіндегі **REPEAT** түймесін қайталап басыңыз. Дисплейді өзгерту туралы ескертуді қараңыз.

Ескертпе

- Дисплей төмендегі ретте өзгереді.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Каталог

- Бағдарламаланған тізімді ойнатқан кезде, RPT 1 және RPT ALL функциялары ғана қолжетімді.
- Тіпті басынан бастаудан немесе бір функцияны екінші функцияға қосудан кейін музыканы соңғы ойнатылған жерден тыңдауға болады.
- Егер диск ұяшығын 5 минут бойы ашық қалдырсаңыз, ол автоматты түрде жабылады.

Автоматты түрде ойнату


- Науа ашылып, жабылғаннан кейін AUDIO/ MP3/WMA CD дискі автоматты түрде ойнайды.
- Диск науасында диск болмаған кезде диск науасы ашылып, жабылса автоматты түрде CD функциясына ауысады.

Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау

1. Қажетті қалта пайда болғанға дейін қашықтан басқару пультінде **PRESET**. **FOLDER** Λ/V түймесін бірнеше рет басыңыз.
2. Ойнату үшін ►/II түймесін басыңыз. Қалтаның бірінші файлы ойнатылады.

Ескертпе

- CD / USB қалталары/файлдары төмендегідей танылады.

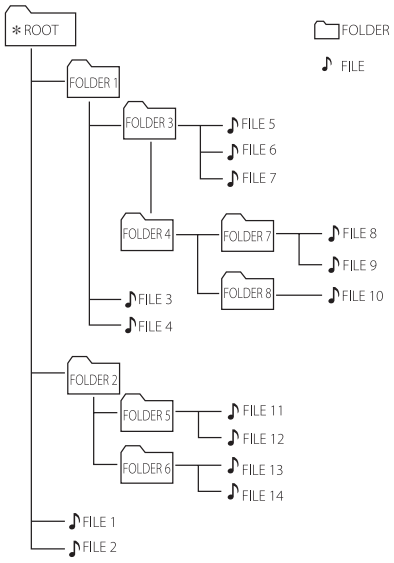

- Егер қалтада ешқандай файл болмаса, қалта пайда болмайды.
- Қалталар келесі тәртіпке көрсетіледі; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файл мынадан бастап ойнатылады ♪ файл №1 содан соң ♪ файл №14 бірінен кейін бірі.
- Файлдар мен қалталар жазылған ретімен көрсетіледі және жазу жағдайларына сәйкес әртүрлі болып ұсынылады.
- *ROOT: компьютер USB-ді танығанкезде алғашқы көретін экран “ROOT” деп аталады.

MP3/WMA файлын жою

DELETE түймесін басу арқылы файлды, қалтаны немесе пішінді жоя аласыз. Бұл функция тек тоқтатылған кезде жұмыс істейді. (Тек USB)

1. -Жою керек файлды таңдап, **DELETE** түймесін басыңыз.

   -Қашықтан басқару пультіндегі **PRESET**. **FOLDER** Λ/V түймесін басу арқылы жойғыңыз келетін қалтаны таңдаңыз және **DELETE** түймесін басыңыз.

   -USB құрылғысын пішімдеу үшін, **DELETE** түймесін басып тұрыңыз.

   немесе

   MP3/WMA файлын таңдаған кезде **DELETE** түймесін бірнеше рет басыңыз.

   Дисплей төмендегі ретте өзгереді.

   - DEL FILE : Файлды жояды
   - DEL DIR : Қалтаны жояды
   - FORMAT : USB құрылғысын пішімдейді

2. Файлды/қалтаны немесе пішімді жою үшін, қашықтан басқару пультіндегі ►/II түймесін немесе құрылғыдағы >/II түймесін басыңыз.
   Егер ағымдағы режимнен шыққыңыз келсе, қашықтықтан басқару пультіндегі ■ түймесін немесе құрылғыдағы □ түймесін басыңыз.

Абай болыңыз

- Жұмыс істеп тұрған кезде (ойнату, жою, т.б.) USB құрылғысын шығармаңыз.
- Деректерді жоғалтуды болдырмау үшін мерзімді түрде сақтық көшірме жасап тұрған жөн.
- USB күйіне байланысты жою функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. (құлыптау, т.б.)

Ойнату әсері

AUTO DJ

Auto DJ үздіксіз ойнату үшін, бір әннің соңын екінші әннің басына қосады. Ол ойнату үзілмеуі үшін, дыбыс деңгейін тректер/файлдар арқылы теңестіреді.

Қашықтан басқару пультінде **AUTO DJ** қайта-қайта басыңыз, дисплей былай өзгереді. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Режим	Көрсету терезесі	Сипаттама
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Осы режимде сазды файлдар кездейсоқ ретпен ойналады.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Осы режимде сазды файлдар қайта-қайта ойналады.

Ескертпе

- AUTO DJ режимі тректегі/файлдағы бөлімді іздеуге немесе қайталап не кездейсоқ ойнатуға қолдау көрсетпейді.
- AUTO DJ режимінде жұмыс істеп тұрған құрылғыдағы ☐ түймесін (немесе қашықтан басқару пультіндегі ■ түймесін) пайдаланып, басқа функцияларға жылжысаңыз немесе музыканы тоқтатсаңыз, AUTO DJ режимі өшеді.
- AUTO DJ музыкалық файлдың ұзақтығы 60 секундтан кем түсетіндерін қолдамайды.
- Бағдарламаланған тізім ойнатылып жатқанда тек AUTO DJ SEQUENTIAL режимі ғана таңдалады.

Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану

Bluetooth туралы

Bluetooth® - қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде немесе Bluetooth құрылғысын басқа бөлмелерде қосқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.

Bluetooth® сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды. Байланыс **Bluetooth®** сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth®** сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады. Қолжетімді құрылғылар: ұялы телефон, MP3, ноутбук, қалта компьютері.

Bluetooth профильдері

Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен үйлесімді.

A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профилі)

Codec : SBC

Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тыңдау

Құрылғы мен Bluetooth құрылғысын жұптастыру

Жұптастыру процедурасын бастамас бұрын, **Bluetooth** құрылғысында **Bluetooth** функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз. **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Жұптастыру әрекеті орындалғаннан кейін, оны қайталау қажет емес.

1. Құрылғыдағы **F / WIRELESS LINK** түймешігін пайдалану арқылы BT функциясы таңдалғанша Bluetooth функциясын таңдаңыз.
   Дисплей терезесінде “BT READY” хабары пайда болады.
2. **Bluetooth** құрылғысын пайдаланып, жұптастыру әрекетін орындаңыз. Бұл құрылғыны **Bluetooth** құрылғысы арқылы іздеу кезінде, табылған құрылғылардың тізімі **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты **Bluetooth** құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Сіздің құрылғыңыздың аты “LG OM4560(XX)” деп шығады.

Ескертпе

- XX таңбалары Bluetooth мекенжайының соңғы екі санын білдіреді. Мысалы, қондырғыңыздың Bluetooth мекенжай 9C:02:98:4A:F7:08 болса, Bluetooth құрылғыңыздан “LG OM4560(08)” жазуын көресіз.
- Bluetooth құрылғысының түріне байланысты, кейбір құрылғылардың жұптастыру әдісі өзгеше болуы мүмкін. Қажетінше PIN кодты (0000) енгізіңіз.
- Тек Bluetooth функциясында жоғарыда айтылған әдістің көмегімен құрылғыңызды бір уақытта 3 Bluetooth құрылғысымен қоса аласыз.
- Бірнеше құрылғыны жұптастыру байланысына тек Android немесе iOS құрылғыларында қолдау көрсетіледі. (Қосылған құрылғы сипаттамаларына байланысты бірнеше құрылғыны жұптастыру байланысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)

Ескертпе

- Алынбалы/бөлшектенбелі Bluetooth құрылғылары (мысалы, Dongle және т.б.) бірнеше құрылғыны жұптастыру мүмкіндігіне қолдау көрсетпейді.
- НЕГІЗГІ блокта бір Bluetooth құрылғысын ғана жалғай аласыз. Bluetooth құрылғысын БАҒЫНЫҢҚЫ блокқа жалғай алмайсыз.

3. Бұл құрал сіздің **Bluetooth** құрылғыңызбен сәтті жалғанған кезде, “PAIRED” жазуы дисплей терезесінде көрсетіледі және оны **Bluetooth** құрылғысының атына өзгертіңіз. Содан кейін дисплей терезесінде “BT” жазуы көрсетіледі.

Ескертпе

- Бірнеше жұптастыру үшін басқа құрылғыларды қосқан кезде дисплейде “PAIRED” жазуы бірден пайда болады.
- Құрылғы аты қолжетімсіз болса, “_” таңбасы көрсетіледі.

4. Музыка тыңдаңыз.
   Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы тыңдау үшін, **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- **Bluetooth**® технологиясын пайдаланған кезде құрылғы мен bluetooth құрылғысының арасындағы байланысты барынша жақын етіп және қашықтықты сақтауыңыз керек. Алайда, төмендегідей жағдайда ол жақсы жұмыс істемеуі мүмкін:
  - Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында бөгет бар.
  - **Bluetooth**® технологиясымен бірдей жиілікті пайдаланатын медициналық жабдық, микротолқынды пеш не сымсыз жергілікті желі құрылғысы сияқты құрылғы бар.
- Осы құрылғыны қайта қосқан кезде оған Bluetooth құрылғысын қайта жалғау керек.
- Тіпті бұл құрылғы Bluetooth режимінде 3 Bluetooth құрылғысына қосылған болса, тек бір қосылған құрылғыдан музыканы ойнатуға және басқаруға болады.

Ескертпе

- Бұл құрылғыға бірнеше Bluetooth құрылғысы жалғанған кезде, функцияны басқаларына өзгерткен кезде тек бір ойнатылып жатқан құрылғы Bluetooth қосылымын сақтап тұрады.
- Байланыс басқа электрондық құрылғылардың кедергісіне ұшыраса, дауыс та кедергіге ұшырауы мүмкін.
- Осы құрылғымен Bluetooth құрылғысын басқара алмауыңыз мүмкін.
- Құрылғы түріне байланысты Bluetooth функциясын пайдалана алмайсыз.
- Телефон, MP3, ноутбук және т.б. құрылғыларды пайдалану арқылы сымсыз жүйемен қолдана аласыз.
- Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында қашықтық неғұрлым үлкен болса, дыбыс сапасы соғұрлым төмен болады.
- Құрылғы өшірілгенде және Bluetooth құрылғысы құрылғыдан алыс тұрғанда Bluetooth байланысы ажыратылады.
- Bluetooth байланысы ажыратылғанда, Bluetooth құрылғысын құрылғыға қайта қосыңыз.
- Bluetooth құрылғысы қосылған кезде, дисплей терезесінде “BT READY” жазуы пайда болады.
- BT функциясын пайдаланған кезде, Bluetooth құрылғысындағы дыбысты тиісті деңгейге реттеңіз.
- Егер ол BT функциясында болмаса, тек бір құрылғыны ғана қосуға болады.
- LG теледидарын пайдаланып жатқанда Bluetooth құрылғысы қосылса, LG теледидары ажыратылады және Bluetooth құрылғысы қосылады.
- Bluetooth құрылғысын (iOS құрылғысы және т.б.) осы құрылғыға жалғаған кезде немесе құрылғымен жұмыс істеген кезде, дыбыс деңгейі бір-бірімен синхрондала алады.

Music Flow Bluetooth бағдарламасын пайдалану

Ескертпе

- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын бұл құрылғымен тек Android операциялық жүйесінде пайдалануға болады.
- Қолданбаның ең соңғы нұсқасын пайдалануға ұсыныс беріледі.

Music Flow Bluetooth бағдарламасы туралы

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы осы құрылғыға жаңа мүмкіндіктер жинағын ұсынады.

Басқа мүмкіндіктерді пайдалану үшін, сізге тегін “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын жүктеп, орнатуыңызды ұсынамыз.

Өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнату

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын **Bluetooth** құрылғыңызға орнатудың екі жолы бар.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын QR коды арқылы орнату

1. “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын QR коды арқылы орнатыңыз. QR кодын сканерлеу үшін, сканерлеу бағдарламасын қолданыңыз.
2. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.
3. Жүктеу үшін, белгішені түртіңіз.

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғысының сканерлеу бағдарламалық жасақтамасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер ол болмаса, оны “Google Android Market (Google Play Store)” дүкенінен жүктеп алыңыз.
- Аймаққа байланысты QR коды жұмыс істемеуі мүмкін.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын “Google Android Market (Google Play Store)” арқылы орнату

1. “Google Android Market (Google Play Store)” белгішесін түртіңіз.
2. Іздеу жолағында “Music Flow Bluetooth” деп теріп, оны іздеңіз.
3. Іздеу нәтижелерінің тізімінен Bluetooth бағдарламасын жүктеу процесін бастау үшін, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын түртіңіз.
4. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.
5. Жүктеу үшін, белгішені түртіңіз.

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғыңыздың “Google Android Market (Google Play Store)” қолданбасымен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

Bluetooth функциясын “Music Flow Bluetooth” бағдарламасымен белсендіру

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы сіздің Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қосуға көмектеседі.

1. “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын ашу үшін, басты экранда “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының белгішесін басыңыз, содан кейін басты мәзірге өтіңіз.
2. [Menu] түймесін басып, қалаған бөлімді таңдаңыз.
3. Егер пайдалану туралы қосымша ақпарат қажет болса, [Параметр] мәзірінде [Анықтама] түймесін түртіңіз.

Ескертпе

- “Music Flow Bluetooth” келесідей бағдарламалық жасақтама нұсқасында қолжетімді болады;
  - Android O/S : 4.0.3 нұсқасы (немесе кейінгі)
- Егер жұмыс істеу үшін, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдаланатын болсаңыз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы мен жабдықталған қашықтан басқару пультінде айырмашылық болуы мүмкін. Керегіне қарай, қашықтан басқару пультін қолданыңыз.
- Bluetooth құрылғысына байланысты, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы жұмыс істемеуі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы қосылғаннан кейін құрылғыңыздан музыка шығуы мүмкін. Бұл жағдайда байланыс орнату рәсімін қайталап көріңіз.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдаланып жатқанда басқа бағдарламалармен жұмыс істеп жатсаңыз немесе Bluetooth құрылғыңыздағы параметрлерді өзгертсеңіз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы дұрыс жұмыс істемей жатқан кезде, Bluetooth құрылғыңызды және “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын тексеріңіз және қайта қосылып көріңіз.
- Смартфонның операциялық жүйесіне байланысты “Music Flow Bluetooth” жұмысында кейбір айырмашылықтар болады.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының байланысы дұрыс жұмыс істемесе, Bluetooth құрылғыңыздағы Bluetooth параметрін тексеріңіз.

Радио жұмысы

FM антеннасының қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. (13-бетті қараңыз)

Радио тыңдау

1. Дисплей терезесінде FM пайда болғанша **F / WIRELESS LINK** түймесін қайталап басыңыз.
   Соңғы қабылданған станция бапталады.
2. Автоматты түрде баптау:
   жиілік көрсеткіші өзгергенше қашықтан басқару пультіндегі **TUNING-/+** немесе құрылғыдағы **I<< / >>I** шамамен екі секунд басып тұрыңыз, содан кейін босатыңыз. Құрылғы станцияға бапталған кезде іздеу тоқтатылады.

   немесе

   Қолмен баптау:
   Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING-/+** немесе бұйымдағы **I<< / >>I** түймесін бірнеше рет басыңыз.
3. Құрылғыдан немесе қашықтан басқару пультінен **VOL +/-** түймесін қайталап басу арқылы дыбысты реттеңіз.

Радиостанцияларды алдын ала баптау

FM үшін 50 станцияны алдын ала баптауға болады.

Реттемес бұрын дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

1. Дисплей терезесінде FM пайда болғанша **F / WIRELESS LINK** түймесін басыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING-/+** түймесін немесе құрылғыдағы **I<< / >>I** түймесін басу арқылы қалаған жиілікті таңдаңыз.
3. Қашықтан басқару пультінде **PROGRAM/MEMORY** түймесін басыңыз.
   Орнатылған нөмір дисплей терезесінде жыпылықтайды.
4. Қалаған алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін, қашықтықтан басқару пультінде **PRESET.FOLDER** Λ/V түймесін басыңыз.
5. Қашықтан басқару пультінде **PROGRAM/MEMORY** түймесін басыңыз.
   Радиостанция сақталады.
6. Басқа станцияларды сақтау үшін, 2 – 5-ші қадамдарды қайталаңыз.
7. Алдын ала орнатылған станцияны тыңдау үшін, **PRESET.FOLDER** Λ/V түймесін немесе **0** - **9** сандық түймелерді басыңыз.

Барлық сақталған станцияларды жою

1. Қашықтан басқару пультінде **PROGRAM/MEMORY** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
   Құрылғы дисплейінде “ERASEALL” жазуы пайда болады.
2. Сақталған барлық радиостанцияларды өшіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **PROGRAM/MEMORY** түймесін басыңыз.

Дыбысты реттеу

Дыбыс режимін орнату

Жүйеде бірнеше алдын ала бапталған қоршаған дыбыс өрістері бар. Эквалайзерге көрсетілген элементтер, дыбыс қайнар көздері мен әсерлеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Қашықтан басқару пультіндегі **SOUND EFFECT** түймесі арқылы қажетті дыбыс режимін таңдауға болады.

Дисплейде	Сипаттама
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Бұл бағдарлама дыбысқа ынталылық атмосфера жасап сіз нағыз рок, поп, джаз немесе классикалық концертте отырғандай сезіндіреді.
BASS (BASS BLAST)	Жоғары, төмен жиілік дыбысын және қоршаған дыбыс әсерін күшейту.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM дыбыс әсерін тамашалай аласыз.
STANDARD	Оңтайландырылған дыбыстан ләззат аласыз.

Қашықтан басқару пультіндегі **REGION EQ** түймесін басу арқылы қалаған дыбыс режимін таңдай аласыз.

Дисплейде	Аймақ	Сипаттама
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Латын Америкасы	Әр аймақтағы қалаулы музыка жанры үшін оңтайландырылған дыбыс әсері.
ARABIC	Орта Шығыс	
DONGDUT	Индонезия	
AFRO	Африка	
INDIA	Индия	

Ескертпе

Құрылғыдағы **REGION EQ / BASS BLAST** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұру арқылы тікелей BASS (BASS BLAST) әсерін таңдай аласыз.

Қосымша мүмкіндіктер

Бағдарламаланған ойнату

Бағдарлама функциясы кез-келген дисктегі немесе USB құрылғыдағы сүйікті файлдарыңызды сақтауға мүмкіндік береді.

Әрбір тасушы (CD, USB) үшін бағдарламада 20 трек/файл болады. Барлығы 40 трек/файл сақтауға болады.

Бағдарламаланған тізімді жасау

Тоқтау режимінде ғана пайдалануға болады.

1. Қашықтан басқару пультінде **PROGRAM/MEMORY** түймесін басыңыз.
2. Тректі/файлды таңдау үшін, қашықтан басқару пультіндегі **I◄◄/►►I** түймесін басыңыз.
3. Тректі/файлды сақтау және таңдау үшін, қашықтан басқару пультіндегі **PROGRAM/MEMORY** түймесін басыңыз.
4. Басқа тректерді/файлдарды сақтау үшін, 2 - 3 қадамдарын қайталаңыз. (Бағдарлама нөмірін таңдау үшін, қашықтан басқару пультіндегі **PRESET.FOLDER** Λ/V түймесін басу арқылы тізімді өзгерте аласыз.)
5. Қашықтан басқару пультінде **PROGRAM/MEMORY** түймесін қайта басыңыз.

Бағдарламаланған тізімді ойнату үшін, тізімді жасап болған соң, **►/II** түймесін басыңыз.

Ескертпе

Бағдарламаланған тізімді жасағанда және өзгерткенде REPEAT режимі өшірулі болады.

Бағдарламаланған тізімді жою

Жою функциясы тек өңдеу режимінде жұмыс істейді.

1. Тоқтатылған күйде қашықтан басқару пультіндегі **PROGRAM/MEMORY** түймесін басыңыз.
2. Әнді қашықтан басқару пультіндегі **PROGRAM/MEMORY** немесе **PRESET.FOLDER** Λ/V түймесін бірнеше рет басып таңдаңыз.
3. Ән таңдалған кезде **DELETE** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Бағдарлама төменде көрсетілген жағдайда өшеді.
  - Басқа функцияға өзгерту.
  - Құрылғыны қосу және өшіру.
  - Қашықтан басқару пультіндегі сандық түймелермен жұмыс істеу.
- Бағдарламаланған тізім төменде көрсетілген жағдайда тазарады.
  - Диск немесе USB құрылғысын алу.
  - USB құрылғысындағы музыка файлдарын жою.
  - Қуат сымын ажырату.

Басқа әрекеттер

Дыбысты уақытша өшіре тұру

Дыбысты өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі 🔇 түймесін басыңыз.

Мысалы, телефонға жауап беру үшін, құрылғыңыздың дыбысын өшіре аласыз, “MUTE” белгішесі дисплей терезесінде пайда болады.

Болдырмау үшін, 🔇 түймесін қайта басыңыз немесе дыбыс деңгейін өзгертіңіз.

Файл туралы ақпаратты көрсету (ID3 TAG)

Файл туралы ақпараты бар MP3 файлын ойнатқан кезде, **INFO** түймешігін қайталап басу арқылы ақпаратты бейнебетке шығара аласыз.

DEMO

Қуаты сөндірулі күйде, құрылғыдағы **REPEAT / DEMO** түймесін бір рет басыңыз. Құрылғы қосылады және дисплей терезесінде әрбір әрекетті көрсетеді. DEMO функциясын болдырмау үшін, **REPEAT / DEMO** түймесін тағы бір рет басыңыз.

Ескертпе

- DEMO режимінде, бұл құрылғының қуат сымы ажыратылғанның өзінде DEMO күйінде тұрады.
- DEMO барысында басқа функцияларды пайдалана аласыз, DEMO уақытша кідіреді.
  - 10 секундтың ішінде ештеңе енгізілмесе, DEMO режимі автоматты түрде қайта ойнатылады.

Микрофонды пайдалану

1. Микрофоныңызды MIC ұяшығына қосыңыз.
2. Қалаған сазды шығарманы ойнатыңыз.
3. Сүйемелдеумен ән салыңыз. Микрофонның дыбыс деңгейін құрылғыдағы **MIC +/-** түймесін басу арқылы реттеңіз.

Ескертпе

- Микрофонды пайдаланбаған кезде, микрофон дыбысын **MIC -** түймесін басу арқылы минимумға орнатыңыз немесе MIC түймесін өшіріңіз және микрофонды MIC ұяшығынан алыңыз.
- Егер микрофон үндеткішке жақын орналасса, жаңғырық дыбысы шығуы мүмкін. Бұл жағдайда, микрофонды үндеткіштен ары ұстап немесе **MIC -** пайдаланып дыбыс деңгейін азайтыңыз.
- Егер микрофоннан шыққан дыбыс тым қатты болса, онда ол бұзылуы мүмкін. Мұндай жағдайда, микрофонның дыбыс деңгейін **MIC -** түймесін басу арқылы минимумға дейін орнатыңыз.

ДАУЫС БОЛДЫРМАУШЫ

Сіз түрлі сигнал көздеріндегі сазды файлдағы әнші даусын азайту арқылы караоке функциясын пайдалана аласыз.

VOICE CANCELLER түймесін басыңыз, дисплей терезесінде “ON” сөзі пайда болады.

Оны болдырмау үшін, **VOICE CANCELLER** түймесін қайта басыңыз.

VOICE CANCELLER сапасы музыка файлдарының жазу шарттарына байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Ескертпе

- Бұл функция CD, USB немесе BT (Bluetooth) функциясында қолжетімді.
- Егер функция қолжетімсіз болса, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- Бұл функция тек микрофон қосулы болғанда ғана жұмыс істейді.
- Егер микрофон қосулы болмаса, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” сөзі пайда болады.
- Оны бастапқы қалыпқа келтіру үшін, функцияны өзгертіңіз немесе микрофонды ажыратыңыз.
- Бұл функция MONO режимінде жұмыс істемейді.
- Қосылған құрылғылардың күйіне байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.

ПЕРНЕ ӨЗГЕРТУШІ

Пернені 9 қадамға реттей аласыз (4 қадам жоғары, 4 қадам төмен және түпнұсқа перне).

- Пернені бірінен соң бірін ұштау үшін, ойнату кезінде қашықтан басқару пультінен KEY CHANGER (♯) түймесін қайталап басыңыз.
- Пернені бірінен соң бірін түзеу үшін, ойнату кезінде қашықтан басқару пультінен KEY CHANGER (♭) түймесін қайталап басыңыз.

Ескертпе

- Бұл функция CD, USB немесе BT (Bluetooth) функциясында қолжетімді.
- Егер микрофон қосулы болмаса, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- Бұны бастапқы қалыпқа келтіру үшін, функцияны өзгертіңіз, микрофонды ажыратыңыз немесе музыканы өзгертіңіз.
- Қосылған құрылғылардың күйіне байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.

LIGHTING

Функция динамик жарықтарын жұмыс істету арқылы клуб атмосферасын жасайды.

1. Құрылғыдағы **LIGHTING / PARTY LINK** түймесін басыңыз.

   Оны басқан сайын режим өзгеріп отырады : OFF → SPARKLE → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

Ескертпе

- Жарықтандыру функциясы барлық функцияда қолжетімді.
- Алдымен **LIGHTING / PARTY LINK** түймесін басқан кезде, жарықтандыру режимі алдыңғы режимде қалады, режимдерді ауыстыру үшін, түймені қайта басыңыз.
- Жұмыс ойнатылған музыкаға, жалғанған құрылғыға немесе орнатылған статусқа байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Сағатты орнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. **CLOCK** түймесін басып тұрыңыз.
3. Қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** түймесін басу арқылы уақыт режимін таңдаңыз.
   - AM 12:00 (AM және PM көрсету үшін) немесе 0:00 (24 сағат көрсету үшін)
4. Таңдауыңызды растау үшін, **SET** түймесін басыңыз.
5. Қашықтан басқару пультінде **I◀◀ / ▶▶I** түймесін басу арқылы сағаттарды таңдаңыз.
6. **SET** түймесін басыңыз.
7. Қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** түймесін басу арқылы минутты таңдаңыз.
8. **SET** түймесін басыңыз.

Сағатты “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы орнату

Android құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнатыңыз.

(19-бетті қараңыз)

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы **Bluetooth** байланысын белсендіру арқылы құрылғыңыздың сағаты автоматты түрде құрылғымен синхрондалады.

Ойнатқышты оятар ретінде пайдалану

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. **ALARM** түймесін басып тұрыңыз.
3. Сағат пен минутты өзгерту үшін, қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** түймесін басыңыз, оны сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз.
4. Функцияны таңдау үшін, қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** түймесін басыңыз және сақтау үшін, **SET** түймесін басыңыз.
   - Тюнерді таңдаған кезде жад нөмірін таңдау үшін, қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** түймесін басыңыз, содан кейін **SET** түймесін басыңыз. Егер жад нөмірі болмаса, бұл қадам өткізіліп жіберіледі.
5. Қашықтан басқару пультінен дауысты өзгерту үшін **I◀◀ / ▶▶I** түймесін басыңыз, сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер сағаттың уақытын орнатсаңыз, ойнатқыш өшірулі тұрғанда да, **CLOCK** түймесін басу арқылы уақытты тексере аласыз.
- Дабылды сағат уақытын орнатқаннан кейін орната аласыз.
- Егер сағат уақыты мен оятқышты орнатсаңыз, құрылғы өшірулі тұрғанда да, **ALARM** батырмасын басу арқылы орнату ақпаратын тексере аласыз.
- **ALARM** түймесін басу арқылы ALARM ON/OFF режимін таңдай аласыз.

Ұйқы таймерін орнату

10 - 180 минут арасында кідіріс уақытын таңдау үшін **SLEEP** түймесін бірнеше рет басыңыз. Созу уақытынан кейін құрылғы қосылады.

Ұйқы функциясын өшіру үшін “SLEEP 10” жазуы көрсетілгенше **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз, одан кейін “SLEEP 10” жазуы көрсетілгенде **SLEEP** түймесін тағы бір рет басыңыз.

Ескертпе

- Құрылғы өшкенге дейін қалған уақытты тексеруге болады.
- **SLEEP** түймесін басыңыз. Дисплей терезесінде қалған уақыт пайда болады.

Күңгірттену

SLEEP түймесін бір рет басыңыз. Дисплей терезесі жартылай күңгірттенеді. Оны болдырмау үшін күңгірттік кеткенше **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.

Ескертпе

Жарық реттеушісі жұмыс істеп тұрғанда, барлық жарық диоды өшеді.

Автоматты қоректендірудің төмендеуі

Негізгі құрылғы сыртқы құрылғыға қосылмай тұрғанда және 20 минут пайдаланылмаған болса, электр қуатын үнемдеу үшін, бұл құрылғы өз-өзін өшіреді.
Егер негізгі құрылғы басқа құрылғыға аналогтік кірістермен жалғанған болса, бұл құрылғы өзін-өзі алты сағаттан кейін өшіреді.

Қуатты автоматты түрде өшіру функциясы WIRELESS PARTY LINK қосылымы жағдайында НЕГІЗГІ блокқа ғана қолданылады. БАҒЫНЫҢҚЫ блок жағдайында қуатты автоматты түрде өшіру функциясы БАҒЫНЫҢҚЫ және НЕГІЗГІ блоктарды ажыратқаннан кейін қолжетімді.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі.

Қуат түймесін 5 секундтан артық басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

AUTO POWER Қосу

Осы қондырғы кіріс көзі арқылы автоматты түрде қосылады : LG теледидары немесе **Bluetooth**.

Егер **Bluetooth** құрылғысын қосуға әрекет етсеңіз, бұл құрылғы қосылады және **Bluetooth** құрылғыңызды қосады. Музыкаңызды ойната аласыз.

Ескертпе

- Қосылған құрылғыға байланысты бұл функция жұмыс істемеуі мүмкін.
- Қосылған құрылғыға байланысты құрылғы іске қосылады, бірақ Bluetooth функциясы қосылмауы мүмкін.
- Егер осы құрылғының Bluetooth қосылымын ажыратсаңыз, кейбір Bluetooth құрылғылары осы құрылғыға үздіксіз қосылуға әрекет ете береді. Сондықтан құрылғыны өшірмес бұрын қосылымды ажырату ұсынылады.
- Егер “Music Flow Bluetooth” бағдарламасына қосылуға әрекеттенсеңіз, осы құрылғының Bluetooth функциясы қосылады.
- Егер құрылғыны LG TV немесе Bluetooth функциясымен қоссаңыз, осы құрылғының тиісті функциясы қосылады.
- Егер бұл құрылғымен жұптасып қойсаңыз, бұл құрылғы өшірілген кезде, енгізу көзі арқылы құрылғы автоматты түрде қосылуы мүмкін.
- Қуат түймесін 5 секундтан артық басып тұру арқылы құрылғыны өшірсеңіз, Автоматты түрде қосылу функциясы өшіріледі. Оны белсендіру үшін, құрылғыны қосыңыз.

Функцияны автоматты түрде өзгерту

Бұл құрылғы **Bluetooth** және LG теледидары сияқты кіріс сигналдарын анықтайды және содан кейін сәйкес функцияны автоматты түрде өзгертеді.

Bluetooth құрылғысына қосылып көргенде

Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қосқыңыз келгенде, Bluetooth функциясы таңдалады. **Bluetooth** құрылғысындағы музыканы ойнатыңыз.

LG теледидары жалғанып тұрғанда

LG Sound Sync арқылы жалғанған LG теледидарыңызды қосқанда, құрылғы LG TV функциясына ауысады. Теледидарыңыздан дыбысты ести аласыз.

! Ескертпе

Бұл функция тек бұған дейін қосылған құрылғылармен жұмыс істейді.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Осы құрылғыдағы кейбір функцияларды LG Sound Sync қызметі арқылы теледидардың қашықтан басқару пультінің көмегімен басқаруға болады. LG Sound Sync құрылғысына қолдау көрсететін LG теледидарымен үйлесімді. Теледидарыңызда LG Sound Sync логотипі бар екеніне көз жеткізіңіз.

LG теледидарының қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялары : дыбыс деңгейін көтеру/азайту, дыбысты өшіру

LG Sound Sync туралы мағлұматтармен танысу үшін теледидар нұсқаулығын қараңыз.


1. Құрылғыны ⏻/I (Қуат) түймесін басу арқылы қосыңыз.
2. LG TV функциясы таңдалғанша **F / WIRELESS LINK** түймесін басыңыз.
3. Дауысты осы құрылғыдан тыңдау үшін, теледидардың дауыс шығысын орнатыңыз :
   Теледидарды баптау мәзірі [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Дисплей терезесінде 3 секундтай “PAIRED” жазуы шығады, содан кейін, егер осы құрылғы мен теледидар қалыпты түрде жалғанған болса, дисплей терезесінде “LG TV” жазуын көресіз.

Ескертпе

- Сіз LG Sound Sync пайдаланумен қатар, осы құрылғыдағы қашықтан басқару пультін қолдана аласыз. Егер сіз теледидарыңыздың қашық басқару пультін қайта қолдансаңыз, онда құрылғы теледидармен синхрондалынады.
- Байланыс үзілген жағдайда, құрылғының және теледидарыңыздың күйін тексеріңіз: қуат, функция.
- Осы құрылғының күйі мен LG Sound Sync құрылғысын пайдалану барысындағы төменде келтірілген жағдайларды тексеріңіз.
  - ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРІҢІЗ.
  - БАСҚА ФУНКЦИЯҒА ӨЗГЕРТУ.
  - КІРІСУ НЕМЕСЕ ҚАШЫҚТЫҚ САЛДАРЫНАН СЫМЖЕЛІСІЗ БАЙЛАНЫСУДЫҢ АЖЫРАУЫ.
- Бұл құрылғыны өшіруге арналған уақыт көлемі теледидарыңызға байланысты өзгеше болады.
- Егер функцияны LG TV функциясын пайдаланып өзгертуге әрекеттенсеңіз, дыбыс деңгейі LG TV дыбыс деңгейіне сәйкес өзгереді.
- Теледидар параметрі мәзірінің мәліметтері теледидар өндірушілеріне немесе үлгілеріне байланысты өзгереді.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы қосылып тұрғанда LG Sound Sync құрылғысын қоссаңыз, бағдарлама арқылы бақылауға болады.
- Құрылғыны ⏻/I (Қуат) түймесін басу арқылы тікелей өшірсеңіз, LG Sound Sync ажыратылады. Бұл функцияны қайта пайдалану үшін, теледидар мен құрылғыны қайта жалғау қажет.
- Егер Bluetooth функциясын пайдаланып жатқанда LG теледидары жалғанса, Bluetooth функциясы ажыратылады және LG теледидары қосылады.

WIRELESS PARTY LINK қосылымы

Ⓐ (НЕГІЗГІ) құрылғысының шығыс дыбысы Ⓑ (БАҒЫНЫНҚЫ) құрылғысына кеңейтілген. WIRELESS PARTY LINK қолдайтын құрылғымен үйлесімді. Үйлесімді сымды немесе сымсыз өнімдер арасындағы дыбыс кеңейтімі туралы функцияның атауы PARTY LINK немесе WIRELESS PARTY LINK болып өзгертілді.

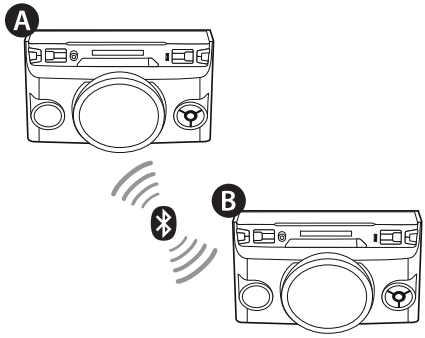

1. Құрылғыдағы **F / WIRELESS LINK** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.Дисплей терезесінде PARTY LINK MODE SELECT пайда болады.
2. НЕГІЗГІ немесе БАҒЫНЫНҚЫ таңдау үшін қашықтан басқару пультіндегі I◀◀/▶▶I түймесін немесе құрылғыдағы I≪/≫I түймесін басыңыз.
   - Ⓐ Құрылғы: НЕГІЗГІ опциясын таңдайды.
   - Ⓑ құрылғы: БАҒЫНЫНҚЫ опциясын таңдайды.

   Екі құрылғы өзара жалғануға тырысады.
3. Осы құрылғы бір-біріне табысты жалғанса, НЕГІЗГІ құрылғысында “Бағыныңқы құрылғы атауы CONNECTED” хабары пайда болады.“CONNECTED TO Негізгі құрылғы атауы” хабары БАҒЫНЫНҚЫ құрылғысында пайда болады және БАҒЫНЫНҚЫ құрылғысына жылдам ауысады.

Ескертпе

- Егер LG Sound Sync бағдарламасын пайдаланбасаңыз, бұл функция қолжетімсіз. Егер LG TV функциясын қоссаңыз, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- Микрофонды БАҒЫНЫНҚЫ құрылғысында ғана пайдалана аласыз. БАҒЫНЫНҚЫ құрылғысы жағдайында, тек кейбір функциялар ғана қолдау таба алады.
- НЕГІЗГІ құрылғысында тек бір ғана **Bluetooth** құрылғысын қоса аласыз. БАҒЫНЫНҚЫ құрылғысына Bluetooth құрылғысын қоса алмайсыз.
- WIRELESS PARTY LINK ажыратулы болса, БАҒЫНЫНҚЫ құрылғысы BT функциясына өзгереді.
- Егер қосылым сәтсіз болса, дисплей терезесінде “FAILED” пайда болады.
- Дыбысты бәсеңдету функциясы бір-бірімен синхрондалған.
- WIRELESS PARTY LINK қосылымы құрылғыны өшіргенде немесе құрылғыдағы F / WIRELESS LINK түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрған кезде ажыратылады.
- WIRELESS PARTY LINK қосулы болса, PARTY LINK қоса алмайсыз.
- WIRELESS PARTY LINK қосылымына Android немесе iOS құрылғыларында ғана қолдау көрсетіледі. (WIRELESS PARTY LINK қосылымына қосылған құрылғы сипаттамаларына немесе ОЖ нұсқасына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
- Алмалы-салмалы Bluetooth құрылғылары (мысалы, электрондық кілт және т.б.) WIRELESS PARTY LINK қосылымына қолдау көрсетпейді.
- WIRELESS PARTY LINK түймешігі қосулы болғанда Bluetooth қосылымы жазу немесе жою күйінде қолжетімсіз.

Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Себеп және шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.	• Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, вуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуатын өшіріп, оны қайтадан қосыңыз. • Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, вуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуат сымын ажыратып, оны қайта қосып көріңіз. • Құрылғы қуаты өшкенде алдыңғы қойылған параметр сақталмай қалуы мүмкін.
Қуат жоқ.	• Қуат сымы ұяшыққа сұғылмаған. Қуат сымын ұяшыққа сұғыңыз. • Электр қуаты өшкенін тексеріңіз. Күйді басқа электр құрылғыларының жұмыс істеуі арқылы тексеріңіз.
Дыбыс жоқ.	• Дұрыс функция таңдағаныңызды тексеріңіз. **F / WIRELESS LINK** түймесін басыңыз және таңдалған функцияны тексеріңіз.
Құрылғы ойнатуды бастай алмайды.	• Ойнала алмайтын дискі салынған. Ойнатылатын дискті тексеріңіз. • Дискі салынбаған. Дискіні салыңыз. • Диск ластанған. Дискіні тазалаңыз. (32-бетті қараңыз) • Диск төңкеріліп қойылған. Дискінің жапсырма жағын немесе басылған жағын жоғары қаратып қойыңыз.
Радиостанцияларды баптау мүмкін емес.	• Антенна дұрыс емес орналастырылған немесе жалғанған. Антеннаны нық жалғаңыз. • Радиостанцияның сигнал деңгейі өте әлсіз. Станцияны өздігінен орнатыңыз. • Ешқандай станция алдын ала орнатылмаған немесе алдын ала орнатылған станциялар жойылған (алдын ала орнатылған арналарды орнату кезінде). Кейбір станцияларды алдын ала орнатыңыз, толық ақпарат алу үшін, 21-бетті қараңыз.
Қашықтан басқару пульті дұрыс істемейді.	• Қашықтан басқару пульті құрылғыдан тым алшақ орналасқан. Қашықтықтан басқару пультімен 23 фут (7 м) алшақтықта жұмыс істеңіз. • Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасында кедергі бар. Кедергілерді жойыңыз. • Қашықтан басқару пультіндегі батареялар отырды. Жаңа батареялар салыңыз.
Динамик шамы жоқ	• Динамиктің жарық әсерлерін **LIGHTING / PARTY LINK** түймесін басу арқылы тексеріңіз.
LG Sound Sync функциясы жұмыс істемейді.	• LG теледидарыңыз LG Sound Sync функциясын қолдайтынын тексеріңіз. • LG Sound Sync қосылымын тексеріңіз. • Теледидарыңызды және осы құрылғының дыбыс параметрін тексеріңіз.

Техникалық қызмет көрсету

Дискілерге қатысты ескертпелер

Дискілерді ұстау

Дискіге қағаз немесе таспа жапсырмаңыз.

Дискілерді сақтау

Ойнатқаннан кейін дискілерді қораптарында сақтаңыз. Дискілерді тікелей күн сәулесінде немесе жылу көздерінің жанында және тікелей күн сәулелерінің астындағы тоқтап тұрған автокөлікте қалдырмаңыз.

Дискілерді тазалау

Дискідегі саусақ іздері және шаң нашар сурет сапасына және дыбыстың бұрмалануына әкелуі мүмкін. Ойнату алдында дискті таза шүберекпен тазалаңыз. Дискіні ортасынан сыртқа қарай сүртіңіз.

Спирт, бензин, сұйылтқыш, сатылатын тазартқыш заттар немесе ескі винил дискілеріне арналған антистатикалық спрейлерді қолданбаңыз.

Құрылғыны қолдану

Құрылғыны тасымалдаған кезде

Бастапқы жеткізу қорабын немесе орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасымалдау керек болса, өте жоғары қорғаныс үшін құрылғыны зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

Құрылғы маңайында инсектицид шашқышы сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Қатты күш салып сүртү сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін. Резеңке немесе пластмасса өнімдердің құрылғыға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберек қолданыңыз. Егер беткейлері қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді қолданбаңыз, олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

Құрылғы күтімі

Бұл құрал – жоғары технологиялы, дәл құрылғы. Оптикалық объективі және дискі жетегінің бөліктері кір немесе тозған болса, сурет сапасы нашарлауы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін, сізге ең жақын орналасқан қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Жалпы техникалық сипаттамалары

Жалпы	
Қуат талаптары	Басты белгіні қараңыз.
Электр қуатының тұтынылуы	Басты белгіні қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Егер барлық порттар қосылған болса.)
Өлшемдері (Е x Б x Қ)	451,5 мм x 311 мм x 302,5 мм
Таза салмақ (шамамен)	7,5 кг
Жұмыс температурасы	5 °C - 35 °C
Жұмыс ылғалдылығы	5 % - 90 %

Кірістер / шығыстар	
Аналогтік аудио кірісі (AUX IN)	2,0 орташа квадраттық В (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, RCA ұяшығы (L, R)
Аналогтік аудио шығысы (AUX OUT)	2,0 орташа квадраттық В (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, RCA ұяшығы (L, R)
Микрофон	Сезімталдық 15 мВ (1 кГц), 6,3 мм ұяшық x 1

Тюнер	
FM реттеу диапазоны	87,5 -108,0 МГц немесе 87,50 -108,00 МГц

Зорайтқыш (RMS шығыс қуаты)	
Барлығы	220 Вт x 1 (1 кГц-те 3 Ω, 25 % ГТК)

Жүйе	
Жиілік жауабы	80 Гц - 20 кГц
Сигнал/шуыл арақатынасы	75 дБ (1 кГц) артық
Динамикалық ауқым	80 дБ-дан артық
Шинаның қуат көзі (USB)	5 В ⎓ 500 мА

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Сауда белгілері мен лицензиялар

Bluetooth® сымсыз технологиясы - электрондық құрылғылар арасында радиобайланысын орнатуға мүмкіндік беретін жүйе.

Bluetooth® сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды. Байланыс **Bluetooth**® сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth**® сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

Bluetooth® белгісі мен лого **Bluetooth**® SIG, Inc.тиесілі және LG Electronics сондай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.


LG
Life's Good