

BUKU PANDUAN

Keamanan dan Referensi

TV LED*

* Pernyataan

Televisi LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED.

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV,
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

43UP751C0TC	43UP771C0TB
50UP751C0TC	50UP771C0TB
55UP751C0TC	55UP771C0TB
65UP751C0TC	65UP771C0TB
70UP751C0TC	75UP771C0TB

Nomor Pendaftaran :
- PMKG.403.08.2021



* M F L 7 1 8 0 9 9 5 2 *

(2112-REV01)

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc 2021. Semua Hak Cipta Dilindungi.

1 Peringatan! Petunjuk Keamanan

2 Mempersiapkan

- Mengangkat dan Memindahkan TV
- Memasang pada Meja
- Memasang pada Dinding
- Antena/Kabel
- Koneksi Parabola

3 Memulai TV

- Menyalakan TV
- Mendaftarkan Remote Kontrol Ajaib

4 Menggunakan Remote Kontrol

- Menggunakan Remote Kontrol Ajaib
- Menggunakan Remote Kontrol

5 Koneksi

6 Penyelesaian Masalah

7 Spesifikasi

- Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka
- Lisensi

8 Peraturan

Sebelum membaca buku panduan ini

- Baca buku panduan ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan TV Anda, dan simpan untuk referensi di masa mendatang.
- Pada website Anda dapat mengunduh panduan yaitu instalasi, penggunaan, penyelesaian masalah, spesifikasi, lisensi dll. dan melihat isinya pada komputer maupun perangkat seluler Anda.

Panduan Pengguna

Untuk informasi tentang TV ini, baca PANDUAN PENGGUNA yang tertanam dalam produk.

- Untuk membuka PANDUAN PENGGUNA  →  → [Support] → [User Guide]

Pembelian Terpisah

- Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk peningkatan kualitas tanpa pemberitahuan. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya bekerja dengan model tertentu.
- Nama atau desain model dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan pabrikan.
- Remote Kontrol Ajaib : **MR21GA**
Periksa apakah TV anda mendukung Bluetooth dalam spesifikasi Modul Nirkabel untuk verifikasi apakah dapat digunakan dengan Remote Ajaib.
- Kabel untuk menghubungkan antena dan perangkat eksternal harus dibeli secara terpisah.

✓ CATATAN

- Spesifikasi produk atau konten manual dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk.
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung model.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.

1 Peringatan! Petunjuk Keamanan



PERHATIAN
RISIKO SENGATAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP BELAKANG. TIDAK ADA KOMPONEN YANG DAPAT DIPERBAIKI PENGGUNA DI DALAM. RUJUK PADA PETUGAS LAYANAN YANG BERKUALIFIKASI.



Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya “tegangan berbahaya” dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.



Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya petunjuk operasi penting dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang menyertai perlengkapan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARI PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU SUMBER API LAIN DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
- **Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:**
 - Lokasi yang terkena sinar matahari langsung.
 - Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi.
 - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
 - Dekat dengan dapur atau pelembap udara dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
 - Area yang terkena hujan dan angin.
 - Jangan sampai meneteskan atau memercikkan dan jangan letakkan benda-benda seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (mis., pada rak diatas unit).
 - Dekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau memaparkan TV langsung ke AC.
 - Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu.

Karena, hal ini dapat menyebabkan api, sengatan listrik, kebakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.

• Ventilasi

- Pasang TV Anda di tempat tepat yang ada ventilasi. Jangan pasang diruang tertutup seperti rak buku.
- Jangan memasang produk di karpet atau bantal.
- Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lainnya saat unit terpasang.
- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Saat menonton TV dalam waktu yang lama ventilasi mungkin sangat panas.
- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergencet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan bagian steker, stopkontak, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.
- Jangan pindahkan TV saat kabel daya terpasang.
- Jangan gunakan kabel daya yang rusak atau longgar
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel TV.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

- **Memutus Perangkat dari Daya Utama**

- Steker listrik adalah perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker listrik harus tetap mudah diakses.

- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke TV. Jika tidak, TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.

- **Pemasangan Antena Luar** (Bisa berbeda tergantung negara):

- Jika antena luar terpasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini.
Sistem antena luar tidak boleh ditempatkan di sekitar kabel listrik atau lampu atau sirkuit listrik, atau di mana bisa bersentuhan dengan kabel listrik atau sirkuit listrik.
Kematian atau cedera serius dapat terjadi

- **Grounding** (Kecuali untuk perangkat yang tidak berpengaman.)

- TV dengan steker tiga cabang harus dihubungkan ke stopkontak AC tiga cabang. Pastikan Anda menghubungkan kabel berpengaman untuk mencegah sengatan listrik yang mungkin terjadi.
- Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke TV dan stopkontak dinding jika tidak diamankan kerusakan pada stopkontak dan soket dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrem api dapat keluar.
- Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.

- **Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**

- Produk telah rusak.
 - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel daya, atau TV).
 - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV.
 - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama.

Bahkan saat TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dicabut.

- Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal Anda untuk perbaikan. Modifikasi yang tidak sah dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan produk ini.
- Gunakan hanya aksesoris resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, malfungsi, atau kerusakan produk.
- Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Tangani adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau memukul adaptor. Benturan dapat merusak adaptor.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh TV dengan tangan basah. Jika steker listrik basah atau ditutupi debu, keringkan steker listrik sepenuhnya atau bersihkan debu.

- **Baterai**

- Simpan aksesoris (baterai, dll) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
- Jangan ada hubungan singkat, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai harusnya tidak terkena panas yang berlebihan.
- Perhatian : Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti oleh tipe yang salah.

- **Berpindah**

- Saat berpindah, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Mungkin dibutuhkan 2 orang atau lebih untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi beban pada panel depan TV. Jika tidak, ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
- Jauhkan bahan anti-kelembapan kemasan atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain seperti paku, pensil atau pena. Hal ini dapat menyebabkan goresan pada layar.

- **Membersihkan**

- Saat membersihkan, cabut kabel daya dan lap dengan lembut dengan kain lembut / kering. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke TV. Jangan bersihkan TV dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, penyegar udara jenis apa pun, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), pengkilis, tiner, bensin, alkohol, dll., Yang dapat merusak produk dan / atau panelnya. Jika tidak, ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

2 Mempersiapkan

Mengangkat dan memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan pemindahan terlepas dari jenis dan ukurannya.


- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.



- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.



- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.

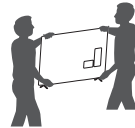


- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol joystick yang menonjol.



- Jangan menyentuh layar setiap saat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Saat memasang dudukan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.

Memasang TV pada Meja

1. Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.
 - Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik.
2. Hubungkan kabel daya pada stopkontak dinding.

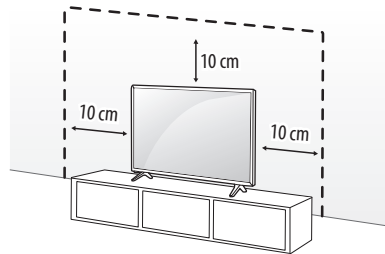


(Tergantung model)



- Jangan menggunakan zat asing (minyak, pelumas, dll.) kebagian sekrup ketika merakit produk. (Hal tersebut dapat merusak produk.)
- Jika memasang TV di atas dudukan, Anda perlu melakukan tindakan untuk mencegah TV terjatuh. Jika tidak, produk mungkin jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.
- Jangan gunakan barang yang tidak disetujui untuk memastikan masa pakai produk dan keselamatan.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan barang yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi pabrik.
- Pastikan sekrup dimasukkan dengan benar dan dikencangkan. (Jika tidak dipasang dengan cukup kencang, TV mungkin miring ke depan setelah dipasang.) Jangan memasang sekrup terlalu kuat dan kencang; jika tidak sekrup mungkin rusak dan tidak kencang dengan benar.
- Jika Televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
 - Menggunakan kabinet atau dudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
 - Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
 - Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
 - Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV terjatuh.
 - Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
 - Mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat furnitur untuk mencapai televisi atau kontrolnya.

Pengaman TV di dinding


- 1 Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
 - Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.
 - 2 Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.
 - 3 Hubungkan baut-mata dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.
- Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman.
 - Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

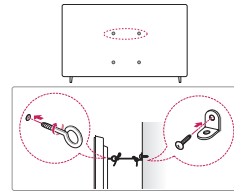

(Tergantung model)

Memasang TV pada Dinding


Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kuat, tegak lurus dengan lantai. Jika anda memasangkan TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi personel berkualifikasi. LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional. Kami menyarankan menggunakan braket penyangga dinding LG. Braket LG mudah untuk bergerak dengan kabel yang terhubung. Jika Anda tidak menggunakan braket LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang kedinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal. Hal ini disarankan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang tetap braket dinding.

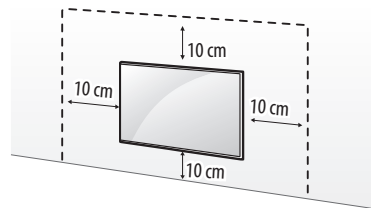

(Tergantung model)




- Lepaskan dudukan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan cara kebalikan dari pemasangan.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket penyangga dinding, lihat Pembelian Terpisah.
- Jika Anda berniat memasang produk ke dinding, pasang penyangga standar VESA (bagian opsional) ke belakang produk. Saat anda memasang set menggunakan braket penyangga dinding (part opsional), pasang dengan hati-hati agar jangan sampai terjatuh.
- Saat memasang TV di dinding, pastikan tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan kabel sinyal pada bagian belakang TV
- Jangan memasang produk ini di dinding jika bisa terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya jatuh.
- Jangan gunakan benda tajam saat Anda melepaskan penutup kabel. Hal ini bisa merusak kabel atau kabinet. Mungkin juga menyebabkan cedera pribadi. (Tergantung model)

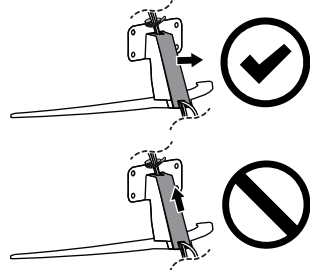


(Tergantung model)

- Saat memasang braket penyangga di dinding, dianjurkan untuk menutup lubang dudukan dengan menggunakan selotip mencegah masuknya debu dan serangga. (Tergantung model)

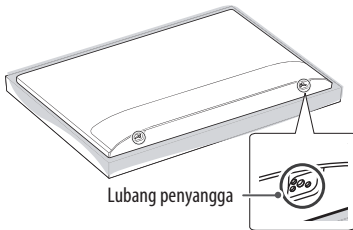


(Tergantung model)

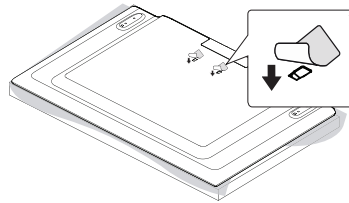


Braket Penyangga Dinding

(Tergantung model)

Pastikan menggunakan sekrup dan braket penyangga dinding yang memenuhi standar VESA. Dimensi standar untuk kit penyangga dinding dijelaskan pada tabel berikut.

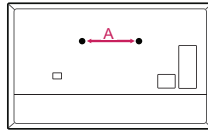

Model	43/50UP77*	55/60/65UP77*
	43/50UP78*	55/65UP78*
	43/50UP80*	55/60/65UP80*
	43/50UP81*	55/65UP81*
Jarak sekrup (A) (mm)	200	300
Sekrup standar	M6	M6
Jumlah Sekrup	2	2
Braket penyangga dinding	WB21LMB	WB21LMB

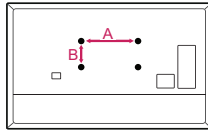

Model	43/50UP75* 43/50UP77* 43/50UP78* 43/50UP80* 43/50UP81*	55UP75* 55UP77* 55UP78* 55UP80* 55UP81*	65UP75* 60/65UP77* 65UP78* 60/65UP80* 65UP81*	70/75UP77* 70/75UP78* 70/75UP80*	70/75UP75* 82/86UP80*
VESA (A x B) (mm)	200 x 200	300 x 300	300 x 300	400 x 400	600 x 400
Sekrup standar	M6	M6	M6	M6	M8
Jumlah Sekrup	4	4	4	4	4
Braket penyangga dinding	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240	OLW480B	LSW440B	LSW640B

Antena/Kabel

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus dengan antena sudah terhubung, aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk.
- Untuk lokasi yang tidak mendukung siaran ULTRA HD, TV ini tidak dapat menerima siaran ULTRA HD secara langsung.


Koneksi Parabola

Hubungkan TV ke parabola melalui soket parabola menggunakan kabel RF parabola (75 Ω). (Tergantung model)

3 Memulai TV

| Menyalakan TV

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menggunakan tombol.

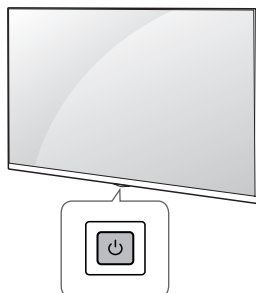

Menggunakan tombol



Daya Aktif (Tekan)
Daya Nonaktif ¹⁾ (Tekan dan Tahan)
Kontrol Menu (Tekan²⁾)
Memilih Menu (Tekan dan Tahan³⁾)

- 1) Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan proses perekaman akan dihentikan.
- 2) Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol saat TV menyala.
- 3) Anda dapat menggunakan fungsi saat mengakses kontrol menu.

✓ CATATAN

- Jika TV dinyalakan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, mungkin TV memerlukan waktu penyesuaian beberapa menit.

Menyesuaikan menu

Saat TV dihidupkan, tekan tombol  satu kali. Anda dapat menyesuaikan item Menu dengan menekan atau menggerakkan tombol.



Mematikan daya.



Mengganti sumber masukan.



Mengatur tingkat volume.



Memilih program siaran yang telah tersimpan.


✓ CATATAN

- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dengan yang terdapat pada panduan.
- Menu dan pilihan yang tersedia mungkin berbeda dari sumber masukan atau model produk yang Anda gunakan.
- Fungsi baru mungkin ditambahkan pada TV ini dimasa yang akan datang.
- Peralatan ini harus mudah diakses pada lokasi stopkontak. Beberapa peralatan tidak diciptakan dengan tombol menyalakan / mematikan, mematikan peralatan dan melepas kabel daya.

Memasukkan baterai

(Tergantung model)

- Ketika muncul pesan [Magic Remote battery is low. Please change the battery.], gantilah baterai. Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterai (1,5 V AA) sesuaikan bagian $\oplus$ dan $\ominus$ dengan label di dalam kompartemen, dan tutup penutup baterai.
- Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterai (1.5 V AAA) cocokan bagian $\oplus$ dan $\ominus$ dengan label di dalam kompartemen, dan tutup penutup baterai.

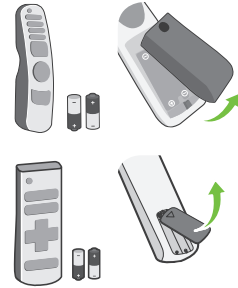

- Jangan mencampur baterai baru dengan yang lama. Hal ini dapat menyebabkan baterai menjadi panas dan bocor.
- Gagal untuk menyesuaikan muatan kutub baterai dapat menyebabkan baterai meledak atau bocor, menghasilkan api, cedera, atau pencemaran lingkungan.
- Perlengkapan ini menggunakan baterai. Dalam komunitas Anda mungkin ada regulasi yang membutuhkan Anda untuk membuang baterai dengan benar berdasarkan pertimbangan lingkungan. Mohon hubungi otoritas lokal untuk informasi daur ulang atau pembuangan.
- Baterai di dalam produk atau bagian dalam produk tidak boleh terkena panas berlebih seperti sinar matahari, api atau semacamnya.
- Di TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol tidak berfungsi.

Mendaftarkan Remote Kontrol Ajaib

Bagaimana mendaftarkan Remote Kontrol Ajaib

Untuk menggunakan Remote Ajaib, pertama pasangkan dengan TV Anda

- 1 Taruh baterai ke dalam Remote Ajaib dan nyalakan TV.
 - 2 Arahkan Remote Ajaib pada TV Anda dan tekan **Wheel (OK)** pada remote kontrol.
- * Jika TV gagal mendaftarkan Remote Ajaib, coba lagi setelah matikan dan hidupkan TV lagi

Cara membatalkan Remote Kontrol Ajaib

Tekan **(BACK)** dan **(HOME)** pada saat bersamaan, selama lima detik, untuk melepas sambungan Remote Ajaib dengan TV Anda.

- * Tekan dan tahan **(HOME)** and **(Q. Settings)** selama lebih dari lima detik untuk memutus dan mendaftarkan ulang Remote Ajaib pada waktu yang bersamaan.



- Direkomendasikan agar Access Point (AP) ditempatkan lebih dari 0,2 m dari TV. Jika AP dipasang lebih dekat dari 0,2 m, Remote Kontrol Ajaib tidak dapat bekerja sesuai yang diharapkan karena gangguan frekuensi.

4 Menggunakan Remote Kontrol

Menggunakan Remote Kontrol Ajaib

(Tergantung model)

Keterangan dalam manual ini berdasarkan pada tombol remote kontrol. Silahkan baca manual ini dengan baik dan gunakan TV dengan benar.

Daya Menyalakan dan mematikan TV.

(Garis) Masukan — diantara angka seperti 2-1 dan 2-2.

Akses data program yang tersimpan.

GUIDE**
QUICK ACCESS**
Akses ke [Guide].
Akses ke [Edit Quick Access].

- [Edit Quick Access] yaitu fitur yang memungkinkan Anda untuk masuk ke aplikasi tertentu atau Live TV secara langsung dengan menekan dan menahan tombol angka.

Tombol Volume Menyesuaikan tingkatan volume.

Tombol Program Menggulir program yang disimpan.

Home Mengakses menu Home.

Home Meluncurkan aplikasi yang terakhir digunakan.

Masukan Mengubah sumber masukan.

Masukan Mengakses [Home Dashboard].

Roda (OK) Tekan bagian tengah dari tombol untuk memilih menu. Anda dapat mengubah saluran dengan menggunakan tombol .

Roda (OK) Mengakses [Magic Explorer]. Anda dapat menjalankan fungsi [Magic Explorer] ketika warna dari penunjuk berubah menjadi ungu. Jika menonton program, tekan dan tahan penunjuk pada video. Saat menggunakan [TV Guide], [Settings], [Sports Alert], or [Art Gallery], tekan dan tahan pada teks.

Kembali Kembali pada tingkatan sebelumnya.

Kembali Menghapus tampilan di layar dan kembali pada masukan terakhir yang dilihat.

Mikrofon

Tombol Angka Memasukan angka. Mengakses [Bantuan Cepat].

Lebih banyak Tindakan Menampilkan lebih banyak fungsi remote kontrol.

AD/SAP**
Fungsi deskripsi suara akan diaktifkan.

Mute Mematikan semua suara.

Mute Mengakses menu [Accessibility].

Pengenalan Suara Dibutuhkan koneksi jaringan untuk menggunakan fungsi pengenalan suara. Periksa konten yang direkomendasikan. (Beberapa layanan yang direkomendasikan mungkin tidak tersedia di beberapa negara.)

Pengenalan Suara Untuk menggunakan fungsi pengenalan suara, bicaralah saat menekan dan menahan tombol.

Atas/Bawah/Kiri/Kanan Tekan tombol atas bawah kiri atau kanan untuk menggulir menu. Jika Anda menahan tombol ketika penunjuk digunakan, penunjuk akan hilang dari layar dan remote ajaib akan beroperasi seperti remote kontrol pada umumnya. Untuk menampilkan penunjuk pada layar lagi guncangkan Remote Ajaib ke kiri dan kekanan.

Q. Settings Mengakses Quick Settings.

Q. Settings Menampilkan menu [All Settings].

Mengakses fungsi spesial di beberapa menu.

Tombol Merah Menjalankan fungsi rekam.

Tombol Pelayanan Streaming Menyambungkan pada pelayanan streaming.

Home Dashboard Mengakses [Home Dashboard] (Tergantung negara)

Petunjuk Pengguna Mengakses [User Guide]. (Tergantung negara)

☆ FAV Mengakses daftar program terfavorit Anda. (Tergantung negara)

Tombol Kontrol Mengontrol muatan media. (Tergantung negara)

(Beberapa tombol dan pelayanan mungkin tidak tersedia bergantung kepada model dan wilayah.)

☑ Catatan

****Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik.**

• Di TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol tidak bekerja.

Menggunakan Remote Kontrol

(Tergantung model)

Penjelasan buku panduan ini sesuai pada tombol-tombol remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar.



Daya Menyalakan dan mematikan TV.



Mengakses daftar program tersimpan.



Menampilkan panduan program.



Tombol Teletext Tombol ini digunakan untuk teletext.



Mengubah QUICK ACCESS. (Bergantung pada Model)

- QUICK ACCESS adalah fitur yang mengizinkan Anda untuk masuk ke aplikasi spesifik atau Live TV secara langsung dengan menekan dan menahan tombol angka.



Tombol Volume Menyesuaikan tingkatan volume.



Tombol Program Menggulir program yang disimpan.



Home Mengakses menu Home.



Home Meluncurkan aplikasi yang terakhir digunakan.




Masukan Mengubah sumber masukan.



OK Memilih menu atau pilihan dan mengkonfirmasi masukan Anda.



OK Mengakses [Magic Explorer]. Ketika menggunakan [TV Guide], [Settings], [Sports Alert], or [Art Gallery], tekan dan tahan pada teks.

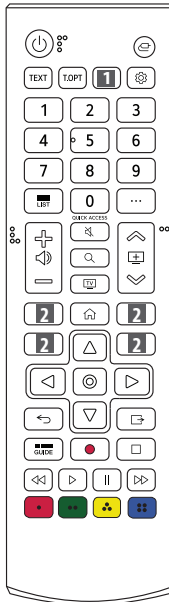

Tombol Angka Memasukan angka. Mengakses [Quick Help].

Lebih banyak Tindakan Menampilkan lebih banyak fungsi remote kontrol.

Fungsi deskripsi suara akan diaktifkan.

(Tergantung pada model)

Menarik terjemahan yang Anda inginkan pada mode digital.

(Tergantung pada model)

Mute Mematikan seluruh suara.

Mute Mengakses menu [Aksesibilitas].

Tombol navigasi (Atas/Bawah/Kiri/ Kanan)

Menggulir melalui menu atau pilihan.

Q. Settings Mengakses Quick Settings.

Back Kembali pada tingkatan sebelumnya.

Search Memeriksa konten yang direkomendasikan. (Beberapa layanan yang direkomendasikan mungkin tidak tersedia di beberapa negara.) Mencari konten seperti program TV, film, dan video lainnya, atau lakukan pencarian web dengan memasukkan teks di bilah pencarian.

Memilih program TV dan DTV.

Menghapus tampilan di layar dan kembali pada penampilan TV.

Tombol Kontrol Tombol kontrol untuk muatan media.

Mengakses fungsi khusus di beberapa menu.

Tombol Pelayanan Streaming

Menyambungkan pada pelayanan streaming.

Home dashboard Mengakses [Home Dashboard].

(Bergantung pada Negara)

Petunjuk Pengguna Mengakses [User Guide Guide]. (Bergantung pada Negara)

Mengakses daftar program terfavorit Anda.

(Bergantung pada Negara)

Memulai merekam dan menampilkan menu merekam. (Hanya untuk model yang didukung Time Machine^{Ready})

(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak tersedia bergantung kepada model dan wilayah.)

✓ Catatan

****Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik.**

- Di TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol tidak bekerja.

5 Koneksi

Hubungkan berbagai perangkat eksternal ke TV dan pindahkan mode masukan untuk memilih perangkat eksternal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai koneksi perangkat eksternal, lihat buku petunjuk yang tersedia.

HDMI

- Saat menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.



- Format Audio HDMI yang didukung (Tergantung model) :
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

✓ Catatan

Jika perangkat terhubung ke Input Port yang juga mendukung HDMI Deep Colour, gambar Anda akan lebih jernih. Namun jika perangkat tidak mendukung, perangkat mungkin tidak berfungsi maksimal. Dalam kasus tersebut, hubungkan perangkat ke HDMI Port berbeda atau matikan pengaturan TV (HDMI Deep Colour).

-  →  → [General] → [Devices] → [HDMI Settings] → [HDMI Deep Colour]
(Hanya 82/86UP80*)

- Menyala : Dukung 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),
<3,4 port Hanya> 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Mati : Dukung 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

(Kecuali untuk 82/86UP80*)

- Menyala : Dukung 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Mati : Dukung 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

- Gunakan kabel bersertifikat yang terdapat logo HDMI
- Jika Anda tidak memakai kabel HDMI bersertifikat, layar mungkin tidak menampilkan atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Jenis kabel HDMI yang direkomendasikan
 - Kabel Ultra High Speed HDMI[®]/™ (3 m atau kurang)


USB

Beberapa USB Hub tidak bekerja. Jika perangkat USB dihubungkan menggunakan USB Hub dan tidak terdeteksi, hubungkan ke USB port pada TV secara langsung.



✓ Catatan

- Agar koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel dengan tebal kurang dari 10 mm, lebar 18 mm, dan diameter kawat 8 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 atau lebih tinggi jika kabel USB atau stik memori USB tidak cocok dengan port USB TV Anda. (Tergantung model)



* A ≤ 10 mm

* B ≤ 18 mm

* C ≤ 8 mm

CI module

Melihat pelayanan enkripsi (berbayar) pada mode TV digital. (Tergantung model)



✓ Catatan

- Cek jika modul CI dimasukkan ke dalam **COMMON INTERFACE** pada arah kanan. Jika modul tidak dimasukkan dengan benar akan menyebabkan kerusakan pada TV dan **COMMON INTERFACE**.
- Jika TV tidak menampilkan video dan audio ketika CI+ CAM terkoneksi, mohon hubungi operator layanan Terrestrial/Kable/Parabola.

Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal yang tersedia: pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, perangkat penyimpanan USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

✓ Catatan


- Koneksi perangkat eksternal dapat berbeda dari model.
- Hubungkan perangkat eksternal ke TV terlepas dari urutan port TV.
- Jika Anda merekam program TV pada Blu-ray/DVD recorder/VCR, pastikan hubungkan kabel masukan sinyal TV ke TV melalui DVD recorder/VCR. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku panduan yang tersedia.
- Lihat buku panduan peralatan eksternal untuk instruksi pengoperasian
- Jika Anda menghubungkan peralatan permainan dengan TV, gunakan kabel yang disertakan dengan peralatan permainan.
- Di mode PC, mungkin ada kebisingan yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras, atau kecerahan. Jika ada kebisingan, ubah keluaran PC ke resolusi lain, ubah refresh rate ke nilai lain atau sesuaikan kecerahan dan kontras pada menu [Picture] sampai gambar menjadi jelas
- Di mode PC, pengaturan resolusi mungkin tidak bekerja baik tergantung pada kartu grafis
- Jika konten Ultra HD diputar di PC Anda, video atau audio dapat menjadi terganggu secara berselang-seling tergantung performa PC Anda. (Tergantung model)
- Ketika menghubungkan via LAN kabel, direkomendasikan untuk menggunakan kabel CAT 7. (Hanya ketika **LAN** port tersedia)

6 Penyelesaian Masalah

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol	- Periksa sensor remote kontrol pada produk, ulangi sekali lagi. - Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan remote kontrol. - Periksa apakah baterai masih berfungsi dan terpasang dengan benar (+ ke ⊕, - ke ⊖).
Tidak ada gambar dan tidak ada suara	- Periksa apakah produk telah dihidupkan. - Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke stopkontak. - Periksa apakah ada masalah pada stopkontak, dengan mencoba produk lain
TV tiba-tiba mati	- Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu. - Periksa apakah fungsi mematikan otomatis diaktifkan pada pengaturan waktu yang berhubungan. - Jika tidak ada sinyal pada saat TV dihidupkan, TV akan mati secara otomatis setelah 15 menit tidak aktif.
Saat menghubungkan ke PC (HDMI) / Tidak ada sinyal terdeteksi	- Matikan/hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol. - Ulangi menghubungkan kabel HDMI. - Nyalakan ulang PC dengan keadaan TV hidup.
Tampilan abnormal	- Jika TV terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "flicker" saat TV dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada TV. - Panel layar adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik cerah berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya. - Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung posisi layar pandang (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan. - Menampilkan gambar diam (still image) dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadi nya gambar sisa. Cegah tampilan gambar diam pada televisi Anda dalam jangka waktu yang lama.
Suara yang muncul	"Suara "Retakan" : Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembapan. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas. - Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar adalah suara tingkat rendah yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.



- Saat membersihkan produk, hati-hati jangan sampai ada benda cair atau asing untuk memasuki celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung model)



- Pastikan untuk memeras air berlebih atau cairan pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan menyemprotkan air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar.

7 Spesifikasi

(Tergantung negara)

Broadcasting Specifications		
	TV Digital	TV Analog
Sistem Televisi	DVB-T/T2 ¹⁾ DVB-T/T2/C/S/S2 ²⁾	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
Cakupan Program	VHF, UHF C-Band ³⁾ , Ku-Band ²⁾	VHF, UHF, CATV
Angka maksimal program yang disimpan	DVB-T/T2 & TV Analog : 3.000 DVB-S/S2 : 6.000	
Impedansi Antena Luar	75 Ω	
CI Module³⁾ (L x T x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 50 mm	

1) Hanya model yang mendukung DVB-T2. (Meskipun model DVB-T2, fungsi DVB-T/T2 tidak berlaku di Filipina)

2) Hanya model yang mendukung DVB-T2/C/S2.

3) Tergantung pada model.

(Tergantung negara)
(Hanya 82/86UP80*)

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC95)	
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	19 dBm
5.150 hingga 5.725 MHz	18 dBm
5.725 hingga 5.850 MHz	13,5 dBm
Bluetooth	
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	9 dBm
Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian. Produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional. Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.	

(Hanya Oman)

OMAN-TRA
D172249
TRA/TA-R/9674/20

(Hanya Vietnam)
(Hanya 82/86UP80*)

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC95)	
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	19 dBm
5.150 hingga 5.725 MHz	18 dBm
5.725 hingga 5.850 MHz	13,5 dBm
Bluetooth	
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	9 dBm
Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian. Produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional. Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.	

(Tergantung negara)
(Hanya 70/75UP75*)

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC02)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	17 dBm
5.150 hingga 5.725 MHz	19 dBm
5.725 hingga 5.850 MHz	10,5 dBm

Bluetooth

Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	8,5 dBm

Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian. Produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.

Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.

(Hanya Oman)

OMAN-TRA
D172338
TRA/TA-R/8042/19

(Hanya Vietnam)
(Hanya 70/75UP75*)

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC02)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	17 dBm
5.150 hingga 5.350 MHz	17,5 dBm
5.725 hingga 5.850 MHz	10,5 dBm

Bluetooth

Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	8,5 dBm

Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian. Produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.

Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.

(Tergantung negara)
(Kecuali untuk 82/86UP80*, 70/75UP75*)

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC03)	
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	18,5 dBm
5.150 hingga 5.725 MHz	19,5 dBm
5.725 hingga 5.850 MHz	11,5 dBm
Bluetooth	
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	9 dBm

Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian. Produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.

Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.

(Hanya Oman)

OMAN-TRA
D172249
TRA/TA-R/9673/20

(Hanya Vietnam)
(Kecuali untuk 82/86UP80*, 70/75UP75*)

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC03)	
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	17,5 dBm
5.150 hingga 5.725 MHz	17,5 dBm
5.725 hingga 5.850 MHz	11,5 dBm
Bluetooth	
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	9 dBm

Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian. Produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.

Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.

Kondisi lingkungan	
Suhu Operasi	0 °C Hingga 40 °C
Kelembapan Operasi	Dibawah 80%
Suhu Penyimpanan	-20 °C Hingga 60 °C
Kelembapan Penyimpanan	Dibawah 85%

- Informasi energi yang disediakan pada produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung Negara)
 - Konsumsi Energi diukur sesuai dengan IEC 62087.
 - Konsumsi energi yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis konten video yang sedang diputar dan pengaturan TV.
 - Untuk informasi tentang catu daya dan konsumsi daya, lihat label yang terpasang pada produk. (Tergantung Negara).
 - Konsumsi daya tipikal diukur sesuai dengan IEC 62087 atau peraturan energi masing-masing negara.
- * Pada beberapa model, label ada di dalam penutup terminal koneksi perangkat eksternal.

(Hanya Nigeria)

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini silahkan kunjungi, <https://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CD-ROM kepada Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman) atas permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari pengiriman terakhir untuk produk ini. Tawaran ini berlaku kepada siapapun yang menerima informasi ini.

Liability



QUICKSET®

(Hanya model yang mendukung remote ajaib)



Penggunaan aplikasi dan/atau layanan pihak ketiga mana pun yang diaktifkan di Smart TV memerlukan lisensi atau langganan pihak ketiga dan tunduk pada Persyaratan Penggunaan aplikasi dan/atau layanan pihak ketiga.

Pelanggan dan/atau pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mematuhi Ketentuan Penggunaan dan tidak menggunakan aplikasi dan/atau layanan pihak ketiga untuk tujuan komersial, kecuali jika lisensi yang sesuai telah diperoleh.

Pelanggaran ketentuan penggunaan atau penyalahgunaan aplikasi dan/atau layanan pihak ketiga dapat melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga termasuk undang-undang hak cipta dan tidak diizinkan atau disetujui oleh LG.

8 Peraturan

PERINGATAN! (BAHAYA STABILITAS)

Televisi dapat terjatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil langkah pencegahan seperti:

- SELALU menggunakan kabinet atau dudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
- SELALU menggunakan furnitur yang dapat menahan televisi dengan aman.
- SELALU memastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga.
- SELALU mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat perabotan untuk meraih televisi atau tombol kontrol.
- SELALU merapikan kabel televisi sehingga tidak bisa tersandung atau tertarik.
- JANGAN menaruh televisi di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN menaruh televisi di atas perabotan tinggi (contoh: lemari atau rak buku) tanpa menahan perabotan dan televisi dengan tumpuan yang sesuai.
- JANGAN menaruh televisi di atas kain atau material lain yang dapat diletakkan antara televisi dengan perabotan pendukung.
- JANGAN menaruh barang yang bisa menstimulasi anak-anak untuk memanjat, seperti mainan atau remote kontrol, di atas televisi atau perabotan dimana televisi itu berada.

Anda harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, saat Anda ingin memindahkan letak/posisi televisi Anda.

Simbol

	Mewakili pada arus bolak-balik (AC).		Mewakili pada kondisi siaga (stand-by).
	Mewakili pada arus searah (DC).		Mewakili pada "ON" (daya).
	Mewakili pada perangkat class II.		Mewakili pada tegangan berbahaya.

(Hanya Jordan)





PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri produk mengacu
pada label di penutup belakang dan Informasikan pada
dealer Anda apabila memerlukan jasa pelayanan.

Model _____

Serial No. _____