



מדריך מהיר LG Wi-Fi Sound Bar

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושומר אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת
<http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.
חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם
SN11R



MFL71828420
2104_Rev03

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת LG ELECTRONICS INC 2021

מידע נוסף

מפרט	
עין בתווית הראשית.	דרישות חשמל
עין בתווית הראשית.	צריכת חשמל
בקירוב 1443.0 מ"מ x 63.0 מ"מ x 146.0 מ"מ (עם רגל)	מידות (רוחב X גובה X עומק)
5 V = 500 mA	אפיק אספקת חשמל (USB)
770 W RMS	מגבר (סה"כ עוצמת הספק RMS)

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

Rear Surround sound

ערכת רמקולים אחוריים אלחוטיים לקבלת
סאונד סראונד אמיתי
(SPN11-SL/ SPN11-SR)

כדי ליהנות מתוכן הכולל Dolby Atmos® ו-DTS:X®,
המכשיר המחובר והתוכן חייבים לתמוך
ב-Dolby Atmos® ו-DTS:X®.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח


אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על
מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL,
קוד פתוח ורשימות אחרים.

בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון,
אחריות, כתבי יתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על
גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות
ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול),
בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת
opensource@lge.com

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך
המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה
לכל מי שיקבל מידע זה.

שלט רחוק

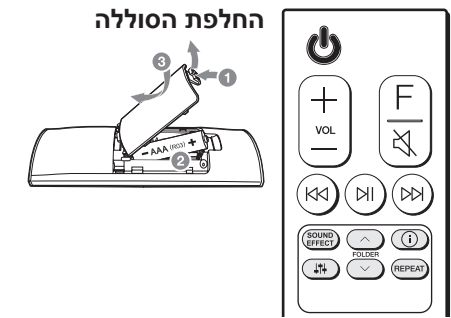

החלפת הסוללה

- SOUND EFFECT**: בחירת מצב אפקט קול.
- שלט הטלוויזיה**: לחץ והחזק את **SOUND EFFECT** ולחץ עליו שוב כדי להשתמש בשלט של הטלוויזיה.
- FOLDER** ^/∨: מחפש תיקייה.
- ⓘ**: מציג את המידע שבקובץ מסוים, במקור קלט, בשם התקן **Bluetooth** מחובר או בשם יישום.
- הפעלה/כיבוי אוטומטיים**: לחץ והחזק את **ⓘ** ולחץ עליו שוב.
- ⏮**: כיוונון עוצמת הקול של כל רמקול.
- סאונד היקפי**: לחץ והחזק את **⏮** ולחץ עליו שוב.
- REPEAT**: מאזין לקבצים שלך שוב ושוב או באופן אקראי.

נוסף

הורד את יישום LG Sound Bar

ניתן לנהל את הגדרות הרמקול ולשלט עליו באמצעות
"LG Sound Bar".
הורד את "LG Sound Bar" מ-App Store או
Google Play Store.


בינה מלאכותית (AI) לכיול הסאונד בחלל בו הוא מותקן

כיול הסאונד בחלל בו מותקן המוצר באמצעות בינה
מלאכותית (AI) היא טכנולוגיה המשתמשת באלגוריתם
שמסוגל לפצות על הפרעות הסביבה ולמטב את
הסאונד והביצועים שלו בהתאם לחדר בו מותקן
הסאונד בר.

על מנת ליהנות מהתכונה יש צורך להתקין את
האפליקציה "LG Sound Bar".
בתפריט [Sound Setting], בחר [AI Room
Calibration].

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

חיבור לרשת

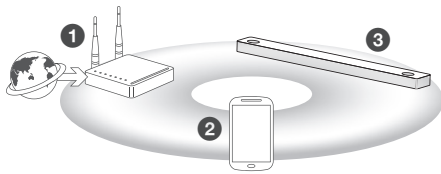

- 1 בדוק את החיבור לרשת. יש להתקין נתב המחובר לרשת.
- 2 חבר את המכשיר החכם שלך לרשת הביתית שלך.
- 3 חבר את מקרן הקול אל מקור החשמל.

על כל ההתקנים להיות מחוברים לאותו נתב.

שלב 1. התקן את "Google Home".

חורד את Google Home מהחנות Google Play או מחנות היישומים.

שלב 2. הגדר את חיבור ה-Wi-Fi באמצעות היישום.

- 1 חבר את ההתקן החכם שלך לרשת ה-Wi-Fi בה תשתמש עבור הרמקול שלך.

במקרה של התקני iOS, צריך להיות מופעל בהגדרת ה-Bluetooth בהתקן החכם שלך.

- 2 הפעל את "Google Home".

- 3 בצע את השלבים עבור חיבור ה-Wi-Fi ביישום.
 - כאשר החיבור של הרמקול ל-Wi-Fi יהיה תקין, המילה "CONNECTED" תופיע בחלון התצוגה עם צליל.


- כאשר תחבר ל-Wi-Fi היישום הזה עשוי לבקש ליצור חשבון Google. תצטרך חשבון Google כדי להשתמש ביישום הזה.
- היישום "Google Home" מספק ע"י Google. הוא עשוי להשתנות בשל שינוי במדיניות של Google.

חיבור לטלוויזיה

חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה באמצעות חיבור אופטי (A) או HDMI ARC (B).


חיבור אופטי A

- 1 חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.

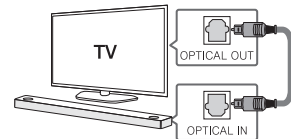

חיבור HDMI (TV eARC/ARC)


- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)] למצב מופעל.

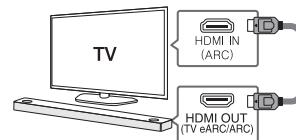


- חיבור HDMI אינו זמין אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב-HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC בו זמנית, אות ה-ARC מקבל קדימות.

חיבור התקן נוסף

- 1 חבר אל התקן חיצוני כמתואר להלן.

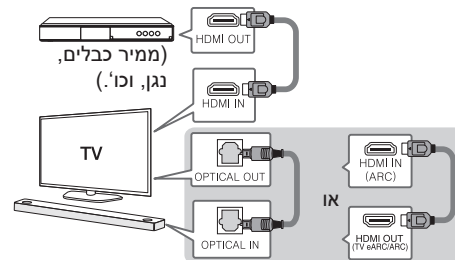

- 2 בחר במקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.

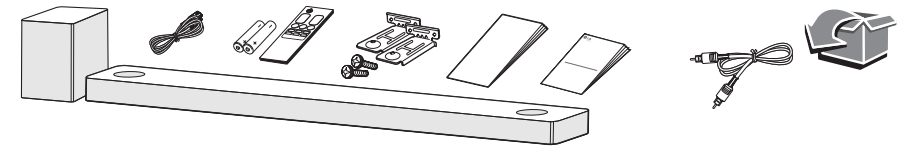

חיבור סאבוופר


מקם את הסאבוופר האלחוטי ליד מקרן הקול ועקוב אחר הצעדים הבאים:

- 1 חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאבוופר האלחוטי לשקע החשמל.
- 2 הפעל את מקרן הקול.
 - מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו בצורה אוטומטית. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.


חיבור סאבוופר באופן ידני

- אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני.
- 1 לחץ על כפתור **Pairing** שבחלקו האחורי של הסאבוופר האלחוטי.
 - מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהב במהירות.
 - **Pairing** אם נורת החיווי הירוקה לא מהבהבת, לחץ והחזק את הכפתור.
 - 2 הפעל את מקרן הקול.
 - הקישור השלם. מחוון הלב הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

הרחק את מקרן הקול והסאבוופר מההתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו') למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

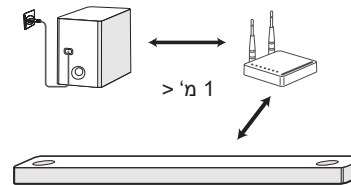

פנל קדמי




- ⏻ (מצב המתנה) הפעלת או כיבוי היחידה.
- F (פונקציה) בחר פונקציות
- /+ (עוצמת קול) כיוון עוצמת קול
- 📶 (Wi-Fi) בחירת פונקציית Wi-Fi.

איפוס

לחץ והחזק את 📶 על גבי המוצר עד שתשמע צליל ביפ פעם אחת.

פנל אחורי

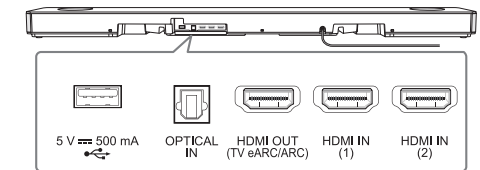

- כניסת USB חיבור מכשיר USB
- OPTICAL IN חיבור להתקן אופטי.
- HDMI OUT (TV eARC/ARC) חיבור לטלוויזיה.
- HDMI IN (1) / HDMI IN (2) חיבור את התקן עם HDMI OUT.

יש לוודא חיבור נכון של הכבל האופטי ליציאה האופטית, אם הכבל האופטי אינו מחובר בכיוון הנכון, הוא עלול לגרום נזק לשקע אופטי.



מדריך מהיר

ערכת רמקולים אחוריים אלחוטיים



אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת
<http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.
חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם


SPN11-SL, SPN11-SR

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת 2021 LG ELECTRONICS INC.



MFL71139790
2005_Rev02

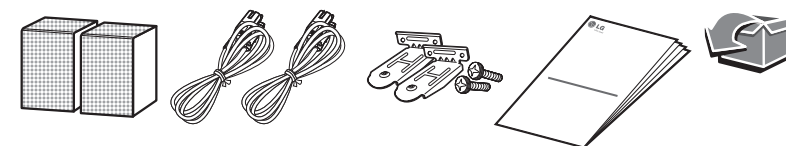

צליל סראונד On/Off

כאשר מצב סראונד דלוק ניתן להינות מסראונד איכותי בכל כניסות הסאונד בר.



ההגדרה הראשונית לפונקציות הסראונד היא כבויה.

סראונד דלוק : לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה בשלט למשך 3 שניות, לאחר מכן לחץ ברציפות לבחירת אפשרות ON - SURROUND.

סראונד כבוי : לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה בשלט למשך 3 שניות, לאחר מכן לחץ ברציפות לבחירת אפשרות OFF - SURROUND.

מידע נוסף

מפרט (לכל רמקול)

דרישות חשמל	עיין בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 130.0 מ"מ x 211.5 מ"מ x 191.2 מ"מ (עם רגל)

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

חיבור הרמקולים האחוריים האלחוטיים

- 1 חברו את כבל החשמל של הרמקולים האחוריים האלחוטיים אל השקע המתאים.
- 2 הדליקו את היחידה המרכזית: הסאונד בר והרמקולים האחוריים האלחוטיים יתחברו אליהם באופן אוטומטי.
נורת הלבד הירוקה ברמקולים האחוריים האלחוטיים תדלק.

צימוד (pairing) ידני של הרמקולים האחוריים האלחוטיים

כאשר החיבור לא הושלם נורת הלבד תדלק בצבע אדום והרמקולים האחוריים האלחוטיים לא ישמעו צליל. נסו לבצע חיבור ידני.

- 1 לחצו על צימוד (PAIRING) כפתור שנמצא בגב הרמקולים האחוריים.
(אם נורת הלבד הירוקה אינה מהבהבת, לחצו שוב על PAIRING.)
 - נורת הלבד על גבי הרמקול הלחוטי תהבהב בצבע ירוק
- 2 הדליקו את היחידה המרכזית
 - הצימוד הושלם. נורת הלבד הירוקה ברמקולים האחוריים האלחוטיים דולקת באופן רציף.



קרב את מקרן הקול והרסיבר האלחוטי אחד לשני ככל הניתן והרחק אותם לפחות 1 מטר מהמכשיר (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

