



LATVIEŠU

www.lg.com

Autortiesības © 2026 LG Electronics Inc.

Visas tiesības paturētas.

LG OLED TV

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

Drošībai un uzziņai

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.

Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu

- Pirms televizora lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām uziņām.
- Vietnē varat lejupielādēt rokasgrāmatu, tostarp informāciju par uzstādīšanu, lietošanu, problēmu novēršanu, tehniskajiem datiem, licenci utt., un skatīt šo informāciju datorā vai mobilajā ierīcē.
- **Lietotāja ceļvedis:** Plašāku informāciju par šo televizoru skatiet izstrādājuma komplektā iekļautajā LIETOTĀJA CEĻVEDIS. (Atkarībā no modeļa)
 -  Šī norāde norāda, ka lietojumprogramma var būt atkarīga no modeļa, kas aprakstīts ātrās iestatīšanas rokasgrāmatā.

Jāiegādājas atsevišķi

- Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.
- Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.
- Kabelis antenu un ārējo ierīču savstarpējai savienošanai ir jāiegādājas atsevišķi.

✓ Piezīme

- Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU!
ELEKTROTRIECIENA RISKS.
NEATVĒRT



UZMANĪBU!: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEĻĒMĒT PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSĒTIES PIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.



Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotrieciena risku personām.




Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĻĀUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.

• Uzstādīšana

- Nenovietojiet ierīci un/vai tālvadības pulti tālāk norādītajās vietās.
 - * Vietās, kuras tieši apspīd saule.



- * Vietās ar lielu mitruma līmeni, piemēram, vannasistabās.



- * Pie jebkādiem siltuma avotiem, piemēram, krāsnīm un citām ierīcēm, no kurām nāk siltums.



- * Pie virtuves virsmām vai mitrinātājiem, kur uz tās viegli var nonākt tvaiki vai tauki.



- * Pie viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, piemēram, benzīna kannām vai svečēm.



- * Vietās, kur pūš vējš vai lietus.




- * Vietās, kur var pilēt vai uzšakstīties ūdens.



- * Nenovietojiet priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, vāzes, krūzes utt., uz ierīces vai tā galvenā bloka (piemēram, plauktos virs bloka).



- * Vietās, kurās var būt tieša gaisa plūsma no gaisa kondicionētāja.

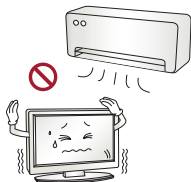

- * Vietās ar pārmērīgi lielu putekļu daudzumu.



Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotrieciena, pašizdedzšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma deformācijas risks.

• Ventilācija

- Uzstādiet ierīci vietā ar atbilstošu ventilāciju.
- Neuzstādiet to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.



- Neizstādiet ierīci uz paklāja vai spilvena.



- Kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam, nebloķējiet to un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.



- Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.
- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savēršanās, mezgliem, saspišanas, ievēršanas durvis un samīšanas. Pievēršiet īpašu uzmanību kontaktakšām, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
- Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots elektrotīklam.
- Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
- Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai atvienotu televizoru no elektrotīkla.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
- **Ierīces atvienošana no elektrotīkla**
 - Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktakšu. Ārkārtas situācijā kontaktakšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
- Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā. Televizors var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
- **Āra antenas zemēšana** (var atšķirties atkarībā no valsts):
 - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus.
 - Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērķona negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.

- Pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktakāšas un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
- Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermeņi, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots elektrotīklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
- **Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.**
 - Ierīce ir bojāta.
 - Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapterī, barošanas kabeli vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
 - Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti.
 - Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.

Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī vai pogu, maiņstrāvas barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktligzdas.
- **Enerģijas taupīšana**
 - Izslēdziet ierīci pēc lietošanas un atvienojiet barošanas vadu, ja to neizmanto ilgāku laiku (tikai ierīcēm bez OLED).




- Ja jums ir OLED ierīce, atstājiet to gaidstāves režīmā, lai pikseli tiktu automātiski atsvaidzināti, tā nodrošinot optimālu displeja veiktspēju.
- Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierīci) televizora tuvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību.
- Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv nejaūšas aizdegšanās vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu. Nesankcionētas modificēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantot.
- Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierīces/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
- Nekad neizjauciet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Rīkojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā noņemšanu un nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku, nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontaktakšus vai notīriet putekļus.

• Akumulatori

- Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Nepieļaujiet akumulatoru issavienojuma rašanos, neizjauciet tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmetot akumulatorus atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā karstumā.
- Uzmanību!: aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaļai tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.

• Tālvadības pults

- Pārbaudiet tālvadības pults bateriju stāvokli, lai novērstu kontaktu koroziju.



• Pārvietošana

- Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotīkla un visi kabeli būtu atvienoti. Ja televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami 2 vai vairāk cilvēki. Nepakļaujiet televizora priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
- Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
- Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no triecieniem.
- Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
- **Tīrīšana**
 - Kad tīrāt ierīci, atvienojiet barošanas vadu un uzmanīgi noslaukiet ar mikstu / sausu drānu.



- Neapsmidziniet ūdeni un citus šķidrumus tieši uz ierīces.
- Netīriet ierīci ar ķīmiskām vielām, piemēram, stikla tīrīšanas līdzekļiem, gaisa atsvaidzinātājiem, insekticīdiem, smērvielām, vasku (autovasku, rūpniecisko vasku), abrazīvām vielām, šķīdinātājiem, benzolu, spirtu utt., kas var bojāt ierīci un/vai tās paneli. Pretējā gadījumā pastāv elektrotrieciena un ierīces bojājumu risks.



Televizora celšana un pārvietošana

Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.

- Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
- Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai neradītu tā bojājumus.
- Stingri satveriet televizora ietvara sānu un apakšējo daļu. Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restiņu vietas.
- Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
- Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas vibrācijas.
- Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.
- Rīkojoties ar televizoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās pogas.



- Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbību, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
- Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
- Ja uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.
- Veicot statīva montāžu, pārliecinieties, ka ir piestiprinātas visas komplektācijā ietvertās skrūves. Ja skrūves nav pilnībā pievilkta, produkts var sagāzties vai apgāzties, radot bojājumus. Pievelkot skrūves ar pārmērīgu spēku, tās var izkrist skrūvju savienojumu noberzuma dēļ.
- Ja uzstādāt uz skapja vai plaukta, izmantojot statīvu, pārliecinieties, vai tā platums pārsniedz televizora platumu. (Atkarībā no modeļa)
- Ja televizors ir novietots uz statīva, tā ekrāns var būt nedaudz noliekts atpakaļ. Ja statīvs nav taisns, jo zem statīva ir novietots kāds priekšmets vai tas neatrodas uz līdzenas virsmas, televizors var nokrist un tikt bojāts. (Atkarībā no modeļa)
- Ja ar šarnīrsavienojuma leņķa pielāgošanu ir radusies problēma, nedaudz paceliet izstrādājumu un novietojiet to atpakaļ. (Atkarībā no modeļa)



- Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Piestiprinot statīvu televizoram, novietojiet ekrānu vērstu lejup uz galda, kas pārklāts ar audumu, vai uz līdzenas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.

Uzstādīšana uz galda

- 1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda.
 - Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju. (Atkarībā no modeļa)
- 2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.

Televizora piestiprināšana pie sienas

- 1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinus un skrūves televizora aizmugurējā daļā.
 - Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, vispirms izņemiet skrūves.
- 2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas ar skrūvēm. Salāgojiet sienas kronšteina novietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora aizmugurējās daļas.
- 3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronšteinus. Nodrošiniet, lai tiktu saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret plakano virsmu.
 - Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgi un liels, lai droši atbalstītu televizoru.
 - Kronšteinu, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Statīvs (Atsevišķi iegādājams piederums)

Šim modelim ir iebūvēts plāns sienas stiprinājuma kronšteins. Ja vēlaties uzstādīt statīvu, varat to iegādāties atsevišķi LG televizoru veikalā vai LG zīmola tiešsaistes veikalā. (Tikai pie sienas stiprināmajam modelim)

(Atkarībā no modeļa)

Statīvs	Modelis
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

Uzstādīšana pie sienas

Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu (papildu piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet sienas stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu speciālistu. LG iesaka stiprināšanu pie sienas veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālim. Mēs iesakām izmantot LG sienas stiprinājuma kronšteinu. LG sienas turētāja kronšteins ir ērti pārvietojams, kad kabeli ir savienoti. Ja neizmantojat LG sienas stiprināšanas kronšteinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas kronšteinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas un nodrošina pietiekami daudz vietas ārēju ierīču pievienošanai. Ieteicams savienot visus kabelus pirms fiksētu sienas stiprinājumu uzstādīšanas.



- Lūdziet, lai šo izstrādājumu uzstāda veikala nozīmēts profesionāls uzstādītājs.
Ja uzstādīšanu veic cita persona, kas nav profesionāls uzstādītājs, tas ir ļoti bīstami un var izraisīt traumas.
- Neuzstādiet izstrādājumu nestabilā vietā, kas nevar noturēt tā svaru.
Ja uzstādīšanas vieta nav pietiekami izturīga, izstrādājums var nokrist un izraisīt traumas.
- Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā.
- Plašāku informāciju par skrūvēm un sienas stiprinājuma kronšteinu skatiet rokasgrāmatā, kas iekļauta atsevišķi nopērkamā sienas stiprinājuma komplektā.
- Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma mehānismu (papildu detaļas).
Ja ierīci pievienojat sienas stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu detaļas), piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokrīstu.
- Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas un signālu kabeli nekarātos televizora aizmugurē.
- Neuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.
- Uzstādot pilnīgas saskares sienas stiprinājumu, televizors var cieši nepieglut sienai tās stāvokļa dēļ.

Piesardzības pasākumi

(Tikai pie sienas stiprināmajam modelim)



- Pēc uzstādīšanas neturieties pie izstrādājuma un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem.
Tā rezultātā izstrādājums var nokrist un izraisīt traumas.
- Uzstādot izstrādājumu pie sienas, neizvadiet barošanas vadus vai signāla kabelus no televizora aizmugurējās daļas.
Tas var bojāt vadus un izraisīt ugunsgrēku, elektrotriecienu vai izstrādājuma disfunkciju.
- Uzstādot izstrādājumu, noteikti valkājiet darba cimdus.
 - Uzstādīšana ar neaizsargātām rokām var izraisīt traumas.
- Pārļecinieties, ka izstrādājuma uzstādīšanu vai augstuma regulēšanu veic vismaz divi cilvēki.
Mēģinot veikt uzstādīšanu vai regulēšanu personīgi, var tikt izraisītas traumas vai bojāts izstrādājums.
- Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai ir pieejama attiecīga siena.
Izmantojiet komplektā iekļautos enkurus un skrūves.
Neatļautas skrūves vai enkuri var nespēt noturēt izstrādājuma svaru, kas rada drošības riskus.

Pirms uzstādīšanas

(Tikai pie sienas stiprināmam modelim)


- Ieteicams šo izstrādājumu uzstādīt uz betona sienas vai nesošām koka konstrukcijām. Nav ieteicams uzstādīt šo izstrādājumu pie citām virsmām (rīgpīša, saplākšņa, ķieģeļu utt.). Nepareizi uzstādīts izstrādājums var nokrist.
- Uzstādiet izstrādājumu tikai pie vertikālas sienas. Neuzstādiet to pie slīpas sienas, kas neatbilst būvnormatīviem, vai pie ļoti slīpas sienas vai griestiem.
- LG nav atbildīgs par problēmām, ko izraisa izstrādājuma neatbilstoša uzstādīšana, piemēram, pie ļoti slīpām sienām vai griestiem.
- Pirms uzstādīšanas pārbaudiet komplektā iekļautos piederumus. Pēc iekšējā iepakojuma atvēršanas mēs neuzņemamies atbildību par nozaudētiem vai bojātiem piederumiem.
- Ja zidainis vai mazs bērns norij šos piederumus, var notikt dažādi drošības negadījumi, piemēram, aizrisināšanās. Glabājiet minētos piederumus zidainiem un maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Skrūves ir jāpievelk, līdz tās cieši pieguļ virsmai. Pievelkot skrūves, izvairieties no pārmērīga spēka pielikšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojāta siena un izstrādājums vai samazināta izstrādājuma izturība vai veiktspēja.
- Izvairieties no tāda televizora uzstādīšanas, kas pārsniedz norādīto stiepes slodzi, un neļaujiet izstrādājumam pieļikt ārējus spēkus.
- Izvairieties no negadījumiem, uzstādīšanas laikā lietojot instrumentus uzmanīgi.

Uzstādīšanas instrumenti

- “+” skrūvgriezis (manuāls vai elektrisks) / limeņrādis / urbis / Ø 8 mm urbis betonam un Ø 4 mm urbis tēraudam

Televizora piestiprināšana pie sienas

(Tikai pie sienas stiprināmam modelim)

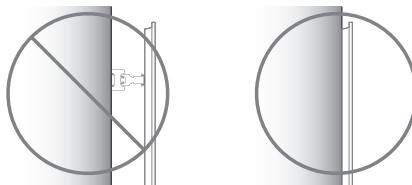

- Lūdzu, pēc uzstādīšanas izmantojiet televizoru cieši pie sienas.


Kā nofiksēt enkurus un skrūves

(Tikai pie sienas stiprināmam modelim)

Lūdzu, pārliecinieties par turpmāk norādīto.

- Izmantojiet komplektā iekļautos enkurus un skrūves betona sienām, kas nav saplaisājušas.
- Sienas stiprinājums ir jānostiprina pie nesošas konstrukcijas. Parasti tas problēmas nerada, tomēr atkarībā no individuāliem apstākļiem var būt gadījumi, kad nav iespējams veikt montāžu pie nesošām konstrukcijām. Šādā gadījumā risinājums var būt dažādi rīgpīša sienu enkuri, piemēram, enkurskrūves. Izmantojot rīgpīša enkurus, pārliecinieties, ka enkuri un siena spēj noturēt jūsu televizora svaru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādātie enkuri var nebūt piemēroti jūsu apstākļiem, tāpēc enkuru izvēle jāpārbauda, apspriežoties ar vietējo speciālistu.
- Citu iepriekš nenorādītu sienu minimālajai izturībai jābūt vismaz 70 kgf (686 N), un katra stiprinājuma bīdes izturībai jābūt vismaz 100 kgf (980 N).
- Izmantojiet Ø 8 mm urbja uzgali un triecienurbi betonam vai Ø 4 mm urbja uzgali koka konstrukcijām, lai izurbtu atveres.

Uzstādīšanai pie koka konstrukcijas

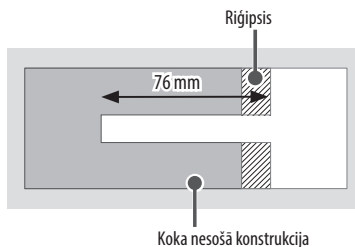


Izmantojiet Ø 4 mm urbja uzgali koka konstrukcijām, lai izurbtu 76 mm dziļas atveres. (Iztīriet izurbto atveri.)

Neizmantojot sienas stiprinājuma enkuru, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi tieši nesošajā koka konstrukcijā.

Televizora palaišana

Televizora ieslēgšana

Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu. (Atkarībā no modeļa)

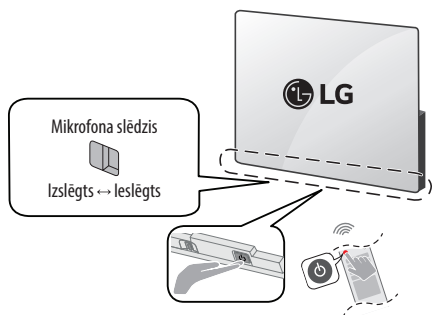

<A tips>



Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana¹⁾ (Nospiediet un turiet nospiešu)
Izvēlnes vadība (Nospiediet²⁾)
Izvēlnes atļase (Nospiediet un turiet nospiešu³⁾)

- 1) Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)
- 2) Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos izvēlnē.
- 3) Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.

<B tips>



Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana¹⁾ (Nospiediet un turiet nospiešu)



Skaļuma regulēšana



Programmu vadība

- 1) Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)

✓ Piezīme

- Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpnīcas, televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
- Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
- Mikrofonu televizorā var ieslēgt un izslēgt, izmantojot mikrofona slēdzi televizora apakšā.
- Modeļiem ar kustību sensoriem, iestatīt ekrāna kustību sensoru kā ieslēgtu, televizors ieslēdzas, atpazīstot kustību. (Atkarībā no modeļa)

Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

Antena/Kabelis

Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).

- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla sadalītāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet signāla pastiprinātāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt antenu pareizā virzienā.
- Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
- Vietā, kur Ultra HD apraide netiek atbalstīta, šis televizors nevar tieši veikt Ultra HD apraidi.
- Estētikas nolūkos izmantojiet AV vāciņu. Pārāk daudz kabelu pievienošana var apgrūtināt iekārtas pacelšanu. Šādā gadījumā pirms lietošanas noņemiet AV vāciņu. (Atkarībā no modeļa)

Satelīta televīzijas šķivis

Pievienojiet televizoru satelīta šķivim satelīta ligzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

HDMI

- Pievienojot HDMI kabeli, izstrādājumam un ārējām ierīcēm jābūt izslēgtām un atvienotām.

✓ Piezīme

- Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju HDMI Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu [HDMI Deep Color].
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
- Ja neizmantošiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabelu veidi
 - Ultra ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis (3 m vai īsāks)

USB

Daži USB centmezgli, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB centmezglu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojiet to tieši televizora USB portam.

✓ Piezīme

- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeliem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu pagarinājuma kabeli, kas atbalsta USB 2.0. (Atkarībā no modeļa)

IR tālvadības ierīce

Izmantojot tālvadības ierīci lai vadītu, piemēram, monitora pierīci (kabelis/satelīts/IP/OTT), Blu-ray/DVD atskaņotāju, skaņas ierīci un spēļu konsoles. (Atkarībā no valsts)

✓ Piezīme

- Pievienojiet IR tālvadības ierīci kabeli televizora IR tālvadības ierīces portam.
- Ierīces vadīšanai izmantojiet universālās vadības iestatījumus.
- Nostipriniet IR tālvadības ierīci ar komplektā iekļauto 3M lenti.

Ārējās ierīces

Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskaņotājs, HD uztvērējs, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.

✓ Piezīme

- Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja trokšnis nezuļ, mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē [Attēls] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
- Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes dažādi izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Ja Ultra HD saturs tiek atskaņots datorā, video vai audio var kļūt saraustīts atkarībā no datora veiktspējas. (Atkarībā no modeļa)

Specifikācijas

Nepieciešamā jauda	OLED B6* OLED C6* OLED CS6* OLED48/55/65/77/83G6*	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
	OLED97G6*	AC 200-240 V ~ 50/60 Hz

(Atkarībā no valsts)

Apraides specifikācijas	
Televīzijas sistēma	Virszemes apraide/Kabelis/Digitālā satelīttelevīzija
Ārējās antenas pilnā pretestība	75 Ω

- Noteikti 8K ievades/dekodēšanas standarti, iespējams, netiks atbalstīti. Lai tiktu atbalstīti noteikti 8K standarti, var būt jāizmanto papildu ierīce. Augstākas kvalitātes un uzlaboti 8K attēli var atšķirties atkarībā no avota satura. (Atkarībā no modeļa)

Apkārtējās vides apstākļi			
Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C	Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %	Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

Sienas stiprinājuma uzstādīšanas nosacījumi	
Slīpuma leņķis	0° - 15°

* Šī specifikācija attiecas tikai uz produktiem ar pielāgojamu sienas stiprinājuma leņķi.

- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā marķējumā.
 - Tipisku energopatēriņu mēra atbilstoši standartam IEC 62087 vai attiecīgās valsts noteikumiem par enerģiju.
 - * Dažiem modeļiem marķējums ir norādīts ierīces savienojuma spaiļu ārējā vāka iekšpusē.
 - * Atkarībā no modeļa vai valsts tipisks energopatēriņš var nebūt norādīts marķējumā.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Licences

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Tikai modeļiem, kas atbalsta Magic Motion tālvadības pulti)

HE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Problēmu novēršana

Televizora/HDMI ievades režīmā trīsreiz nospiediet tālvadības pults pogu , lai ekrānā parādītos modeļa nosaukums un sērijas numurs.

Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.	• Pārbaudiet monitora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz. • Pārbaudiet, vai starp monitoru un tālvadības pulti nav šķēršļu. • Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (+ ar ⊕, - ar ⊖).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.	• Pārbaudiet, vai monitors ir ieslēgts. • Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai. • Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.	• Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta. • Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija. • Iespējams, ir iedarbojusies automātiskās izslēgšanas funkcija. Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanas funkciju, kas automātiski izslēdz barošanu, ja tālvadības pults netiek izmantota 15 minūtes un nav ievades signāla.
Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.	• Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti. • Atkal pievienojiet HDMI kabeli. • Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Anormāls displejs	• Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tā ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis. • Šis panelis ir uzlabots, kas satur miljoniem pikseļu. Uz panela, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (balts, sarkans, zils vai zaļš) punktiņus 1 ppm izmērā. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas apmaiņas vai atbildības nosacījumi. • Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa. Tas rodas panela īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība. • Nepieskarieties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstus. Pretējā gadījumā ekrānā var rasties īslaicīgi kropļojuma efekti.
Ierīces radītā skaņa (Atkarībā no modeļa)	• Krakšķošs troksnis: Krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija. • Elektroshēmas/paneļa dūkoņa: Nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu. Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras. Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu.

Televizors pastāvīgi neieslēdzas, jo tas darbojas režīmā Vienmēr gatavs, vai automātiski neieslēdzas, izmantojot sensoru.
(Atkarībā no modeļa)

- Kustību sensors atrodas televizora apakšdaļas centrā.
- Kustību sensoru atbalsta tikai daži modeļi.
- Ja uz kustību sensora ir sveša viela, tas, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Ja vide ap televizoru ir pārāk gaiša vai pārāk tumša, kustību sensors, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Šķēršļi televizora priekšā var ietekmēt kustību sensora noteikšanas funkciju.
- Tā var darboties, atpazīstot apgaismojuma izmaiņas ap televizoru vai objektu (mājdzīvnieku, putekļsūcēju-robotu u. c.) kustību.



- Izspiediet visu lieko ūdeni vai tīrīšanas līdzekli no drānas.
- Nesmidziniet ūdeni vai tīrīšanas līdzekli tieši uz televizora ekrāna.
- Uzsmidziniet nepieciešamo ūdens vai tīrīšanas līdzekļa daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.

Profilakses pasākumi OLED TV ekrāna aizsargāšanai

Atšķirībā no parastajiem LED/LCD OLED televizors veido attēlus, kas emitē gaismu katram pikselim, iegūstot nevainojamu melnu krāsu un nodrošinot skaidrus attēlus bez izplūduma.

Pateicoties augstas izšķirtspējas attēlu kvalitātes sasniegšanai izmantoto organisko materiālu īpašībām, OLED displejiem parasti ir raksturīga attēla aizturēšana ekrānā, kas var būt noturīga parādība. Šī parādība ir novērota visos OLED paneļos un, kaut arī ieteiktie attēla režīmi var minimizēt attēla aizturēšanu, tomēr esošā tehnoloģija to nevar novērst pilnībā.

Viena attēla ilgstoša vai atkārtota parādīšana var izraisīt attēla aizturēšanu ekrānā, kas ir izplatīta parādība OLED paneļa izstrādājumiem to īpašību dēļ. Šim izstrādājumam ir iebūvēta ekrāna aizsardzības funkcija. Izvairieties no tādu attēlu parādīšanas, kuriem ir tendence izraisīt attēla aizturēšanu, un ievērojiet ieteikumus.

Attēli, kuriem ir tendence izraisīt attēlu aizturēšanu

- Attēli ar melnām zonām ekrāna augšā un apakšā un/vai kreisajā un labajā pusē.
- Attēli, kuru malu attiecība ir 4:3 vai 21:9.
- Attēli, kuri ir vienā pozīcijā ilgu laiku, piemēram, kanāla numurs, stacijas logotips, spēļu konsoles ikona vai televizora pierices izvēlnē.
- Citi fiksēti ekrāna attēli vai atkārtoti parādīti attēli.

Palaista [Pikseļu tīrīšana], lai aizsargātu OLED TV ekrānu

OLED televizors ir aprīkots ar "pikseļu tīrīšanas" funkciju, lai veiktu ekrāna statusa autonomu pārbaudi un novērstu iespējamu statiska attēla "iedegšanu". Šī funkcija automātiski aprēķina optimālo izpildes laiku, pamatojoties uz uzkrāto skatīšanās laiku, un tiek automātiski izpildīta, kad televizors ir izslēgts. Kamēr šī funkcija darbojas, ekrāna augšā un apakšā var parādīties horizontālas līnijas. "Pikseļu tīrīšanas" funkcija darbojas, kad televizors ir izslēgts, bet pieslēgts elektrotīklam.

Ieteikumi attēla aizturēšanas samazināšanai

Izslēdziet izvēlnes ierīču iestatīšanu, piemēram, televizora pierices, tā, lai tās netiktu ilgstoši parādītas ekrānā.

✓ Piezīme

- Kad ekrāns ilgu laiku rāda vienu attēlu tā spilgtums tiks automātiski samazināts, un tiks atjaunots, kad ekrānā nomainīsies attēls. Šī ir normāla funkcija, lai minimizētu attēla aizturēšanu ekrānā.

Magic Motion tālvadības pults lietošana

Īss spiediens

Pamata rokasgrāmata



Barošana: Ieslēdz vai izslēdz televizoru.



Atlasiet **Pielāgota izvēlne / Pieejamība**.



Parādiet **Mājas centrmezglu**.



Atver sadaļu **TV ceļvedis**.



Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura.
(Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)



Parāda **Sākuma izvēlni**.



Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.



Nospiediet, lai atlasītu izvēlni un vadītu ierīci. (atskaņot/pauzēt utt.)
Ritināt uz augšu un uz leju Ritina ekrānu vai maina programmas.



Uz Augšu, Uz Leju, Pa Kreisi, Pa Labi Navigācijas pogas.



Pāriet uz **Iepriekšējo darbību**.




Parāda **Ātro iestatījumu izvēlni**.



Dažādas satura pakalpojumu pogas.

Mikrofons

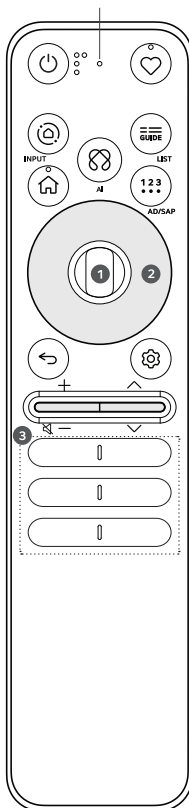

Ilgī nospiest

Paplašināšanas ceļvedis



Atver sadaļu **Pieejamības saīsnas**.



Maina **Ievades avotu**.



Pieklūstiet saglabāto **Programmu sarakstam**.



Lai izmantotu **Balss atpazīšanas** funkciju, runājiet ar tālvadības pulti, vienlaikus nospiežot un turot nospiestu pogu.



Lai iespējotu **Ekrāna tālummaiņu**.



Lai iespējotu **Balss vadību** ekrāna saturam vai iestatītu vairāku audio opciju atskaņošanu.



Televizorā parādītais ekrāns tiek aizvērts, un parādās **Sākuma Izvēlne**.



Parāda izvēlni **Visi iestatījumi**.

+ / - Spiediet uz augšu un uz leju, lai **Regulētu skaļumu**.

🔊 — Ilgi nospiediet un turiet, lai **Izslēgtu skaņu**.

^ / v Spiediet uz augšu un uz leju, lai **Mainīt programmas**.

✓ Piezīme

- Šajā rokasgrāmātā lietotie termini ir vispārīgi, lai palīdzētu lietotājiem izprast informāciju, un tie var neatbilst ekrānā redzamajiem termiņiem.

Īss spiediens Pamata rokasgrāmata



Barošana: ieslēdz vai izslēdz televizoru.



Atver sadaļu **TV ceļvedis**.



Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.



Izslēdz visas skaņas.



Parāda **Sākuma izvēlni**.



Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura.
(Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)



Parādiet **Mājas centrmezglu**.



Nospiediet, lai atlasītu izvēlni un vadītu ierīci. (atskaņot/pauzēt utt.)

Ritināt uz augšu un uz leju Ritina ekrānu vai maina programmas.



Uz Augšu, Uz Leju, Pa Kreisi, Pa Labi Navigācijas pogas.



Pāriet uz **lepriekšējo darbību**.



Parāda **Ātro iestatījumu izvēlni**.



Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.



Dažādas satura pakalpojumu pogas.




Regulē **Skaļuma Limeni**.



Mainiet **programmas**.

Mikrofons

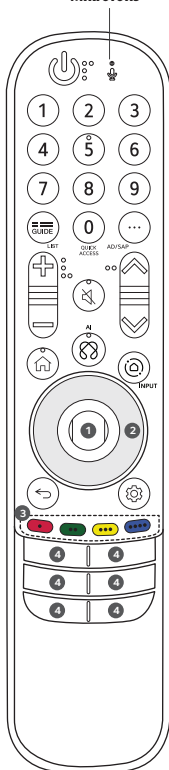

Ilgi nospieš Paplašināšanas ceļvedis



Piekļūstiet saglabāto **Programmu sarakstam**.



Atver sadaļu **Rediģēt ātro piekļuvi**.



Atver sadaļu **Ātrā palīdzība**.



Lai iespējotu **Balss vadību** ekrāna saturam vai iestatītu vairāku audio opciju atskaņošanu.



Atver sadaļu **Pieejamības saīsnas**.



Lai iespējotu **Ekrāna tālummaiņu**.



Lai izmantotu **Balss atpazīšanas** funkciju, runāriet ar tālvadības pulti, vienlaikus nospiežot un turot nospiestu pogu.



Maina **levades avotu**.



Televizorā parādītais ekrāns tiek aizvērts, un parādās **Sākuma Izvēlne**.



Parāda izvēlni **Visi iestatījumi**.



Palaiz ieraksta funkciju.

✓ Piezīme

- Šajā rokasgrāmātā termini tiek lietoti vispārīgā nozīmē, lai palīdzētu lietotājiem izprast, un tie var neatbilst ekrānā redzamajām terminu ikonām.

Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi. (Dažas pogas un dažī pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

Kā reģistrēt Magic Motion tālvadības pulti

Lai izmantotu Magic Motion tālvadības pulti, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

- 1 Ievietojiet baterijas Magic Motion tālvadības pulti un ieslēdziet televizoru.
 - 2 Vērsiet tālvadības pulti Magic Motion pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu  **Ripa (Labi)**.
- * Ja televizors neregistrē tālvadības pulti Magic Motion, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Kā atcelt Magic Motion tālvadības pults reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet pogas  (**Atpakaļ**) un  (**Sākums**) un turiet tās nospiešanas piecas sekundes, lai atceltu tālvadības pults Magic Motion savienojumu pāri ar televizoru.

- * Turiet nospiešanas pogas  (**Sākums**) un  (**Ātrie iestatījumi**) vairāk nekā 5 sekundes, lai jebkurā laikā atvienotu un atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Motion.



- Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības pults Magic Motion frekvences traucējumu dēļ var nedarboties, kā paredzēts.

Funkcijas Vienmēr gatavs izmantošana

(Atkarībā no modeļa)

Varat lietot televizoru un savienot to ar Bluetooth, izmantojot tiešo bals atpazīšanu, kamēr barošana ir atslēgta.

- * Nospiežot  (**Barošana**) pogu TV skatīšanās laikā, ekrāns tiek pārslēgts uz [Vienmēr gatavs]; nospiežot  (**Barošana**) pogu vēlreiz, ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] tiek izslēgta.
- * Nospiediet pogu  (**Sākums**) vai pogu  (**Atpakaļ**), lai skatītos televizoru, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir ieslēgta.
- * Nospiediet pogu  **Ripa (Labi)**, lai skatītu tapeti, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir izslēgta, un spiediet pogu  (**Barošana**), lai skatītos televizoru.

✓ Piezīme

- Vienmēr gatavs funkcijas izmantošana var palielināt enerģijas patēriņu.