LG
Life's Good

MANUAL DEL PROPIETARIO

LG Barra de sonido Wi-Fi

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo como referencia para el futuro.

Modelo
DSK8 (DSK8, SPK8-W)

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.

Información de seguridad



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO. PARA CUALQUIER REPARACIÓN CONTACTE CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

PRECAUCIÓN: No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante.
Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y lo protegen de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN: No coloque sobre el aparato fuentes de calor con llama, como velas encendidas.

AVISO: Para la información de marcado de seguridad, incluida la identificación del producto y la alimentación nominal, consulte la etiqueta principal de la parte inferior o la otra superficie del producto.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas eléctricas de pared. Son peligrosas las tomas de pared sobrecargadas, flojas o dañadas, los cables de alargadera, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

PRECAUCIÓN: Use sólo el adaptador CA suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. El uso de otros cables o unidades de alimentación puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía.

Este dispositivo está provisto de una batería o acumulador portátil.

Para retirar las pilas o el pack de filas del aparato de forma segura: Para retirar las pilas usadas, siga los pasos de instalación en orden inverso. Para evitar la contaminación medioambiental y posibles riesgos para la salud de los humanos y/o animales, coloque la pila o el pack de pilas usadas en el contenedor apropiado de los puntos de recogida correspondientes. No elimine las pilas o el pack de pilas junto con otros residuos. Recomendamos la utilización de sistemas locales gratuitos de devolución de pilas o packs de pilas, (podría no haber ninguno disponible en su área). No exponga las pilas o el pack de pilas a un calor excesivo, por ejemplo, la luz solar directa, fuego, etc.

Símbolos

~	Hace referencia a corriente alterna (CA)
⎓	Hace referencia a corriente continua (CC)
⧈	Hace referencia a equipos de clase II.
⏻	Hace referencia a reposo.
I	Hace referencia a “ENCENDIDO” (alimentación).
⚡	Hace referencia a voltaje peligroso.

Índice

1 Inicio

2 Información de seguridad
6 Características principales
6 Introducción
7 Mando a distancia
8 Panel frontal
9 Panel trasero
11 Instalación de la barra de sonido

2 Conexión

12 Conexión del Adaptador de CA
12 Conexión del subwoofer inalámbrico
14 Conexión al televisor
14 – Uso de un cable ÓPTICO
14 – LG Sound Sync
16 – Usando un cable HDMI
16 – Función ARC (Canal de retorno de audio)
16 – ¿Qué es SIMPLINK?
17 – Información adicional para HDMI
18 Conexión de equipos opcionales
18 – DOLBY ATMOS®
19 – Conexión HDMI
19 – Conexión OPTICAL IN
20 – Conexión PORTABLE IN
21 Conexión de red
21 – Conexión con cables
22 – Conexión inalámbrica
22 “LG Wi-Fi Speaker”
23 – Instalación de la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”
23 Funciona con Google Assistant

3 Funcionamiento

24 Utilización de la tecnología inalámbrica Bluetooth
24 – Acerca de Bluetooth
24 – Perfiles de Bluetooth
24 – Escuchar música de un dispositivo Bluetooth
26 – Bloqueo de conexión BLUETOOTH (BT LOCK)
26 Otras operaciones
26 – Uso del mando a distancia del televisor
27 – AV Sync
27 – Apague el sonido temporalmente
27 – Atenuador de pantalla Auto
27 – Visualización de la información de la fuente de entrada
27 – Apagado automático
28 – AUTO POWER Encendido/Apagado
29 – Cambio de función automático
30 Ajuste de la calidad del sonido
30 – Ajustes del efecto de sonido
30 – Ajuste automático del nivel de volumen
30 – Ajuste del nivel de sonido
31 Modo de espera
31 – Modo de espera
31 – Modo de espera de la red
31 – Modo de reposo de Bluetooth
31 Reinicio del altavoz

4 Solución de problemas

32 Solución de problemas
32 – General
33 – Red
34 – Aplicación
34 – NOTAS para el uso inalámbrico
35 – NOTAS para el lanzamiento de la versión Demo

5 Apéndice

36 Requisitos de Archivo
36 Marcas comerciales y licencia
37 Especificaciones
39 Manipulación del altavoz
39 Información importante relativa a los servicios de red
40 TÉRMINOS DE USO

Es posible que algunos de los contenidos de este manual difieran de la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”, dependiendo de la versión de la aplicación.

Características principales

LG Sound Sync

Controle el nivel del volumen de esta unidad con el mando a distancia de los televisores LG compatibles con LG Sound Sync.

Aplicación “LG Wi-Fi Speaker”

Escuche música almacenada en su dispositivo inteligente.

Puede controlar este altavoz con su dispositivo iPod touch/iPhone o Android mediante la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”. Este altavoz y su dispositivo inteligente deben estar conectados a la misma red. Visite la tienda “App Store” de Apple o la tienda “Play Store” de Google para buscar la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”. Para información detallada, consulte la página 23.

- Dependiendo de la versión de la aplicación y el software del dispositivo inteligente, es posible que la aplicación “LG Wi-Fi Speaker” pueda no funcionar correctamente.
- Algunos dispositivos inteligentes pueden no ser compatibles con esta unidad.

Bluetooth®

Se escucha la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**.

Introducción

Símbolos utilizados en este manual


Nota

Indica notas especiales y características de funcionamiento.

Precaución


Indica precauciones para evitar posibles daños.

Mando a distancia

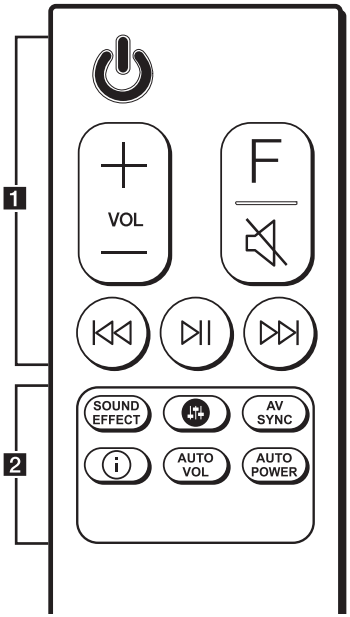

Sustitución de la pila

Retire la tapa de la pila de la parte trasera del mando a distancia e introduzca la pila con la polaridad ⊕ y ⊖ en la dirección correcta.

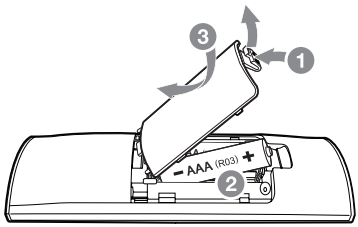

1

(Reposo)**:** Enciende (ON) o apaga (OFF) la unidad.

VOL (Volumen) **+/—** : Ajusta el volumen del altavoz.

F (Función)**:** Selecciona la función y la fuente de entrada.

Fuente de entrada / Función	Display
Wi-Fi	WI-FI
Óptico ARC LG Sound Sync (Con cable)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Inalámbrico)	LG TV
HDMI IN	HDMI
Portable	PORT.

(Silencio) **:** Silencia el sonido.

⏮/⏭ (Saltar) : Avance rápido o retroceso rápido.

⏯ (Reproducir/Pausa) **:** Inicia la reproducción. / Hace una pausa en la reproducción.

2

SOUND EFFECT: Selecciona un modo de efecto de sonido.

: Ajusta el nivel de sonido de cada altavoz. (página 30)


AV SYNC:
- Sincroniza el audio y el vídeo.
- Controla el televisor a distancia. (página 26)

:
- Muestra información de la fuente de entrada.
- Muestra el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en la función **Bluetooth**.

AUTO VOL:
- Enciende y apaga el modo de AUTO VOLUME.

AUTO POWER:
- Enciende y apaga la función de AUTO POWER. (página 28)
- Enciende o apaga el bloqueo de conexión **Bluetooth**. (página 26)

Panel frontal

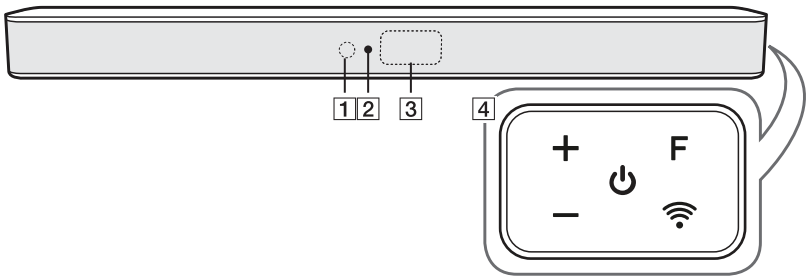

1 Sensor remoto

2 Indicador LED
Muestra el estado de conexión.

- Blanco (Parpadeo): Esperando la conexión de red para la función Wi-Fi.
- Blanco (Permanente): La conexión de red se completa con la función Wi-Fi o se seleccionan otras funciones.
- Blanco (Atenuado): Modo de reposo con conexión de red
- Rojo (Permanente): Modo de reposo sin conexión de red

3 Pantalla


4 ⏻ (Reposo)
Enciende (ON) o apaga (OFF) la unidad.

F (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada. (WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI, PORT.)

—/+ (Volumen)

(Wi-Fi)
Selecciona la función Wi-Fi.

Panel trasero

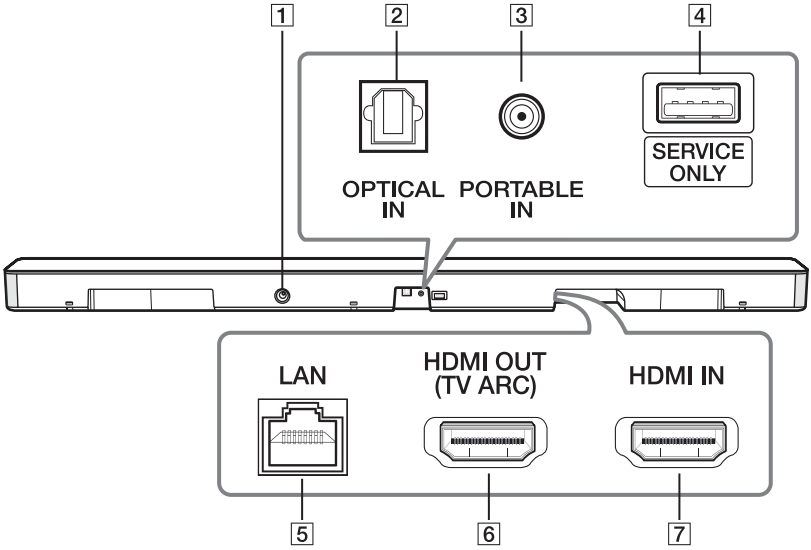

1 **DC IN** (Entrada de adaptador CA)

2 **Conector OPTICAL IN**
Conéctate a un dispositivo óptico.

3 **Conector PORTABLE IN**
Conexión a un dispositivo portátil.

4 **USB (solo para servicio)**
Conector de descarga de software

5 **Puerto LAN**
Conecte el dispositivo a un router.

6 **HDMI OUT (TV ARC)**
Conecte a HDMI IN (ARC) en el televisor.

7 **HDMI IN**
Realice la conexión con el dispositivo utilizando la HDMI OUT.

Funciones útiles para usar la unidad.

Función	Descripción	Pendiente	Haga esto
Encendido/ Apagado con el mando a distancia de la TV (Página 26)	Le permite controlar el volumen de esta unidad utilizando el mando a distancia de su TV, incluso aunque sea de otra marca. La configuración inicial de esta función estaba establecida como activada.	ENCENDIDO	Pulse y mantenga presionado **AV SYNC** en el mando a distancia durante tres segundos y a continuación vuelva a pulsar el botón.
		DESACTIVADO	Pulse y mantenga presionado **AV SYNC** en el mando a distancia durante tres segundos y a continuación vuelva a pulsar el botón.
Encendido/ Apagado con el BT Lock (Página 26)	Solamente es posible conectar un dispositivo **Bluetooth** con las funciones **Bluetooth** y LG TV. La configuración inicial de esta función estaba establecida como desactivada.	ENCENDIDO	Pulse y mantenga presionado **AUTO POWER** en el mando a distancia durante aproximadamente dos segundos en la función **Bluetooth** y a continuación vuelva a pulsar el botón.
		DESACTIVADO	Pulse y mantenga presionado **AUTO POWER** en el mando a distancia durante aproximadamente dos segundos en la función **Bluetooth** y a continuación vuelva a pulsar el botón.
Encendido/ Apagado con el Automático (Página 28)	Permite que se encienda y apague la unidad de forma automática mediante las señales de entrada: Óptica, LG TV, **Bluetooth** o aplicación "LG Wi-Fi Speaker". La configuración inicial de esta función estaba establecida como activada.	ENCENDIDO	Pulse **AUTO POWER** en el mando a distancia y a continuación vuelva a pulsar el botón.
		DESACTIVADO	Pulse **AUTO POWER** en el mando a distancia y a continuación vuelva a pulsar el botón.
Encendido/ Apagado con el BT espera (Página 31)	Permite que la unidad cambie al modo de espera manteniendo al mismo tiempo la conexión **Bluetooth**.	ENCENDIDO	Ajuste primero el volumen a un nivel mínimo. Pulse y mantenga presionado — en la unidad e ⓘ en el mando a distancia durante aproximadamente tres segundos y a continuación vuelva a pulsar el botón.
		DESACTIVADO	Ajuste primero el volumen a un nivel mínimo. Pulse y mantenga presionado — en la unidad e ⓘ en el mando a distancia durante aproximadamente tres segundos y a continuación vuelva a pulsar el botón.
Encendido/ Apagado del modo de espera de red (Página 31)	Permite que la unidad cambie al modo de espera manteniendo al mismo tiempo la conexión de red.	ENCENDIDO	Pulse ⏻ en la unidad o ⏻ en el mando a distancia.
		DESACTIVADO	Pulse ⏻ en la unidad o ⏻ en el mando a distancia durante aproximadamente tres segundos.

Instalación de la barra de sonido

Puede escuchar el sonido conectando la unidad a otro dispositivo: TV, reproductor de discos Blu-ray, reproductor DVD, etc.

Coloque la unidad frente al televisor y conéctela al dispositivo que desee. (página 14 - 21)

Puede colocar el subwoofer inalámbrico en cualquier parte de su habitación. Pero es mejor colocarlo cerca de la unidad principal. Oriéntelo ligeramente hacia el centro de la sala para reducir el rebote contra las paredes.



Precaución

- Para un mejor rendimiento de la conexión inalámbrica, como **Bluetooth** o subwoofer inalámbrico, no instale la unidad sobre mobiliario metálico ya que la conexión inalámbrica se comunica a través de un módulo situado en la parte inferior de la unidad.
- Tenga cuidado de no arañar la superficie de la unidad/subwoofer al realizar la instalación o si los mueve.


Nota

Para un uso cómodo de los botones, se recomienda mantener una distancia entre la barra de sonido el televisor cuando se instala la barra de sonido.

Conexión del Adaptador de CA

Conecte la barra de sonido a la corriente con el adaptador CA proporcionado.

1. Conecte el cable de alimentación de CA suministrado al adaptador de CA.
2. Conecte el cable adaptador AC a la entrada del adaptador DC IN.
3. Conecte el cable de alimentación de CA en un enchufe de CA.

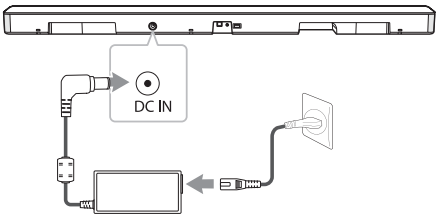

Precaución

Use únicamente el adaptador de CA suministrado con este dispositivo. NO use un suministro de energía de otro dispositivo o fabricante. El uso de otros cables o fuentes de alimentación puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía.

Conexión del subwoofer inalámbrico

Indicador LED de subwoofer inalámbrico

Color de LED	Estado
Verde (parpadeo)	Se está intentando la conexión.
Verde	La conexión se ha completado.
Rojo	El subwoofer inalámbrico está en modo de espera o la conexión ha fallado.
Apagado (sin pantalla)	El cable de alimentación del subwoofer inalámbrico está desconectado.


Configuración del subwoofer inalámbrico tras la primera instalación

1. Conecte el cable de alimentación de la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico a la salida.
2. Encienda la barra de sonido. La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán automáticamente.

Acoplamiento manual del subwoofer inalámbrico

Cuando su conexión no se haya completado, podrá ver el LED rojo parpadeando en el subwoofer inalámbrico y éste no emitirá ningún sonido. Para resolver este problema, siga estos pasos.

1. Pulse el botón **Pairing** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.

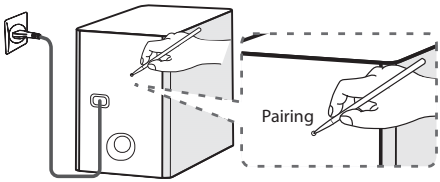


   - El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico parpadea rápidamente. (Si el LED verde no parpadea, mantenga presionado el botón de **Pairing**).

2. Encienda la barra de sonido.
3. Se completa el emparejamiento.
   - El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico se enciende.

Nota

- Transcurren unos segundos (o más tiempo) hasta que el subwoofer y la unidad principal se comunican entre ellos y producen sonido.
- Cuanto más cerca estén la unidad principal y el subwoofer, mejor será la calidad del sonido. Se recomienda instalar la unidad principal y el subwoofer lo más cerca posible y evitar los casos siguientes.
  - Hay un obstáculo entre la unidad principal y el subwoofer.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con esta conexión inalámbrica, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
  - Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

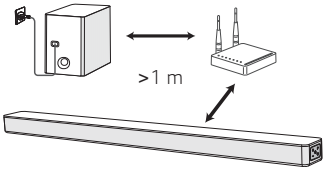


Conexión al televisor

Conecte esta unidad y el televisor con cable digital óptico o cable HDMI, según el estado del televisor.

Uso de un cable ÓPTICO

1. Conecte OPTICAL IN de la parte trasera de la unidad a la toma OPTICAL OUT del televisor utilizando un cable ÓPTICO.

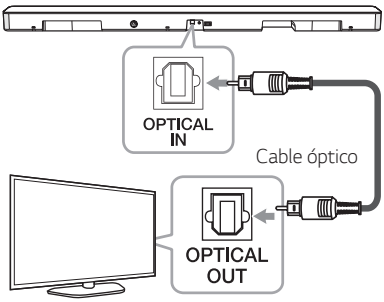

2. Seleccione la fuente de entrada en OPT/HDMI ARC pulsando **F** repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

   Puede visualizar "OPT" en la pantalla si se ha realizado normalmente la conexión entre esta unidad y su televisor.

Nota

- Antes de conectar el cable óptico, asegúrese de quitar el tapón de protección, si lo incluye el cable.
- Puede disfrutar del sonido del televisor a través de los altavoces de esta unidad. En el caso de algunos modelos de televisor, deberá seleccionar la opción de altavoces externos en el menú del televisor. (Para más información, consulte el manual de usuario del televisor.)
- Configure la salida de sonido del televisor para escuchar el audio través de esta unidad: Menú de configuración del televisor → [Sonido] → [Salida de Sonido de TV] → [Altavoz Externo (Óptico)]
- Los detalles del menú de ajustes del televisor varían dependiendo de los fabricantes y los modelos del los televisores
- Si la unidad tiene conexión ÓPTICA y ARC al mismo tiempo, la señal ARC tiene la prioridad más alta.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Puede controlar algunas funciones de esta unidad con el mando a distancia de su televisor con LG Sound Sync. Es compatible con los televisores LG que admiten LG Sound Sync. Asegúrese de que su televisor tiene el logotipo LG Sound Sync.

Funciones controlables mediante el mando a distancia del televisor LG: subir/bajar volumen, silencio

Consulte el manual de instrucciones del televisor para más información sobre LG Sound Sync.


Haga una de las siguientes conexiones, dependiendo de las capacidades de su equipo.

Nota

- También puede usar el mando a distancia de la unidad mientras utiliza LG Sound Sync. Si utiliza el mando a distancia del televisor de nuevo, la unidad se sincronizará con el televisor.
  Dependiendo de las especificaciones del TV, el volumen y el silencio de esta unidad se sincronizan con la TV.
- Cuando fallen las conexiones, compruebe el estado del televisor y si está encendido.
- Compruebe el estado de esta unidad y la conexión en los casos abajo descritos cuando utilice LG Sound Sync.
  - La unidad está apagada.
  - Modificación de unas funciones por otras.
  - Desconexión del cable óptico.
- El tiempo necesario para apagar esta unidad diferirá dependiendo de su televisor cuando se configura la función de AUTO POWER en ON.

LG Sound Sync con conexión por cable

1. Conecte su televisor LG a la unidad con un cable óptico.

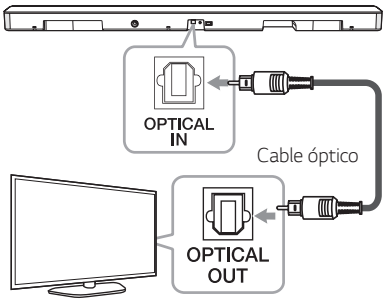

2. Configure la salida de sonido del televisor para escuchar el audio a través de esta unidad: Menú de configuración del televisor → [Sonido] → [Salida de Sonido de TV] → [LG Sound Sync (Óptico)]
3. Encienda la unidad pulsando ⏻ en el mando a distancia o ⏻ en la unidad.
4. Seleccione la función OPT/HDMI ARC pulsando **F** en el mando a distancia o **F** en la unidad hasta que la unidad quede seleccionada.

   Puede visualizar "LGOPT" en la pantalla si se ha realizado normalmente la conexión entre esta unidad y su televisor.

Nota

Los detalles del menú de ajustes del televisor varían según el fabricante o el modelo de su televisor.

LG Sound Sync con conexión inalámbrica

1. Encienda la unidad pulsando ⏻ en el mando a distancia o ⏻ en la unidad.
2. Seleccione la función LG TV pulsando **F** en el mando a distancia o **F** en la unidad hasta que la unidad quede seleccionada.
3. Configure LG Sound Sync (inalámbrico) en el televisor. Consulte el manual de instrucciones del televisor.

   Aparece el mensaje "PAIRED" en la pantalla durante aproximadamente 3 segundos y después puede visualizarse "LG TV" si la conexión entre la unidad y su televisor se ha realizado correctamente.


Nota

- Si ha apagado la unidad directamente pulsando ⏻ (Encendido/Apagado), se desconectará LG Sound Sync (inalámbrico).
- Si su televisor y esta unidad están conectados mediante LG Sound Sync (Inalámbrico), esta unidad estará en modo de reposo de red independientemente del estado de conexión de red cuando se apague la unidad. Compruebe el LED blanco atenuado en la unidad.

Usando un cable HDMI

Si conecta esta unidad a un televisor compatible con HDMI CEC y ARC (Canal de retorno de audio), podrá disfrutar del audio del televisor a través de los altavoces de esta unidad sin necesidad de conectar el cable óptico.

1. Conecte la toma HDMI OUT (TV ARC) de la parte trasera de la unidad a la toma ARC del televisor con un cable HDMI.

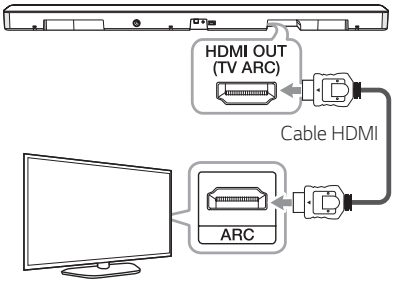

2. Seleccione la fuente de entrada en OPT/HDMI ARC pulsando **F** repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

   Puede ver "ARC" en la pantalla si se ha realizado normalmente la conexión entre esta unidad y su televisor.

Nota

- Puede disfrutar del sonido del televisor a través de los altavoces de esta unidad. En el caso de algunos modelos de televisor, deberá seleccionar la opción de altavoces externos en el menú del televisor. (Para más información, consulte el manual de usuario del televisor.)
- Configure la salida de sonido del televisor para escuchar el audio través de esta unidad: Menú de configuración del televisor → [Sonido] → [Salida de Sonido de TV] → [Altavoz Externo (HDMI ARC)]
- Los detalles del menú de ajustes del televisor varían dependiendo de los fabricantes y los modelos del los televisores
- Según el modelo de LG TV, puede ser necesario activar la función SIMPLINK en su televisor LG.
- Cuando vuelva a la función ARC desde otra función, deberá seleccionar la fuente de entrada en OPT/HDMI ARC. A continuación, la función cambia a ARC automáticamente.

Función ARC (Canal de retorno de audio)

La función ARC permite que un televisor habilitado para HDMI envíe el flujo de audio a la toma HDMI OUT de esta unidad.

Para utilizar esta función:

- Su televisor debe admitir las funciones HDMI-CEC y ARC, y estas funciones deben estar activadas.
- El método de configuración de HDMI-CEC y ARC puede variar según el televisor. Para obtener información sobre la función ARC, consulte el manual de su televisor.
- Debe utilizar el cable HDMI (cable HDMI™ tipo A de alta velocidad con Ethernet).
- Debe conectar la toma HDMI OUT de la unidad con la toma HDMI IN de un televisor compatible con la función ARC utilizando un cable HDMI.
- Solo se puede conectar una barra de sonido a un televisor compatible con ARC.

¿Qué es SIMPLINK?

Algunas funciones de esta unidad están controladas por el mando a distancia del televisor cuando se conectan esta unidad y un televisor LG con SIMPLINK a través de HDMI.

Funciones controlables mediante el mando a distancia del televisor LG: Encendido/apagado, subir/bajar volumen, etc.

Para obtener más información sobre la función SIMPLINK, consulte el manual del propietario del televisor.

Los televisores LG con la función SIMPLINK tienen el logo que se muestra arriba.

Nota

- Dependiendo del estado de la unidad, algunas funciones SIMPLINK pueden diferir de lo esperado o no funcionar.
- Dependiendo del televisor o del reproductor a los que está conectada esta unidad, el funcionamiento de SIMPLINK podría ser diferente del esperado.

Información adicional para HDMI

- Cuando conecte un dispositivo que admita HDMI o DVI, asegúrese de lo siguiente:
  - Intente apagar el dispositivo HDMI/DVI y este reproductor. A continuación, encienda el dispositivo HDMI/DVI, espere aproximadamente 30 segundos y encienda este reproductor.
  - La entrada del dispositivo conectado está ajustada correctamente para esta unidad.
  - El dispositivo conectado es compatible con una entrada de vídeo de 720 x 576p (o 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p.
- No todos los dispositivos HDMI o DVI compatibles con HDCP funcionarán con este reproductor.
  - La imagen no se mostrará correctamente con un dispositivo no compatible con HDCP.

Nota


- Si un dispositivo HDMI conectado no acepta la salida de audio del reproductor, el audio del dispositivo HDMI podrá distorsionarse o no emitirse.
- Si cambia la resolución cuando ya se ha establecido la conexión, podría producirse un funcionamiento defectuoso. Para resolver el problema, apague el reproductor y enciéndalo de nuevo.
- Cuando la conexión HDMI con HDCP no está verificada, la pantalla de TV cambiará a una pantalla negra. En este caso, compruebe la conexión HDMI o desconecte el cable HDMI.
- Si aparecen ruidos o líneas en la pantalla, compruebe el cable HDMI (cuya longitud se limita normalmente a 4,5 m).
- No puede cambiar la resolución del vídeo en modo HDMI. Cambie la resolución del vídeo del componente conectado.
- Si la señal de salida de vídeo no es normal cuando se conecta el ordenador portátil en la toma HDMI IN, cambie la resolución del ordenador personal a 576p (o 480p), 720p, 1080i o 1080p.

Lista de comprobación del cable HDMI

Algunos cables HDMI tienen una mala señal de trasmisión, lo cual puede causar problemas con la trasmisión del sonido y video.

Incluso después de las conexiones del cable HDMI, si no hay sonido, el sonido está interrumpido, hay ruido que surge de la barra de sonido o no hay video, o no hay un video nítido en su TV, el cable HDMI puede ser el problema.

Use el cable etiquetado con el logo de certificación HDMI premium. También asegúrese que el cable que usa es un cable HDMI™ Ethernet de alta velocidad, certificado tipo A.

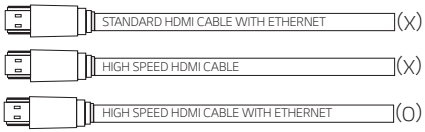

Conexión a través de cable HDMI*

Su televisor debe ser compatible con las características HDMI más recientes (HDMI CEC[1)] / ARC (Canal de retorno de audio) para disfrutar plenamente de las emisiones de canales en vivo a través de un cable HDMI. Si su televisor no es compatible con estas funciones HDMI, el sistema de audio deberá conectarse a través de un cable OPTICAL.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) es una característica HDMI diseñada para permitir al usuario controlar dispositivos compatibles con CEC, que se conectan a través de HDMI usando solo uno de los mandos a distancia.

*Los nombres comerciales para CEC son SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Conexión de equipos opcionales


DOLBY ATMOS®

¿Qué es DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos le ofrece una sorprendente experiencia como nunca había podido disfrutar antes, creando un sonido superior envolvente, con toda la riqueza, claridad y potencia del sonido Dolby.

Para utilizar DOLBY ATMOS®

- DOLBY ATMOS® está disponible solamente en la entrada HDMI IN y en el modo ARC.
  - Para utilizar DOLBY ATMOS® en modo ARC, su televisor debe poder admitir DOLBY ATMOS®.
- Es necesario configurar la salida de audio en el dispositivo externo (reproductor de discos, Blu-Ray, TV, etc.) a "Sin codificación", como por ejemplo las opciones "Corriente de bit", "Auto" o "Desvío".
  - Si puede seleccionar la tasa de muestreo de audio, establézcala en 192 kHz.

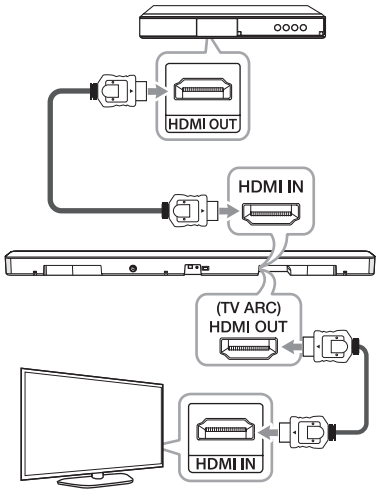

1. Conecte la toma HDMI IN de la parte trasera de la unidad a la toma HDMI OUT del dispositivo externo, como reproductor de discos Blu-ray, reproductor de DVD, etc.
2. Conecte la toma HDMI OUT (TV ARC) en la parte trasera de la unidad a la clavija de entrada HDMI IN (ARC) en el televisor.
3. Ponga la fuente de entrada en HDMI o OPT/HDMI ARC. Presione repetidamente **F** en el control remoto o **F** en la unidad hasta seleccionar la función.
   - Si selecciona HDMI, podrá escuchar el sonido procedente del dispositivo externo. Seleccione esta opción para reproducir sonido desde un dispositivo externo.
   - Si selecciona OPT/HDMI ARC, puede escuchar el sonido a partir de su TV. Selecciónelo cuando mire la TV.


   Puede ver "DOLBY ATMOS" en la ventana de la pantalla si se reproduce la conexión normal entre esta barra de sonido y su TV y los contenidos DOLBY ATMOS.

Nota

- DOLBY ATMOS® admite canal 2.1.
- Si la barra de sonido no suena o el video en el TV no es nítido, el cable HDMI puede ser el problema. Remítase a la lista de problemas del cable HDMI. (Página 17)

Conexión HDMI

Puede disfrutar el sonido desde el equipo externo que está conectado a la toma HDMI IN en esta unidad.

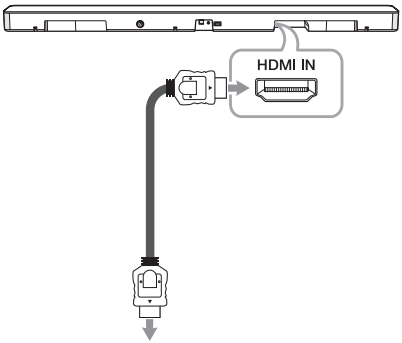


A reproductor de discos Blu-ray, reproductor de DVD, etc.

1. Conecte la toma HDMI IN de la parte trasera de la unidad a la toma HDMI OUT del dispositivo de audio, como reproductor de discos Blu-ray, reproductor de DVD, etc.
2. Ponga la fuente de entrada en HDMI.
   Pulse repetidamente **F** en el mando a distancia o **F** en la unidad hasta que la función quede seleccionada.

Conexión OPTICAL IN

Conecte una toma de salida óptica para dispositivos externos a la toma OPTICAL IN.

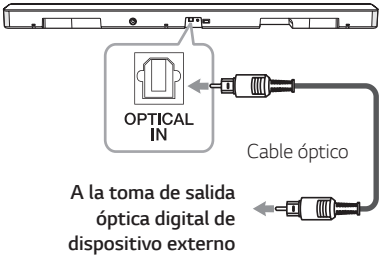


1. Conecte la clavija de OPTICAL IN de la parte trasera de la unidad en la toma de salida óptica del dispositivo externo.
2. Seleccione la fuente de entrada en OPT/HDMI ARC pulsando **F** repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

   Puede ver "OPT" en la pantalla si se ha realizado normalmente la conexión entre esta unidad y su dispositivo.

Nota

Antes de conectar el cable óptico, asegúrese de quitar el tapón de protección, si lo incluye el cable.

Conexión PORTABLE IN

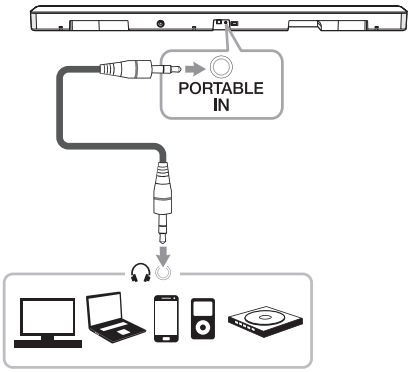


Escuchar música desde un reproductor externo

La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles o dispositivos externos.

1. Conecte el reproductor portátil en el conector PORTABLE IN de la unidad.
2. Desconecte la corriente pulsando ⏻ (Encendido/Apagado).
3. Seleccione la función PORT. pulsando **F** en el mando a distancia o **F** en la unidad hasta que la función esté seleccionada.
4. Encienda el reproductor portátil o dispositivo externo y comience su reproducción.

Conexión opcional del equipo

Puede disfrutar el sonido y la imagen desde el equipo externo que conecta.

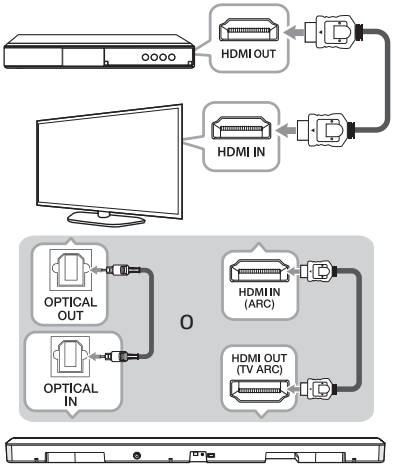

1. Conecte la toma HDMI IN de su TV a la toma HDMI OUT en el equipo externo tal como un reproductor de disco Blu-ray, reproductor de DVD, etc.
2. Conecte la toma OPTICAL IN en la parte trasera de la unidad a la toma OPTICAL OUT en el TV usando un cable ÓPTICO.

   O conecte la toma HDMI OUT (TV ARC) en la parte trasera de la unidad a la toma HDMI IN (ARC) en el TV usando un cable HDMI.
3. Ajuste la fuente de entrada a OPT/HDMI ARC. Presione repetidamente **F** en el control remoto o **F** en la unidad hasta seleccionar la función.

Nota

Si la barra de sonido no suena o el video en el TV no es nítido, el cable HDMI puede ser el problema. Remítase a la lista de problemas del cable HDMI. (Página 17)

Conexión de red

Puede disfrutar de varias funciones de esta barra de sonido conectándose a la red y a su dispositivo inteligente con la aplicación "LG Wi-Fi Speaker".

Elija el método de conexión adecuado teniendo en cuenta su entorno de red.


Nota

En un entorno de red (enrutador, Internet y proveedor de servicios de Internet) que admita tanto IPv4 como IPv6, la red se conecta automáticamente a IPv4 o IPv6 al conectarse a la red.
Puede comprobar el estado de cada red seleccionando la configuración de Mis altavoces ([Ajustes]>[Información de IP]) en la aplicación "LG Wi-Fi Speaker".


Conexión con cables

Las redes por cable proporcionan el mejor rendimiento, ya que los dispositivos están conectados directamente a la red y sin interferencia de radiofrecuencias.

Conecte su altavoz al router doméstico usando cable LAN.

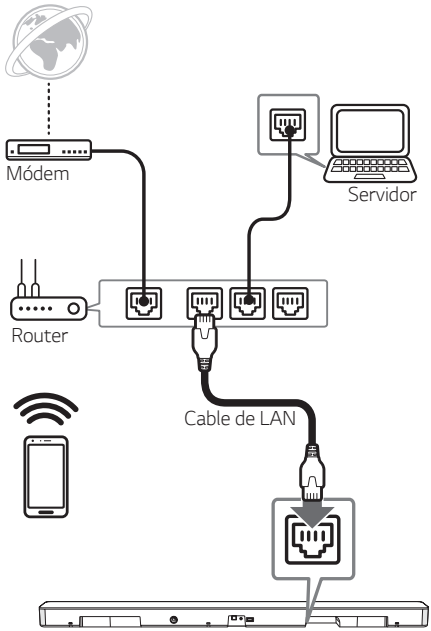

Conexión inalámbrica

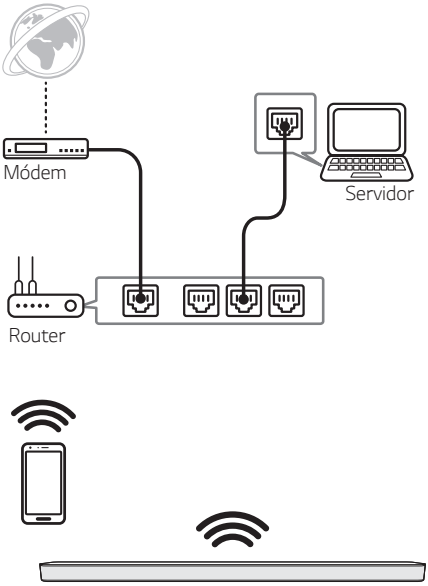

Cuando no haya conexión con cable disponible entre su barra de sonido y el enrutador de su hogar, puede conectarlo de forma inalámbrica.

Es necesario tener la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" para conectar la barra de sonido de forma inalámbrica a la red.

Descargue e instale la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" en su dispositivo inteligente. Inicie la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su dispositivo inteligente para conectar la barra de sonido de forma inalámbrica.

"LG Wi-Fi Speaker"

La aplicación "LG Wi-Fi Speaker" le permite usar varias funciones de esta barra de sonido a través de su dispositivo inteligente:

Escuchar música en su dispositivo y en el servidor de su red doméstica

Puede escuchar la música en su dispositivo inteligente y en el servidor de su red doméstica.

Utilización de la aplicación Chromecast incorporada

Puede disfrutar del contenido de música a través de esta barra de sonido con aplicaciones compatibles con Chromecast.

Configuración y control de la barra de sonido

Puede configurar los ajustes de la barra de sonido y controlar la barra de sonido incluso sin mando a distancia.

Actualización de la barra de sonido

Puede actualizar la barra de sonido a la última versión.

Requisitos

- **El router inalámbrico** debe estar conectado a internet.
- Debe conectar un **dispositivo inteligente** como un smartphone o tableta al enrutador inalámbrico mediante una conexión Wi-Fi.

Nota

Para obtener información adicional sobre el "Altavoz Wi-FI de LG" siga las instrucciones de la aplicación o consulte el manual del propietario del "Altavoz Wi-FI de LG."

Instalación de la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”

A través de la “App Store” de Apple o “Play Store” de Google

1. Pulse el icono “App Store” de Apple o el icono “Play Store” de Google.
2. Escriba “LG Wi-Fi Speaker” en la barra de búsqueda y pulse “Buscar”.
3. Seleccione “LG Wi-Fi Speaker” en la lista de resultados de búsqueda para descargar.

Nota

- La aplicación “LG Wi-Fi Speaker” estará disponible en la versión del software como sigue:
  Sistema operativo Android: Ver 5.0 (o posterior)
  iOS: Ver 10 (o posterior)
- Dependiendo del dispositivo, la aplicación “LG Wi-Fi Speaker” puede no funcionar correctamente.

Funciona con Google Assistant

Esta unidad funciona con Google Assistant. Usted puede controlar algunas funciones de esta unidad: reproducir y detener la música y controlar el volumen.

Requisitos

- Dispositivo incorporado Google Assistant (se vende por separado)
- Esta unidad debe estar conectada a internet.
- Esta unidad debe estar registrada en la aplicación [Google Home].

Utilización de la tecnología inalámbrica Bluetooth

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica para conexiones de corta distancia.

El sonido puede interrumpirse de producirse interferencias de otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no causa ningún cargo. Se puede usar un teléfono con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, MP3, Notebook, etc.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Perfiles de Bluetooth

Para utilizar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los aparatos deben cumplir con ciertos perfiles. Este altavoz es compatible con los perfiles siguientes.

A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado)

Escuchar música de un dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de emparejamiento, asegúrese de que la función **Bluetooth** del dispositivo inteligente está encendida. Consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizado con éxito el emparejamiento, no es necesario volver a realizarlo.

1. Seleccione la función **Bluetooth** usando **F** del mando a distancia o **F** en la unidad hasta que quede seleccionada la función.
   Aparecerá "BT" y, a continuación, "READY" en la pantalla.
2. Encienda el aparato **Bluetooth** y realice la operación de emparejamiento. Durante la búsqueda de este altavoz en el dispositivo **Bluetooth**, puede aparecer una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo del que se trate. Su altavoz aparece como "LG DSK8(XX:XX)".
3. Seleccione "LG DSK8(XX:XX)".

Nota

- XX:XX significa los cuatro últimos dígitos de la dirección. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección MAC como 20:C3:8F:C9:**31:55**, usted verá "LG DSK8 (31:55)" en el dispositivo **Bluetooth**.
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**, el modo de emparejamiento puede ser diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.

4. Cuando esta unidad se conecta con éxito a su dispositivo **Bluetooth**,
aparece "PAIRED" → nombre de su dispositivo → "BT" en la ventana de la pantalla.

Nota

- Si no está disponible el nombre del dispositivo en la unidad, aparecerá"-".
- Para comprobar el nombre del dispositivo conectado, pulse ⓘ en el mando a distancia. Se muestra el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado.

5. Escuche la música.

Para reproducir música almacenada en el dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.

El nivel del volumen del dispositivo **Bluetooth** se ajustará conforme al nivel de volumen de su **Bluetooth**.

Nota

- Cuando utilice tecnología **Bluetooth**, deberá hacer una conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** lo más cerca posible y mantener la distancia.
Sin embargo, puede no funcionar correctamente en los casos siguientes:
  - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.

Nota

- Esta unidad es compatible con el emparejamiento automático de **Bluetooth**. Sin embargo no funciona en los casos siguientes:
  - Cuando se reinicia la unidad.
  - Cuando desconecta esta unidad usted mismo.
  - Cuando se desconecta esta unidad del dispositivo **Bluetooth** conectado.
- El sonido puede interrumpirse cuando otra onda electrónica interfiera en la conexión.
- No se puede controlar el aparato **Bluetooth** con este equipo.
- El emparejamiento está limitado a "Uno" dispositivo **Bluetooth**. No es compatible con el emparejamiento múltiple.
- Dependiendo del tipo de aparato, quizás no pueda usar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar del **Bluetooth** con el teléfono, el MP3, el ordenador portátil, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, peor será la calidad del sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de ella.
- Si se desconecta la conexión **Bluetooth**, conecte el dispositivo **Bluetooth** de nuevo.
- Cuando un dispositivo **Bluetooth** no está conectado, aparece "READY" en la pantalla.
- Si ajusta la función Wi-Fi con la red desconectada, no podrán conectarse **Bluetooth** y TV Sound Sync inalámbrico.
- Si cambia a otra función tras conectar el dispositivo **Bluetooth**, se desconectará la conexión **Bluetooth**. Y si vuelve a la función **Bluetooth**, la conexión **Bluetooth** se conectará automáticamente.

Bloqueo de conexión BLUETOOTH (BT LOCK)

Puede limitar la conexión **Bluetooth** a solamente la función BT (**Bluetooth**) y LG TV para evitar una conexión **Bluetooth** no deseada.

Para encender esta función, mantenga pulsado **AUTO POWER** en el mando a distancia durante aproximadamente 2 segundos en la función BT (**Bluetooth**) y púlselo de nuevo mientras se muestra "OFF - BT LOCK". A continuación, puede limitar la conexión **Bluetooth**.

Para apagar esta función, mantenga pulsado **AUTO POWER** en el mando a distancia durante aproximadamente 2 segundos en la función BT (**Bluetooth**) y púlselo de nuevo mientras se muestra "ON - BT LOCK".

Nota

Incluso si activa la función BT LOCK, la barra de sonido se enciende con la función de Encendido automático. Apague la función de Encendido automático para evitar que se encienda. (página 28)

Otras operaciones

Uso del mando a distancia del televisor

Puede controlar algunas funciones de esta unidad con el mando a distancia de su televisor, incluso si el producto es de otra empresa. Las funciones controlables son subir/bajar volumen y silencio.

Mantenga pulsado **AV SYNC** en el mando a distancia unos 3 segundos. Aparece "ON - TV REMOTE" y puede controlar esta unidad con el mando a distancia de su televisor.

Para comprobar el estado de esta función, mantenga pulsado **AV SYNC**.

Para desactivar esta función, mantenga pulsado **AV SYNC** y púlselo una vez más mientras de desplaza "ON - TV REMOTE".

Nota

- Marcas de televisores compatibles

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Asegúrese de que la salida de sonido del televisor está seleccionada en [Altavoz Externo].
- Dependiendo del mando a distancia, está función podría no estar disponible.
- Esta función no es compatible con el control remoto magic del televisor LG.
- Puede que esta función no funcione correctamente cuando estén activadas algunas funciones de control del televisor como HDMI CEC, SIMPLINK y LG Sound Sync en ON.
- Algunos mandos a distancia pueden no ser compatibles.
- Algunos mandos a distancia pueden no funcionar si pulsa repetidamente el botón de volumen.

AV Sync

Pueden producirse desajustes entre el sonido de la barra de sonido y las imágenes de su televisor.
En este caso, esta función puede ajustar el tiempo de retardo.

1. Pulse **AV SYNC**.
2. Use ⏮/⏭ para controlar el tiempo que se puede ajustar entre 0 y 300 ms.

Apague el sonido temporalmente

Pulse 🔇 (Silencio) para desactivar el sonido de la unidad.

Puede silenciar su unidad, por ejemplo, para contestar a una llamada telefónica y se mostrará "MUTE" en la pantalla.

Para anularlo, pulse de nuevo 🔇 (Silencio) en el mando a distancia o modifique el nivel del volumen.

Atenuador de pantalla Auto

La ventana se oscurecerá automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante aproximadamente 15 segundos.

Cuando se pulsa cualquier botón, aumenta el brillo de la ventana.

Visualización de la información de la fuente de entrada

Puede visualizar diferentes informaciones de la fuente de entrada pulsando ⓘ.

OPT/ARC/HDMI/PORT. : Formato de audio

BT (**Bluetooth**) : Nombre de dispositivo **Bluetooth** conectado

Apagado automático

Esta unidad se apagará automáticamente para evitar el consumo eléctrico si la unidad principal no se conecta a un dispositivo externo y no se utiliza durante 15 minutos.

También se apagará después de seis horas si la unidad principal se conecta a un dispositivo que utiliza una entrada portátil.

Cuando se conecte la red, el altavoz cambiará al modo de espera de red. A continuación, el indicador LED de la unidad quedará atenuado en blanco.

Si se desconecta la red, el altavoz cambiará al modo de espera. A continuación, se iluminará en rojo el indicador LED.

AUTO POWER Encendido/ Apagado

Esta unidad se enciende y se apaga automáticamente con una fuente de entrada:
Óptica, LG TV, **Bluetooth** o aplicación "LG Wi-Fi Speaker".

Esta función se enciende o apaga cada vez que pulse el botón **AUTO POWER**.

Encendido

El encendido automático de esta función solo es compatible en el modo de reposo de red, excepto con una señal óptica. Compruebe el LED blanco atenuado en la unidad.

Cuando enciende su TV o un dispositivo externo conectado a esta unidad, ésta reconoce la señal de entrada y selecciona la función adecuada. Puede escuchar el sonido desde su dispositivo.

Si intenta conectar su dispositivo **Bluetooth** , esta unidad se enciende y se conecta a su dispositivo **Bluetooth**.

Al ejecutar la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" y reproducir música en un dispositivo inteligente previamente sincronizado con la barra de sonido, la barra de sonido se enciende en función Wi-Fi y escuchará el sonido mediante la barra de sonido.

Apagando

Cuando el televisor está apagado, la barra de sonido cambia al modo de espera.

Nota

- Tras encender la unidad con la función AUTO POWER, se apagará automáticamente si durante un periodo de tiempo no hay señal del televisor conectado a través de LG Sound Sync (Óptico/Inalámbrico).
- Tras encender la unidad con la función AUTO POWER , se apagará automáticamente si durante un periodo de tiempo no hay señal desde el dispositivo externo.
- Si apaga la unidad directamente, no se podrá encender automáticamente la función AUTO POWER. Sin embargo, la unidad se puede encender con la función AUTO POWER cuando la señal óptica entra después de 5 segundos sin señal.
- Dependiendo del dispositivo conectado, puede no estar disponible esta función.
- Si desconecta la conexión **Bluetooth** de esta unidad, algunos dispositivos **Bluetooth** intentarán continuamente conectarse a la unidad. Por esto es recomendable desconectar la conexión antes de apagar la unidad.
- Cuando se enciende la unidad por primera vez, la función de encendido/apagado automático se pone en estado encendido.
- Para usar esta función, la unidad principal debe estar registrada en la lista de dispositivos emparejados del dispositivo **Bluetooth**.
- Puede seleccionar la función AUTO POWER solo cuando la unidad está encendida.

Cambio de función automático

Esta barra de sonido reconoce las señales de entrada Óptica, **Bluetooth**, LG TV, portátil y aplicación "LG Wi-Fi Speaker" y cambia automáticamente a la función adecuada.

Cuando enciende su televisor o un dispositivo externo

Cuando enciende su TV o un dispositivo externo conectado mediante la entrada Óptica o LG Sound Sync (Óptica o Inalámbrica), la barra de sonido cambia a la función adecuada y puede escuchar el sonido a través de ella.

Cuando intenta conectar un dispositivo Bluetooth

Cuando intenta conectar su dispositivo **Bluetooth** a esta unidad, se selecciona la función **Bluetooth**. Reproduzca su música en el dispositivo **Bluetooth**.

Cuando se conecta a un dispositivo portátil

Cuando conecta su dispositivo portátil con un cable estéreo de 3.5 mm, esta unidad cambia a la función Portátil. Puede oír la música de su dispositivo.

Cuando reproduce música mediante la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

Cuando reproduce música mediante la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" en su dispositivo inteligente, la barra de sonido cambia la función a WI-FI y puede escuchar la música a través de ella.

Nota

- Para cambiar a la función óptica son necesarios 5 segundos sin señal.
- Esta unidad no cambia la función a óptica si se activa la función SIMPLINK del televisor, reproductor de discos Blu-ray, descodificador o etc. puesto en encendido o dispositivo compatible con CEC conectado.
  Si desea usar el cambio de función automático, apague la función SIMPLINK del televisor LG. Se necesitan aproximadamente 30 segundos para el apagado de SIMPLINK.
- Si se selecciona la función de bloqueo de conexión **Bluetooth**, la conexión **Bluetooth** solo estará disponible en la función **Bluetooth** y LG TV. (página 26)
- En la función Wi-Fi sin conexión de red, no se puede conectar el dispositivo **Bluetooth** y el televisor LG mediante LG Sound Sync (Inalámbrico). Para tomar estas decisiones, cambie la función.

Ajuste de la calidad del sonido

Ajustes del efecto de sonido

Este sistema tiene varios campos de sonido surround predefinidos. Puede seleccionar el modo de sonido deseado con **SOUND EFFECT.**

Los elementos visualizados para el ecualizador pueden ser diferentes, dependiendo de las fuentes de sonido y los efectos.

En la pantalla	Descripción
ASC (Control de sonido adaptable)	Analiza las propiedades del sonido de entrada y proporciona sonido optimizado para el contenido en tiempo real.
BASS BLAST o BASS BLAST+	Refuerza los graves y mejora la potencia del sonido.
STANDARD	Puede disfrutar de un sonido optimizado.
MOVIE	Puede disfrutar de un sonido más envolvente y cinemático.
MUSIC	Puede ajustar el valor de graves y agudos. El valor seleccionado se reflejará en el efecto de sonido general.

Nota

- El orden del efecto de sonido puede ser diferente dependiendo de la opción regional.
- En alguno de los modos de efecto de sonido, algunos altavoces pueden no emitir sonido, o un sonido bajo. Depende del modo de sonido y la fuente de audio; no se trata de un defecto.
- Puede ser necesario reiniciar el modo de efectos de sonido, tras cambiar la entrada, en ocasiones incluso tras cambiar el archivo de sonido.
- Cuando se introduce una fuente de Dolby Atmos, el sonido cambiará a DOLBY ATMOS automáticamente.
  En este estado, incluso si pulsa los botones, como **SOUND EFFECT**, y **AUTO VOLUME**, esta unidad no responde. Y solamente se puede ver "NOT SUPPORTED (No compatible)" en la ventana de la pantalla.

Ajuste automático del nivel de volumen

Esta unidad admite la función volumen automático que ajusta automáticamente el nivel del volumen.

Cuando la salida de sonido sea demasiado alta o baja, pulse **AUTO VOL** en el mando a distancia. Así puede disfrutar del sonido con los niveles apropiados.

Para cancelar esta función, pulse el botón de nuevo mientras se visualice "ON-AUTO VOLUME".

Ajuste del nivel de sonido

Puede ajustar el nivel de sonido de cada altavoz: Subwoofer, agudos, graves.

1. Pulse el botón repetidamente para seleccionar el altavoz que desea ajustar.
2. Pulse **VOL** +/— para ajustar el nivel de sonido.

Altavoz	Pantalla	Alcance
Altavoz de graves	WF	-15 ~ 6
Agudos	TRE	-5 ~ 5
Graves	BAS	-5 ~ 5

Modo de espera

El altavoz pasará al modo de espera si no hay ningún uso de los botones o reproducción de música.

Modo de espera

Opción 1.

Si la red está desconectada y no hay reproducción de música y no se pulsa ningún botón durante 15 minutos, el altavoz cambia al modo de espera. A continuación, aparece "GOOD-BYE" en la ventana de la pantalla y el indicador LED de la unidad cambia a color rojo.

Opción 2.

Si mantiene pulsado ⏻ en la unidad o ⏻ en el mando a distancia durante unos 3 segundos, el altavoz cambia al modo de espera. A continuación, aparece "GOOD-BYE" en la ventana de la pantalla y el indicador LED de la unidad cambia a color rojo.

Modo de espera de la red

Opción 1.

Cuanto está conectada la red, pero no se reproduce música y no se pulsa ningún botón durante 15 minutos, el altavoz cambia al modo de espera de red. A continuación, el indicador LED de la unidad quedará atenuado en blanco.

Opción 2.

Si pulsa ⏻ en la unidad o ⏻ en el mando a distancia, el altavoz cambia al modo de espera en red. A continuación, el indicador LED de la unidad quedará atenuado en blanco.

Modo de reposo de Bluetooth

Si el modo de reposo de **Bluetooth** está activado, el altavoz cambia al modo de reposo de **Bluetooth** cuando se apaga.

Cuando encienda la unidad principal en el modo de reposo de **Bluetooth**, **Bluetooth** y LG TV pueden conectarse, incluso si la red no está conectada.

Ajuste el nivel de volumen de la unidad al mínimo. Y, a continuación, mantenga pulsando — en la unidad e ⓘ en el mando a distancia unos 3 segundos. Puede ver "ON-BT STANDBY" y la unidad cambia al modo de reposo **Bluetooth**.

Para cancelar esta función, pulse ⓘ mientras se muestra "ON-BT STANDBY".

Nota

Para usar esta función, debe encender la función AUTO POWER.

Reinicio del altavoz

Si el altavoz no responde, reinicie el altavoz.

Mantenga pulsado el botón hasta oír una indicación acústica una vez. Se visualizará "RESET" en la pantalla. Entonces todos los puertos de red inalámbricos estarán desactivados y, a continuación se elimina la información de red inalámbrica almacenada.

Solución de problemas

General

Síntomas	Causa y solución
La unidad no funciona correctamente.	• Apague esta unidad y el dispositivo externo conectado (televisor, Woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y vuelva a encenderlos. • Desconecte el cable de alimentación de esta unidad y el dispositivo externo conectado (TV, Woofer, reproductor DVD, Amplificador, etc.) e intente de nuevo la conexión. • Pueden no guardarse los ajustes previos cuando se apaga el dispositivo.
El aparato no se enciende.	¿Está el cable de alimentación está enchufado a la toma? • Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
No se produce sonido.	¿Se ha establecido el sonido demasiado bajo? • Ajuste el volumen. • Cuando esté utilizando la conexión con un dispositivo externo (establezca el cuadro superior, dispositivo **Bluetooth**, etc.), ajuste el nivel de volumen del dispositivo. ¿Está activada la función de silencio? • Pulse 🔇 o ajuste el nivel de volumen para cancelar la función de silencio. ¿Se ha seleccionado la función correctamente? • Compruebe la fuente de entrada y seleccione la correcta.
No hay sonido procedente del woofer	¿Está enchufado el subwoofer? • Conecte firmemente el cable de alimentación del subwoofer a la toma eléctrica de pared. ¿Se ha desconectado el acoplamiento entre la unidad y el subwoofer? • Conecte la unidad y el subwoofer. (página 12)
El mando a distancia no funciona correctamente.	¿Está el mando a distancia demasiado lejos de la unidad? • Utilice el mando a distancia en un radio de separación no superior a 7 m. ¿Hay un obstáculo en la trayectoria entre el mando a distancia y la unidad? • Retire el obstáculo. ¿Se han agotado las pilas del mando a distancia? • Reemplace las pilas por unas nuevas.
La función AUTO POWER no funciona.	• Compruebe la conexión de los dispositivos externos tales como TV, DVD/ Reproductor Blu-Ray o dispositivo **Bluetooth**. • Compruebe el estado de SIMPLINK de su televisor LG y apague SIMPLINK. • Dependiendo del dispositivo conectado, puede no estar disponible esta función.
LG Sound Sync no funciona.	• Compruebe si su televisor LG es compatible con LG Sound Sync. • Compruebe la conexión de LG Sound Sync. • Compruebe el ajuste de sonido de su televisor y de esta unidad.

Síntomas	Causa y solución
Cuando sienta que el sonido de salida de la unidad es bajo.	Compruebe los detalles siguientes y ajuste la unidad de acuerdo a los mismos. • Cambie el estado de la función DRC a [OFF] (DESCONECTADA) utilizando la aplicación "LG Wi-Fi Speaker". • Con la barra del sonido conectada con el televisor, cambie la configuración de AUDIO DIGITAL OUT en el menú de configuración del televisor de [PCM] a [AUTO] o [BITSTREAM]. • Con la barra del sonido conectada con el reproductor, cambie la configuración de AUDIO DIGITAL OUT en el menú de configuración del reproductor de [PCM] a [PRIMARY PASS-THROUGH] o [BITSTREAM]. • Cambie la configuración DRC de audio en el menú de configuración del dispositivo conectado al estado [OFF]. • Asegúrese de que el modo nocturno no esté activado. Apague el modo nocturno.
La unidad no se conecta con el dispositivo **Bluetooth**.	• Apague la función de bloqueo de conexión **Bluetooth**. (página 26)

Red

Síntomas	Causa y solución
No se puede conectar el altavoz a la red doméstica.	La comunicación inalámbrica puede interrumpirse por los aparatos domésticos que utilizan radiofrecuencias. Aparte el altavoz de estos aparatos.
Los servidores multimedia no se muestran en la lista de dispositivos.	• Se está ejecutando el software antivirus o cortafuegos de su servidor multimedia. Desactive el software antivirus o cortafuegos que se está ejecutando en el servidor multimedia. • Asegúrese de que el altavoz esté conectado a la misma red que su servidor multimedia.
El "LG Wi-Fi Speaker" no funciona correctamente.	¿Está enchufado el "LG Wi-Fi Speaker"? • Enchufe el "LG Wi-Fi Speaker". ¿Está correctamente conectado el cable LAN al enrutador inalámbrico y a "LG Wi-Fi Speaker"? • Conecte el cable LAN al puerto LAN en la parte posterior del "LG Wi-Fi Speaker" y a su enrutador inalámbrico. ¿Si reinicia el router? • Es necesario apagar los altavoces y volver a encenderlos. Si instala un nuevo router. • Es necesario realizar un ajuste de fábrica y configurar la conexión de red para el altavoz.

Aplicación

Síntomas	Causa y solución
La aplicación "LG Wi-Fi Speaker" no funciona correctamente.	¿Se ha producido un error al acceder a la aplicación? • Asegúrese que su dispositivo inteligente es compatible con la aplicación. • Asegúrese de que la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" esté actualizada a la última versión. • Asegúrese de que el LED frontal del altavoz cambia de rojo a blanco.

NOTAS para el uso inalámbrico

Síntomas	Causa y solución
Este dispositivo puede tener interferencias inalámbricas.	• La conexión inalámbrica puede no funcionar correctamente en áreas donde la señal es débil. • Instale el dispositivo lo bastante cerca del subwoofer inalámbrico. • Para lograr un funcionamiento óptimo, no instale el dispositivo sobre mobiliario metálico.
El dispositivo **Bluetooth** podría no funcionar correctamente o causar ruido en los casos siguientes.	• Cuando alguna parte de su cuerpo hace contacto con el transceptor del dispositivo **Bluetooth** o la barra de sonido. • Cuando hay un obstáculo o pared, o si el dispositivo se ha instalado en punto aislado. • Cuando haya un dispositivo (LAN inalámbrico, equipos médicos o un microondas) que utiliza la misma frecuencia, separe los productos cuanto sea posible. • Cuando conecte el dispositivo al dispositivo **Bluetooth**, acerque los productos cuanto sea posible. • Si se aleja demasiado el dispositivo del dispositivo **Bluetooth**, se interrumpirá la conexión y pueden ocurrir fallos de funcionamiento.

NOTAS para el lanzamiento de la versión Demo

Síntomas	Causa y solución
No se puede cambiar la fuente de entrada con el botón **F**, como BT (**Bluetooth**), HDMI, etc. y solo se muestra la indicación [DEMO] en el display frontal.	Desenchufe el cable de corriente y enchúfelo de nuevo. Si no funciona, mantenga presionado el botón en la barra de sonido hasta que escuche el pitido una vez. Se mostrará "RESET" en la pantalla.
No funciona el mando a distancia. (No responde)	

Requisitos de Archivo

Extensiones de archivo disponibles: ".mp3", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav"

Frecuencia de muestreo: entre 32 y 48 kHz (mp3), hasta 192 kHz/24 bit (flac)

Velocidad de bits: hasta 320 kbps (mp3)

- Los requisitos de archivo no siempre son compatibles. Puede que haya algunas restricciones por las características del archivo y la capacidad de servidor multimedia.
- Algunos archivos wav no son compatibles con este altavoz.
- Dependiendo de los tipos de archivos o los modos de grabación, pueden no reproducirse.
- Algunos archivos DRM cargados no son compatibles con este altavoz.
- Los tipos de archivos compatibles pueden diferir según el sistema operativo y/o el fabricante del dispositivo inteligente y el PC.

Marcas comerciales y licencia

Las restantes marcas comerciales y otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

DOLBY ATMOS®

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo Doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

dts® Digital Surround

Para patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo juntos, y Digital Surround son marcas registradas y/o marcas comerciales de DTS, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Bluetooth®

La marca mundial **Bluetooth®** y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth** SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.
Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Especificaciones

General	
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
	Espera en red: 5,2 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Transformador de CA	Modelo: DA-38A25 Fabricante: Asian Power Devices Inc. Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Salida: 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensiones (An x Al x F)	aprox. 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm (con pie)
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 90 %
Frecuencia de muestreo de audio de entrada digital disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Formato de audio de entrada digital disponible	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Entrada/salida	
OPTICAL IN	3 V (p-p), toma óptica x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (toma estéreo de 3,5 mm) x 1
HDMI IN	19 pines (Tipo A, Conector HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 pines (Tipo A, Conector HDMI™) x 1

Amplificador (Salida de RMS)	
Total	360 W RMS
Frontal	80 W RMS x 2 (4 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω a 80 Hz, THD 10 %)

Subwoofer inalámbrico	
Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal del subwoofer.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del subwoofer.
Tipo	1 altavoz de 1 vía
Impedancia	3 Ω
Potencia de entrada de régimen	200 W RMS
Potencia de entrada máx.	400 W RMS
Dimensiones (An x Al x F)	aprox. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sistema	
Puerto LAN	Conector de Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
LAN inalámbrica (antena interna)	Redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso de mejoras.

Manipulación del altavoz

Al recibir el altavoz

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar el altavoz, para su máxima protección, vuelva a embalar el altavoz, como estaba originalmente de fábrica.

Para mantener las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca del altavoz.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el altavoz durante un periodo de tiempo prolongado.

Limpieza del altavoz

Para limpiar el reproductor, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice disolventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie del altavoz.

Información importante relativa a los servicios de red

Toda información, datos, documentos, comunicaciones, descargas, archivos, texto, imágenes, fotografías, gráficos, vídeos, webcasts, publicaciones, herramientas, recursos, software, códigos, programas, applets, widgets, aplicaciones, productos y otros contenidos ("Contenido") y todos los servicios y ofertas ("Servicios") proporcionado o puesto a disposición a través de terceros (cada uno un" Proveedor de Servicios") es responsabilidad exclusiva del Proveedor de Servicios que lo ha originado.

La disponibilidad y el acceso a Contenidos y Servicios suministrados por el Proveedor de Servicios a través del Dispositivo LGE están sujetas a cambios en cualquier momento, sin previo aviso, incluyendo, pero no limitado a la suspensión, remoción o cese de todo o parte del Contenido o Servicios.

Si tiene alguna consulta o problema relacionado con el Contenido o los Servicios, puede consultar el sitio web del Proveedor de Servicios para obtener la información más actualizada. LGE no es responsable ni se puede considerar responsable de la atención al cliente relacionada con los Contenidos y Servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio relacionada con el Contenido o los Servicios deben enviarse directamente a los Contenidos y Servicios respectivos.

Tenga en cuenta que LGE no es responsable de ningún Contenido o Servicios proporcionados por el Proveedor de Servicios ni de ningún cambio, eliminación o cese de dicho Contenido o Servicios y, no garantiza la disponibilidad o el acceso a dicho Contenido o Servicios.

TÉRMINOS DE USO

Estos Términos de Uso se aplican a las personas individuales y a los grupos que usan el altavoz de Wi-Fi de LG, cualquier software asociado con el altavoz de Wi-Fi de LG, esta aplicación y cualquier servicio asociado a esta aplicación (colectivamente, "Software de LG"). Estos establecen las responsabilidades de LGE con respecto a usted, así como la identificación de los "qué hacer" y "qué no hacer" que usted debe tener en cuenta cuando utiliza el Software de LG. El Software de LG es software propietario que pertenece a LG Electronics Inc., una corporación registrada en Corea con su sede en Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Corea. LGE, sus licenciatarios ("LGE" o "nosotros").

Al acceder o utilizar Software de LG, usted confirma que acepta estos Términos de Uso y que se compromete a cumplirlos. Si no está de acuerdo estos Términos de Uso, no podrá acceder o utilizar el Software de LG. En la medida en que surja algún conflicto entre estos Términos de Uso y cualquier otro documento al que se haga referencia en estos Términos de Uso, estos tendrán prioridad, a menos que se indique claramente lo contrario en el documento pertinente.

Le otorgamos una licencia no exclusiva para utilizar la copia preinstalada del Software de LG, únicamente en la medida necesaria para que utilice su Altavoz LG Wi-Fi personalmente y para ningún otro propósito.

Usted reconoce que todos los derechos de propiedad sobre el Software de LG, en cualquier lugar, nos pertenecen de manera exclusiva, y que no se transfiere a usted ningún derecho de propiedad sobre el Software de LG. Usted solo tiene derecho al uso limitado del Software de LG concedido en estos términos de licencia.

No puede copiar, modificar, descompilar o realizar ingeniería inversa sobre nuestro software en modo alguno, a menos que se le permita por ley. Nos reservamos el derecho de suspender, retirar o interrumpir la totalidad o parte de los Servicios, sin previo aviso, si consideramos que está incumpliendo estas condiciones de uso.

Usted reconoce que el Software de LG no ha sido desarrollado para satisfacer sus necesidades individuales. No ofrecemos ninguna promesa o garantía de que el Software de LG esté libre de fallos o errores, o de que siempre estará disponible. Realizamos un esfuerzo comercialmente razonable para proporcionar el Software de LG de alta calidad y de forma continua, pero no podemos garantizar que estará siempre disponible, de forma ininterrumpida o sin de errores. Es posible que tengamos que interrumpir o finalizar el Software de LG, o suspender o restringir su uso ya sea de la totalidad o de parte de los Servicios que consideremos razonablemente necesarios por razones técnicas, operativas, de seguridad, legales o reglamentarias.

No aceptamos ninguna responsabilidad si por alguna razón los Servicios o cualquier parte de ellos, no están disponibles en cualquier momento o por cualquier período.

Aunque usted puede utilizar el Software de LG para descargar y acceder a contenidos o aplicaciones facilitados por terceros en su Software de LG, no ofrecemos ninguna promesa o garantía de que podrá siempre acceder a dicho contenido o aplicaciones. Hasta la fecha tenemos la posibilidad legal de hacerlo, excluimos cualquier garantía, condiciones u otros términos que puedan estar por ley, implícitos en estos términos de licencia.

Hasta la fecha tenemos la posibilidad legal de hacerlo, excluimos cualquier responsabilidad por pérdidas o daños sufrido por usted o cualquier otra persona relacionada con su uso del Software de LG. Solo somos responsables de las pérdidas o daños sufridos como consecuencia previsible de nuestro incumplimiento de estos términos de licencia o nuestra negligencia, hasta la cantidad especificada a continuación, pero no somos responsables de ninguna pérdida o daño que no sean previsibles. Las pérdidas o daños son previsibles si se trata de una consecuencia obvia de incumplimiento por nuestra parte, o si fue contemplado por usted y nosotros cuando usted empezó a usar el Software de LG.

En cuanto a cualquier pérdida o daño que no están excluidos bajo estos términos de licencia, ya sea por contrato, agravio (incluyendo negligencia) o de cualquier otro modo, nuestra responsabilidad total y de nuestro grupo de empresas se limita a la cantidad que usted pagó por el servicio de Software de LG. En la medida permitida por las leyes aplicables, algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de responsabilidades por daños incidentales o consecuentes, o no cuentan con una legislación que restrinja la limitación o exclusión de responsabilidad, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Ninguno de estos términos de licencia limitará o excluirá nuestra responsabilidad por muerte o daños personales relativos a nuestra negligencia, fraude o tergiversación fraudulenta o cualquier otra

responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada por la ley.

El Software de LG proporciona acceso a "aplicaciones" y enlaces a otros servicios de propiedad y operados por terceros, como son los proveedores de contenidos. Cualquier aplicación, servicio y contenido de terceros a los que acceda a través de los Servicios, que han sido puestos a su disposición por estos terceros proveedores, quedan excluidos de estas condiciones de uso.

Sus acuerdos con proveedores de una tercera parte, son exclusivamente entre usted y el proveedor correspondiente, y pueden ser objeto de los propios términos y condiciones del proveedor y su política de privacidad. Le animamos a leer los documentos relativos, aunque no somos responsables de su contenido. No aceptamos ninguna responsabilidad por aplicaciones, servicios o contenidos proporcionados por terceros proveedores.

Podemos imponer límites de uso de acceso a ciertos contenidos, aplicaciones o servicios de terceros, en cualquier caso y sin previo aviso ni responsabilidad. Renunciamos expresamente a cualquier responsabilidad por las modificaciones, interrupciones, deshabilitaciones, eliminaciones o suspensiones de cualquier contenido, aplicación o servicio puesto a disposición a través de este Software de LG. No somos tampoco responsables, ni se nos puede considerar responsables, de la atención al cliente relacionada con los contenidos, aplicaciones y servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio relacionada con el contenido, aplicaciones y servicios de terceros deben hacerse directamente a los proveedores de contenidos y servicios o a los desarrolladores de aplicaciones respectivos.

Estos términos no afectan a sus derechos legales como consumidor.

Adecuación de los Servicios para niños y las herramientas de control parental

Modificar esto en consecuencia para adecuarlo, si procede: Los Servicios no están dirigidos a niños menores de 13 años y no se estructuran específicamente para atraer a niños menores de 13 años. Además, ciertos contenidos a los que usted puede acceder a través de su uso de los Servicios, pueden contener material que considere indecente, censurable o que puede no ser adecuado para los niños.

Si permite que un niño utilice su Smart TV de LG para acceder a los Servicios, usted es el único responsable de decidir si los servicios relevantes son apropiados para el acceso del niño o no.

Su Smart TV ofrece una herramienta de control parental (por medio de un PIN de 4 dígitos). Si ha habilitado el PIN de 4 dígitos, su Smart TV de LG no mostrará contenido restringido, a menos que escriba el PIN. Usted es responsable del ajuste y del mantenimiento de la herramienta de control parental y de cualquier otro control que esté disponible, y de no hacerlo nosotros no seremos responsables de ningún daño, pérdida o perjuicio que pueda sufrir como resultado, usted o cualquier otro usuario de su Smart TV de LG. Dependiendo de los modelos de Smart TV de LG, estas funciones pueden no estar disponibles.

Virus y Seguridad

Modificar en consecuencia para que sea apropiado: Realizamos un esfuerzo comercialmente razonable para garantizar que los Servicios son seguros y libres de virus, pero estos esfuerzos no pueden y no garantizan que los Servicios estén libres de errores, virus u otras vulnerabilidades.

Además, no aceptamos responsabilidad por ninguna pérdida o daño causados por un virus, una distribución de un ataque de denegación de servicio u otro material tecnológicamente dañino, que pueda infectar su Smart TV de LG, los datos u otro material que le pertenezca, durante el uso de los Servicios.

Modificar según se considere apropiado: Reclamaciones

Si usted tiene alguna pregunta, duda o queja sobre los Servicios, por favor póngase en contacto con [incluir una referencia a la dirección de correo electrónico LG no personal].

Modificar según se considere apropiado: Varios

A menos que se indique expresamente lo contrario, estas condiciones de uso y los documentos mencionados en ellos contienen el acuerdo completo entre usted y nosotros en relación con su uso de los Servicios, y sustituyen cualquier acuerdo previo, compromisos o propuestas, escritas u orales, entre nosotros y usted en relación con su uso de los Servicios.

Nosotros tenemos la opción de ceder, subcontratar o transferir cualquiera o todos nuestros derechos y obligaciones bajo estos Términos de Uso a cualquier sociedad, empresa o persona. Solo podemos hacerlo si no afecta materialmente sus derechos bajo estos Términos de uso. Usted no podrá ceder, subcontratar o transferir sus derechos u obligaciones bajo estos Términos a ninguna otra persona (salvo cuando se deshaga de su Smart TV de LG y la entregue a un

tercero) a menos que lleguemos con usted a ese acuerdo por escrito.

Si decidimos no ejercer o hacer valer cualquier derecho que tenemos en contra de usted, en un momento determinado, en ese caso, esto no nos impide decidir ejercer o hacer valer ese derecho más adelante.

Si alguna parte de estos Términos de Uso es considerada ilegal, no válida o inaplicable por un tribunal o autoridad reguladora, entonces, donde así se requiera, esa parte se eliminará de los Términos de Uso y las partes restantes seguirán siendo aplicables.

Estos Términos de Uso no crean ni infieren en los derechos que se pueden hacerse cumplir, por mediación de cualquier persona que no sea parte de ellos.

Estos Terminos de Uso se rigen por las leyes del país donde se venda la Smart TV de LG y tanto usted como LGE acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del país en el que se vende la Smart TV de LG en relación con los mismos.

Este Contrato se regirá por las leyes de la República de Corea, excluyendo sus conflictos de disposiciones legales.

Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre estos Términos de Uso, por favor póngase en contacto con www.lg.com.

Estos Términos de Uso pueden ser periódicamente actualizados por LGE. Si hacemos un cambio material en nuestros Términos de Uso, los actualizaremos a través de su software de LG u por otros medios.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite http://opensource.lge.com.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.


LG
Life's Good