BAHASA

PANDUAN SEDERHANA


Sound Bar Nirkabel /Subwoofer Aktif Nirkabel

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.
Untuk melihat instruksi-instruksi dari fitur-fitur lebih lanjut, kunjungi http://www.lg.com dan unduh Buku Panduan Pemilik. Beberapa isi dari panduan ini mungkin berbeda dari unit Anda.


MODEL
SK5R

MFL70420397

Reg. No. : I.2.LEI1.03752.0618
www.lg.com
Hak cipta © 2018 LG Elektronik Inc. Semua hak cipta di lindungi

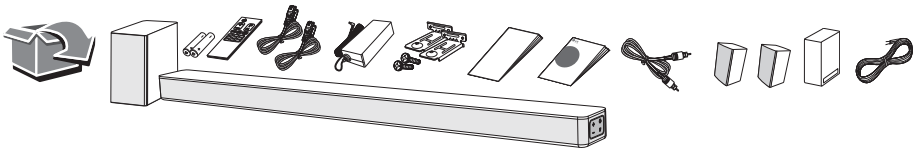

Panel Depan




⏻ (Siaga) ····· Siaga/On

F (Fungsi) ····· Memilih Fungsi

+/— (Volume) ····· Menyesuaikan Volume

Panel Belakang

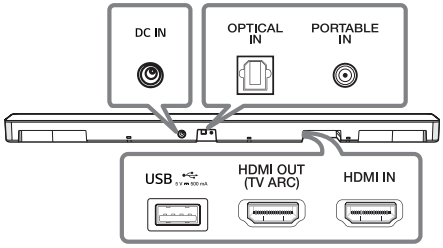

DC IN ····· Sambungkan ke adaptor AC

OPTICAL IN ····· Menghubungkan ke perangkat Optik

PORTABLE IN ····· Menghubungkan ke perangkat Portabel

USB ····· Menghubungkan ke perangkat USB

HDMI OUT (TV ARC) ····· Menghubungkan ke TV

HDMI IN ····· Sambungkan ke HDMI out di perangkat

1 Koneksi Subwoofer

Tempatkan subwoofer nirkabel di dekat soundbar dan ikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Sambungkan kabel listrik dari subwoofer nirkabel dan soundbar ke stopkontak.
2. Hidupkan soundbar :


   Soundbar dan subwoofer nirkabel akan terhubung secara **otomatis**. LED hijau di subwoofer menyala.

Sambungan Manual Subwoofer

Jika subwoofer tidak berbunyi, cobalah menyambungkan secara manual.

1. Tekan tombol **Pairing** di bagian belakang subwoofer nirkabel.
   - Lampu LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan berkedip cepat. (Jika LED hijau tidak berkedip, tekan dan tahan tombol Penyandingan **Pairing**.)
2. Nyalakan unit utama.
3. Selesai menyandingkan.
   - Lampu LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan menyala.

Jauhkan soundbar dan subwoofer dari perangkat-perangkat seperti router nirkabel, oven microwave, dll., sejauh sekitar 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

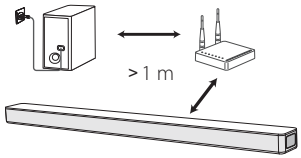


2 Koneksi TV

Menghubungkan Sound Bar dan TV dengan menggunakan Optik (Ⓐ) atau HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Koneksi Optik

1. Hubungkan sound bar ke TV dengan menggunakan kabel Optik.
2. Siapkan [Speaker Eksternal (Optik)] di menu pengaturan TV Anda.

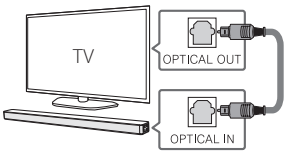

Ⓑ Koneksi HDMI (ARC)


1. Hubungkan sound bar ke TV dengan menggunakan kabel HDMI.
2. Siapkan [Speaker Eksternal (HDMI ARC)] di menu pengaturan TV Anda.

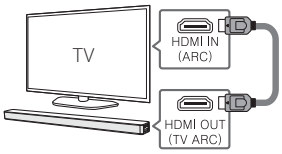

- Sambungan HDMI tidak tersedia jika TV Anda tidak mendukung HDMI ARC.
- Jika unit ini terhubung dengan OPTICAL dan ARC pada saat yang sama, maka sinyal ARC akan mendapat prioritas tinggi.


Sambungan Perangkat Tambahan

1. Sambungkan ke perangkat eksternal sebagai berikut.

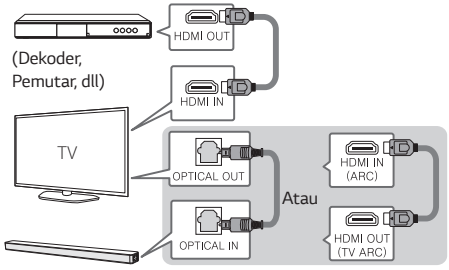

2. Atur sumber input dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Remote control

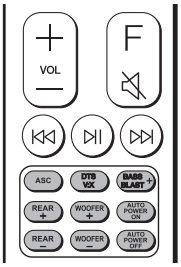

ASC/DTS V:X/BASS BLAST +: Memilih efek suara.


REAR +/-: Setel volume suara speaker belakang. (Untuk speaker belakang)

Penyetelan tingkat volume speaker Belakang dan penggunaan Surround Sound hanya berlaku bila speaker belakang terhubung.

WOOFER +/-: Menyetel tingkat suara subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Otomatis akan menyala dengan sumber input

Penggantian baterai

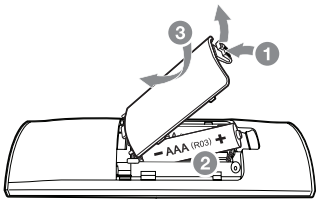

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Konsumsi daya	Baca label utama.
Adaptor AC	• Model : DA-50F25 • Produsen : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output : 25 V ⎓ 2 A
Dimensi (L x T x T)	Kira-kira. 891.0 mm X 57.5 mm X 87.8 mm Dengan kaki
Bus Power supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	480 W RMS

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Suara Latar Belakang

Kit Speakers Belakang Nirkabel disertakan untuk suara surround yang sesungguhnya. (SPJ4-S)


Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi http://opensource.lge.com. Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1 Koneksi Speaker Belakang

Desain speaker dan metode koneksi dapat berbeda-beda menurut modelnya.

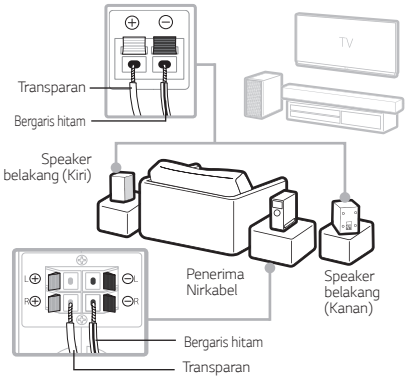

1. Sambungkan kabel speaker ke speaker belakang dengan benar.
2. Sambungkan Penerima Nirkabel dan speaker belakang (Abu-abu: kanan, Biru: kiri) dengan kabel speaker.
3. Aktifkan fungsi Surround untuk menikmati suara surround.

2 Koneksi Penerima Nirkabel

1. Hubungkan kabel daya penerima nirkabel ke stopkontak.
2. Hidupkan unit: Pemutar dan penerima nirkabel akan terhubung **secara otomatis**. LED kuning-hijau pada penerima akan menyala.

Sambungan Penerima Nirkabel Secara Manual

Jika speaker belakang tidak berbunyi, cobalah untuk menyambungkan secara manual.

1. Tekan tombol **PAIRING** di bagian belakang penerima nirkabel.
   - LED kuning-hijau pada penerima akan berkedip cepat.
2. Hidupkan unit utama.
3. Pairingselesai.
   - LED kuning-hijau pada penerima nirkabel akan menyala.

Suara Surround Aktif/Mati

Ketika menghidupkan fungsi surround, Anda akan dapat menikmati suara surround yang menggelegar untuk semua sumber suara input dengan speaker belakang.

> Pengaturan awal untuk fungsi surround MATI, putar fungsi surround AKTIF untuk menggunakannya.

Surround Aktif: Tekan terus **REAR +** pada remote control selama sekitar 2 detik.

Surround Mati: Tekan terus **REAR —** pada remote control selama sekitar 2 detik.


Informasi Tambahan

Spesifikasi penerima nirkabel

Kebutuhan daya	Baca label utama pada penerima nirkabel.
Konsumsi daya	Baca label utama pada penerima nirkabel.
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 60.0 mm x 220.0 mm x 175.0 mm

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Tentang Inti Ferit (Opsional)

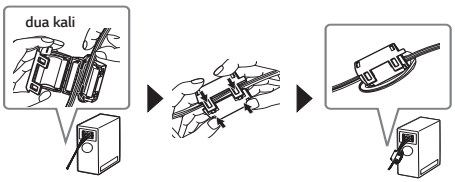

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani unit perangkat

Saat mengirimkan unit perangkat

Simpanlah kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit perangkat ini, untuk perlindungan yang maksimal, kemaslah kembali unit perangkat seperti kemasan awal dari pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan deterjen ringan. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit perangkat.



PT. LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia