FRANÇAIS

Manuel simplifié

Système de haut-parleurs de forte puissance

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

MODÈLE
FJ3

MFL70041902

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés

Précautions à prendre lors de la manipulation de la batterie

- Cette enceinte utilise une batterie rechargeable intégrée au plomb-acide avec soupape de régulation. (1 2 V/7,0 Ah).
- N'utilisez pas cette batterie dans une pièce fermée ou à proximité d'un feu.
- Chargez la batterie conformément aux conditions de chargement spécifiées.
- En cas de corrosion des bornes, de fuite ou de déformation du boîtier de la batterie, cessez d'utiliser la batterie.
- Si la batterie fuit, retirez-la de l'appareil en vous protégeant les mains et les vêtements et en faisant particulièrement attention à éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Si la batterie fuit et que le liquide contenu à l'intérieur se répand sur votre peau ou vos vêtements, lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire.
  Si le liquide entre en contact avec vos yeux, lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Évitez de mélanger des piles neuves et usagées, de types différents ou de fabricants différents.
- Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chauffez pas.
- Ne mettez pas les bornes de la batterie en court-circuit.
- N'essayez pas de démonter, modifier ou détruire la batterie.
- Ne placez pas la batterie à portée d'un enfant.
- La batterie peut être remplacée. Si vous devez charger votre batterie de plus en plus souvent, il est peut-être temps de la remplacer. Pour toute intervention, contactez le centre de service après-vente de LG Electronics.
- Avant d'entreposer une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une longue période, chargez-la complètement et mettez l'interrupteur ON/OFF en position arrêt (OFF). Entreposez la batterie dans un endroit frais et sec.
- Pendant l'entreposage de la batterie, chargez-la au moins une fois tous les trois mois. Si la batterie est entreposée pendant une longue période sans être chargée, sa durée de vie peut être raccourcie.
- La batterie usagée doit être recyclée ou mise au rebut séparément des déchets ménagers.

Déclaration de conformité

CE

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÉME DE HAUT-PARLEURS HAUTE PERFORMANCE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm



Dessus

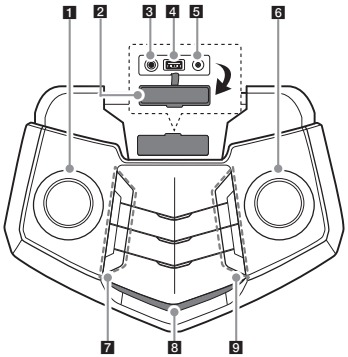

1 MIC VOL. ▼
Règle le niveau de volume du microphone.

2 Couvercle de port

> Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez le couvercle de port en toute sécurité.

3 MIC IN.
Raccordez un microphone.

4 Port USB
Vous pouvez lire des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

5 PORT (Portable) IN.
Raccordez un appareil portable.

6 ▼ MAIN VOL.
Règle le niveau de volume de l'enceinte.

7 ⏻ (Veille)
Allume ou éteint l'appareil.

ECHO / DEMO
- Sélectionne le mode ECHO.
- Si vous appuyez sur ECHO / DEMO quand l'appareil est éteint, il affiche le mode DEMO.

VOCAL EFFECTS
Sélectionne le mode VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER
Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de la musique en diminuant la voix du chanteur en provenance des différentes sources

♯/♭ (KEY CHANGER)
Permet de changer de clé musicale en fonction de votre tessiture.

8 Afficheur

9 F (Fonction)
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.


>II (Lecture/Pause)
Démarre ou interrompt la lecture.

PRESET/REPEAT
- Permet de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio. /
  Permet de mémoriser les stations de radio en maintenant la touche enfoncée.
- Permet d'écouter vos fichiers de manière aléatoire ou répétée.
- Permet d'afficher le nom de tous les périphériques Bluetooth connectés en mode Bluetooth.

SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Permet de sélectionner des effets sonores.
- Maintenez enfoncée la touche pour sélectionner l'effet BASS directement.

I<</>>I
- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. / Permettent de rechercher une section dans un fichier en maintenant la touche enfoncée.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

Panneau arrière

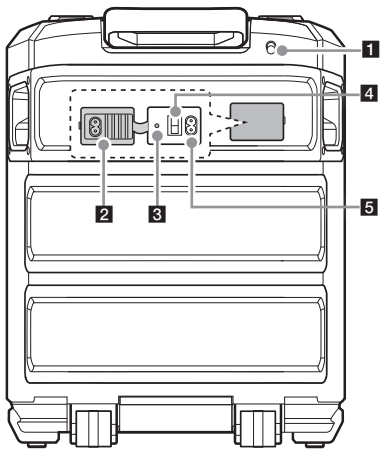

1 Antenne FM

2 Couvercle de port

> Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez le couvercle de port en toute sécurité.

3 Indicateur de chargement de la batterie

4 Interrupteur marche/arrêt
Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
(La batterie peut être rechargée même lorsque l'enceinte est à l'arrêt (OFF).)


5 Prise AC IN

> Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.


Transport de l'enceinte

L'appareil comporte des roues et une poignée pour que vous puissiez le déplacer facilement.

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage sur la poignée.

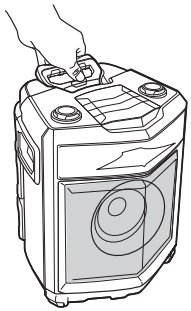

2. Tirez sur la poignée.

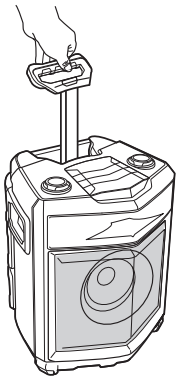

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez le couvercle de port en toute sécurité.
- Bien que cet appareil est étanche à l'eau, il peut être endommagé si vous l'utilisez sous l'eau.

Informations supplémentaires

Spécifications

Général

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Alimentation du bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (Puissance de sortie RMS totale)	50 W RMS

Batterie

Type de batterie	12 V/7,0 Ah (Batterie rechargeable intégrée au plomb-acide avec soupape de régulation)
Autonomie en fonctionnement	Environ 13 heures (Pour une lecture continue à un volume de 50 % et une pleine charge.) Elle peut varier selon l'état de la batterie et les conditions d'utilisation.
Durée de chargement	Environ 11 heures Elle peut varier selon l'état de la batterie et les conditions d'utilisation.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.