

Manual De Utilizare MONITOR LED LCD (MONITOR LED*)

*Monitoarele LG cu LED-uri sunt monitoare cu iluminare de fundal LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

MODEL MONITOR LED LCD

22M47D	23M47D	24M47D
22M47VQ	23M47VQ	24M47VQ
22M47H	23M47H	24M47H
22M47HQ		24M47HQ

CUPRINS

3 LICENȚĂ

4 ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

- 4 Despachetarea
- 6 Componente și butoane
- 7 - Utilizarea butonului joystick
- 8 Mutarea și ridicarea monitorului
- 9 Configurarea monitorului
- 9 - Atașarea bazei suportului
- 9 - Detașarea Bazei de Susținere
- 10 - Montarea pe o masă
- 10 - Utilizarea suportului de cablu
- 12 - Montarea pe perete

13 UTILIZAREA MONITORULUI

- 13 Conectarea la un PC
- 13 - Conectarea la D-SUB
- 13 - Conectarea la DVI-D
- 13 - Conectarea la HDMI
- 14 Conectarea la dispozitivele AV
- 14 - Conectarea la HDMI
- 15 Conectarea la dispozitivele externe
- 15 - Conexiune dispozitiv periferic

16 INSTALARE LG SOFTWARE-ULUI MONITORULUI

- 16 Instalare Screen Split (Scindare ecran)

18 PERSONALIZAREA SETĂRILOR

- 18 Activarea meniului principal
- 18 - Caracteristici Meniu principal
- 19 Personalizarea setărilor
- 19 - Setări meniu

- 19 - -Quick Settings
- 21 - -Picture
- 23 - -General
- 24 - -Auto Configuration
- 25 - -Reset
- 26 - -Picture Mode

27 DEPANARE

29 SPECIFICAȚII

- 35 Moduri presetare (Rezoluție)
- 35 Indicator

36 POZIȚIA ADECVATĂ A CORPULUI

- 36 Poziția adecvată a corpului pentru utilizarea monitorului.

22M47VQ 22M47H 22M47HQ 23M47VQ 23M47H 24M47H 24M47HQ 24M47VQ

LICENȚA

Fiecare model are licențe diferite. Vizitați www.lg.com pentru mai multe informații despre licență.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.


Următorul conținut se aplică doar monitorului comercializat pe piața europeană și care îndeplinește cerințele Directivei ErP:

- * Acest monitor este setat de a se deconecta automat 4 ore după pornirea ecranului, în cazul când nu este nicio ajustare afișată.
- * Pentru a dezactiva această setare, modificați opțiunea "Off" din meniul OSD a "Automatic Standby (Standby automat)".


ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

Despachetarea

Verificați cutia produsului în legătură cu următoarele elemente. Dacă lipsesc accesorii, contactați distribuitorul local de unde ați achiziționat produsul. Este posibil ca ilustrațiile din acest manual să difere de produsul și de accesoriile propriu-zise.

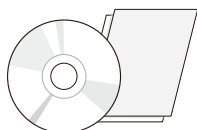


**CD (Manual de utilizare)/
Card**



Cablu D-SUB

(Acest cablu nu este inclus în toate țările.)



Cablu DVI-D

22M47D	22M47VQ	23M47D
23M47VQ	24M47D	24M47VQ

(Acest cablu nu este inclus în toate țările.)



Cablu de alimentare



Transformator c.a.-c.c.

(În dependență de țară)

sau




**Transformator
c.a.-c.c.**

(În dependență de țară)



Corp suport

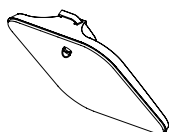

Bază suport



Cablu HDMI

(Acest cablu nu este inclus în toate țările.)


**ATENȚIE**

- Nu utilizați niciun accesoriu neaprobat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de garanție.

**NOTĂ**

- Accesoriile furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Componente și butoane

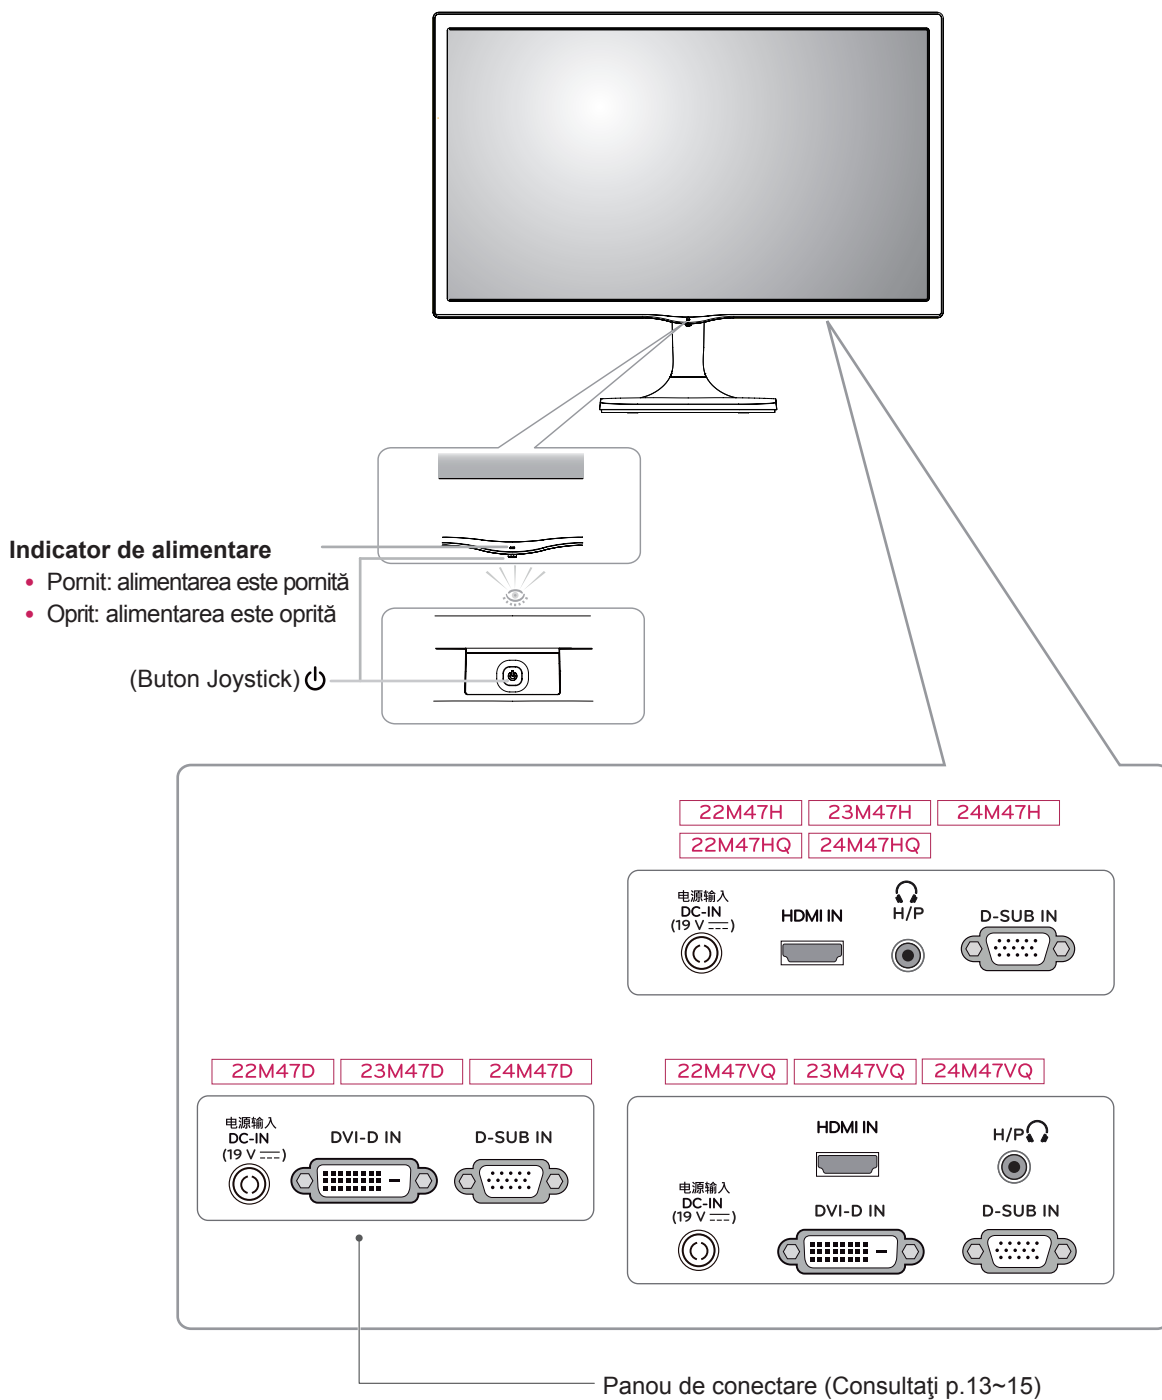




NOTĂ

- Butonul joystick este situat în partea inferioară a monitorului.

Utilizarea butonului joystick

Puteți controla cu ușurință funcțiile monitorului prin apăsarea butonului joystick sau prin deplasarea la stânga/dreapta cu degetul.


Funcții de bază

		Pornire	Apăsați butonul joystick o dată cu degetul pentru a porni monitorul.
		Oprire	Apăsați și mențineți apăsat butonul joystick o dată cu degetul pentru a opri monitorul.
		Control volum	Puteți regla volumul prin deplasarea butonului joystick la stânga/dreapta.

Mutarea și ridicarea monitorului

Atunci când mutați sau ridicați monitorul, respectați aceste instrucțiuni pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea acestuia și pentru a asigura transportul sigur, indiferent de forma sau dimensiunea sa.

- Se recomandă așezarea monitorului în cutia originală sau în ambalaj înainte de a încerca să-l mutați.
- Înainte de a muta sau ridica monitorul, deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Țineți ferm partea superioară și cea inferioară ale cadrului monitorului. Nu țineți de panoul propriu-zis.

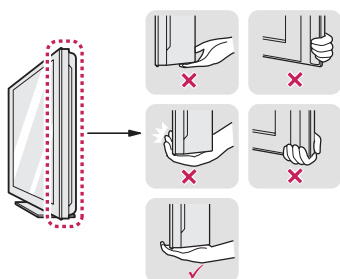

- Atunci când țineți monitorul în mâini, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a împiedica zgârierea acestuia.



- La mutarea monitorului, evitați orice șoc puternic sau vibrații asupra produsului.
- La mutarea monitorului, țineți-l în poziție verticală, nu-l culcați niciodată pe o parte și nu-l înclinați în lateral.



ATENȚIE

- Pe cât posibil, evitați atingerea ecranului monitorului. Aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii utilizați pentru a crea imaginile.



Configurarea monitorului

Atașarea bazei suportului


- 1 Așezați monitorul cu ecranul în jos pe o suprafață plană și moale.



ATENȚIE


Așezați un suport din burete sau o cârpă moale de protecție pe suprafață pentru a proteja ecranul împotriva deteriorării.

- 2
 - 1 Atașați **Corp suport** la setul monitorului.
 - 2 Atașați **Bază suport** la **Corp suport**.
 - 3 Strângeți șurubul înspre dreapta.

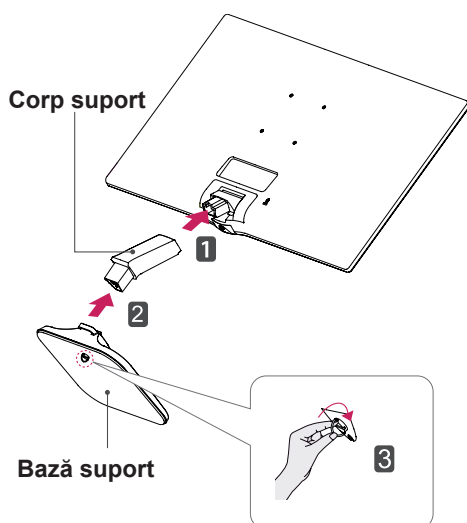

Detașarea Bazei de Susținere

- 1 Așezați monitorul cu ecranul în jos pe o suprafață plană și moale.
- 2
 - 1 Detașați **Corp suport** și **Bază suport** din setul monitorului.
 - 2 Rotiți șurubul înspre stânga.
 - 3 Detașați **Bază suport**.

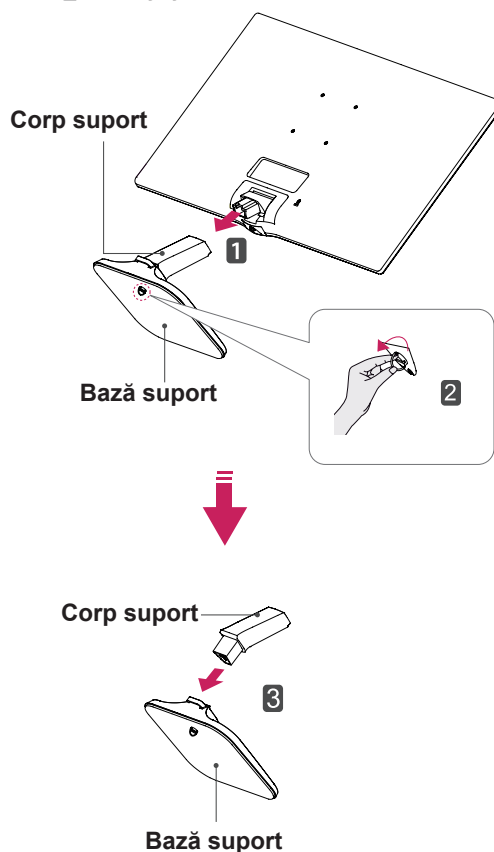


ATENȚIE


- Ilustrațiile prezente în acest document reprezintă proceduri tipice, de aceea pot să difere de produsul propriu-zis.
- Nu transportați monitorul răsturnat, ținându-l doar de baza suportului. Acest lucru poate duce la căderea monitorului de pe suport și poate cauza vătămări corporale.
- Atunci când ridicați sau mutați monitorul, nu atingeți ecranul monitorului. Forța aplicată ecranului monitorului poate determina deteriorarea acestuia.

Montarea pe o masă


- 1 Ridicați și înclinați monitorul în poziția sa verticală pe o masă.
Lăsați un spațiu de (minimum) 100 mm de la perete pentru ventilare adecvată.

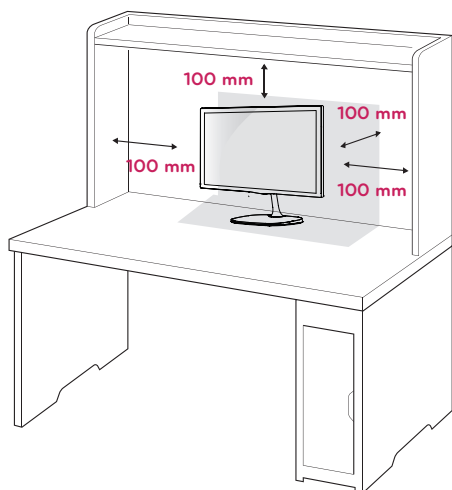

- 2 Conectați transformatorul c.a.-c.c. și cablul de alimentare la o priză de perete.

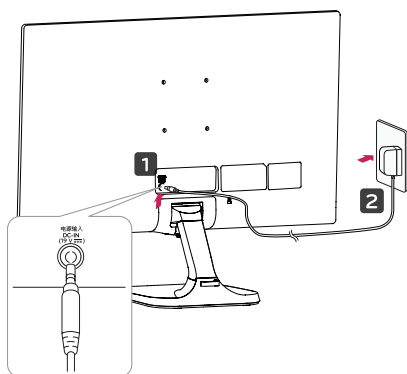

sau

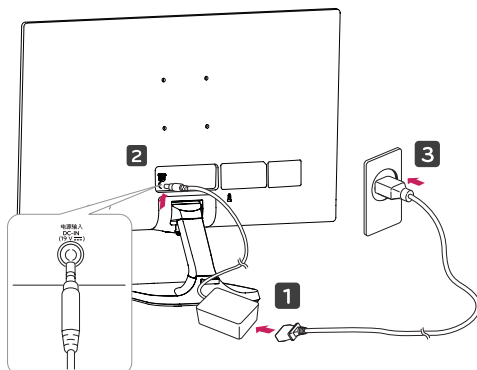


- 3 Apăsați butonul joystick din partea de jos a monitorului pentru a-l porni.




ATENȚIE

Scoateți din priză cablul de alimentare înainte de a transporta monitorul în alt loc. În caz contrar, există pericol de electrocutare.

Utilizarea suportului de cablu

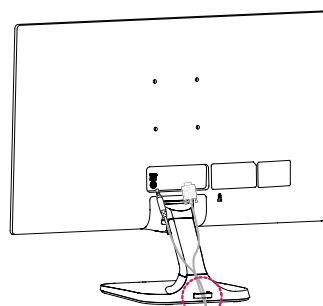


Suport de cablu

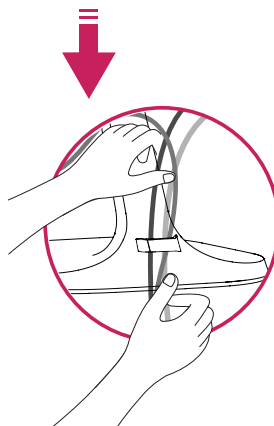


**AVERTISMENT**


Atunci când reglați unghiul, nu țineți partea inferioară a cadrului monitorului, așa cum se arată în ilustrația următoare, deoarece v-ați putea răni degetele.

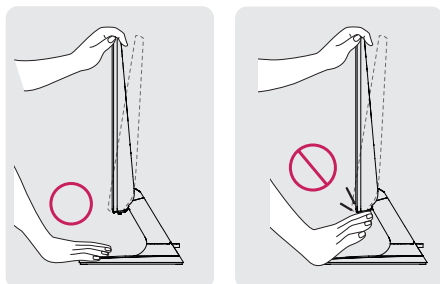


Când se ajustează unghiul, poate provoca daune sau anomalii în forță excesivă.

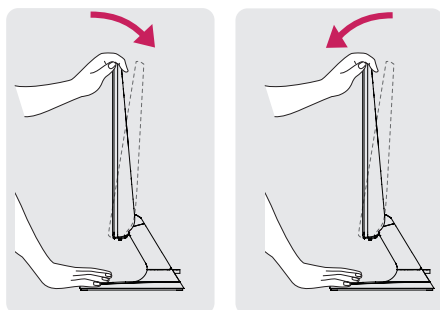


Nu atingeți sau apăsați ecranul atunci când reglați unghiul monitorului.

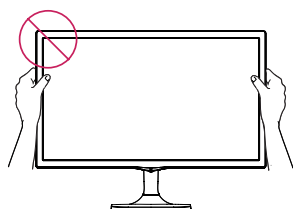

Nu țineți acest set cum este indicat în imaginea de mai jos. Ecranul monitorului se poate detașa de pe suportul standului și vă poate leza corpul.

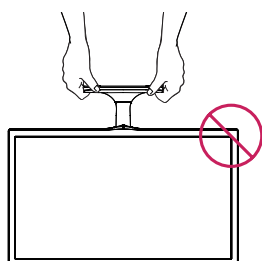
**NOTĂ**

Înclinați de la +20 la -5 grade în sus sau în jos pentru a regla unghiul monitorului astfel încât să corespundă poziției dvs. de vizionare.

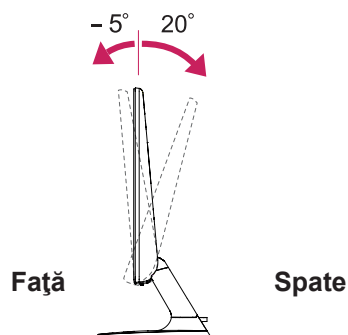**Utilizarea sistemului de securitate Kensington**

Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la spatele monitorului. Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul furnizat cu sistemul de securitate Kensington sau vizitați <http://www.kensington.com>.


Conectați cablul sistemului de securitate Kensington între monitor și o masă.

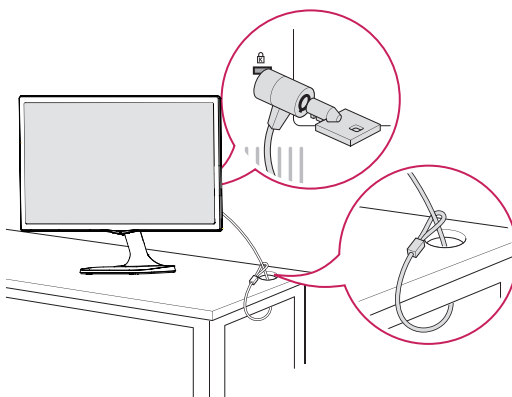**NOTĂ**

Sistemul de securitate Kensington este opțional. Acesta poate fi achiziționat de la majoritatea magazinelor de electronice.

Montarea pe perete

Pentru a asigura ventilarea corespunzătoare, asigurați un spațiu de 100 mm pe fiecare parte și de la perete. Instrucțiuni detaliate sunt disponibile de la distribuitorul dvs., consultați Ghidul opțional pentru instalarea și configurarea consolei înclinată de montare pe perete.

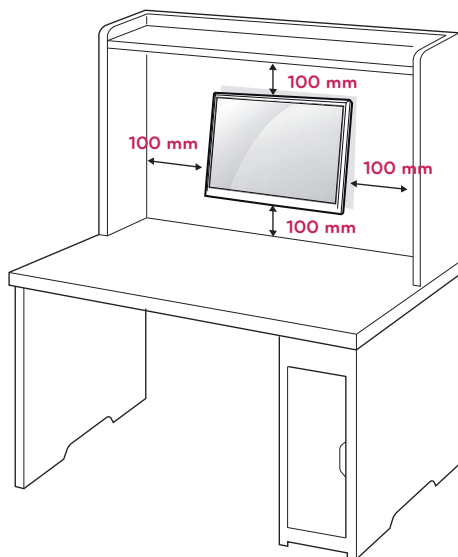


Dacă doriți să montați suportul de monitor pe perete, atașați interfața suportului de perete (părți opționale) în spatele setului.

Când instalați monitorul utilizând o interfață de montare pe perete (piese opționale), atașați-l cu atenție pentru a vă asigura că nu va cădea.

- 1 Dacă înșurubați mai lung decât standardul, este posibil ca monitorul să se avarieze înăuntru.
- 2 Dacă folosiți șurubul nepotrivit, produsul se poate avaria și poate cădea de pe poziția de support. În acest caz, LG nu este responsabil pentru acest lucru.

Model	22M47D	23M47D	24M47D
	22M47VQ	23M47VQ	24M47VQ
	22M47H	23M47H	24M47H
	22M47HQ		24M47HQ
Montare pe perete (A x B)	75 x 75		
Șurub standard	M4 x L10		
Număr de șuruburi	4		
Placă de montare pe perete (opțională)	RW120		


- VESA (A x B)

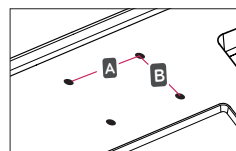

ATENȚIE

- Deconectați mai întâi cablul de alimentare și apoi deplasați sau instalați monitorul. În caz contrar, există pericol de electrocutare.
- Dacă instalați monitorul pe un tavan sau pe un perete înclinat, acesta ar putea cădea și genera vătămări corporale grave.
- Utilizați doar un suport de perete LG autorizat și contactați distribuitorul local sau personal calificat.
- Nu strângeți șuruburile excesiv deoarece acest lucru ar putea deteriora monitorul și anula garanția.
- Utilizați doar șuruburile și suporturile de perete care respectă standardul VESA. Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării necorespunzătoare sau a utilizării unui accesoriu impropriu nu sunt acoperite de garanție.
- Lungimea șurubului pornind de la suprafața externă a învelișului posterior trebuie să fie mai mică de 8 mm.

Suport cu montare pe perete

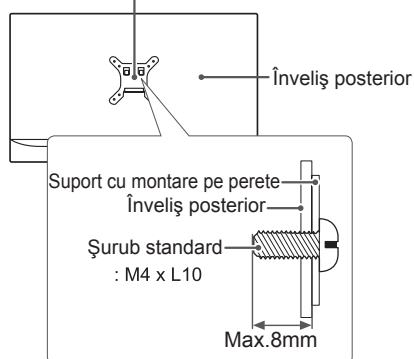

NOTĂ

- Utilizați șuruburile care sunt listate în specificațiile pentru șuruburi ale standardului VESA.
- Kitul de montare pe perete va include un manual de instalare și componentele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul dvs. local.
- Lungimea șuruburilor poate diferi în funcție de suport. Asigurați-vă că utilizați lungimea adecvată.
- Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile furnizate cu suportul de perete.

UTILIZAREA MONITORULUI


Conectarea la un PC

- Monitorul dvs. acceptă caracteristica Plug & Play*.

*Plug & Play: Un PC recunoaște un dispozitiv conectat pe care utilizatorii îl conectează la un PC și care pornește fără configurarea dispozitivului sau intervenția utilizatorului.


Conectarea la D-SUB

Transmite semnalul video analogic de la PC la monitor. Conectați PC-ul și monitorul cu cablul de semnal D-sub cu 15 pini furnizat, așa cum se arată în ilustrațiile următoare.

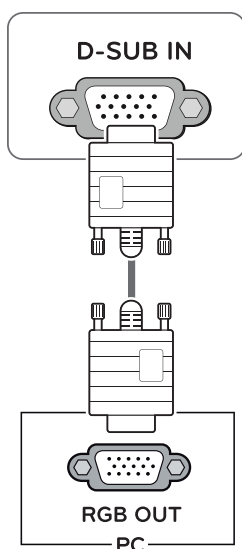

! NOTĂ

- Când utilizați un conector pentru cablul de intrare a semnalului D-Sub pentru Macintosh

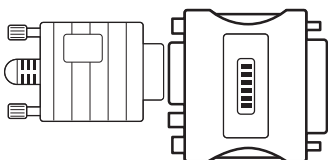


• Adaptor pentru Mac

Pentru utilizarea produselor Apple Macintosh este necesară un adaptor care să transforme conectorul VGA de înaltă densitate cu 15 pini (3 rânduri) D-SUB de pe cablul furnizat într-un conector cu 15 pini pe 2 rânduri.

Conectarea la DVI-D

Transmite semnalul video digital de la PC la monitor. Conectați PC-ul și monitorul cu un cablu DVI, așa cum se arată în următoarele ilustrații.


22M47D	23M47D	24M47D
22M47VQ	23M47VQ	24M47VQ

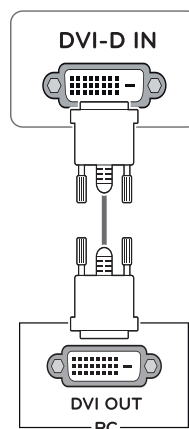

Conectarea la HDMI

Transmite video digital și semnale audio de la PC la monitor. Conectați PC și monitorul cu ajutorul cablului HDMI după cum este indicat în următoarele imagini.

22M47VQ	23M47VQ	24M47VQ
22M47H	23M47H	24M47H
22M47HQ		24M47HQ

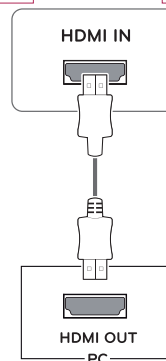

! NOTĂ

- Dacă utilizați modul HDMI PC, pot apărea probleme legate de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet

! ATENȚIE

- Conectați cablul de intrare a semnalului și strângeți-l prin rotirea șuruburilor în sens orar.
- Nu apăsați ecranul cu degetul timp îndelungat deoarece acest lucru poate avea drept rezultat distorsiunea temporară a ecranului.
- Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecran timp îndelungat pentru a împiedica efectul „image burn”. Utilizați un economizor de ecran dacă este posibil.

! NOTĂ


- Atunci când doriți să utilizați două PC-uri în monitor, conectați cablul de semnal respectiv (D-SUB/DVI-D/HDMI) în monitor.
- Dacă porniți monitorul atunci când acesta este rece, este posibil ca ecranul să producă scintilații. Acest lucru este normal.
- Este posibil să apară unele pete roșii, verzi sau albastre pe ecran. Acest lucru este normal.

Conectarea la dispozitivele AV

Conectarea la HDMI

Transmite video digital și semnale audio de la dispozitivele dvs. AV la monitor. Conectați dispozitivele AV la monitor cu ajutorul cablului HDMI după cum este indicat mai jos.

22M47VQ	23M47VQ	24M47VQ
22M47H	23M47H	24M47H
22M47HQ		24M47HQ

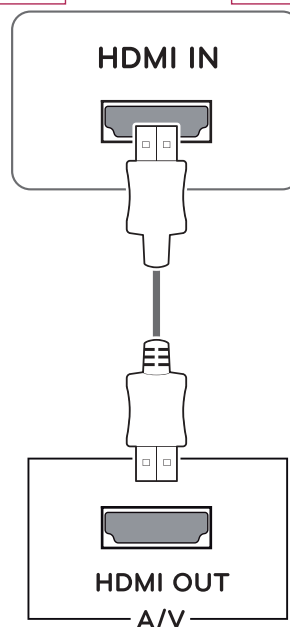**! NOTĂ**

- Dacă utilizați modul HDMI PC, pot apărea probleme legate de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet


Conectarea la dispozitivele externe

Conexiune dispozitiv periferic

Conectați dispozitivele periferice la monitor folosind porturile pentru căști.

ROMÂNĂ

22M47VQ	23M47VQ	24M47VQ
22M47H	23M47H	24M47H
22M47HQ	24M47HQ	

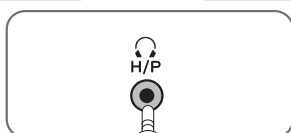

(vândut separat)




! NOTĂ

- Dispozitivele periferice sunt comercializate separat.
- Cablurile cu mufe în unghi pot ridica probleme legate de spațiu, utilizați mufe drepte atunci când este posibil.



Tip unghi

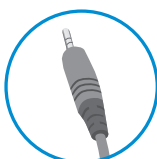

Mufă dreaptă

! NOTĂ


- Căștile sau boxele pot funcționa normal în dependență de setările serverului PC.

INSTALARE LG SOFTWARE-ULUI MONITORULUI


Instalare Screen Split (Scindare ecran)

Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare inclus în pachetul produsului în unitatea de CD a PC-ului dvs. și instalați software-ul monitorului LG.


1 Setati Internet Explorer ca browser Web implicit.

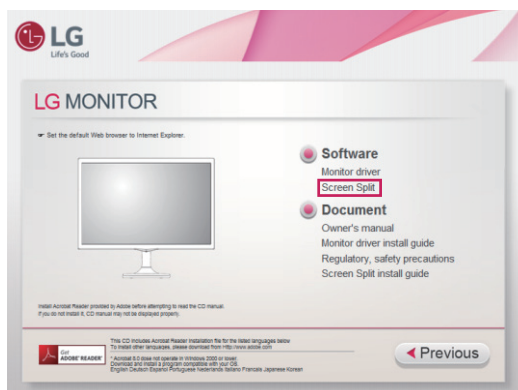

3 Respectați instrucțiunile pentru a porni instalarea.

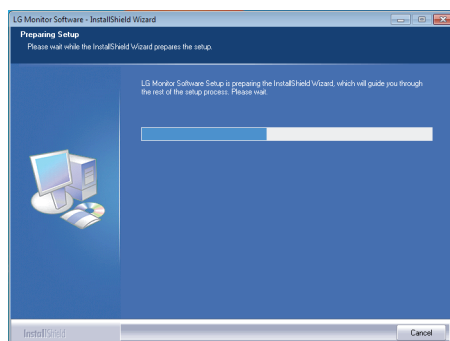

2 Faceți clic pe „Screen Split” de pe ecranul principal al CD-ului. Când apare fereastra de descărcare a fișierelor, faceți clic pe butonul [Run] (Rulare). (Fereastra de descărcare a fișierelor poate varia în funcție de sistemul de operare și de versiunea de Internet Explorer, dar procedurile de instalare sunt aceleași.)

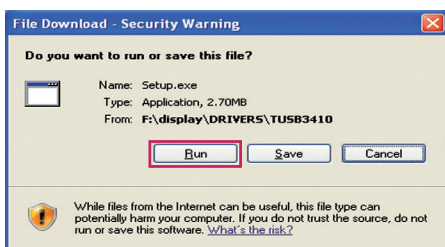


4 Bifați „Accept termenii acordului” pe ecranul Acord de licență și apoi faceți clic pe butonul [Next] (Următorul).



ATENȚIE

- Service Pack 1 sau o versiune ulterioară sunt necesare pentru Windows 7 & Windows 8.


- 5 Pe Screen Split va porni instalarea, după cum se arată mai jos.

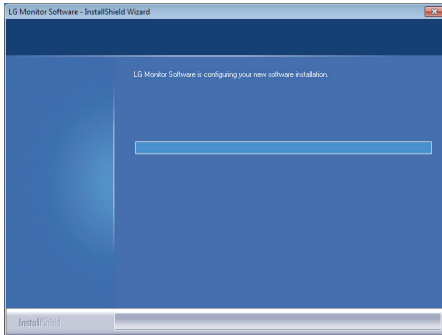

! NOTĂ

- Screen Split: Acest program împarte automat fereastra programului după cum doriți.
※ Selecția de Monitor este suportată doar în afișaj extins.
※ Acest program suportă Windows 7 & Windows 8.

- 6 După finalizarea instalării, reporniți sistemul.

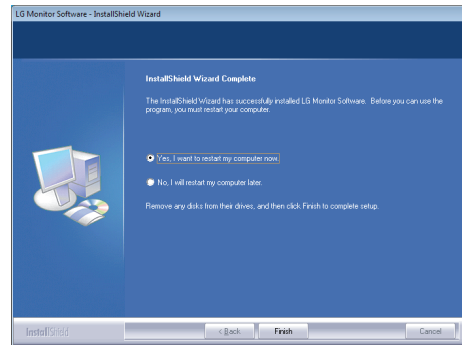


! NOTĂ

Dacă rulați Screen Split, pictograma Screen Split  apare în bara de sistem, în partea dreapta jos a ecranului PC-ului.



Faceți clic dreapta pe pictograma Screen Split și selectați configurația dorită.

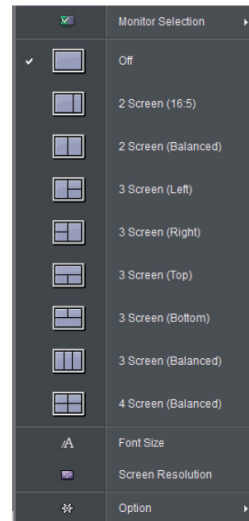


PERSONALIZAREA SETĂRILOR

Activarea meniului principal


ROMÂNĂ

- 1 Apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
- 2 Deplasați butonul joystick în sus/jos (▲/▼) și la stânga/dreapta (◀/▶) pentru a seta opțiunile.
- 3 Apăsați butonul joystick încă o dată pentru a ieși din meniul principal.

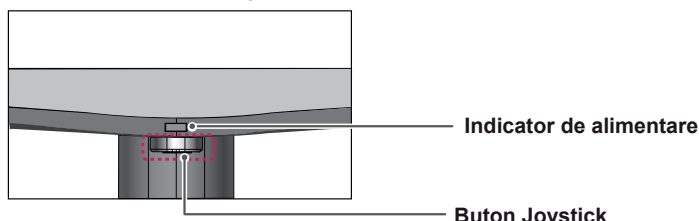

Buton	Stare meniu	Descriere
	Meniu principal dezactivat	Activează meniul principal.
	Meniu principal activat	Ieșe din meniul principal (Menținere buton apăsat pentru a opri monitorul: puteți opri monitorul în acest mod oricând, inclusiv când OSD este afișat)
	Meniu principal dezactivat	22M47VQ 23M47VQ 24M47VQ 22M47H 23M47H 24M47H 22M47HQ 24M47HQ Reglează nivelul volumului monitorului. 22M47D 23M47D 24M47D Activează navigația OSD
	Meniu principal activat	Accesează caracteristicile meniului.
	Meniu principal dezactivat	22M47VQ 23M47VQ 24M47VQ 22M47H 23M47H 24M47H 22M47HQ 24M47HQ Reglează nivelul volumului monitorului. 22M47D 23M47D 24M47D Activează navigația OSD
	Meniu principal activat	Manipulează modificarea intrării.
	Meniu principal dezactivat	Activează meniul principal.
	Meniu principal activat	Activează proprietatea picture mode (mod imagine).
	Meniu principal dezactivat	Activează meniul principal.
	Meniu principal activat	Oprește monitorul.

Caracteristici Meniu principal

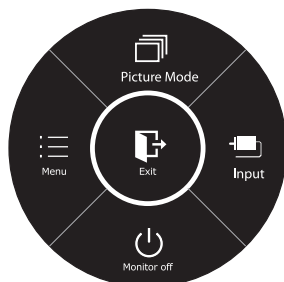

Ⓢ Long press: Monitor Off


Meniu principal	Descriere
Menu (Meniu)	Configurează setările de pe ecran.
Picture Mode	Alegeți mod imagine pentru a obține un efect mai bun de afișare.
Input	Puteți alege semnalul de intrare. • Când sunt conectate cel puțin două semnale de intrare, puteți selecta semnalul de intrare (D-SUB/DVI-D/HDMI) dorit. • Când este selectat numai un singur semnal, acesta este detectat automat. Setarea implicită este D-SUB.
Monitor off (Monitor oprit)	Oprește monitorul.
Exit (Ieșire)	Ieșe din meniul principal.

Personalizarea setărilor

Setări meniu

-Quick Settings

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Quick Settings > Brightness** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⊙ / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

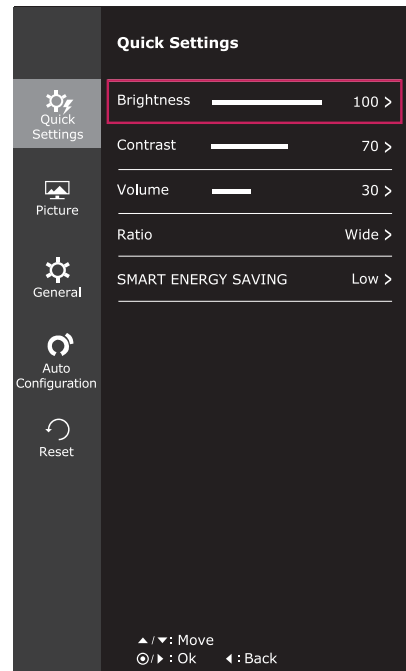

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Quick Settings	Descriere	
Brightness	Reglează contrastul de culoare și luminozitatea ecranului.	
Contrast		
Volume	Reglează volumul.	
22M47VQ 23M47VQ 24M47VQ 22M47H 23M47H 24M47H 22M47HQ 24M47HQ	! NOTĂ • Mișcarea lentă a joystick button (butonul joystick) în jos (⊙) în meniul Volum va activa/dezactiva funcția Mute (Fără sunet)	
Ratio	Reglează formatul ecranului.	
	Wide (Ecran lat)	Afișează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.
	Original	Afișează un clip video în conformitate cu raportul de aspect al imaginii din semnalul video de intrare.
SMART ENERGY SAVING	High	Activând funcția SMART ENERGY SAVING puteți economisi energie cu această funcție de eficiență energetică înaltă.
	Low	Activând funcția SMART ENERGY SAVING puteți economisi energie cu această funcție de eficiență energetică scăzută.
	Off (OPRIT)	Dezactivează SMART ENERGY SAVING.

* **SMART ENERGY SAVING (ECONOMISIREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI)**: Conservarea energiei prin folosirea algoritmului de compensare a luminozității.

! NOTĂ


- Ecranul poate arăta la fel pentru Wide (larg), Opțiuni inițiale la rezoluția recomandată (1920×1080).
- Formatul este dezactivat la semnalul intercalat.

**NOTĂ**

- **TOTAL POWER REDUCTION (REDUCERE TOTALĂ DE ENERGIE):** Cantitatea de energie economisită în timpul utilizării monitorului.
- **TOTAL CO2 REDUCTION (REDUCERE TOTALĂ CO2):** Modifică TOTAL POWER REDUCTION (REDUCERE TOTALĂ DE ENERGIE) în CO2.
- Opțiunea de salvare a datelor se află în Panou. Prin urmare, aceste valori trebuie să fie diferite de fiecare panou și de panoul vânzătorului. Dacă opțiunea SMART ENERGY SAVING (de economisire a energiei inteligente) este High (ridicat) sau Low (scăzut), iluminarea monitorului va deveni mai puternică sau mai slabă, în dependență de sursă.
- Dacă opțiunea SMART ENERGY SAVING este High sau Low, Picture Mode va fi automat Custom , Reader Mode și Color Wizard va fi automat Off.

-Picture

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Picture** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⊙ / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

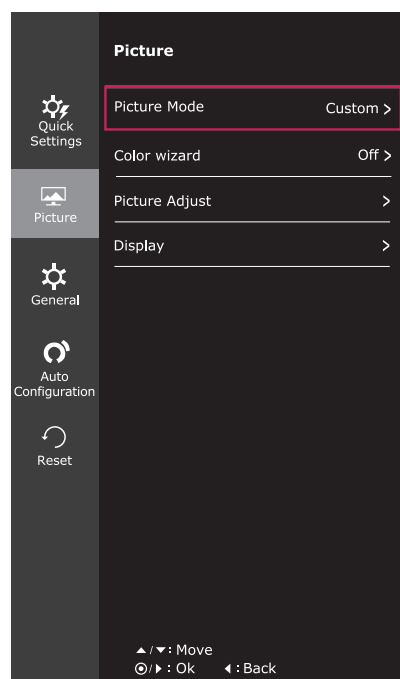


Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Picture		Descriere
Picture Mode	Custom	Permite utilizatorului să regleze fiecare element. Modul culoare al meniului principal poate fi reglat.
	Reader 1	Este un mod în care ecranul are setările cele mai bune pentru ziar. Dacă doriți ca ecranul să fie mai luminos, puteți controla luminozitatea în Meniul OSD.
	Reader 2	Este un mod în care ecranul are setările cele mai bune pentru desen. Dacă doriți ca ecranul să fie mai luminos, puteți controla luminozitatea în Meniul OSD.
	Photo	Optimizează ecranul pentru a vizualiza fotografiile.
	Cinema	Optimizează ecranul pentru a îmbunătăți efectele vizuale ale unui clip video.
	Game	Optimizează ecranul pentru jocuri.
Color wizard	Red weakness	Este o opțiune pentru utilizatorul care nu poate vedea culoarea roșie. Această opțiune scade intensitatea culorii pentru ca utilizatorul să poată distinge culorile roșii.
	Green weakness	Este o opțiune pentru utilizatorul care nu poate vedea culoarea verde. Această opțiune scade intensitatea culorii pentru ca utilizatorul să poată distinge culorile verzi.
	Off	Este o opțiune atunci când modul Color Wizzard este dezactivat.

Picture Adjust	Picture	SUPER RESOLUTION+		High	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini deosebit de clare. Este eficientă pentru o calitate superioară a video-ului sau jocului.
				Middle	Calitatea imaginii optimizată este afișată când utilizatorul dorește imagini cuprinse între modurile inferior și superior pentru o vizualizare confortabilă. Este eficientă pentru video UCC și SD.
				Low	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini naturale și clare. Este eficientă pentru imaginile care se mișcă încet sau imaginile statice.
				Off	Selectați această opțiune pentru o vizualizare de zi cu zi. SUPER RESOLUTION+ este deconectat în acest mod.
		Sharpness (Claritate)		Reglează claritatea ecranului.	
		Black Level		Setează nivelul decalajului (numai pentru HDMI).	
		22M4TVQ 23M4TVQ 24M4TVQ 22M47H 23M47H 24M47H 22M47HQ 24M47HQ		Decalaj: ca referință pentru un semnal video, aceasta este cea mai întunecată culoare pe care o poate afișa monitorul.	
				High	Imaginea ecranului devine mai strălucitoare.
				Low	Imaginea ecranului devine mai întunecată.
		Response Time		Setează un timp de răspuns pentru imaginile afișate pe baza vitezei ecranului. Pentru un mediu normal, se recomandă să utilizați Normal. Pentru o imagine care se mișcă rapid, se recomandă să utilizați High (Ridicat). Setarea High (Ridicat) poate determina fenomenul de remanență a imaginilor.	
		22M4TVQ 23M4TVQ 24M4TVQ 22M47H 24M47HQ		High	Setează timpul de răspuns la High (Ridicat).
				Middle	Setează timpul de răspuns la Middle (Mediu).
				Low	Setează timpul de răspuns la Low (Scăzut).
				Off	Setează timpul de răspuns la Off (Oprit).
		Overscan		Pentru a selecta imaginea de output pentru timpul DTV în input HDMI . (numai pentru input HDMI) Recomandă activarea funcției overturn când se conectează echipamentul AV.	
		22M4TVQ 23M4TVQ 24M4TVQ 22M47H 23M47H 24M47H 22M47HQ 24M47HQ			
	Color	Gamma		Setați propria valoare gamma. : Gamma 0 (gamma 0), Gamma 1 (gamma 1), Gamma 2 (gamma 2), Off (Oprit) pe monitor, valorile ridicate de gamma afișează imagini albicioase iar valorile reduse de gamma afișează imagini întunecate. Dacă utilizatorul nu dorește să regleze valorile gamma, acesta poate selecta Gamma oprit.	
		Color Temp		Selectează culoarea implicită din fabrică a imaginii. Warm (Cald): Setează culoarea ecranului la un ton roșiatic. Medium (Mediu): Setează culoarea ecranului între tonul roșiatic și cel albastrui. Cool (Rece): Setează culoarea ecranului la un ton albastrui.	
				Custom (Personalizat)	
				Red Green Blue	Puteți personaliza culoarea imaginii, utilizând culorile Red (Roșu), Green (Verde) și Blue (Albastru).
		Six Color		Respectă cerințele utilizatorului pentru culori prin reglarea culorii și saturației celor șase culori (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) și salvarea setărilor. *Hue: Reglează nuanța ecranului. *Saturation: Reglează saturația culorilor ecranului. Cu cât valoarea este mai scăzută, cu atât culorile devin mai puțin saturate și mai strălucitoare. Cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât culorile devin mai saturate și mai întunecate.	
		Reset		Readuce setările de culoare la valorile implicite.	
Display		Horizontal	Pentru a muta imaginea la stânga și la dreapta.		
	Vertical	Pentru a muta imaginea în sus și în jos.			
	Clock	Pentru a minimaliza orice bară sau linie verticală pe fondul ecranului. Se va modifica de asemenea și mărimea verticală a ecranului.			
	Phase	Pentru ajusta focalizarea ecranului. Acest lucru îți dă voce să ștergi orice sunet orizontal sau să ștergi sau îmbunătățești imaginea de caractere.			

-General

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **General** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⊙ / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

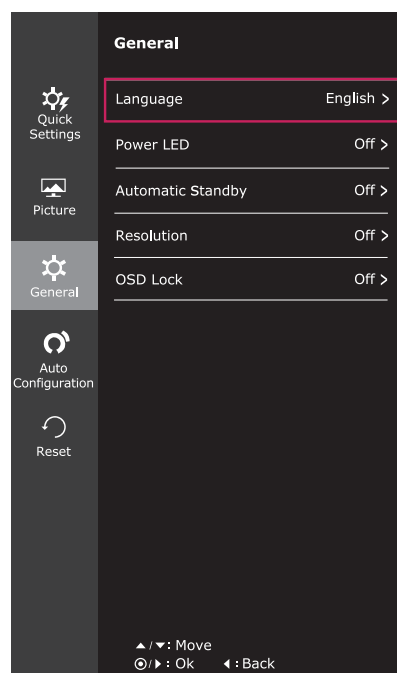


Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > General	Descriere	
Language (Limba)	Pentru a alege limba în care sunt arătate numele de control.	
Power LED (LED de alimentare)	On (Pornit)	Indicatorul de alimentare este pornit automat.
	Off (Oprit)	Indicatorul de alimentare este oprit.
Automatic Standby 22M47VQ 23M47VQ 24M47VQ 22M47H 23M47H 24M47H 22M47HQ 24M47HQ	Monitorul va trece automat în regim de așteptare după o anumită perioadă.	
Resolution	Utilizatorul poate configura rezoluția dorită. Această opțiune este activată doar atunci când rezoluția ecranului calculatorului dvs. este configurată cu următorii parametri.	
	 NOTĂ Funcția este activă doar atunci când rezoluția ecranului calculatorului dvs. este configurată la următoarele, cu excepția când PC are rezoluția greșită.	
	1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768, Off	
	1280x960, 1600x900, Off	
	1440x900, 1600x900, Off	
OSD Lock (Blocare OSD)	Împiedică introduceri incorecte de la tastatură.	
	On (Pornit)	Introducerile de la tastatură sunt dezactivate.
	 NOTĂ Când modul OSD Lock (Blocare OSD) este activat, toate funcțiile sunt dezactivate, cu excepția modului OSD Lock (Blocare OSD), Brightness (Luminozitate), Contrast (Contrast), Input (Inserare) și General (Generale).	
	Off (Oprit)	Introducerile de la tastatură sunt activate.

-Auto Configuration

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Auto Configuration** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

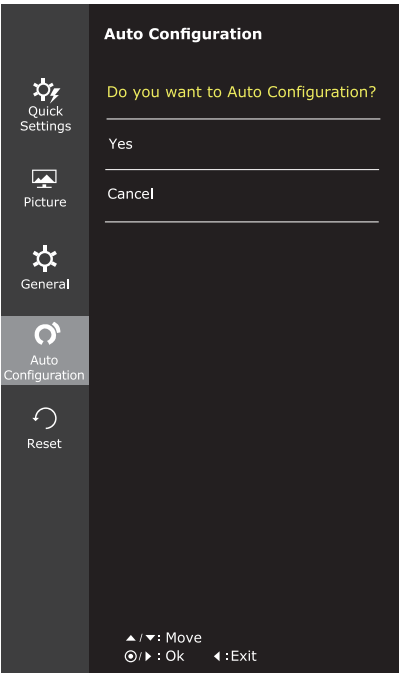

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Auto Configuration	Descriere
Do you want to Auto Configuration?	
Yes	Rulați Auto Configuration (Configuarea Automată) pentru o afișare optima D-SUB.
Cancel	Reziliază selecția.




NOTĂ

- Această funcție va fi activă doar pentru intrarea analogică.

-Reset

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Reset** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⊙ / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

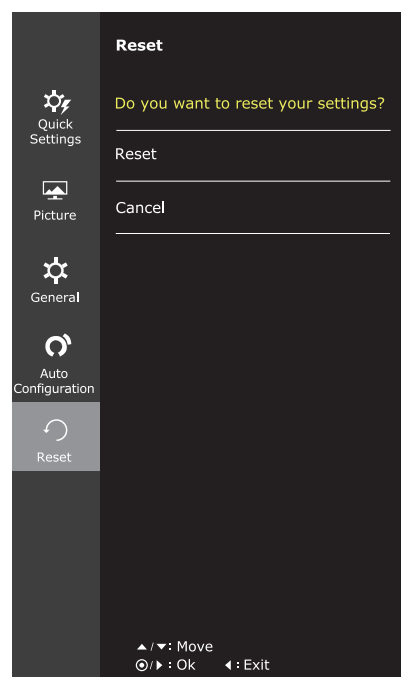


Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Reset	Descriere
Do you want to reset your settings?	
Reset	Revine la setările implicite.
Cancel	Reziliază selecția.

-Picture Mode

- 1 Apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
- 2 Accesați **Picture Mode** prin deplasarea butonului joystick la ▲.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.

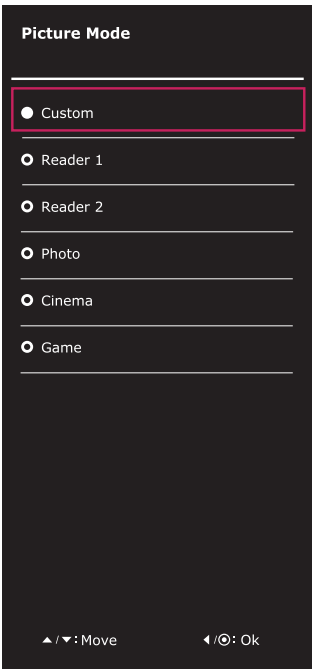

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Picture Mode	Descriere	
Picture Mode	Custom	Permite utilizatorului să regleze fiecare element. Modul culoare al meniului principal poate fi reglat.
	Reader 1	Este un mod în care ecranul are setările cele mai bune pentru ziar. Dacă doriți ca ecranul să fie mai luminos, puteți controla luminozitatea în Meniul OSD.
	Reader 2	Este un mod în care ecranul are setările cele mai bune pentru desen. Dacă doriți ca ecranul să fie mai luminos, puteți controla luminozitatea în Meniul OSD.
	Photo	Optimizează ecranul pentru a vizualiza fotografiile.
	Cinema	Optimizează ecranul pentru a îmbunătăți efectele vizuale ale unui clip video.
	Game	Optimizează ecranul pentru jocuri.



NOTĂ

- Dacă opțiunea Picture Mode (Modul imagine) este non-Custom (ne-implicit), SMART ENERGY SAVING (ECONOMISIRE INTELIGENTĂ ENERGIE) și Color Wizard (Expert culoare) va fi automat Off (oprit).

DEPANARE

Verificați următoarele înainte de a solicita service-ul.

Nu apare nicio imagine	
Cablul de alimentare a monitorului este conectat?	Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare la priza de alimentare.
Indicatorul de alimentare este aprins?	Apăsați butonul Pornire.
Indicatorul de alimentare pâlpâie?	- Dacă afișajul se află în modul de economisire a energiei, mișcați mouse-ul sau apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a reactiva ecranul. - Încercați să porniți PC-ul.
Pe ecran este afișat mesajul "ÎN AFARA INTERVALULUI"?	Acest mesaj apare atunci când semnalul de la PC (placă video) este în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a monitorului. Consultați capitolul 'Specificații' din acest manual și configurați afișajul din nou.
Pe ecran este afișat mesajul "NO SIGNAL"?	Atunci când monitorul este în "No-Signal" timp de 5 minute, monitorul trece în modul DPM.

Nu puteți controla anumite funcții în OSD?	
Atunci când apăsați butonul MENU (MENU) apare mesajul "OSD BLOCAT"? Nu puteți selecta meniul în OSD?	- Puteți bloca setările de control actuale, pentru ca acestea să nu fie modificate din greșeală. - Puteți debloca comenzile OSD în orice moment accesând meniul de blocare OSD și schimbând elementele.

Imaginea afișată este incorectă	
Poziția de afișare este incorectă.	Utilizați funcția Auto Configuration (configurare automată) și alegeți "Yes" (da) pentru a ajusta automat imaginea afișată la o setare ideală.
Pe fundalul ecranului sunt vizibile bare sau dungi verticale.	Utilizați funcția Auto Configuration (configurare automată) și alegeți "Yes" (da) pentru a ajusta automat imaginea afișată la o setare ideală.
Orice zgomot orizontal care apare în imagine sau caracterele nu sunt afișate clar.	- Utilizați funcția Auto Configuration (configurare automată) și alegeți "Yes" (da) pentru a ajusta automat imaginea afișată la o setare ideală. - Verificați Panou de control ► Afișaj ► Setări și reglați afișajul la rezoluția recomandată sau reglați imaginea afișată la o setare ideală. Configurați setările culorii la peste 24 de biți (culoare reală).

**ATENȚIE**

- Verificați **Panou de control ► Afișaj ► Setări** și verificați dacă frecvența sau rezoluția s-a modificat. Dacă da, reconfigurați placa video la rezoluția recomandată.
- Dacă rezoluția recomandată (rezoluție optimă) nu este selectată, este posibil ca literele să fie neclare și monitorul să afișeze imagini întunecate, deformate sau distorsionate. Asigurați-vă că selectați rezoluția recomandată.
- Această metodă de setare poate fi diferită în funcție de computer și O/S (sistem de operare) și este posibil ca rezoluția menționată mai sus să nu fie acceptată de performanțele plăcii video. În acest caz, întrebați producătorul computerului sau al plăcii video.

Imaginea afișată este incorectă	
Culoarea ecranului este mono sau anormală.	• Verificați dacă cablul de semnal este conectat corespunzător și folosiți o șurubelniță pentru fixare, dacă este necesar. • Asigurați-vă că placa video este introdusă corespunzător în slot. • Configurați setările de culoare la mai mult de 24 biți (true color) din Panou de control ► Setări.
Ecranul clipește continuu.	• Verificați dacă ecranul este setat la modul intercalat și, în caz pozitiv, modificați-l la rezoluția recomandată.

Puteți vedea mesajul "Monitor nerecunoscut, monitor Plug&Play (VESA DDC) găsit"?	
Ați instalat driver-ul monitorului?	• Asigurați-vă că ați instalat driver-ul monitorului de pe CD-ul (sau discheta) furnizat(ă) cu monitorul. De asemenea, puteți descărca driver-ul de pe site-ul nostru Web: http://www.lg.com. • Asigurați-vă că placa video acceptă funcția Plug&Play.

22M47VQ	23M47VQ	24M47VQ
22M47H	23M47H	24M47H
22M47HQ		24M47HQ

Licărirea ecranului	
Dacă nu ați setat sincronizarea recomandată?	• Utilizarea sincronizării HDMI 1080i 60/50 Hz va duce la licărirea ecranului, deci, vă rugăm să setați sincronizarea la 1080P care este cea recomandată.

SPECIFICAȚII

22M47D

22M47VQ

22M47H

22M47HQ

ROMÂNĂ

Afișaj	Tip ecran	LCD TFT cu matrice activă plat de Înveliș anti-reflex
	Pas pixeli	0,248 mm x 0,248 mm (Pas pixeli)
Rezoluție	Maximă	1920 x 1080 la 60 Hz
	Recomandat	VESA 1920 x 1080 la 60 Hz
Consum de energie	Mod pornit: 20 W (ENERGY STAR® standard) * Mod repaus ≤ 0,3 W Mod Oprit ≤ 0,3 W	
Intrare alimentare	19 V $\pm$ 1,2 A	
Transformator c.a.-c.c.	Tip ADS-40SG-19-3 19025G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-I, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-B, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Capacitate : 19 V $\pm$ 1,3 A	
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime)	Cu suport	51,0 cm x 40,9 cm x 19,5 cm
	Fără suport	51,0 cm x 31,4 cm x 6,8 cm
Greutate	2,6 kg	
Interval de înclinare	De la -5° până la 20°	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	De la 10 °C la 35 °C De la 10 % la 80 %
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	De la -20 °C la 60 °C De la 5 % la 90 % fără condens
Bază suport	Atașat (), Detașat (O)	
Cablu de alimentare	Tip priză de perete	

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

* Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Consumul de energie în regim de funcționare activ (mod On) se măsoară cu test ENERGY STAR® standard.

			22M47D	22M47H	22M47HQ	22M47VQ
Intrare sincronizare	Frecvență orizontală	30 kHz până la 83 kHz (Automat)	•	•	•	•
		30 kHz până la 61 kHz (Automat)				
	Frecvență verticală	56Hz până la 75Hz (D-SUB)	•	•	•	•
		56Hz până la 75Hz (DVI-D)	•			•
		56Hz până la 61Hz (HDMI)		•	•	•
	Format intrare	Sincronizare separată	•	•	•	•
		Digital	•	•	•	•
Intrare video	Intrare semnal	Conector D-SUB cu 15 pini	•	•	•	•
		Conector DVI-D (Digital)	•			•
		Conector HDMI		•	•	•
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi)	•	•	•	•
		Digital	•	•	•	•
Plug & Play	DDC 2B (Analogic)		•	•	•	•
	DDC 2B (Digital)		•			•
	DDC 2B(HDMI)			•	•	•

SPECIFICAȚII

23M47D

23M47VQ

23M47H

ROMÂNĂ

Afișaj	Tip ecran	LCD TFT cu matrice activă plat de Înveliș anti-reflex
	Pas pixeli	0,265 mm x 0,265 mm (Pas pixeli)
Rezoluție	Maximă	1920 x 1080 la 60 Hz
	Recomandat	VESA 1920 x 1080 la 60 Hz
Consum de energie	Mod pornit: 21 W (ENERGY STAR® standard) * Mod repaus ≤ 0,3 W Mod Oprit ≤ 0,3 W	
Intrare alimentare	19 V --- 1,3 A	
Transformator c.a.-c.c.	Tip ADS-40SG-19-3 19025G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-I, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-B, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Capacitate : 19 V --- 1,3 A	
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime)	Cu suport	54,5 cm x 42,9 cm x 19,7 cm
	Fără suport	54,5 cm x 33,4 cm x 6,8 cm
Greutate	2,8 kg	
Interval de înclinare	De la -5° până la 20°	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	De la 10 °C la 35 °C De la 10 % la 80 %
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	De la -20 °C la 60 °C De la 5 % la 90 % fără condens
Bază suport	Atașat (), Detașat (O)	
Cablu de alimentare	Tip priză de perete	

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

* Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Consumul de energie în regim de funcționare activ (mod On) se măsoară cu test ENERGY STAR® standard.

			23M47D	23M47H	23M47VQ
Intrare sincronizare	Frecvență orizontală	30 kHz până la 83 kHz (Automat)	•	•	•
		30 kHz până la 61 kHz (Automat)			
	Frecvență verticală	56Hz până la 75Hz (D-SUB)	•	•	•
		56Hz până la 75Hz (DVI-D)	•		•
		56Hz până la 61Hz (HDMI)		•	•
	Format intrare	Sincronizare separată	•	•	•
		Digital	•	•	•
Intrare video	Intrare semnal	Conector D-SUB cu 15 pini	•	•	•
		Conector DVI-D (Digital)	•		•
		Conector HDMI		•	•
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi)	•	•	•
		Digital	•	•	•
Plug & Play	DDC 2B (Analogic)		•	•	•
	DDC 2B (Digital)		•		•
	DDC 2B(HDMI)			•	•

SPECIFICAȚII

24M47D

24M47VQ

24M47H

24M47HQ

ROMÂNĂ

Afișaj	Tip ecran	LCD TFT cu matrice activă plat de Înveliș anti-reflex
	Pas pixeli	0,272 mm x 0,272 mm (Pas pixeli)
Rezoluție	Maximă	1920 x 1080 la 60 Hz
	Recomandat	VESA 1920 x 1080 la 60 Hz
Consum de energie	Mod pornit: 22 W (ENERGY STAR® standard) * Mod repaus ≤ 0,3 W Mod Oprit ≤ 0,3 W	
Intrare alimentare	19 V --- 1,3 A	
Transformator c.a.-c.c.	Tip ADS-40SG-19-3 19025G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-I, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-B, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Capacitate : 19 V --- 1,3 A	
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime)	Cu suport	55,7 cm x 43,8 cm x 19,7 cm
	Fără suport	55,7 cm x 34,2 cm x 6,8 cm
Greutate	2,8 kg	
Interval de înclinare	De la -5° până la 20°	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	De la 10 °C la 35 °C De la 10 % la 80 %
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	De la -20 °C la 60 °C De la 5 % la 90 % fără condens
Bază suport	Atașat (), Detașat (O)	
Cablu de alimentare	Tip priză de perete	

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

* Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Consumul de energie în regim de funcționare activ (mod On) se măsoară cu test ENERGY STAR® standard.

			24M47D	24M47H	24M47HQ	24M47VQ
Intrare sincronizare	Frecvență orizontală	30 kHz până la 83 kHz (Automat)	•	•	•	•
		30 kHz până la 61 kHz (Automat)				
	Frecvență verticală	56Hz până la 75Hz (D-SUB)	•	•	•	•
		56Hz până la 75Hz (DVI-D)	•			•
		56Hz până la 61Hz (HDMI)		•	•	•
	Format intrare	Sincronizare separată	•	•	•	•
		Digital	•	•	•	•
Intrare video	Intrare semnal	Conector D-SUB cu 15 pini	•	•	•	•
		Conector DVI-D (Digital)	•			•
		Conector HDMI		•	•	•
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi)	•	•	•	•
		Digital	•	•	•	•
Plug & Play	DDC 2B (Analogic)		•	•	•	•
	DDC 2B (Digital)		•			•
	DDC 2B(HDMI)			•	•	•

Moduri presetare (Rezoluție)

TIMP D-SUB/DVI-D

Moduri de afișare (Rezoluție)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Mod recomandat

TIMP HDMI

22M47VQ 22M47H 22M47HQ 23M47VQ 23M47H 24M47H 24M47HQ 24M47VQ

Mod asistență fabrică (Mod prestabilire)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O
1080P	56,25	50	O
1080P	67,50	60	O Mod recomandat

Indicator

Mod	Culoare LED
Mod pornit	Alb (Doar 15 secunde)
Mod repaus	Alb intermitent
Mod oprit	Oprit


POZIȚIA ADECVATĂ A CORPULUI

Poziția adecvată a corpului pentru utilizarea monitorului.

Reglați monitorul și corectați poziția corpului pentru a putea viziona imagini la unghiul de vizionare optim.

Reglați poziția monitorului pentru a evita ca acesta să reflecte lumina.

Așezați palmele pe tastatură, ținând brațele îndoite din coate și orizontal în afară.

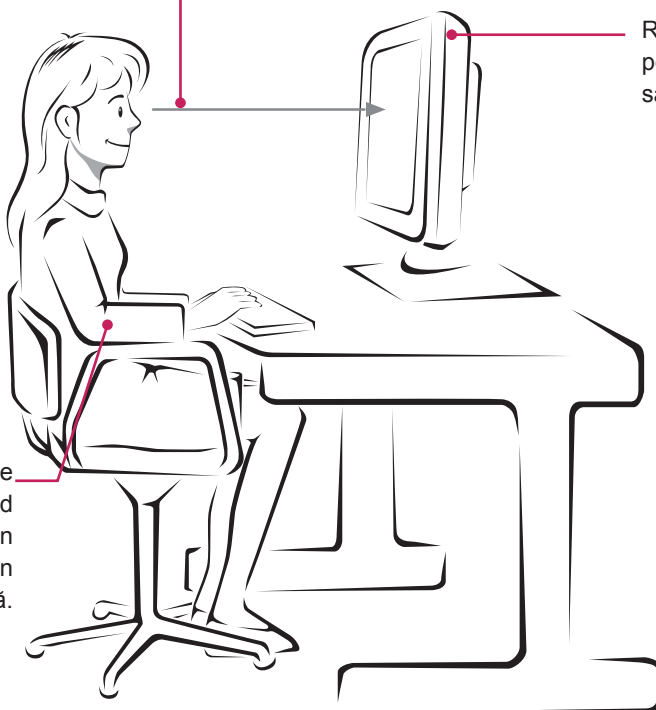



Asigurați-vă că citiți Precauțiile de siguranță înainte de a utiliza produsul.
Păstrați Manualul de utilizare (CD-ul) într-un loc accesibil pentru consultare ulterioară.
Modelul și numărul de serie al MONITORULUI sunt localizate pe partea din spate și laterală a MONITORULUI. Înregistrați-l mai jos dacă aveți vreodată nevoie de service.

MODEL _____

SERIE _____