

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Σύστημα ηχείων υψηλής ισχύος

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
FJ1



www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία, ακολουθώντας τα βήματα της συναρμολόγησης αντίστροφα. Η απόρριψη της παλιάς μπαταρίας ή των συσσωρευτών στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, σε ενδεδειγμένα σημεία περισυλλογής, αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών, δωρεάν συστημάτων επιστροφής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία και πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
===	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 4 Πίνακας Περιεχομένων
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
 - 7 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
 - 7 – Συμβατές συσκευές USB
 - 7 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 10 Επάνω / Μπροστινό Πλαίσιο
- 11 Πλευρικό / Πίσω Πλαίσιο
- 12 Συναρμολόγηση ηχείου

2 Σύνδεση

- 13 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 13 – Σύνδεση AUX IN
- 13 – Σύνδεση PORT .IN
- 13 – Ακρόαση μουσικής από τον φορητό σας αναπαραγωγέα ή την εξωτερική σας συσκευή
- 14 – Σύνδεση USB

3 Λειτουργία

- 15 Βασικές Λειτουργίες
- 15 – Λειτουργίες USB
- 15 – Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA
- 16 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
- 16 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 19 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 19 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 19 – Βελτίωση ποιότητας λήψης FM
- 19 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 19 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 20 – Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό
- 20 Ρύθμιση ήχου
- 20 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
- 21 Άλλες Λειτουργίες
- 21 – Dimmer
- 21 – Αυτόματη απενεργοποίηση
- 21 – Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)
- 22 – AUTO POWER ενεργό
- 22 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
- 23 Ρύθμιση Ρολογιού
- 23 – Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι

4 Επίλυση προβλημάτων

- 24 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
- 24 – Γενικά

5 Παράρτημα

- 25 Γενικές προδιαγραφές
- 26 Εμπορικά Σήματα και Άδειες
- 26 Συντήρηση
- 26 – Χειρισμός της Μονάδας

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Bluetooth®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

Είσοδος Φορητής

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή. (MP3, Notebook, κλπ.)

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφθορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: USB : 999
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: USB : 99
- Επεκτάσεις αρχείων: ".mp3"/ ".wma"
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.

Δεν υποστηρίζεται το DTS. Στην περίπτωση μορφότυπου ήχου DTS, δεν παράγεται ήχος.


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.


Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 999 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

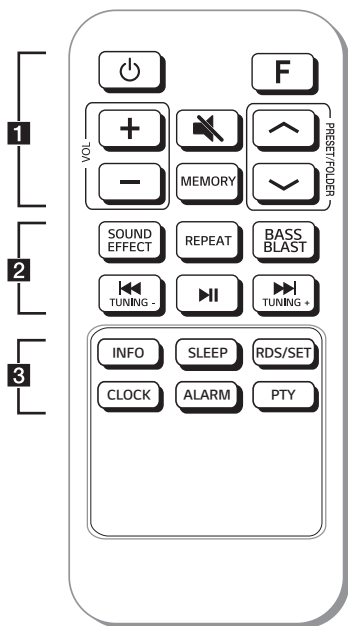

Αντικατάσταση μπαταρίας

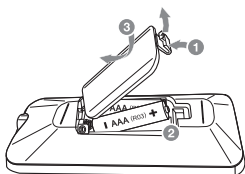

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοίχιση.

..... **1**

⏻ (αναμονή) : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

F (Λειτουργία) : Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
USB	USB
Είσοδος AUX	AUX
Είσοδος φορητής συσκευής	PORT
Bluetooth	BT
Ράδιο	FM

VOL (Ένταση ήχου) **+/ -** : Ρύθμιση έντασης ηχείων.

🔇 (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

MEMORY :

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών. (Σελίδα 19)
- Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

PRESET/FOLDER $\wedge$ / $\vee$:

- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό. (Σελίδα 27)
- Αναζήτηση φακέλου αρχείων MP3/WMA. Όταν αναπαράγεται USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε το **PRESET/FOLDER $\wedge$ / $\vee$** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

2

SOUND EFFECT : Επιλογή εφέ ήχου.

REPEAT : Ακρόαση των αρχείων σας επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά.

BASS BLAST : Πιέστε για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS.

TUNING-/+ : Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών.

◀◀/▶▶ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός αρχείου.

▶|| (Αναπαραγωγή/Παύση) :

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλέγει στέρεο/μονοφωνικό.

3

INFO :

- Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Βλέπει το όνομα της συσκευής **Bluetooth** της μονάδας στο BT READY.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών **Bluetooth** στη λειτουργία **Bluetooth**.

SLEEP : Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μια καθορισμένη χρονική στιγμή.

(Dimmer : Η οθόνη σκοτεινιάζει στο ήμισυ της φωτεινότητας.)

RDS/SET :


- RDS (Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων)
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

CLOCK : Ρύθμιση του ρολογιού και της ώρας.

ALARM : Με τη λειτουργία ALARM μπορείτε να ενεργοποιήσετε το την αναπαραγωγή από USB και το ραδιόφωνο στην επιθυμητή ώρα.

PTY : Αναζήτηση ραδιοσταθμών με βάση τον τύπο τους.

Επάνω / Μπροστινό Πλαίσιο

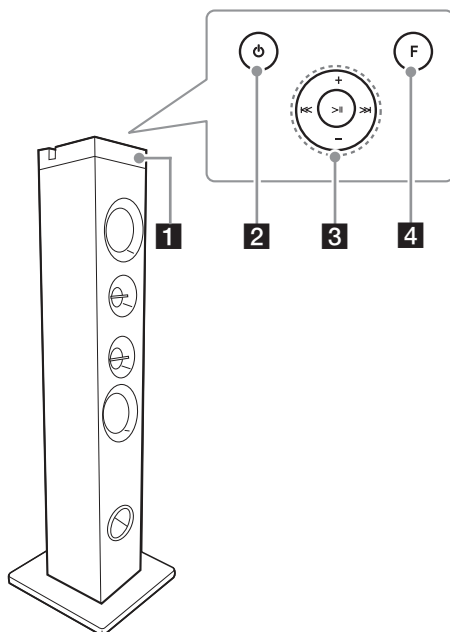

1 Οθόνη

2 (αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

3 (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζητάει τμήμα μέσα σε ένα αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

+/-

- Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

(Αναπαραγωγή/Παύση)


- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή Stereo/Mono.

4 **F** (Λειτουργία)

Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
USB	USB
Είσοδος AUX	AUX
Είσοδος φορητής συσκευής	PORT
Bluetooth	BT
Ράδιο	FM

Πλευρικό / Πίσω Πλαίσιο

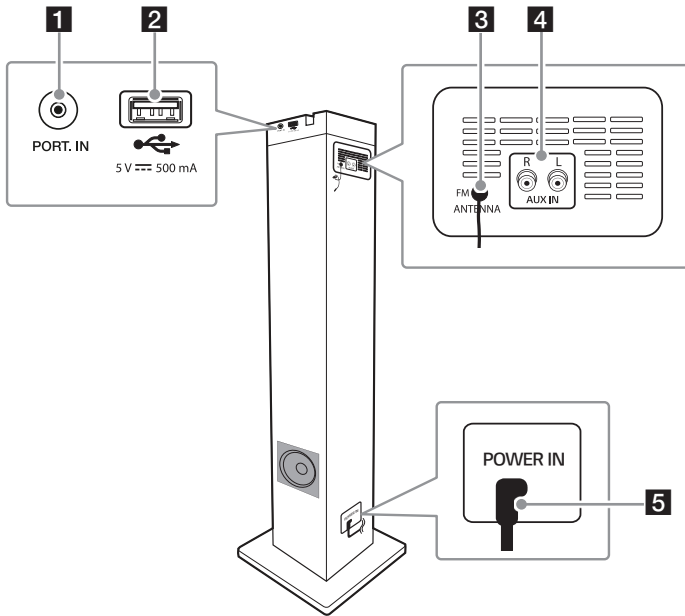

1 **PORT.** (Φορητή) **IN** Υποδοχή βύσματος

2 Θύρα USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

3 **FM ANTENNA**

4 **AUX IN (L/R)**


Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.

5 **POWER IN**


Συναρμολόγηση ηχείου

Προτού συνδέσετε τα ηχεία, συναρμολογήστε τα. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση των ηχείων.


1. Βάλτε το ηχείο ανάποδα για να συναρμολογήσετε τη βάση.

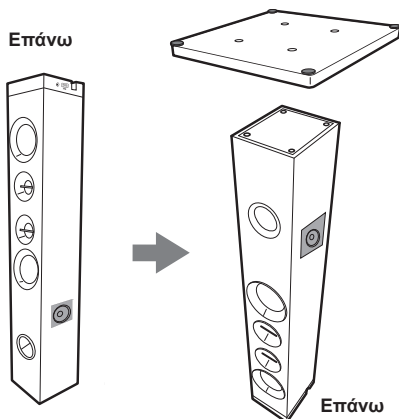

2. Τοποθετήστε ένα βέλος της βάσης προς το ηχείο.

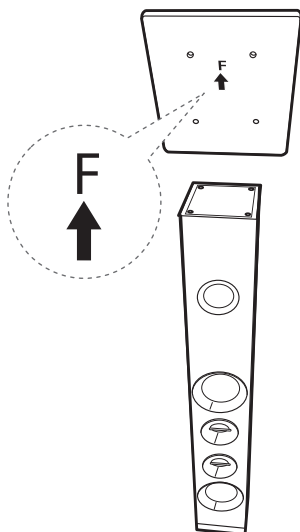


3. Σφίξτε το με τις βίδες που παρέχονται.

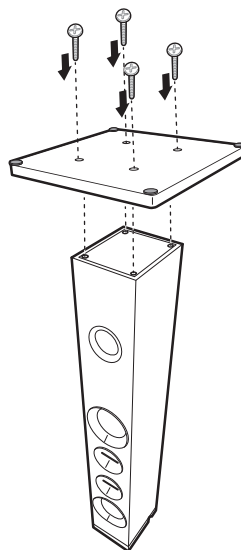

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι παιδιά δεν θα βάλουν τα χέρια τους ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα μέσα στη (*) χοάνη του ηχείου. (*) Χοάνη ηχείου: Μία οπή που αποδίδει πλούσια μπάσα στο σώμα του ηχείου (περίβλημα)
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά εξαρτήματα, κατά συνέπεια είναι πιθανό να σημειωθούν χρωματικές ανωμαλίες στην οθόνη της τηλεόρασης ή στο μόνιτορ του υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε τα ηχεία μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην πέσει κάτω το ηχείο. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του ηχείου, τραυματισμός και/ή ζημιά σε περιουσία.
- Παρακαλώ φροντίστε να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε ζημιά το άνω μέρος της μονάδας όταν τοποθετείτε το ηχείο ανάποδα.

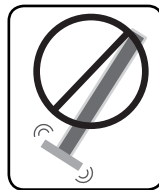


Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση AUX IN


Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, τηλεόραση, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου **AUX IN** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου στην μονάδα.

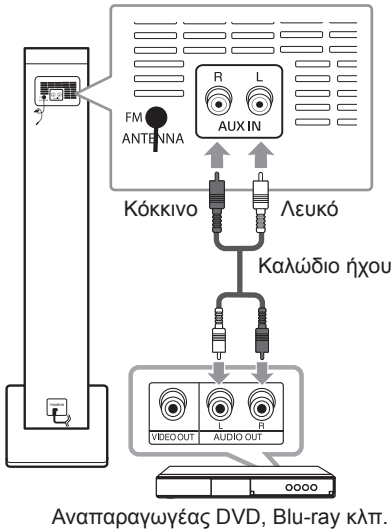

Σύνδεση PORT .IN

Συνδέστε μία έξοδο (ακουστικό ή γραμμές σύνδεσης) της κινητής συσκευής (MP3 ή PMP κ.τ.λ..) στη σύνδεση **PORT. IN** (3,5 mm).

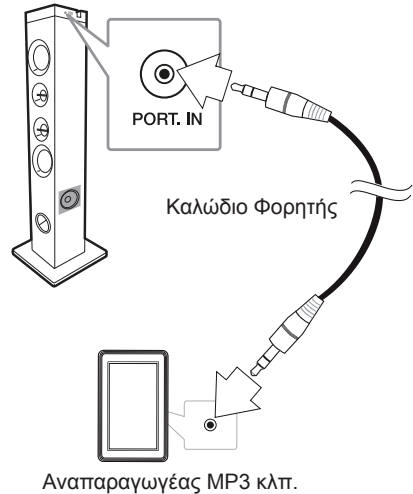

Ακρόαση μουσικής από τον φορητό σας αναπαραγωγέα ή την εξωτερική σας συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την φορητή συσκευή αναπαραγωγής στον σύνδεσμο **PORT. IN** της μονάδας.

ή

2. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον σύνδεσμο **AUX IN** της μονάδας.
3. Ενεργοποιήστε πατώντας το **⏻**.
4. Πατήστε **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία **AUX** ή **PORT**.
5. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.




Σημείωση

Το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία **PORT** όταν συνδέσετε τη φορητή συσκευή στον σύνδεσμο **PORT. IN**.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

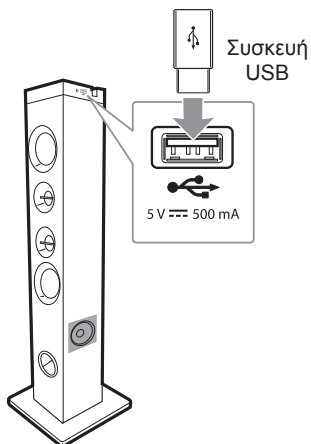

Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε μία διαφορετική λειτουργία/ διαμόρφωση.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε το ▶ στο τηλεχειριστήριο ή το > στη μονάδα.
Παύση	Πατήστε το ▶ στο τηλεχειριστήριο ή το > στη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση σημείου εντός αρχείο	Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ◀◀/▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή τα ◀◀/▶▶ στη μονάδα κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και ελευθερώστε τα στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο	- Σε κατάσταση διακοπής, Πατήστε τα ◀◀/▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή τα ◀◀/▶▶ στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο/προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, Πατήστε το ▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή το >> στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από διάρκεια αναπαραγωγής μικρότερη των 2 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το ◀◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από διάρκεια αναπαραγωγής μεγαλύτερη των 3 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το ◀◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου."
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατώντας REPEAT στο τηλεχειριστήριο επαναληγμένα, η απεικόνιση θα αλλάξει βάσει της παρακάτω σειράς. ONE -> ALL -> SHUFFLE -> OFF

Προσοχή


- Μην εξάγετε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί (αναπαραγωγή, κ.ο.κ.)
- Συστήνεται η τακτική εφεδρική αποθήκευση για πρόληψη τυχόν απώλειας δεδομένων.

Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA

1. Πιέστε **PRESET/FOLDER** **Λ/V** επαναληγμένα στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος.
2. Πατήστε **▶||** στο τηλεχειριστήριο ή **>||** στη μονάδα για να εκτελέσετε αναπαραγωγή. Το πρώτο αρχείο στο φάκελο θα ξεκινήσει.

Σημείωση

- Τα Αρχεία USB αναγνωρίζονται όπως παρακάτω.

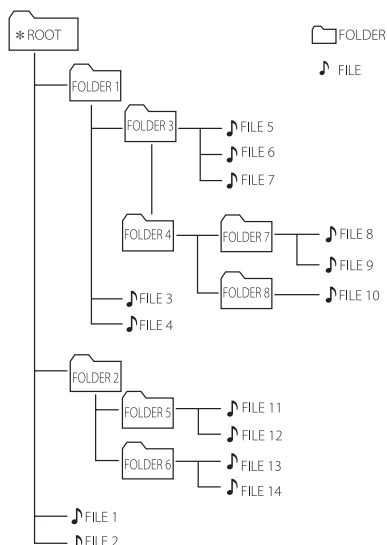

- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από **♪** το αρχείο 1 έως **♪** το αρχείο 14 με τη σειρά.
- Τα αρχεία θα εμφανίζονται με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν, και μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά, αναλόγως των περιστάσεων του δίσκου.

*ROOT: Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή USB ονομάζεται «ROOT».

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: smartphone, MP3, Notebook, κ.τ.λ.
- Έκδοση: 4.1
- Codec : SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** μπορείτε να αναζητήσετε για συσκευή **Bluetooth** σε λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG FJ1 (XX)".

Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG FJ1 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές ενδέχεται να έχουν διαφορετική διαδικασία σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) όπως απαιτείται.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα με έως και 2 τηλέφωνα **Bluetooth** ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο που περιγράψαμε προηγουμένως, με τη διαφορά της λειτουργίας **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο σε τηλέφωνο Android. (Σύνδεση πολλαπλής σύζευξης μπορεί να μην υποστηρίζεται, αναλόγως των προδιαγραφών του συνδεδεμένου τηλεφώνου.)
- Κατά τη σύνδεση πολλαπλής σύζευξης, ο ήχος των τηλεφώνων απενεργοποιείται.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Στο παράθυρο εμφάνισης θα εμφανιστεί η ένδειξη «BT».



Σημείωση

- Η ένδειξη "PAIRED" εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη όταν συνδέσετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το "–".

4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.



Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή bluetooth.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα όταν κάνετε επανεκκίνηση.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 2 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο σε λειτουργία BT (**Bluetooth**) για να προλάβετε τυχόν τυχαία σύνδεση **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|| στο τηλεχειριστήριο ή το ►|| στη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «BT LOCK» εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|| στο τηλεχειριστήριο ή το ►|| στη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «BT UNLOCK» εμφανίζεται.

 Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth**(συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή **Bluetooth** με την οποία συνδέθηκε τελευταία.
(Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι εκτάθηκε πλήρως η ενσύρματη κεραία FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πιέστε **F** μέχρι που να εμφανιστεί FM στο παράθυρο απεικόνισης.
Ο τελευταίος σταθμός που επιλέξατε θα εμφανιστεί.
2. Αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή το **I<< / >>I** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη της συχνότητας ξεκινήσει να αλλάζει, μετά απελευθερώστε. Η σάρωση σταματάει μέχρι η μονάδα να βρει έναν σταθμό.
ή
Μη αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε επανειλημμένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **I<< / >>I** στη μονάδα.
3. Προσαρμόστε την ένταση ήχου πιέζοντας **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο ή πιέζοντας **+/-** στη μονάδα επανειλημμένα.

Βελτίωση ποιότητας λήψης FM

Πατήστε το **►||** στο τηλεχειριστήριο ή το **>||** στη μονάδα. Με τον τρόπο αυτό, η λήψη του δέκτη αλλάζει από στερεοφωνική σε μονοφωνική και βελτιώνεται συνήθως η λήψη.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 σταθμούς για FM.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πιέστε **F** μέχρι που να εμφανιστεί FM στο παράθυρο απεικόνισης.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πατώντας το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή το **I<< / >>I** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε το **PRESET/FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.
5. Πατήστε το **MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε αποθηκευμένο σταθμό, πιέστε **PRESET/FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πιέστε και πατήστε το **MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα. Τα "DEL", "ALL" θα αναβοσβήνουν εναλλακτικά στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε το **MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοσταθμούς.

Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό

Ο δέκτης FM διαθέτει λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτή η λειτουργία προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε κυκλικά μέσω των διαφόρων τύπων δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγραμμάτων)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.
- PTY** (Αναγνώρισης Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο τύπος προγράμματος (π.χ., Jazz ή News).
- RT** (Ραδιοφωνικό Κείμενο)
Ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου περιέχει ιδιαίτερες πληροφορίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτό το κείμενο ενδέχεται να πραγματοποιεί κύλιση κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ωρα ελεγχόμενη από το κανάλι)
Αυτό δείχνει την ώρα όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη θα δείξει τον τελευταίο τύπο προγράμματος (PTY) που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε το **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος που προτιμάτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **◀◀/▶▶**. Το ραδιόφωνο θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την ηχητική λειτουργία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **SOUND EFFECT** του τηλεχειριστηρίου.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST)	Ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ του ήχου surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασική.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

! Σημείωση

Μπορείτε να επιλέξετε εφέ BASS (BASS BLAST) απευθείας πιέζοντας **BASS BLAST**.

Άλλες Λειτουργίες

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πιέστε  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου. Μπορείτε να εκτελέσετε σίγαση της μονάδας, για να απαντήσετε το τηλέφωνο για παράδειγμα, και τότε θα αναβοσβήνει το «IX» στο παράθυρο απεικόνισης. Για να το ακυρώσετε, πιέστε  στο τηλεχειριστήριο ξανά, ή αλλάξτε το επίπεδο έντασης.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τον χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι η ένδειξη «SLEEP 10» εμφανιστεί και στη συνέχεια πατήστε το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ξανά, ενώ εμφανίζεται «SLEEP 10».

Σημείωση

Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο από υπολείπεται πριν η μονάδα να απενεργοποιηθεί. Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο.

Dimmer

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ξανά. Το παράθυρο εμφάνισης θα σκοτεινιάσει κατά το ήμισυ. Για να ακυρώσετε, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να κλείσει.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)

Ενώ εκτελείτε αναπαραγωγή αρχείου MP3 που περιέχει πληροφορίες, μπορείτε να εμφανίσετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες πιέζοντας INFO στο τηλεχειριστήριο.

AUTO POWER ενεργό

Αυτή η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή τροφοδοσίας : **Bluetooth**

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόψετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Αν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας λειτουργία **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η λειτουργία Auto Power On. Για ενεργοποίηση, ανάψτε τη μονάδα.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει σήματα τροφοδοσίας όπως **Bluetooth** και/ή συνδεδεμένης φορητής συσκευής, και στη συνέχεια μεταπίπτει στην ανάλογη λειτουργία αυτόματα.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν ο σύνδεσμος PORT.IN ενεργοποιείται

Όταν συνδέετε τη φορητή συσκευή στον σύνδεσμο **PORT.IN**, επιλέγεται η λειτουργία **PORTABLE**. Κάντε αναπαραγωγή της μουσικής σας στη φορητή συσκευή.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.
- Αν η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη, η σύνδεση **Bluetooth** θα είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία **Bluetooth**.

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία ώρας πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
- AM 12:00 (για απεικόνιση A και P) ή 0:00 (για 24ωρη απεικόνιση).
4. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Επιλέξτε τις ώρες πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
6. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
8. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.

Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
4. Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
- Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό όταν επιλέγετε τον συντονιστή και έπειτα πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
Αν δεν υπάρχει προεπιλεγμένος αριθμός, το βήμα αυτό παραλείπεται.
5. Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.

! Σημείωση

- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να ορίσετε αφύπνιση μετά τη ρύθμιση της ώρας.
- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού και το ξυπνητήρι, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ρύθμισης του ξυπνητηριού πατώντας το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση **ALARM ON/OFF** πατώντας **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (Woofers, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. - Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. - Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	- Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. - Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 19 για λεπτομέρειες.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	- Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 μ. - Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Αφαιρέστε το εμπόδιο. - Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Ca. 136 mm x 962 mm x 164 mm (266 mm x 962 mm x 294 mm mit Standfuß)
Θερμοκρασία λειτουργίας	15 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	60 %

Είσοδοι	
Είσοδος αναλογικού ήχου (AUX IN)	0,6 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (L, R)
Είσοδος φορητής συσκευής (PORT. IN)	0,4 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm) x 1

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	από 87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	40 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 80 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	100 W RMS
ΥΨΗΛΟ	25 W RMS X 2 (4 Ω στα 1 kHz, 20 % THD)
ΜΕΣΑΙΟ	50 W RMS X 1 (6 Ω στα 1 kHz, 20 % THD)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Συντήρηση

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

