

Instruções de Operação

Refrigerador

(Para uso doméstico)

INVERTER

modelos: **GB42. AOPFSBS**
GB43. AOPGSBS



- Por favor, leia estas instruções cuidadosamente para o uso seguro e correto deste refrigerador .
- Por favor, leia as “precauções de segurança” (páginas 4, 5, 6 e 7) antes de utilizar o seu produto.
- Por favor, guarde estas instruções de operação com o cartão de garantia em um lugar seguro.

Este material foi impresso em papel fabricado com madeira de reflorestamento certificado com selo FSC® Forest Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal) e de outras fontes controladas. A certificação segue padrões internacionais de controles Ambientais e sociais.



FSC Misto
Grupo de produto proveniente de floresta bem
manejadas e fontes controladas
www.fsc.org



CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

AUSÊNCIA DE CFC

Este refrigerador utiliza MATERIAIS TOTALMENTE ISENTOS DE CFC tanto para o fluido refrigerante [Iso-Butano (R600a)] como para o fluido isolante (Ciclo-Pentano). Portanto, este produto não destrói a camada de ozônio e não exerce quase nenhum efeito sobre o aquecimento global.

SISTEMA INVERTER

De acordo com a mudança de temperatura dentro do compartimento do refrigerador, o motor opera em diferentes velocidades. Quando a temperatura está estável, o motor opera à velocidade mais baixa (economia de energia e ruído reduzido). Quando um resfriamento mais intenso for necessário, o motor irá operar a uma velocidade mais alta.

ÍNDICE

Preparativos

	Página
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	4
CUIDADOS AO UTILIZAR O REFRIGERADOR	6

Como utilizar

INSTALAÇÃO	8
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	9
DICAS DE USO	10
COMO ENTENDER E OPERAR O PAINEL DE CONTROLE	11
PARA UTILIZAR TODAS AS FUNÇÕES (compartimento do refrigerador)	13
(compartimento do freezer)	14

Quando necessário

COMO LIMPAR O REFRIGERADOR	15
RECOMENDAÇÕES	16
GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
ESPECIFICAÇÕES	18
CERTIFICADO DE GARANTIA	19

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Certifique-se de observar as recomendações indicadas a seguir

Estas precauções devem ser observadas para impedir acidentes ou danos à sua propriedade.

- **As descrições abaixo são classificadas pelo grau de perigo ou danos em caso de utilização incorreta do produto.**



ADVERTÊNCIA

Este símbolo alerta sobre riscos de ferimentos ou até risco de morte.



CUIDADO

Este símbolo alerta sobre riscos de ferimentos ou danos à propriedade.



Estes símbolos significam uma ação proibida.



Este símbolo significa uma ação necessária.



ADVERTÊNCIA

Caso os símbolos não sejam respeitados pode ocorrer incêndio, ferimentos, explosão e choque elétrico.

Em caso de emergência



- Não utilize aparelhos elétricos dentro do compartimento de armazenamento de alimentos do refrigerador, exceto se forem do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não armazene substâncias explosivas como, por exemplo, latas de spray com propelentes e produtos químicos inflamáveis ou amostras científicas neste refrigerador.



- Os trabalhos de manutenção devem ser realizados somente por técnicos da rede autorizada LG.
- Durante o transporte e instalação, assegure-se de que os tubos do circuito de refrigeração não estejam danificados.
- Em caso de ocorrência de quaisquer danos aos tubos, evite a exposição a chamas abertas e a quaisquer dispositivos que gerem faísca. Desconecte o cabo de força do refrigerador da tomada.

Em caso de emergência



- Notifique (informe) os detalhes à Assistência Técnica Autorizada LG para as ações e recomendações necessárias.
- Interrompa o uso do refrigerador imediatamente se ocorrer alguma anormalidade ou falha, e desconecte o cabo de força do refrigerador da tomada.
Exemplos de anormalidades e falhas:
 - Cabo de força ou seu plugue quentes (acima de um limite razoável).
 - Cabo de força danificado ou deformado.
 - Odor de algum material queimado.
- Se o seu refrigerador não estiver aterrado adequadamente, eventualmente você poderá sentir um ligeiro formigamento por eletricidade ao tocar em algumas partes metálicas porém, isso é uma condição normal do sistema inverter.
- Se você detectar vazamento de gás (como, por exemplo, gás de cozinha), não toque no refrigerador e abra as janelas para ventilar a cozinha.
- O gás refrigerante utilizado é inflamável. Se o circuito de passagem do líquido refrigerante (tubulação) for danificado, abra as janelas para ventilar a cozinha e entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada LG. (Caso contrário poderá ocorrer choque elétrico, ignição ou explosão)
- Não desmonte, repare ou modifique o refrigerador. Se você desejar reparar o refrigerador, por favor, consulte a Assistência Técnica Autorizada LG.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento.



Quando reciclar o produto



- Antes de levar o refrigerador para a reciclagem, remova todas as borrachas de vedação da porta para evitar que uma criança possa se esconder dentro do refrigerador.
- As etiquetas de advertência devem ser mantidas afixadas durante toda a vida útil do refrigerador.
- As instruções de operação devem sempre acompanhar o refrigerador caso um novo usuário utilize o refrigerador; para que ele o utilize corretamente.
- O Ciclo-Pentano é utilizado para o isolamento do refrigerador e o fluido inflamável Iso-Butano (R600a) é utilizado como um gás refrigerante. Quando descartar este refrigerador, consulte as leis locais sobre reciclagem.

Para o manuseio do cabo de força e de seu plugue



- Não conecte ou desconecte o plugue do cabo de força com as mãos úmidas.
- Não permita que o cabo de força ou o seu plugue sejam danificados. Se o cabo de força for danificado, ele deve ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada LG.



- Desconecte o plugue do cabo de força quando limpar o refrigerador.
- Conecte a uma fonte de alimentação compatível com a tensão indicada na etiqueta do produto e insira o plugue do cabo de força completamente na tomada.
- Utilize uma tomada específica para o refrigerador. Evite conectar diversos aparelhos à mesma tomada; não deixe o cabo de força enrolado.
- Remova a poeira acumulada periodicamente sobre o plugue do cabo de força.
- Se você detectar um vazamento de gás, não toque no plugue do cabo de força e ventile bastante a cozinha.

Ao utilizar o refrigerador



- Não danifique o circuito de passagem do fluido refrigerante (tubulação localizada na parte traseira do refrigerador). O fluido refrigerante é inflamável e pode gerar fogo, causando explosão.
- Não toque no compressor ou nos tubos já que estas áreas estão sempre sujeitas a altas temperaturas.
- Não deixe qualquer criança se pendurar na porta do refrigerador, pois há risco de queda. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o refrigerador de forma incorreta.

- Não coloque qualquer recipiente com água na parte superior do refrigerador.
- Não obstrua as laterais ao redor do refrigerador. (Se o gás refrigerante vazar poderá incendiar-se).



- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, exceto que sejam supervisionadas pela pessoa responsável por sua segurança.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA




CUIDADO

Caso os símbolos não sejam respeitados pode ocorrer ferimentos e acidentes.

Quando abrir/fechar as portas...



- Quando abrir o refrigerador, tenha cuidado para não prender a mão de outra pessoa que esteja segurando a porta.
- Atente ao espaçamento entre as portas. Elas podem comprimir a sua mão quando forem fechadas.

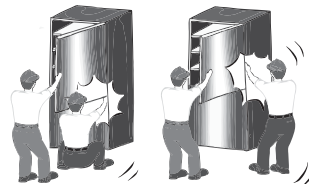

Quando armazenar alimentos...



- Não aplique impactos fortes às prateleiras de vidro. (Caso contrário estas prateleiras podem quebrar e causar ferimentos).
- Não congele garrafas de vidro. (Se o líquido em uma garrafa de vidro for congelado e a garrafa romper, poderão ocorrer ferimentos)



Quando movimentar o refrigerador...



- Segure o refrigerador firmemente quando transportá-lo.
- Coloque um material sobre o piso para protegê-lo ao movimentar o refrigerador.
- Não transporte o refrigerador na posição horizontal (Pág. 16). Quando mover o seu refrigerador sem a sua embalagem de transporte aguarde 10 minutos para ligá-lo depois que o refrigerador for posicionado na posição vertical.

CUIDADOS AO UTILIZAR O REFRIGERADOR

Quando abrir/fechar as portas...

- Não refrigere itens muito maiores que a bandeja ou a prateleira já que a porta não será fechada completamente e o ar frio irá vaziar.
- Não abra o refrigerador frequentemente e nem o deixe aberto durante longos períodos, para prevenir o gotejamento de água dentro do refrigerador e desperdício de energia.
- Verifique frequentemente a vedação da porta; ela deve ser fechada no corpo do refrigerador completamente.



Quando utilizar o refrigerador...

- Quando o plugue do cabo de força for desconectado da tomada, deixe o refrigerador desligado durante 10 minutos antes de ligá-lo novamente. Caso contrário, o compressor poderá não funcionar.
- Não coloque nada na parte superior do refrigerador. Caso contrário, os objetos poderão cair devido à vibração do motor do refrigerador.
- Ajuste a temperatura de acordo com as condições de operação reais para maximizar a economia de energia.
- Se você pretender se ausentar durante vários dias e não houver necessidade de manter nenhum produto dentro do refrigerador, o plugue deve ser desconectado da tomada de força para economizar energia.

Quando limpar...

- Não limpe o refrigerador com produtos químicos. Isto irá danificar e gerar corrosão na superfície do refrigerador e poderá danificar o seu acabamento. Utilize preferencialmente pano umedecido (pág. 15).




Quando armazenar alimentos...

- Não coloque alimentos quentes/aquecidos no refrigerador. Armazene os alimentos e bebidas quentes depois de resfriados(as).



- Não sobrecarregue o refrigerador. Espaços devem ser deixados entre os alimentos para manter o efeito de resfriamento.




- Armazene frutas e vegetais na sua gaveta apropriada onde a umidade acumulada ajuda a preservar a qualidade dos alimentos durante períodos de tempo mais longo.



- Água potável, garrafas de bebidas, etc. devem ser vedadas para não expelirem ou contraírem odores.



- Alimentos como, por exemplo, vegetais, frutas e alimentos frescos devem ser embalados apropriadamente antes do congelamento e refrigeração.
- Coloque os alimentos como carnes ou peixes no freezer se desejar armazená-los durante um longo período de tempo.
- Se você colocar produtos de alta umidade no refrigerador, eles devem ser vedados e embalados para prevenir o seu descongelamento.




INSTALAÇÃO

Distância da parede

- A distância da parte superior do refrigerador até o teto (ou outros itens) deve ser de pelo menos 30 cm.
- A distância entre a parede e a parte traseira do refrigerador deve ser de pelo menos 10 cm.
- A distância entre as laterais do refrigerador e a parede (ou de outros itens) deve ser de pelo menos 5 cm.

Áreas ao redor do local de instalação do refrigerador

- Não posicione o refrigerador em um local úmido já que a ferrugem pode se formar e causar choque elétrico.
- Não instale o refrigerador diretamente exposto à luz solar, já que o calor e a luz podem aumentar a sua temperatura.
- Não bloqueie as aberturas ao redor do refrigerador.
- O refrigerador deve ser posicionado em um local onde haja boa circulação de ar.
- Caso o refrigerador seja instalado em uma superfície irregular, ajuste os pés niveladores para que o refrigerador fique estável.
- Não instale o refrigerador próximo a uma fonte geradora de calor (fornos, aquecedores, etc.)

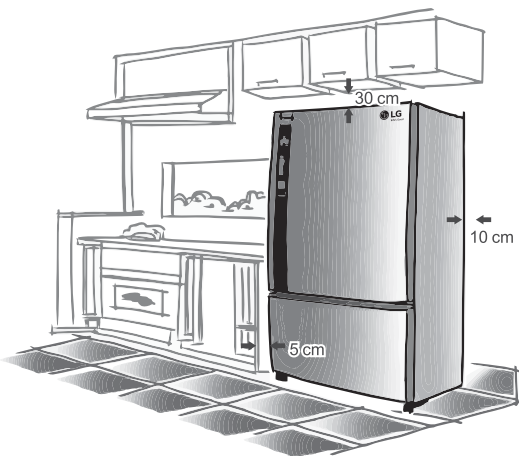


Movimento ou mudança


- Quando mover o refrigerador, remova o ice twister, as bandejas, prateleiras e esvazie o recipiente de evaporação de água. Verifique se não há água no refrigerador; ajuste os pés niveladores para cima e mova o refrigerador com cuidado.

Fixação do espaçador Traseiro

- Antes de ligar seu refrigerador, posicione e fixe os dois espaçadores traseiros fornecidos junto com este manual na bandeja de evaporação de água, localizada na parte traseira inferior do seu refrigerador, conforme figura abaixo. Para fixar os espaçadores, retire o liner de proteção e segure firmemente na direção do seu refrigerador por 3 segundos.

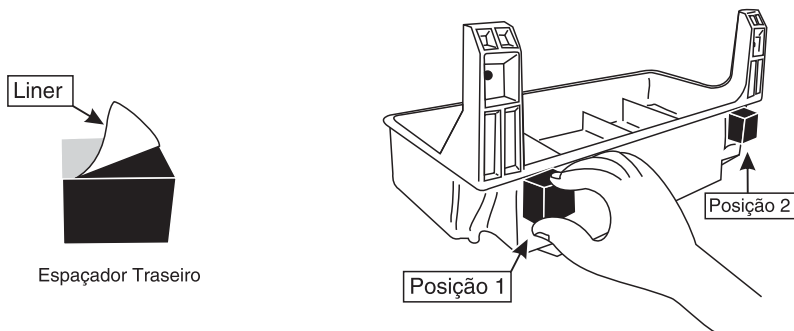

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES


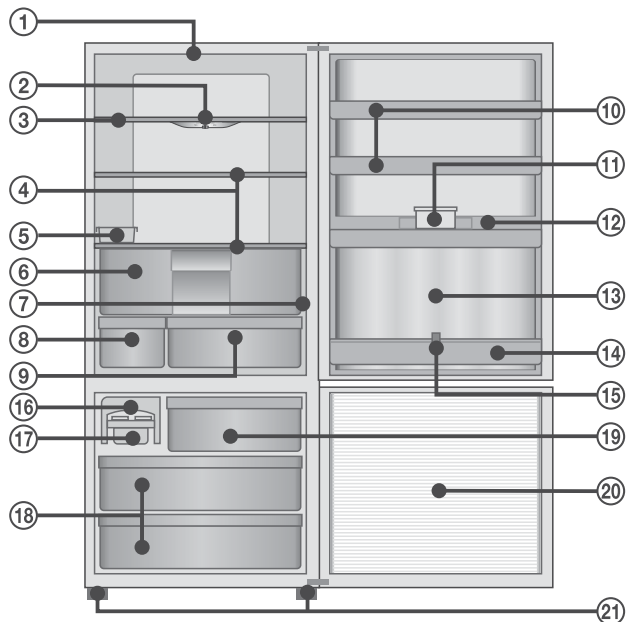


A. COMPARTIMENTO DO REFRIGERADOR

- ① Iluminação LED
- ② Controle de temperatura do refrigerador
- ③ Prateleira de vidro temperado pequena
- ④ Prateleira de vidro temperado grande
- ⑤ Bandeja para ovos (12 ovos)
- ⑥ Gaveta Fresh Zone Frutas e Legumes
- ⑦ LED Vita Light
- ⑧ Gaveta de Latas
- ⑨ Fresh 0 Zone Carne e Peixe
- ⑩ Prateleira da porta
- ⑪ Gaveta multiuso
- ⑫ Prateleira da porta
- ⑬ Porta do Refrigerador
- ⑭ Prateleira para garrafas
- ⑮ Separador de garrafas

B. COMPARTIMENTO DO FREEZER

- ⑯ Twist Ice Maker
- ⑰ Bandeja para gelo
- ⑱ Gaveta do Freezer Carne e Peixe
- ⑲ Gaveta do Freezer Carne e Peixe
- ⑳ Porta do freezer
- ㉑ Pés niveladores

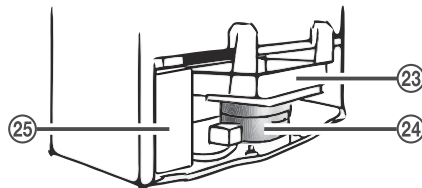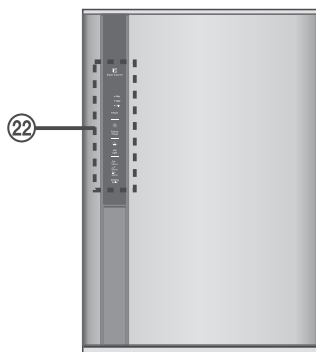

- ②② Painel de controle
- ②③ Bandeja coletora de água
(Não remova esta bandeja)
- ②④ Compressor
- ②⑤ Caixa do módulo de controle

DICAS DE USO



Economia de energia

Dicas básicas para economia de energia

Não armazene alimentos em grande quantidade nos compartimentos.

Não acumule alimentos nos compartimentos do refrigerador para permitir que o ar circule.

Proporcione um espaço suficiente entre os alimentos.



Abra/feche a porta o número mínimo de vezes.

Minimizar o número de aberturas/fechamentos da porta impede que o ar frio escape e reduz o desperdício de eletricidade.



Armazene apenas alimentos e bebidas depois que estejam resfriados (as).


Caso contrário, eles não só irão elevar a temperatura interna do refrigerador como também poderão afetar a condição dos outros alimentos.




Não bloqueie as saídas do ar frio.

Se o ar frio não for distribuído para cada canto dos compartimentos do refrigerador, a parte interna não será suficientemente resfriada e uma maior quantidade de eletricidade será consumida.

- O ar frio é soprado das áreas esquerda, direita e superior (setas) na parte traseira.

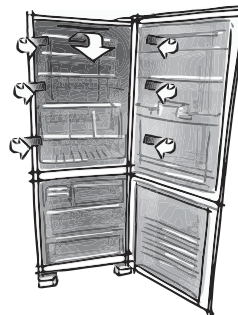

COMO ENTENDER E OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

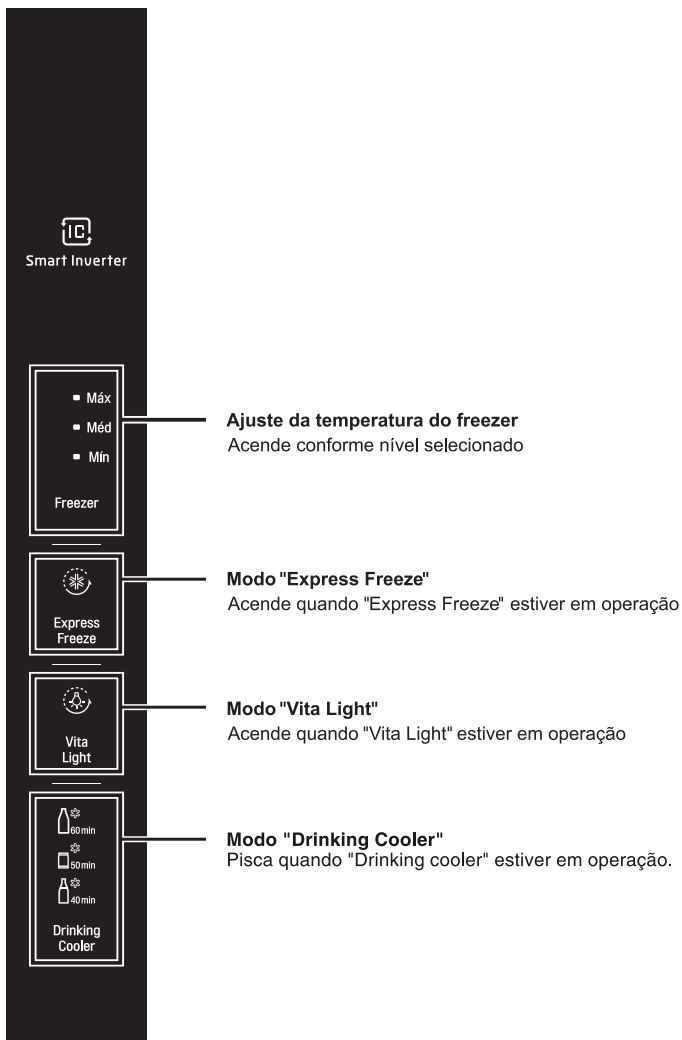

- Os ajustes só podem ser trocados quando a porta do compartimento do refrigerador estiver fechada.
- Não submeta o painel de controle a impactos fortes, nem bata com objetos rígidos. (A superfície pode ser trincada ou riscada)
- A função de alerta ao usuário será ativada quando uma porta permanecer aberta por um longo período de tempo. (O alarme irá parar de soar quando a porta for fechada)

Controle da temperatura do compartimento do freezer

A temperatura pode ser ajustada para os níveis Min-Max indicando a operação e o nível de resfriamento.

Freezer	■ Máx ■ Méd ■ Min	“Max” Aproximadamente 2°C a 3°C mais baixo que “Med”.
	■ Máx ■ Méd ■ Min	“Med” Aproximadamente -17°C a -22°C.
	■ Máx ■ Méd ■ Min	“Min” Aproximadamente 2°C a 3°C acima de “Med”.

Observação


Durante a operação do refrigerador pela primeira vez, após a conexão do cabo de força na tomada, ajuste a temperatura para a posição “Med” e deixe nesta condição durante 24 horas para uma operação de resfriamento efetiva. Em seguida, ajuste a temperatura conforme desejado.

Como operar no modo “Vita Light”



- Ao pressionar “Vita Light”, o LED localizado na parte lateral da gaveta para vegetais começará a piscar.
- A função Vita Light, quando ativada, simula o efeito da fotossíntese natural dos vegetais, prolongando o efeito das vitaminas do alimento.
- Para desativar essa função, pressione “Vita Light” novamente. A luz será apagada.

Como operar no modo “Express Freeze”



- Pressione o botão “Express Freeze” (Máximo de 150 min no modo “Express Freeze”).
- O LED será aceso.
- O sistema irá parar a operação automaticamente após 150 minutos, e irá retornar ao modo normal (LED apagado).

Observações

- Se você desejar interromper a operação, pressione o botão “Express Freeze”.
- Se a opção de Express Freeze acionada e o LED ficar piscando, significa que o produto está em processo de descongelamento automático.
- O modo “Express Freeze” será ativado imediatamente após a finalização da operação de descongelamento.
- O controle de temperatura do freezer não opera durante a operação do modo “Express Freeze”. (A rotação do motor do compressor estará ao seu nível máximo quando o modo “Express Freeze” estiver em operação)

Como operar a função “Drinking Cooler”



- Coloque as bebidas nas gavetas superior ou inferior do freezer.
- Pressione o botão “Drinking Cooler” e selecione o tipo de bebida. Após aproximadamente três segundos, um bip será emitido e o ajuste estará concluído. O Display começará a piscar.
- O alarme será ativado para informar o tempo.
- Pressione o botão “Drinking Cooler” para desativar o alarme.
- A luz será apagada.
- Remova as bebidas.



40 Min



50 Min




60 Min

Observações

- Desligue o alarme e remova rapidamente as bebidas quando o modo “Drinking Cooler” for desativado.
- As latas e as garrafas de bebidas podem ser rompidas se este ajuste permanecer ativado por um longo período de tempo.
- O tempo de resfriamento das bebidas pode variar dependendo da temperatura inicial, se a mesma já estiver no compartimento do refrigerador, o tempo de resfriamento será menor.

PARA UTILIZAR TODAS AS FUNÇÕES

Compartimento do refrigerador

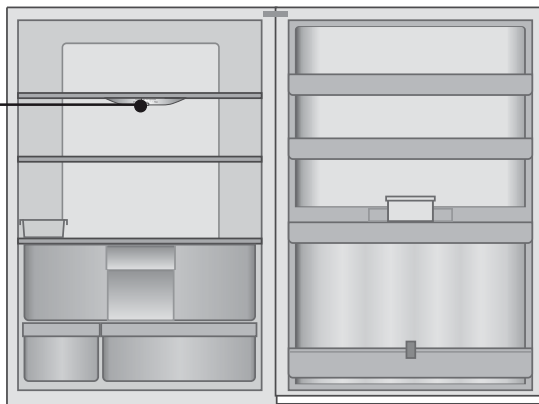

Os alimentos exibidos abaixo devem ser colocados em um recipiente hermeticamente selado ou embalados para armazenamento em um refrigerador!

Para impedir que a parte interna perca a sua coloração



- Corte as frutas cítricas

Para prevenir que os odores sejam propagados!



- Cebolas verdes ou outros vegetais de cheiro forte (→ Os odores serão propagados para outros alimentos próximos)

Temperatura do compartimento do refrigerador

Controle da Temperatura


Mín Méd Máx

Min	Aproximadamente 2°C a 3°C acima de “Med”.
Med	Aproximadamente 2°C a 7°C.
Max	Aproximadamente 2°C a 3°C mais baixo que “Med”.

Observação

Ao operar o refrigerador pela primeira vez, após conectar o cabo de força à tomada, ajuste a temperatura para a posição “Med” e deixe assim por 24 horas para uma operação de resfriamento efetiva. Em seguida ajuste a temperatura como desejar.

Compartimento do freezer


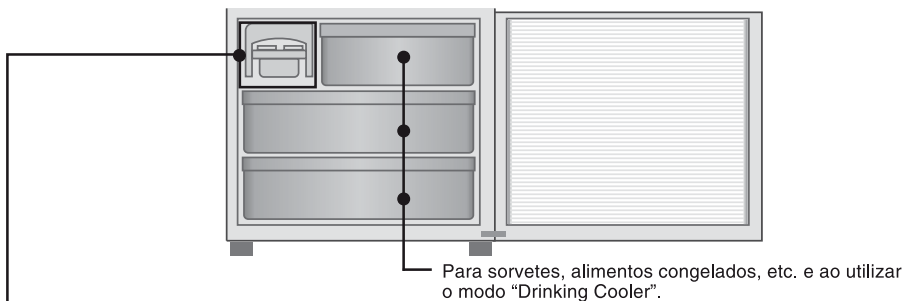


Observação: Armazene os alimentos sem ultrapassar a altura da gaveta.
(A porta não poderá ser fechada completamente e o compartimento poderá formar gelo, os alimentos congelados podem descongelar e causar desperdício de energia)


Como fazer cubos de gelo

- Remova o Twist ice maker;
- Coloque água no Twist ice maker até a linha de nível de água e coloque o Twist ice maker de volta.
- Para remover os cubos de gelo
 - Certifique-se de ter inserido a gaveta de gelo corretamente.
 - Torça o Twist ice maker em sentido horário.
(Os cubos de gelo cairão no dispensador de gelo.)

Nível da água

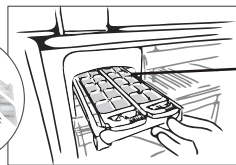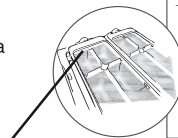

Twist ice maker

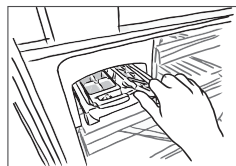

Observação

Se o Twist ice maker for torcido enquanto a gaveta para gelo for removida, o gelo cairá na gaveta inferior do freezer. Certifique-se de posicionar corretamente a gaveta para gelo. A gaveta para gelo armazena os cubos de gelo. Não coloque água neste compartimento. Caso contrário a gaveta para gelo poderá ser danificada.

COMO LIMPAR O REFRIGERADOR

Desconecte o plugue do cabo de força quando for executar qualquer limpeza no refrigerador...

1 Limpeza interna

Remova as manchas com água morna. Quando as manchas não puderem ser removidas facilmente, limpe-as com água morna e detergente neutro utilizando um pano macio.

Remova o sabão em excesso utilizando um pano macio úmido.

2 Limpeza externa

Limpe utilizando um pano macio com água morna e detergente neutro. Remova o excesso de sabão.

Se após a limpeza, a superfície da porta e painel de comando continuarem úmidos, termine de limpar com um pano macio e seco. (Caso sobre vestígio de água, umidade ou resto de comida, poderá causar corrosão).

3 Borracha de vedação da porta

- Limpe com um pano macio. Gel a base de petróleo foi aplicado nesta área para reduzir o atrito da porta com o corpo do refrigerador. Tenha cuidado para não removê-lo.
- A borracha da porta deve ser substituída ao atingir o término de sua vida útil. Quando limpar, pressione-a de volta na sua abertura se ela se soltar.

Observação: Não utilize os produtos a seguir. (Caso contrário, a superfície do refrigerador poderá ser riscada ou manchada)

- Amônia
- Alcool
- Substâncias abrasivas como agentes químicos
- Pós e sabões abrasivos
- Escova ou palha de aço.




Limpeza das prateleiras

• Remoção

- 1 Desbloqueie a parte projetada na parte traseira levantando-a para cima e puxando a prateleira até removê-la.

• Encaixe

- 2 Pressione a prateleira até que esteja encaixada.

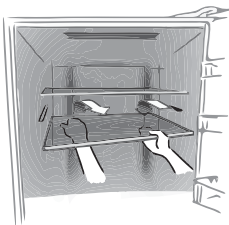


Observação

- Quando remover a prateleira acima da gaveta de vegetais, puxe primeiro a gaveta para fora e, em seguida, remova a prateleira conforme detalhado acima.
- Caso a prateleira não esteja perfeitamente encaixada, certifique-se de que ela esteja na posição correta de encaixe.

Gaveta de frutas e legumes, extra frio, gaveta do compartimento do freezer


• Remoção

- 1 Puxe a gaveta até a extremidade do batente.
- 2 Levante a parte frontal da gaveta levemente e, em seguida, remova-a com cuidado.

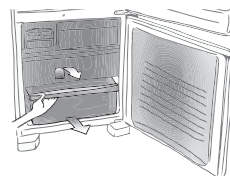

• Encaixe

- 1 Pressione a gaveta nos dois suportes.
- 2 Levante e pressione até atingir a extremidade.

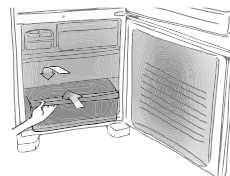


Limpeza das prateleiras da porta

• Remoção

- 1 Levante-os, alternando entre os lados direito e esquerdo.

• Encaixe

- 2 Coloque-os sobre ambos os suportes e pressione até atingir a extremidade dos suportes.

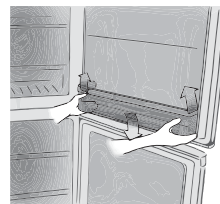

RECOMENDAÇÕES

Quando mover ou transportar o refrigerador

- **Não transporte o refrigerador na posição horizontal. (Poderá causar danos)**

Não transporte o refrigerador na posição horizontal. Quando mover o seu refrigerador sem a sua embalagem de transporte aguarde 10 minutos para ligá-lo depois que o refrigerador for posicionado na posição vertical.

- **Remova os alimentos e bebidas armazenados no refrigerador e descarte a água e o gelo remanescente. Em seguida mova o refrigerador com a ajuda de pelo menos mais uma pessoa.**

- ① Desconecte o cabo de força da tomada.
- ② Remova alimentos, bebidas e gelo.
- ③ Limpe o Twist ice maker e a parte interna do refrigerador.
- ④ Levante os pés niveladores e coloque o refrigerador voltado para frente.
- ⑤ Quando mover o refrigerador, retire a água do recipiente de água na parte traseira do refrigerador.

Observações

- Se alguma pedra de gelo permanecer na unidade de resfriamento (não visível pela parte externa) no refrigerador, a água pode ser derramada quando o equipamento for movido.

Para ajustar a temperatura com maior precisão

Este refrigerador é especialmente projetado para um uso otimizado onde o nível de temperatura pode ser ajustado para 9 níveis detalhados conforme indicado a seguir.

Como operar o modo “9 níveis”

1. Ajuste o LED para “Min” com o botão “Freezer”.
2. Pressione o botão “Freezer” (por 10 segundos) até que a lâmpada do LED retorne para a posição “Min”.
3. Ajuste o modo “9 níveis” de acordo com a tabela abaixo pressionando o botão “Freezer”.

Nível de Resfriamento	MÍNIMO  MÁXIMO								
Etapas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leds de Controle do Freezer	■ Máx ■ Méd ■ Mín	■ Máx  Méd ■ Mín	■ Máx ■ Méd ■ Mín	■ Máx ■ Méd  Mín	■ Máx ■ Méd ■ Mín	■ Máx ■ Méd ■ Mín	 Máx ■ Méd ■ Mín	■ Máx  Méd ■ Mín	■ Máx ■ Méd ■ Mín
	□ Aceso			 Piscando			□ Apagado		

Para reinicializar o ajuste do modo “9 níveis”

Repita os passos 1 e 2 e, em seguida, o refrigerador retornará ao modo de operação normal.

Observação:

O controle de temperatura varia dependendo da mudança da temperatura ambiente e da quantidade de alimentos armazenados.

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O refrigerador não funciona.	• Verifique se o plugue do cabo de força e a tomada estão em boas condições. • Verifique se há qualquer problema no disjuntor principal e na instalação elétrica local. • Desconecte o cabo de força da tomada e aguarde durante 10 minutos antes de conectá-lo novamente.
O refrigerador não resfria os alimentos armazenados suficientemente.	• Verifique se a alavanca de controle de temperatura está na posição adequada. • Verifique se o refrigerador está sobrecarregado com muitos alimentos ou se há qualquer alimento quente na parte interna do refrigerador. • O refrigerador está exposto à luz solar direta ou a alguma fonte geradora de calor? • A porta do refrigerador está completamente fechada? • A porta do refrigerador é aberta frequentemente?
Congelamento e degelo.	• Estas condições ocorrem quando a umidade é alta, quando a porta é mantida aberta por longos períodos de tempo ou é aberta frequentemente. • Quando uma porta for mantida aberta por um período prolongado de tempo. • Limpe com um pano seco os compartimentos internos.
O refrigerador gera ruídos.	• Verifique se o refrigerador está instalado em uma superfície estável e de forma correta. • Verifique se há qualquer objeto em contato com o refrigerador.
O painel frontal (ou as laterais) está(ão) quente(s).	• As superfícies esquerda e direita podem se aquecer e liberar o calor gerado quando o sistema de refrigeração está em operação. A temperatura pode ser elevada de 50°C a 60°C (quando a temperatura ambiente for 30°C) após a instalação inicial do refrigerador ou durante o verão, porém isto é normal.
O formato do gelo não é cúbico.	• Os cubos de gelo são redondos ou estão grudados a outros cubos de gelo. O gelo está armazenado por muito tempo? (os cubos de gelo podem ficar redondos ou grudados uns aos outros.)
O gelo exala um odor estranho.	• Um agente de limpeza ou alvejante foi usado para limpeza do Ice Twister? • Há outros alimentos de odor forte armazenados em outros compartimentos?
Alguns alimentos ficam congelados.	• O alimento está próximo ao duto de ar frio? • O controle de temperatura foi ajustado para “Máx”? Ajuste para “Méd”. • Você colocou alimentos na gaveta de produtos resfriados?
A parte interna do refrigerador exala odores estranhos.	• Os alimentos de odor forte estão hermeticamente fechados? • O odor frequentemente adere às paredes internas do refrigerador. • Umedeça um pano com água morna, torça-o e limpo a parte interna do refrigerador.
A lâmpada do LED do refrigerador não acende.	• Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada LG.
O refrigerador está esquentando nas laterais e na parte frontal.	• O condensador (sistema de troca de calor) está localizado na parte interna do refrigerador (laterais, superior e frontal). • Em condições normais de funcionamento essa área apresenta um pequeno aquecimento que pode aumentar se o refrigerador estiver ajustado no “max”, ao ligar, ao acionar o Express Freeze ou em caso de abertura de porta constante. • Esse aquecimento é normal e não apresenta riscos.

ESPECIFICAÇÕES

MODELOS	GB42. AOPFSBS GB43. AOPGSBS	
Classificação em estrelas do Freezer	4 estrelas	
Capacidade (L)	Bruta	Armazenamento
Total	461	423
Freezer	158	120
Refrigerador	303	303
Dimensões Externas Largura x Profundidade x Altura (mm)	695 x 772 x 1860	
Tensão nominal (V)	Refira-se à etiqueta de especificações	
Frequência Nominal (Hz)		

- * Todos os refrigeradores são equipados com compressores 240 Vac. A tensão de alimentação do seu produto é definida pelo módulo eletrônico, portanto verifique a tensão do seu refrigerador na etiqueta de identificação localizada na parte interna do compartimento do refrigerador.
- * Antes de ligar seu refrigerador, solicite a um eletricitista para verificar a instalação elétrica de sua residência. Sua rede elétrica deve estar conforme a norma NBR5410.
- * Verifique se a tomada onde será ligado o refrigerador está aterrado adequadamente.
- * Em caso de dúvidas, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada LG.
- * Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

- Este produto foi projetado para uso doméstico no Brasil e não se destina ao uso no exterior ou uso comercial.

TERMO DE GARANTIA

REFRIGERADORES

A LG concentrou todos os esforços para que este equipamento lhe pudesse proporcionar o máximo de satisfação e corresponder em pleno às suas expectativas de utilização.

Este produto possui uma garantia legal de 90 (noventa) dias contados da data de compra. A LG oferece uma garantia complementar de 270 dias, totalizando um período de doze meses (12) meses de garantia a partir da data de compra original, contra qualquer defeito de fabricação.

No caso de ser necessária a utilização do termo de Garantia, deverá contactar diretamente o distribuidor ou a revenda onde o mesmo foi adquirido ou ainda qualquer dos postos autorizados de Assistência Técnica LG distribuídos pelo país.

Mais esclarecimentos ou informações complementares sobre os postos de Assistência Técnica LG poderão ser solicitados ao:

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR LG
0800-707-5454
(011) 4004-5400
PARA CAPITAL E REGIÕES
METROPOLITANAS**

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida se, o cartão de Garantia estiver completo e corretamente preenchido e for apresentado conjuntamente com a nota fiscal de compra e o número de série do produto não tiver sido alterado.
2. As obrigações da LG limitam-se à reparação do produto ou sua substituição segundo os seus critérios.
3. Todas as intervenções devem ser feitas nos Agentes Autorizados LG ou nos respectivos postos de Assistência Técnica LG.
Qualquer intervenção feita por serviços estranhos à LG e sem a sua devida autorização não serão reembolsados e será declinada toda e qualquer responsabilidade inerente a estragos causados no aparelho no âmbito das citadas intervenções.
4. Este produto não é considerado defeituoso em materiais ou mão de obra para efeitos de alterações e/ou adaptações necessárias para países ou locais para os quais não foi inicialmente concebido.
Esta Garantia não cobre os encargos nem os prejuízos resultantes das referidas alterações e/ou adaptações.
5. Esta garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:
 - a) Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitas a desgaste natural.
 - b) Custos relativos a instalação do produto.
 - c) Uso ou instalação incorretas, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
 - d) Danos causados nos elementos acessórios como cabos, drives, disquetes, etc.
 - e) Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorreta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controle da LG.
6. Esta garantia é válida para qualquer pessoa que legalmente adquira a posse do aparelho durante o seu respectivo período.
7. Esta Garantia não afeta os direitos estatutários do consumidor, conforme a legislação nacional aplicável em vigor.



ELECTRONICS

CARTÃO DE GARANTIA

Cliente:

Nome _____

Endereço _____

Cep _____ - _____ Telefone _____

Agente:

Nome _____

Telefone _____ Código Postal _____ - _____

Equipamento:

Modelo _____ Número de Série _____

Data de Venda ____/____/____

ATENÇÃO: Por favor, assegure-se que todos os campos estão completos e corretamente preenchidos quando da compra do seu equipamento, para que lhe possamos proporcionar um completo apoio Pós-Venda e você possa beneficiar de todas as condições de Garantia em qualquer uma das Assistências Técnicas Autorizadas LG.