

معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيأكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- تأكد دائمًا أن التلفاز في مكانها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.
- تستخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز في موقع لا يتوازن فيه طرف قاعدة الأثاث الموضح عليها.
- قم دائمًا بتنويع الأطفال بمخاطر تسلق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والمكابض المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التفريغ فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتفافه بدعمه مناسبة.
- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
- لا تضع العناصر التي قد تتغير للأطفال بالتساقط أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضح عليها التلفاز.

[للمملكة العربية السعودية]



(الأردن فقط)

التخلص من الجهاز الخاص بك.
الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامنة عجلات ومشطوب.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	---
يشير إلى أحجزة الفضة .	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⊕
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولاذية الخطيرة.	⚡

https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال التلفاز / HDMI، اضغط على الزر (④) في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.	يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.
• تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.	لا تعرف أي صورة ولا يصدر أي صوت.
• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متჩنة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).	يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
• تتحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكشف عن أي إشارة.
• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.	عرض غير طبيعي
• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.	• تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يقطع مصدر الإمداد بالطاقة.
• تتحقق من تنبيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.	• ربما قد تم تفعيل وظيفة الغلق التلقائي. هذا المنتج مزود بوظيفة الغلق التلقائي التي تقوم بيقاف تشغيل الطاقة
• تتحقق مما إذا لم يتم استخدام الريموت لمدة 15 دقيقة بدون إشارة إدخال.	• شغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.
• أعد توصيل كابل HDMI.	• أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.
• إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.	• تُؤدي هذه اللوحة متىًّا متقدماً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة بألوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج وقتها. تحدث هذه الظاهرة أيضاً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع.
• قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعد خطأ.	• يجب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (اصبابك) عليها لفترة طويلة. قد ينتج عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشوش المؤقتة على الشاشة.
• قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.	• صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو بيقاف تشغيله إلى التقاضي الحراري للبلاستيك يُفعَل الحرارة والوطبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل يُفعَل الحرارة ضرورياً.
• طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمدّد بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقاته.	• تأكِّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
• احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.	• لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.



- عند تنظيف المنتج، احرص على لا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيمن أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)
- تأكِّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجة للمصدر ضمن GPL، LGPL، MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجة الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام التراخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستتوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجة المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يعطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص



(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)



المواصفات

متطلبات الطاقة	
التيار المتردد بقوة من 200 إلى 240 فولت وبتردد 60/50 هرتز تقريباً	فقط 86QNED8*
التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 60/50 هرتز تقريباً	باستثناء 86QNED8*

(تبعاً للبلد)

مواصفات البيت	
خدمة نظام البيت الأرضي / خدمة البيت بالكابل / التلفاز الرقمي بالقمر الصناعي	نظام التلفاز
75 أوم	مقاومة الهوائي الخارجي

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : 7 سنوات

تلزيم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

- قد لا تكون بعض معايير الاندماج/فك الترميز 8K مدعومة. لدعم بعض معايير K سيكون من الضروري استخدام جهازاً إضافياً. ستحتاج الصور التي تم تكبيرها وتحسينها بدقة 8K بحسب محتوى المصدر (حسب الطراز).

ظروف بيئية التشغيل		
درجة حرارة التخزين من 0 إلى 40 درجة مئوية	من 20- إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 40 درجة مئوية
نسبة الرطوبة في مكان التخزين أقل من 85 %	أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل أقل من 80 %

شروط تركيب حامل التثبيت على الحائط	
زاوية الميل 0 درجة - 15 درجة	زاوية الميل
* تطبق هذه المواصفات فقط على المنتجات المزودة بحامل تثبيت على الحائط بزاوية قبلة للتعديل.	

تحدد معلومات الطاقة المقدمة مع المنتج وفقاً للوانج البلد. (تابع للبلد)

- يُقاس استهلاك الطاقة تبعاً لليخنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).).

قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.

- لمعلومات عن تزويد الماء واستهلاكه، راجع الملصق الموجود على المنتج. (تابع للبلد)

- يتم قياس استهلاك الطاقة المعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو لوانج الطاقة في كل بلد.

* في بعض الطرازات، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توسيع الجهاز الخارجي.

* حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المعتاد على الملصق.

الوصيلات

مكبر IR

تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، ومشغل Blu-ray/DVD ومكبر الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكبر IR. (وفقاً للنبيد) (حسب الطراز)

ملاحظة

- قم بتوصيل كابل مكبر IR بمنفذ مكبر IR للتلفاز.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
- قم بتنبيه مكبر IR باستخدام شريط 3M المقلم.

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، وأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقائق أو النقط الرأسى أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محتوى Ultra HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو المستوى مشوشاً على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند التوصيل بشبكة LAN سلكية، فرجى استخدام كابل CAT 7 ذي سرعة نقل عالية للإنترنت. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط).

وصل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبذلك أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وصلوهم عن مصدر الطاقة.
- تنسيق الملفات الصوتية المدعومة في HDMI (حسب الطراز):
True HD (48 كيلوهرتز)
Dolby Digital Plus / Dolby Digital (32 كيلوهرتز / 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز)
PCM (32 كيلوهرتز / 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز / 96 كيلوهرتز / 192 كيلوهرتز)
DTS (44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز / 88.2 كيلوهرتز / 96 كيلوهرتز)
DTS HD (44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز / 88.2 كيلوهرتز / 96 كيلوهرتز / 176.4 كيلوهرتز / 192 كيلوهرتز)

ملاحظة

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضاً، فقد تصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يجعل جيداً. في تلك الحالة، تم تنبيه إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل. (حسب الطراز)
- [إعدادات HDMI] ← [عام] ← [الأجهزة الخارجية] ← [HDMI Deep Colour] (حسب الطراز)
- استخدم كابلاً معتمداً مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمداً، فقد لا تعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
- كابل HDMI™ فائق السرعة (3 م أو أقل)

USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً. (حسب الطراز)

ملاحظة

- للحصول على أفضل اتصال، يجب أن تتجاوز أطراف كابلات HDMI وحدات USB 10 م مسماً و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطاله يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز. (حسب الطراز)

الثبيت على الحاطن

- وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحاطن باستخدام كابل تردد راديو (بمقاييس قدرها 75 أوم).
- استخدم مجذى الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديبة، فم بتركيب مكبر إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديبة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتتوفر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعى من بث Ultra HD، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث Ultra HD مباشرة. (حسب الطراز)

طبق القمر الصناعي

- وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديو (بمقاييس قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

ثبتت حامل التثبيت الاختياري على الحاطن الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبتت حامل التثبيت على حاطن صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما ثبتت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يرجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بأن يقوم فني تركيب متصرف مؤهل بالثبيت على حاطن. توصي باستخدام حامل التثبيت على الحاطن من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحاطن من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحاطن من LG، يرجى استخدام حامل التثبيت على الحاطن في المكان الذي يكون فيه الجهاز آمناً تماماً على الحاطن مع وجود مساحة كافية تتبع الاتصال بالأجزاء الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المحددة على الحاطن.



- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحاطن من خلال جعل أداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعاكير.
- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحامل أداة التثبيت على الحاطن، يمكنك الرجوع إلى الدليل المرفق في أداة التثبيت على الحاطن التي تم شراؤها بشكل منفصل.
- إذا كنت تتوارد تثبيت المنتج على حاطن فثبتواجهة التثبيت المطابقة لمعايير VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحاطن (أجزاء اختيارية)، ثبته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحاطن، تأكد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة معلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبتت هذا المنتج على حاطن في حال وجود احتمال تعرضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج وسيسبب سقوطه.
- عند تركيب حامل التثبيت على الحاطن، يوصى بتنطحنة فتحة الحامل باستخدام شريط لاصق، لمنع دخول الغبار والأتربة. (حسب الطراز)

بدء تشغيل التلفاز

تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.



التشغيل (ضغط)

إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)

التحكم في القائمة (ضغط⁽²⁾)

الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار⁽³⁾)

1) سوف تتعلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جار. (تعطى للبلد)

2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.


3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

ملاحظة ✓

• إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصعد، فقد تستغرق تبيئته عدة دقائق.

• قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل يسيط عما هو مبين في هذا الدليل.

• يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.

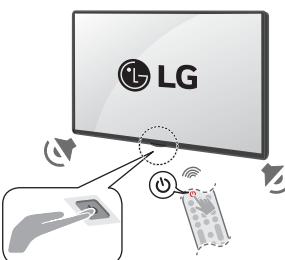

التركيب

حمل التلفاز ونقله



- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا أغطى الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتقديم سقوط المنتج. وإذا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث أصابة.
- عند قيامك بتحميم الحامل، عليك التأكد من ربط البراغي المقدمة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يهوي المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي احكام ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تأكيل مفصل البراغي.
- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز عرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال، ب采افة إجراءات بسيطة مثل:

 - استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
 - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
 - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة تكتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
 - عدم وضع التلفاز على قطعة مفاسد أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
 - توخي الأطفال حول مخاطر تساقط قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأنواد التحكم الخاصة به.

أحكام تثبيت التلفاز على الحاطن

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بالحاكم.
- أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حالة توفرها.
- 2 ثبت قوسى التثبيت على الحاطن باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحاطن مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسى التثبيت على الحاطن بالحاكم بواسطة جبل قوي. تأكيد من المحافظة على الجبل في وضع أدق مع السطح المستوى.

- استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحامل والمسامير والجبل غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح مستوي لحمايتها من الخدوش.

التثبيت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أفق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحاطن للتهوية المناسبة.
- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحاطن.

- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال مساقع الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
 - لا تحوال تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من **LG Electronics**. فقد يسبب حريق أو حادث صدمة كهربائية. احصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
 - لا تستخدم سوى المركبات/المحلقات المعتمدة من شركة **LG Electronics** وإلا، فقد يتسبب ذلك في تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل أو تشوّه المنتج.
 - لا تفكك أيّهاً محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 - توخِّ الحذر عند استخدام المجموع لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
 - اللحن من مخاطر تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تمس التلفاز عندما تكون لديك ملابسك. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطّيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
 - **البطاريات**
 - خُذن المجلحات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
 - لا تقم بقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتتسخ أكثر مما ينفع. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
 - تنبية: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطير تشوب حريق أو حدوث انفجار. - أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرّض لخطر الحرائق أو الإصابة.
 - أقى مواد تنظيف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
 - لا تسمح بعرض الجهاز المصممات أو يسقطوا أي أشياء داخله، ولا تُنسف أي شيء على الشاشة.
 - لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخشّها بینك أو بواسطه شيء شئ حد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. فقد يتسبب هذا في تلف الشاشة.
 - **التقطيف**
 - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وأمسح برق بقطعة قماش ناعمة/جاقة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة.
 - لا تستخدم مططاً مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشموع (الشموع المخصصة للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتتر والبنيز والكحول، إلخ. التي قد تلحق ضرراً بالمنتجات وشانتها. وإن، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعريضه للثنّي أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المتشي قوفه. انتهك جيداً إلى المقاييس والأخذ في الحاطن ومخرج السلك من الجهاز.
 - لا تترك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
 - لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
 - تأكد من الإمساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
 - لا توصل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 - **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
 - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
 - لا تدع الأطفال يتسلّقون التلفاز أو يتلقّعون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبّب في حدوث إصابة خطيرة.
 - **تاریخ الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
 - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
 - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء الطولية أو الإصابة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبّب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
 - لا تنسّ أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تعرّض للصعق الكهربائي.
 - تأكد من توصيل سلك الطاقة باللتامن وقبس الحاطن بامان، فقد يحدث تلف في القابس أو المقبس وقد يتسبّب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بامان.
 - لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للأشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، افصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
 - لا تمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تعرّض للصعق الكهربائي.
 - إذا حدث أي مما يلي، فاقفل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شتمت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة. - حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.

قبل قراءة هذا الدليل

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يمكنك تزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والتراخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.
- دليل المستخدم الإلكتروني: لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المُرفق في المنتج. (حسب الطراز)
- لفتح دليل المستخدم [الدعم] ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرادات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- الريموت السحري Magic : تتحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري Magic.
- يجب شراء كابل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

ملاحظة ✓

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه: لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أركل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المأهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريضه بالقرب من التلفاز تكييف هواء مباشر.
- لا تركب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو تشوّه المنتج.
- التهوية
- قم بثبيت جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بثبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
- لا تقم بثبيت المنتج على سجاد أو وسادة.
- لا تجنب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية، أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- لمنع انتشار الحريق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.
- لا تضع التلفاز وأو الريموت في الظروف التالية:
- أبق المنتج بعيداً عن أشعه الشمس المباشرة.
- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
- بالقرب من مصدر حرارة كالموقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.
- بالقرب من طولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للنبار أو الزيت.
- منطقة معزّنة للمطر أو الرياح.
- لا تعرّض الجهاز لفترات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2024 لـ LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

لوجو LG

*تلفزيون LED

دليل المالك
السلامة و المرجع

* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزوداً بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دُوِّنْهَا أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

لأي اقتراحات أو آراء

أو شكاوى، يُرجى الاتصال على
800 54 54 في الإمارات العربية المتحدة
0800 545454 في جنوب إفريقيا
080 100 54 54 في المغرب
19960 في مصر

021 36 54 54 في الجزائر

بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى

<http://www.lg.com>