



คู่มือผู้ใช้ เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

T2525NTWE



MFL71774440
Rev.00_012721

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
คำเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	8
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	10
เครื่องซักผ้าขนาดเล็กแบบซ่อนและเครื่องซักผ้าหลัก	11
การต่อท่อจ่ายน้ำ	12
การติดตั้งท่อระบาย.....	15
การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....	16

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน	18
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	18
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	19
แผงควบคุมและตารางโปรแกรม.....	21
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	24

ฟังก์ชันสมาร์ต

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ.....	25
Smart Diagnosis (การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ)	27

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง	29
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ	29

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	32
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ภาษาไทย

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

! คำเตือน

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา

4 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับรอบการซักผ้าแห้งบางรอบอยู่ที่ **2.5 กก.**

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อต่อเกิด แผงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้นี้มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ชันและยึดท่อระบายที่ส่วนปลายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด

การใช้งาน

- เครื่องซักผ้าขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อซักผ้าที่มีคราบสกปรกเล็กน้อย และบอบบาง และไม่ควรซักผ้าแบบปกติหรือมีคราบสกปรกมาก หรือสิ่งของอื่น ๆ เช่น พรมผืนเล็ก เสื้อ รองเท้า ผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู พรมเช็ดเท้า ผ้ายีนส์ หรือผ้าห่มสัตว์เลี้ยง
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าขนาดเล็กไว้บนเครื่องซักผ้าขนาดเล็กเครื่องอื่น หรือ บนแท่น หรือพื้นผิวยกระดับ หรือบนขาตั้ง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำการระงับประตุดอก ห้ามดันประตูแรงเมื่อปิด
- อย่าให้เท้าเปิดหรือปิดฝาเครื่อง และก้าวขึ้นไปเหยียบบนเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก
- ห้ามใช้วัตถุคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปิดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายในตู้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ซัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ซัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้าง น้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำยาขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลูกใหม่ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง

6 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ดัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้เพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ดัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด

- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน

8 การติดตั้ง


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

หมายเหตุ


- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

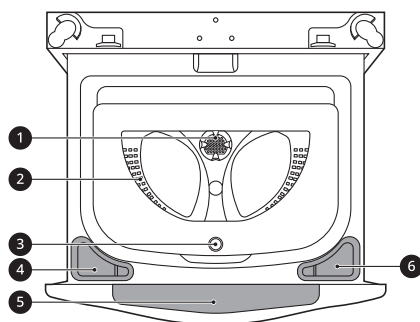

- ① ตัวกรองผ้าสาลี่
- ② ถังซัก
- ③ ปุ่มเปิด/ปิดฝาเครื่องซักผ้า
- ④ ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า
- ⑤ แผงควบคุม
- ⑥ เครื่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม

มุมมองด้านหลัง

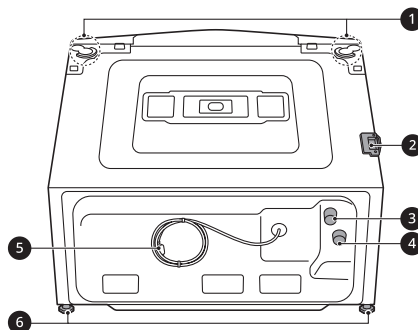


- ① ร่องรับขาเครื่องซักผ้าหลัก
- ② สวิตช์ stacking
- ③ ท่อระบาย
- ④ ทางน้ำเข้า (เฉพาะน้ำเย็น)
- ⑤ ปลั๊กไฟ
- ⑥ ขาปรับระดับ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	T2525NTWE
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	635 มม. X 755 มม. X 365 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	45 กก.

อุปกรณ์เสริม

*1 อุปกรณ์เสริมที่ใหม่นั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

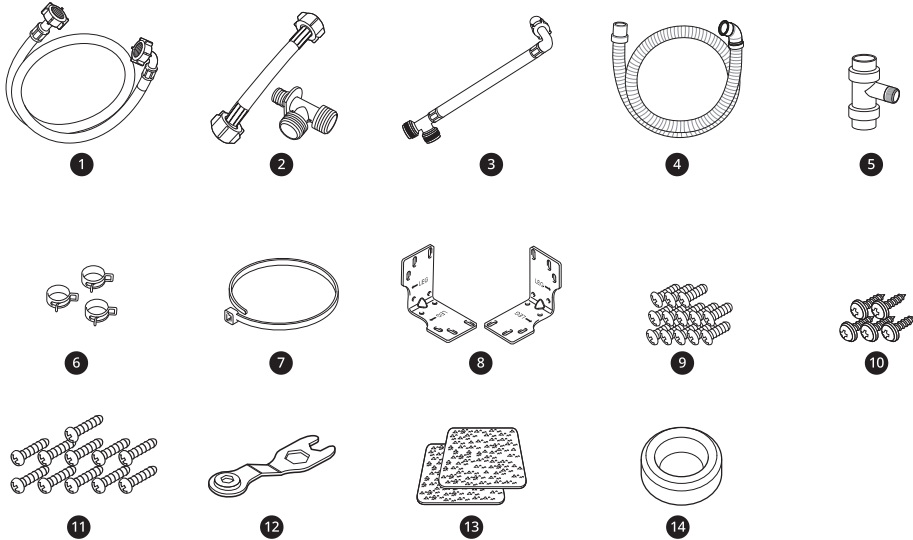

ภาพประกอบ

1	ท่อน้ำ (สำหรับน้ำเย็น)	2	ต่อท่อจ่ายน้ำและถอดข้อต่อ*1	3	ต่อท่อจ่ายน้ำด้วยการต่อข้อต่อ*1
4	ท่อระบายน้ำ	5	ข้อต่อ ท่อระบายน้ำ	6	ปลอกรัดท่อ (3 ชั้น)
7	ที่รัดสาย (2 ชั้น)	8	แขนรับด้านหลัง (2 ชั้น)	9	สกรูของเครื่อง (13 ตัว)
10	สกรูสั้นของแผ่นเหล็ก (5 ตัว)	11	สกรูยาวของแผ่นเหล็ก (11 ตัว)	12	กฏูแฉเลื่อน
13	แผ่นกันสั่น	14	ถ้วยวัด ปริมาตรผงซักฟอก		

หมายเหตุ

- ภาพประกอบในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันไปจากส่วนประกอบจริง และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ นั้นอาจเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

10 การติดตั้ง

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง


ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นที่ยึดแน่นเพื่อกันการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการซักน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันชนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในตำแหน่งที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปรึกษาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้เห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง

การติดตั้งพื้น

*1 พื้นที่ยึดต่ำสำหรับการติดตั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 2 ซม. ที่ด้านข้างและ 10 ซม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวคิ้วผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

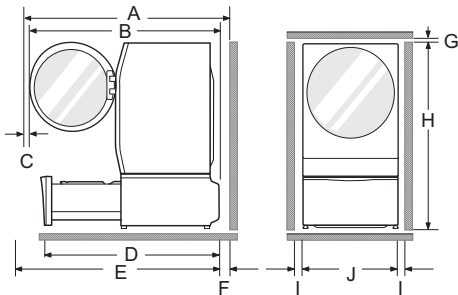

A	140 ซม.
B	127 ซม.
C	2 ซม.
D	120 ซม.
E	130 ซม.*1

F	10 ซม.
G	0.5 ซม.
H	130 ซม.
I	5 มม.
J	64 ซม.

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือน และไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไว้ในที่ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า


- อย่ายึดสายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับกริ่งข้อเกล็ดสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใต้ด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกันทั้งหมด

เครื่องซักผ้าขนาดเล็กแบบ ซ่อนและเครื่องซักผ้าหลัก

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

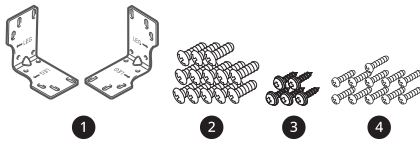

1. แขนรับด้านหลัง (2 ชิ้น)
2. สกรูของเครื่อง (13 ตัว)
3. สกรูสั้นของแผ่นหลัก (5 ตัว)
4. สกรูยาวของแผ่นหลัก (11 ตัว)


หมายเหตุ

- ผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

การติดตั้งแขนรับบนเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก


1. หลังจากถอดกล่องและวัสดุในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกจากฐานโฟม แล้วเก็บแขนรับทั้ง 2 ชิ้นจากบนฐานโฟม

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองถังซักพลาสติกหลุดออกจากฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก

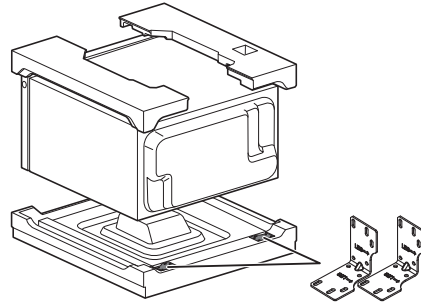


ภาพประกอบ

2. ถอดออกและเก็บรักษาโฟมกันกระแทกสำหรับการใช้ในอนาคค
 - หากต้องเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้าขนาดเล็กในอนาคค โฟมกันกระแทกจะช่วยป้องกันความเสียหายของเครื่องซักผ้าขนาดเล็กในขณะเคลื่อนย้าย
 - เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าถอดโฟมกันกระแทกจนกว่าจะวางเครื่องซักผ้าขนาดเล็กในตำแหน่ง
3. หมุนฝาด้านบนประมาณ 180 องศา คลุมช่องเปิดด้านบนด้วยฝาด้านบน และติดตั้งสกรูสั้นของแผ่นหลัก 4 ตัว

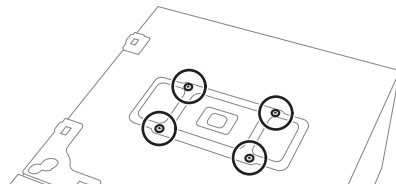


4. ติดแขนรับสองชิ้นที่ด้านบนส่วนหลังของเครื่องซักผ้าขนาดเล็กโดยการใส่สกรูเครื่อง 4 ตัวในแขนรับแต่ละชิ้น

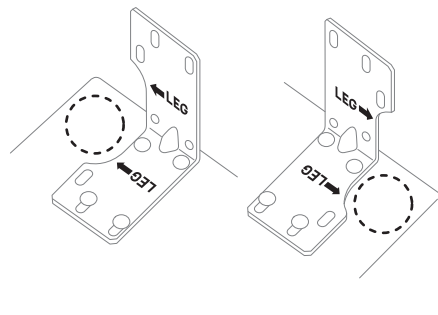



12 การติดตั้ง

การซ่อนเครื่องซักผ้าหลักไว้บนเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก

- 1 ตั้งเครื่องซักผ้าหลักไว้บนเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก
 - วางขาปรับระดับของเครื่องซักผ้าหลักไว้ด้านในช่องเปิดของแขนรับบนเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก และจัดแนวให้เข้ากับร่องสกรูของแขนรับ

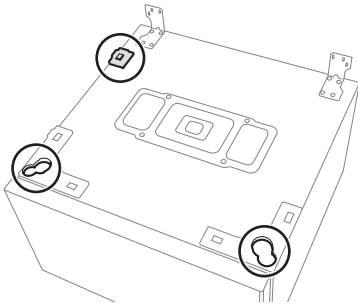


- 2 ยึดเครื่องซักผ้าทั้งสองเข้าด้วยกันที่มุมโดยใช้สกรู
 - อันดัดแรก ใส่สกรูที่ด้านข้าง แล้วใส่สกรูที่ด้านหน้าและหลัง

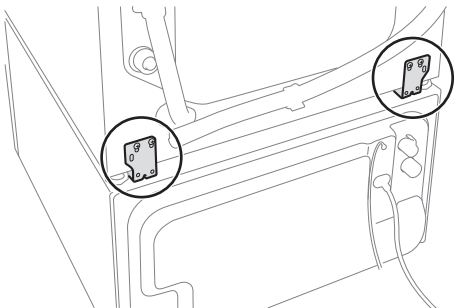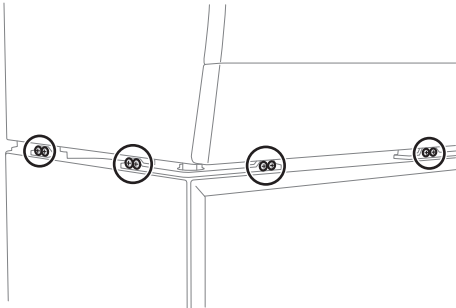

หมายเหตุ

- การประกอบอาจทำได้ยากหากไม่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรือหากเครื่องซักผ้าขนาดเล็กไม่ได้ระดับก่อนที่จะวางเครื่องซักผ้าหลักไว้ด้านบน

- 3 หมุนขาของเครื่องซักผ้าหลักเล็กน้อยจนกระทั่งแบบสนิทเข้ากับเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก คลายขาปรับระดับด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกาครึ่งรอบด้วยประแจ แล้วขันให้แน่นด้วยน็อตล็อคสี่ตัว ต้องขันน็อตล็อคทุกตัวให้แน่น

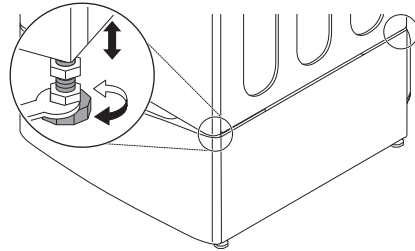


หมายเหตุ

- เครื่องซักผ้าขนาดเล็กไม่สามารถทำงานเครื่องเดียวตามลำพังได้

การต่อท่อจ่ายน้ำ

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

- *1 อุปกรณ์เสริมที่ให้มานั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

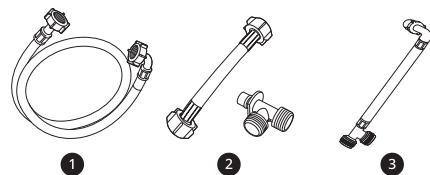

- ① ท่อส่งน้ำ (สำหรับน้ำเย็น)
- ② ต่อท่อจ่ายน้ำและถอดข้อต่อ*1
- ③ ต่อท่อจ่ายน้ำด้วยการต่อข้อต่อ*1

หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5 – 8.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น


หมายเหตุ

- หากมีแรงดันน้ำที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่า 800 kPa ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำเข้ากับก๊อกน้ำทั้งสองตัว
- หากอุณหภูมิสูงเกินกว่า 65 °C อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าบางส่วนได้
- ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 4 °C อาจทำให้ท่อส่งน้ำเป็นน้ำแข็งและแตก และทำให้การชักผ้าไม่ได้ผลดี เนื่องจากผงซักฟอกไม่ละลาย
- หากอุณหภูมิของน้ำที่เข้ามา มีอุณหภูมิสูงกว่า 25 °C อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้า เช่น ผ้าขนสัตว์ที่บอบบาง
- อย่าขันท่อส่งน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า
- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยางสองตัว ① ที่มาพร้อมกับท่อส่งน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อส่งน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อส่งน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

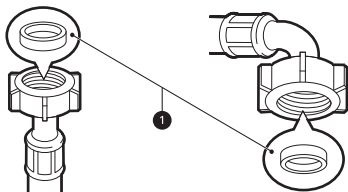

ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุนขันสกรูตัวต่อท่อส่งน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

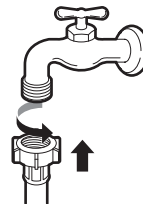


ภาพประกอบ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ①

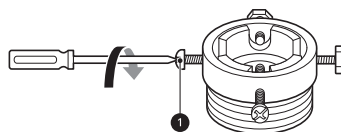

2 ถอดจานน้ำ ② หากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

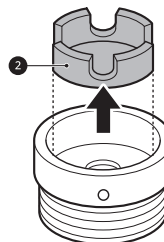


3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

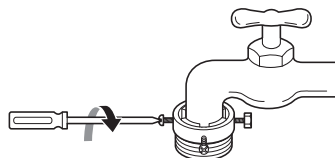


14 การติดตั้ง

- 4** ดันท่อน้ำเข้า ③ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อน้ำให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

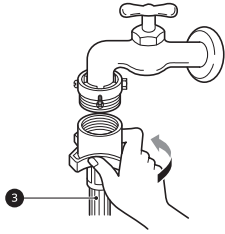


การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1** ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

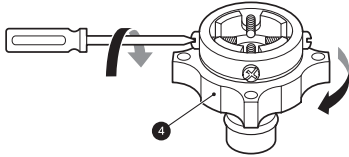


- 2** ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

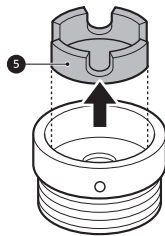

- 3** กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

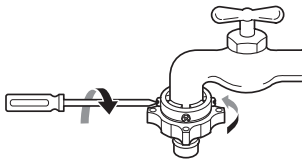

- 4** ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

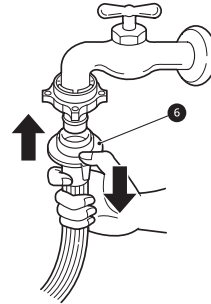


หมายเหตุ


- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อ น้ำ ปล่อยให้ไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อส่งน้ำเย็นเข้ากับเครื่องซักผ้าทั้งสองเครื่อง


- เปิดแพ็คเกจเสริมสำหรับการติดตั้งเครื่องซักผ้าขนาดเล็กเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- ต่อท่อส่งน้ำของเครื่องซักผ้าขนาดเล็กเข้ากับข้อต่อท่อส่งน้ำเย็น

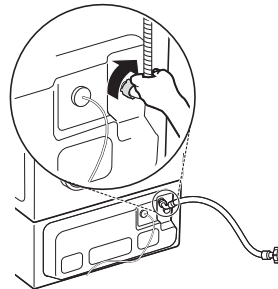

- 3** ขั้นแรก ให้ใส่ข้อต่อท่อส่งน้ำ❶ เข้ากับปลายท่อส่งน้ำเย็นของเครื่องซักผ้าหลัก

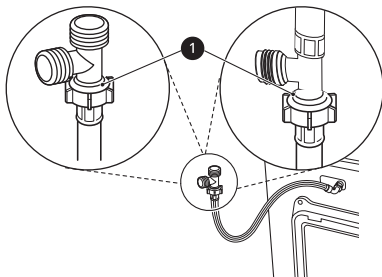

- 4** เชื่อมต่อท่อส่งน้ำของเครื่องซักผ้าหลักที่ให้เพิ่มมา กับหน้าไหลตเข้ากับข้อต่อท่อส่งน้ำเย็นและก๊อกน้ำเย็น

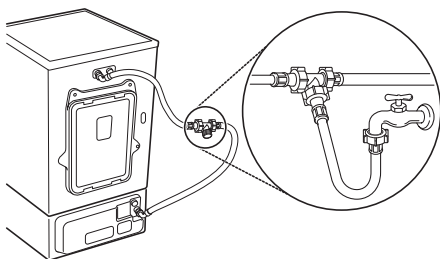


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อส่งน้ำไม่พับหรือถูกบีบอัด

การติดตั้งท่อระบาย

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

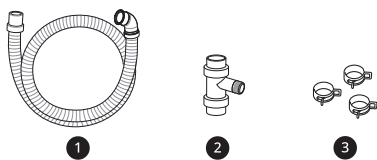


- ❶ ท่อระบายน้ำ
- ❷ ข้อต่อ ท่อระบายน้ำ
- ❸ ปลอกรัดท่อ (3 ชิ้น)

ต่อท่อระบายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก

ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน **100 ซม.** น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า


- 1 ให้สอดปลอกรัดท่อลงบนช่องท่อระบายน้ำ อาจต้องใช้คีมเพื่อเปิดปลอกรัด เพื่อให้รัดได้พอดีกับสายยางของปลายท่อ
- 2 จากท่อที่ออกมาจากช่องอ ให้เสียบช่องอเข้ากับช่องระบายน้ำที่อยู่ด้านหลังของเครื่องซักผ้าขนาดเล็กให้แน่น

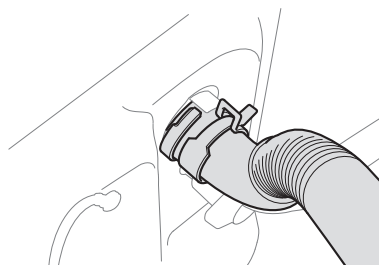

- 3 ปรับปลอกรัดท่อด้วยคีมเพื่อรัดท่ออย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่ว

เชื่อมต่อข้อต่อท่อระบายน้ำ

- 1 ใส่ปลอกรัดท่อที่เหมาะสมด้วยลงบนส่วนปลายของท่อระบายน้ำทั้งสอง
- 2 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำทั้งของถังซักหลักและเครื่องซักผ้าขนาดเล็กเข้ากับข้อต่อท่อระบายน้ำทั้ง

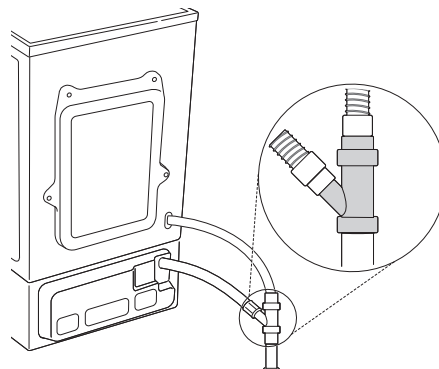

16 การติดตั้ง

3 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับเต็ยระบายน้ำที่อ่างซักล้างหรือฐานประกอบด้านบน

⚠ ข้อควรระวัง

- ปรับปลอกรัดท่อเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหลวมหรือรั่วไหล หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้น้ำท่วมได้ การใช้งานข้อต่อท่อระบายน้ำจะช่วยให้หลีกเลี่ยงโดยไม่ต้องใช้การถ่วงน้ำหนักด้วยวิธีกลักน้ำ กลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือการระบายน้ำที่ไม่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อส่งน้ำไม่ขดงอ หรือถูกหนีบ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำหรือเสียง

หมายเหตุ

- ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการติดตั้ง คุณอาจต้องซื้อข้อต่อท่อระบายน้ำแยกต่างหาก ข้อต่อที่เหมาะสมกับช่องระบายน้ำด้านข้างของถังซักมาตรฐาน

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อถอดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการพลิกแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

หมายเหตุ



- ไม่หรือพื้นลื่นชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการค้ำยันพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

- 1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ
 - ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสองด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

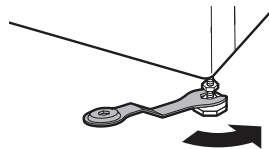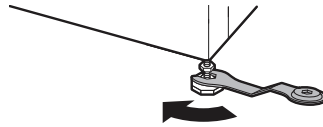


หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยก ระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

- 2 ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์ระดับ ①

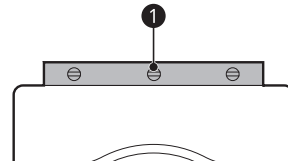

- 3 ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก ② โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

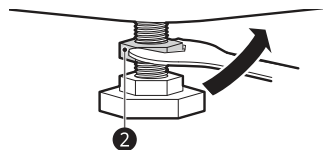

- 4 ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อกทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่


⚠ คำเตือน

- หลังจากวางเครื่องซักผ้าหลักลงบนเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก ให้ใช้ขาปรับระดับของเครื่องซักผ้าขนาดเล็กเพื่อปรับระดับทั้งสองเครื่อง ควรลดขาปรับระดับของเครื่องซักผ้าหลักให้แนบสนิทกับเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก และห็นแป้นเกลียวทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยึดขาปรับระดับให้มั่นคง

หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งแรง
- เครื่องจะต้องไม่ "โยกไปมา" ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการลื่น สะเทือนหรือเสียงรบกวน

ขาด้านหน้าของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ด้านหลัง

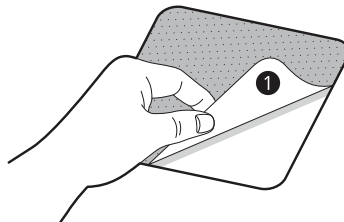

ภาพประกอบ

4 วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันสั่น

- ห้ามติดแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ❶ กับขาของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผ่นกันสั่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

การใช้แผ่นกันสั่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่สั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันสั่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ

1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันสั่น

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันสั่นอาจลื่น

2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ❶ บนพื้น

- การติดแผ่นกันสั่นใต้ขาด้านหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันสั่นไว้ที่ใต้

18 การใช้งาน

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องซักผ้า

- 1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก
 - แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดผ้าและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
 - ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมด้วยถ้วยวัด ปริมาณผงซักฟอกในถังซักผ้าอย่างสม่ำเสมอ
- 3 ปิดฝาเครื่องซักผ้าและล็อก
- 4 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
- 5 เลือกรอบซักที่ต้องการ
 - กดปุ่มรอบซักจนกระทั่งถึงรอบการใช้งานที่ต้องการ
- 6 เริ่มต้นโปรแกรม
 - กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะปิ่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป
- 7 สิ้นสุดโปรแกรม
 - เมื่อรอบซักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของท่านออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง
 - หลังจากการซักเสร็จสมบูรณ์ ให้ไขผ้าแห้งเช็ดผ้าเครื่องซักผ้า ซิลยาง และบริเวณภายในถังซักด้วยผ้านุ่มแห้ง เพื่อการซักที่สะอาด

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด แยกประเภทเสื้อผ้าของคุณตามผลการดูแลรักษาที่ระบุประเภทของเนื้อผ้าและอุณหภูมิสำหรับการซัก
- ระดับความสกปรก (มาก ปกติ เล็กน้อย): แยกผ้าตามระดับความสกปรก ซักผ้าที่มีคราบสกปรกเล็กน้อยด้วยเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก แล้วซักผ้าที่มีคราบสกปรกมากหรือปกติด้วยเครื่องซักผ้าหลักของ LG
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสาส์ (ผ้าที่มีขน ผ้าที่จับขน): แยกซักผ้าที่มีขนออกจากผ้าที่จับขน ผ้าที่มีขนสามารถทำให้เกิดขนจำนวนมาก และเกิดขนขึ้นบนผ้าที่จับขน

ตรวจสอบผลการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

สัญลักษณ์บนผลการดูแลรักษาผ้า


สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	• การซักปกติ • ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	• ผ้าที่ไม่ต้องรีด • ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	• การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ • ผ้าอบบาง
	• ซักด้วยมือเท่านั้น • ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	• อย่าซัก

หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเพื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- รวมเสื้อผ้าชิ้นใหญ่และเล็กเข้าด้วยกัน ใส่เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ก่อน
- ผ้าขนาดใหญ่ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของความจุการซักทั้งหมด ห้ามซักผ้าเพียงชิ้นเดียวเพราะอาจทำให้เกิดซักขาดสมดุล ควรใส่ผ้าที่คล้ายกันอีกหนึ่งหรือสองชิ้น
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทิ้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ๊บติดผม, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

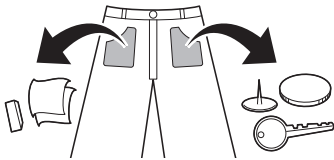

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- รูดซิป ดัดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้อนน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก

การปิดประตูและลิ้นชัก

- 1 ค่อย ๆ กดฝาเครื่องซักผ้าขนาดเล็กลงจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

- 2 ดันลิ้นชักให้ปิดสนิท

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าให้มือเข้าไปติดระหว่างฝาเครื่องซักผ้ากับเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้บาดเจ็บได้
- การบังคับทำให้ลิ้นชักหรือฝาเครื่องเปิดสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ และปัญหาด้านความปลอดภัย

- การปิดลิ้นชักก่อนที่จะปิดฝาเครื่องให้สนิทอาจเกิดรอยขีดข่วนบนฝากระจก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิ้นชักออกมาสุดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ฝาเครื่องสัมผัสกับด้านหน้าของเครื่องซักผ้าหลัก

หมายเหตุ

- การล็อคฝาเครื่องอาจทำได้หากมีเสื้อผ้ามากเกินไปในเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก หรือหากฝาเครื่องปิดไม่สนิท
- ☹ จะสว่างขึ้น เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมและฝาเครื่องจะล็อค การเปิดลิ้นชัก ให้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อหยุดเครื่องซักผ้า
- หากสัญลักษณ์ dE I, dE2 หรือ d0 ปรากฏขึ้น ปิดลิ้นชักและฝาเครื่องให้สนิท จากนั้นกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** อีกครั้ง
- หากลิ้นชักไม่สามารถเปิดได้อย่างสมบูรณ์ ให้ดึงลิ้นชักมาข้างหน้าโดยใช้มือทั้งสองข้างออกแรงดึงเล็กน้อย
- ถ้าไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ฝาเครื่องซักผ้าจะไม่สามารถเปิดได้ เปิดไฟอีกครั้ง หรือติดต่อศูนย์บริการ LG
- อาจจะไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได้ เนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมสูง หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังการซัก และไม่มีรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล ให้เลือกโปรแกรม **ล้าง+ปั่นหมาด** หรือรอจนกว่าอุณหภูมิลดลง เพื่อให้ปลดฝาเครื่องออกได้

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลดด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มีมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิ น้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

20 การใช้งาน


- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
 - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
 - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกรวมกับสารฟอกขาว
 - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้ น้ำยาซักผ้าแห้งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น

การเติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใช้ตัวจ่าย

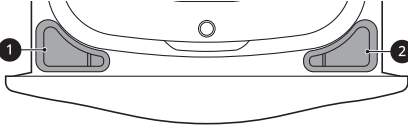- 1 เลื่อนเปิดลิ้นชัก
 - 2 เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายที่เหมาะสม
- 
- 1 ช่องใส่น้ำยาซักผ้า
- 2 ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม


หมายเหตุ

- เทผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปจนถึงขีดเต็มสูงสุด การเทผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปจะเพิ่มสูงสุด จะทำให้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายออกมาเร็วเกินไปจนอาจทำให้เสื้อผ้ามีคราบสกปรก

- 3 ค่อย ๆ เลื่อนปิดลิ้นชักก่อนเริ่มโปรแกรมการซัก

ใช้ถ้วยวัดปริมาณผงซักฟอก

- 1 เลื่อนเปิดลิ้นชัก เปิดฝาเครื่องซักผ้า
- 2 วัดปริมาณผงซักฟอกด้วยถ้วยวัดปริมาณผงซักฟอกและเทลงในถังซัก
 - ใช้ถ้วยวัดปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมเพื่อใส่ผงซักฟอกเพียงหนึ่งถ้วย

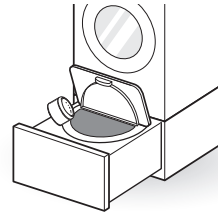


- 3 ปิดฝาเครื่องซักผ้า เลื่อนปิดลิ้นชัก แล้วเลือกโปรแกรมการซักผ้า

หมายเหตุ

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณน้อยสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกเล็กน้อย โปรดใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกมากเกินไป ฟองที่มากเกินไปนั้นจะยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากการล้าง
- อย่าเทน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรงในถังซัก เพราะจะทำให้เกิดคราบสกปรกบนผ้าที่จะกำจัดได้ยาก
- อย่าปล่อยให้ น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มค้างอยู่ไว้ในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าเกิน 1 วัน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว น้ำยาอาจคงค้างอยู่ในช่องจ่าย น้ำยาอาจชื้นเกินไป ควรตรวจสอบน้ำยาที่มีความเหนียวข้นมากเกินไป เพื่อให้ไหลออกมาได้ง่าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำในระหว่างการซัก
- ห้ามใช้ตัวทำลายลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ) อย่างเด็ดขาด

แผงควบคุมและตารางโปรแกรม

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

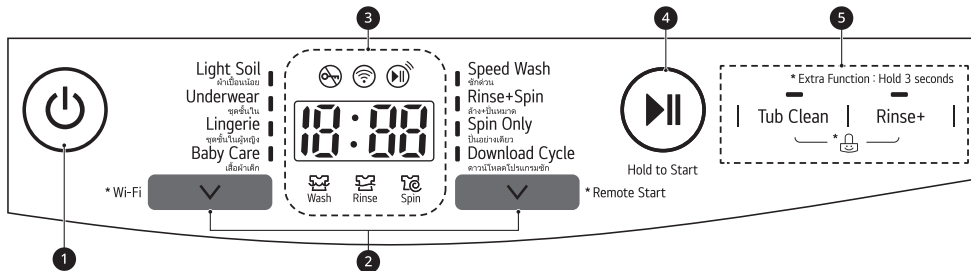


ภาพภายใน

คำอธิบาย	
1	เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2	ปุ่มโปรแกรม - สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า - ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก
3	จอแสดงผล - จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น - หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจับน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ
4	ปุ่ม เริ่ม/หยุด - ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มรอบการซักหรือหยุดรอบการซักชั่วคราว - หากจำเป็นต้องหยุดรอบการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้ หมายเหตุ - หากคุณไม่กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในเวลาที่กำหนด เครื่องซักผ้าขนาดเล็กจะปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ และรอบการซักที่ตั้งไว้ทั้งหมดจะหายไป
5	ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ - หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล - วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก เริ่มจากระยะไกล คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป LG ThinQ - หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมาร์ต Wi-Fi กดปุ่ม ✓ ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน LG ThinQ

22 การใช้งาน

จอแสดงเวลาและสถานะ

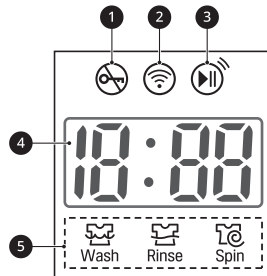

	คำอธิบาย
❶	🔌 จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว
❷	📶 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
❸	▶ จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการควบคุมระยะไกล
❹	เวลาที่เหลือโดยประมาณ - เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก - หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจบการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ - เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำเข้า ฯลฯ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง
❺	ไฟแสดงสถานะโปรแกรม เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ

โปรแกรมการชัก

ผ้าเบื่อน้อย	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	การชักเสื้อผ้าที่มีตรรกปรกบาง ๆ ยกเว้นผ้าที่ละเอียดอ่อน เช่น ผ้าขนสัตว์หรือผ้าไหม การกดปุ่ม เริ่ม/หยุด โดยไม่ได้เลือกโปรแกรมจะทำให้โปรแกรม ผ้าเบื่อน้อย เริ่มต้นทันทีโดยใช่การตั้งค่าเริ่มต้น

ชุดชั้นใน	ความจุผ้าสูงสุด 1.5 กก.
คำอธิบาย	การชักชุดชั้นใน ผ้าโปรง และผ้าลูกไม้ที่อาจเสียหายได้ง่าย โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับการชักชุดผ้าไหม

ชุดชั้นในผู้หญิง	ความจุผ้าสูงสุด: 1 กก.
คำอธิบาย	ชักชุดชั้นใน ผ้าโปรงและผ้าลูกไม้ที่ชักด้วยเครื่องได้

เสื้อผ้าเด็ก	ความจุผ้าสูงสุด 1 กก.
คำอธิบาย	ชักผ้าสำหรับทารกด้วยการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ซักด่วน	ความจุผ้าสูงสุด: 1.5 กก.
คำอธิบาย	ชักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเล็กน้อยในเวลาอันสั้น ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยมากเมื่อใช้โปรแกรมนี้

ล้าง+ปั่นหมาด	ความจุผ้าสูงสุด 1.5 กก.
คำอธิบาย	การชักล้างและการปั่น ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหากจำเป็น

ปั่นอย่างเดียว	ความจุผ้าสูงสุด 1.5 กก.
คำอธิบาย	การปั่นผ้าที่ชักด้วยมือ นั้น อาจไม่ได้ชักในเครื่อง

ดาวน์โหลดโปรแกรมชัก	-
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการชักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ตโฟน

หมายเหตุ

- ผลการทดสอบขึ้นกับแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำ อุณหภูมิน้ำขาเข้า อุณหภูมิห้อง ชนิดและปริมาณของผ้าชัก ระดับของผงซักฟอกที่ใช้จัดการเบื่อน ความผันผวนของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และตัวเลือกเพิ่มเติมที่ถูกเลือก
- ควรชักผ้าตามฉลากการดูแลผ้า หรือคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเสื้อผ้า
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

24 การใช้งาน

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชัน ต่างๆ

การปรับจำนวนครั้งของการล้าง

กดปุ่ม **เพิ่มการล้าง** เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งของการล้าง

- 1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 เดิมฟังก์ชันฟอก
- 4 เลือกโปรแกรมการซัก
- 5 กดปุ่ม **เพิ่มการล้าง** ตามความจำเป็น จากนั้นรอบ
จำนวนของการล้างจะปรากฏขึ้น (สามารถเลือกการล้าง
ได้ 1 ถึง 5 ครั้งโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม)
- 6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

การล็อค/การคลายล็อคแผงควบคุม เพื่อความปลอดภัย

ใช้ตัวเลือก **ป้องกันเด็ก** เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อคยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อค CL และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ยังฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การล็อค/การคลายล็อคแผงควบคุม

- 1 เปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **ป้องกันเด็ก** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันสมาร์ท

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

เริ่มจากระยะไกล

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ดาวนโหลดโปรแกรมซั๊ก

คุณสามารถดาวนโหลดรอบการซั๊กใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการซั๊กพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวนโหลดรอบการซั๊กพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวนโหลดรอบการซั๊กในเครื่องซั๊กผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซั๊กที่ดาวนโหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวนโหลดรอบการซั๊กใหม่

หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการซั๊กที่ดาวนโหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซั๊ก)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่จะต้องทำงานในฟังก์ชัน ล้างถังซั๊ก

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

Smart Diagnosis (การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ)

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มียประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อรอบการซั๊กเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน LG ThinQ จะปิดอยู่


หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน LG ThinQ แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


ภาษาไทย

ก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน LG ThinQ

- 1 ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไร้เลส (เครือข่าย Wi-Fi)
 - หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการลงทะเบียนและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- 2 ปิดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลล์ลาร์ของสมาร์ทโฟนของคุณ

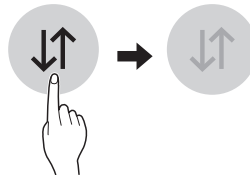

- 3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับเราเตอร์ไร้เลสเราเตอร์

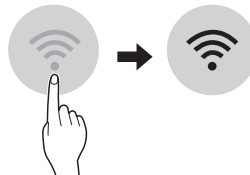

หมายเหตุ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน  บนแผงควบคุมสว่างขึ้น

26 ฟังก์ชันสมาร์ท

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือตัดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สถานะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากการส่งสัญญาณไวร์เลส ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟรอสอยู่ ปิดไฟรอสหรือเพิ่มช่องว่าง
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

โปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 ใส่ผ้าลงในถังซัก
 - เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 กดปุ่ม **✓** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันควบคุมจากระยะไกล
- 4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก **LG ThinQ** แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดจากระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากจากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม **✓** ค้างไว้ 3 วินาที

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store & Apple App Store ในสมาร์ทโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดูว่าโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

เริ่มจากระยะไกล

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของ

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. . 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWi)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com> นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ขอเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายแล้ว ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

Smart Diagnosis (การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ)

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีโลโก้ หรือ เท่านั้น

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปพลิเคชันในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัต **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัต **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
 - ห้ามกดปุ่มใด ๆ

- วางกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับโลโก้ หรือ

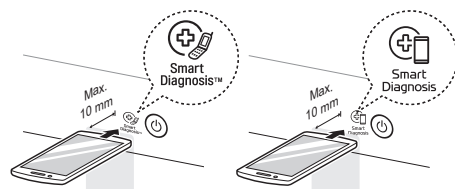

- กดปุ่ม **ล้าง+** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไปที่โลโก้จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

28 ฟังก์ชันสมาร์ท

- ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ภาษาไทย

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซิลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถังซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าขนานนุ่ม 1 จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอกับวัตถุมีคม

ฝา

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนาน

⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

ล้างถังซัก

ฟังก์ชันนี้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อขจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ตั้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้อความ **tcL** จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่อง

2 เจือจางคลอรีนบลีชเหลว 200 มล. ในน้ำ 1 ลิตรและเทส่วนผสมลงในถัง

3 ปิดประตูและล้างถัง

30 การบำรุงรักษา

4 เปิดเครื่องแล้วเลือก ล้างถังซัก

5 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อ เริ่มต้น

- 6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท
- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน


- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

ทำความสะอาดตัวกรองผ้าสาลี่


แผ่นกรองเป็นส่วนสำคัญสำหรับผลการซักที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรดูแลเป็นพิเศษ ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ

- ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากการซักอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง

1 บีบแถบด้านข้างแล้วยกตัวกรองออก

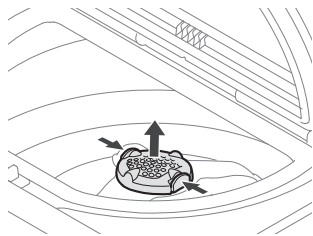


2 เปิดฝาและนำเศษผ้าและสิ่งสกปรกออกก่อนซัก

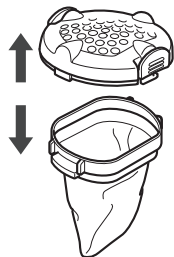

3 ล้างแผ่นกรองด้วยแปรงขนนุ่ม

4 ใส่ชิ้นส่วนล่างของตัวกรองลงในถังและปิดฝาจunkทั้งด้านไถยีนเสียงคลิก

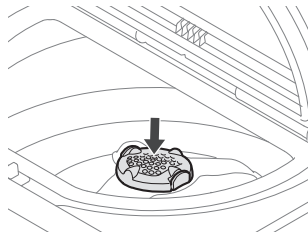

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าทิ้งวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เข็มกลัด กิ๊บติดผม ฯลฯ) ไว้ในแผ่นกรองใยผ้าเพราะอาจก่อให้เกิดสนิม
- อย่าปล่อยให้ตัวกรองเศษผ้าและสิ่งสกปรกทวมหรือติดตั้งไม่ดี การทำเช่นนั้นอาจทำให้ผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหายได้
- ห้ามใช้งานเครื่องซักผ้าโดยไม่มีตัวกรองผ้าสาลี่

หมายเหตุ

- เมื่อตัวกรองเศษผ้าและสิ่งสกปรกเสียหายโปรดติดต่อศูนย์บริการ LG


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือนหรือบ่อยกว่านั้น หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในถังซักน้ำยาซักผ้า

1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

- 2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

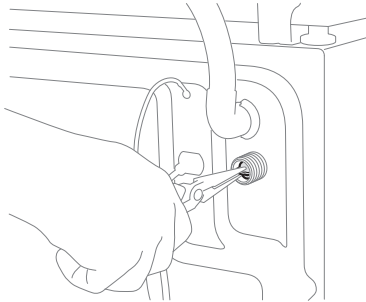

32 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อกับศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
IE ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า	การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า เปิดก๊อกจนสุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อจากเครื่องซักผ้า
UE ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล	การใช้งานการปรับสมดุลไม่สำเร็จ ความพยายามเพื่อปรับสมดุลเสื้อผ้าโดยอัตโนมัติไม่ประสบความสำเร็จ รอบการทำงานถูกหยุดชั่วคราวเพื่อให้สามารถปรับการซักด้วยตนเอง
	ปริมาณการซักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสื้อผ้าที่สมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า ซักเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน
	ปริมาณการซักขาดสมดุล กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าที่ซักพันกัน
OE ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
dE dE2 ข้อผิดพลาดของลื่นซัก	ลื่นซักปิดอย่างไม่เหมาะสม - ปิดลื่นซักแล้วกดปุ่มเริ่ม/พักเพื่อเริ่มรอบการทำงาน - หากข้อความผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นแม้ลื่นซักจะปิดอยู่ โปรดโทรติดต่อเพื่อขอรับบริการ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
d0 ข้อผิดพลาดของประตู	ประตูปิดอย่างไม่เหมาะสม - เปิดลิ้นชักและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณสลักไม่มีเสื้อผ้าหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ - ปิดฝาเครื่อง ปิดลิ้นชัก แล้วกดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มรอบการทำงาน - หากข้อความผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นแม้ลิ้นชักจะปิดอยู่ โปรดโทรติดต่อเพื่อขอรับบริการ
E6 ข้อผิดพลาดในการควบคุม	นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE ข้อผิดพลาดของการล็อคมอเตอร์	ภาระเกินในมอเตอร์ พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง
FE ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น	เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
PE ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน	เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
E1 ข้อผิดพลาดของการซ่อนเครื่อง	คุณสามารถใช้งานเครื่องซักขนาดเล็กได้ โดยไม่ต้องซ่อนกับเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ - เครื่องซักผ้าขนาดเล็ก ไม่สามารถทำงานเครื่องเดียวตามลำพังได้ ต้องซ่อนอยู่ข้างใต้เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าของ LG ที่มีขนาดเหมาะสม ชุดสวิตช์ที่มีการเรียงสวิตช์แบบซ่อนกันทำงานไม่เหมาะสม - ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจาก LG เท่านั้น โปรดโทรติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า เพื่อตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจาก LG
FF ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง	ท่อจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจ้นตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อน้ำและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อจ่ายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น
EcL การแจ้งเตือนการล้างถังซัก	โปรแกรมทำงานมากกว่า 30 ครั้ง ใช้งานฟังก์ชัน ล้างถังซัก
CL ฟังก์ชันป้องกันเด็ก	CL ไม่ใช่ข้อผิดพลาด รหัสนี้จะช่วยป้องกันเด็กจากการเปลี่ยนแปลงรอบหรือการทำงานของเครื่อง ปิดฟังก์ชัน Child Lock ในแผงควบคุม

ท่านอาจได้ยินเสียง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีก หลังจากสาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ

34 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกระแทก	ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซีกใหม่
	ผ้าที่ซีกภายในถังอาจไม่สมดุล หยุดรอบโปรแกรมหั้วคราวและกระจายผ้าที่ซีกอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้ถอดตัวสับบรรจุภัณฑ์ออก ถอดตัวสับบรรจุภัณฑ์ออก
	ผ้าในถังซีกอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ หยุดรอบโปรแกรมหั้วคราวและกระจายผ้าที่ซีกอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา ดูคำแนะนำ การปรับระดับเครื่อง เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง
	พื้นไม่แข็งเพียงพอ ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	ท่อระบายในบ้านอุดตัน แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น
	น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 35

ภาษาไทย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ประตูหรือลิ้นชักเปิดอยู่ ปิดฝาเครื่อง/ลิ้นชักและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝาเครื่องที่ขัดขวางไม่ให้ฝาเครื่องปิดได้สนิท
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่ง
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
	เครื่องซักผ้าเย็นมากเกินไป หากเครื่องซักผ้าสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นระยะเวลานาน ทำให้เครื่องซักผ้าอุ่นขึ้นก่อนที่จะกดปุ่ม เปิด/ปิด
หากลิ้นชักไม่เปิด	เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดลิ้นชักได้เพื่อความปลอดภัย นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดลิ้นชักได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด 

36 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองทางเข้าอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน
	ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ฝาเครื่องและลิ้นชักเปิด เครื่องซักผ้าขนาดเล็กจะไม่ทำงานหากฝาเครื่องเปิด ให้ปิดฝาเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝาเครื่องที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท
	ระดับน้ำในถังซักต่ำเกินไป การเติมน้ำที่ระดับเป็นการใช้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวในการซักเพื่อให้บรรลุผลของการซักที่ดีที่สุด
เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอ ถูกบีบอัดหรืออุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่มีการอุดตัน หักงอ และอื่น ๆ และไม่ถูกบีบอัดอยู่ข้างหลังหรือใต้เครื่องซักผ้า
เวลารอบชักรนานกว่าปกติ	ปริมาณการชักรน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล
	เสื้อผ้าหนักผสมกับเสื้อผ้าที่เบา พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ
	ปริมาณการซักขาดสมดุล กระจายปริมาณการซักด้วยตนเองหากเสื้อผ้าพันกัน
การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า	ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่ นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
การจัดคราบสกปรกให้ดำไม่ดี	เสื้อผ้าที่ซักที่มีคราบสกปรกมาก ใช้เครื่องซักผ้าหลัก
	คราบสกปรกที่ทิ้งไว้ก่อนหน้า สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการจัดคราบ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
สติกใส่ผ้า	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม - แยกชั้นระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสติก - ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากรวมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที - ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์ ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป - เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูเครื่องควรปิดได้โดยง่าย
กลิ่นอับหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่องซักผ้า	ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง - ใช้งานฟังก์ชัน ล้างถังซัก อย่างสม่ำเสมอ อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซับ (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) - เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากรายการทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมบายล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมบายล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

บันทึก

