

KORISNIČKI PRIRUČNIK

LED LCD MONITOR

(LED monitor*)

* LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga radi buduće potrebe.

32QK500
32BK50Q

www.lg.com

Autorska prava © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

SADRŽAJ

LICENCA.....	2
SASTAVLJANJE I PRIPREMA	3
KORIŠTENJE MONITORA	10
POSTAVKE KORISNIKA	12
RJEŠAVANJE PROBLEMA	19
SPECIFIKACIJE PROIZVODA	21

LICENCA

Svaki model ima zasebne licence. Dodatne informacije o licenci potražite na www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

SASTAVLJANJE I PRIPREMA



OPREZ

- Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
 - Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivena jamstvom.
 - Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
 - Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati šum slike.
 - Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
 - Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane tvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti proizvod.)
 - Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvoda.
 - Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
 - Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti zaslon monitora.
- KAKO BISTE IZBJEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE UKLONITI POKLOPAC.**
NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK SAM MOŽE ODRŽAVATI. OBRATITE SE OVLAŠTENOM SERVISERU ZA ODRŽAVANJE.

! NAPOMENA

- Dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.
- Sve informacije i specifikacije iz ovog priručnika podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
- Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratite distributeru od kojeg ste kupili proizvod.
- Priloženi kabel za napajanje može ovisiti o regiji u kojoj ste uređaj kupili.

Podržani upravljački programi i softver

Najnoviju verziju možete preuzeti i instalirati s priloženog CD-a ili web-mjesta tvrtke LGE (www.lg.com).

Upravljački programi i softver	Instalacijski prioritet
Upravljački program monitora	Preporučeno
OnScreen Control	Preporučeno

Opis proizvoda i tipki


LED indikator napajanja




LED indikator napajanja

Način korištenja upravljačke tipke

Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljačku tipku ili njezinim pomicanjem prstom ulijevo/udesno/gore/dolje.

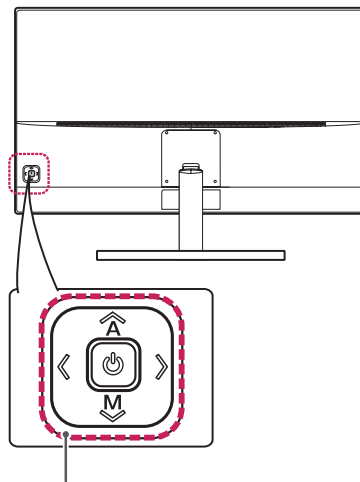


Upravljačka tipka

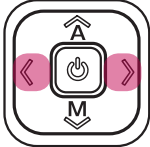	Isključivanje/ uključivanje	Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljaču tipku. Kako biste isključili monitor, prstom jednom pritisnite upravljačku tipku i zadržite pritisak dulje od 5 sekundi.
	Upravljanje glasnoćom	Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačke tipke ulijevo/udesno.
	Izbornik / Postavke	Kad je napajanje uključeno, pritisnite tipku . kako biste podesili izbornik i postavke. Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačke tipke gore/dolje/ulijevo/udesno.

Premještanje i podizanje monitora

Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječio nastajanje ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.

- Prije premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
- Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite donji i bočni dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
- Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
- Monitor prilikom prenošenja nemojte izlagati udarcima ni jakim vibracijama.
- Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga naginjati na bilo koju stranu.

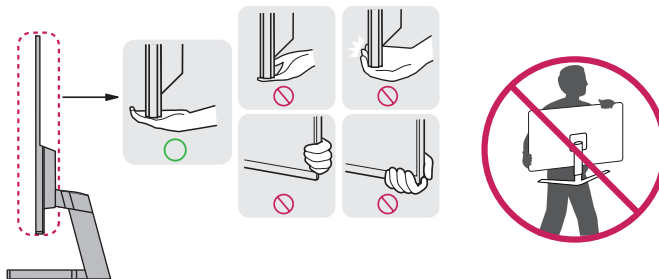


OPREZ

- Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora.
 - To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.

Postavljanje na stol

- Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju. Smjestite ga najmanje 100 mm od zida kako bi se zajamčilo dostatno prozračivanje.

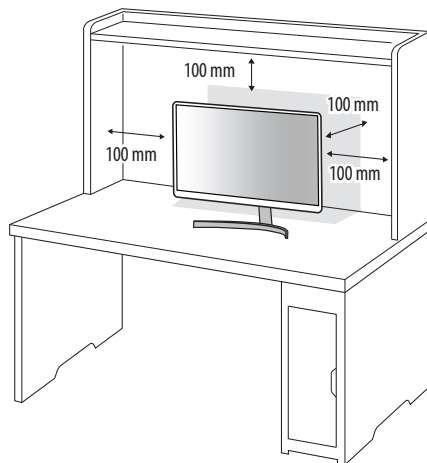

OPREZ


- Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Svakako koristite kabel napajanja isporučen s proizvodom te ga priključite u uzemljenu strujnu utičnicu.
- Ako trebate drugi kabel napajanja, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj maloprodajnoj trgovini.

Podešavanje kuta

- Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
 - Podesite kut zaslona.
- Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili natrag za od -5° do 15° kako bi gledanje bilo što ugodnije.

UPOZORENJE

- Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora nemojte držati kako je prikazano na slici u nastavku.
- Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritisćete područje zaslona.

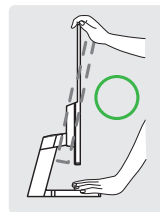

Montiranje ploče zidnog nosača


Ovaj monitor u skladu je sa specifikacijama ploča zidnih nosača i drugih kompatibilnih uređaja.




OPREZ

- Postavite monitor sa zaslonom prema dolje. Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekriti mekanom tkaninom.


- Uklonite bazu postolja tako da je odvrnete kako je prikazano na slici u nastavku.

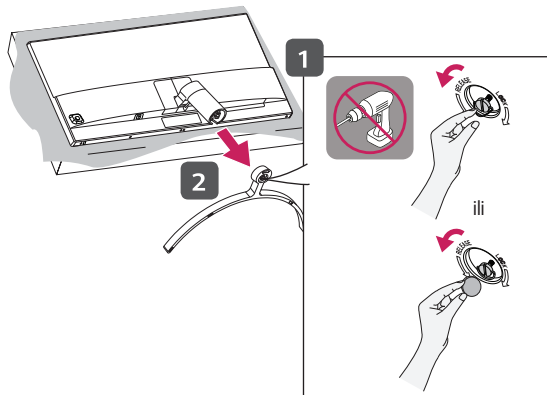


- Klizite poklopcem postolja prema dolje kako je prikazano na slici u nastavku.

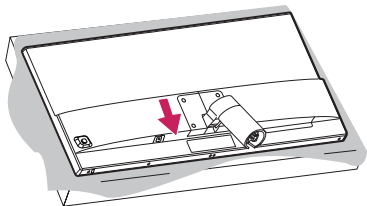

- Uklonite vijke s postolja i odvojite postolje od monitora.

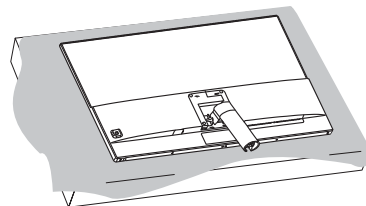

- Ponovno pričvrstite poklopac postolja.

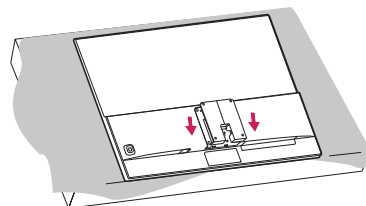


- Montirajte zasebno kupljenu ploču zidnog nosača zajedno s monitorom.

! NAPOMENA

- Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
- Dodatne informacije o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
- Prilikom montiranja ploče zidnog nosača nemojte koristiti prekomjernu silu jer biste tako mogli oštetiti zaslon.


Montiranje na zid

Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Osim toga, upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača možete pronaći u priručniku.

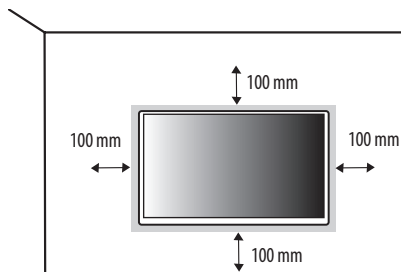

Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (dodatno).

Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.

Ploča zidnog nosača (mm)	100 x 100
Standardni vijak	M4 x L10
Broj vijaka	4
Ploča zidnog nosača (dodatno)	RW120 


! NAPOMENA

- Vijak koji nije usklađen sa standardom VESA može oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. LG Electronics ne snosi odgovornost za bilo kakve nezgode povezane s korištenjem nestandardnih vijaka.
- Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
- Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
- Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. U slučaju upotrebe vijaka koji su dulji od standardnih mogli biste oštetiti unutarnje dijelove uređaja.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.



OPREZ

- Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite ovlaštenu LG nosač za zid te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
- Kako bi se spriječilo ozljeđivanje, uređaj mora biti dobro pričvršćen za zid, u skladu s uputama za montiranje.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih komponenti neće biti pokrivena jamstvom proizvođača.
- Mjereno od poledine monitora, vijci smiju biti dugi najviše 8 mm.

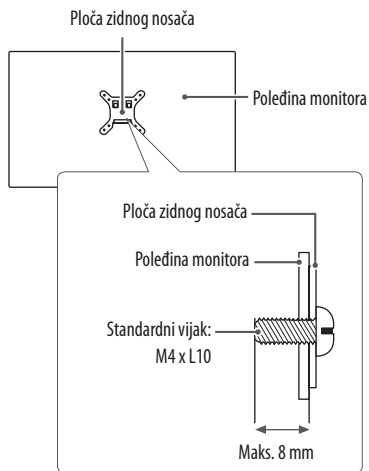

KORIŠTENJE MONITORA

- Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda.

Pritisnite tipku , idite na  [Input] i odaberite željeni ulaz.

OPREZ

- Nemojte dugotrajno pritiskati zaslon. To može dovesti do izobličenja slike.
- Nemojte na zaslonu dugotrajno prikazivati nepomične slike. To može dovesti do urezivanja slike. Po mogućnosti upotrebljavajte čuvar zaslona na računalu.
- Pri ukopčavanju kabela za napajanje u zidnu utičnicu, koristite uzemljenu višestruku (s 3 rupe) ili uzemljenu utičnicu.
- Kada se monitor uključi u prostoru s niskom temperaturom, slika na njemu može treperiti. To je uobičajeno.
- Na zaslonu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.

Povezivanje s računalom

- Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.

* Plug and Play: Značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.

HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor.

OPREZ

- Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI®/TM kabel
 - High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet

DisplayPort priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor.

NAPOMENA

- Ovisno o verziji DP (DisplayPort) priključka na računalu, možda se neće reproducirati slika ili zvuk.

Povezivanje s A/V uređajima

HDMI priključak

HDMI kabel služi za prijenos digitalnih audiosignala i videosignala s AV uređaja na monitor.

NAPOMENA

- Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI®/TM kabel
 - High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet

Priključivanje slušalica

Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice.

! NAPOMENA

- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti ograničene.
- Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu slušalica s ravnim utikačem.



Kutni utikač



Ravni utikač (Preporučeno)


POSTAVKE KORISNIKA

! NAPOMENA



- Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.

Aktiviranje glavnog izbornika


- 1 Pritisnite tipku  na stražnjoj strani monitora.
- 2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačke tipke gore/dolje/ulijevo/udesno.
- 3 Pritisnite tipku  još jednom kako biste izašli iz glavnog izbornika.

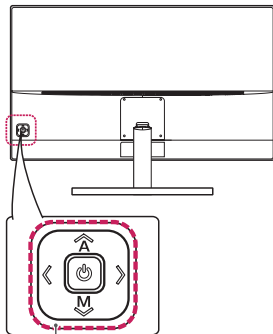

Upravljačka tipka

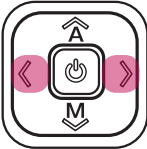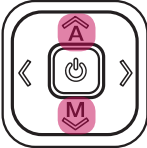Gumb	Status izbornika	Opis
	Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	Glavni izbornik omogućen	Zatvaranje glavnog izbornika. (Zadržavanjem tipke dulje od 5 sekundi isključuje se monitor. Na ovaj način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada je OSD prikaz na zaslonu uključen.)
	< Glavni izbornik onemogućen	Podešavanje glasnoće monitora.
	< Glavni izbornik omogućen	Pristup značajkama [Input].
	> Glavni izbornik onemogućen	Podešavanje glasnoće monitora.
	> Glavni izbornik omogućen	Pristup značajkama u opciji [Settings].
	> Glavni izbornik onemogućen	Prikazuje informacije na trenutnom ulazu.
	> Glavni izbornik omogućen	Isključivanje monitora.
	< Glavni izbornik onemogućen	Prikazuje informacije na trenutnom ulazu.
	< Glavni izbornik omogućen	Pristup značajci [Picture Mode].

Značajke glavnog izbornika

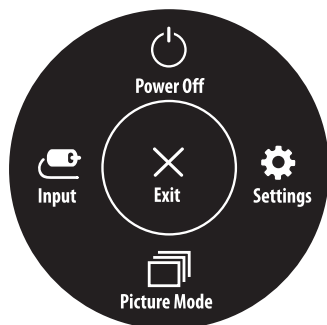

Glavni izbornik	Opis
[Input]	Postavljanje ulaznog signala.
[Power Off]	Isključivanje monitora.
[Settings]	Možete podesiti razne postavke.
[Picture Mode]	Možete odabrati razne načine slike.
[Exit]	Zatvaranje glavnog izbornika.

Prilagođavanje postavki

[Quick Settings]

[Settings] > [Quick Settings]	Opis
[Brightness]	Podešava kontrast i svjetlinu zaslona.
[Contrast]	
[Volume]	Podešava glasnoću.
 NAPOMENA • Možete odabrati [Mute]/[Unmute] tako da u izborniku [Volume] upravljačku tipku pomaknete na  .	

[Input]

[Settings] > [Input]		Opis
[Aspect Ratio]	[Input List]	Odabir ulaznog signala.
	Podešavanje formata zaslona.	
	[Full Wide]	Prikaz videozapisa u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
	[Original]	Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.

[Picture]

[Settings] > [Picture]		Opis
[Picture Mode]	[Custom]	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku može se podešavati.
	[Reader]	Optimizira zaslon za čitanje dokumenata. Možete povećati svjetlinu zaslona u OSD izborniku.
	[Photo]	Optimizira zaslon za prikaz fotografija.
	[Cinema]	Optimizira zaslon za poboljšanje vizualnih efekata videozapisa.
	[Game]	Optimizira zaslon za igranje igara.
[Picture Adjust]	[Brightness]	Podešava kontrast i svjetlinu zaslona.
	[Contrast]	
	[Sharpness]	Podešavanje oštrote prikaza na zaslonu.
	[Black Level]	Postavlja razinu pomaka.
		Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.
		[High] Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.
		[Low] Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta zaslona.
	[DFC]	[On] Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
		[Off] Onemogućuje značajku.

[Settings] > [Picture]	Opis	
[Game Adjust]	[Response Time]	Postavljanje vremena odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu. U normalnim okruženjima preporučuje se upotreba opcije [Fast]. U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije [Faster]. Odabirom opcije [Faster] može doći do pojave zaostalih slika.
		[Faster]
		Postavljanje vremena odziva na [Faster].
		[Fast]
		Postavljanje vremena odziva na [Fast].
		[Normal]
		Postavljanje vremena odziva na [Normal].
		[Off]
		Onemogućuje značajku.
	[FreeSync]	Osigurava besprijekorne, prirodne slike tako što sinkronizira okomitu frekvenciju ulaznog i izlaznog signala.  OPREZ • Podržano sučelje: HDMI, DP, mDP • Podržana grafička kartica : Potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD. • Podržana verzija : Obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu. • Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi http://www.amd.com/FreeSync.
		[On]
		[FreeSync] funkcija uključena.
		[Off]
		Onemogućuje značajku.
	[Black Stabilizer]	Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori. Povećavanjem vrijednosti značajke [Black Stabilizer] posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.) Smanjivanjem vrijednosti značajke [Black Stabilizer] zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.
	[Cross Hair]	Značajka Cross Hair (Križić) omogućuje korištenje križića za nišanje u sredini zaslona za pucačine iz prvog lica (First Person Shooter (FPS)). Korisnik može odabrati jedan od četiri različita križića koji najbolje odgovara njegovoj igri. • Ako je monitor isključen ili prijeđe u način rada za uštedu energije, značajka Cross Hair (Križić) automatski se isključuje.

[Settings] > [Picture]	Opis		
[Color Adjust]	[Gamma]	[Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]	Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama vrijednost manja, to je slika svjetlija.
		[Mode 4]	Ako ne trebate podesiti postavke za gamu, odaberite [Mode 4].
	[Color Temp]	[Custom]	Korisnik može podesiti crvenu, zelenu ili plavu boju.
		[Warm]	Postavljanje boje zaslona na crvenkastu nijansu.
		[Medium]	Postavljanje boje zaslona između crvene i plave nijanse.
		[Cool]	Postavljanje boje zaslona na plavkastu nijansu.
	[Red/Green/Blue]	Boju slike možete prilagoditi pomoću opcija boja Crvena, Zelena i Plava.	
	[Six Color]	Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (crvena, zelena, plava, cijan, magenta, žuta) i sprema te postavke.	
		Nijansa	Podešavanje nijanse slike na zaslonu.
		Zasićenost	Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
[Picture Reset]	[Do you want to reset your settings?]		
	[No]	Poništava odabir.	
	[Yes]	Vraća na zadane postavke.	

[General]

[Settings] > [General]	Opis	
[Language]	Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.	
[SMART ENERGY SAVING]	Uštedite energiju pomoću algoritma za kompenzaciju osvjjetljenja.	
	[High]	Ušteda energije upotrebom značajke [SMART ENERGY SAVING] visoke učinkovitosti.
	[Low]	Ušteda energije upotrebom značajke [SMART ENERGY SAVING] niske učinkovitosti.
	[Off]	Onemogućuje značajku.
	 NAPOMENA - Vrijednost podataka za uštedu energije može se razlikovati ovisno o monitoru i dobavljaču. - Ako odaberete opciju [High] ili [Low] na značajci [SMART ENERGY SAVING], svjetlina monitora postaje viša ili niža ovisno o izvoru.	
[Power LED]	Postavljanje LED indikatora napajanja na prednjoj strani monitora na uključeno ili isključeno.	
	 NAPOMENA - Kad je funkcija LED indikator napajanja uključena, funkcionira na sljedeći način: - Uključeno: Svijetli bijelo - Stanje mirovanja: Treperi bijelo - Isključeno: Isključeno	
[Automatic Standby]	Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerač vremena za funkciju automatskog isključivanja. ([Off], [4 H], [6 H], i [8 H])	

[Settings] > [General]	Opis	
[OSD Lock]	Onemogućuje konfiguriranje i podešavanje izbornika.	
	[On]	Omogućuje opciju [OSD Lock].
	[Off]	Onemogućuje opciju [OSD Lock].
	 NAPOMENA - Onemogućeni su izbornici osim izbornika navedenih u nastavku. [Quick Settings] → [Brightness], [Contrast], [Volume] [Input] [General] → [OSD Lock], [Information]	
[Information]	Prikazat će se sljedeće informacije o prikazu: [Model], [Total Power On Time], [Serial Number], [Resolution].	
[Reset]	[Do you want to reset your settings?]	
	[No]	Poništava odabir.
	[Yes]	Vraća na zadane postavke.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ništa se ne prikazuje na zaslonu.	
Je li kabel napajanja monitora priključen?	Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Je li adapter monitora priključen?	Svakako koristite adapter isporučen s proizvodom.
Svijetli li LED indikator napajanja?	Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a LED indikator napajanja svijetli bijelom bojom?	Provjerite je li omogućen priključeni ulaz ([Settings] → [Input]).
Prikazuje li se poruka [Out of Range]?	Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (grafička kartica) izvan horizontalnog ili vertikalnog frekvencijskog raspona monitora. U odjeljku Specifikacije proizvoda u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Prikazuje li se poruka [No Signal]?	Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan. / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.	
Jeste li odabrali preporučenu razlučivost?	- Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepleteno), zaslon bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080p ili na preporučenu razlučivost. - Ako grafičku karticu ne postavite na preporučenu (optimalnu) razlučivost, to može uzrokovati mutan tekst, zatamnjeni zaslon, odrezano područje prikaza ili krivo poravnanje zaslona. - Načini postavljanja mogu se razlikovati ovisno o računalu i operativnom sustavu, a ovisno o karakteristikama grafičke kartice, neke razlučivosti možda neće biti dostupne. U tom slučaju za pomoć se obratite proizvođaču računala ili grafičke kartice.
Urezuje li se slika čak i kada je monitor isključen?	- Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike. - Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.
Na zaslonu se vide točke?	Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije pogreška i ne utječe na performanse monitora.

Neke su funkcije onemogućene.	
Jesu li vam nakon što pritisnete tipku izbornika neke funkcije nedostupne?	• OSD prikaz je zaključen. Onemogućite [OSD Lock] u [General].
Vidite li poruku "Monitor nije prepoznat, pronađen Plug and Play (VESA DDC) monitor"?	
Jeste li instalirali upravljački program monitora?	• Svakako instalirajte upravljački program monitora s CD medija (ili diskete) isporučenog uz monitor. Upravljački program možete i preuzeti s naše web-stranice: http://www.lg.com. • Svakako provjerite podržava li videokartica funkciju Plug and Play.
Iz priključka za slušalice ne dopire zvuk.	
Prikazuju li se slike bez zvuka?	• Provjerite je li kabel ispravno priključen u priključak za slušalice. • Pokušajte pojačati glasnoću pomoću upravljačkog tipku. • Podesite audio izlaz računala na monitor koji koristite. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu koji koristite.)

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Dubina boje	Podržane su 10-bitne boje.		
Razlučivost	HDMI1, HDMI2	Maks. razlučivost	2560 x 1440 pri 75 Hz
		Preporučena razlučivost	2560 x 1440 pri 60 Hz
	DP, mDP	Maks. razlučivost	2560 x 1440 pri 75 Hz
		Preporučena razlučivost	2560 x 1440 pri 60 Hz
Izvori napajanja	Nazivno napajanje	19 V  2,5 A	
	Potrošnja energije	Uključeno: 46 W (Uobičajeno) (U standardnim uvjetima)* Stanje mirovanja: ≤ 0,5 W** Isključeno: ≤ 0,3 W	
AC/DC adapter	DA-48F19, proizvođač: APD Izlaz: 19 V  2,53 A		
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura	0 °C do 40 °C
		Vlažnost	Ispod 80 %
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura	-20 °C do 60 °C
		Vlažnost	Ispod 85 %
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)		
	S postoljem	724,3 x 519,2 x 219,9 (mm)	
	Bez postolja	724,3 x 424,2 x 42,5 (mm)	
Težina (bez ambalaže)	S postoljem	5,7 kg	
	Bez postolja	5,4 kg	

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

* Stavka Uključeno u sklopu opcije Potrošnja energije mjeri se u skladu s LGE standardom testiranja. (Potpuno bijeli uzorak, maksimalna rezolucija)

** Razina opcije Potrošnja energije može se razlikovati ovisno o načinu rada i postavkama monitora.

** Nakon nekoliko minuta monitor se postavlja na način mirovanja. (Maksimalno 5 minuta)

Tvornički način podrške

(Unaprijed postavljeni način rada, HDMI/ DisplayPort PC)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Polaritet (H/V)	Opaske
640 x 480	31,469	59,94	-/-	HDMI/ DisplayPort
	37,5	75	-/-	HDMI/ DisplayPort
800 x 600	37,879	60,317	+/+	HDMI/ DisplayPort
	46,875	75,0	+/+	HDMI/ DisplayPort
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	HDMI/ DisplayPort
	60,123	75,029	+/+	HDMI/ DisplayPort
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	HDMI/ DisplayPort
1280 x 720	45	60	+/+	HDMI/ DisplayPort
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	HDMI/ DisplayPort
	79,976	75,025	+/+	HDMI/ DisplayPort
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	HDMI/ DisplayPort
1920 x 1080	67,50	60	+/-	HDMI/ DisplayPort
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	HDMI/ DisplayPort
	110,95	74,96	+/-	HDMI
	111,86	74,97	+/-	DisplayPort

HDMI vrijednosti (Video)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
480P	31,5	60
576P	31,25	50
720P	37,5	50
720P	45	60
1080P	56,25	50
1080P	67,5	60



Ovaj uređaj može se koristiti u svim regijama. Pročitajte korisnički priručnik (CD) i spremite ga pri ruci.
Napominjemo kako na naljepnici na uređaju možete pronaći podatke za tehničku podršku.

Model

Serijski br.
