



www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.

Med ensamrätt.

LG OLED TV

ANVÄNDARMANUAL

Säkerhet och referens

Läs den här användarmanualen
noggrant innan du använder enheten
och spara den gärna för framtida bruk.

Modell och serienummer för produkten finns
på baksidan samt på ena sidan av produkten.
Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i
framtiden.

Modell

Serienr.

Innan du läser denna handbok

- Läs den här handboken noggrant innan du använder din tv och spara den för framtida bruk.
- På hemsidan kan du ladda ner manualen inklusive installation, användning, felsökning, specifikationer, licens osv och visa innehållet på din dator eller mobilenhet.
- **Bruksanvisning:** För mer information om denna tv, läs BRUKSANVISNING som medföljer produkten. (Beroende på modell)
 -  : Denna indikation indikerar att applikationen kan beroende på modell i snabbguiden.

Köpa separat

- Tillbehör som köps separat kan ändras eller justeras för kvalitetsförbättring utan tidigare varsel. Dessa tillbehör finns att köpa hos din återförsäljare. Dessa enheter fungerar bara med vissa modeller.
- Modellnamnet och -designen kan ändras på grund av uppgraderingar av produktfunktioner, tillverkare eller på grund av olika regler.
- En kabel för att ansluta antenner och externa enheter måste köpas separat.

Obs

- Produktspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.
- Vilka föremål som medföljer din produkt kan variera beroende på modell.
- Illustrationen kan skilja sig från vad som syns på tv:n.

Varning! Säkerhetsföreskrifter



VARNING

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
FÅR EJ ÖPPNAS



VARNING: AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) FÖR ATT MINIMERA RISKEN AV ELEKTRISKA STÖTAR. PRODUKTEN INNEHÅLLER INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN UTFÖRA SERVICE PÅ. KONTAKTA KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på oisolerad farlig spänning i produkten som kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elstöt.




Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i dokumentationen som medföljer apparaten.

VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

- FÖR ATT FÖRHINDRA ATT EN BRAND BRYTER UT, HÅLL LJUS ELLER ANDRA OBJEKT MED ÖPPEN FLAMMA BORTA FRÅN DENNA PRODUKT DYGNET RUNT.

Installation

- Placera inte enheten och/eller fjärrkontrollen i följande miljöer:
 - * Ett område som utsätts för direkt solljus.



- * Ett område med hög luftfuktighet, till exempel ett badrum.



- * I närheten av värmekällor såsom spisar och andra apparater som avger värme.



- * Nära köksbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för ånga eller olja.



- * I närheten av brandfarliga föremål såsom bensin eller ljus.



- * Ett område som utsätts för regn eller vind.




- * Ett område som kan utsättas för vattendroppar eller stänk.



- * Placera inte föremål som innehåller vätska, såsom vaser, koppar osv. ovanpå enheten eller dess huvudenhet (t.ex. hyllorna ovanför enheten).



- * Ett område som kan vara direkt utsatt för luftflödet från luftkonditionering.

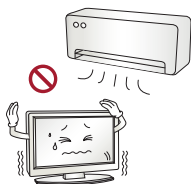

- * Ett område med mycket damm.



Annars finns risk för brand, elektriska stötar, förbränning/explosion, tekniska fel och deformation av produkten.

• Ventilation

- Installera enheten på en plats med god ventilation.
- Installera ej i ett avgränsat utrymme så som en bokhylla.



- Installera inte enheten på en matta eller kudde.



- Varken blockera eller täck över enheten med en filt eller annat material medan den fortfarande är inkopplad.



- Se till att du inte rör ventilationsöppningarna. När du tittar på tv länge kan ventilationsöppningarna bli varma.
- Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex. överdriven böjning, knutar, klämd i en dörr eller att du går på den. Var extra uppmärksam på kontakter, vägguttag och där kabeln sticker ut från apparaten.
- Flytta inte på tv:n när nätsladden är inkopplad.
- Använd inte en skadad eller löst sittande nätsladd.
- Se till att du greppar tag i kontakten när du kopplar ur nätsladden. Dra inte i nätsladden för att koppla ur tv:n.
- Anslut inte för många enheter till samma vägguttag då detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
- **Koppla bort enheten från strömförsörjningen**
 - Nätkontakten används för bortkoppling. Nätkontakten måste vara lättillgänglig ifall nödlägen skulle uppstå.
- Låt inte barn klättra eller hänga på tv:n. Då kan tv:n ramla och detta kan orsaka allvarliga skador.
- **Jordning av utomhusantenn** (kan skilja mellan olika länder):
 - Följ försiktighetsåtgärderna nedan om utomhusantenn används. En utomhusantenn bör inte placeras där den kan komma i kontakt med kraftledningar eller andra elektriska ljus- och strömkretsar, då det kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
- Rör aldrig denna apparat eller antenn under åskväder. Då kan du få elektriska stötar.

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till tv:n och vägguttaget. Om inte kan skador på kontakten och uttaget inträffa och i extrema fall kan en brand bryta ut.
- För inte in metalliska eller brännbara föremål i produkten. Koppla ur nätsladden och kontakta kundservice om ett främmande föremål tappas i produkten.
- Rör inte vid nätsladdens ände när den är inkopplad. Du kan få livshotande elstötar.
- **Koppla ur produkten omedelbart och kontakta din lokala kundservice om något av följande inträffar.**
 - Produkten har skadats.
 - Om vatten eller annat ämne kommer in i produkten (som nätdapter, nätsladd eller tv).
 - Om du känner lukten av rök eller annan lukt som kommer från tv:n.
 - Koppla ur vid åskväder eller om den ej används under en lång period. Även om tv:n är avstängd med fjärrkontroll eller knapp, är strömkällan ansluten till enheten om enheten inte kopplas ur.
- **Strömsparläge**
 - Stäng av enheten efter användning och dra ur strömkabeln om den inte kommer att användas under en längre tid (gäller endast enheter som inte är OLED-enheter).




- När det gäller OLED-enheter ska du lämna dem i standby-läge för automatisk pixeluppdatering för att bibehålla optimal skärmprestanda.
- Använd inte elektrisk högspänningsutrustning nära tv:n (t.ex. en elektrisk flugsmälla). Då kan produkten fungera sämre.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt utan skriftligt tillstånd från LG Electronics. Det kan leda till oavsiktlig brand eller elektrisk stöt. Kontakta din lokala kundtjänst för service eller reparation. Obehörig modifiering kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda denna produkt.
- Använd endast auktoriserade tillbehör godkända av LG Electronics. Annars finns risk för brand, elektriska stötar, tekniska fel eller produktskada.
- Montera aldrig isär nätdaptern eller strömsladden. Det kan orsaka brand och elektriska stötar.
- Hantera adaptern försiktigt för att undvika att den tappas eller får utstå slag. Ett slag kan skada adaptern.
- För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, rör inte tv:n med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av kontakten.

• Batterier

- Förvara tillbehören (batteri osv) på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
- Varken kortslut, demontera eller låt batterierna överhettas. Kassera inte batterierna i eld. Batterier ska inte utsättas för extrema temperaturer.
- Varning: Risk för brand eller explosion om ett batteri av fel typ sätts i.

• Fjärrkontroll

- Kontrollera regelbundet batterierna i fjärrkontrollen för att förhindra korrosion av kontakterna.



• Transport

- Vid transport, kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större tv-apparater. Utsätt inte tv:ns framsida för tryck eller påfrestningar. Detta kan annars leda till produktskador, brandfara eller personsador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Låt inte något falla på produkten och släpp inte något på skärmen.
- Tryck eller skrapa inte på panelen med handen eller med vassa föremål som naglar, pennor eller liknande, eller orsaka repor. Det kan skada skärmen.

• Rengöring

- När du rengör enheten ska du dra ur strömkabeln och torka försiktigt med en mjuk/torr trasa.



- Spray inte vatten eller andra vätskor direkt på enheten.
- Rengör inte enheten med kemikalier såsom glasrengöringsmedel, luftfräschare, insektsmedel, smörjmedel, vax (bil, industriellt), slipmedel, thinner, bensen, alkohol osv. Dessa kan skada enheten och/eller dess panel. Detta kan annars leda till elstötar eller skador på enheten.



Lyfta och flytta tv:n

Innan du lyfter eller flyttar tv:n bör du läsa följande så att den inte repas eller skadas, samt som en garanti för säker transport oavsett tv-apparatens typ eller storlek.

- Vi rekommenderar att tv:n är kvar i kartongen och förpackningsmaterialet när du flyttar den.
- Koppla bort strömsladden och alla kablar innan du flyttar eller lyfter tv:n.
- Se till att skärmen är vänd bort från dig när du håller tv:n för att skydda den mot skador.
- Håll ett fast grepp i undersidan och i sidan av tv-ramen. Se till att inte hålla i den transparenta delen, högtalarna eller högtalargallren.
- Det krävs minst 2 personer för att flytta en större tv.
- Utsätt inte tv:n för stötar eller stora vibrationer vid transport.
- Håll tv:n upprätt när du lyfter den och se till att inte vända den på sidan eller luta den åt vänster eller höger.
- Var försiktig så att du inte trycker för hårt när du bär bildskärmen, då kan den bli böjd och skadas.
- Var försiktig så att du inte skadar de utskjutande knapparna när du flyttar tv:n.



- Undvik att röra vid skärmen eftersom det kan skada den.
- När du monterar foten på tv:n bör du lägga bildskärmen med skärmen nedåt på ett täckt bord eller en plan yta så att skärmen inte riskerar att repas.

Placera tv:n på ett bord

- 1 Lyft upp tv:n i upprätt position på ett bord.
 - Lämna ett utrymme på (minst) 10 cm mellan bildskärmen och väggen för god ventilation. (Beroende på modell)
- 2 Anslut strömsladden till ett eluttag.



- Applicera inte främmande ämnen (oljor, smörjmedel etc.) på skruvdelarna när du monterar produkten. (Det kan skada produkten.)
- Använd inte några ej godkända produkter eftersom det kan ha negativ inverkan på säkerheten och produktens livslängd.
- Alla skador eller personskador som orsakats av användning av ej godkända produkter täcks inte av garantin.
- Om du installerar tv:n på ett stativ måste du montera den på ett säkert sätt så att den inte kan välta. Om produkten välter kan det orsaka allvarliga skador.
- När du monterar stativet, se då till att fästa alla medföljande skruvar. Om skruvarna inte är fullständigt åtdragna kan produkten tippa eller välta och orsaka skador. Om du drar åt skruvarna med för stor kraft kan de lossna på grund av nötning av skruvförbandet.
- När du installerar på ett skåp eller en hylla med ett stativ, se till att bredden är större än tv:n. (Beroende på modell)
- Om tv:n placeras på stativet, kan skärmen vinklas en aning bakåt. Om stativet inte är plant på grund av att ett föremål har placerats under stativet eller om det inte står på en plan yta så kan produkten välta och orsaka personskada eller skada på produkten. (Beroende på modell)
- Om det uppstår problem med justeringen av svängvinkeln, lyft produkten en aning och ställ sedan ner den igen. (Beroende på modell)

Fästa tv:n på väggen

- 1 Sätt i och skruva åt skruvöglorna eller väggfästet och skruvarna på baksidan av tv:n.
 - Om det redan sitter skruvar där skruvöglorna ska sättas fast tar du bort dem först.
 - 2 Fäst väggfästet med skruvarna på väggen. Passa in väggfästet på väggen mot skruvöglorna på baksidan av tv:n.
 - 3 Fäst ihop skruvöglorna och väggfästet ordentligt med ett stadigt snöre. Se till att snöret är horisontellt mot den plana ytan.
- Använd en hållare eller ett skåp som är starkt och stort nog att klara tv:ns vikt på ett säkert sätt.
 - Väggfäste, skruvar och snöre medföljer inte. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.

Stativ (Köps separat)

Denna modell har ett inbyggt smalt väggfäste. Om du vill installera ett bordsstativ kan du köpa det separat via återförsäljare av LG-produkter eller LG:s online-butik. (Endast modell där väggfäste ingår)

(Beroende på modell)

Stativ	Modell
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

Montera tv:n på väggen

Sätt försiktigt fast ett valfritt väggfäste på baksidan av tv:n och montera väggfästet på en bärkraftig vägg i rätt vinkel mot golvet. Kontakta kvalificerad personal om du vill fästa tv:n i andra byggnadsmaterial. LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör. Vi rekommenderar att du använder LG:s väggfäste. Det är lätt att flytta LG:s väggfäste med kablar anslutna. Om du inte använder det bör du använda ett väggfäste av VESA-standard som fäster enheten ordentligt vid väggen och lämnar tillräckligt med utrymme för att du ska kunna ansluta externa enheter. Du rekommenderas att ansluta alla kablar innan du monterar fasta väggfästen.



- Anlita en professionell installatör som utses av butiken för installation av produkten.
Det är extremt farligt om någon annan än en professionell installatör utför installationen, eftersom det kan leda till personskador.
- Installera inte produkten på en instabil plats som inte tål dess vikt.
Om installationsplatsen saknar tillräcklig fasthet kan produkten falla och orsaka personskador.
- Ta bort foten innan du monterar tv:n på ett väggfäste genom att utföra proceduren för montering av foten i omvänd ordning.
- För mer information om skruvar och väggfäste, se bruksanvisningen som medföljer det separat köpta väggfästet.
- Om du tänker montera apparaten på en vägg fäster du VESA standard väggfäste (valfria delar) på apparatens baksida. När du installerar tv:n med hjälp av väggfästet (valfria delar) ska du sätta fast det ordentligt så att det inte ramlar ner.
- När du monterar en tv på väggen, se till att du inte installerar tv:n genom att hänga ström- och signalkablarna på tv:ns baksida.
- Placera inte produkten där den kan komma att utsättas för olja eller oljestänk. Det kan skada produkten och få den att falla ned.
- När du installerar ett väggfäste med vägnära kontakt kan det hända att tv:n inte fäster ordentligt mot väggen på grund av vissa väggförhållanden.

Försiktighetsåtgärder för säkerhet

(Endast modell där väggfäste ingår)



- Häng inte på produkten och utsätt den inte för allvarliga stötar efter installationen.
Om du gör det kan produkten falla och orsaka personskador.
- När du installerar produkten på en vägg ska du inte låta nätkabeln eller signalkablarna hänga från tv:ns baksida.
Detta kan skada kablar, vilket kan leda till brand, elektrisk stöt eller fel på produkten.
- Var noga med att bära arbetshandskar när du installerar produkten.
 - Installering med oskyddade händer kan leda till personskador.
- Se till att räkna med åtminstone två personer när du installerar produkten eller justerar produktens höjd.
Att försöka utföra installation eller justeringar på egen hand kan leda till personskada eller skada på produkten.
- Se till att en vägg finns tillgänglig innan du fortsätter med installationen. Använd de förankringar och skruvar som medföljer produkten.
Användning av obehöriga förankringar eller skruvar kanske inte stödjer produktens vikt, vilket utgör säkerhetsrisker.

Innan installationen

(Endast modell där väggfäste ingår)


- Det rekommenderas att installera produkten på en betongvägg eller träregel. Det rekommenderas inte att installera produkten på andra ytor (gipsvägg, plywood, tegel, osv.). Felaktig installation kan leda till att produkten faller.
- Installera endast produkten på en vertikal vägg. Installera inte på en lutad vägg som överskrider byggnadsstandarden, på en kraftigt lutande vägg eller i taket. LG ansvarar inte för problem orsakade av felaktig installation av produkten, t.ex. på kraftigt lutande väggar och tak.
- Kontrollera medföljande tillbehör innan installationen. Vi ansvarar inte för förlorade eller skadade tillbehör efter att den inre förpackningen öppnats.
- Om ett spädbarn eller ett litet barn sväljer de medföljande tillbehören kan olika säkerhetsolyckor som kvävning inträffa. Förvara de medföljande tillbehören utom räckhåll för barn.
- När du skruvar i skruvarna, dra åt dem tills de är helt åtdragna. Undvik att använda överdriven kraft när du drar åt skruvarna. Om du gör det kan det skada väggen och produkten, och även minska produktens styvhet och prestanda.
- Undvik att installera en tv som överskrider den angivna dragbelastningen och låt inte yttre tryck appliceras på produkten.
- Använd arbetsverktyg med försiktighet under installationen för att undvika olyckor.

Verktyg för installation

- Krysskruvmejsel (manuell eller elektrisk), vattenpass, bormaskin, borr Ø 8 mm för betong eller borr Ø 4 mm för stål

Fästa tv:n på väggen

(Endast modell där väggfäste ingår)

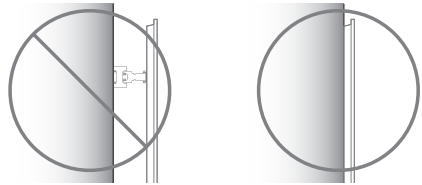

- Använd tv:n nära väggen efter installationen.


Hur man fäster förankringar och skruvar

(Endast modell där väggfäste ingår)

Se till att:

- Använd de medföljande förankringarna och skruvarna på sprickfria betongväggar.
- Väggfästet ska fästas på en regel. Detta kommer vanligtvis inte att vara ett problem, men beroende på enskilda omständigheter kan det förekomma fall då det inte är möjligt att montera i en regel. I det här fallet finns det en mängd gipsförankringar, såsom växelbultar, som kan vara en lösning. Om du använder gipsförankringar, se till att förankringarna och väggen har förmågan att stödja tv:ns vikt. Observera att de medföljande förankringarna kanske inte är de rätta för din situation, så du bör kontakta en lokal expert.
- Andra ospecificerade väggar måste kunna stödja utdragslaster på över 70 kgf (686 N) och skjuvbelastningar på över 100 kgf (980 N) per fästelement.
- Använd ett Ø 8 mm borr för betong och en slagborr, eller Ø 4 mm borr för trä för att borra hål.

För installation på träregel

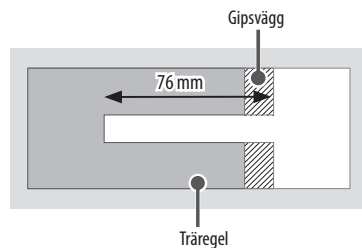


Använd Ø 4 mm borr för trä för att borra hål med djupet 76 mm, och gör rent borrhålet.

Fäst väggmonteringskruven direkt i träregeln utan att använda väggmonteringsförankringen.

Starta tv:n

Sätta på tv:n

Du kan enkelt använda tv:ns funktioner med hjälp av knappen. (Beroende på modell)

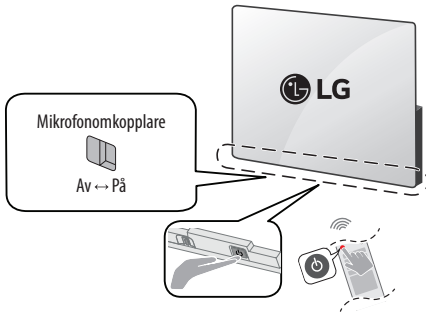

<Typ A>



Ström på (Tryck på)
Ström av¹⁾ (Håll nedtryckt)
Menykontroll (Tryck på²⁾)
Menyval (Håll nedtryckt³⁾)

- 1) Alla appar som körs stängs ned, och pågående inspelningar avbryts. (Beroende på land)
- 2) Tryck snabbt på knappen när tv:n är på för att navigera i menyn.
- 3) Du kan använda funktionen när du öppnar menyn.

<Typ B>



Ström på (Tryck på)
Ström av¹⁾ (Håll nedtryckt)



Volymkontroll



Programkontroll

- 1) Alla appar som körs stängs ned, och pågående inspelningar avbryts. (Beroende på land)

✓ Obs

- Det kan ta några minuter att starta tv:n den allra första gången du sätter på den.
- Tv-apparatens skärmvisningar (OSD, On Screen Display) kan se lite annorlunda ut jämfört med vad som visas i användarhandboken.
- Du kan slå på och av tv:ns inbyggda mikrofon genom att trycka på mikrofonknappen längst ned på tv:n.
- Om du ställer in påslagning av skärmen via rörelsesensorn på modeller som har rörelsesensor, så slås tv:n på när den känner av rörelse. (Beroende på modell)

Anslutningar

Anslut olika externa enheter till tv:n och byt inställningsläge för att välja en extern enhet. Mer information om anslutning av externa enheter finns i manualen för varje enhet.

Antenn/Kabel

Anslut tv:n till ett antennuttag i väggen med en RF-kabel (75 Ω).

- Använd en signalfördelare om du använder fler än två tv-apparater.
- Om bildkvaliteten är dålig kan du installera en signalförstärkare för att förbättra bildkvaliteten.
- Om bildkvaliteten är dålig när en antenn är ansluten, rikta den åt rätt håll.
- Antennkabel och omvandlare medföljer ej.
- Om platsen inte har stöd för Ultra HD-sändningar kan tv:n inte ta emot Ultra HD-sändningar.
- Använd AV-kåpan av utseendemässiga skäl. Om du ansluter alltför många kablar kan göra att det bli svårt att lyfta. Ta i så fall bort AV-kåpan före användning. (Beroende på modell)

Parabolantenn

Anslut tv:n till ett parabolantennuttag med en satellit-RF-kabel (75 Ω). (Beroende på modell)

HDMI

- När HDMI-kabeln ansluts ska produkten och de externa enheterna vara avstängda och urkopplade ur eluttaget.

✓ Obs

- Om enheten som är ansluten också har stöd för HDMI Deep Colour kan bilden bli tydligare. Men om enheten inte har stöd för det kanske den inte fungerar som den ska. I detta fall, ändra tv:ns [HDMI Deep Color]-inställning till av.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på.
- Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att skärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
 - HDMI®/™-kabel med ultrahög hastighet (3 m eller mindre)

USB

Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar. Om en USB-enhet som är ansluten med en USB-hubb inte identifieras ansluter du den direkt till USB-porten på tv:n.

✓ Obs

- För bästa möjliga anslutning bör HDMI-kablar och USB-enheter inte vara större än 10 mm tjocka och 18 mm breda. Använd en förlängningskabel med stöd för USB 2.0 om USB-kabeln eller USB-minnet inte passar i tv:ns USB-port. (Beroende på modell)

IR-blaster

Kontrollera digitalboxen (kabel/satellit/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-spelare, soundbar, spelkonsoler osv. med hjälp av IR-blastern. (Beroende på land)

✓ Obs

- Anslut IR-blasterkabeln till tv:ns IR-blasterport.
- Använd universalinställningar för att styra enheten.
- Fäst IR-blastern med den medföljande 3M-tejpen.

Externa enheter

Tillgängliga externa enheter är: Blu-ray-spelare, HD-mottagare, DVD-spelare, videobandspelare, ljudanläggningar, USB-lagringsenheter, datorer, spelenheter och andra externa enheter.

✓ Obs

- Anslutningen för den externa enheten kan skilja sig från modellen.
- I datorläge kan det uppstå störningar i upplösning, vertikalt mönster, kontrast eller ljusstyrka. Om det inträffar störningar, kan du prova med att ändra datorutgången till en annan upplösning, ändra uppdateringsfrekvensen till en annan inställning eller justera ljusstyrka och kontrast på menyen [Bild] tills bilden blir tydlig.
- I PC-läge kanske inte vissa upplösningsinställningar fungerar som de ska beroende på grafikkortet.
- Om du visar Ultra HD-material på datorn kan det hända att bild och ljud hackar beroende på datorns prestanda. (Beroende på modell)

Specifikationer

Strömbehov	OLED B6* OLED C6* OLED CS6* OLED48/55/65/77/83G6*	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
	OLED97G6*	AC 200-240 V ~ 50/60 Hz

(Beroende på land)

Sändningsspecifikationer	
Tv-system	Marksänd / Kabel / Satellit Digital-tv
Impedans för extern antenn	75 Ω

- Vissa standarder för 8K ingång/avkodning kanske inte stöds. En ytterligare enhet kanske krävs för att stödja 8K-standarder. Uppskalade och förbättrade 8K-bilder varierar beroende på källinnehållet. (Beroende på modell)

Omgivningsförhållanden			
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C	Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid drift	Mindre än 80 %	Luftfuktighet vid förvaring	Mindre än 85 %

Villkor för installation med väggfäste	
Lutningsvinkel	0° - 15°

* Denna specifikation gäller endast för produkter som har väggfäste med justerbar vinkel.

- För information om strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.
 - Den typiska energiförbrukningen mäts i enlighet med IEC 62087 eller varje lands energiföreskrifter.
 - På vissa modeller är etiketten inuti den externa enhetens anslutningskontakt.
 - Beroende på modell eller land kanske den typiska energiförbrukningen inte finns på etiketten.

Gå till https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** för att få tillgång till energimärkningsinformation om den här produkten i Europeiska produktregistret för energimärkning (EPREL), där ***** är produktens EPREL-registreringsnummer. Du hittar registreringsnumret på produktens energietikett.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor och upphovsrättsmeddelanden.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Licenser

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Endast modeller som stöder Magic Motion-fjärrkontrollen)

HE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Felsökning

När TV/HDMI-ingången är aktiv trycker du tre gånger på -knappen på fjärrkontrollen för att visa modellnamnet och serienumret på skärmen.

Kan inte styra tv:n med fjärrkontrollen.	• Kontrollera fjärrkontrollens sensor och försök igen. • Kontrollera om det finns något hinder mellan produkten och fjärrkontrollen. • Kontrollera om batterierna fortfarande fungerar och är korrekt isatta (+ till +, - till -).
Ingen bild visas och inget ljud hörs.	• Kontrollera att produkten är påslagen. • Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett eluttag. • Kontrollera om det finns något problem med eluttaget genom att ansluta andra produkter.
Tv:n stängs plötsligt av.	• Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömförsörjningen kan ha brutits. • Kontrollera om funktionen för automatisk avstängning efter en viss tid är aktiverad i inställningar. • Den automatiska avstängningsfunktionen kan ha aktiverats. Produkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion som stänger av strömmen automatiskt om fjärrkontrollen inte använts på 15 minuter och ingen ingångssignal detekteras.
Under anslutning till datorn (HDMI) upptäcks ingen signal.	• Stäng av/sätt på tv:n med fjärrkontrollen. • Återanslut HDMI-kabeln. • Starta om datorn när tv:n är på.
Onormal skärmbild	• Om produkten är sval kan det hända att du ser lite "flimmer" när den slås på. Detta är normalt och inte ett fel på produkten. • Panelen är en avancerad produkt som innehåller miljontals bildpunkter (pixlar). Det kan hända att du ser små svarta prickar och/eller färgade prickar (vit, röd, blå eller grön) i storleken 1 ppm på panelen. Detta är inte ett tecken på att något är fel, och det påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet. Det här fenomenet förekommer också i produkter från tredje part och ger inte rätt till byte eller återbetalning. • Panelens ljusstyrka och färg kan se olika ut beroende på vilken vinkel du tittar från (vänster/höger/uppåt/nedåt). Det här fenomenet uppstår på grund av panelens egenskaper. Det har inget med produktens prestanda att göra och det är inte ett tecken på att något är fel. • Undvik att vidröra skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid. Om du gör det kan det bli tillfälliga förvrängningseffekter på skärmbilden.
Genererat ljud (Beroende på modell)	• "Knäppande" ljud: Ett knäppande ljud som hörs när du tittar på eller stänger av tv:n orsakas av värmesammandragningar i plasten på grund av temperatur och fuktighet. Detta ljud är normalt för produkter där temperaturförändringar gör att materialet kan dra ihop sig eller expandera. • Brummande från elektrisk krets/surrande från panelen: Ett lågfrekvent ljud genereras från en snabb växlingskrets som tillhandahåller en stor mängd ström för att driva produkten. Detta varierar beroende på produkt. De här genererade ljuden påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet.

TV:n är inte kontinuerligt påslagen eftersom den arbetar i läget Alltid redo eller slås inte på automatiskt via sensorn.
(Beroende på modell)

- Rörelsesensorn sitter längst ner i mitten på tv:n.
- Rörelsesensorn stöds endast av vissa modeller.
- Om det hamnar ett främmande ämne på rörelsesensorn kan den sluta fungera som avsett.
- Om miljön kring tv:n är för ljus eller mörk kan rörelsesensorn sluta fungera som avsett.
- Hinder framför tv:n kan påverka rörelsesensorns förmåga att avkänna rörelser.
- Den kan aktiveras när den känner av förändringar i ljusnivån kring tv:n eller rörliga objekt (husdjur/robotdammsugare osv.).



- Se till att vrida ur överflödigt vatten eller rengöringsmedel ur trasan.
- Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på tv-skärmen.
- Den torra trasan ska bara fuktas med så mycket vatten eller rengöringsmedel som behövs för att rengöra skärmen.

Försiktighetsåtgärder för att skydda OLED tv-skärmen

Till skillnad från vanliga LED-/LCD-skärmar producerar OLED tv-apparater bilder som avger ljus för varje pixel, vilket ger en perfekt svart färg och ger tydliga bilder utan suddighet.

På grund av karaktären hos de organiska materialen som används för att uppnå högupplöst bildkvalitet drabbas OLED-skärmar i allmänhet av kvarstående bild på skärmen, vilket kan bli ett bestående fenomen. Detta fenomen observeras i alla OLED-paneler, och även om rekommenderade bildlägen kan minimera kvarstående bild, kan nuvarande teknik inte helt förhindra att detta inträffar.

Visning av samma bild under lång tid eller upprepad visning av samma bild kan orsaka kvarstående bild på skärmen, vilket är ett vanligt fenomen för OLED-panelprodukter på grund av produktens art. Denna produkt har en inbyggd skärmskyddsfunktion. Undvik att visa bilder som sannolikt kommer att orsaka kvarstående bild och följ rekommendationerna.

Bilder som sannolikt kan orsaka kvarstående bild

- Bilder med svarta områden längst upp och ner och/eller vänster och höger sida av skärmen.
- Bilder vars bildformat är 4:3 eller 21:9.
- Bilder som är fasta under lång tid, till exempel kanalnummer, stationslogotyp, spelkonsolikon, digitalboxmeny osv.
- Andra fasta skärmbilder eller upprepat visade bilder.

Kör [Pixelrensning] för att skydda OLED tv-skärmen

OLED tv:n är utrustad med en pixelrensningsfunktion så att skärmen kan kontrollera sig själv och förhindra bildenbränning med kvardröjande bild på skärmen. Den här funktionen räknar automatiskt ut den optimala körtiden utifrån den ackumulerade visningstiden, och den utförs automatiskt när tv-apparaten är avstängd. Medan den här funktionen körs kan horisontella streck visas längst upp och längst ner på skärmen. Pixelrensningsfunktionen fungerar när produkten är ansluten till nätström via nätsladden.

Rekommendationer för att minimera kvarstående bild

Stäng av menyerna för inställningar av enheter så som digitalboxar så att de inte visas på skärmen för länge.

Obs

- När skärmen visar en statisk bild under en lång tid, kommer skärmens ljusstyrka reduceras automatiskt och sedan återställas när skärminehålllet ändras. Detta är en normal funktion för att minimera kvarstående bild.

Använda Magic Motion-fjärrkontrollen

Kort tryckning Grundläggande guide



Ström: Tryck här för att slå på och stänga av tv:n.



Välj **Anpassad meny**. (Ställ in knappen enligt användarens preferenser, till exempel Ljud av/Inmatning/HDMI)



Visa **Hemmanavet**.



Ger åtkomst till **TV-guide**.



Sök efter rekommenderat innehåll. (Vissa rekommenderade tjänster kanske inte finns tillgängliga i vissa länder.)



Visar **Hemmenyn**.



Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.



Tryck för att välja meny och använda enheten. (spela upp/pausa, etc.)
Skrolla uppåt och nedåt Skrollar på skärmen eller byter program.



Upp, Ned, Vänster, Höger Navigeringsknappar.



Gå till **Föregående steg**.




Visar **Snabbinställningsmenyn**.



Olika knappar för innehållstjänster.

Mikrofon

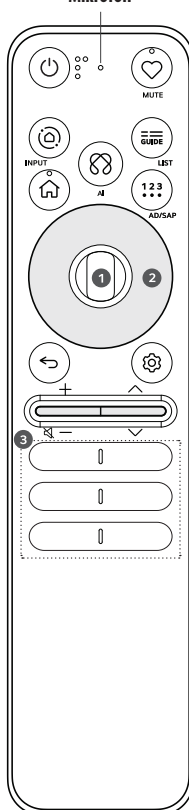

Långt tryck Förlängningsguide



Ger åtkomst till **Hjälpmedelsgenvägar**.



Ändrar **Ingångskällan**.



Ger åtkomst till den sparade **Programlistan**.



Tala till fjärrkontrollen medan du trycker och håller in knappen för att använda funktionen **Röstigenkänning**.



För att aktivera **Skärmzoom**.



För att aktivera **Röstvägledning** för skärminnehåll eller för att konfigurera alternativ för flera ljud.



Skärmen som visas på tv:n stängs och **Hemmenyn** visas.



Visar **Menyn Alla inställningar**.



Tryck uppåt och nedåt för att **Justera volymen**.



Tryck länge för att **Ljud av**.



Tryck uppåt och nedåt för att **Ändra program**.

✓ Obs

- Termerna i den här manualen används i allmänna termer för att hjälpa användarna att förstå och kanske inte överensstämmer med termerna som visas på skärmen.

Kort tryckning

Grundläggande guide



Ström: Tryck här för att slå på och stänga av tv:n.



Ger åtkomst till **TV-guide**.



Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.



Används för att **stänga** av allt ljud.



Visar **Hemmenyn**.



Sök efter rekommenderat innehåll.
(Vissa rekommenderade tjänster kanske inte finns tillgängliga i vissa länder.)



Visa **Hemmanavet**.



Tryck för att välja meny och använda enheten. (spela upp/pausa, etc.)

Skrolla uppåt och nedåt Skrollar på skärmen eller byter program.



Upp, Ned, Vänster, Höger
Navigeringsknappar.



Gå till **Föregående steg**.



Visar **Snabbinställningsmenyn**.




Med de här knapparna kommer du åt specialfunktioner i vissa menyer.



Olika knappar för innehållstjänster.

Mikrofon

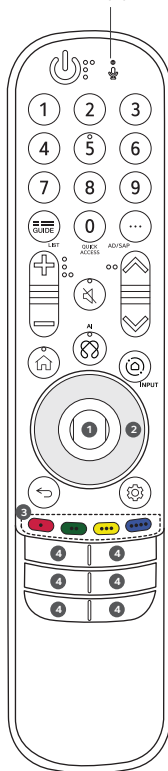

Används för att justera **Volymen**.



Ändra **programmen**.

Långt tryck

Förlängningsguide



Ger åtkomst till den sparade **Programlistan**.



Ger åtkomst till **Redigera Snabbåtkomst**.



Ger åtkomst till **Snabbhjälp**.



För att aktivera **Röstvägledning** för skärminnehåll eller för att konfigurera alternativ för flera ljud.



Ger åtkomst till **Hjälpmedelsgenvägar**.



För att aktivera **Skärmzoom**.



Tala till fjärrkontrollen medan du trycker och håller in knappen för att använda funktionen **Röstigenkänning**.



Ändrar **Ingångskällan**.



Skärmen som visas på tv:n stängs och **Hemmenyn** visas.



Visar **Menyn Alla inställningar**.



Kör inspelningsfunktionen.

Obs

- Termerna i den här manualen används i allmänna termer för att hjälpa användarna att förstå och kanske inte överensstämmer med de termer som visas på skärmen.

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs användarhandboken noggrant och använd tv:n på rätt sätt.

(Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller eller regioner.)

Så här registrerar du Magic Motion-fjärrkontrollen

Innan du kan använda din Magic Motion-fjärrkontrollen måste du först para ihop den med din tv.

1 Sätt i batterier i Magic Motion-fjärrkontrollen och slå på TV:n.

2 Rikta Magic Motion-fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på

 **Mittknappen (OK)** på fjärrkontrollen.

* Om tv:n inte registrerar din Magic Motion-fjärrkontrollen, stänger du av och sätter på tv:n igen och försöker på nytt.

Så här avregistrerar du Magic Motion-fjärrkontrollen

Tryck in knapparna  (**Tillbaka**) och  (**Hem**) samtidigt i 5 sekunder för att ta bort parkopplingen mellan Magic Motion-fjärrkontrollen och din tv.

* Tryck och håll inne knapparna  (**Hem**) och  (**Snabbinställningar**) i mer än 5 sekunder för att koppla ifrån och registrera om Magic Motion-fjärrkontrollen på en och samma gång.



- Åtkomstpunkten (ÅP) bör installeras minst 0,2 meter från tv:n. Om AP:n installeras närmare än 0,2 m kan det hända att Magic Motion-fjärrkontrollen inte fungerar som förväntat på grund av frekvensstörningar.

Använda Alltid redo

(Beroende på modell)

Du kan använda tv:n och ansluta till Bluetooth med direkt röstigenkänning när strömmen är avstängd.

- * Om du trycker på knappen  (**Ström**) medan du tittar på tv så växlar skärmen till [Alltid redo] påslaget, och om du trycker på knappen  (**Ström**) en gång till växlar skärmen till [Alltid redo] avstängt.
- * Tryck på knappen  (**Hem**) eller knappen  (**Tillbaka**) för att titta på tv när skärmen har [Alltid redo] påslaget.
- * Tryck på knappen  **Mittknappen (OK)** för att visa bakgrundsbilden när skärmen har [Alltid redo] avstängt, och tryck på knappen  (**Ström**) för att titta på tv.

Obs

- Att använda Alltid redo kan öka energiförbrukningen.