

دليل بسيط

# المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النموذج

LAS453B



## توصيل المكبر الصوتي الفرعي

1

ضع مضخم الصوت اللاسلكي بالقرب من النظام الصوتي sound bar واتبع الخطوات الواردة أدناه.

1 وصل السلك الكهربائي بمضخم الصوت اللاسلكي بالمقيس الكهربائي.

2 قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar. سوف يتم توصيل النظام الصوتي sound bar بمضخم الصوت اللاسلكي تلقائيًا. مؤشر LED الأصفر - الأخضر بمضخم الصوت مضاء.

### توصيل مضخم الصوت يدويًا

1 إعادة ضبط مضخم الصوت

إذا كان مؤشر LED الأصفر - الأخضر بمضخم الصوت يومض بسرعة، فتخطى هذه الخطوة وانتقل إلى 1. اضغط مع الاستمرار على زر PAIRING لمدة 5 ثوانٍ. يضيئ مصباح LED بالتبادل باللون الأحمر والأصفر - الأخضر.

أخرج قابس السلك الكهربائي من مقيس الحائط. بعد أن يتوقف مؤشر LED عن العمل بشكل تام، صل قابس السلك الكهربائي مرة أخرى.

عند الانتهاء من إعادة الضبط، يومض مؤشر LED الأصفر - الأخضر بمضخم الصوت بسرعة.

2 إعادة ضبط نظام الصوت sound bar

اضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى إلى أن يضيئ مؤشر LED الأحمر بالنظام الصوتي sound bar لبرهة.


اضغط باستمرار على زر (كتم الصوت) من جهاز التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ.

يومض مؤشر LED الأحمر بالنظام الصوتي sound bar بسرعة.

افصل الطاقة عن النظام الصوتي sound bar أثناء وميض مؤشر LED الأصفر - الأخضر بمضخم الصوت.


يمكنك رؤية مؤشر LED الأخضر - الأصفر في مضخم الصوت الفرعي عند اكتمال الاتصال.

## اللوحة الأمامية

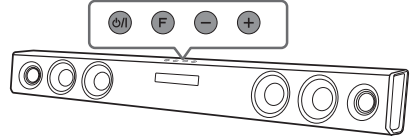

- /⊗ تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
- F يحدد الوظيفة
- + يضبط مستوى الصوت

## اللوحة الخلفية

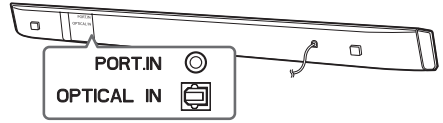

- PORT.IN ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- OPTICAL IN ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري



ومضخم الصوت عن sound bar أبعد النظام الصوتي الجهاز (مثل، الموجة اللاسلكي، فرن الميكرويف، وما إلى ذلك) مسافة تزيد عن 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.

