

Посібник Користувача **МОНІТОР LED** **(МОНІТОР LED*)**

*Монітори LG LED — це РК-монітори зі світлодіодною підсвіткою.

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.

МОДЕЛЬ МОНІТОРА LED


17MB15P

!!! Дякуємо, що вибрали продукцію LGE !!!


- Переконайтеся, що ваш монітор містить наступні елементи. Якщо бракує будь-яких елементів, зверніться до місцевого торгового представника.




**Інструкції з експлуатації /
Картки**



Кабель живлення
(Залежно від країни)




Сигнальний кабель DVI-D
(Ця функція доступна не у
всіх країнах.)



**Сигнальний кабель з 15-
контактним штекером D-Sub**
(Для увімкнення сигнальний
кабель мусить бути підключено
до виробу до передачі даних.)



тримач кабелю



базову підставку


ПРИМІТКА

- Комплектуючі деталі можуть відрізнятися від наведених у цих інструкціях.
- Відповідно до стандартних вимог сумісності, користувач має використовувати екрановані сигнальні інтерфейсні кабелі (15-ти штирковий кабель D-sub, кабель DVI-D) з ферритовими жилами.

- Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.


Приєднання базової підставки

1. Покладіть монітор екраном донизу на подушку або м'яку тканину.
2. Приєднайте базову підставку до корпусу основи. Будьте уважні, щоб не витягнути стопорний штифт. Базову підставку слід повернути так, як зображено на малюнку.

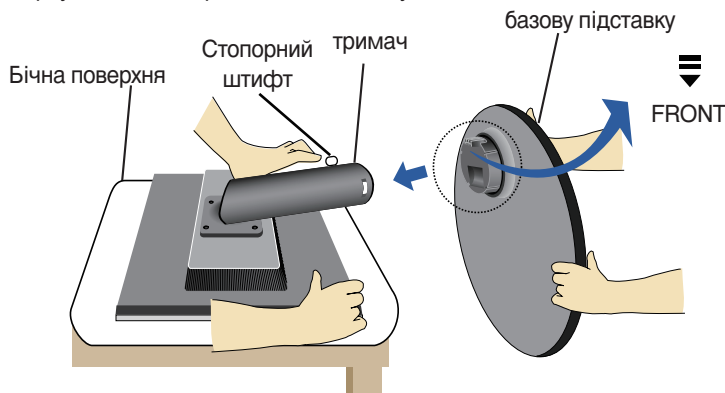

3. Поставте монітор вертикально і витягніть стопорний штифт.

Попередження: Стрічку та обмежник можна знімати з моніторів, обладнаних базовою підставкою, лише тоді, коли базова підставка причеплена до монітора. Інакше, частини базової підставки, що стирчать, можуть поранити вас.

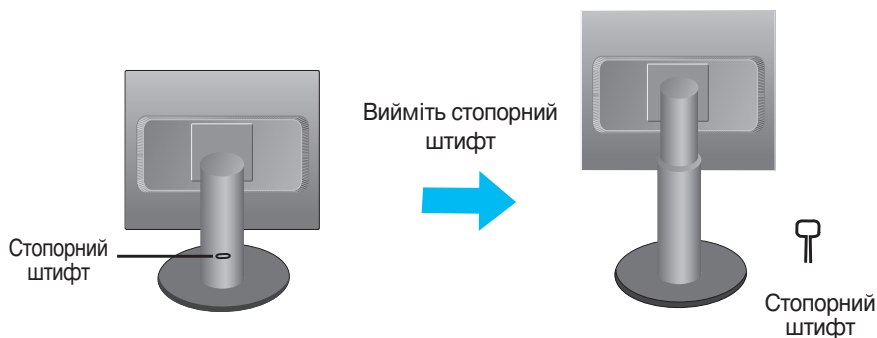

Важливе зауваження


- На цьому малюнку зображено стандартну схему з'єднання. Деталі вашого монітора можуть відрізнятися від тих, що зображені на малюнку.
- Не переносьте виріб доверху дном, тримаючись за базову підставку, бо він може впасти та пошкодитись або поранити ваші ноги.

- Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.


Розташування дисплея

1. Розташуйте панель у найбільш зручному для використання положенні, виконавши для цього деякі налаштування.

- Кут нахилу: -5° ~ 25°

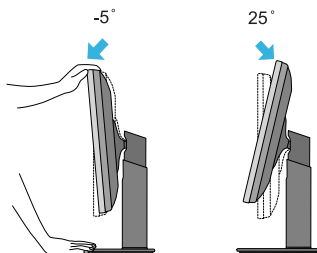


- Діапазон регулювання висоти: Макс. 4,33 дюйми (110,0 мм)

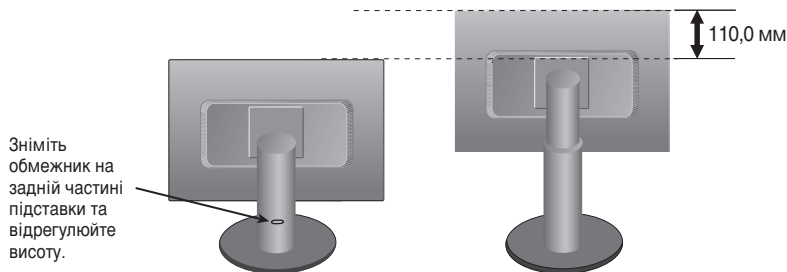


Ергономічність

Аби зберегти ергономічні характеристики та отримати зручне положення для перегляду, рекомендується, щоб передній кут повороту не перевищував 5 градусів.

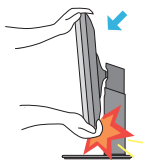

- Регулюючи нахил екрану, не вставляйте пальці між головною частиною монітора та підставкою. Ви можете травмувати пальці.



- При регулюванні висоти екрану, не покласти палець(и) між главою монітора і підставки. Ви можете пошкодити ваш палець(и).

Попередження

- Вам не обов'язково потрібно ставити Обмежник на місце, для регулювання висоти.


Ергономічність

- Аби зберегти ергономічні характеристики та отримати зручне положення для перегляду, рекомендується, щоб передній кут повороту не перевищував 5 градусів.


Використання функції Pivot

- Функція Pivot (Обертання) дозволяє обертати екран на 90 градусів за стрілкою годинника.

1. Для використання функції Pivot, підніміть монітор якомога вище.
2. Горизонтальне та вертикальне розташування екрана: Панель можна обертати на 90° за годинниковою стрілкою. Обертаючи екран для доступу до функції Pivot, не доторкайтесь монітором до Базової підставки. Якщо монітор доторкнеться до Базової підставки, вона може тріснути.

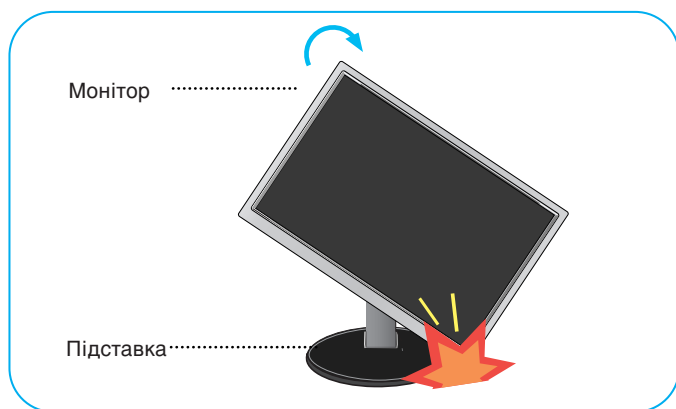

3. Обертаючи екран, будьте обережні.

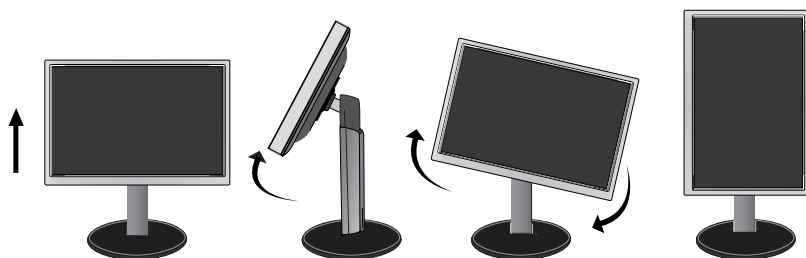


Підключення до ПК

1. Перш ніж встановлювати монітор, переконайтеся, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.
2. Підключіть сигнальний кабель **1** та шнур живлення **2** по порядку, а потім затягніть болти сигнального кабелю.

- A** Під'єднайте кабель DVI-D (цифровий сигнал)
- B** Під'єднайте кабель D-sub (аналоговий сигнал)

ПРИМІТКА

- Це спрощене представлення задньої панелі.
- На цьому зображенні представлена задня панель стандартної моделі, тому панель вашого монітора може відрізнятися від тієї, що зображена на малюнку.

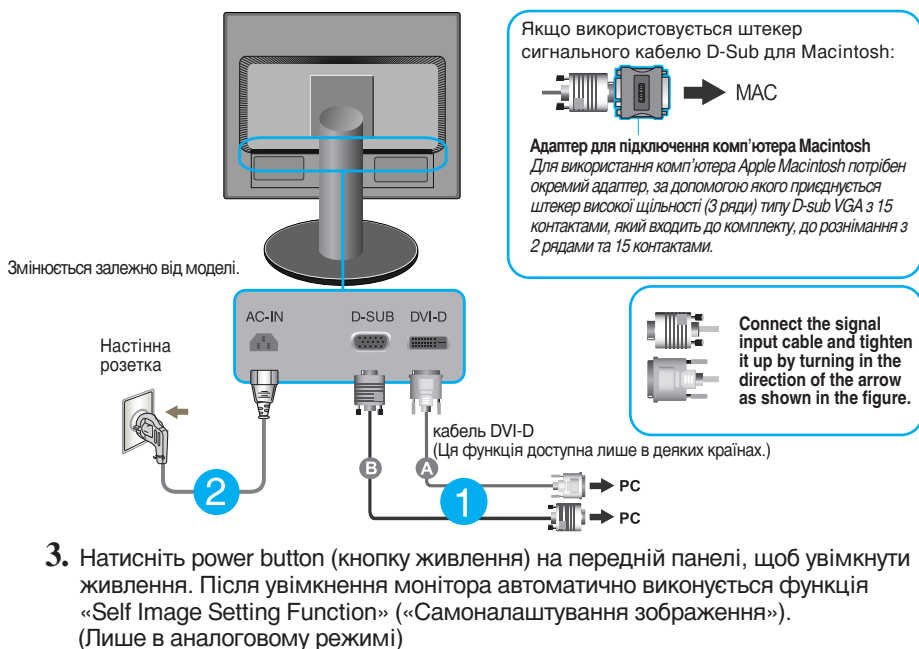


САМОНАЛАШТУВАННЯ
НАСТРОЙКА ЗОБРАЖЕННЯ

ПРИМІТКА

Функція 'Self Image Setting Function'? ("Самонастроювання зображення") Ця функція забезпечує оптимальні налаштування параметрів дисплея. Коли користувач вперше підключає монітор, ця функція автоматично встановлює оптимальні налаштування дисплея для окремих вхідних сигналів.

Функція "AUTO" (Авто)? Якщо під час використання пристрою або в результаті зміни роздільної здатності виникнуть проблеми, такі як розпливчасте зображення на екрані або окремі літери, мигання або викривлення екрана, натисніть кнопку "AUTO" (Авто), щоб поліпшити роздільну здатність.

Призначення кнопок керування на передній панелі

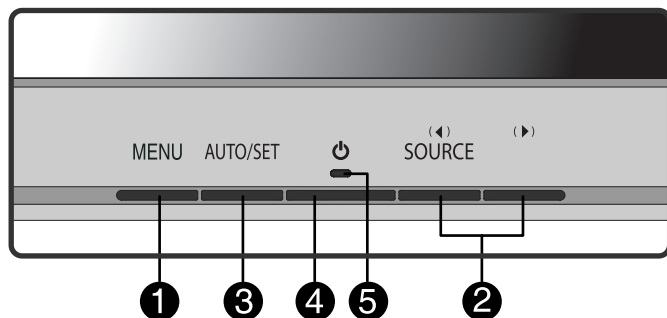

1 Кнопка MENU (Меню)

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ/РОЗБЛОКОВАНЕ

Ця функція дозволяє заблокувати поточні налаштування керування, щоб їх було неможливо випадково змінити. Натисніть та утримуйте кнопку **MENU (Меню)** протягом кількох секунд. Повинно з'явитись повідомлення "**МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ**".

Ви можете у будь-який час розблокувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи протягом кількох секунд кнопку **MENU (Меню)**. Повинно з'явитись повідомлення "**МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ**".

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ

МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ

2



Кнопки

Використовуйте ці кнопки для вибору або налаштування функцій у параметрах екранного меню.



SOURCE

Використовуйте цю кнопку для активування штекера D-Sub або DVI. Ця функція використовується тоді, коли до дисплея підключено два комп'ютера. За замовчуванням активовано штекер D-Sub.

3

Кнопка AUTO/SET

Ця кнопка використовується для вибору значка в екранному меню.

Функція AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Автоматичне налаштування зображення)

Під час налаштування параметрів дисплея завжди натискайте кнопку **AUTO/SET (Авто/Встановити)** перед тим, як увійти до екранного меню (OSD).

Ця функція автоматично встановить оптимальні налаштування зображення дисплея згідно з параметрами поточної роздільної здатності екрана (режиму зображення).

Найкращий режим зображення:

17 дюймів: 1280 x 1024

АВТОНАЛАШТУВАННЯ
НАСТРОЙКА ЗОБРАЖЕННЯ

4

Кнопка Power

Використовуйте цю кнопку для увімкнення або вимкнення дисплея.

5

Світловий індикатор живлення

Цей індикатор горить блакитним світлом, якщо дисплей працює нормально (Активний режим). Якщо монітор знаходиться в режимі очікування (енергозбереження) даний індикатор починає блимати.

Налаштування параметрів екрана

За допомогою системи керування екранним меню можна швидко та легко налаштувати розмір, положення зображення та робочі параметри дисплея. Для ознайомлення з принципами використання кнопок керування нижче наведено короткий приклад.

У наступному розділі надано короткий опис доступних налаштувань та параметрів, які ви можете встановити, використовуючи екранне меню.

ПРИМІТКА

- Робочій системі дисплея потрібно щонайменше 30 хвилин для стабілізації своїх параметрів перед початком налаштування зображення.

Виконайте наступні кроки для налаштування параметрів у екранному меню:

MENU → ◀ ▶ → AUTO/SET → ◀ ▶ → MENU

- 1 Натисніть **кнопку MENU (Меню)**, після чого з'явиться головне екранне меню.
- 2 Для налаштування потрібного параметра використовуйте **кнопки ◀ або ▶**. Коли потрібну піктограму буде виділено, натисніть **кнопку AUTO/SET (Авто/Встановити)**.
- 3 Використовуйте **кнопки ◀ / ▶** для налаштування зображення до потрібного рівня. Використовуйте **кнопки AUTO/SET (Авто/Встановити)** для вибору інших пунктів допоміжного меню.
- 4 Натисніть **кнопку MENU (Меню)** один раз для повернення до основного меню та вибору іншої функції. Натисніть **кнопку MENU (Меню)** два рази для виходу з екранного меню.

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

- У наступній таблиці наведені всі пункти екранного меню, за допомогою яких можна змінювати параметри керування, налаштування та встановлення.

DSUB : вхід D-SUB (аналоговий сигнал)

DVI-D : вхід DVI-D (цифровий сигнал)

Головне меню	Допоміжне меню	Вхід, що підтримується	Опис
ЗОБРАЖЕННЯ	ЯСКРАВІСТЬ	DSUB DVI-D	Для регулювання яскравості на екрані ,контрасності й чіткості
	КОНТРАСТ		
	ЧІТКІСТЬ		
КОЛІР	ТЕМП.КОЛ. (ПОП.НАП./КОРИСТУВАЧ)	DSUB DVI-D	Для встановлення параметрів кольору екрану
	ГАММА		
ДИСПЛЕЙ	ГОРИЗОНТАЛЬНА	DSUB	Для регулювання положення екрану
	ВЕРТИКАЛЬНА		
	ЧАСТОТА	DSUB	Налаштування частоти, різкості екрана і точне налаштування
	ФАЗА		
ІНШІ	МОВА	DSUB	Для налаштування стану екрану відповідно до умов експлуатації
	ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ	DVI-D	
	БАЛАНС БІЛОГО	DSUB	
	SUPER ENERGY SAVING	DSUB	
	ЗАВОДСЬКІ ЧСТАНОВКИ	DVI-D	


ПРИМІТКА

- Порядок слідування піктограм може різнитися в залежності від моделі (10~14).

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

- ■ ■ Ви ознайомились із процедурою вибору та налаштування пунктів меню за допомогою системи вибору та встановлення параметрів екранного меню. Нижче наведені піктограми, їх назви та опис для всіх пунктів, що значаться в меню.

Натисніть кнопку **MENU** (Меню), після чого з'явиться головне екранне меню.

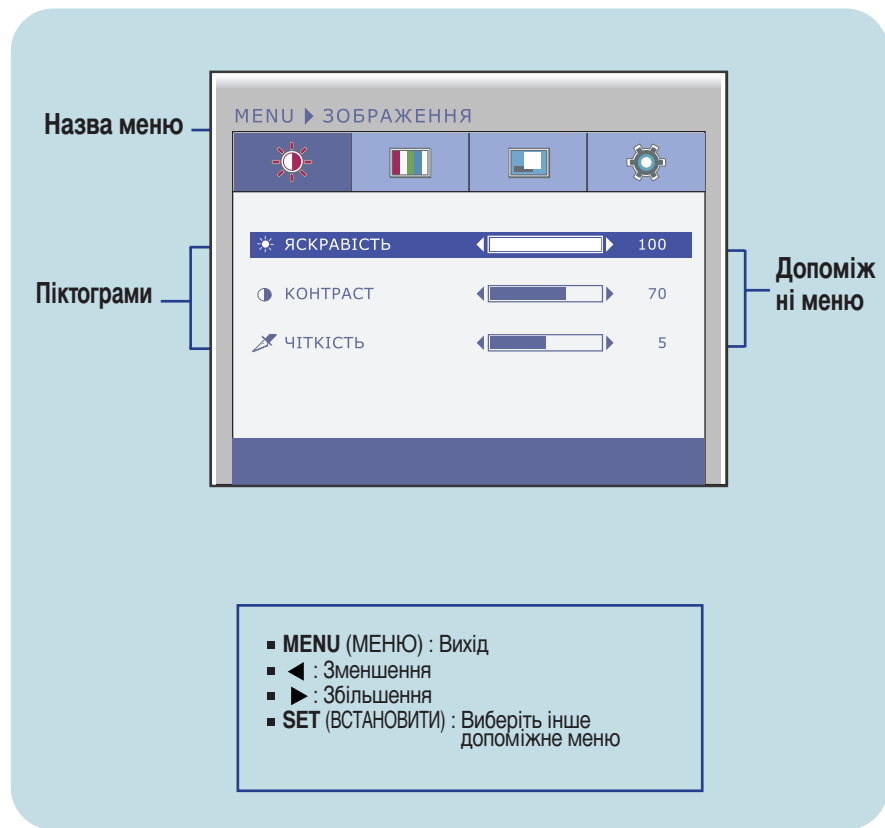

ПРИМІТКА

- Мови OSD (екранного меню), що ви їх бачите на власному дисплеї, можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкціях з експлуатації.

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)


Головне меню

Допоміжне меню

Опис



ЗОБРАЖЕННЯ

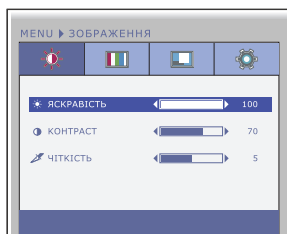


- ЯСКРАВІСТЬ** Для встановлення параметрів яскравості екрану
- КОНТРАСТ** Для встановлення параметрів контрастності екрану
- ЧІТКІСТЬ** Налаштування різкості екрана.

- **MENU (МЕНЮ)** : Вихід
- **◀** : Зменшення
- **▶** : Збільшення
- **SET (ВСТАНОВИТИ)** : Виберіть інше допоміжне меню



КОЛІР

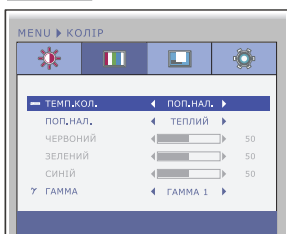

ТЕМП.КОЛ.

ПОП. НАЛ.

Виберіть колір екрану.

- **sRGB**: Встановіть колір екрана, що відповідає стандартним налаштуванням кольору sRGB.
- **ТЕПЛИЙ**: Встановити екран на нагрів колірної температури.
- **СЕРЕДНІЙ**: Встановити екран на середню колірну температуру.
- **ХОЛОДНИЙ**: Встановити екран на охолодження колірної температури.

- **MENU (МЕНЮ)** : Вихід
- **◀** : Зменшення
- **▶** : Збільшення
- **SET (ВСТАНОВИТИ)** : Виберіть інше допоміжне меню

КОРИСТУВАЧ **ЧЕРВОНІЙ**

Встановіть власні параметри рівня червоного кольору.

ЗЕЛЕНИЙ


Встановіть власні параметри рівня зеленого кольору.


СИНИЙ

Встановіть власні параметри рівня синього кольору.

ГAMMA

Установіть власні параметри коефіцієнту контрастності: : 0 / 1 / 2
Якщо встановлено високі параметри коефіцієнту контрастності, зображення на моніторі буде білішим, а при низьких параметрах зображення матиме чорнуватий відтінок.

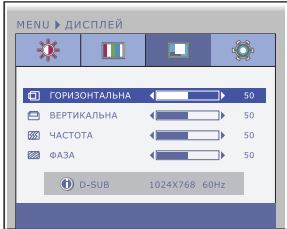Головне меню	Допоміжне меню	Опис
	ДИСПЛЕЙ	
	ГОРИЗОНТАЛЬНА	Для зміщення зображення ліворуч або праворуч.
	ВЕРТИКАЛЬНА	Для зміщення зображення вгору або вниз.
	ЧАСТОТА	Для зменшення усіх вертикальних строк та смуг, які видно на екранному фоні. Також зміниться розмір екрана по горизонталі.
■ MENU (МЕНЮ) : Вихід ■ ◀ : Зменшення ■ ▶ : Збільшення ■ SET (ВСТАНОВИТИ) : Виберіть інше допоміжне меню	ФАЗА	Для встановлення параметрів фокусування екрана. Ця функція дозволяє видалити всі горизонтальні дефекти та зробити відображення літер чіткішим або гострішим.

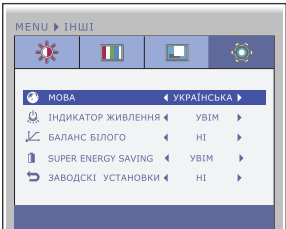Головне меню	Допоміжне меню	Опис
 ІНШІ  ■ MENU (МЕНЮ) : Вихід ■ ◀ : Зменшення ■ ▶ : Збільшення ■ SET (ВСТАНОВИТИ) : Виберіть інше допоміжне меню	МОВА	Для вибору мови, якою відображатимуться назви елементів керування.
	ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ	Використовуйте цю функцію для встановлення індикатора живлення на передній панелі монітора в положення УВІМ або ВНМК . Якщо встановити в положення ВНМК , він погасне. Якщо в будь-який час встановити положення УВІМ , індикатор живлення автоматично увімкнеться.
	БАЛАНС БІЛОГО	Якщо вихідні параметри відеокарти відрізняються від необхідних технічних характеристик, якість відображення кольорів може погіршитися через спотворення параметрів відеосигналу. За допомогою цієї функції рівень сигналу може бути встановлений відповідно до стандартного рівня вихідного сигналу відеокарти для забезпечення оптимальної якості зображення. Використовуйте цю функцію, якщо на екрані відображаються чорний та білий кольори.
	SUPER ENERGY SAVING	Коли SUPER ENERGY SAVING функція буде УВІМ , енергія споживання можуть бути збережені на 25%. LG накопичувати ці значення, використовуючи вбудовану функцію по 10 хвилин трансляції відео сигналу.
	ЗАВОДСЬКІ УСТАНОВКИ	Відновлює всі стандартні налаштування виробника, окрім параметра " МОВА ". Натисніть кнопку ◀ , ▶ для негайного повернення до стандартних налаштувань.

ПРИМІТКА

Якщо це не допомагає покращити якість зображення на екрані, відновіть стандартні налаштування виробника. За необхідності знову скористайтеся функцією налаштування балансу білого кольору. Ця функція активується, лише коли вхідний сигнал є аналоговим.

Перед тим, як звернутися до центру сервісного обслуговування, виконайте наступні перевірки.

No image appears

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Кабель живлення дисплея підключений?● Світловий індикатор живлення горить?● Чи блимає індикатор живлення?● Ви бачите на екрані повідомлення "OUT OF RANGE" (Поза зоною діапазоном)?● Ви бачите на екрані повідомлення "CHECK SIGNAL CABLE" (Перевірте сигнальний кабель)? | <ul style="list-style-type: none">• Перевірте та переконайтеся, що кабель живлення належним чином підключено до штепсельної розетки.• Натисніть кнопку Power (Живлення).• Якщо дисплей знаходиться у режимі збереження енергії, спробуйте, пересуваючи мишу комп'ютера або натиснувши будь-яку клавішу на клавіатурі, увімкнути екран.• Спробуйте увімкнути ПК.• Це повідомлення з'являється, коли сигнал, що надходить від ПК (відеокарта), поза межами параметрів горизонтального або вертикального частотного діапаметра свого монітора.• Це повідомлення з'являється тоді, коли сигнальний кабель, що з'єднує ПК та монітор, не підключено. Перевірте підключення сигнального кабелю та спробуйте знову. |
|---|---|

Ви бачите на екрані повідомлення "МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ" ?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Ви бачите на екрані повідомлення "МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ", коли натискаєте кнопку MENU (Меню)? | <ul style="list-style-type: none">• Ви можете налаштувати параметри захисту для поточних налаштувань керування, щоб їх було неможливо змінити випадково. Ви можете у будь-який час розблокувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи кілька секунд кнопку MENU (Меню): з'явиться повідомлення "МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ" |
|--|---|

Зображення на дисплеї відображається некоректно.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Дисплей розташований неправильно. | <ul style="list-style-type: none">● Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.
Якщо результати виявляються незадовільними, налаштуйте положення зображення, використовуючи піктограму H position (Горизонтальне положення) та V position (Вертикальне положення) на екрані монітора. |
| <ul style="list-style-type: none">● На екранному фоні помітні вертикальні строки або смуги. | <ul style="list-style-type: none">● Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.
Якщо результати виявляються незадовільними, зменшіть розмір вертикальних смуг або строк, використовуючи піктограму CLOCK (Годинник) на екрані монітора. |
| <ul style="list-style-type: none">● Будь-які горизонтальні дефекти, що з'являються на зображеннях або буквах, відображаються нечітко. | <ul style="list-style-type: none">● Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.
Якщо результати виявляються незадовільними, зменшіть розмір горизонтальних смуг або строк, використовуючи піктограму PHASE (Фазовий зсув) на екрані монітора.● Перевірте параметри Control Panel --> Display --> Settings (Панель керування --> Дисплей --> Налаштування) та встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для дисплея або налаштуйте оптимальні параметри зображення на дисплеї. Встановіть параметри передачі кольорів вище, ніж 24 біта (true color). |

Важливе зауваження

- Перевірте параметри **Control Panel --> Display --> Settings** (Панель керування --> Дисплей --> Налаштування) та перевірте, чи параметри частоти або роздільної здатності змінилися.
Якщо це так, встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для відеокарти.
- Якщо відповідну (оптимальну) роздільну здатність не визначено, літери на екрані можуть бути нечіткими, темними або викривленими.
Необхідно обрати правильну рекомендовану роздільну здатність.
- Цей метод налаштування може відрізнятися в залежності від комп'ютера та ОС (операційної системи), а роздільна здатність, вказана вище, може не підтримуватись відеокартою. У цьому випадку зверніться до виробника комп'ютера або відеокарти.

Зображення на дисплеї відображається некоректно.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Кольори екрану монофонічні або виглядають незвичайно.● Зображення на екрані миготить. | <ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи сигнальний кабель підключено належним чином та у разі потреби закріпіть його за допомогою викрутки.• Переконайтеся, що відеокарта належним чином встановлена у рознімання.• Встановіть параметри передачі кольорів вище, ніж 24 біта (true color) у пункті Control Panel - Settings (Панель керування - Налаштування).• Перевірте, чи параметри екрана налаштовані на режим черезстрокової розгортки. Якщо це так, змініть його на рекомендовані параметри роздільної здатності. |
|--|--|

Ви бачите повідомлення "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Невідомий тип монітора, знайдено монітор Plug&Play (стандарт VESA DDC))?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Ви встановили драйвер дисплея? | <ul style="list-style-type: none">• Обов'язково встановіть драйвер дисплея, використовуючи компакт-диск (або дискету), що продається разом з дисплеєм. Або ви також можете завантажити потрібний драйвер з нашої веб-сторінки: http://www.lg.com.• Переконайтеся, чи відеокарта підтримує використання функції Plug&Play. |
|--|--|

Дисплей	17 дюймів (43,2 см) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі: 43,2 см Крок пікселя 0,264 мм	
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота	Аналоговий сигнал: 30 - 83Гц (автоматичний режим) Цифровий сигнал: 30 - 83Гц (автоматичний режим)
	Вертикальна частота	56 - 75Гц (автоматичний режим)
	Тип входу	Роздільна TTL, Позитивний/Негативний SOG (Sync On Green) Вхід цифрового
Вхід відеосигналу	Сигналу	Штекер 15 контактів D-Sub Штекер DVI-D (цифровий)
	Тип входу	Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом), цифровий
Роздільна здатність	Максимальний	Аналоговий: VESA 1280x1024 при 75Гц Цифровий: VESA 1280x1024 при 75Гц
	Рекомендовано	VESA 1280x1024 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2B (Цифровий), DDC 2AB (Аналоговий)	
Споживання електроенергії	Режим увімкнення	: 13,1 Вт Тур. (Умови випуску з виробництва) *
	Режим очікування	≤ 0,5 W**
	Неактивний режим	≤ 0,5 W
Розміри та вага	Підставка входить у комплект	
	Ширина	37,0 см
	Висота	40,8 см
	Глибина	24,2 см
	Вага нетто	3,4 кг
Розміри та вага	Підставка не входить у комплект	
	Ширина	37,0 см
	Висота	31,5 см
	Глибина	6,2 см
	Вага нетто	3,4 кг
Діапазон регулювання кута повороту/обертання	Кут повороту	-5°~25°
Параметри живлення	Змінний струм 100-240В ~ 50/60Гц 0,8А	
Умови використання	Умови використання	
	Температура	від 10°C до 35 °C
	Вологість	від 10 % до 80 %, без утворення конденсації
	Умови зберігання	
	Температура	від -20°C до 60 °C
	Вологість	від 5 % до 90 %, без утворення конденсації
Поворотна підставка	Присданий(), Неприсданий(O)	
Сигнальний кабель	Присданий(), Неприсданий(O)	
Кабель живлення	Тип настінної розетки або тип розетки ПК	

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.

* Рівень споживання електроенергії може відрізнитися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.

* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна))

** Монітор перейде в Сплячий Режим через пару хвилин (максимум 5 хвилин).

Встановлені режими (Роздільна здатність)

Режими дисплея (Роздільна здатність)		Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 870	68,681	75
*9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75


*Рекомендовано режим

Індикатор

Режим	Колір світлодіодного індикатора
Активний режим	блакитний
Режим очікування	блимає
Неактивний режим	Вимкнено

Цей виріб відповідає специфікаціям пластини для кріплення на стіні або взаємозамінного пристрою.а

1. Покладіть монітор екраном донизу на подушку або м'яку тканину.
2. Відкрутіть за допомогою викрутки 4 гвинти, як показано на малюнку. Після цього від'єднайте основу.

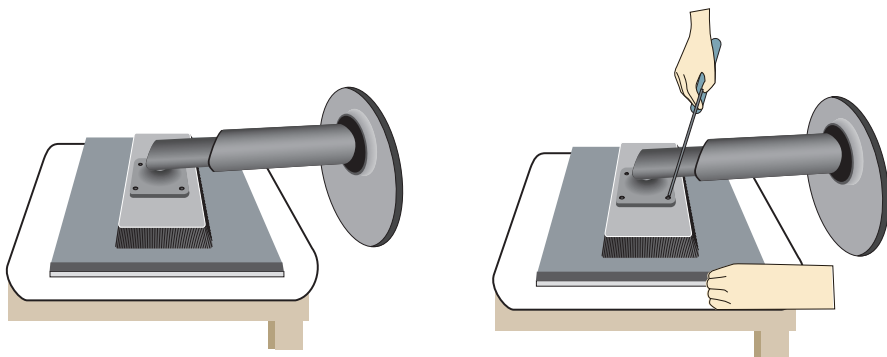

3. Встановлення пластини для кріплення на стіні.

Пластина для кріплення на стіні (постачається окремо)

Для настільного або настінного монтажу і може з'єднуватись з пластиною для кріплення на стіні. Детальна інформація знаходиться в Керівництві по встановленню, яке надається разом з пластиною для кріплення на стіні.


- Використовуйте лише настінне кріплення та гвинти, які відповідають стандартам VESA.
- Використання гвинтів більшої довжини, ніж рекомендовано інструкцією, може призвести до пошкодження виробу.
- Використання гвинтів, які не відповідають стандартам VESA, може спричинити пошкодження виробу або від'єднання кріплення від стіни. Компанія LG не несе відповідальності за пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цих інструкцій.

<Будь ласка використовуйте VESA стандарт як рекомендація.>

Кріплення гвинт:

Контакт поверхні пластини товщина: 2,6mm

Гвинт: $\varnothing$ 4mm x інтервал 0,7mm x довжина 10mm

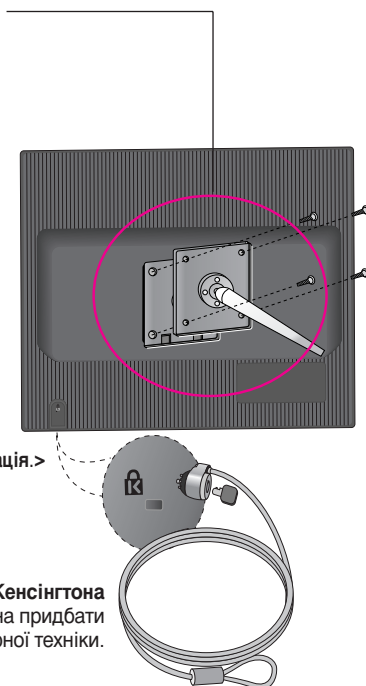

Захисний отвір Кенсінгтона

Закріплюється до блокуючого шнура, який можна придбати окремо у більшості магазинів з продажу комп'ютерної техніки.



Обов'язково прочитайте застереження щодо безпеки, перш ніж використовувати пристрій. Тримайте цей посібник користувача (компакт-диск) у доступному місці для подальшої довідки.

Модель і серійний номер ПРИСТРОЮ розташовані на тильній і бічній стороні ПРИСТРОЮ. Запишіть ці дані нижче на випадок технічного обслуговування.

МОДЕЛЬ _____

СЕРІЙНИЙ № _____