User's Guide Specification

CREATOR	CHECK
M.Bujewicz 30.04.2011	

1. Model Description

MODEL	COMBI	BRAND	LG	Part No.	MFL67262105
SUFFIX	LGU/GSF	Product Name	IPJT / Uranus		

2. Printing Specification

1. Trim Size (Format) : 148mm x 210 mm
2. Printing Colors
   - Cover : 1 COLOR (BLACK)
   - Inside : 1 COLOR (BLACK)
3. Stock (Paper)
   - Cover : Uncoated paper, 120 g/m^2
   - Inside : Uncoated paper, 70 g/m^2
4. Printing Method : Off-set / digital print
5. Bindery : PERFECT BIND / GLUE
6. Language : EN/FR/ES

7. Number of pages : 46

NOTES

THE PART SHOULD NOT CONTAIN PROHIBITED SUBSTANCES (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PB-B,PBDE) AND DETAILS SHOULD COMPLY WITH LG STANDARD OF LG(61)-A-9101.

3. Special Instructions

4. Changes

REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑA

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR-FREEZER

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

P/No. : MFL67262105

www.lg.com


(In the UK Only)

Important

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN AND YELLOW:EARTH
BLUE:NEUTRAL
BROWN:LIVE

This appliance must be earthed

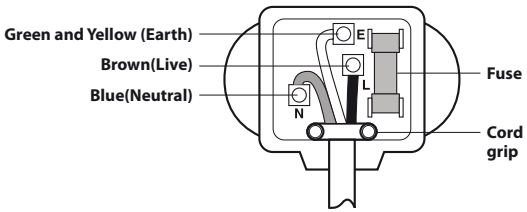

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured Green and Yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol(⏚) or coloured Green or Green and Yellow.

The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured Black.

The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured Red.

If a 13 amp(BS 1363) plug is used, fit a 13 amp BS 1362 fuse.

Table of Contents

Introduction

Entry 4

Important Safety Instruction 4

Identification of Parts 6

Installation

Installation 13

Starting 13

Operation

Auto Ice maker 14

Suggestion for energy saving 14

Care and Maintenance

Cleaning 15

Additional information of the manual

Viewing the owner's manual

The owner's manual in a PDF file format is supplied on a CD. Install the Adobe Acrobat Reader to view the owner's manual on your PC.

1 Insert the supplied CD.
The web page appears automatically.

2 Click Owner's Manual on the web page.

3 View the owner's manual.

If the web page does not appear automatically, access My computer and then click LG and index.htm to view the owner's manual.

Entry

The model and serial numbers are found on the inner case on the back or one side of the refrigerator compartment of this unit. These numbers are unique to this unit and are not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase. Staple your receipt here.

Date of purchase : _____
Dealer purchased from : _____
Dealer address : _____
Dealer phone no. : _____
Model no. : _____
Serial no. : _____

Important safety instructions

Before it is used, this refrigerator must be properly installed and located in accordance with the installation instructions in this document. This Refrigerator is intended for Domestic indoor use only.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull it straight out from the outlet.

When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll over the power cord or to damage it in any way.

After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when your hands are damp or wet. Skin could adhere to these extremely cold surfaces.

Unplug the power cord from the power outlet for cleaning or other maintenance. Never touch the appliance with wet hands as you may receive an electric shock or injure yourself.

Never damage, press, severely bend, pull or twist the power cord as damage to the cord may cause fire or electric shock. Never touch the cord if you are uncertain if the appliance is correctly earthed.

Never place glass items in the freezer as they may break due to expansion of their contents on freezing.

Never put your hands into the storage bin of the automatic ice maker as you could be injured during its operation.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Never allow anyone to climb, sit, stand or hang on the refreshment centre door. These actions may damage the refrigerator and even tip it over, causing severe personal injury.

Don't use an extension cord

It is advised that this appliance should be connected through an independent power socket to prevent it and other appliances from overloading the circuit and causing a power outage.

Accessibility of Supply Plug

The appliance should be positioned so that the supply plug is easily accessible for quick disconnection should an accident occur.

Supply Cord Replacement

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

⚠WARNING

- Do not modify or extend the Power Cord length.
  It may cause electric shock or fire.

Child entrapment

⚠ WARNING

DANGER: Risk of child entrapment.

Before you dispose of your old refrigerator please remove doors but leave the shelves in place so that children cannot climb inside.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Don't store

⚠ WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapour and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Grounding (Earthing)

⚠ WARNING

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock this appliance must be earthed. Improper connection of the earthing plug can cause electric shock. Consult a qualified electrician or service engineer if the earthing instructions are not completely understood, or if you have doubts as to whether the appliance is properly earthed.

⚠ WARNING

⚠ Keep ventilation openings in the room where the appliance is installed clear of obstruction.

⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ Disposal procedures. If disposing of this appliance, please consult with a service agent or a similarly qualified person for more details.




This appliance may contain (Check the rating/compliance label for the refrigerant type and amount. Applicable to some models only) a small amount of isobutane refrigerant (R600a),
natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be 1m^2 in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance. Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

ENGLISH

Identification of Parts


Model Name : GB7143(A/B/G/P/R)***

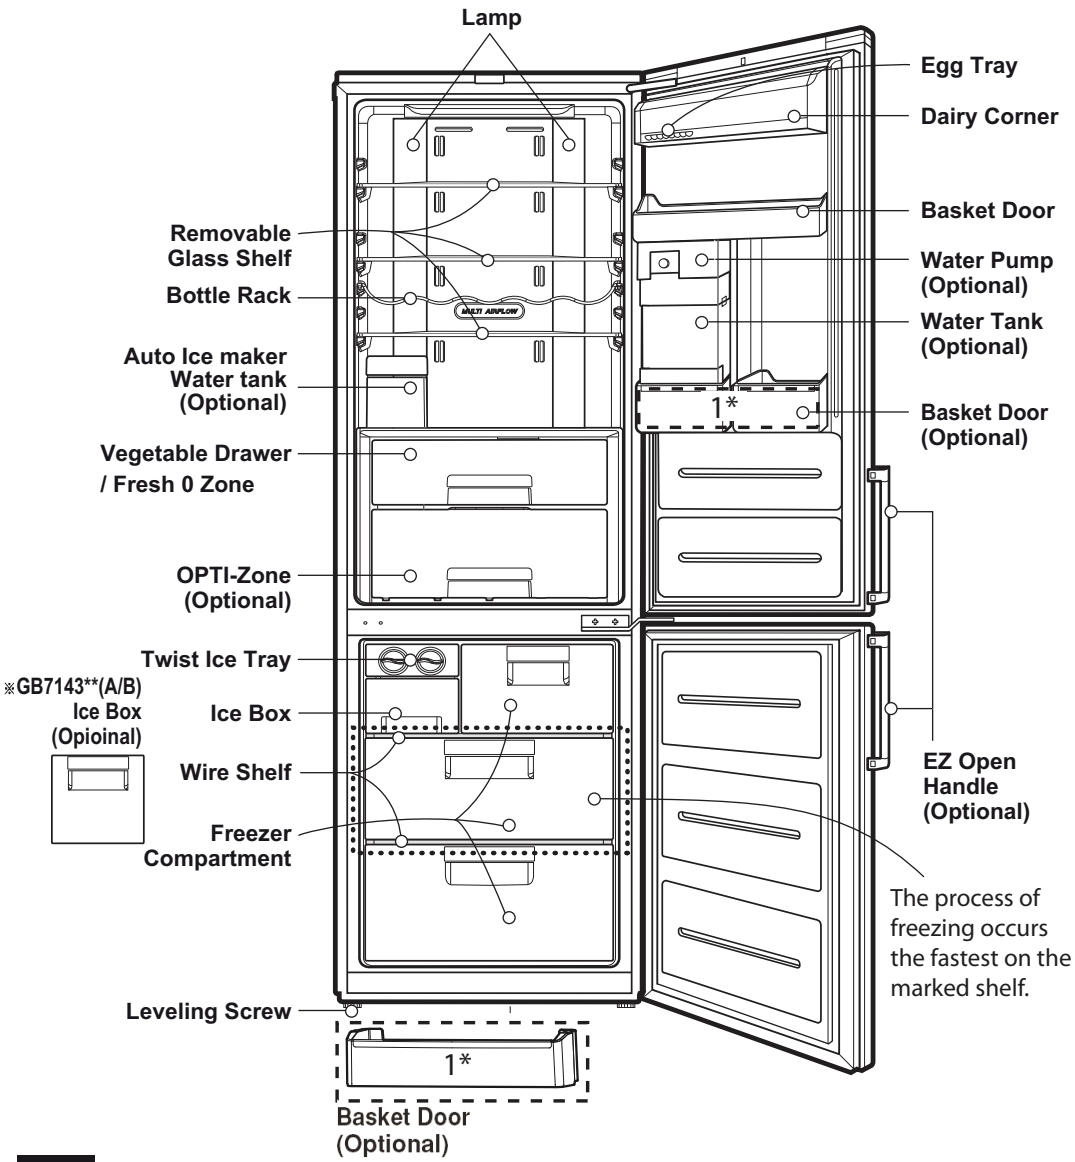

Note

If you find some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models. (i.e. the "OPTI-Zone" is not included in all models)

Model Name : GB7138****

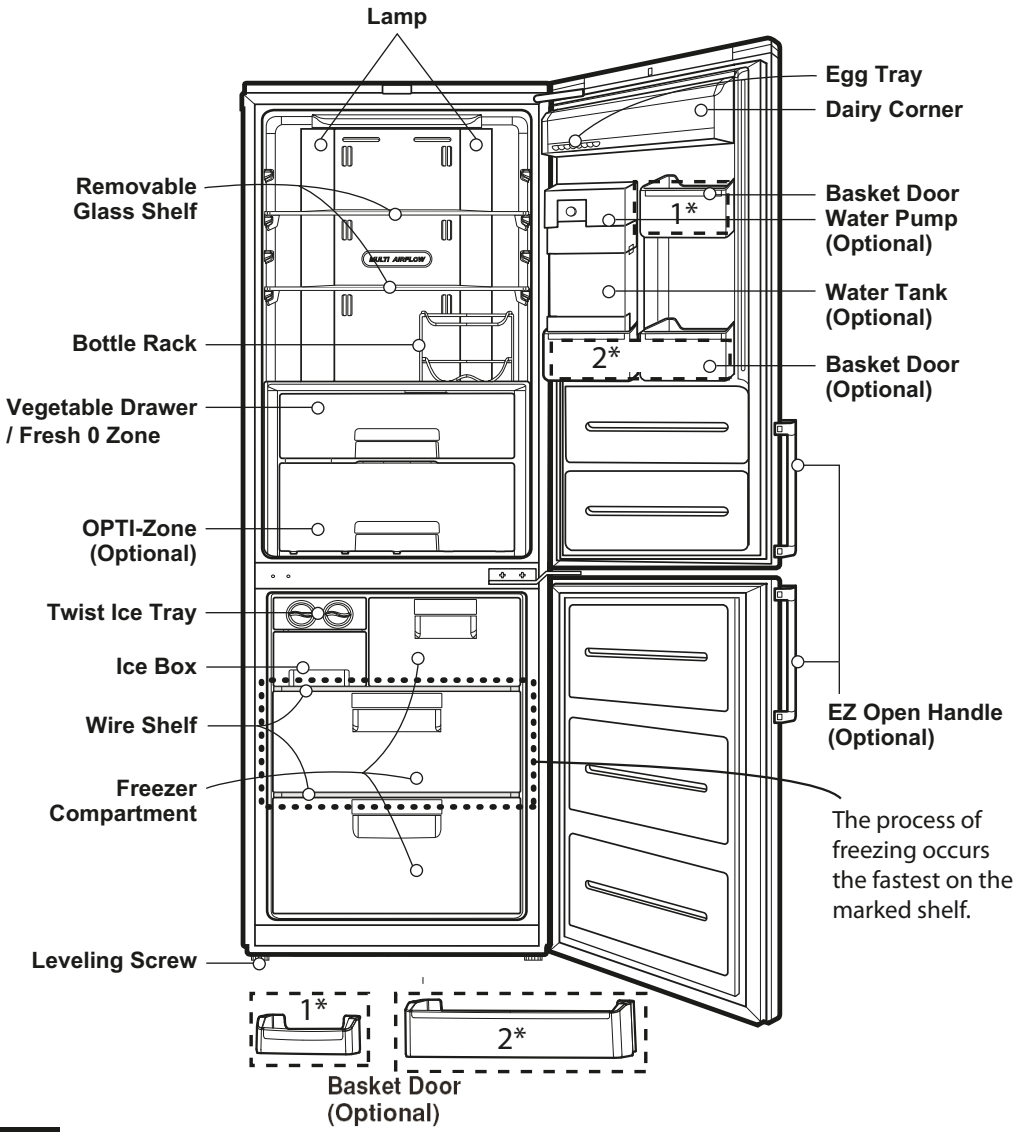


Note

If you find some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models. (i.e. the "OPTI-Zone" is not included in all models)

ENGLISH

Identification of Parts


Model Name : GB7043***

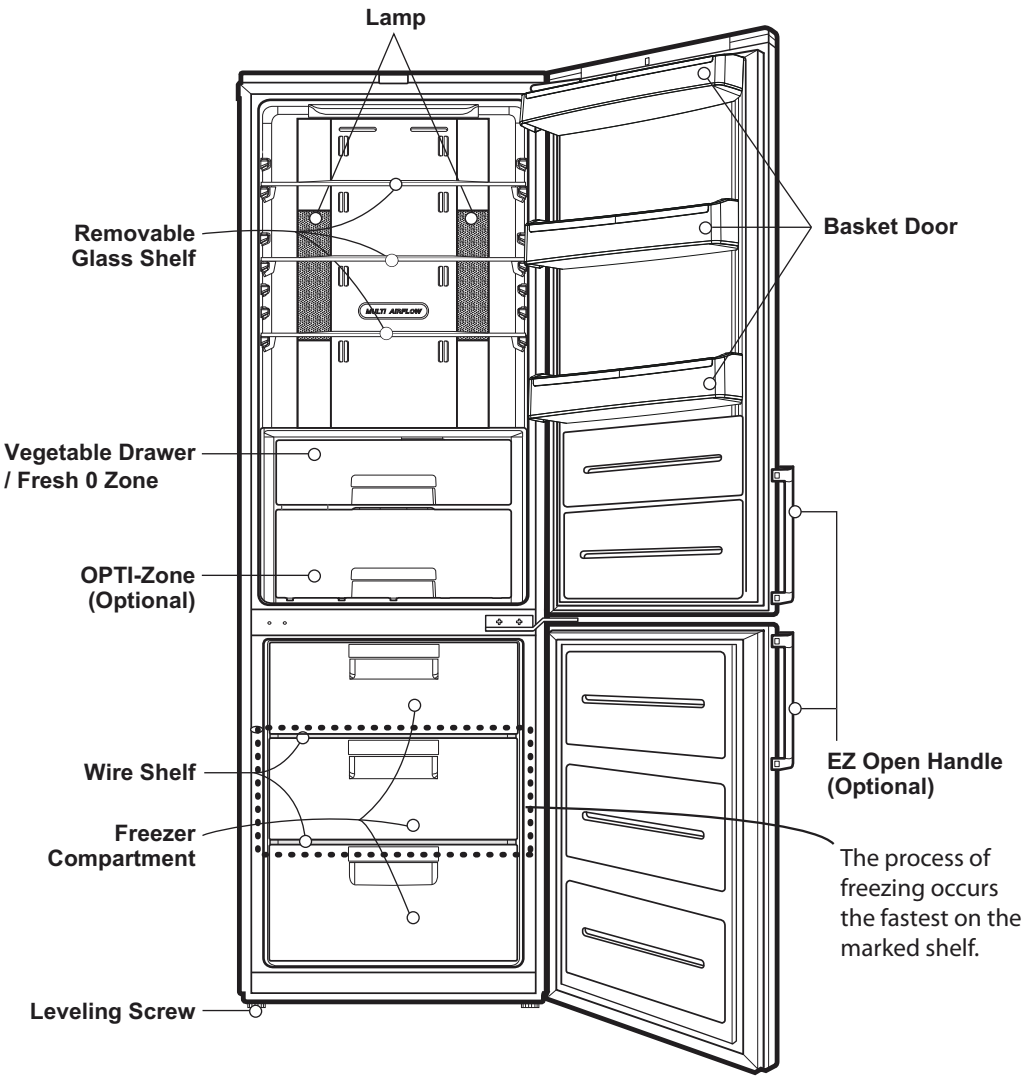

Note

If you find some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models. (i.e. the "OPTI-Zone" is not included in all models)

Model Name : GB7038***

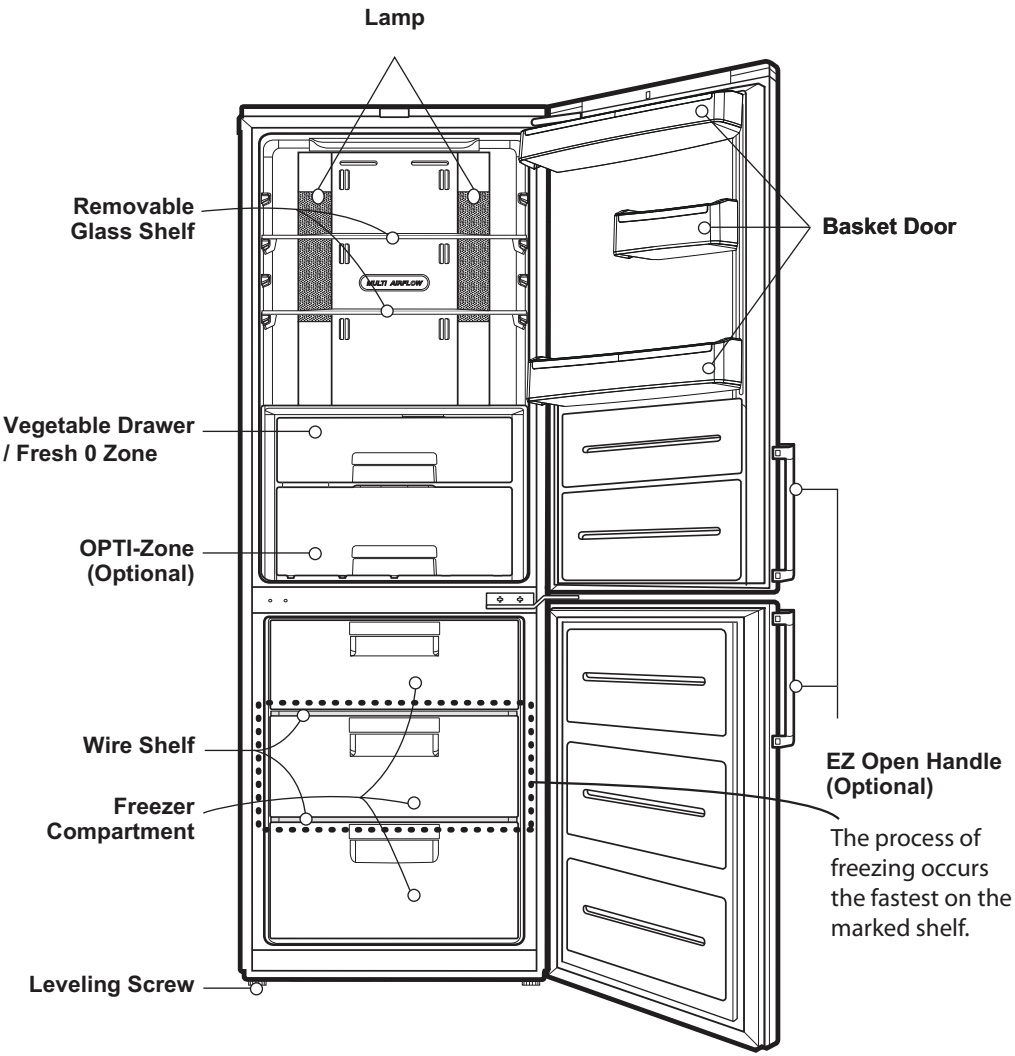


Note

If you find some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models. (i.e. the "OPTI-Zone" is not included in all models)

ENGLISH

Identification of Parts


Model Name : GB5240****

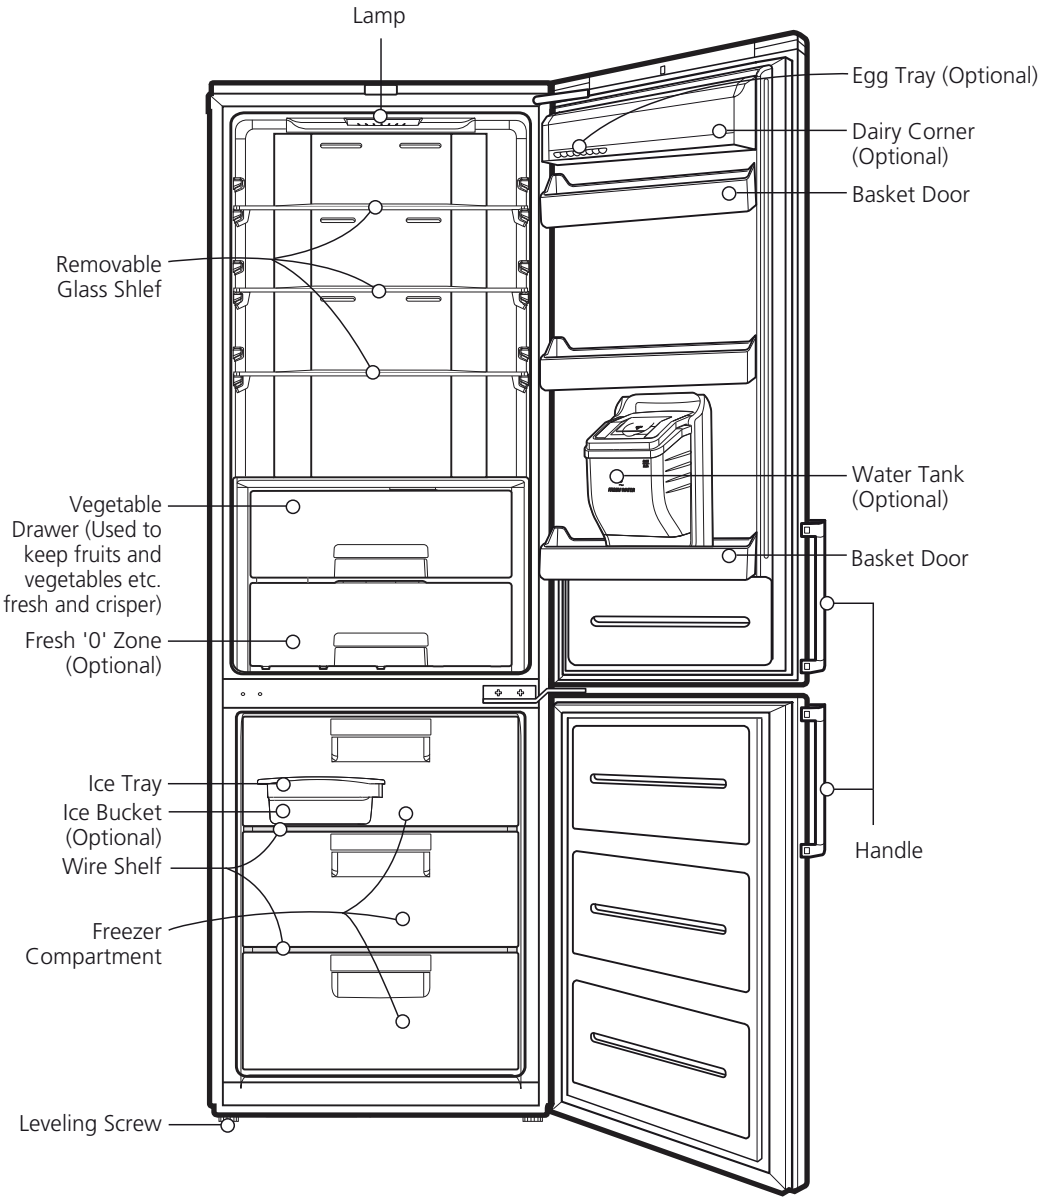

Note

If you find some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models.

Model Name : GB5237**

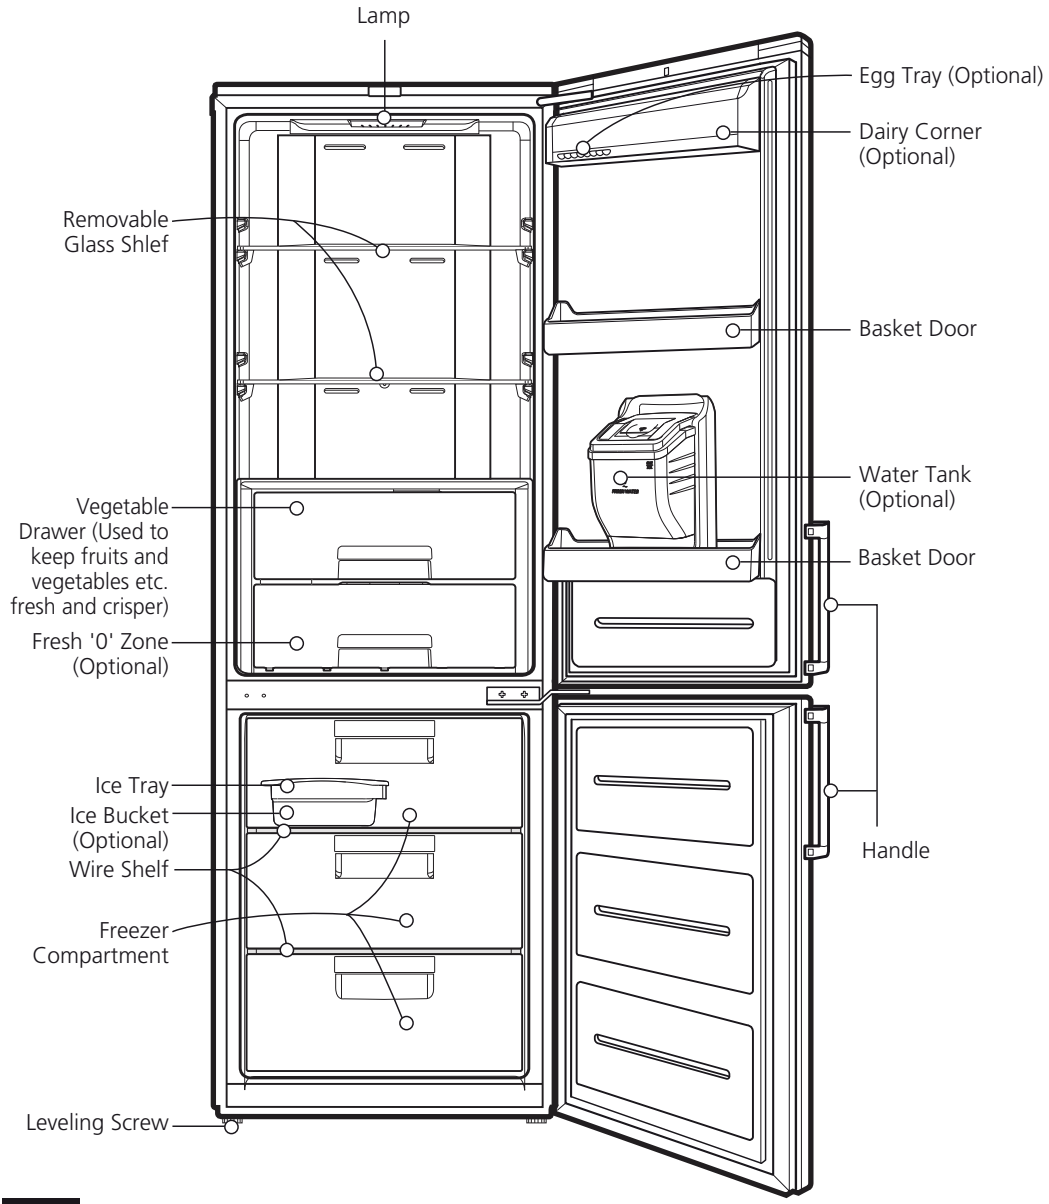


Note

If you find some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models.

ENGLISH

Model Name : GB5234****

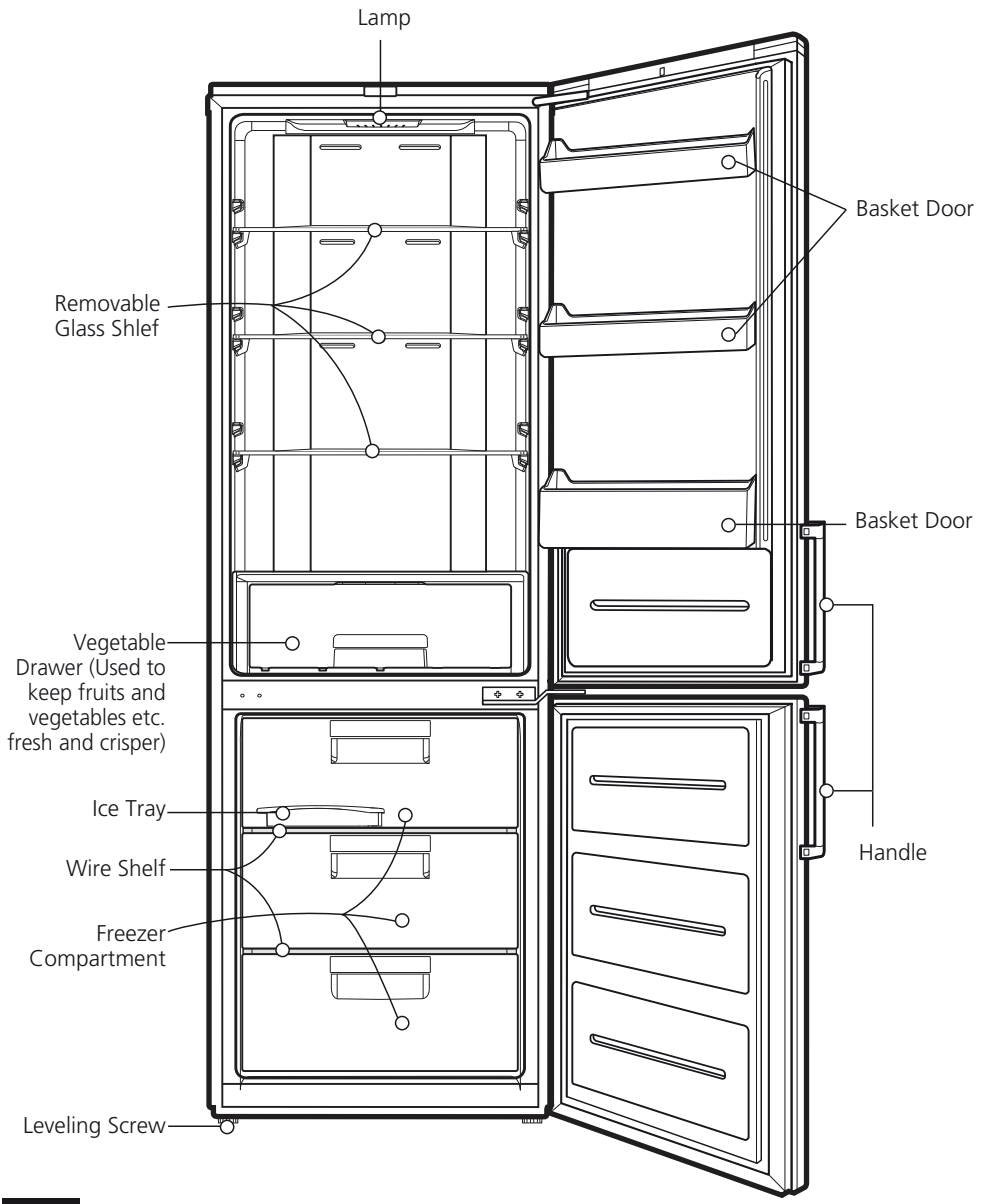

Note

If you find some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models.

Installation

1. Select a good location.
   Place your fridge-freezer where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To ensure proper air circulation around the fridge-freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.
4. To avoid vibration, the unit must be leveled.
   If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.
   The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
   Turn the leveling screws counterclockwise ( ) to raise the unit, clockwise ( ) to lower it.
5. Clean your fridge-freezer thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
6. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
7. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.

Starting

When your fridge-freezer is installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperature prior to filling it with fresh or frozen foods.
If power plug is disconnected, allow 5 minutes delay before restarting.
Your fridge-freezer is now ready for use.

Climate class

The appliance is designed to operate at the limited range of ambient temperature, depending on climate zones. Do not use the appliance at the temperature out of the limit. Climate class of your appliance is indicated on the label with technical description inside the fridge compartment.


Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperate	SN	+10 ~ +32
Temperate	N	+16 ~ +32
Subtropical	ST	+16 ~ +38
Tropical	T	+16 ~ +43

Freezer Compartment

If a large quantity of food is to be placed in the freezer compartment,

1. The upper drawer of freezer compartment, twist ice maker kit shall be taken out of the appliance and the food shall be stacked directly on the wire shelf.
2. The middle drawer of freezer compartment shall be taken out of the appliance and food shall be stacked directly on the wire shelf.

Freezer compartment provides wire self on default to maximize food storage capacity. And also the drawer is provided to convenient usage for watery meat or half-liquid state food.

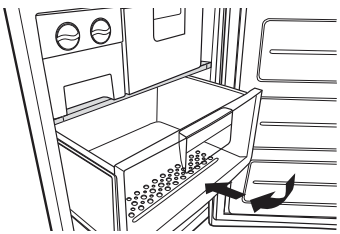

Auto Ice maker


⚠ WARNING

Personal Injury Hazard

DO NOT insert your hands in to the Icemaker in operation. It may cause to injure you.

OPERATION INSTUCTIONS

A Newly-installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice.

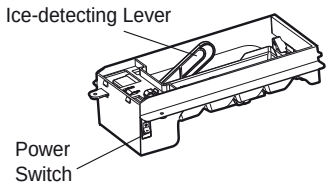

Icemaker Unit

1. The automatic icemaker can automatically make8 cubes at a time, 60~80 pieces per day. This quantity may vary by circumstance,including ambient temperature,door opening, freezer load. Etc.
2. Throw away the first few batches of ice to allow the water line to clear.
3. Ice making stops when the ice storage bin is full.
4. If you don't want to use the automatic icemaker, turn the icemaker switch to OFF. If you want to use automatic icemaker again, change the switch to ON.
5. If ice is not used frequently, old ice cubes will become cloudy, taste stale, and shrink.

Note

The sound produced when the ice drops in the ice storage bin is normal. Not caused by the defective product.

⚠ WARNING

- If ice is not used frequently, old ice cubes will become cloudy, taste stale, and shrink.
- Do not store ice (cubes) longer then two weeks.

⚠ WARNING

Fill with the potable water only.

Pump can generate some noise, while the cool water is taken from the tank (e.g. Bottle, water tank).

WHEN YOU SHOULD SET THE KAER POWER SWITCH TO O(OFF)

- When the water supply will be shut off for several days.
- When the ice storage bin is removed for more than a minute or two.
- When the refrigerator will not be used for several day.

PREPARING FOR VACATION

- Set the icemaker power switch to O(OFF) and shut off the water supply to the refrigerator.

Suggestion for energy saving

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in. Enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of fridge-freezer lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor. Keep the distance of at least 5mm from the sensors.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- To Keep a position of inner parts like as baskets, drawers (Fridge), shelves and wire shelves Supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.

Cleaning

Before Cleaning

Be sure to unplug the power.

Exterior

Clean the outside of the fridge-freezer with a soft cloth soaked with hot water or liquid detergent. If you use a detergent, be sure to wipe it with a clean wet cloth.

Interior

Same as above.

After Cleaning

Check that the power cord is not damaged, power plug has not overheated, and that the power plug is tightly inserted into the outlet.

⚠ WARNING

Be sure to dry the appliance with a cloth after washing it with water.
Do not use abrasive, petroleum, benzene, thinner, hydrochloride acid, boiling water, rough brush, etc, as they may damage parts of the fridge-freezer.

Drip Tray

Wipe moisture out around the door part and the drip tray using a clean cloth.

Exterior Dispenser

Wipe moisture out of dispenser and on the dispenser pad using a cloth.

Water Tank

1. Turn the knob shutter to open.
   And pull out the water tank assembly.
2. After unlocking the clamp and remove it, clean and fully rinse the inside/outside part of the water tank by using neutral cleansing agent.

Cap assembly tank & Cap tank

Clean and fully rinse the cap assembly tank & cap tank by using neutral cleansing agent.
Especially for the groove part of the cap tank, it is convenient to cleanse it by using a small brush.

⚠ CAUTION

Don't separate the screw and tube from the cap assembly tank. Please clean the out surface.

In case of a power outage, you should remove ice from the freezer to avoid flooding the room

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Veuillez lire ce manuel d'utilisation avec attention avant d'utiliser votre appareil et gardez-le à portée de la main pour futures références.

www.lg.com

Table des Matières

Introduction

Inscription 3

Consignes de sécurité importantes 3

Identifications des pièces 5

Installation

Installation 12

Démarrage 12

Fonctionnement

Fabrique de glace automatique 13

Recommandations pour les économiesd'énergie 13

Soins et Entretient

Nettoyage 14

Informations complémentaires

Affichage du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation au format PDF se trouve sur le CD fourni avec votre produit. Vous devez installer Adobe Acrobat Reader pour pouvoir lire le manuel d'utilisation sur votre PC.

1 Insérez le CD fourni.
La page Web s'affiche automatiquement.

2 Sur la page Internet, cliquez sur Manuel d'utilisation.

3 Consultez le manuel d'utilisation.

Si la page Web n'apparaît pas automatiquement, allez dans Poste de travail, sélectionnez LG, puis cliquez sur le fichier index.htm pour afficher le manuel d'utilisation.

Inscription

Les numéros de modèle et de série figurent à l'intérieur ou à l'arrière du compartiment réfrigérateur de cet appareil. Ces numéros sont spécifiques de cet appareil et ne s'appliquent à aucun autre. Notez les informations demandées ci-dessous et conservez ce manuel comme preuve de votre achat.
Agrafez votre reçu ici.

Date d'achat	:
Revendeur	:
Adresse du revendeur	:
N° de téléphone du revendeur	:
N° de modèle	:
N° de série	:

Consignes de sécurité importantes

Avant d'être mis en service, ce réfrigérateur doit être correctement installé et placé conformément aux instructions d'installation fournies dans ce manuel.

Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher votre réfrigérateur. Saisissez toujours la fiche fermement pour la sortir de la prise.

Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur, veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation ni à l'endommager de quelque façon que ce soit.

Une fois que votre réfrigérateur est en service, ne touchez pas les surfaces froides du compartiment congélateur, notamment si vous avez les mains humides. Votre peau pourrait rester collée à ces surfaces extrêmement froides.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage du réfrigérateur ou à d'autres opérations. Ne touchez jamais le cordon avec les mains humides, vous risqueriez de recevoir un choc électrique ou de vous blesser.

Veillez à ne jamais endommager, raccourcir, tirer ou tordre le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre appareil.

Ne placez jamais de produits en verre dans le congélateur, car ils risqueraient d'exploser en raison de la dilatation de leur contenu lors de la congélation.

N'introduisez jamais les mains dans la réserve à glaçons de la fabrique de glace. Vous pourriez être blessé par le fonctionnement de la fabrique.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes invalides sans surveillance.

Surveillez les jeunes enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne laissez jamais personne monter, s'asseoir ou se suspendre à la porte de l'espace Home Bar.Cela pourrait endommager le réfrigérateur, voire le faire basculer, provoquant de graves blessures.

N'utilisez pas de rallonge

Dans la mesure du possible, branchez le réfrigérateur seul sur la prise secteur pour éviter que la combinaison avec d'autres appareils ou lampes ne provoque une surcharge pouvant entraîner une coupure de courant.

Accessibilité de la prise secteur

Le réfrigérateur-congélateur doit être placé de telle sorte à ce que la prise d'alimentation soit accessible pour le débrancher rapidement en cas d'incident.

Remplacement du cordon d'alimentation

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée autre pour éviter tout danger.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne rallongez pas ou ne modifiez pas le cordon d'alimentation.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER : risque d'enfermement des enfants.
Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur, retirez les portes, mais laissez enplace les clayettes pour que les enfants ne puissent pas se glisser facilement à l'intérieur.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil. Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Stockage déconseillé

⚠ AVERTISSEMENT

Ne stockez pas et n'utilisez pas de l'essence ni d'autres gaz et liquides inflammables à proximité de ce réfrigérateur ou d'autres appareils électroménagers.

Mise à la terre

⚠ AVERTISSEMENT

En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre diminue le risque de choc électrique en permettant au courant électrique de s'échapper par la terre.
Pour prévenir un éventuel choc électrique, cet appareil doit être relié à la terre. Toute utilisation inadéquate de la prise de mise à la terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- ⚠ N'obstruez pas les ouvertures d'aération pratiquées dans les parois de l'appareil ou dans la structure intégrée.
- ⚠ N'utilisez pas d'appareils mécaniques ni aucun autre moyen que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
- ⚠ N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- ⚠ N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments destinés à la conservation des aliments, sauf s'ils correspondent au type recommandé par le fabricant.
- ⚠ Le réfrigérant et le gaz d'expansion isolant utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques.
  Pour procéder à la mise au rebut, contactez votre service après-vente ou une personne qualifiée.




Cet appareil renferme une petite quantité d'isobutane réfrigérant (R600a), un gaz naturel non polluant mais néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, des soins particuliers doivent être pris pour s'assurer qu'aucune pièce du circuit de réfrigération ne soit endommagée. L'écoulement du réfrigérant hors des tuyaux peut déclencher un incendie ou provoquer des blessures à l'œil. Si vous détectez une fuite, tenez l'appareil à l'écart des flammes ou de toute source potentielle d'incendie, et aérez la pièce dans laquelle il se trouve pendant plusieurs minutes.

Pour éviter la formation d'un mélange air-gaz inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être installé dépend de la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit avoir 1 m^2 de surface pour 8 g de réfrigérant R600a contenu dans l'appareil. La quantité de gaz réfrigérant est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur. Ne mettez jamais en marche un appareil qui semble endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Identification des pièces

Nom du modèle : GB7143(A/B/G/P/R)***

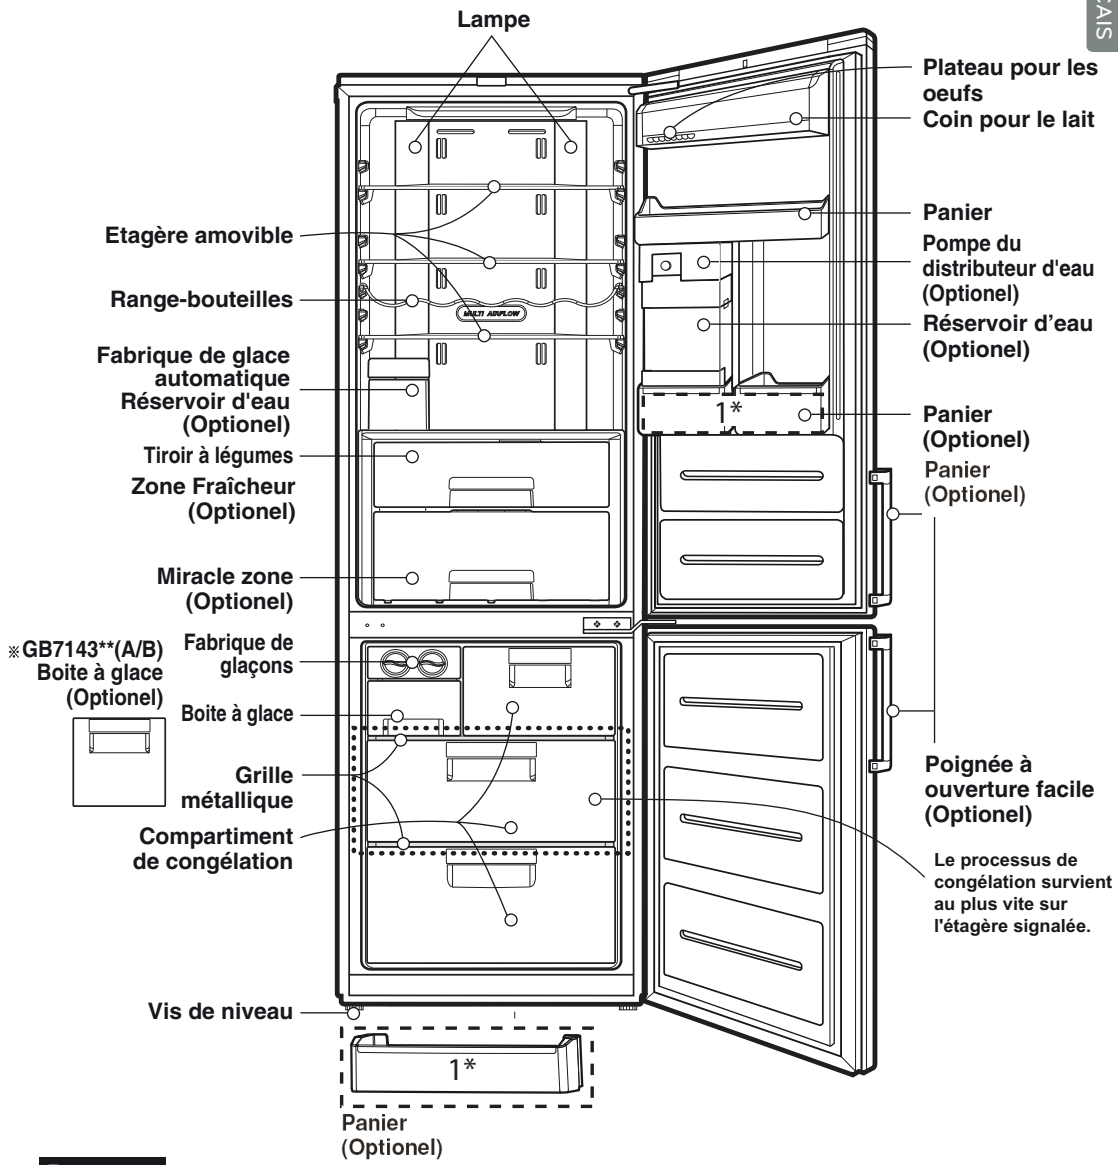


Remarque

Si vous trouvez quelques pièces manquantes de votre unité, ce sont des pièces seulement utilisées dans d'autres modèles (i.c. la "Miracle zone" n'est pas incluse dans tous les modèles)

Nom du modèle : GB7138****

FRANÇAIS

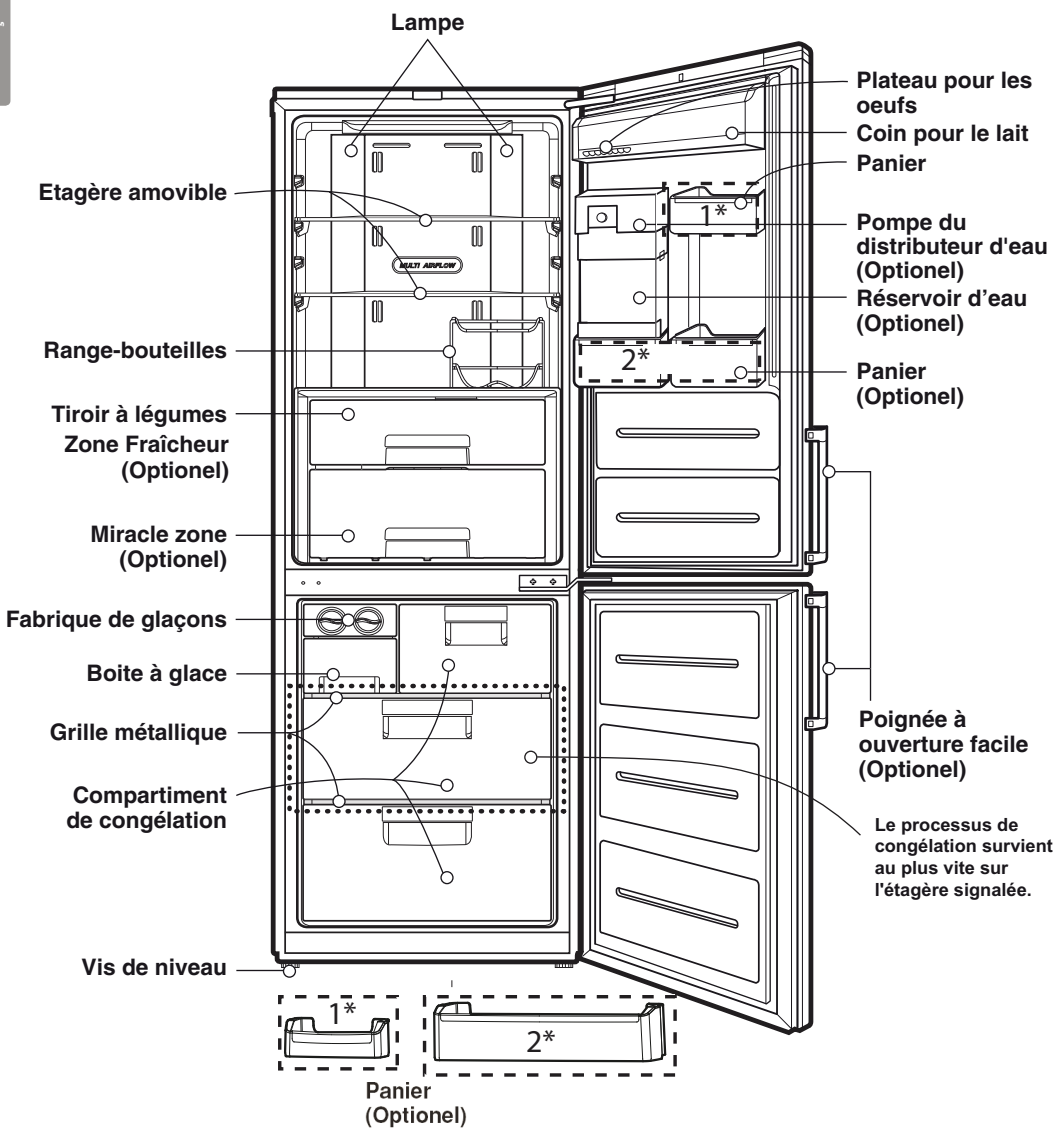


Remarque

Si vous trouvez quelques pièces manquantes de votre unité, ce sont des pièces seulement utilisées dans d'autres modèles (i.c. la "Miracle zone" n'est pas incluse dans tous les modèles)

Identification des pièces

Nom du modèle : GB7043***

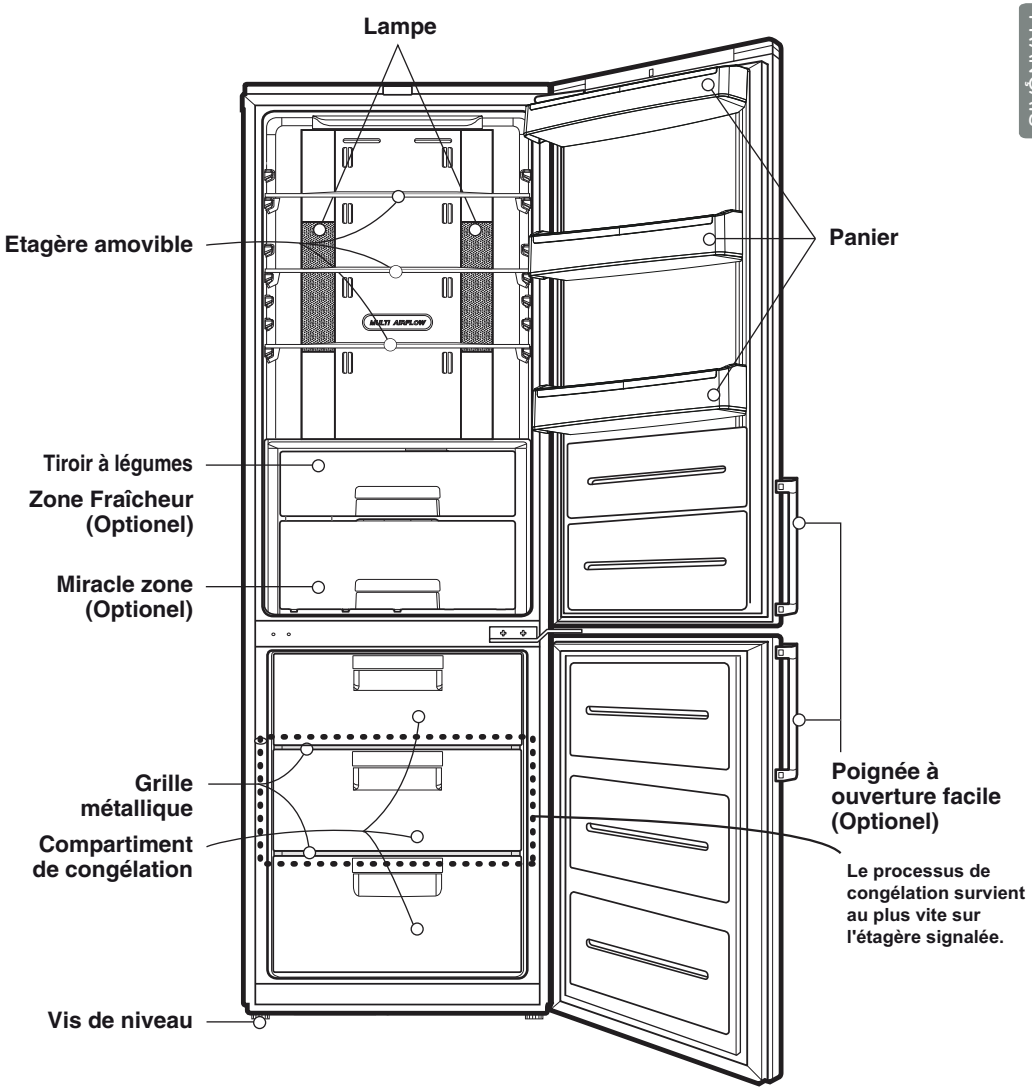


Remarque

Si vous trouvez quelques pièces manquantes de votre unité, ce sont des pièces seulement utilisées dans d'autres modèles (i.c. la "Miracle zone" n'est pas incluse dans tous les modèles)

FRANÇAIS

Nom du modèle : GB7038***

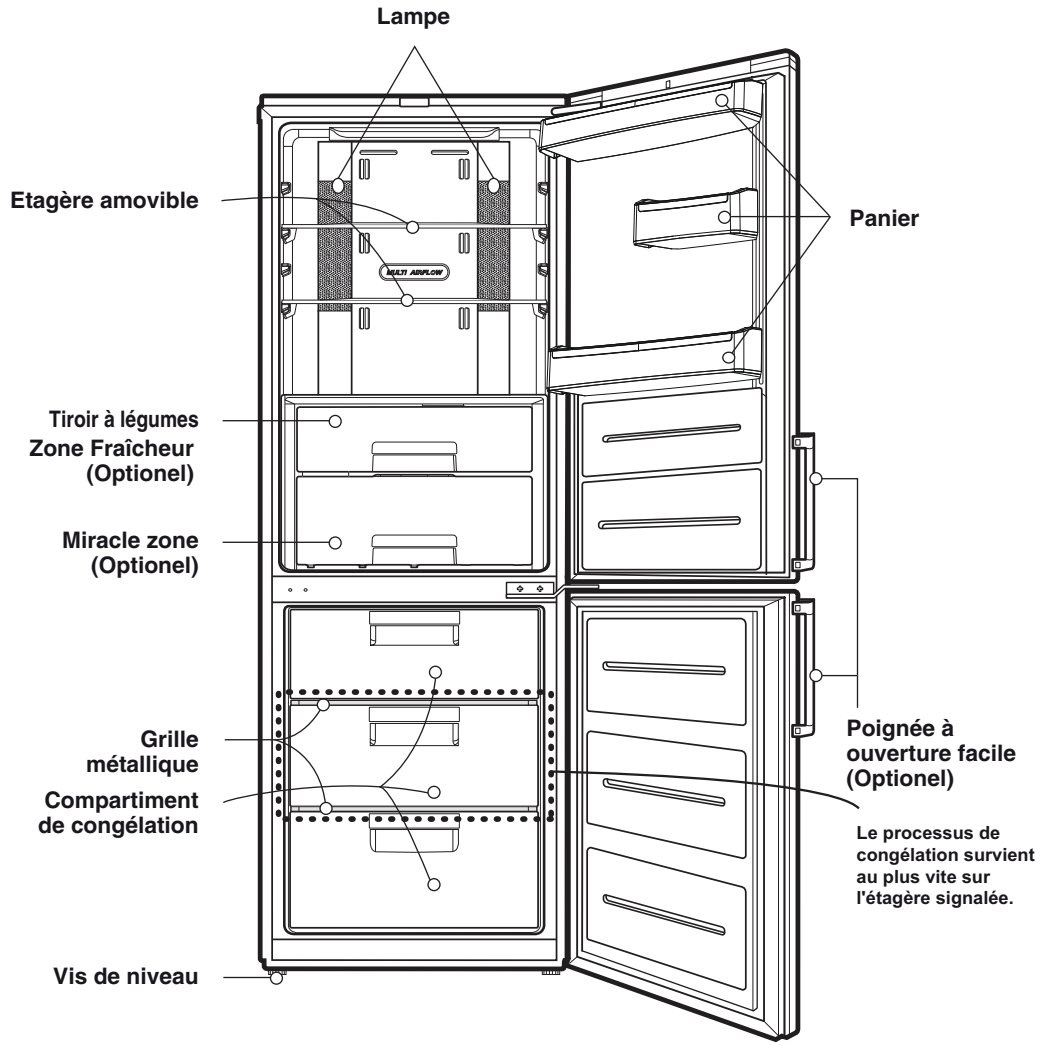


Remarque

Si vous trouvez quelques pièces manquantes de votre unité, ce sont des pièces seulement utilisées dans d'autres modèles (i.c. la "Miracle zone" n'est pas incluse dans tous les modèles)

Identification des pièces


Nom du modèle : GB5240****

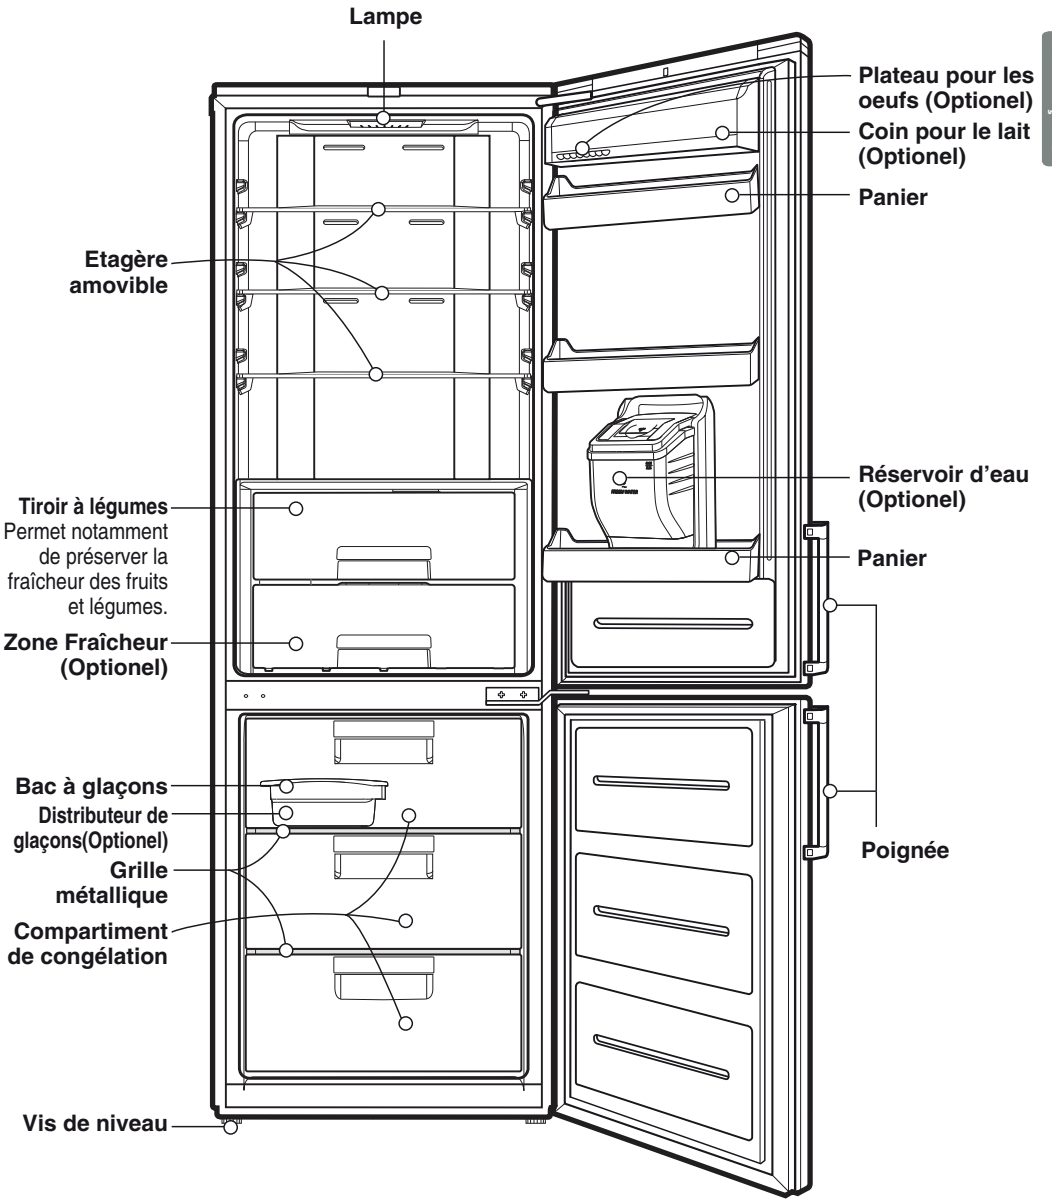

Remarque

Si vous trouvez quelques pièces manquantes de votre unité, ce sont des pièces seulement utilisées dans d'autres modèles (i.c. la "Miracle zone" n'est pas incluse dans tous les modèles)


Nom du modèle : GB5237****

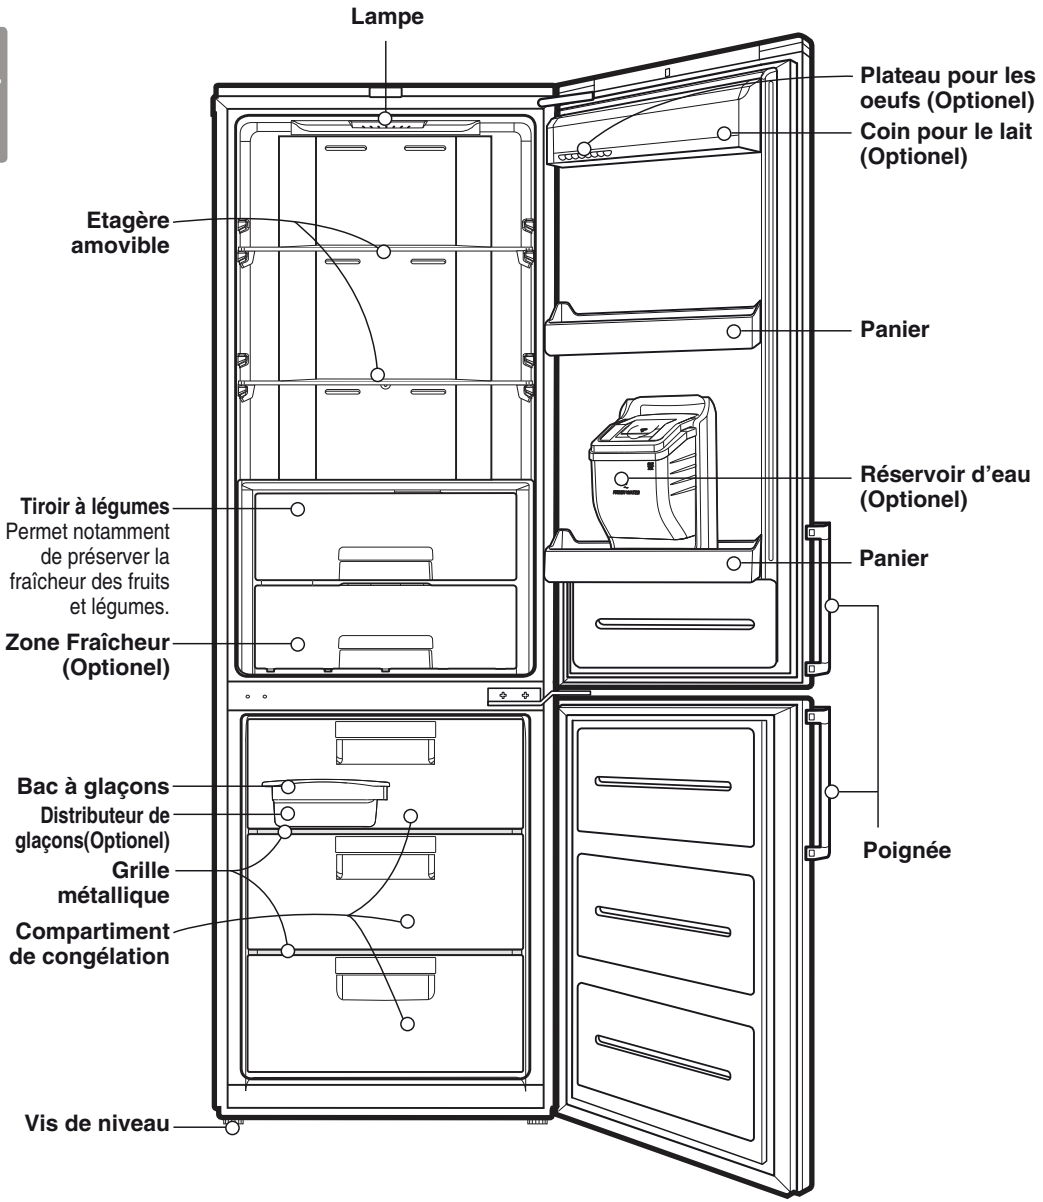

Remarque

Si vous trouvez quelques pièces manquantes de votre unité, ce sont des pièces seulement utilisées dans d'autres modèles (i.c. la "Miracle zone" n'est pas incluse dans tous les modèles)

Nom du modèle : GB5234****

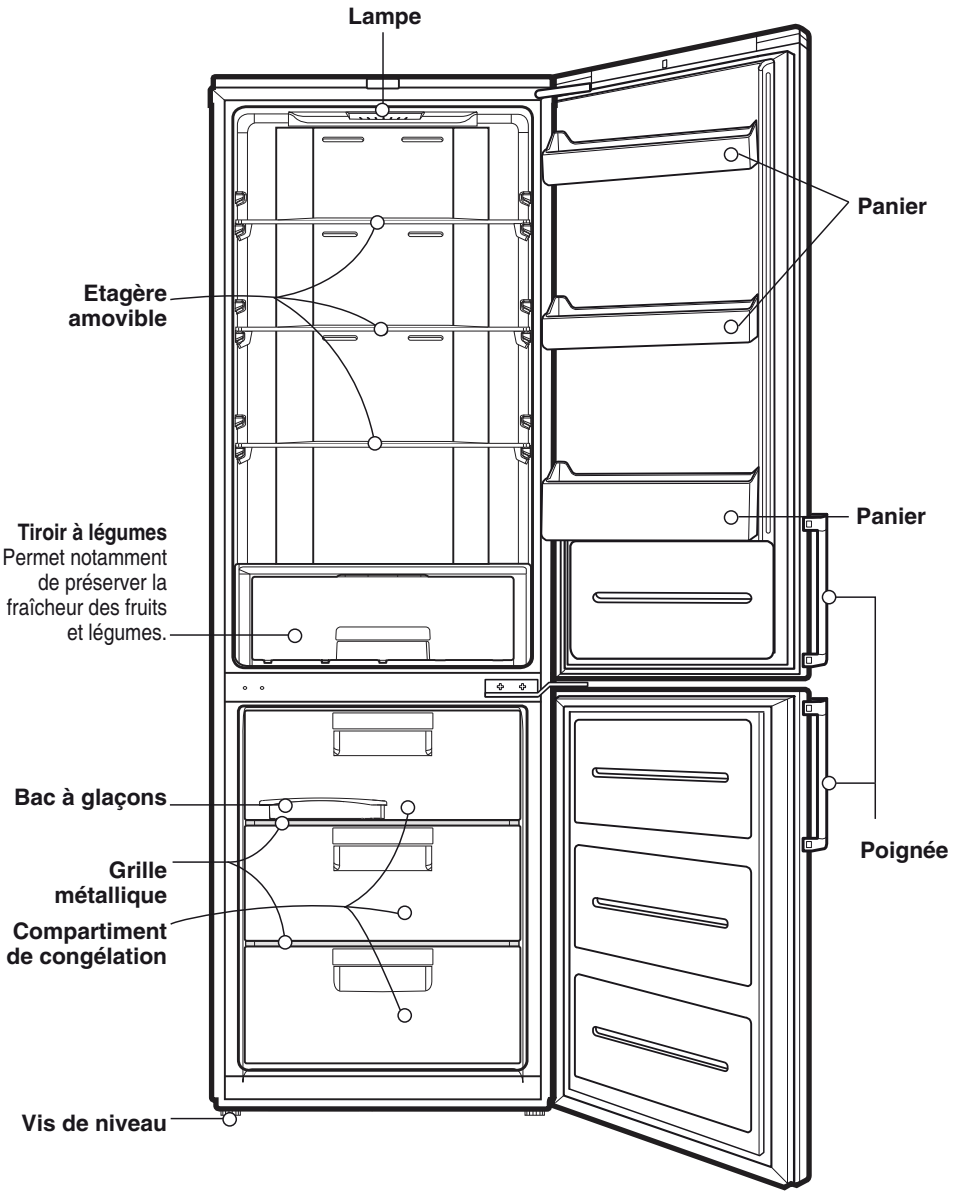

Remarque

Si vous trouvez quelques pièces manquantes de votre unité, ce sont des pièces seulement utilisées dans d'autres modèles (i.c. la "Miracle zone" n'est pas incluse dans tous les modèles)

Installation

1. Choisissez un bon emplacement.
   Placez votre réfrigérateur-congélateur dans un endroit où il est facile à utiliser.
2. Evitez de placer l'appareil à côté d'une source de chaleur, de la lumière directe du soleil ou d'une source d'humidité.
3. Pour garantir une bonne circulation de l'air autour du réfrigérateur, veuillez aménager suffisamment d'espace des deux côtés comme au-dessus de l'appareil et conserver un intervalle de 5 cm entre l'arrière de l'unité et le mur.
4. Pour éviter des vibrations, l'appareil doit être nivelé.
   Si nécessaire, réglez les vis de nivellement pour compenser un plancher inégal.
   L'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte.
   Des vis de nivellement peuvent être utilisées pour incliner légèrement le corps du réfrigérateur.
   Vissez les vis de nivellement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ( ) pour soulever l'appareil, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ( ) pour l'abaisser.
5. Nettoyez complètement votre réfrigérateur-congélateur et enlever toute la poussière accumulée pendant le transport.
6. Installez les accessoires comme les barquettes à glaçons, etc. dans leurs emplacements. Ils sont emballés ensemble pour prévenir de possibles dommages pendant le transport.
7. Branchez le câble d'alimentation à une prise. Ne branchez pas d'autres appareils à la même prise.

Démarrage

Quand votre réfrigérateur-congélateur est installé, il a besoin de 2-3 heures pour se stabiliser à la température normale de fonctionnement avant de le remplir avec de la nourriture fraîche ou congelée.
Si la fiche d'alimentation est débranchée, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.
Votre réfrigérateur-congélateur est maintenant prêt à l'utilisation.


Démarrage

Cet appareil est conçu pour un fonctionnement dans la classe délimitée de température ambiante, variant selon les zones climatiques. Ne pas utiliser cet appareil à une température non définie dans les limites. La classe climatique ainsi que la description technique de votre appareil sont indiquées sur une étiquette. Celle-ci se trouve à l'intérieur de votre appareil.

Classe	Symbole	Intervalle de température ambiante en °C
Température étendue	SN	+10 ~ +32
Température	N	+16 ~ +32
Subtropicale	ST	+16 ~ +38
Tropicale	T	+16 ~ +43

Compartiment congélateur

Si un plus grand nombre d'aliments est mis dans le congélateur:
1. tiroir supérieur du congélateur - enlever l'appareil servant à produire des glaçons et stocker les aliments directement sur l'étagère en fil;
2. sortir le tiroir du milieu afin de garantir un plus grand volume de stockage. L'intérieur est également équipé d'un tiroir permettant le stockage de la viande humide en état semi-liquide.

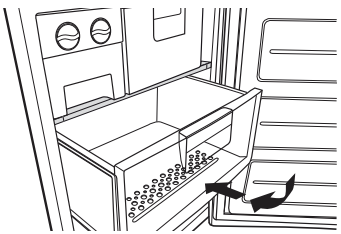

Fabrique de glace automatique


⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure

N'introduisez PAS les mains dans la fabrique de glace pendant son fonctionnement. Vous pourriez vous blesser.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Il faut environ 12 à 24 heures pour qu'un réfrigérateur qui vient d'être installé commence à produire de la glace.

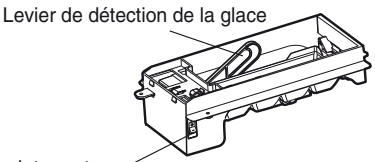

Fabrique de glace

1. La fabrique de glace automatique peut produire automatiquement 8 glaçons à la fois, entre 60 et 80 glaçons par jour. Cette quantité peut varier selon la température ambiante, l'ouverture de la porte, la charge du congélateur, etc.
2. Jetez les premiers lots de glaçons afin d'éliminer les impuretés provenant de la conduite d'eau.
3. La fabrication de glaçons s'arrête lorsque la réserve à glaçons est pleine.
4. Si vous ne voulez pas utiliser la fabrique de glace automatique, mettez l'interrupteur en position arrêt (O).
   Pour l'utiliser, mettez l'interrupteur en position marche (I).
5. Si vous ne vous servez pas souvent de glaçons, ils peuvent devenir troubles, avoir un arrière-goût et rétrécir.

REMARQUE

Le bruit produit lorsque les glaçons tombent dans la réserve à glaçons est normal. Il n'indique pas un défaut.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si vous ne vous servez pas souvent de glaçons, ils peuvent devenir troubles, avoir un arrière-goût et rétrécir.
- Ne conservez pas les glaçons plus de deux semaines.

QUAND METTRE L'INTERRUPTEUR DE LA FABRIQUE DE GLACE EN POSITION ARRÊT (O)

- Lorsque vous fermez l'arrivée d'eau pendant plusieurs jours.
- Lorsque vous sortez la réserve à glaçons pendant plus d'une minute ou deux.
- Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant plusieurs jours.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES

- Mettez l'interrupteur de la fabrique de glace en position arrêt (O) et coupez l'arrivée d'eau au réfrigérateur.

Recommandations pour les économies d'énergie

- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, mais refermez-la le plus vite possible.
- N'introduisez pas trop d'aliments dans le réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace pour que l'air frais puisse circuler librement.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur-congélateur plus bas que nécessaire. Ne placez pas d'aliments à côté du capteur de température. Il faut conserver une distance de 5 mm au minimum entre eux.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Si vous introduisez des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur, ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse des factures de consommation électrique.
- Ne placez pas d'aliments devant les ouvertures d'aération. La libre circulation de l'air frais permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur-congélateur.
- N'ouvrez pas la porte trop fréquemment. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur-congélateur et entraîne une hausse de la température.
- Pour maintenir l'emplacement des pièces intérieures comme des paniers, des tiroirs (réfrigérateur), des clayettes et des clayettes grillagées. Fourni par le fabricant constitue l'usage le plus efficace pour économiser de l'énergie.

Nettoyage

Avant de nettoyer

Assurez-vous de débrancher l'appareil.

Extérieur

Nettoyez l'intérieur avec un chiffon doux à l'eau chaude et savonneuse.
Si vous utilisez un détergent, assurez-vous de l'essuyer avec un chiffon humide.

Intérieur

Voir précédemment.

Après le nettoyage

Vérifiez que le cordon n'est pas endommagé et que la prise n'est pas surchauffée, qu'elle est correctement branchée dans la prise murale.

⚠PRUDENCE

Assurez-vous de sécher l'appareil après l'avoir nettoyer à l'eau.
Ne pas utiliser de produits abrasifs tels que le pétrole, l'essence et diluant, d'acide chlorée ou de l'eau bouillante, de brosse abrasive etc. cela peut endommager les surfaces.

Plateau de récupération

Essuyez l'humidité autour de la porte et du plateau d'égouttement en utilisant un chiffon propre.

Distributeur Extérieur

Essuyez l'humidité sur le distributeur et sur la languette à l'aide d'un chiffon.

Réservoir d'eau

1. Tournez la molette en position d'ouverture. Sortez le réservoir d'eau.
2. Après avoir libéré l'attache et retiré le réservoir d'eau, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réservoir à l'aide d'un produit nettoyant neutre et rincez-le bien.

Capuchon et couvercle du réservoir

Nettoyez le capuchon et le couvercle du réservoir à l'aide d'un produit nettoyant neutre et rincez-les bien.
Spécialement dans les cannelures du réservoir, utilisez une petite brosse.

En cas de fuite du courant il faut enlever toute la glace du congélateur aÿn d'éviter l'inondation de la pièce.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne retirez pas les vis et le tuyau du capuchon du réservoir. Nettoyez la surface extérieure.

En cas de fuite du courant il faut enlever toute la glace du congélateur aÿn d'éviter l'inondation de la pièce.

ÉLIMINATION DE VOTRE ANCIEN APPAREIL



1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

LG
Life's Good

ESPAÑA

MANUAL DE PROPIETARIO

FRIGORÍFICO-CONGELADOR

Lea esta manual de propietario con atención antes de utilizar la unidad y manténgala a mano para consultas posteriores.

www.lg.com

Tabla De Contenidos

Introducción

Datos Preliminares 3

Instrucciones de seguridad 3

Identificación de las piezass 5

Instalación

Instalación 12

Puesta en marcha 12

Funcionamiento

Fabricadora automática de hielo 13

Consejos para ahorrar energía 13

Cuidado y mantenimiento

Limpieza 14

Información adicional del manual

Visualización del manual de usuario

El manual de usuario de suministra en formato PDF en un CD. Instale Adobe Acrobat Reader para poder ver el manual de usuario en el PC.

1 Inserte el CD suministrado.
La página web aparece automáticamente.

2 Haga clic en el manual de usuario de la página web.

3 Visualice el manual de usuario.

Si la página web no aparece automáticamente, acceda a Mi PC, haga clic en LG y, a continuación, en index.htm para ver el manual de usuario.

Datos Preliminares

El modelo y número de serie se encuentran en el interior o parte posterior del frigorífico de esta unidad. Estos números son únicos para este frigorífico. Debe tomar nota de esta información y guardar está guía como prueba permanente de su compra. Grape aquí su factura.

Fecha de compra :
Lugar de venta :
Dirección del vendedor :
No. de teléfono del vendedor :
No. de modelo :
No. de serie :

Instrucciones de seguridad

Antes de su utilización, instale correctamente este frigorífico y colóquelo de acuerdo con las instrucciones de instalación de este documento.

No desenchufe el frigorífico tirando el cable. Hágalo siempre tirando con fuerza del enchufe y sacándolo de la toma de pared.

Al separar el frigorífico de la pared, tenga cuidado de no pisar el cable con el frigorífico o dañarlo de cualquier otro modo.

Tras poner en funcionamiento el frigorífico, no toque las superficies frías del compartimento congelador, particularmente con las manos húmedas o mojadas. La piel puede adherirse a estas superficies extremadamente frías.

Desenchufe el cable tirando del enchufe para fines de limpieza o de otro tipo. No lo toque con las manos mojadas porque podría recibir una descarga eléctrica o resultado herido.

No dañe, cambie, retuerza o estire el cable para evitar posibles descargas eléctricas o incendios. Asegúrese de que el frigorífico está correctamente puesto a tierra.

No coloque productos de vidrio en el congelador porque pueden romperse debido a la expansión al congelarse sus contenidos.

No introduzca las manos en el interior del depósito del fabricador de hielo automático. Podría resultar herido por el funcionamiento del fabricador de hielo automático.

No permita que los niños o personas discapacitadas hagan uso del frigorífico sin supervisión.

No deje desatendidos a los niños pequeños cuando estén jugando con el frigorífico.

No permita que nadie suba, se siente, permanezca de pie o se siente sobre la puerta del compartimento para refrescos. Estas acciones pueden dañar el frigorífico e incluso hacerlo caer, con el consiguiente peligro de lesiones.

Por favor, no manche el área cerca al conmutador de la puerta con cualquier alimento azucarado de forma que las hormigas no interfieran la operación normal del conmutador de la puerta.

No utilice una alargadera

Si es posible, conecte el frigorífico a su propia toma de pared individual y evite compartirla con otros aparatos para que no se produzcan sobrecargas con los consiguientes cortes de corriente.

Accesibilidad de suministro borne

El refrigerador debe poner cerca de donde se pueda quitar el borne fácilmente para desconectar por si acaso.

Substitución de suministro flexible

Si el flexible hizo daño, debe consultar a la agencia de servicios o a la productora para evitar el peligro.

⚠PRECAUCIÓN

No modifique ni prolongue el largo del cable de alimentación.

- Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Riesgos de que los niños queden encerrados

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO : riesgo de que los niños queden encerrados.
Antes de deshacerse de su viejo frigorífico o congelador :
Desmonte las puertas pero deje en su lugar las baldas para que los niños no entrar al interior con facilidad.
Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo a niños) disminuidas físicas, mentales o sensoriales, o sin experiencia o conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben estar siempre supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.

No guardar
⚠ PRECAUCIÓN

No guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca del frigorífico o cualquier otro aparato eléctrico.

Toma de tierra
⚠ PRECAUCIÓN

Si se produce un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas proporcionando un hilo de escape para la corriente eléctrica.
Para evitar posibles descargas eléctricas, este aparato debe estar conectado a tierra.
Un uso inadecuado de la toma de tierra puede producir descargas eléctricas. Consulte a un técnico o electricista cualificados si no entiende correctamente las instrucciones de puesta a tierra, o si tiene dudas sobre si la puesta a tierra se ha realizado correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

- ⚠ Mantenga las apertures de la vibración, en el cercado o en la estructura incorporada del aparato, despejado de la obstruccion.
- ⚠ No utilice aparatos mecánicas u otros para acelerar el proceso de descongelación, fuera de los aquellos recomendados por el fabricante.
- ⚠ No dañe el circuito del refrigerante.
- ⚠ No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento de los alimentos, al menos que ellos sean de tipo recomendado por el fabricante.
- ⚠ El refrigerante y el gas de la ventilación de aislamiento usados en el aparato requiere de los procedimientos de disposición especial. Al disponerlo, por favor consulte con el agente de servicio o con personal similarmente calificado.




Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad medioambiental, pero también es combustible. Tenga cuidado al transportar e instalar el aparato para asegurar que no se dañen las piezas del circuito refrigerador. El refrigerante que escape de los tubos se puede incendiar o provocar daños en los ojos. Si se detecta algún escape, evite acercar llamas o fuentes de ignición y ventile durante unos minutos la habitación en la que está el aparato.

Si se produce un escape en los circuitos refrigeradores y para evitar que aparezca una mezcla de aire de gas inflamable, el tamaño de la habitación en la que se ubique el aparato deberá depender de la cantidad de refrigerante que se utilice. La habitación debe tener 1m ^{2} por cada 8 gr. de refrigerante R600a que haya en el aparato. La cantidad de refrigerante existente en el aparato aparece en la placa de identificación que se encuentra en el interior. No encienda el aparato si parece tener muestras de daños. Consulte con el distribuidor si se le plantean dudas.

Identificación de las piezas

Nombre de modelo : GB7143(A/B/G/P/R)***

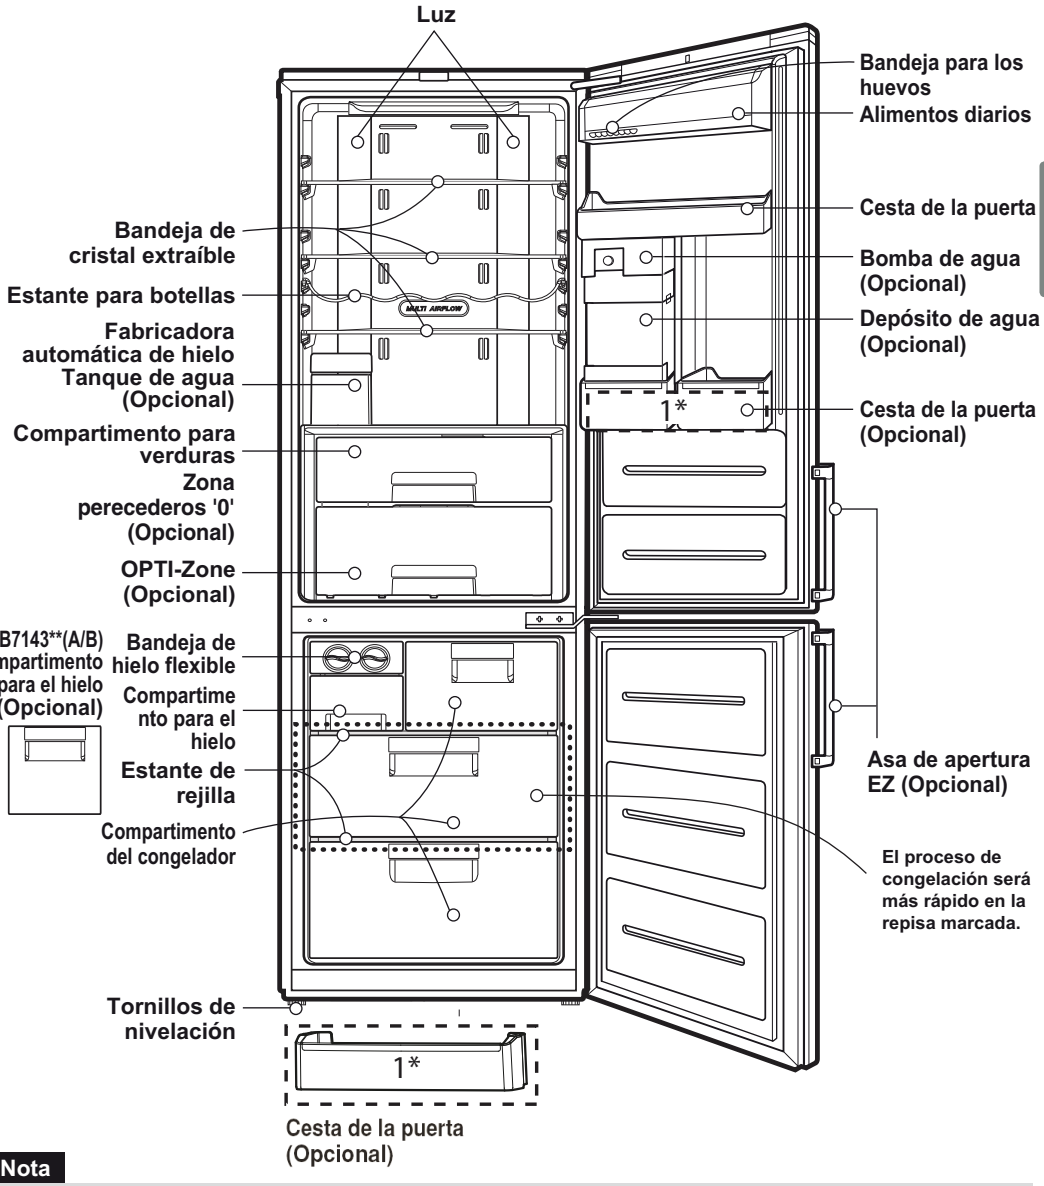


Nota

Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos.
(Por ejemplo, el "OPTI-Zone" no se incluye para todos los modelos).

ESPAÑA

Nombre de modelo : GB7138****

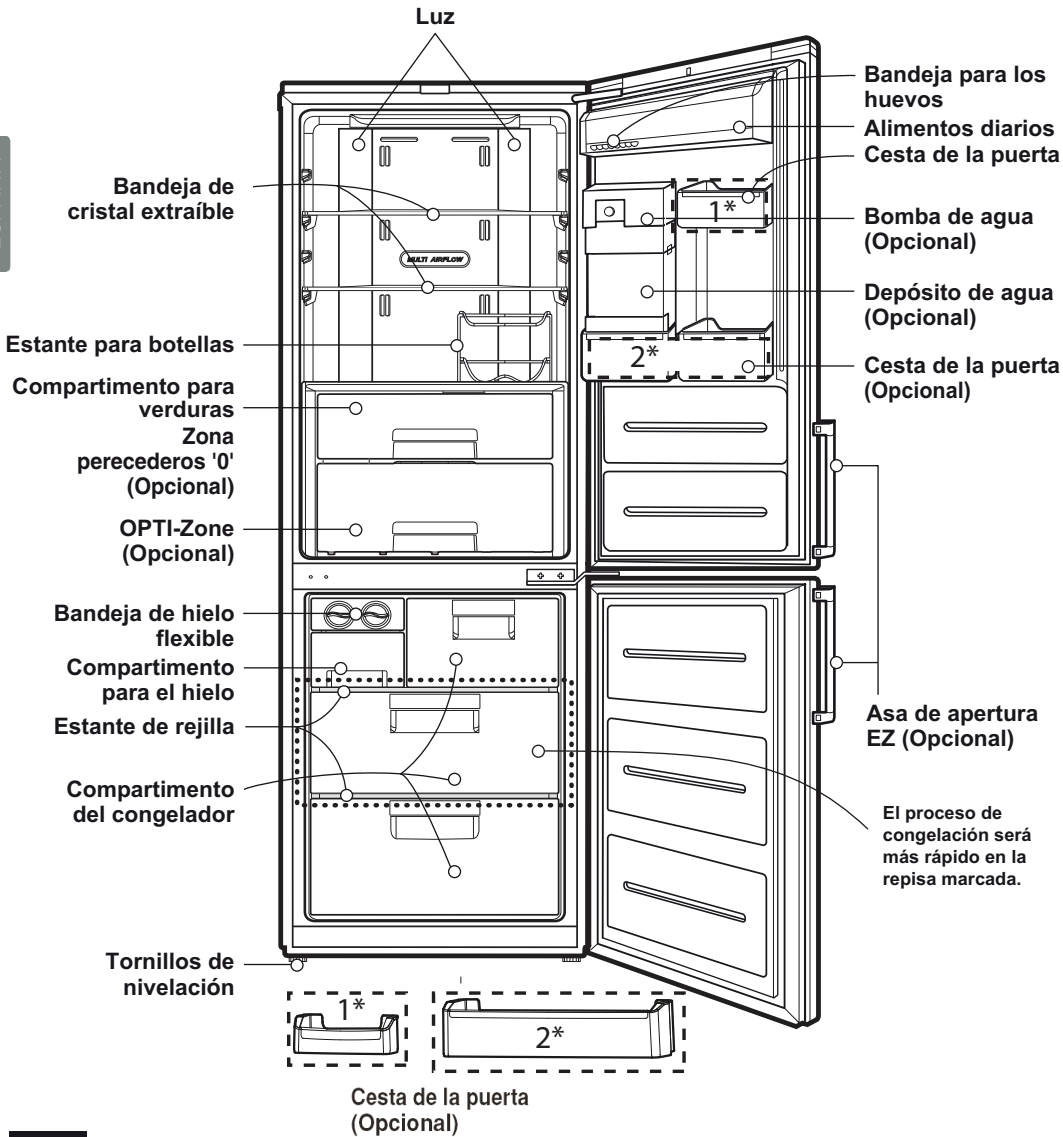


Nota

Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos. (Por ejemplo, el "OPTI-Zone" no se incluye para todos los modelos).

Identificación de las piezas

Nombre de modelo : GB7043*

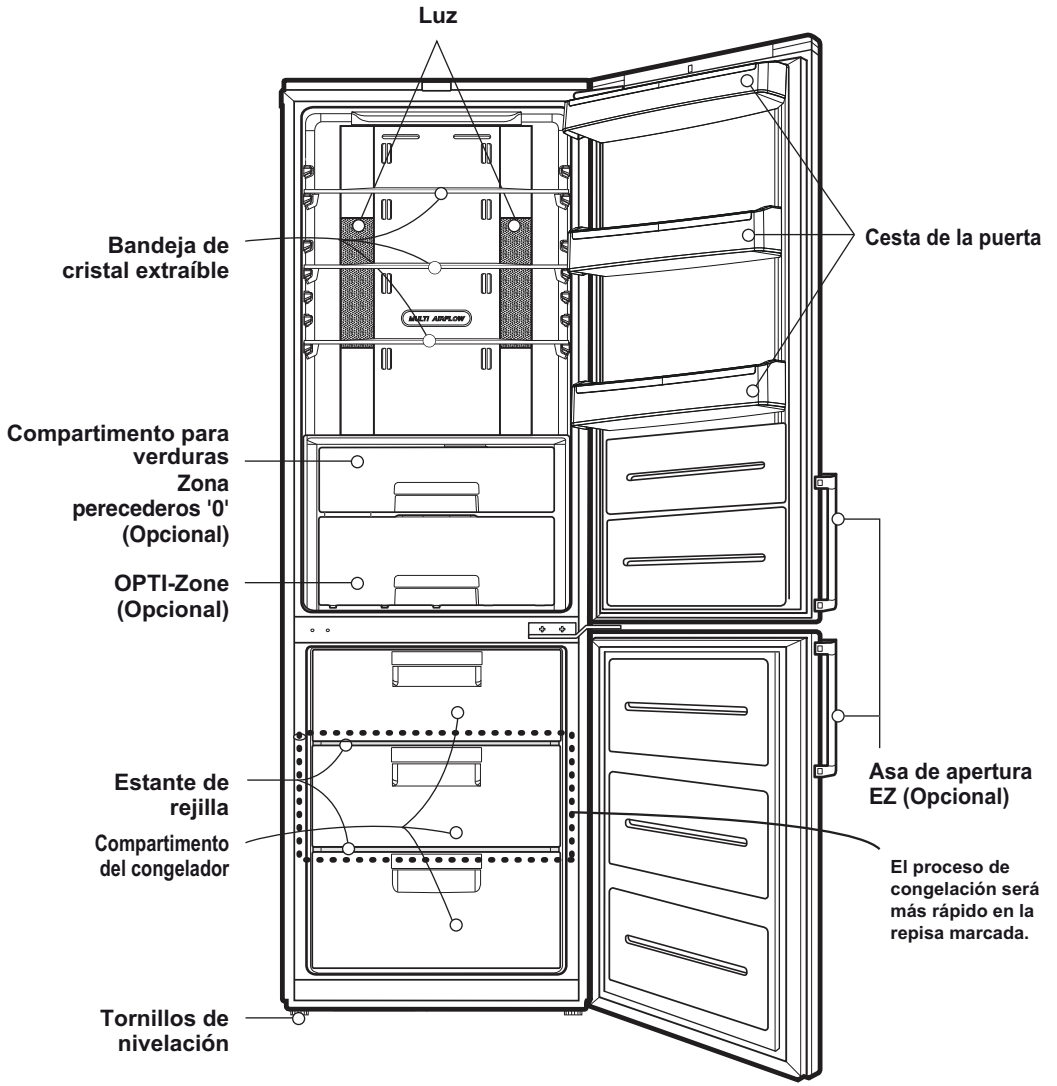


ESPAÑA

Nota

Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos. (Por ejemplo, el "OPTI-Zone" no se incluye para todos los modelos).

ESPAÑA

Nombre de modelo : GB7038***

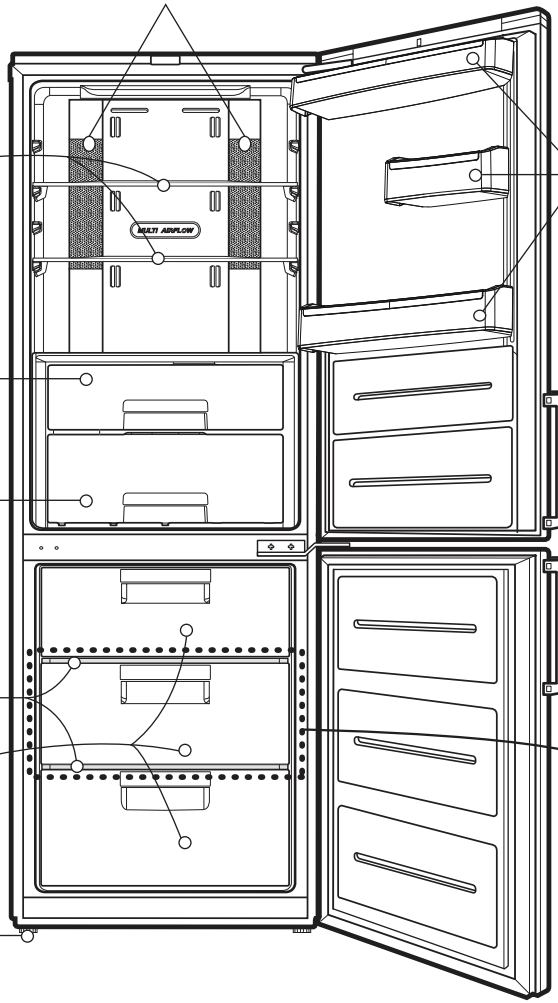


Nota

Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos. (Por ejemplo, el "OPTI-Zone" no se incluye para todos los modelos).

Identificación de las piezas

Nombre de modelo : GB5240****

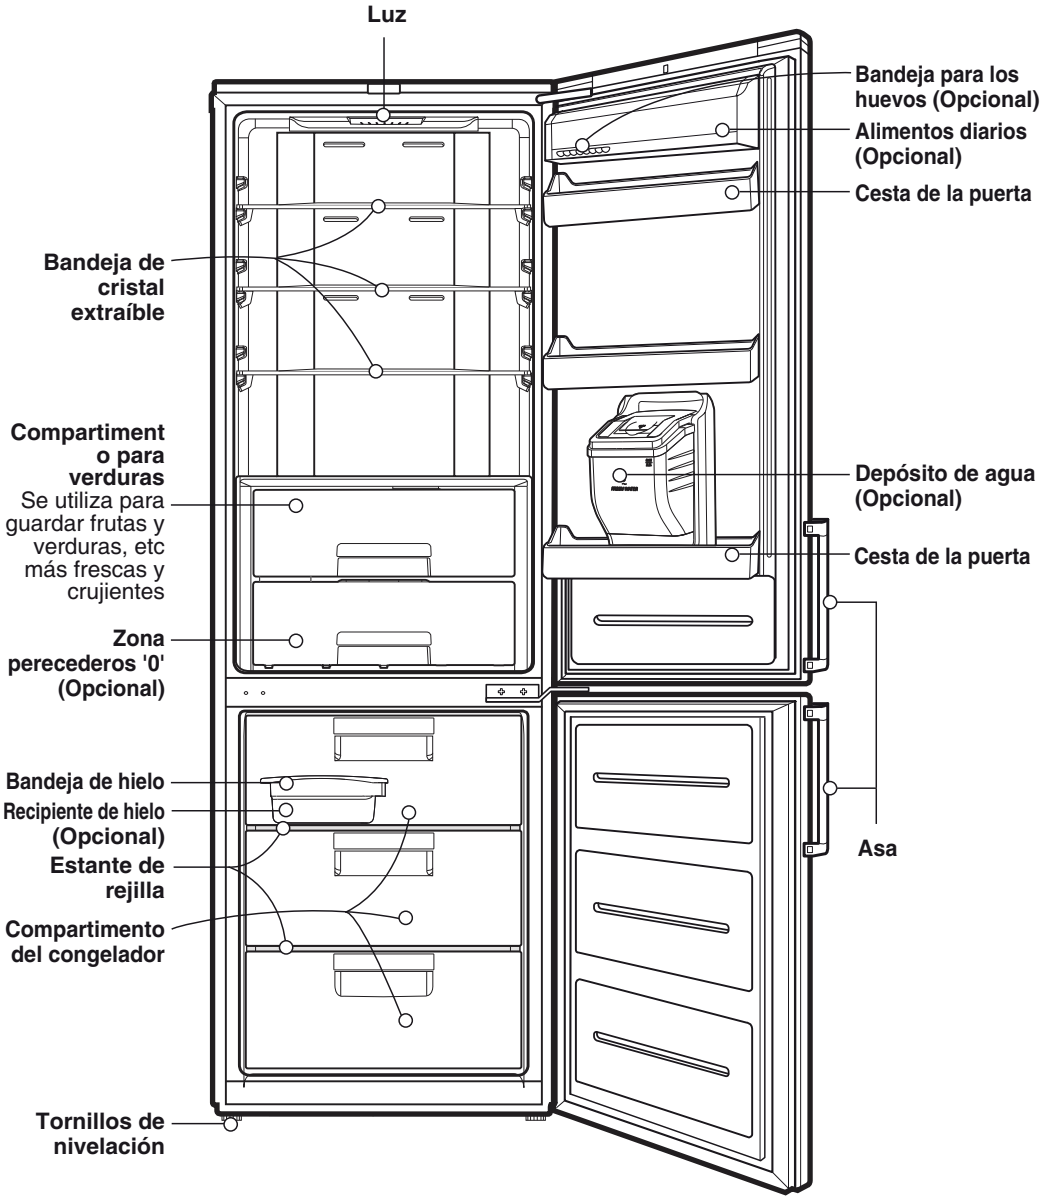


Nota

Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos.

ESPAÑA


Nombre de modelo : GB5237****

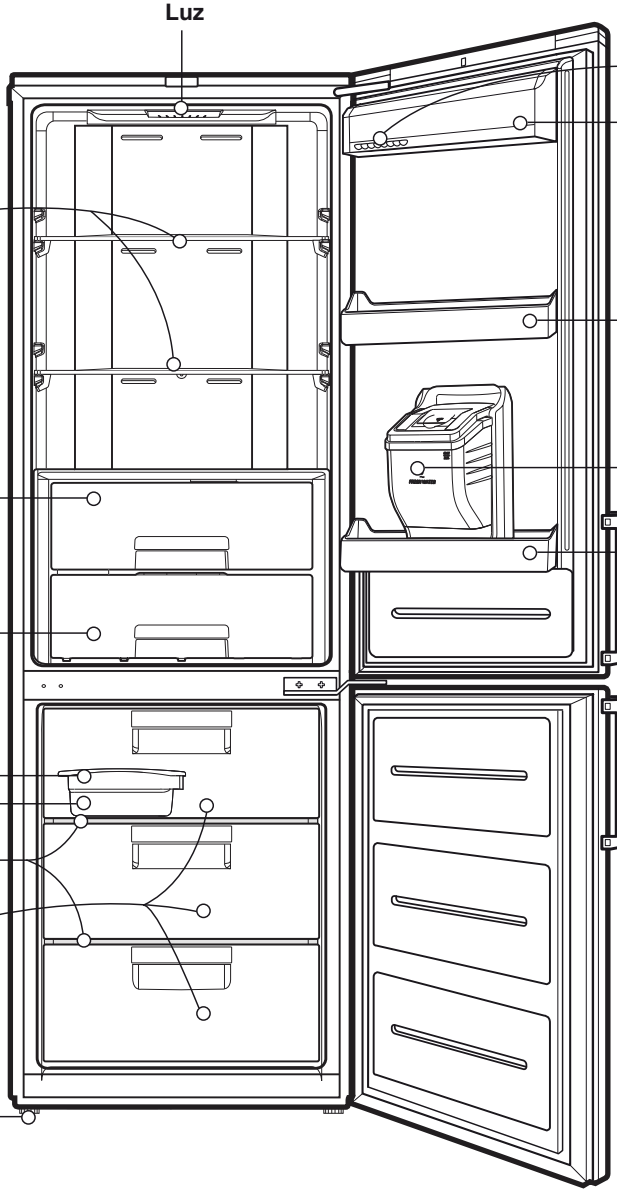

Nota

Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos.

Nombre de modelo : GB5234****

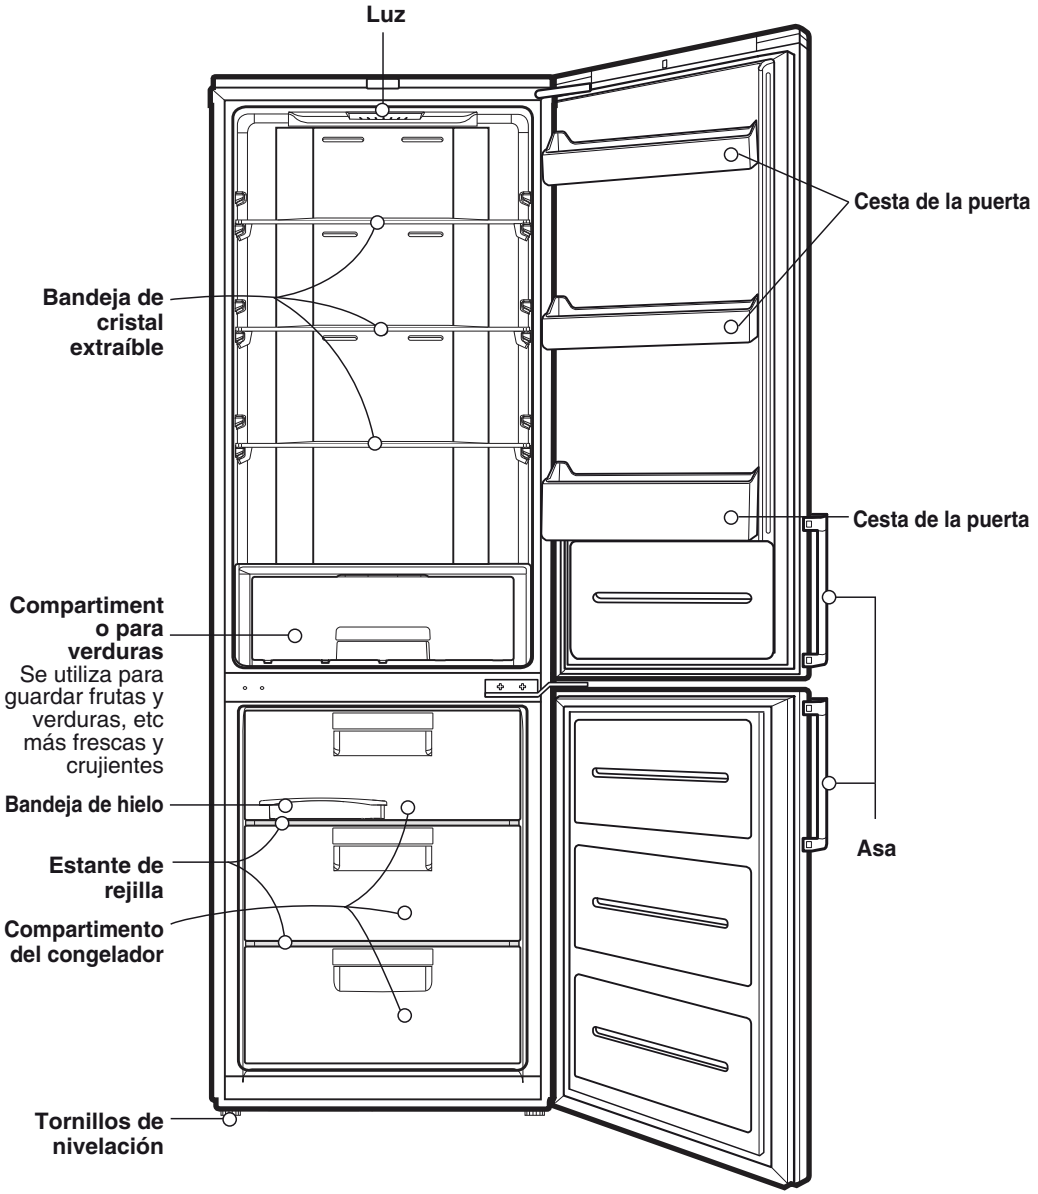

Nota

Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos.

Instalación

1. Busque un lugar apropiado.
   Coloque su frigorífico-congelador donde tenga un acceso fácil.
2. Evite colocar el aparato cerca de fuentes de calor, luz del sol directa o humedad.
3. Para asegurar la correcta circulación del aire alrededor del frigorífico/congelador, mantenga el espacio libre suficiente en ambos lados, así como en la parte superior, y mantenga la unidad a al menos 2 pulgadas (5 cm) de la pared posterior.
4. Para evitar vibraciones, asegúrese de que el aparato está perfectamente nivelado.
   Si es el suelo no es uniforme, adapte los tornillos reguladores para compensar la falta de uniformidad.
   La parte frontal debe estar ligeramente más alta que la parte de atrás para facilitar el cierre de la puerta.
   Los tornillos reguladores se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el aparato.
   Gire los tornillos reguladores en sentido ( ) contrario a las agujas del relooj para elevar el aparato y en el mismo sentido ( ) de las agujas del reloj para bajarlo.
5. Limpie su frigorífico-congelador completamente y retire todo el polvo acumulado durante el envío.
6. Instale los accesorios, como la caja para los cubos de hielo, en su lugar apropiado. Se embalan juntos para impedir que se deterioren durante el envío.
7. Conecte el cable de alimentación (o enchufe) a la toma de corriente. No utilice la misma toma de corriente para otros aparatos.

Puesta en marcha

Una vez que su frigorífico-congelador esté instalado, deje que se estabilice durante 2-3 horas a una temperatura de funcionamiento normal antes de introducir en él alimentos frescos o congelados.
Si se desconecta la clavija de toma de corriente, espere 5 minutos antes de la nueva puesta en marcha.
Su frigorífico-congelador ya está listo para su uso.


Clase climática

El aparato se ha diseñado para su funcionamiento dentro de un rango limitado de temperaturas ambiente, dependiendo de las zonas climáticas.
No utilice el aparato a temperaturas fuera de los límites establecidos.
La clase climática del aparato se indica en la etiqueta con la descripción técnica del interior del compartimento del refrigerador.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C
Templado ampliado	SN	+10 ~ +32
Templado	N	+16 ~ +32
Subtropical	ST	+16 ~ +38
Tropical	T	+16 ~ +43

Compartimento del congelador

Si coloca grandes cantidades de alimentos en el congelador:
1. en el cajón superior del compartimiento del congelador - retire el accesorio para cubitos de hielo y coloque los alimentos directamente en la repisa de alambre;
2. retire el cajón medio del compartimiento del congelador y coloque los alimentos directamente en la repisa de alambre.
El compartimiento del congelador está provisto de repisas de alambre para garantizar un mayor volumen de almacenamiento. El compartimiento también cuenta con un cajón para almacenar carne húmeda o alimentos en estado semilíquido.

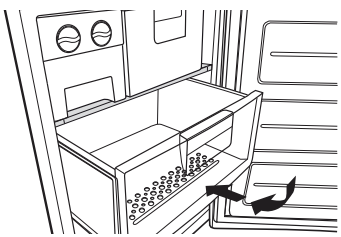

Fabricadora automática de hielo


⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de sufrir daños personales

NO meta las manos en fabricadora de hielo mientras ésta se encuentre en funcionamiento.Podría resultar herido.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Un refrigerador recién instalado puede tardar entre 12 y 24 horas en empezar a fabricar hielo.

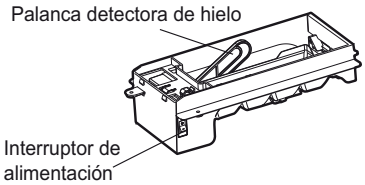

Unidad fabricadora de hielo

1. La fabricadora de hielo puede fabricar automáticamente ocho cubitos a la vez, 60~80 piezas al día. Esta cantidad puede variar según las circunstancias, como por ejemplo, la temperatura ambiente, dejar la puerta abierta, la carga del congelador, etc.
2. Deseche las primeras tandas de hielo para permitir que el conducto del agua esté libre de cualquier posible residuo.
3. El proceso de fabricación de hielo se detiene cuando el depósito de hielo está lleno.
4. Si no desea utilizar la fabricadora de hielo, desconéctela colocando el interruptor de alimentación en posición OFF (apagado).
   Si desea volver a utilizar la fabricadora de hielo de nuevo, coloque el interruptor de alimentación en posición ON (encendido).
5. Si no se consume hielo con frecuencia, los cubitos más viejos se volverán turbios, adquirirán un sabor rancio y se encogerán.

NOTA

El sonido producido cuando el hielo cae en el depósito es normal. No está causado por defectos en el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Si no se consume hielo con frecuencia, los cubitos más viejos se volverán turbios, adquirirán un sabor rancio y se encogerán.
- No almacene los cubitos de hielo durante más de dos semanas.

CUÁNDO DEBE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN DE LA FABRICADORA DE HIELO (INTERRUPTOR EN OFF)

- Cuando la corriente de agua vaya a permanecer cortada durante varios días.
- Cuando el depósito de hielo vaya a extraerse durante más de un minuto o dos.
- Cuando el refrigerador no vaya a utilizarse durante varios días.

PREPARACIÓN DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES

- Desconecte la alimentación del interruptor (OFF) y cierre el suministro de agua del refrigerador.

ESPAÑA

Consejos para ahorrar energía

- No mantenga la puerta abierta durante periodos prolongados de tiempo, cierre la puerta lo antes posible.
- Se aconseja no colocar demasiados alimentos en el frigorífico. Deje espacio suficiente para que pueda circular el aire frío libremente.
- No ajuste la temperatura del refrigerador-congelador más baja de lo necesario. No coloque los alimentos cerca del sensor de temperatura. Mantenga libre el espacio de 5mm mínimo de los sensores de temperatura.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el frigorífico. Si guarda alimentos calientes en el refrigerador-congelador, podrían echarse a perder y el consumo de electricidad será más elevado.
- No bloquee los orificios del aire con los alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene constante la temperatura en el interior del refrigerador-congelador.
- No abra la puerta con frecuencia. De lo contrario, se calienta el aire del interior y aumenta la temperatura.
- Para mantener la posición de las partes interiores, como cestos, cajones (refrigerador), estantes y estantes de rejillas. Suministrado por el fabricante es el uso más eficiente para el ahorro de energía.

Limpieza

Antes de limpiar

No olvide desenchufar el aparato.

Exterior

Limpie la parte exterior del aparato con un paño suave humedecido con agua caliente o detergente líquido.
Si utiliza detergente, no olvide retirarlo con un paño húmedo limpio.

Interior

Igual al anterior.

Después de limpiar

Compruebe que el cable de potencia no está deteriorado, que la clavija no esté sobrecalentada y que esté bien introducida en la toma de corriente.

⚠ ADVERTENCIA

No se olvide de secar el aparato con un paño después de lavarlo con agua.
No utilice abrasivos, petróleo, benceno, disolvente, ácido clorhídrico, agua hirviendo, cepillos ásperos, etc, ya que pueden deteriorar las piezas del frigorífico-congelador.

Bandeja antigoteo

Limpie la humedad que haya alrededor de la parte de la puerta y la bandeja para goteos con un trapo limpio.

Dispensador exterior

Seque la humedad del dispensador y la palanca con un paño.

Tanque del agua

1. Gire el control rotatorio para abrir.
   Y extraiga el depósito de agua.
2. Tras liberar la abrazadera y retirarla, límpiela y enjuáguela completamente por dentro y fuera utilizando un limpiador neutro.

Módulo de depósito con tapón y Depósito con tapón

Limpie y enjuague el módulo del depósito y el depósito utilizando un limpiador neutro.
Se le aconseja que utilice un cepillo pequeño para limpiar las ranuras de la tapa del tanque.

⚠ PRECAUCIÓN

No separe el tornillo y el tuvo del módulo del depósito. Limpie la superficie exterior.

En caso de apagón, retire el hielo del congelador para evitar que el compartimiento se llene de agua.

CÓMO DESHACERSE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS



1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



MFL67262105

LG
Life's Good

The model and serial number of the refrigerator
is located on the back or one side of the refrigerator.
Record it below should you ever need service.

MODEL _____
SERIAL _____

LG Electronics Wroclaw Sp. Z o.o., ul. LG Electronics 1-2,
Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland.
Printed in Poland

LG Customer Information Centre

For inquiries or comments, visit **www.lg.com** or call;

0844 847 5454 UK

3220 dites LG FRANCE

Register your product Online!

www.lg.com