



MANUALE DELL'UTENTE

Altoparlante portatile omnidirezionale

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri.


Modello

XO2TBK


XO2TBE

Altoparlante portatile omnidirezionale - Guida rapida

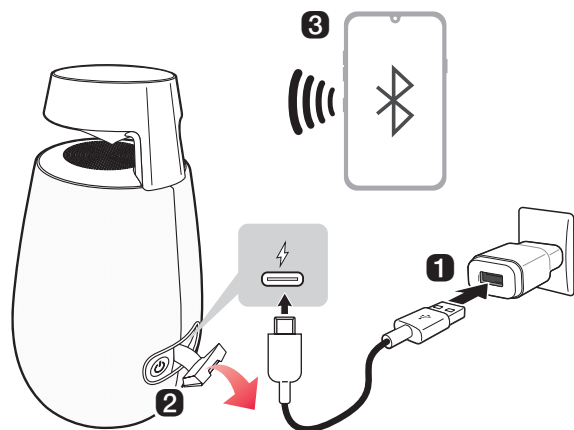

Utilizzo facile nell'ordine



1 Carica l'altoparlante prima di utilizzarlo aprendo il coperchio posteriore e collegandolo a un adattatore CA (non in dotazione). Utilizza il cavo USB (tipo da C ad A) in dotazione.

2 Per utilizzare l'altoparlante, accendilo premendo il pulsante di Accensione . I pulsanti sul pannello superiore si illumineranno per alcuni secondi.

3 Connessione dell'altoparlante a uno smartphone tramite Bluetooth (→ Vedere "Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth" a pagina 10.)

- 1 Premi il pulsante di **Accensione**  per accendere il prodotto. Il LED **Bluetooth** lampeggia in blu.
- 2 Tocca il pulsante **Impostazioni**  dello smartphone e selezionare **Bluetooth**. Attiva la funzione **Bluetooth**. (**Disattivata** > **Attiva**)
- 3 Nell'elenco di dispositivi sullo smartphone, trova e tocca "LG-XO2T(XX)."
- 4 Una volta che lo smartphone è connesso al prodotto tramite **Bluetooth**, il LED **Bluetooth** si accende in blu. Riproduci il brano desiderato nell'app musicale dello smartphone.


4 Connessione dell'app LG XBOOM (→ Vedere "Installazione dell'app" a pagina 15.)

- 1 Trovare l'**app LG XBOOM** in Google Play o App Store e installarla nello smartphone.
- 2 Aprire l'**app LG XBOOM** e utilizzarne le funzioni. (EQ, Wireless Party Link, Illuminazione, Timer spegnimento, impostaz ecc.)

5 Risparmio energetico (→ Vedere "Modalità risparmio energia" a pagina 22.)

In assenza di riproduzione o pressione di pulsanti per 15 minuti, il prodotto si spegne automaticamente. Nell'**app LG XBOOM** è possibile attivare o disattivare [Spegnimento automatico].

6 Utilizzo della modalità One Touch (→ Vedere "Utilizzo della modalità One Touch" a pagina 21.)

- 1 Impostare la propria modalità One Touch l'**app LG XBOOM**. Seguire le istruzioni per impostare la modalità One Touch.
- 2 Premere il pulsante **Illuminazione**  per circa 2 secondi per avviare la modalità One Touch.

Altoparlante portatile omnidirezionale - Guida rapida

- 2 Utilizzo facile nell'ordine

Esplorazione del prodotto

- 5 Parte superiore e posteriore

Carica

- 8 Caricamento della batteria
- 9 Controllo dello stato della batteria

Connessione al Bluetooth

- 10 Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth
- 13 Connessione con due smartphone

Connessione all'app LG XBOOM

- 15 Installazione dell'app
- 17 Utilizzo di Wireless Party Link
- 21 Utilizzo della modalità One Touch

Funzioni aggiuntive

- 22 Reimpostazione dell'altoparlante
- 22 Ripristino delle impostazioni predefinite del software
- 22 Modalità risparmio energia
- 23 Uso di Auto power - on.
- 23 Funzione di feedback vocale

Precauzioni per la sicurezza

- 24 Sicurezza e normative
- 27 Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Cose da controllare prima di segnalare un malfunzionamento


- 31 Risoluzione dei problemi

Appendice

- 32 Specifiche del prodotto
- 33 Marchi registrati e licenze
- 34 Manipolazione del prodotto

Esplorazione del prodotto

Parte superiore e posteriore

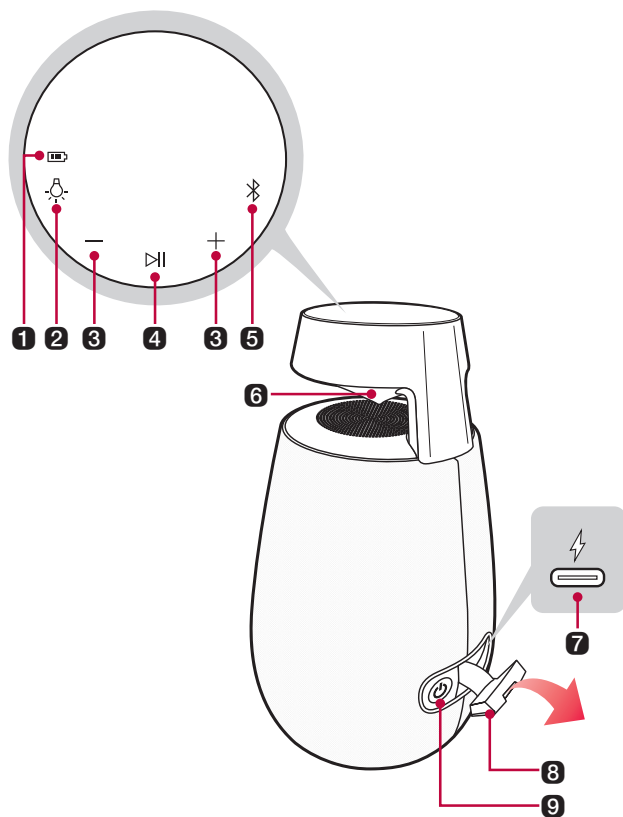

1 LED della batteria

Controllare il livello di carica e lo stato della batteria. (→ Vedere "Controllo dello stato della batteria" a pagina 9.)

2 Illuminazione

Premere il pulsante per selezionare l'illuminazione desiderata.

- Illuminazione: Ambient / Nature / Party / Spento

Modalità One Touch

Premere il pulsante per circa 2 secondi per avviare la modalità One Touch. (→ Vedere "Utilizzo della modalità One Touch" a pagina 21.)

3 Volume

Controlla il livello del volume.

4 Riproduzione/Pausa

Premere il pulsante per azionare il prodotto.

- Riproduzione/Pausa: Premere il pulsante.
 - Passaggio al brano successivo: Premere rapidamente il pulsante due volte.
 - Passaggio al brano precedente: Premere rapidamente il pulsante tre volte.
-




5 Bluetooth

È possibile cambiare le impostazioni **Bluetooth**.

- Connessione di un altro smartphone aggiuntivo: Premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi. (→ Vedere “Connessione con due smartphone” a pagina 13.)
- Reimpostazione di **Bluetooth**: Premere e tenere premuto il pulsante per 7 secondi. (→ Vedere “Ripristino delle impostazioni predefinite del software” a pagina 22.)

LED Bluetooth

Indica lo stato di connessione **Bluetooth**.

-  Lampeggiante in blu: Pronto per la connessione di un dispositivo **Bluetooth**.
 -  Acceso in blu: Connesso a un dispositivo **Bluetooth**.
 -  Acceso in bianco: Questo altoparlante è connesso all'altro altoparlante tramite Wireless Party Link.
-

6 Illuminazione LED

Utilizzando l'app **LG XBOOM**, è possibile regolare gli effetti di illuminazione a proprio piacimento.

7 (Ingresso CC)

Collegare il cavo USB (tipo da C ad A) in dotazione per caricare la batteria dell'altoparlante.


8 Coperchio posteriore

Assicurarsi di chiudere completamente il coperchio posteriore dopo l'uso.

- Grado di protezione IP: IP55 (Altoparlante testato in condizioni controllate di laboratorio con classificazione IP55.)
 - Solidi: Protetto dalla polvere
 - Liquidi: Protetto da spruzzi d'acqua a bassa pressione su tutti i lati. Testato in acqua dolce. Asciugare prima dell'uso. Non ricaricare se bagnati.
-

9 Accensione


Accende/spegne il prodotto.

- Premendo e tenendo premuto il pulsante **Accensione**  per 2 secondi con il prodotto acceso, è possibile vedere lo stato della batteria sul LED batteria.
-

ATTENZIONE

- Posizionare il prodotto a una distanza sicura al di fuori della portata dei bambini. Altrimenti il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni alle persone e/o danni alle cose.
 - Assicurarsi che l'altoparlante non si ribalti. Altrimenti l'altoparlante potrebbe presentare malfunzionamenti e provocare lesioni alle persone e/o danni alle cose.
 - Fare attenzione a non esporre il prodotto alla luce solare per periodi di tempo prolungati per evitarne lo scolorimento.
 - Fare attenzione a non lasciar cadere l'altoparlante. Gli urti meccanici possono causare il deterioramento delle prestazioni di resistenza all'acqua e alla polvere.
 - Non fa bene agli occhi guardare direttamente il LED è acceso, evitare pertanto di guardarlo direttamente.
-


Nota


- I LED dei pulsanti sono generalmente spenti, ad eccezione del pulsante **Bluetooth** . Per utilizzare il diffusore, toccare l'area dei pulsanti sul pannello superiore per attivarli. Quindi toccare il pulsante desiderato.
-

Carica

| Caricamento della batteria

Questo prodotto ha una batteria integrata. Assicurarsi di caricare a sufficienza la batteria prima dell'uso.

- 1** Aprire il coperchio posteriore e collegare il cavo USB in dotazione alla porta  (DC IN) dell'altoparlante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo USB all'adattatore CA (non in dotazione).
- 3** Collegare l'adattatore a CA in una presa CA.

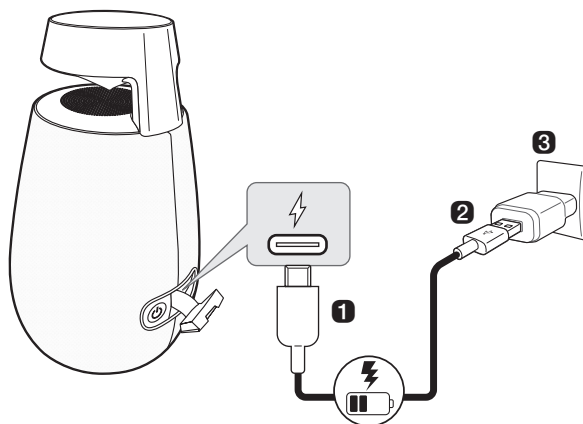

✓ Nota

- La carica completa dell'altoparlante richiede circa 4 ore. Il tempo di ricarica può variare a seconda dello stato della batteria o dello stato di funzionamento del prodotto.
- Quando la batteria è completamente carica, è possibile utilizzare l'altoparlante per circa 15 ore.
 - Il tempo di funzionamento può variare a seconda dello stato della batteria o di funzionamento.



⚠ ATTENZIONE

- L'adattatore CA non è fornito in dotazione. Si raccomanda di utilizzare un adattatore CA a 5 V approvato da LG Electronics Inc. (più di 2 A) con questo altoparlante a causa del pericolo di esplosione. Se non si utilizza l'adattatore consigliato, potrebbe essere impossibile effettuare la ricarica o i tempi di ricarica potrebbero variare.

Controllo dello stato della batteria

Stato di carica

Quando ha inizio la ricarica della batteria del prodotto, il LED della batteria indica lo stato di carica.

| LED della batteria | Stato del LED / Stato della batteria |
|---|--|
|  | Acceso in verde. / La ricarica è completa. |
|  | Acceso in rosso. / La ricarica è in corso. |




✓ Nota

- La riproduzione di brani durante la ricarica potrebbe prolungare il tempo di ricarica.
- Quando la batteria dell'altoparlante è completamente carica e l'altoparlante è spento, il LED della batteria si accende in verde per 15 secondi e poi si spegne.

Stato di utilizzo

Quando il prodotto viene acceso, il LED della batteria indica lo stato della batteria per 3 secondi.

Premendo e tenendo premuto il pulsante **Accensione**  per 2 secondi con il prodotto acceso, è possibile vedere il LED della batteria per 3 secondi, in base allo stato della batteria.

| LED della batteria | Stato del LED / Stato della batteria |
|---|---|
|  | Acceso in verde. / Il livello della batteria è superiore al 70 %. |
|  | Acceso in giallo. / Il livello restante della batteria è tra il 70 % e il 20 %. |
|  | Lampeggia in modo continuo e viene emesso un suono di notifica. / Il livello della batteria è inferiore al 20 % e la batteria deve essere ricaricata. |

✓ Nota

- Durante la ricarica non è possibile controllare lo stato della batteria.

Connessione al Bluetooth


Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth


Con questo prodotto è possibile riprodurre file musicali memorizzati in un dispositivo **Bluetooth** oppure eseguire app musicali per l'ascolto di musica.

Controllare prima quanto segue.


- Le seguenti sono le specifiche **Bluetooth** del prodotto.
 - Tecnologia **Bluetooth** 5.3
 - Codec: SBC, AAC
- La modalità di connessione del dispositivo al prodotto può variare a seconda del tipo e del modello del dispositivo **Bluetooth**. Per informazioni su come connettere il prodotto, fare riferimento al manuale d'uso del dispositivo **Bluetooth** da connettere.

Selezionare il menu **[Bluetooth]** nella schermata **Impostazioni** dello smartphone. Il metodo di accesso al menu può variare a seconda del produttore e del modello dello smartphone.


- 1 Premere il pulsante di **Accensione**  dell'altoparlante per accenderlo. Il LED **Bluetooth** lampeggia in blu.



- 2 Toccare il pulsante Impostazioni  /  dello smartphone e selezionare **Bluetooth**.

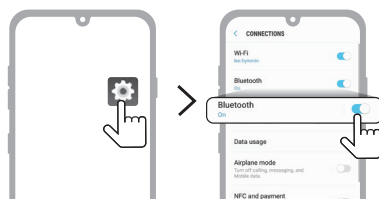

(Telefono Android)

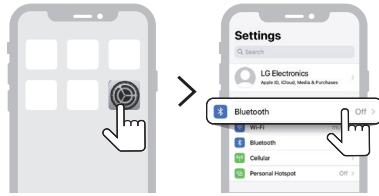

(iPhone)


- 3 Attivare la funzione **Bluetooth**. (☐ **Disattivata** > ☑ **Attiva**)
- 4 Sullo schermo dello smartphone viene visualizzato l'elenco di dispositivi che possono essere connessi. Trovare e toccare il nome "LG-XO2T(XX)".




- 5 Una volta che lo smartphone è connesso al prodotto tramite **Bluetooth**, il LED **Bluetooth** si accende in blu.



- 6 Se "LG-XO2T(XX)" non appare nell'elenco, toccare l'icona **Aggiorna** (🔄) su un telefono Android oppure riavviare il **Bluetooth** su iPhone.

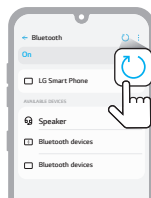

(Telefono Android)

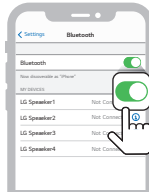

(iPhone)

-
- 7 Selezionare e riprodurre un brano sullo smartphone.



✓ **Nota**

- Più il dispositivo **Bluetooth** è vicino all'altoparlante, migliore sarà la connessione.
 - Se il dispositivo **Bluetooth** non è connesso, il LED **Bluetooth** lampeggia in blu. Connettere nuovamente il prodotto.
 - Durante l'uso del **Bluetooth**, regolare il volume del dispositivo **Bluetooth** a un livello adeguato.
 - XX sono le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Ad esempio: "LG-XO2T(08)".
 - Quando il prodotto è in carica, se si tenta di connettersi al prodotto con un dispositivo **Bluetooth** con cronologia di connessione, il prodotto si accende e si connette al dispositivo **Bluetooth** automaticamente. È possibile controllare questa funzione nell'**app LG XBOOM**. (→ Vedere "Uso di Auto power - on." a pagina 23.)
-


Connessione con due smartphone

Abbinamento (connessione) di più telefoni

- 1 Per prima cosa connettere il prodotto e uno smartphone. (→ Vedere “Connessione dello smartphone all’altoparlante tramite Bluetooth” a pagina 10.)
- 2 Premere e tenere premuto il pulsante **Bluetooth**  del prodotto per 2 secondi, fino a quando non si sente un suono di notifica. Il LED **Bluetooth** lampeggia in blu per 60 secondi.



- 3 Connettere un altro smartphone al prodotto entro 60 secondi. (→ Vedere “Connessione dello smartphone all’altoparlante tramite Bluetooth” a pagina 10.)

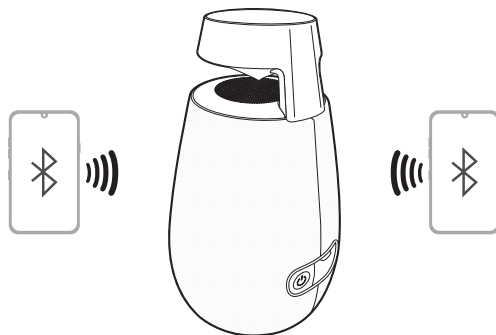

- 4 Quando due smartphone e il prodotto sono connessi, il LED **Bluetooth** si accende in blu.



✔ **Nota**

- L'abbinamento (connessione) di più telefoni consente di connettere fino a due smartphone.
 - Anche se sono connessi due smartphone, il prodotto riproduce la musica solo su uno smartphone. Se la musica si arresta sullo smartphone correntemente in riproduzione, può essere riprodotta su un altro smartphone.
 - Se si spegne e riaccende l'altoparlante mentre sono connessi due dispositivi **Bluetooth**, viene connesso automaticamente solo il dispositivo connesso per ultimo.
 - Solo gli smartphone supportano l'abbinamento (connessione) di più telefoni. (A seconda delle specifiche degli smartphone connessi, l'abbinamento (connessione) di più telefoni potrebbe non essere disponibile.)
-

Connessione all'app LG XBOOM

Installazione dell'app

Usare le varie funzioni dell'altoparlante sull'app **LG XBOOM**.

Per installare l'app **LG XBOOM**, scansionare il codice QR con un'app oppure installare l'app **LG XBOOM** da Google Play o App Store.

Controllare prima quanto segue.

- L'app **LG XBOOM** è disponibile nelle versioni elencate sotto.
 - Android OS: Versione 6.0 o successive
 - Sistema operativo iOS: Versione 12.0 o successive
 - In futuro, le versioni minime supportate di ciascun sistema operativo potranno cambiare.

Download con codice QR

- 1 Eseguire la scansione del codice QR con un'app per la scansione di codici QR.
- 2 Si verrà reindirizzati a una pagina da cui è possibile scaricare l'app **LG XBOOM**. Toccare l'app per installarla.




(Sistema operativo Android)




(Sistema operativo iPhone)

Download da Google Play o App Store

- 1 Trovare l'**app LG XBOOM** su Google Play o App Store e installarla nello smartphone.

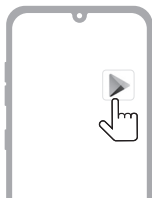

(Telefono Android™)

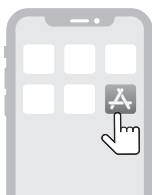

(iPhone)

-
- 2 Connettere lo smartphone all'altoparlante tramite **Bluetooth**. (→ Vedere "Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth" a pagina 10.)
 - 3 Aprire l'**app LG XBOOM** installata nello smartphone.
 - 4 Seguire le istruzioni nell'**app LG XBOOM**. Accettare le condizioni del servizio, le finestre di notifica, le impostazioni di accesso ecc.
 - 5 Iniziare a usare le varie funzioni dell'**app LG XBOOM**.

✓ Nota

- Il metodo di accesso al menu può variare a seconda del produttore e del sistema operativo dello smartphone.
 - Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
-

Utilizzo di Wireless Party Link

È possibile connettere più altoparlanti in Wireless Party Link dell'app **LG XBOOM**. Sono disponibili due modi per usare Wireless Party Link: Modalità doppia e modalità multipla.

Modalità doppia

La modalità doppia di Wireless Party Link consente di ascoltare suoni stereo con due altoparlanti dello stesso modello.

Controllare prima quanto segue.

- Sono richiesti due altoparlanti dello stesso modello. (Ad esempio, XO2T e XO2T)

- 1 Per prima cosa connettere l'altoparlante e uno smartphone. (→ Vedere "Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth" a pagina 10.)
- 2 Toccare Wireless Party Link nell'app **LG XBOOM**.
- 3 Toccare Modalità doppia e connettere un altro altoparlante seguendo le istruzioni.
- 4 È possibile vedere il LED della modalità doppia sugli altoparlanti.
 - Altoparlante principale: Il LED **Bluetooth** si accende in blu e l'altoparlante emette il suono del canale sinistro.
 - Altro altoparlante: Il LED **Bluetooth** si accende in bianco e l'altoparlante emette il suono del canale destro.




(Altoparlante principale)



(Altro altoparlante)

Collegamento alla TV tramite la modalità Dual

- 1 Seguire le istruzioni di cui sopra per collegare due altoparlanti tramite la modalità Dual. (→ Vedere “Modalità doppia” a pagina 17.)
- 2 Premere e tenere premuto il pulsante **Bluetooth**  dell'altoparlante principale per 2 secondi. Dopodiché il LED **Bluetooth** lampeggerà in blu per 60 secondi.
- 3 Nelle impostazioni TV, trova e seleziona l'altoparlante principale entro 60 secondi. È possibile ascoltare l'audio della TV attraverso due altoparlanti.

✓ Nota

- Quando si utilizza in modalità doppia con una TV, non è possibile controllare gli altoparlanti con l'**app LG XBOOM**.

Modalità multipla

La modalità multipla di Wireless Party Link consente l'ascolto di suoni più potenti grazie all'uso di più altoparlanti.


Controllare prima quanto segue.

- È possibile connettere più altoparlanti LG **Bluetooth**. (XO2T e XG2T)

- 1 Per prima cosa connettere l'altoparlante e uno smartphone. (→ Vedere “Connessione dello smartphone all'altoparlante tramite Bluetooth” a pagina 10.)
- 2 Toccare Wireless Party Link nell'**app LG XBOOM**.
- 3 Toccare Modalità multipla e attivare la funzione.
- 4 Cercare altoparlanti nelle vicinanze e selezionare quelli da connettere.
- 5 È possibile vedere il LED della modalità multipla sugli altoparlanti.
 - Altoparlante principale: Il LED **Bluetooth** si accende in blu e l'altoparlante emette il suono.
 - Altri altoparlanti: Il LED **Bluetooth** si accende in bianco e gli altoparlanti emettono il suono in sincronizzazione con l'altoparlante principale.



(Altoparlante principale)



(Altro altoparlante)

✔ **Nota**

- L'altoparlante principale si connette a un solo dispositivo **Bluetooth**.
 - Quando si usa la modalità doppia/multipla per connettere più altoparlanti, la connessione di abbinamento di più telefoni non è supportata.
 - Quando si spengono e riaccendono gli altoparlanti, questi non si riconnettono automaticamente.
 - Per cambiare il dispositivo **Bluetooth** connesso in modalità doppia/multipla, premere e tenere premuto il pulsante **Bluetooth**  per 2 secondi. Quando si sente un segnale acustico e il LED **Bluetooth** lampeggia in blu, connettere il dispositivo **Bluetooth** desiderato.
 - Mantenere la distanza tra gli altoparlanti la più ridotta possibile.
 - A seconda dell'ambiente di rete, questa funzione potrebbe non operare correttamente.
 - Lo schermo di un dispositivo come un televisore e il suono dell'altoparlante potrebbero non corrispondere.
 - Quando sono connessi più altoparlanti in modalità multipla, il collegamento di volume ed EQ tra l'altoparlante principale e gli altri altoparlanti non è disponibile.
-

Interazione tra più altoparlanti

Questo altoparlante interagisce con altri altoparlanti LG **Bluetooth**, come X02T e XG2T.


| Modalità doppia | Stesso modello (ad ese. X02T/X02T) Principale/Altro |
|------------------------|--|
| Volume | 0 |
| EQ | 0 |
| Illuminazione | 0 |
| Spegnimento automatico | 0 |
| Timer spegnimento | 0 |

| Modalità multipla | Stessa serie (ad ese. X02T/X02T) Principale/Altro |
|--------------------------|--|
| Illuminazione | 0 |
| Spegnimento automatico | 0 |
| Timer spegnimento | 0 |

| Modalità multipla | Altra serie (ad ese. X02T/XG2T) Principale/Altro |
|--------------------------|---|
| Illuminazione | X |
| Spegnimento automatico | 0 |
| Timer spegnimento | 0 |

Utilizzo della modalità One Touch

La modalità One Touch consente di riprodurre la musica in modo rapido e semplice con l'effetto luminoso.

- 1 Impostare la propria modalità One Touch l'**app LG XBOOM**. Seguire le istruzioni per impostare la modalità One Touch con una playlist, l'illuminazione e il livello del volume.
- 2 Premere il pulsante **Illuminazione**  per circa 2 secondi per avviare la modalità One Touch.





✓ Nota

- Per utilizzare la modalità One Touch, autorizzare l'accesso ai media.
 - Se il telefono è un iPhone:
 - Per alcune sorgenti musicali, sono necessari un account di abbonamento ad Apple Music e una connessione di rete.
 - Se non si è abbonati ad Apple Music, è necessario disporre di file di origine musicale nella libreria di Apple Music.
 - Se il telefono ha installato il sistema operativo Android:
 - Impostare l'ottimizzazione della batteria l'**app LG XBOOM** su "Senza restrizioni" nelle impostazioni dello smartphone.
 - L'autorizzazione alla notifica l'**app LG XBOOM** è necessaria per una riproduzione fluida in modalità È necessario disporre di file di origine musicale sul telefono.
-

Funzioni aggiuntive


Reimpostazione dell'altoparlante

Quando l'altoparlante non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

- 1 Premere e tenere premuto il pulsante **Accensione**  dell'altoparlante per 8 secondi. L'altoparlante si spegne automaticamente.
- 2 Accendere l'altoparlante premendo il pulsante di **Accensione** .

Ripristino delle impostazioni predefinite del software

Vengono ripristinate la connessione **Bluetooth** e le impostazioni predefinite del prodotto.

- 1 Premere e tenere premuto il pulsante **Bluetooth**  sul prodotto per 7 secondi o più.
- 2 Tutti i LED bianchi lampeggiano quattro volte per ripristinare la connessione **Bluetooth** e tutte le relative impostazioni ai valori predefiniti.

✓ Nota


- Per usare la funzione **Bluetooth** dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite del prodotto, connettere nuovamente il dispositivo **Bluetooth**.

Modalità risparmio energia

In assenza di riproduzione o pressione di pulsanti per 15 minuti, il prodotto si spegne automaticamente. È possibile abilitare o disabilitare la modalità risparmio energia procedendo come descritto di seguito.

| Funzione | Modalità d'uso |
|-----------------|---|
| Abilitazione | Impostare [Spegnimento automatico] su [Abilitazione] nell' app LG XBOOM . |
| Disabilitazione | Impostare [Spegnimento automatico] su [Disabilitazione] nell' app LG XBOOM . |

✓ Nota

- Quando la funzione di risparmio energia è disattivata, il prodotto si spegne solo premendo il pulsante di **Accensione**  o quando si scarica la batteria.
- Non utilizzare questa funzione potrebbe aumentare il consumo energetico.

Usò di Auto power - on.

È possibile utilizzare facilmente l'altoparlante con il dispositivo **Bluetooth**.

Controllare prima quanto segue.


- L'altoparlante ha una cronologia di connessione **Bluetooth** con il dispositivo **Bluetooth**.
- L'altoparlante è in carica ed è spento.

- 1 Toccare il pulsante Impostazioni del dispositivo **Bluetooth** e selezionare **Bluetooth**.
- 2 Attivare la funzione **Bluetooth**. (**Disattivata** > **Attiva**)
- 3 Sullo schermo del dispositivo **Bluetooth** viene visualizzato l'elenco di dispositivi che possono essere connessi. Trovare e toccare il nome "LG-XO2T(XX)".
- 4 L'altoparlante si accende automaticamente. Dopodiché il dispositivo **Bluetooth** e l'altoparlante si connettono automaticamente.

✓ Nota

- Questa funzione può essere attivata e disattivata solo con l'app **LG XBOOM**.

Come disattivare le connessioni di rete wireless.

Disattivare l'opzione [Accensione automatica.] nell'app **LG XBOOM** e spegnere il prodotto premendo il pulsante di **Accensione** .

Funzione di feedback vocale

Quando si seleziona una funzione o un suono, lo stato corrente del prodotto è indicato dalla voce. (Solo voce in inglese)

Questa funzione può essere attivata e disattivata con l'app **LG XBOOM**.

Precauzioni per la sicurezza

| Sicurezza e normative



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O IL LATO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE NON POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE E RICHIEDONO L'INTERVENTO DI PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Il simbolo del lampo con la punta di una freccia all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno della corpo del prodotto, che può essere di entità sufficiente a comportare il rischio di scosse elettriche per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione (operazioni di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVERTENZA:

- PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
- Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o mobile simile.

ATTENZIONE:

- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico). Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di scosse elettriche.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere installato incassato in una libreria o in uno scaffale, a meno che non sia prevista una ventilazione corretta o che siano seguite le istruzioni del produttore.
- L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocciolio o spruzzi) e sullo stesso non devono essere collocati oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- Per informazioni sulle marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare l'etichetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.
- Assicurarsi che i bambini non possano introdurre le mani o qualunque altro oggetto all'interno del *condotto dell'altoparlante.

- * condotto dell'altoparlante: Un foro per un suono di basso potente sulla custodia dell'altoparlante (corpo).

ATTENZIONE relativamente al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione è il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

Consultare la pagina delle specifiche in questo manuale d'uso per essere certi dei requisiti di corrente elettrica.

Non sovraccaricare le prese a muro. Le prese a muro sovraccariche, allentate o danneggiate, i cavi di prolunga, i cavi di prolunga danneggiati o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Ciascuna di queste condizioni potrebbe produrre scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del proprio dispositivo e se il suo aspetto indica danno o deterioramento, scollegarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cavo con un ricambio corretto fornito da un centro di assistenza autorizzato.

Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, chiusura sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a muro e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.

ATTENZIONE quando si utilizza questo prodotto in ambienti con bassa umidità

- Può causare elettricità statica in ambienti con bassa umidità.
- Per evitare l'elettricità statica, si consiglia di toccare gli oggetti metallici prima di utilizzare questo prodotto.

Per modelli che usano una batteria

Il presente dispositivo è dotato di batteria portatile o di un accumulatore.

ATTENZIONE: Rischio di incendio o esplosione in caso di sostituzione delle batterie con batterie di tipo errato.

Per modelli che usano una batteria integrata

Non riporre o trasportare a pressioni inferiori a 11,6 kPa e ad altitudini superiori a 15.000 m.

- sostituzione della batteria con una di tipo errato che può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento meccanico o taglio della batteria, che può provocare un'esplosione;
- lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabili; e
- una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabili.

Simboli

~ : Corrente alternata (CA).

— : Corrente continua (CC).

☐ : Questo è un apparecchio di classe II.

⏻ : Standby dell'alimentazione.

⏻ : L'alimentazione è inserita.

⚡ : Tensione pericolosa.

Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Per prevenire l'uso scorretto del prodotto, consultare quanto segue.

Precauzioni per l'installazione del prodotto

- Non installare il prodotto in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni, come ad esempio su uno scaffale instabile o su una superficie inclinata. Installare il prodotto su una superficie solida e piana.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi e causare lesioni.
 - Se si installa il prodotto su una superficie instabile, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si installa il prodotto su un mobile o uno scaffale, assicurarsi che la parte inferiore sul lato anteriore del prodotto non sporga. Utilizzare sempre un mobile o un ripiano che si adatti alle dimensioni del prodotto.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe sbilanciarsi e cadere, causando lesioni o danni al prodotto.
- Installare il prodotto in un luogo sicuro. In caso contrario, un bambino potrebbe sbattere contro un bordo del prodotto e farsi male.
- Per assicurare il corretto funzionamento del prodotto, installarlo in un luogo privo di interferenze elettromagnetiche.
- Se si installa il prodotto in un luogo che non soddisfa le condizioni di utilizzo generali, ne potrebbero derivare problemi qualitativi imprevisti. Pertanto, prima di installare il prodotto in un luogo del genere, contattare il centro di assistenza.
- Non conservare il prodotto in un luogo in cui la temperatura è troppo alta (superiore a 35 °C) o troppo bassa (inferiore a 5 °C) o in un luogo con eccessiva umidità.
- Evitare i luoghi esposti alla luce solare diretta o al calore, come ad esempio vicino a un calorifero. Non utilizzare o conservare spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.
 - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non installare il prodotto in un luogo in cui siano presenti troppa umidità, polvere o fuliggine.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto, ad esempio all'interno di una libreria, dove manca un'adeguata aerazione. Non coprire il prodotto con una tovaglia o una tenda.
 - In caso contrario, la temperatura del prodotto potrebbe aumentare, causando guasti o incendi.
- Collegare la spina di alimentazione del prodotto a una presa elettrica che sia facilmente accessibile.
 - Quando nel prodotto si verifica un incendio o un altro problema, è necessario poter rimuovere rapidamente la spina di alimentazione.
- Non collegare contemporaneamente più prodotti alla stessa presa elettrica.
 - In caso contrario, ciò può causare surriscaldamento con conseguente incendio.

Precauzioni per l'uso del prodotto

- Non sollevare o spostare il prodotto mentre è in funzione.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Quando si sposta il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati al prodotto.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si dovessero notare fumo oppure odori anomali, arrestare immediatamente l'uso del prodotto. In questo caso, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
 - L'utilizzo del prodotto in questo stato può causare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire nel prodotto oggetti metallici quali monete e forcine, oppure oggetti infiammabili come carta e fiammiferi. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Se nel prodotto viene inserita una sostanza estranea, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
- Non collocare oggetti pesanti sopra il prodotto.
 - In caso contrario, potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni.
- Assicurarsi che i bambini non possano aggrapparsi al prodotto o salirci sopra.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
- Rimuovere la spina di alimentazione durante i temporali.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Non collocare sopra il prodotto recipienti contenenti liquidi, quali vasi, portavasi, cosmetici o medicine.
 - In caso contrario, la loro caduta potrebbe causare incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Assicurarsi di collegare saldamente la spina di alimentazione. Non utilizzare una tensione diversa dalla quella nominale indicata sul prodotto.
 - Un collegamento non saldo potrebbe causare un incendio.
- Non inserire materiali conduttori, come ad esempio delle posate, nella scanalatura sull'altro lato del prodotto mentre la spina di alimentazione è collegata a una presa. Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Afferrare la spina di alimentazione con le mani asciutte.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Non spostare o spingere il prodotto reggendolo per un cavo, come ad esempio il cavo di alimentazione.
 - Il cavo potrebbe danneggiarsi e causare guasti, oppure potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Quando si rimuove un cavo collegato al prodotto, assicurarsi di afferrare il connettore all'estremità del cavo. Non afferrare il cavo stesso.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare lesioni o la caduta del prodotto, con conseguente danneggiamento dello stesso.
- Non conservare il prodotto in un luogo esposto al calore, come ad esempio vicino a un calorifero.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o un malfunzionamento.

- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto, con conseguente rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Conservare gli imballaggi in plastica fuori dalla portata dei bambini.
 - In caso contrario, gli imballaggi in plastica potrebbero causare il soffocamento dei bambini.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non colpire lo stesso con oggetti. Conservare il prodotto lontano da luoghi con soggetti a forti vibrazioni o dove siano presenti calamite.
- Non danneggiare, modificare, piegare, torcere o riscaldare il cavo di alimentazione.
 - In caso contrario si potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione, con conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.
- Quando non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato, ad esempio quando si è via da casa, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
 - L'accumulo di polvere può causare calore, con conseguente rischio di scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuito.
- Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltirle separatamente.
 - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico).
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa delle scosse elettriche.
- Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa o a una prolunga con messa a terra. (Questo non si applica ai prodotti privi di messa a terra.)
 - In caso contrario, si potrebbero verificare guasti o scosse elettriche dovuti a corto circuito.
- Se il prodotto è dotato di uno sfiato, mantenere il prodotto acceso per un periodo di tempo prolungato può provocare il riscaldamento dello sfiato. Non toccare lo sfiato quando è caldo. Il calore non è un difetto del prodotto e non causa alcun malfunzionamento. È pertanto possibile utilizzare il prodotto senza preoccuparsi.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, l'adattatore CA o la spia di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione o l'adattatore CA.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se sui terminali della spina di alimentazione, sull'adattatore CA o sulla presa di corrente sono presenti polvere, sporco ecc., rimuoverli completamente.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Se il prodotto dispone di cavo di alimentazione o adattatore CA, utilizzare solo cavi di alimentazione e adattatori CA originali di LG Electronics.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si utilizzano cuffie o auricolari, non tenere il volume troppo alto ed evitarne l'utilizzo per periodi di tempo prolungati. [Questo si applica solo ai modelli che supportano cuffie o auricolari]
 - In caso contrario, ciò può influire negativamente sulla capacità uditiva.
- Il software di questo prodotto può essere aggiornato con l'**app LG XBOOM**. Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne automaticamente.
 - Se si spegne il prodotto durante l'aggiornamento del software, si potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.

Quanto segue si applica solo ai modelli dotati di telecomando

- Non consentire ai bambini di usare il telecomando. Conservare il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
- Non consentire ai bambini di introdurre in bocca il telecomando. Assicurarsi che i bambini non possano ingoiare il coperchio o una batteria del telecomando. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Prestare attenzione, in quanto i bambini potrebbero calpestare il coperchio del telecomando e farsi male.
- Per il corretto funzionamento del telecomando, rimuovere gli ostacoli presenti tra il prodotto e il telecomando.

Quanto segue si applica solo ai modelli che utilizzano dischi ottici

- Non inserire la mano in un'unità disco, né estrarla con forza.
- Assicurarsi che i bambini non inseriscano le mani nell'unità disco.

Quanto segue si applica solo ai modelli che consentono la visione di video

- Evitare la visione di video 3D se si ha carenza di sonno o dopo aver bevuto alcolici.
 - Alcuni video 3D possono sorprendere o eccitare le persone.
- Se durante la visione di un video si verificano uno o più dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente la visione e riposare.
 - Se uno o più dei sintomi persistono, rivolgersi a un medico. Vertigini, sensazione di bruciore agli occhi o al viso, movimenti inconsci, spasmi, coscienza annebbiata, confusione, disorientamento, nausea.
- La visione di determinate immagini in un video o in un gioco, o la visione di video con determinate sequenze di luci o lampeggi può causare sintomi quali convulsioni. Se personalmente o nell'ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di epilessia o convulsioni, consultare un medico prima della visione.
- Durante la visione di video 3D, rimuovere dall'ambiente circostante oggetti fragili o che possano causare lesioni.
 - Se si confonde un video 3D con la realtà o si muove il corpo in modo imprevisto, si potrebbe ferire sé stessi o le persone vicine, e si potrebbero danneggiare gli oggetti presenti nelle vicinanze.

Precauzioni per la pulizia del prodotto

- Quando si pulisce il prodotto, non spruzzare acqua direttamente sullo stesso.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Quando si pulisce il prodotto, assicurarsi di estrarre prima il cavo di alimentazione e pulire leggermente la superficie del prodotto con un panno asciutto. Per pulire il prodotto, non utilizzare sostanze chimiche o detersivi. Potrebbero deteriorare la superficie del prodotto o farne staccare la vernice (benzene, alcool ecc.).

Cose da controllare prima di segnalare un malfunzionamento


Risoluzione dei problemi

Se si verificano i seguenti sintomi durante l'uso del prodotto, controllare nuovamente. Potrebbe non trattarsi di malfunzionamenti.

| Sintomo | Causa e soluzione |
|---|---|
| Il prodotto non viene alimentato. | <ul style="list-style-type: none">La batteria è scarica. Ricaricare la batteria.<ul style="list-style-type: none">Collegare l'altoparlante all'adattatore di ricarica. |
| Non viene emesso alcun suono o il suono è distorto. | <ul style="list-style-type: none">Il volume del prodotto o del dispositivo Bluetooth connesso potrebbe essere impostato al minimo. Regolare il volume del prodotto o del dispositivo Bluetooth connesso a un livello adeguato.L'uso di un dispositivo esterno con il volume al massimo può distorcere il suono. Abbassare il volume del dispositivo esterno utilizzato. |
| Connessione Bluetooth non riuscita. | <ul style="list-style-type: none">Controllare se è abilitata l'impostazione Bluetooth.Disattivare e riattivare l'impostazione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.Accertare che non siano presenti ostacoli tra il prodotto e il dispositivo Bluetooth.L'abbinamento (connessione) Bluetooth potrebbe non riuscire a seconda del tipo di dispositivo Bluetooth e dell'ambiente circostante. |
| Il prodotto non funziona normalmente. | <ul style="list-style-type: none">Lo scaricamento della batteria potrebbe causare la cancellazione delle informazioni Bluetooth. Se l'alimentazione del prodotto è bloccata, le impostazioni precedenti potrebbero non venire salvate.Usare il prodotto in un luogo in cui la temperatura e l'umidità non sono troppo alte o troppo basse. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti di LG Electronics.Se si verifica un problema durante la ricarica della batteria del prodotto, il LED della batteria alterna tra rosso e giallo e la ricarica si arresta. Scollegare l'adattatore dalla presa elettrica.Caricare il prodotto con un cavo di ricarica multiplo (3 in 1, 5 in 1 ecc.) potrebbe danneggiare il prodotto. Caricare il prodotto con il cavo USB (tipo da C ad A) in dotazione. |
| Le soluzioni precedenti non funzionano. | <ul style="list-style-type: none">Ripristina le impostazioni predefinite del prodotto. Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth (Ⓜ) sul prodotto per 7 secondi o più. (→ Vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite del software" a pagina 22.)Resettare il diffusore. Tenere premuto il pulsante Accensione (Ⓜ) sul diffusore per 8 secondi, quindi accendere il diffusore. (→ Vedere "Reimpostazione dell'altoparlante" a pagina 22.) |

Appendice

| Specifiche del prodotto

| Generali | |
|------------------------|--|
| Alimentazione | 5 V  2 A (adattatore CA) Batteria ricaricabile integrata |
| Consumo energetico | Fare riferimento all'etichetta principale. Disattivata : 0,3 W Collegato alla rete in stand-by : 2,0 W |
| Dimensioni (L x A x P) | Circa 119,0 mm x 209,0 mm x 119,0 mm |
| Temperatura | Da 5 °C a 35 °C |
| Umidità | Da 5 % a 80 % RH |
| Grado di protezione IP | IP55 |

| Batteria | |
|-------------------------|---|
| Capacità della batteria | Ioni di litio 3,8 V, 3.900 mAh |
| Tempo di funzionamento | Fino a 15 ore La durata della batteria di 15 ore si basa su test interni effettuati su un volume del 50 % e sull'assenza di illuminazione. Altri parametri possono influire sulla durata della batteria. |
| Tempo di ricarica | 4 ore o meno Il tempo di ricarica può variare a seconda dello stato della batteria o di funzionamento. |

- Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

| Marchi registrati e licenze

Tutti i marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



Il marchio denominativo e loghi **Bluetooth**® sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth** SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai relativi proprietari.



“Made for iPhone” e “Made for iPod” indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente ad iPhone o iPod, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di sicurezza e gli standard legali. Si prega di ricordare che l’uso di questo accessorio con iPhone o iPod potrebbe influenzare le prestazioni wireless.

Il sistema è compatibile con la versione più recente di iOS. A seconda della versione del software per iPhone/iPod, potrebbe non essere possibile controllare l’iPhone/iPod dall’unità.

| Manipolazione del prodotto

Alla spedizione del prodotto

Conservare il cartone di spedizione e i materiali di imballaggio originali. Se si deve spedire l'apparecchio, per la massima protezione, imballare di nuovo il prodotto nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Conservazione delle superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticidi nelle vicinanze del prodotto.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare oggetti di gomma o di plastica a contatto con il prodotto per periodi di tempo prolungati.

Pulizia del prodotto

Per pulire il prodotto, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare prodotti aggressivi come alcol, benzina o solvente, perché possono danneggiare la superficie del prodotto.

