



USER GUIDE
LM-X410EO

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

SLOVENSKY

ESPAÑOL

POLSKI

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70582803 (1.1)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 15 Multi-tasking feature
- 16 quick share
- 17 Gallery features
- 21 Fingerprint recognition

02

Basic Functions

- 25 Product components and accessories
- 26 Parts overview
- 29 Turning the power on or off
- 30 Installing the SIM card and memory card
- 32 Removing the memory card
- 32 Battery

- 34 Touch screen
- 37 Home screen
- 46 Screen lock
- 50 Memory card encryption
- 51 Taking screenshots
- 52 Entering text
- 57 Do not disturb

03

Useful Apps

- 59 Installing and uninstalling apps
- 60 App trash
- 61 App Shortcuts
- 62 Phone
- 65 Messaging
- 66 Camera
- 74 Gallery
- 78 Contacts
- 80 QuickMemo+
- 82 Clock
- 84 Calendar

84	Tasks
85	Music
86	Calculator
86	Audio Recorder
87	E-mail
87	FM Radio
87	File Manager
88	Smart Doctor
88	LG Mobile Switch
88	Downloads
89	SmartWorld
89	RemoteCall Service
90	Cell Broadcast
90	Facebook
90	Instagram
90	Chrome
91	Google apps

04

Settings

94	Settings
94	Networks
104	Sound & notification
105	Display
106	General

05

Appendix

117	LG Language Settings
117	LG Bridge
118	Phone software update
120	Anti-Theft Guide
121	Open Source Software Notice Information
121	Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
121	Trademarks
122	DECLARATION OF CONFORMITY
122	Contact office for compliance of this product
122	More information
126	FAQ

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.812 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.585 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorised service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Custom-designed Features



Multi-tasking feature


Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently-used apps list.

- You can use two apps at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, touch and hold .

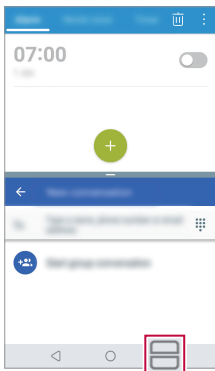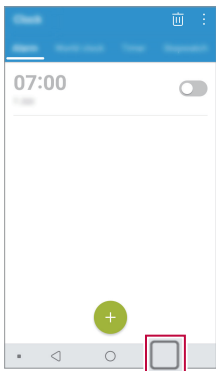


- To adjust the size of the split screen, drag  at the center of the screen.
- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen



The Overview screen provides a preview of your recently-used apps.


To view the list of recently-used apps, tap  on the Home touch buttons.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window feature. You can also tap  at the top of each app.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  > , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

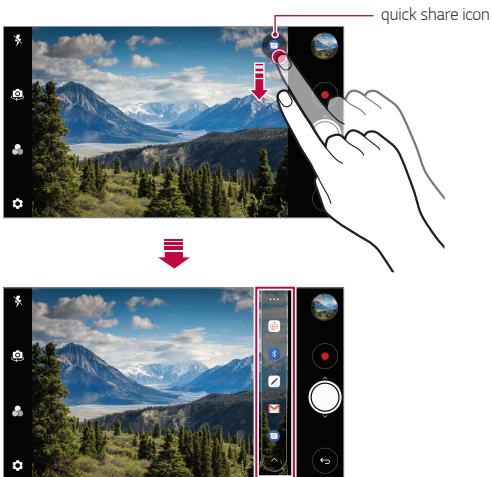


- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

Gallery features


Floating button

You can use the floating button at the lower part of the Gallery app screen in landscape mode.

- After dragging the ◀ button upwards, release it when you reach the Ⓞ button to return to the Home screen.

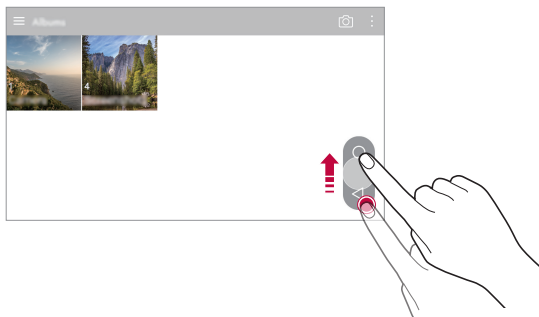

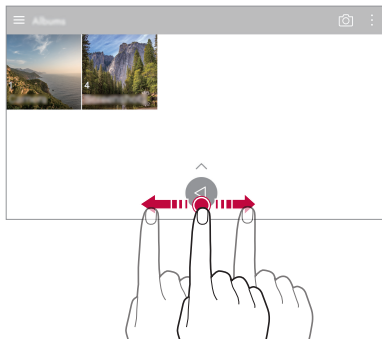


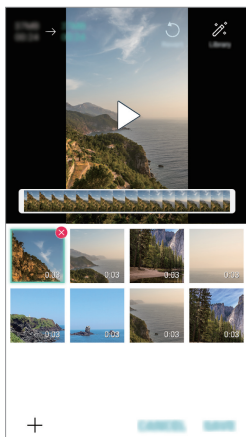
- You can drag the ◀ button to the left or right to move the floating button as desired.




Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.


- 1 Tap  > , select an album, and then tap  > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **NEXT**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **SAVE**.



Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping  at the top right corner of its thumbnail.


Adding files

You can select images or videos to add after tapping  at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already previously added.

Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, then dragging it to the desired location.

Adding file effects


Tap  to add a theme or background music, change the font, and add a title and author.




- Download the VASSET app from the Play Store to add video themes, background music or font faces.

If you use mobile data without connecting to a Wi-Fi network, you may be charged for data usage.

Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file


Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.



- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.

Making a GIF


You can easily make a GIF file using previously recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - The GIF file is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.

You can also create a GIF file from the Gallery.

- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap **NEXT**.
 - You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, and file order.
- 3 Tap **SAVE**.



- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the Gallery or QuickMemo+.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint.
- If the device cannot detect your fingerprint, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.

- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap > Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



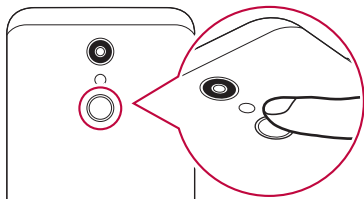

- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.


Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.

Parts overview

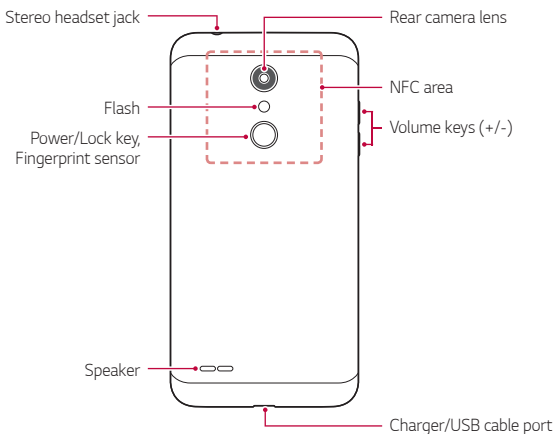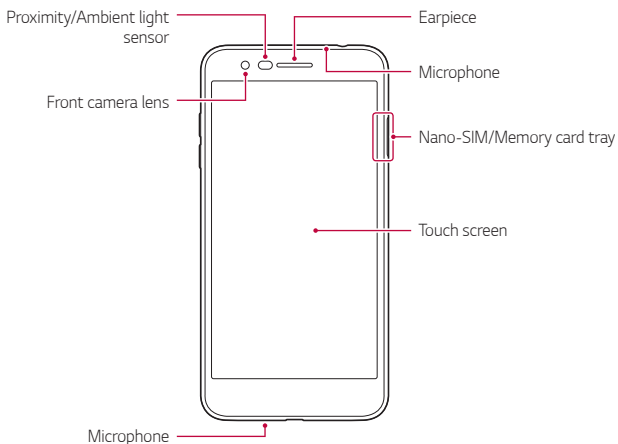



Do NOT attempt to remove the back cover.

This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.


- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.




- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Doing so may damage the touch screen.
- The rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may sound unclear during a call.

Good example

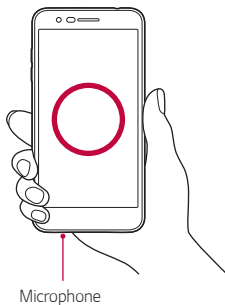

Bad example

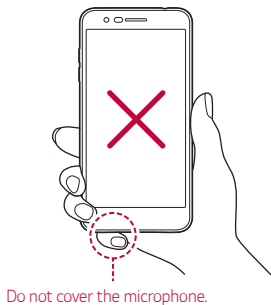

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.

Power control options


Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card and memory card

Insert the SIM card from your mobile service provider and the separately purchased memory card into the device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.

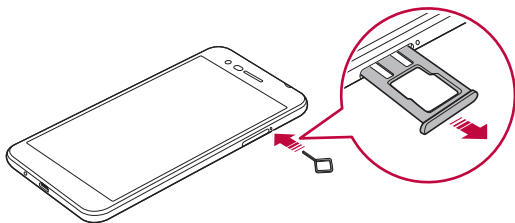

- 2 Place the SIM card or memory card on the card tray and then insert the card tray into the device in the direction of the arrow.

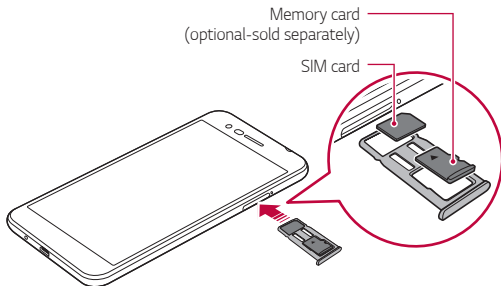





- This device supports only Nano SIM cards.



- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the service provider.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-colored contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert to or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

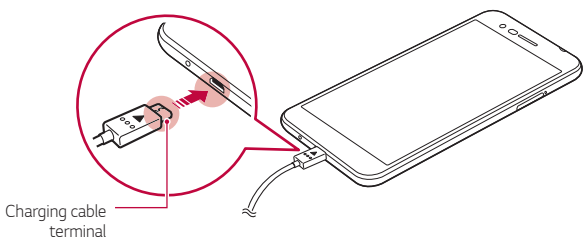



- Do not use the external terminal, charging cable or gender for the device in presence of moisture. This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction. If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Stop apps and functions from running in the background to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth**[®] or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

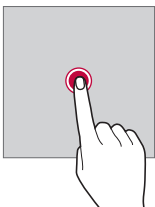


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

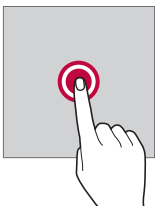


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

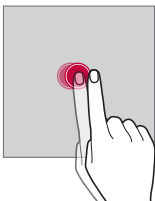


Dragging

Touch an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

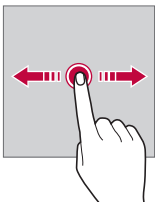



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

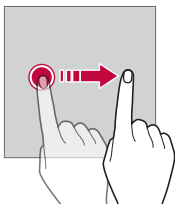

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

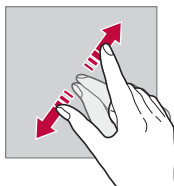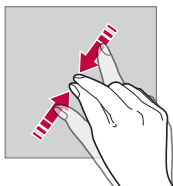


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen

Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

- **Home touch buttons**


- ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
- □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi-Window feature, touch and hold the button while using an app.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.





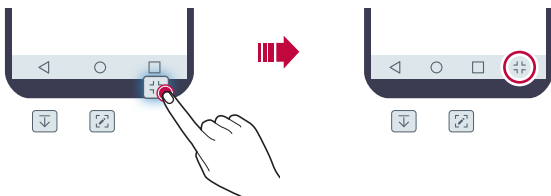










Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including **QSlide**, **Notification** and **Capture+**, are provided.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ∇ .
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

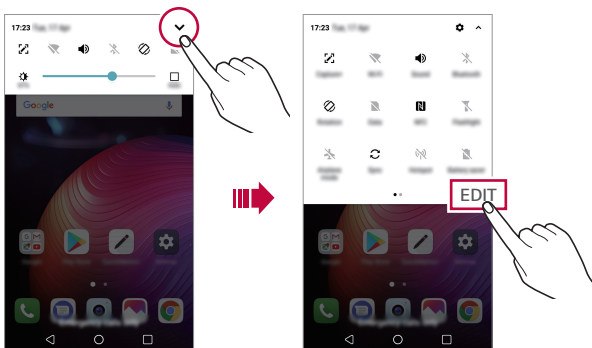

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.




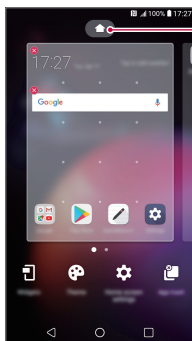
Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.




Default screen

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

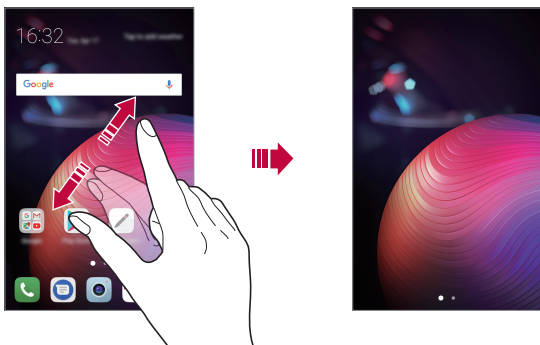

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If there is only one app remaining in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.

- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.

- **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
- **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
- **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.

Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.


- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device reboots, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reboot is completed.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if you are connected to or near one, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
 - **Clock:** Select the position of the clock on the locked screen.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.


Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots



You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.


Or double-tap and hold the Power/Lock key to take a screenshot.




- Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** > **Take a screenshot** and then drag  to activate it.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

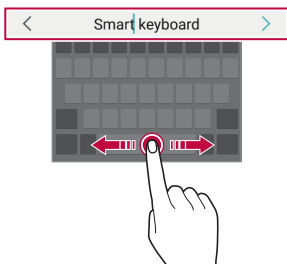


- This function may not be supported for some languages.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

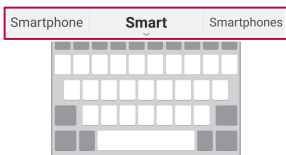


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

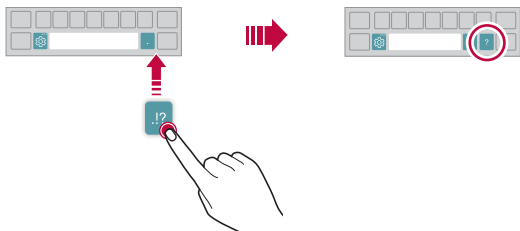



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

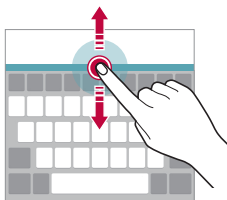

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.


You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.


To split the keyboard, turn the device horizontally and spread it apart on both sides with holding the keyboard with two fingers. To attach the keyboard, close it with pressing with two fingers.

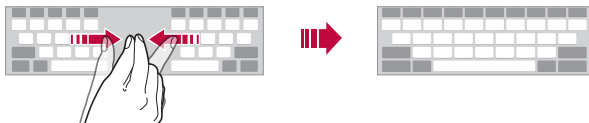

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.


You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the desired direction.





Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste



You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.




- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Entering text by using voice





On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.


- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .
You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb**.
- 2 Tap **Mode** and select the desired mode.
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

- Uninstalled apps can be reinstalled within 24 hours of uninstallation. See [App trash](#) for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap **○** > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.



Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps within 24 hours of uninstallation.


- 1 Tap  > **Management** > **App trash**.
Alternatively, you can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Restore**: Reinstall the selected app.
 - : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Phone, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

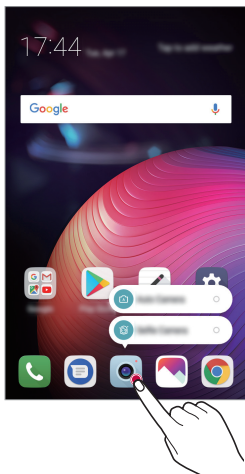





- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .




- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .



Answering a call

To answer a call, drag  across the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.


Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Hold:** Place the current call on hold.
- **Video Call:** Start a video call (if supported).
- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap > > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap > > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .



- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.

Turn the flash on or off.

Switch between front and rear cameras.

Apply a film filter effect.

Change the camera options.




Start the Gallery.

Record videos.


Take photos.

Back to the previous screen.






Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.




- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys**.

Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select the aspect ratio and size for your photos.
Video resolution	Select the resolution and size for your videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise the selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Take a photo using the Gesture shot feature. • Auto shot: Take a photo when the camera detects a face.
Gesture view	Allows you to view the photo immediately after taking a photo.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.



Touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- You can take up to 30 photos.


Simple view

Tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.

Other useful features in the Camera app

Auto-Exposure/Auto-Focus lock


You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

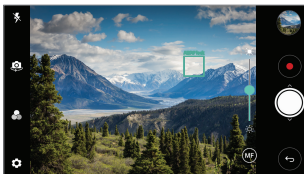

- This feature is available only in specific modes.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.


On the camera screen, tap  or swipe the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.
- You can also drag the  button up or down. This feature is available only in specific modes.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to take selfies.


Gesture shot

You can take selfies by using gestures.


Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

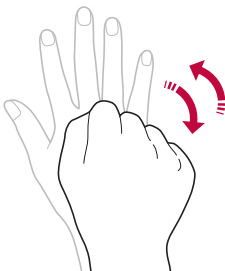



- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.



- Tap  > **Selfie shot > Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot


You can take selfies at an interval.


While using the front camera with the Gesture shot mode selected, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two second intervals.


Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

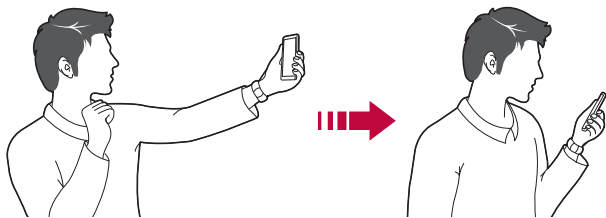

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.





- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.


- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos

Back to the
previous screen.

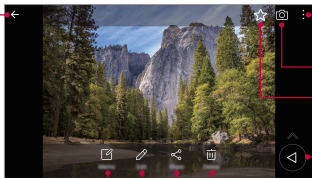

Access additional
options.

Start the camera.

Add to or remove
from your favorites.

Back to the previous
screen.

Delete images.

Share images.

Write a memo on
a photo.

Edit images.




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Floating button

While viewing the Gallery app in landscape mode, you can use the floating button. See *Floating button* for details.



Writing a memo on the photo

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo and tap **SAVE**.
 - The memo is applied to the photo.




• Some photos may not support the photo memo feature.

Editing photos


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

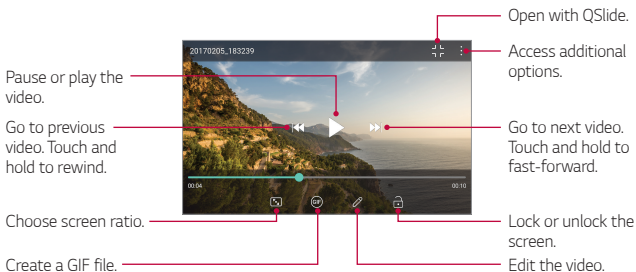

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

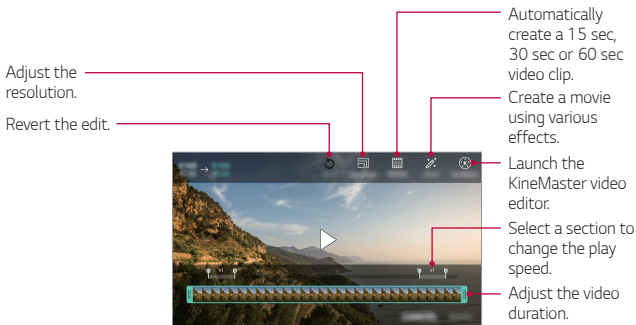

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Creating a movie



You can create a new movie by putting images and videos together. See *Creating a movie* for details.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video. See *Making a GIF* for details.




Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  **> Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.


- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the vCard file(s) and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list


- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:


- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number to display all search details from call logs, contacts and groups.


Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.


Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups












- 1 On the contacts group list, tap .
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

QuickMemo+





QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap **T** or  to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot





- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the desired location.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in QuickMemo+.
 - **My memos**: View notes created by QuickMemo+.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by Capture+.
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.





- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To pause the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.



- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to pause the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar


Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.

Syncing events



Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.


Tasks


You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Music

You can play and manage songs or music albums.


- 1 Tap  > **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

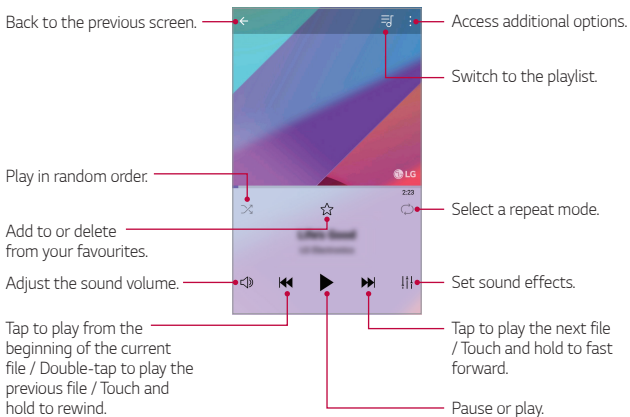

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.








Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.


- 1 Tap  > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

Audio Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Audio Recorder**.
 - To add an event, tap  > **Add tags** > **Add** under **Event**. Then, add an event to the desired date.
 - To save the recording's location details, tap  > **Add tags** > **Add** under **Location**.
- 2 Tap .
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end the recording.
 - The file is saved automatically and the recorded files screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.



- Tap  to view the recorded files. You can play a recorded voice file from the list.


E-mail

Use the Email application to send and receive emails from your webmail or other accounts, using POP3 or IMAP, or access your Exchange account for your corporate email needs.

Set up Email account

Your phone supports several types of email accounts and allows you to have multiple email accounts set up at one time.

Before setting up an email account, make sure you have the username (user ID), password, server name, etc., so you can get set up successfully.

- 1 Tap  > **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Follow the onscreen instructions to set up your email account.
 - The email account is set up and you will begin receiving email.

FM Radio

You can listen to FM radio.



Tap  > **Essentials** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.


File Manager

You can view and manage files saved on your device.

- 1 Tap  > **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.



Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

- 1 Tap  > **Management** > **Smart Doctor**.
Or on the settings screen, tap **General** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

You can transfer data from your old LG device to a new LG device.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Management** > **Downloads**.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap > **Services** > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Services** > **Cell Broadcast**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap  > **Recommended** > **Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > **Recommended** > **Instagram**.



- This app may not be supported depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Tap  > .

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Google Assistant

You can manage tasks, plan your day, get answers, and much more.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google account
- The Google Assistant is not available in all languages.



04



Settings

Settings

You can customise the device settings to fit your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



• This feature depends on the service provider.

- : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



• The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

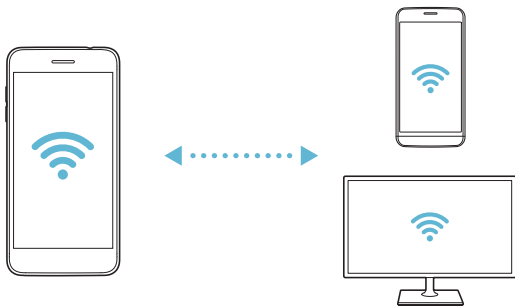

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Tap to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Tap to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 - : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

Share & connect

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Tap to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Tap to activate it.
- 3 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Sharing panel**.
- 2 Tap to deactivate each option.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Select print service.
- 3 Tap to activate it.
- 4 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
 - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 5 Select a file and tap **⋮ > Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then tap to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

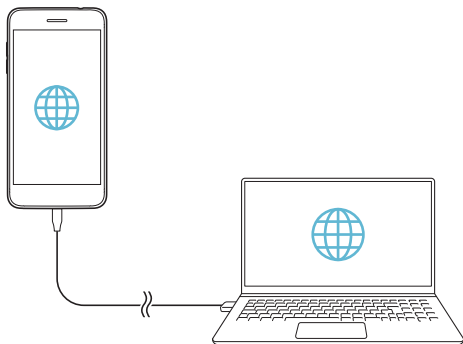


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

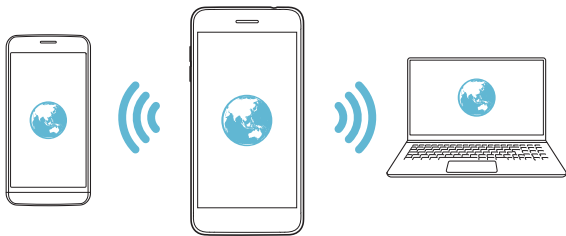

Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Wi-Fi Sharing

When you activate this feature with the device connected via Wi-Fi, the shared devices are connected to the network by using the device's Wi-Fi. If this feature is deactivated, the mobile data features is used for network connection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.
- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See *Setting a screen lock* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise the sound, vibration and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls.
Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.

Display

You can customise the settings for the Home screen and Lock screen.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to the ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > KnockON:** Turn the screen on or off by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode**: Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST**: View apps that recently requested location information.
 - **Google Location History**: Configure the Google location history settings.
 - **Google Location Sharing**: Share your real-time location with others.

Accounts & sync


You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data**: Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS**: View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT**: Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Voice notifications**: Set the device to read the caller information via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
 - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
 - **Vision > End call with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.

- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the Power/Lock key or the Volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

Using the Power/Lock key

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Shortcut keys**.
- 2 Tap to activate it.
 - **Take a selfie in Camera:** Touch and hold the Power/Lock key to take selfies when using the front camera.
 - **Take a screenshot:** Double-tap and hold the Power/Lock key to take screenshots.
 - **View notification panel:** Swipe down or up on the Power/Lock key to view the notification panel.

Using the Volume keys

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Shortcut keys**.
- 2 Tap **Open Capture+/Camera** to activate it.
 - Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+** when the screen is locked or turned off. Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.


On the settings screen, tap **General** > **Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock:** Set the method to lock files in QuickMemo+.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Make passwords visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Credential protection:** View the type of credential protection currently used.
 - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- **Game tools:** Tap  to activate this feature. You can launch this feature by tapping the game tool icon at the bottom of the screen while playing games.
- **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolution on some games, the screen display feature may not work properly.

- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.


Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
 - **Power saving exclusions:** Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.



- You can also access this menu from the Smart Doctor app.
Tap  > **Management > Smart Doctor**.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.



- If there is no billing app on your device, download it from the Play Store.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch**: Allows you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore**: Back up your device data or restore data to your device from a backup.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronize your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

- **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
- **Backup account:** View the current backup account in use.
- **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & safety**.





05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > General > About phone > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & safety**.

Trademarks

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-X410EO** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.

If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.

- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Guide to data transfers

- For the data that can be exchange between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

Supported Frequency Bands	Transmitter Output Power
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **General > Backup & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.
Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.
Remove and reinstall the application.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
- Ce guide d'utilisation est rédigé dans les langues principales de chaque pays. Il est possible que le contenu varie de manière partielle en fonction de la langue utilisée.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 19 Fonction multitâches
- 20 quick share
- 21 Fonctions de la Galerie
- 25 Reconnaissance digitale

02

Fonctions de base

- 30 Composants du produit et accessoires
- 31 Présentation des pièces
- 34 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 35 Installing the SIM card and memory card
- 37 Extraction de la carte mémoire
- 37 Batterie

- 39 Écran tactile
- 42 Écran d'accueil
- 51 Verrouillage de l'écran
- 55 Cryptage de la carte mémoire
- 56 Captures d'écran
- 57 Saisie de texte
- 62 Ne pas déranger

03

Applications utiles

- 64 Installation et désinstallation d'applications
- 65 Corbeille des apps
- 66 Raccourcis des applications
- 67 Téléphone
- 70 Messagerie
- 71 Photo
- 79 Galerie
- 83 Répertoire
- 85 QuickMemo+
- 87 Horloge
- 89 Agenda

89	Tâches
90	Musique
91	Calculatrice
91	Enregistreur audio
92	E-mail
92	Radio FM
92	Gest. de fichiers
93	Smart Doctor
93	LG Mobile Switch
93	Téléchargements
94	SmartWorld
94	RemoteCall Service
95	Message de diffusion
95	Facebook
95	Instagram
95	Chrome
96	Applications Google

04

Paramètres

99	Paramètres
99	Réseaux
110	Son et Notification
111	Écran
112	Général

05

Annexe

124	Paramètres de langue LG
124	LG Bridge
125	Mise à jour du logiciel du téléphone
127	Guide contre le vol
128	Informations sur les logiciels libres
128	Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)
128	Marques commerciales
129	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
129	Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme
129	En savoir plus
133	FAQ

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie radioélectrique pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne RED 2014/53/EU.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,812 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du reste du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,585 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr:

Pour activer ou désactiver les accès sans fil aux réseaux tels que le Wi-Fi, le **Bluetooth®** ou la connexion aux données mobiles, appuyez sur les boutons on/off respectifs dans le menu paramètres de votre appareil.

Par ailleurs, vous pouvez empêcher toute connexion sans fil en activant le mode avion.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commissions (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 35 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par le constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.




01

Fonctionnalités personnalisées



Fonction multitâches


Fenêtres multiples

Vous pouvez utiliser deux applications à la fois en séparant votre écran en plusieurs fenêtres.

Lors de l'utilisation d'une application, maintenez le doigt sur  sur les touches tactiles de l'écran d'accueil, puis sélectionnez une application dans la liste des applications récemment utilisées.


- Vous pouvez utiliser deux applications en même temps.
- Pour mettre fin au mode Fenêtres multiples, restez appuyé sur .

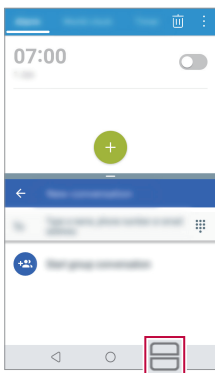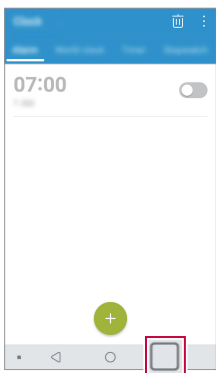


- Pour ajuster la taille de l'écran fractionné, faites glisser  vers le centre de l'écran.
- Le mode Fenêtres multiples n'est pas supporté par certaines applications, incluant les applications téléchargées.

Écrans récents



Cette fonction présente vos applications récemment utilisées.

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur  les boutons tactiles d'accueil.


- Touchez et maintenez appuyée une application puis faites-la glisser vers le haut de l'écran pour la lancer avec la fonction Fenêtres multiples. Vous pouvez également appuyer sur  en haut de chaque application.

quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur  > , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application apparaissant sur l'écran pour partager votre contenu depuis l'application.

Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée afin de voir les autres applications utilisables pour partager vos photos ou vidéos.

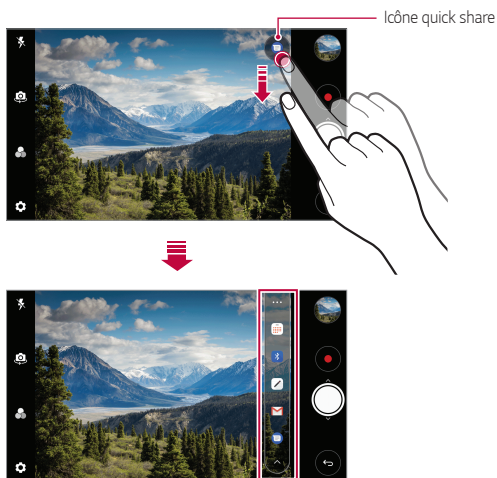


- L'application apparaissant sur l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès aux applications installées sur l'appareil.
- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Fonctions de la Galerie


Bouton flottant

Vous pouvez utiliser le bouton flottant au bas de l'écran de l'application Galerie en mode paysage.

- Pour retourner à l'écran d'accueil, faites glisser le bouton ◀ vers le haut, puis relâchez-le lorsque vous atteignez le bouton ○.

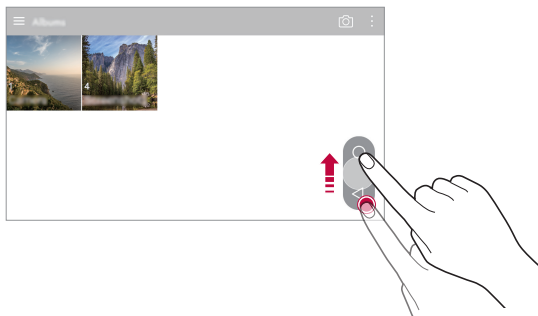

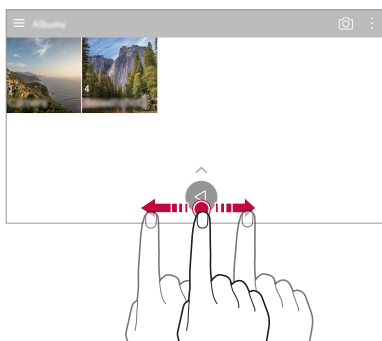


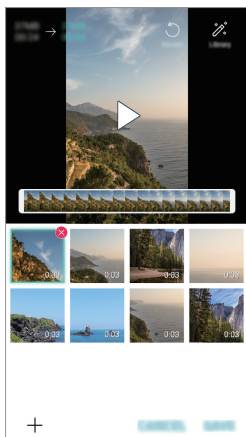
- Vous pouvez faire glisser le bouton ◀ vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le bouton flottant comme vous le souhaitez.




Création d'un film

Vous pouvez créer un nouveau film en assemblant des images et des vidéos.


- 1 Appuyez sur  > , sélectionnez un album, puis appuyez sur  > **Créer un Films.**
- 2 Sélectionnez des images ou vidéos pour votre film, puis appuyez sur **SUIVANT.**
- 3 Modifiez les images et les vidéos sélectionnées, puis appuyez sur **ENREGISTRER.**



Suppression de fichiers

Vous pouvez sélectionner les images ou les vidéos à supprimer de votre vidéo en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de sa vignette.


Ajout de fichiers

Vous pouvez sélectionner les images ou les vidéos à ajouter après avoir appuyé sur  au bas de l'écran. Vous pouvez aussi sélectionner les images ou les vidéos que vous avez déjà ajoutées précédemment.

Réorganisation de fichiers

Pour réorganiser les images et les vidéos, maintenez le doigt appuyé sur le fichier que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.


Ajout d'effets de fichier

Appuyez sur  pour ajouter un thème ou une musique de fond, changez la police et ajoutez un titre et un auteur.




- Téléchargez l'application VASSET depuis le Play Store pour ajouter des thèmes vidéo, une musique de fond ou des types de police. Si vous utilisez des données mobiles sans connexion Wi-Fi, vous pouvez être facturé pour utilisation de données.

Réinitialisation des modifications du film

Vous pouvez réinitialiser les modifications que vous avez apportées au film (ex. durée) en appuyant sur .

Prévisualisation d'un fichier


Avant d'enregistrer votre nouvelle vidéo, regardez-la en appuyant sur . Une fois le temps de lecture écoulé, le fichier suivant est lu automatiquement.



- Une vidéo peut être créée à partir d'un maximum de 50 images et vidéos.
- Le temps de lecture par défaut pour une image est de 3 secondes et ne peut pas être modifié. Ce temps peut être limité à 1 seconde minimum pour les vidéos.
- Il est possible que cette fonction ne prenne pas en charge certains formats d'image ou vidéo.

Création d'un GIF


Vous pouvez facilement créer un fichier GIF à l'aide d'une vidéo enregistrée précédemment.

- 1 Au point de départ souhaité en regardant une vidéo, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous voulez créer.
 - Le fichier GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du moment actuel indiqué.
 - Pour les vidéos de moins de 5 secondes, les images GIF images sont automatiquement générées pour la durée restante.



- Vous pouvez utiliser cette fonction à des fins créatives uniquement. Toute utilisation de cette fonction qui implique une atteinte aux droits d'une autre personne, comme une violation des droits d'auteur ou des propos diffamatoires ou injurieux, peut entraîner des responsabilités et/ou sanctions civiles, pénales ou administratives, en vertu des lois applicables. Vous ne pouvez pas copier, reproduire, distribuer, ni faire d'autre usage illégal d'un support soumis à des droits d'auteur sans l'autorisation de son propriétaire légitime ou du titulaire des droits d'auteur. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, LG Electronics décline toute garantie expresse ou tacite ainsi que toutes les responsabilités qui y sont associées.

Vous pouvez créer un fichier GIF à partir de la Galerie.

- 1 Lorsqu'un album est affiché, appuyez sur  > **Créer un GIF**.
- 2 Sélectionnez les photos et vidéos souhaitées pour créer un fichier GIF, puis appuyez sur **SUIVANT**.
 - Vous pouvez ajouter plus d'images et ajuster la vitesse du GIF, le rapport d'écran, et l'ordre des fichiers.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Un fichier GIF peut être créé à partir d'un maximum de 100 images.

Reconnaissance digitale

Présentation de la reconnaissance digitale

Commencez par enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants :

- Pour déverrouiller l'écran.
- Pour afficher le contenu verrouillé dans Galerie ou QuickMemo+.
- Pour confirmer un achat en vous identifiant via une application ou en utilisant votre empreinte digitale.



- Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour vous identifier sur votre appareil. Le capteur d'empreintes digitales peut reconnaître des empreintes digitales très similaires de différents utilisateurs en même temps.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre empreinte digitale ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, rendez-vous au centre de service client LG le plus proche avec votre appareil et la carte d'identification.

Précautions relatives à la reconnaissance digitale


La précision de la reconnaissance digitale peut baisser au fil du temps pour un certain nombre de raisons. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour la maximiser.

- La touche Marche-Arrêt/Verrouillage de l'appareil intègre un capteur d'empreintes digitales. Assurez-vous que cette touche n'a pas été endommagée par un objet métallique, comme une pièce ou une clé.
- Lorsque de l'eau, de la poussière ou une autre substance étrangère se dépose sur la touche d'arrêt/verrouillage ou sur votre doigt, l'enregistrement de l'empreinte ou sa reconnaissance peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt pour que votre empreinte digitale soit reconnue.
- L'empreinte digitale peut ne pas être correctement reconnue si votre doigt a une cicatrice ou que la peau est plissée après un long moment dans l'eau.

- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous de recouvrir toute la surface de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage avec votre doigt.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la reconnaissance digitale.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez de scanner les empreintes digitales, ou touchez un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.




- Vous devez avoir réglé un écran de verrouillage pour pouvoir utiliser cette fonction.
- Si le verrouillage de l'écran n'est pas actif, configurez l'écran de verrouillage en suivant les instructions fournies sur l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus de détails.

- 2 Repérez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage à l'arrière de l'appareil et posez délicatement votre doigt dessus pour enregistrer votre empreinte digitale.



- Appuyez délicatement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour que le capteur puisse reconnaître votre empreinte digitale. Si vous appuyez trop fort sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, la fonction de verrouillage de l'écran peut s'activer ou l'écran s'éteindre.
- Veillez à ce que le bout de votre doigt recouvre toute la surface du capteur de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

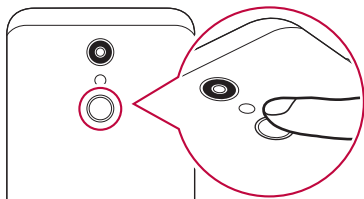

- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - Répétez la numérisation de l'empreinte digitale en déplaçant progressivement votre doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.
- 4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **EN AJOUTER D'AUTRES** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous n'enregistrez qu'une empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bon état, la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner correctement. Une mesure préventive dans ce genre de situation consiste à enregistrer plusieurs empreintes digitales.


Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour la supprimer, appuyez sur **⏏**.

Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale. Activez la fonction souhaitée :

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage de l'écran** : Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu** : Déverrouillage de contenu avec une empreinte digitale. Pour cela, assurez-vous que le verrouillage du contenu est activé.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide
- Outil d'éjection





- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.
- Certaines parties de votre appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires, contactez un centre de service client LG.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Présentation des pièces

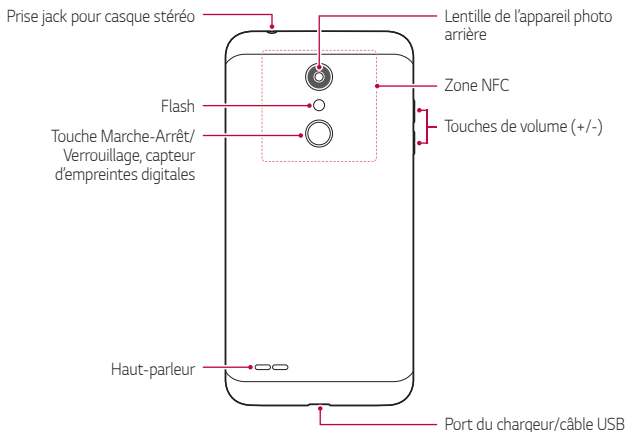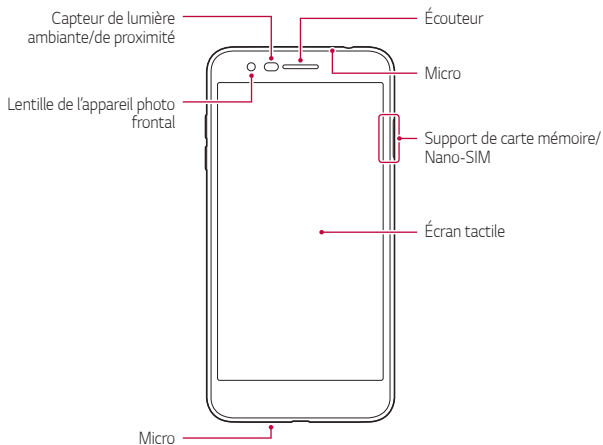



N'essayez PAS de retirer le cache arrière.

La batterie de cet appareil n'est pas amovible. N'essayez pas de retirer le cache arrière. Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures.


- Capteur de lumière ambiante/de proximité
 - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
 - Régler le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo lorsque vous utilisez la caméra. Pour des prises de vue en continu, appuyez de manière prolongée sur la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Appareil photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage (capteur d'empreintes digitales)
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.
 - Activez la reconnaissance digitale pour simplifier le processus de déverrouillage. Consultez la section *Présentation de la reconnaissance digitale* pour plus de détails.




- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- L'arrière de l'appareil inclut une antenne NFC intégrée. Faites preuve de précaution en utilisant votre appareil afin d'éviter de causer des dommages ou de recouvrir l'antenne NFC.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Tenez l'appareil correctement comme indiqué ci-dessous. Si vous couvrez l'orifice de microphone avec la main, un doigt ou l'étui protecteur tout en utilisant l'appareil, il est possible que votre son ne soit pas clair pendant l'appel.

Bon exemple

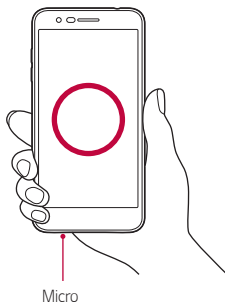

Mauvais exemple

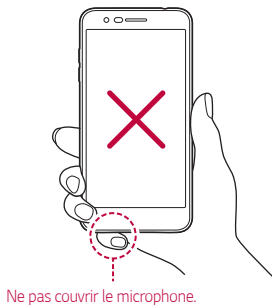

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Lorsque l'appareil est hors tension, maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Redémarrage de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) enfoncées en même temps jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- 2 Lorsque l'appareil a redémarré, relâchez la pression de votre doigt sur la touche.

Options de contrôle de l'alimentation


Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre** : Éteindre l'appareil.
- **Redémarrer** : Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion** : Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.


Installing the SIM card and memory card

Insert the SIM card from your mobile service provider and the separately purchased memory card into the device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.

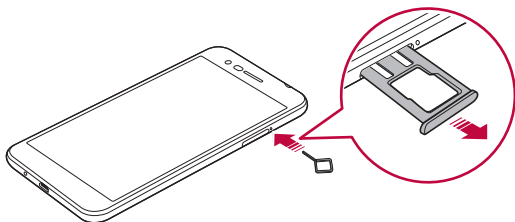


- 2 Place the SIM card or memory card on the card tray and then insert the card tray into the device in the direction of the arrow.

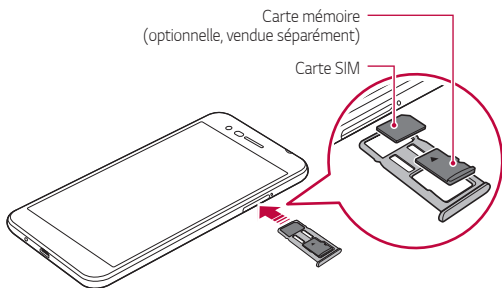



- Cet appareil ne prend en charge que les cartes nano SIM.



- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM originale fournie par l'opérateur.
- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.
- Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte mémoire, placez-la sur le support de carte correctement.
- Lorsque vous réinsérez le support de carte dans votre appareil, insérez-le horizontalement, dans la direction indiquée par la flèche sur l'illustration. Assurez-vous que la carte placée sur le support de carte n'est pas délogée de sa place.
- Insérez la carte SIM avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.
- Assurez-vous de suivre les instructions du manuel d'utilisation pour insérer la carte SIM dans l'appareil.
- Si vous insérez le support de carte dans l'appareil ou si vous l'en retirez, veillez à ne pas laisser d'eau ni d'autre liquide s'infiltrer dans le support de carte. Si une carte ou un support de carte mouillé est inséré dans l'appareil, votre appareil risque d'être endommagé.
- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Stockage** > **△**.
- 2 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice du support de carte, puis retirez le support de carte de l'appareil.
- 3 Retirez la carte mémoire du support de carte.
- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Batterie

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

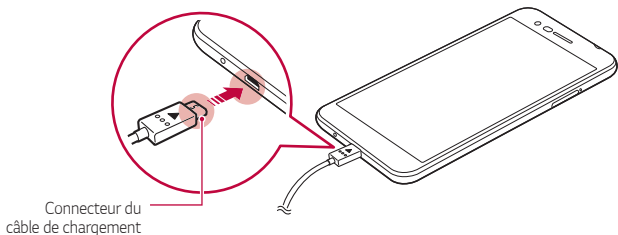



- N'utilisez pas le terminal externe, le câble de chargement ou le chargeur de genre pour l'appareil en présence d'humidité. Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique, une blessure ou un dysfonctionnement de l'appareil. En cas de présence d'humidité, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et retirez toute l'humidité.
- Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil.
- Veillez à utiliser un chargeur et un câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil.
- La batterie de cet appareil n'est pas amovible. N'essayez pas de retirer le cache arrière.
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de brancher l'adaptateur sur une prise murale.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni ; n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs d'autres fabricants avec votre appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide, une mauvaise manipulation risque d'endommager l'appareil.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Arrêtez les applications et les fonctions de fonctionner en arrière-plan pour augmenter la durée de vie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez les fonctions Bluetooth ou réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie lorsque vous utilisez des applications téléchargées qui déchargent la batterie.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.

Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

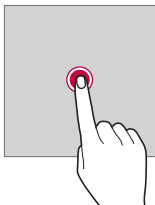


Appui de façon prolongée

Restez appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.




Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

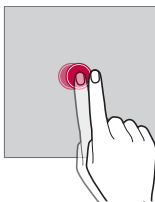


Faire glisser

Touchez un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

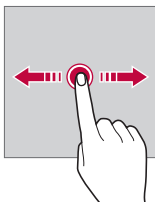



Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

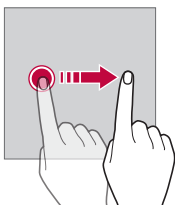

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

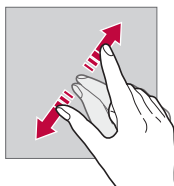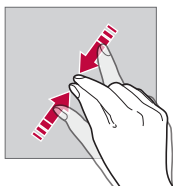


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.
- Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, des images rémanentes ou des images altérées risquent d'apparaître. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une période prolongée si vous n'utilisez pas l'appareil.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur , sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



- L'écran d'accueil peut varier en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version logicielle et de votre opérateur.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget météo** : Consultez la météo et l'heure pour une zone géographique précise.
- **Widget de recherche Google** : Effectuez une recherche Google en entrant des mots-clés à la main ou à l'oral.
- **Dossier** : Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page** : Affiche le nombre total d'écrans d'accueil. Vous pouvez appuyer sur l'icône de la page souhaitée pour aller à la page sélectionnée. L'icône correspondant à l'écran actuel sera affichée en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancre des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

• Touches tactiles


- ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
- ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir la recherche Google, maintenez le doigt appuyé.
- □ : Appuyez pour afficher une liste des applications récemment utilisées ou lancer une application de la liste. Pour effacer toutes les applications récemment utilisées, appuyez sur **TOUT EFFACER**. Pour utiliser deux applications en même temps dans le mode multi-fenêtre, restez appuyé sur l'icône pendant que vous utilisez une application.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.





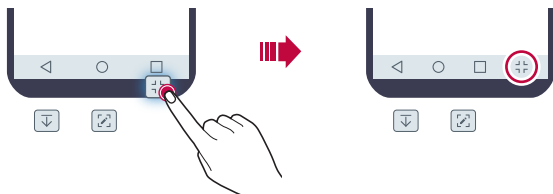










Appuyez sur ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont **QSlide**, **Notification** et **Capturer+**, sont fournies.



Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	GPS activé
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée
	NFC activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement et la zone réels dans lequel vous utilisez l'appareil et votre fournisseur de service.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide, faites glisser le panneau de notifications vers le bas ou appuyez sur ∨.
- Pour réorganiser, ajouter, ou supprimer des icônes, appuyez sur **MODIFIER**.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

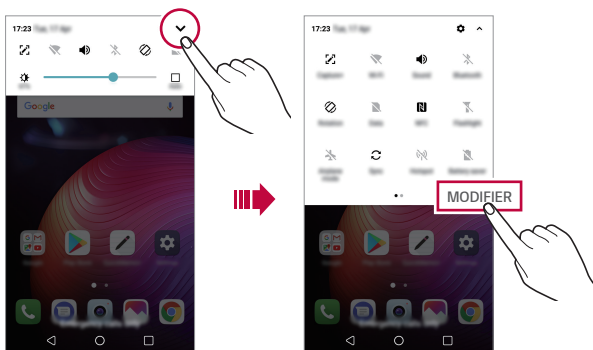


- Vous pouvez utiliser le panneau de notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser le panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions souhaitées.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez aussi appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.




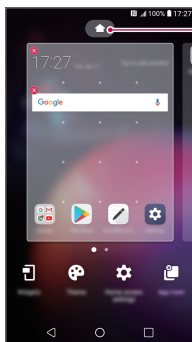
Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour modifier votre thème, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Thème**.

Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Thème**, puis sélectionnez un thème à appliquer à votre appareil.

- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller des applications désinstallées, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus de détails.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.




Écran par défaut

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'origine, qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◀.

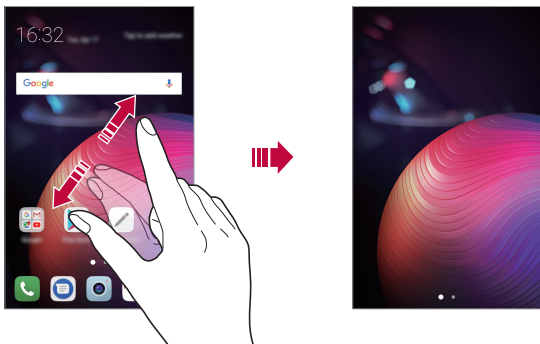

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. S'il reste une seule application dans le dossier, le dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou retirer des applications en appuyant sur **+** dans le dossier.



- Vous ne pouvez pas changer la couleur du dossier si vous utilisez un thème téléchargé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sélectionnez Accueil** : Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran** : Modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil** : Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.

- **Formes d'icônes** : Choisissez si vous souhaitez des icônes à bords carrés ou arrondis.
- **Trier les applis par** : Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
- **Grille** : Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis** : Sélectionner les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : Activez ce paramètre pour permettre le défilement en continu de l'écran d'accueil (revient en boucle au premier écran après être arrivé au dernier écran).
- **Rechercher** : Recherchez en balayant vers le bas sur l'écran d'accueil.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun** : Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser** : Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Schéma** : Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN** : Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe** : Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe alphanumérique.
 - **Empreintes digitales** : Déverrouillage de l'écran avec votre empreinte digitale.

Paramètres de Démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez un Schéma, Code PIN ou Mot de passe comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se verrouille à chaque fois qu'il sort de veille ou est mis en route afin de protéger vos données.


- Vous ne pouvez utiliser aucune fonction en dehors des appels d'urgence jusqu'à ce que l'appareil soit déverrouillé.
- Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer vos données cryptées ni vos informations personnelles.

Précautions pour la fonction de démarrage sécurisé

- Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer vos données cryptées ni vos informations personnelles.
- Assurez-vous de ne pas conserver vos mots de passe de verrouillage d'écran au même endroit.
- Si vous saisissez des mots de passe de verrouillage d'écran erronés plus de fois que celles spécifiées, l'appareil se réinitialise automatiquement et les données cryptées et vos informations personnelles sont automatiquement supprimées et ne peuvent pas être restaurées.
- Assurez-vous de ne pas saisir de mots de passe de verrouillage d'écran erronés à la suite, plus de fois que celles spécifiées.
- Lorsque vous allumez l'appareil juste après sa réinitialisation, le cryptage démarre également. Si vous arrêtez le cryptage arbitrairement, les données pourraient être altérées. Attendez que la réinitialisation soit terminée.

Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Choisir l'écran de verrouillage** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran.
 - **Smart Lock** : Sélectionnez les éléments de confiance de sorte que si vous êtes connecté à ou près d'un, l'appareil est automatiquement déverrouillé.
 - **Fond d'écran** : Modification du fond d'écran de l'écran de verrouillage.
 - **Horloge** : Sélection de la position de l'horloge sur l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis** : Ajouter un raccourci d'application pour pouvoir y accéder directement depuis l'écran de verrouillage en le faisant glisser.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : Affichage sur l'écran de verrouillage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence.

- **Minuterie du verrouillage** : Définition de la durée d'inactivité au bout de laquelle l'appareil se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.


Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTEZ**.
 - **Cryptage du nouveau fichier** : Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet** : Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia** : Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un Code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran


Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.


Ou double-tapez et maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour prendre une capture d'écran.




• Appuyez sur  > Paramètres > Général > Raccourcis claviers > Prendre une capture d'écran puis faites glisser  pour l'activer.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur .



• Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Pour utiliser cette fonction, appuyez sur  > Paramètres > Général et activez **Touche de raccourci**.

- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus de détails.

Saisie de texte


Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. Lorsque vous saisissez du texte, restez appuyé sur la barre d'espacement et faites glisser vers la gauche ou la droite.

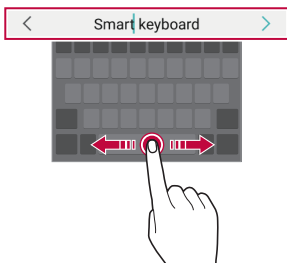


- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.



Entrez le texte, puis appuyez sur un mot suggéré.

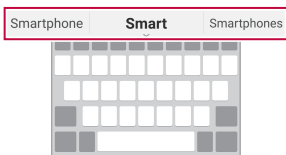
- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.



Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.
Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.
- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

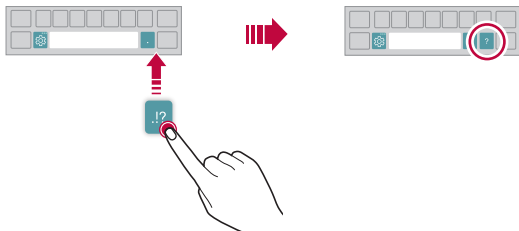


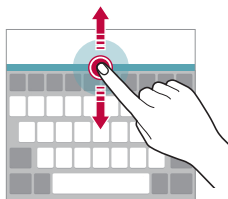


- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier


Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
- 2 Ajustez la hauteur du clavier.



Sélection d'un mode de clavier paysage


Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.
Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.
- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier



Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

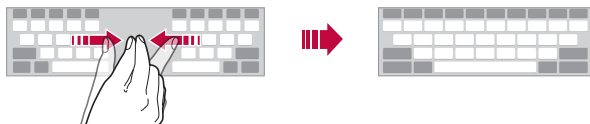
Pour diviser le clavier, tournez l'appareil horizontalement et écartez le clavier des deux côtés en le maintenant avec deux doigts. Pour fusionner le clavier divisé, rapprochez-le en utilisant deux doigts.



Mode de fonctionnement à une main


Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.

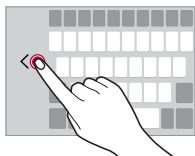



Ajouter des langues à votre clavier

Vous pouvez rendre des langues supplémentaires accessibles pour votre saisie.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez les langues que vous souhaitez rendre accessibles.

Copier-coller



Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.




- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Saisie vocale de texte





Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  puis sélectionnez .



- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parler clairement.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur  > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la région.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans la barre de captures et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.


- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez . Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Presse-papier**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément de la barre de captures.
 - La barre de captures peut contenir 20 éléments au maximum.
 - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans la barre de captures.



- La fonctionnalité presse-papier peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger**.
- 2 Appuyez sur **MODE** et sélectionnez le mode appareil photo souhaité.
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand Prioritaires uniquement est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Play Store ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- SmartWorld n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Supprimer** en haut de l'écran.

- Les applications non installées peuvent être réinstallées dans les 24 heures suivant la désinstallation. Consultez la section [Corbeille des apps](#) pour plus de détails.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.



Installation et désinstallation d'applications lors du premier démarrage

Lors du premier démarrage de l'appareil, il est possible de télécharger des applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

Corbeille des apps

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également réinstaller les applications dans les 24 heures suivant la désinstallation.


- 1 Appuyez sur  > **Gestion** > **Corbeille des apps**.
Vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
 - **Restaurer** : Réinstallation de l'application sélectionnée.
 -  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.



- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Raccourcis des applications

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application, comme Téléphone, Message, Appareil photo, Galerie ou Paramètres, pour afficher un menu à accès rapide. Utilisez des applications plus facilement grâce aux raccourcis des applications.

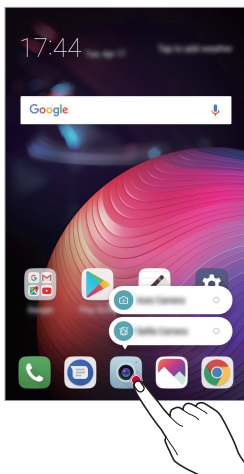





- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.




Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .




- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .



Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appel** > **Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  à travers l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer une réponse rapide, faites glisser  à travers l'écran.
- Pour ajouter ou éditer des réponses rapides, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Bloquer l'appel et le rejeter avec un message** > **Refuser avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume (+), Diminuer le volume (-) ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.


Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > **Journal des appels**.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :



- **En attente** : Placez l'appel en cours en attente.
- **Appel vidéo** : Démarrer un appel vidéo (si pris en charge).
- **Répertoire** : Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin** : Raccrocher.
- **Clavier** : Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur** : Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet** : Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth** : Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
-  : Accédez à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur  > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur 
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fus. appels**.





- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  >

Journal des appels. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :




- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer**.



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.







Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.





- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour utiliser les options multimédias, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie



Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.

Appuyez sur  > .



- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la Galerie. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

Activation ou désactivation du flash.

Alternier entre l'appareil photo frontal et arrière.

Appliquer un effet filtre film.

Modification des options de l'appareil photo.




Lire la galerie.

Enregistrer des vidéos.


Prendre des photos.

Retour à l'écran précédent.






Prendre une photo

- 1 Appuyez sur l'endroit de la scène sur lequel vous voulez que l'appareil photo effectue la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume (-) ou Augmenter le volume (+) pour prendre une photo.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Appuyez sur  > Paramètres > Général > Touche de raccourci.

Enregistrement vidéo

- 1 Appuyez sur l'endroit de la scène sur lequel vous voulez que l'appareil photo effectue la mise au point.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.


Taille de la photo	Sélectionnez le format et la taille de vos photos.
Résolution vidéo	Sélectionnez la résolution et la taille de vos vidéos.
HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo.
Minuteur	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
Capture vocale	Prise de photos avec des commandes vocales.
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Vue simple	Cache tous les menus sur l'écran de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale

Prise de vue Selfie	<p>Personnalisez les paramètres de tir de selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliché pris avec un geste de la main: Prenez une photo en utilisant la fonction de prise de vue gestuelle. • Prise de vue automatique : Prenez une photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.
Visualisation immédiate	Vous permet d'afficher une photo juste après l'avoir prise.
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies en tant qu'images inversées.

Rafale



Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement. Maintenez le doigt enfoncé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .



• Vous pouvez prendre jusqu'à 30 photos.


Vue simple

Appuyez sur  > **Vue simple** pour cacher les menus sur l'écran de l'appareil photo. Appuyez sur  pour les afficher.

D'autres options utiles de l'application Appareil photo

Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique


Vous pouvez régler le niveau d'exposition et la position de la mise au point en maintenant le doigt enfoncé sur l'écran de l'appareil photo. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.

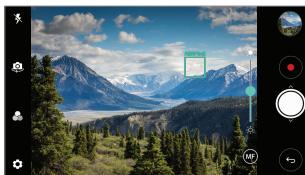


• Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.


Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.

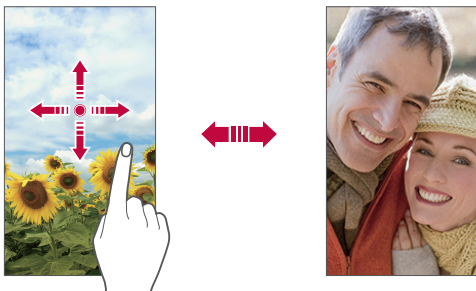

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez [Prise de vue Selfie](#) pour plus de détails.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

- Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière, puis utilisez la barre +/- qui s'affiche.
- Vous pouvez également faire glisser la touche  vers le haut ou vers le bas. Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.



- La fonction zoom n'est pas disponible en utilisant la caméra frontale en mode selfies.

Prise de vue Selfie

Vous pouvez utiliser le mode appareil photo avant pour prendre des selfies.


Cliché pris avec un geste de la main


Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir en direction de la caméra frontale.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

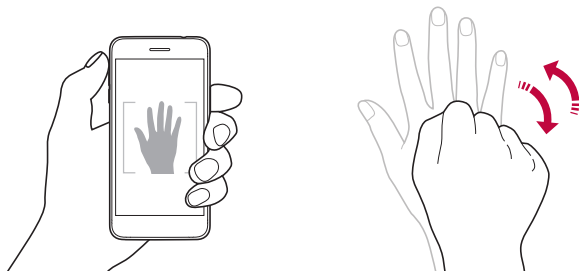



- Pour utiliser cette fonction, passez en mode caméra frontale, puis appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Cliché pris avec un geste de la main**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon les fonctions de la caméra déjà en cours d'utilisation.

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.

- Le cadre blanc apparaît lorsque la caméra frontale détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre cesse de bouger, le cadre devient bleu, et la caméra prend une photo.

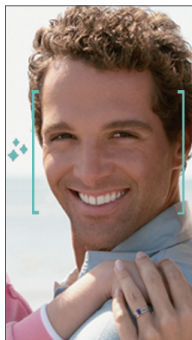

- Appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Prise de vue automatique** pour activer la prise de vue automatique.

Intervalle de prises de vue


Vous pouvez prendre des selfies à un intervalle donné.


Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant avec le mode Cliché pris avec un geste de la main sélectionné, montrez votre paume à l'appareil photo, puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles d'environ deux secondes.


Visualisation immédiate

Après avoir pris un selfie avec l'appareil photo frontal, vous pouvez afficher un aperçu du selfie immédiatement en plaçant l'écran à proximité de votre visage.

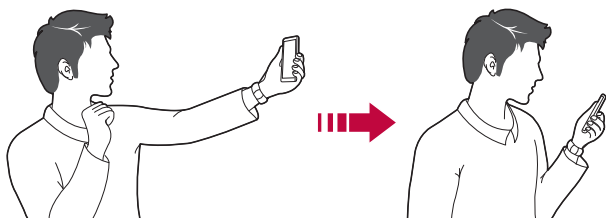

- Appuyez sur  > **Visualisation immédiate** pour activer la fonction Visualisation immédiate.
- Un seul aperçu est disponible chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites pivoter l'appareil sur l'écran aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

Inverser et Enregistrer

Avant de prendre une photo avec la caméra frontale, appuyez sur  > **Inverser et Enregistrer**. L'image est inversée à l'horizontale.




- Lorsque vous utilisez la caméra frontale, vous pouvez changer la façon dont les selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus de détails.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.


- 1 Appuyez sur .
 - Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.
- 2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.
 - Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
 - Lorsque vous regardez une photo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour voir la photo précédente ou la suivante.
 - Lorsque vous regardez une vidéo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour faire une marche arrière ou avant.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

Affichage des photos

Retour à l'écran précédent.

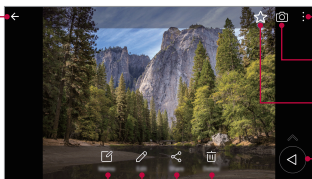

Accéder aux options supplémentaires.

Ouvrir l'appareil photo.

Ajouter aux/retirer des favoris.

Retour à l'écran précédent.

Supprimer des images.

Partager des images.

Inscrire un mémo sur une photo.

Modifier des images.




- Pour afficher les menus, appuyez brièvement sur l'écran. Pour cacher les menus, appuyez à nouveau sur l'écran.

Bouton flottant

Lorsque l'application Galerie est affichée en mode paysage, vous pouvez utiliser le bouton flottant. Consultez la section *Bouton flottant* pour plus de détails.

Inscription d'un mémo sur une photo

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Inscrivez un mémo sur une photo et appuyez sur **ENREGISTRER**.
 - Le mémo est appliqué à la photo.




- Certaines photos peuvent ne pas être prises en charge par la fonction de mémo photo.

Modification des photos


- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
 - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur  > **Enregistrer une copie**.


Lecture d'une vidéo

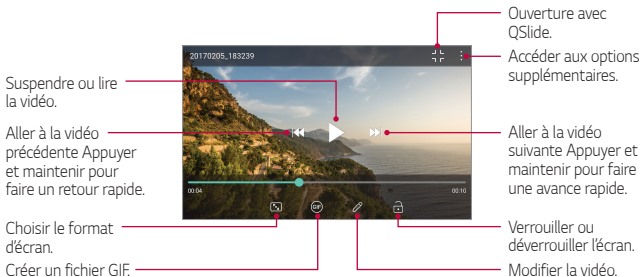

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.

Modification des vidéos

- 1 Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.

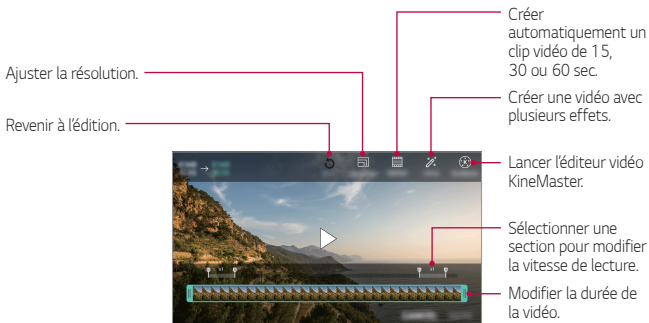

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Création d'un film



Vous pouvez créer un nouveau film en assemblant des images et des vidéos. Consultez la section *Création d'un film* pour plus de détails.

Création d'un GIF

Vous pouvez facilement créer un fichier GIF à l'aide d'une vidéo enregistrée. Consultez la section *Création d'un GIF* pour plus de détails.




Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier à supprimer.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **Corbeille** et peuvent être restaurés dans votre Galerie durant 7 jours.
- Appuyez sur  pour définitivement effacer les fichiers. Dans ce cas, ils ne pourront plus être restaurés.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur  > **Partager** pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

Répertoire


Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > **Essentiels** > **Répertoire**.


Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts


- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.


- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez le(s) fichier(s) vCard et appuyez sur **IMPORTER**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide


- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  depuis le haut de la liste des contacts, puis saisissez les coordonnées ou le numéro de téléphone.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.



- Appuyez sur  depuis le haut de la liste des contacts, puis saisissez les coordonnées ou le numéro de téléphone pour afficher tous les détails de recherche des journaux d'appel, des contacts et des groupes.


Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.


Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :


- Sur l'écran des contacts, restez appuyé sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le contact**.
- Appuyez sur  > **Supprimer** sur l'écran des contacts.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur .

Création de groupes












- 1 Dans la liste de groupes de contact, appuyez sur .
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

QuickMemo+






Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez concevoir des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-note aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-note conventionnel.


Création d'une note

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annuler la dernière modification.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
 -  : Accéder aux options supplémentaires.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une photo

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.
 - La photo est alors automatiquement jointe dans le bloc-notes.
- 3 Appuyez sur  ou  pour ajouter des notes à une photo.
 - Écrivez à la main sur la photo.
 - Entrez du texte en légende de la photo.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran





- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur 
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Rognez l'image (si nécessaire) et prenez des notes comme vous le souhaitez.
 - Écrivez à la main sur la photo.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.



- Vous pouvez capturer l'écran entier avec la fonction de capture de défilement.
- Lorsque vous utilisez une application comme Message et Chrome, faites glisser le panneau de notifications vers le bas, puis appuyez sur **Capter+ > Étendu** pour capturer tout l'écran actuellement affiché en tant que fichier unique.
- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications prenant en charge la fonction de capture de défilement.

Gestion des dossiers

Vous pouvez consulter des notes regroupées en fonction du type de notes.

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, appuyez sur  et sélectionnez un élément du menu :
 - **Tous les mémos** : Affichage de toutes les notes enregistrées dans QuickMemo+.
 - **Mes mémos** : Affichage des notes créées par QuickMemo+.
 - **Mémo photo** : Affichage des notes créées par .
 - **Capturer+** : Affichage des notes créées par Capturer+.
 - **Corbeille** : Affichage des notes supprimées.
 - **Nouvelle catégorie** : Ajout de catégories.
 -  : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.





- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.


Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.


Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.


Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour mettre le minuteur en pause, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.



- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour mettre le chronomètre en pause.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer tous les enregistrements et relancer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.

Agenda


Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Synchronisation des événements



Appuyez sur  > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.



- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.


Tâches


Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Musique

Vous pouvez jouer ou gérer des chansons et albums musicaux.


- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.

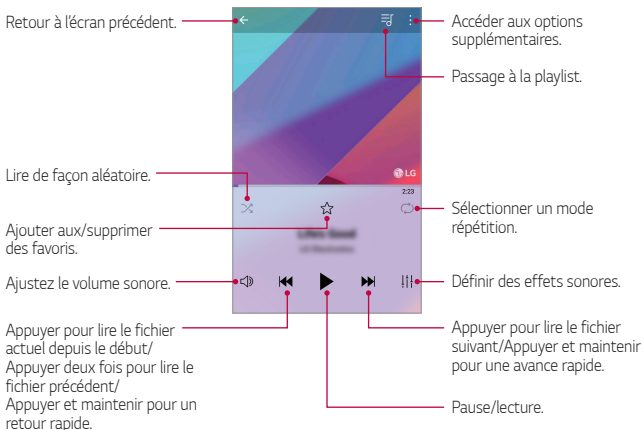

- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.


- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, faites glisser la barre de réglage située à droite de l'écran vers la gauche.
 - Pour recommencer un calcul, appuyez sur **SUP**.

Enregistreur audio

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Enregistreur audio**.
 - Pour ajouter un événement, appuyez sur  > **Ajouter des tags** > **Ajouter** sous **Événement**. Ensuite, ajoutez un événement à la date souhaitée.
 - Pour enregistrer les détails de l'emplacement de l'enregistrement, appuyez sur  > **Ajouter des tags** > **Ajouter** sous **Position**.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.



- Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.


E-mail

Utilisez l'application E-mail pour envoyer et recevoir des e-mails depuis votre messagerie Web ou d'autres comptes, en utilisant POP3 ou IMAP, ou accédez à votre compte Exchange pour vos besoins de messagerie d'entreprise.

Configurer un compte de messagerie

Votre téléphone prend en charge plusieurs types de comptes de messagerie et vous permet de configurer plusieurs comptes de messagerie en même temps.

Avant de configurer un compte e-mail, assurez-vous d'avoir le nom d'utilisateur (ID utilisateur), le mot de passe, le nom du serveur, etc., afin que vous puissiez vous installer correctement.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **E-mail**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte de messagerie.
 - Le compte email est configuré et vous recevrez un email.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.



Appuyez sur  > **Essentiels** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.


Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.



Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion** > **Smart Doctor**.
Ou sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil LG vers un nouvel appareil LG.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion** > **LG Mobile Switch**.
Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner la méthode souhaitée pour le transfert.



- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play Store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder au transfert de données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.



Appuyez sur  > **Gestion** > **Téléchargements**.

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant des thèmes d'accueil, des thèmes de clavier et des polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.


- 1 Appuyez sur  > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur  > **Connex.**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Appuyez sur  > **Services** > **RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur  > **Services** > **Message de diffusion**.

Facebook

Vous pouvez utiliser ce réseau social pour télécharger, consulter et partager des publications, photos et vidéos avec vos contacts en ligne.

Appuyez sur  > **Recommandé** > **Facebook**.

Instagram

Utilisez ce réseau social pour prendre et partager photos et vidéos. Vous pouvez également y appliquer des filtres pour les rendre plus créatives et intéressantes.


Appuyez sur  > **Recommandé** > **Instagram**.



- Cette application peut ne pas être prise en charge en fonction de la zone ou du fournisseur de services.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

Appuyez sur  > .

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Duo

Effectuez un appel vidéo avec votre famille, vos amis et quiconque utilise l'application.

Google

Utilisez Google pour chercher des pages web, images, nouvelles et bien plus en entrant ou en énonçant à haute voix des mots-clés.

Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

Google Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

Play Films et séries

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Play Musique

Achetez de la musique sur Play Store. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.

Google Assistant

Vous pouvez gérer des tâches, planifier votre journée, obtenir des réponses et bien plus encore.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous d'abord au réseau et connectez-vous à votre compte Google.
- Le Google Assistant n'est pas disponible dans toutes les langues.





04

Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil selon vos préférences. Appuyez sur  > **Paramètres**.




- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le **Vue Onglets**.

Réseaux

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, appuyez sur le réseau, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.


Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles** : Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.




• Cette fonction dépend de l'opérateur.

-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi >  > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.




• Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

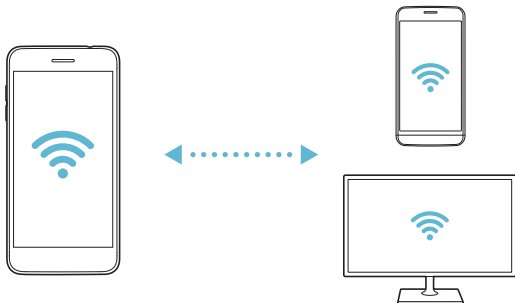

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.




• Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



• Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.




• Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.


Données mobiles

Vous pouvez activer et désactiver les données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles** : Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles** : Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage et connexion

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > NFC**.
- 2 Appuyez sur pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez la section *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, notamment de la musique, des vidéos ou des contacts et ouvrir une page Web ou lancer une application à partir de cet autre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Android Beam**.
- 2 Appuyez sur pour l'activer.
- 3 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie, Musique ou Gestionnaire de fichiers, avec des appareils à proximité. Vous pouvez également partager des contenus avec des personnes spécifiées dans les applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Panneau de partage**.
- 2 Appuyez sur  pour désactiver chaque option.

LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil depuis un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
 - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur www.lg.com.
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

- 2 Sélectionnez le service d'impression.
- 3 Appuyez sur pour l'activer.
- 4 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
 - Pour ajouter une imprimante, appuyez sur **⋮ > Ajouter des imprimantes**.
 - Pour rechercher une imprimante, appuyez sur **⋮ > Recher.**
 - Appuyez sur **⋮ > Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.
- 5 Sélectionnez un fichier et appuyez sur **⋮ > Imprimer**.
 - Le document est imprimé.



- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.

Partage de connexion


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis appuyez sur pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

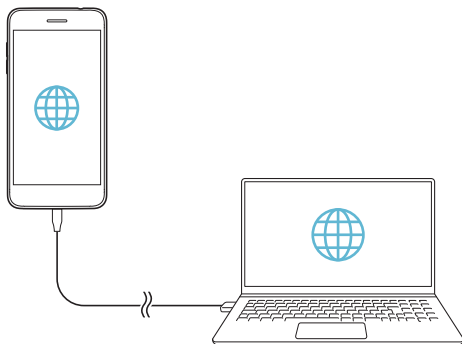

Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi** puis appuyez sur pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>



Minuteur de désactivation du hotspot Wi-Fi


Lorsque le hotspot Wi-Fi n'est pas utilisé pendant une période déterminée, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le moment de la déconnexion automatique.

Partage Wi-Fi

Lorsque vous activez cette fonction alors que l'appareil est connecté par Wi-Fi, les appareils partagés se connectent au réseau en utilisant le Wi-Fi de l'appareil. Si cette fonction est désactivée, la fonction de données mobiles est utilisée pour la connexion réseau.

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Aide**.

Plus

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles** : Activation ou désactivation de la connexion de données mobiles.
 - **Itinérance de données** : Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.
 - **Mode réseau** : Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

RPV

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > RPV**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un VPN**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **MODIFIER** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus de détails.

- 3 Saisissez les informations sur le VPN, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPN**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **ACCÉDER**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de son, de vibration et de notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : Changez le mode sonore sur **Son**, **Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volume** : Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie** : Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID** : Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Son avec vibration** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration** : Vous pouvez sélectionner un type de vibration pour la réception d'appels.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Écran de verrouillage** : Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi masquer les informations confidentielles.
- **Applications** : Sélectionnez les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification à l'écran, puis définissez les priorités de ces applications pour ce qui concerne les notifications.

- **Plus > Son de notification** : Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Effets sonores** : Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier numérique ou le clavier, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.

Écran

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage** : Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage. Consultez la section *Paramètres de l'écran de verrouillage*, pour plus de détails.
- **Thème** : Sélectionner un thème d'écran pour votre appareil.
- **Touches tactiles** : Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan.
- **Type de police** : Changement de la police de caractère.
- **Taille de police** : Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras** : Mise en gras du texte à l'écran.
- **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Confort visuel** : Réglez votre appareil pour diminuer la quantité de lumière bleue sur l'écran afin de diminuer votre effort visuel.
- **Luminosité** : Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, appuyez sur le bouton **Auto**.

- **Auto** : Régler l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Plus > KnockON** : Activez ou désactivez l'écran en le touchant deux fois.
- **Plus > Economiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.

Général

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Clavier actuel** : Affichage du clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte.
 - **Clavier LG** : Personnalisation des paramètres du clavier LG.
 - **Saisie vocale Google** : Configurez les options de dictée de texte par Google.
 - **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.
 - **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
 - **Inverser les boutons** : Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode** : Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
 - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION** : Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
 - **Historique des positions Google** : Configurez les paramètres d'historique de position géographique Google.
 - **Partage de position Google** : Partagez votre position en temps réel avec d'autres personnes.

Comptes et synchronisation


Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Synchronisation automatique** : Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
 - **COMPTES** : Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
 - **AJOUTER UN COMPTE** : Ajout de comptes.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Vision > TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Vision > Notifications vocales** : Réglez l'appareil pour lire les informations de l'appelant via la voix.
 - **Vision > Taille de police** : Changement de la taille de la police.
 - **Vision > Texte en gras** : Mise en gras du texte à l'écran.
 - **Vision > Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
 - **Vision > Zoom tactile** : Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Vision > Zoom sur la fenêtre** : Faites un zoom avant ou arrière sur la fenêtre et inversez la couleur.
 - **Vision > Pointeur de grande taille** : Agrandit le curseur.
 - **Vision > Écran fortement contrasté** : Change les couleurs d'arrière-plan en noir pour obtenir un contraste élevé.
 - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
 - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran** : Réglage de la couleur d'affichage.
 - **Vision > Niveaux de gris** : Écran en mode échelle de gris.
 - **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
 - **Mode de reproduction sonore > Légende** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
 - **Mode de reproduction sonore > Alertes flash** : Configurez de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants, des messages et des alarmes.

- **Mode de reproduction sonore > Couper tous les sons** : Désactiver tous les sons et réduire le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Canal audio** : Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant** : Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Saisie tactile** : Entrer du texte en restant appuyé sur l'écran ou en modifier en le touchant tout simplement.
- **Motricité et cognition > Clavier physique** : Personnalisation des paramètres du clavier.
- **Motricité et cognition > Clic automatique** : Le curseur clique automatiquement en cas d'absence de mouvement.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels** : Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile** : Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran** : Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Sélectionner pour prononcer** : Vous permet d'appuyer sur des éléments pour écouter des commentaires oraux.
- **Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.


Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser la touche Marche-Arrêt/Verrouillage ou les touches de volume pour lancer directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Utilisez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Général** > **Raccourcis claviers**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - **Prendre un selfie**: Touchez et maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pour prendre des selfies lorsque vous utilisez la caméra frontale.
 - **Prendre une capture d'écran**: Double-tapez et maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour prendre une capture d'écran.
 - **Afficher le panneau de notification**: Faites glisser vers le bas ou vers le haut sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour afficher le panneau de notification.

Utilisation des touches de volume

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Général** > **Touche de raccourci**.
- 2 Appuyez sur **Ouvrir Capture+/Camera**  pour l'activer.
 - Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Appareil photo**.

Google service

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.


Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Google service**.

Empreintes digitales & sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Empreintes digitales & sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Empreintes digitales** : Utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la reconnaissance digitale* pour plus de détails.
 - **Verrouillage du contenu** : Configurez la méthode de verrouillage des fichiers dans QuickMemo+.
 - **Crypter la carte SD** : Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire* pour plus de détails.
 - **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Paramètres de Démarrage sécurisé*, pour plus de détails.
 - **Configurer verrouillage SIM** : Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
 - **Rendre les mots de passe visibles** : Affichage du mot de passe lors de la saisie.
 - **Administrateurs de l'appareil** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
 - **Sources inconnues** : Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
 - **Protection des données d'identification** : Afficher le type de protection des informations d'identification actuellement utilisé.
 - **Gestion des certificats** : Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
 - **Trust agents** : Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
 - **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
 - **Accès aux données d'utilisation** : Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Gaming

Vous pouvez configurer les réglages des outils de jeu, du graphisme pour le jeu et de la fonction d'économie de batterie.

- **Outils de jeu** : Appuyez sur  pour activer cette fonction. Vous pouvez lancer cette fonction en appuyant sur l'icône d'outil de jeu en bas de l'écran lorsque vous jouez.
- **Graphisme pour le jeu** : Régler le graphisme pour le jeu.



- Lorsque vous changez les résolutions sur certains jeux, la fonctionnalité d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.

- **Durée de la pause** : Réduire la luminosité et la performance de l'écran lorsque vous laissez le jeu tourner pendant plus de 5 minutes.


Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mémoire interne** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **Carte SD** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie** : Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
 - **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations.
 - **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner des applications à utiliser sans limitation de fonctionnalité pendant que vous trouvez en mode d'optimisation de batterie ou d'économie d'énergie.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Smart Doctor**.



- Vous pouvez également accéder à ce menu depuis l'application Smart Doctor.
Appuyez sur ○ > **Gestion > Smart Doctor**.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Arrêtez des applications ou supprimez-les si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

Paie ment sans contact

Vous pouvez utiliser votre appareil à la place d'une carte de crédit pour effectuer des paiements.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Paiement sans contact**.



- Si aucune application de facturation ne se trouve sur votre appareil, téléchargez-en une depuis le Play Store.

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Mobile Switch** : Vous permet de transférer les données d'un ancien appareil LG sur votre nouvel appareil LG. Consultez la section *LG Mobile Switch* pour plus de détails.
 - **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegardez les données de votre appareil ou restaurez les données sur votre appareil à partir d'une copie de sauvegarde.



- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play Store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

- **Sauvegarder mes données** : Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
- **Restaurer automatiquement** : Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.
- **Réinitialiser les paramètres réseaux** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **À propos du téléphone** et personnalisez les paramètres :

Réglementations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Réglementations et sécurité**.





05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Langue** > **AJOUTER UNE LANGUE**, puis sélectionnez une langue.
 - Restez appuyé sur  et faites-la glisser jusqu'en haut de la liste des langues pour en faire la langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG depuis votre ordinateur de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région.
- 3 Cliquez sur **Support > Logiciel et Micrologiciel**.
- 4 Sélectionnez le nom de votre téléphone.
OU
Sélectionnez la Catégorie de produit.
- 5 Allez à **Synchronisation PC > LG Bridge** pour télécharger le fichier de configuration.
 - Allez à **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone,

Paramètres > Général > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage** : Si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil** : Si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Général > Réglementations et sécurité**.

Marques commerciales

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ et Google Play™ Store sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LM-X410EO** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

En savoir plus

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.
- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce. Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leur sécurité n'est pas garantie.

Guide pour les transferts de données

- Pour connaître les données pouvant être échangées entre des appareils LG ou entre l'appareil LG et un appareil tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'élément	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de numérotation, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédia	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres d'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et widgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	
Autres	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, appels, son & notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises, en fonction de la version logicielle, de la version de l'application, du système d'exploitation et de la politique du fabricant de l'appareil ou de l'opérateur.

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de sortie de l'émetteur
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Erreur de carte SIM

Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de charge

Assurez-vous de charger l'appareil à une température normale.

Vérifiez le chargeur et son branchement à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie se vide plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation de la batterie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant.

Redémarrage de l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle standard qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bugs logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Le téléphone répond lentement ou se fige

Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil répond lentement ou se fige, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Réinitialisez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

Réinitialiser le périphérique

- Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, procédez à une réinitialisation aux valeurs d'usine.
- À l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser > Réinitialiser valeurs d'usine**.
 - Cette méthode remet à zéro tous les réglages de l'appareil et efface les données.
Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
 - Si vous avez configuré un compte Google sur l'appareil, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialisé l'appareil.

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth respectent la portée maximum Bluetooth (10 m).

Si les conseils ci-dessous ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

Observații instrucționale



AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

- 15 Funcție multi-tasking
- 16 quick share
- 17 Funcții galerie
- 21 Recunoașterea amprenteii

02

Funcții de bază

- 26 Componente și accesorii ale produsului
- 27 Prezentarea generală a componentelor
- 30 Pornirea sau oprirea alimentării
- 31 Instalarea cartelei SIM și a cardului de memorie
- 33 Scoaterea cardului de memorie
- 33 Baterie

- 35 Ecranul tactil
- 38 Ecran de start
- 47 Blocarea ecranului
- 51 Criptarea cardului de memorie
- 52 Realizarea capturilor de ecran
- 53 Introducerea textului
- 58 Nu deranjați

03

Aplicații utile

- 60 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
- 61 Coșul aplicației
- 62 Comenzi rapide aplicație
- 63 Telefon
- 66 Mesaje
- 67 Cameră
- 75 Galerie
- 78 Contacte
- 81 QuickMemo+
- 83 Ceas
- 85 Calendar

- 85 Obiective
- 86 Muzică
- 87 Calculator
- 87 Înregistrare audio
- 88 E-mail
- 88 Radio FM
- 88 Manager de fișiere
- 89 Smart Doctor
- 89 LG Mobile Switch
- 89 Descărcări
- 90 SmartWorld
- 90 RemoteCall Service
- 91 Transmisie celulară
- 91 Facebook
- 91 Instagram
- 91 Chrome
- 92 Aplicații Google

04

Setări

- 95 Setări
- 95 Rețele
- 106 Sunet și Notificare
- 107 Afișaj
- 108 General

05

Anexă

- 119 Setări de limbă LG
- 119 LG Bridge
- 120 Actualizarea software-ului telefonului
- 122 Ghidul antifurt
- 123 Informații de notificare privind software-ul open source
- 123 Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)
- 124 Mărci comerciale
- 124 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
- 124 Birou de contact pentru conformitatea acestui produs
- 125 Mai multe informații
- 129 Întrebări frecvente

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,812 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,585 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declarație secțiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Declarație secțiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate cataramă, tocure și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanție pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile produse de terți.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.

- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Vă rugăm să asigurați faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu utilizați sau reîncărcați produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine umed, indicatorul lichid de deteriorare își schimbă culoarea. Vă rugăm să rețineți faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de reparații gratuit furnizat în temeiul garanției.

Funcționarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.

- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.



Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către personal necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de furnizorul de servicii autorizat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01



**Funcții
,
personalizate**


Funcție multi-tasking

Ferestre multiple


Puteți folosi două aplicații simultan, împărțind ecranul în mai multe ferestre. În timp ce utilizați o aplicație, atingeți și țineți apăsat  din butoanele tactile din meniul Acasă, apoi selectați o aplicație din lista de aplicații utilizate recent.


- Puteți lansa două aplicații în același timp.
- Pentru a închide funcția Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat .

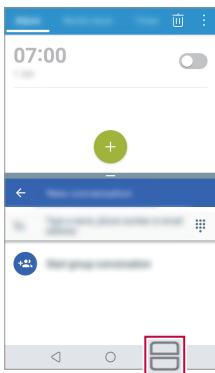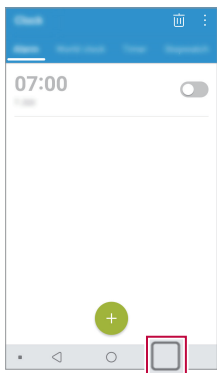

- Pentru a regla dimensiunea ecranului împărțit, trageți  în centrul ecranului.
- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații, inclusiv aplicații descărcate.



Ecran recent


Ecramele recente oferă o previzualizare a aplicațiilor utilizate recent. Pentru a vizualiza lista aplicațiilor utilizate recent, atingeți  de pe butoanele Acasă.

- Atingeți și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o în partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu caracteristica Ferestre multiple. De asemenea, puteți atinge  din partea de sus a fiecărei aplicații.

quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.
Puteți, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

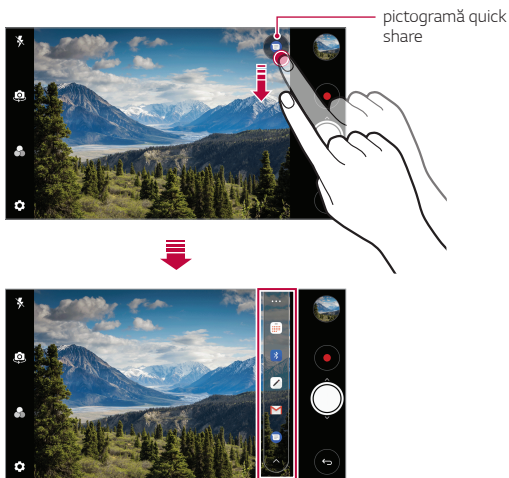


- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Funcții galerie


Buton flotant

Puteți să utilizați butonul flotant din partea de jos a ecranului aplicației Galerie în modul vedere.

- După ce trageți butonul ◀ în sus, eliberați-l când ajungeți la butonul ● pentru a reveni la ecranul principal.

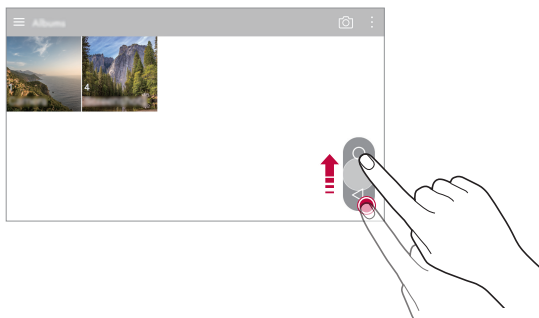

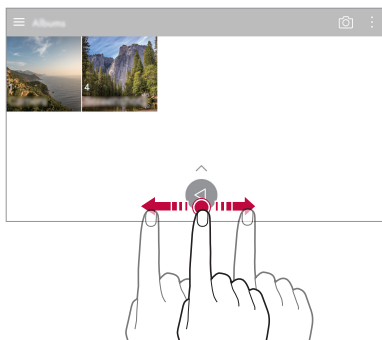


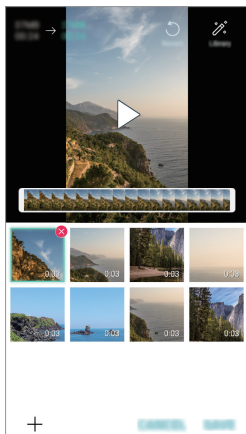
- Puteți să trageți butonul ◀ spre stânga sau spre dreapta pentru a muta butonul flotant după cum doriți.




Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.


- 1 Atingeți  , selectați un album, apoi atingeți  > **Creare film**.
- 2 Selectați imaginile și videoclipurile pentru film și atingeți **ÎNAINTE**.
- 3 Editați imaginile și videoclipurile selectate, apoi atingeți **SALVARE**.



Ștergerea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le șterge din videoclip atingând  din colțul din dreapta sus al miniaturii.


Adăugarea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le adăuga după ce atingeți  din partea de jos a ecranului. Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pe care le-ați adăugat anterior.

Rearanjarea fișierelor

Pentru a rearanja imaginile și videoclipurile, atingeți și țineți apăsat fișierul pe care doriți să îl mutați, apoi trageți-l în locația dorită.


Adăugarea efectelor fișierului

Atingeți  pentru a adăuga o temă sau muzică de fundal, pentru a modifica fontul și pentru a adăuga un titlu și un autor.




- Descărcați aplicația VASSET din Play Store pentru a adăuga teme video, muzică de fundal sau aspecte ale fontului.
Dacă utilizați datele mobile fără o conexiune la o rețea Wi-Fi, este posibil să vi se perceapă un tarif pentru utilizarea datelor.

Resetarea editărilor filmului

Puteți să resetați editările efectuate filmului (de ex., timpul de redare) atingând .

Previzualizarea unui fișier


Verificați noul videoclip înainte să îl salvați atingând . După ce timpul de redare s-a scurs, următorul fișier este redat automat.



- Pot fi utilizate maximum 50 de imagini și videoclipuri pentru a crea un videoclip.
- Timpul de redare pentru o imagine este de 3 secunde în mod implicit și nu poate fi modificat. Videoclipurile pot fi scurtate până la minimum 1 secundă.
- Este posibil ca această funcție să nu accepte unele formate de imagine sau video.

Crearea unui GIF


Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat anterior.

- 1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți .
- 2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care doriți să-l creați.
 - Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul actual.
 - Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.



- Utilizați această funcție numai în scopuri creative. Dacă utilizarea acestei funcții are ca rezultat încălcarea drepturilor altei persoane, cum ar fi drepturile de autor, sau afirmații defăimătoare sau jignitoare, acest lucru poate fi supus pedepselor și/sau penalizărilor civile, penale sau administrative conform legilor aplicabile. Nu copiați, reproduceți, distribuiți sau utilizați ilegal materialele protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului de drept sau a deținătorului de drepturi de autor. În măsura în care o permite legea aplicabilă, LG Electronics dezmente atât garanțiile expres sau implicite, cât și răspunderea asociată acestora.

De asemenea, puteți să creați un fișier GIF din Galerie.

- 1 În timp ce vizualizați un album, atingeți  > **Creare GIF**.
- 2 Selectați fotografiile și videoclipurile dorite pentru a crea un fișier GIF, iar apoi atingeți **ÎNAINTE**.
 - Puteți să adăugați mai multe imagini și să ajustați viteza GIF-ului, formatul ecranului și ordinea fișierelor.
- 3 Atingeți **SALVARE**.



- Pot fi utilizate maximum 100 de imagini pentru a crea un GIF.

Recunoașterea amprentei

Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei

Trebuie să vă înregistrați amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprentei.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprentei în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul.
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în Galerie sau QuickMemo+.
- Confirmați o achiziție prin autentificarea într-o aplicație sau identificarea cu amprenta.



- Amprenta dvs. poate fi utilizată de către dispozitiv pentru identificarea utilizatorului. Ampretele foarte asemănătoare de la utilizatorii diferiți pot fi recunoscute de senzorul de amprentă ca fiind aceeași amprentă.
- Dacă dispozitivul nu vă poate detecta amprenta sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG cu dispozitivul și actul de identitate.

Precauții privind recunoașterea amprentei

Precizia de recunoaștere a amprentei poate scădea din mai multe motive. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Tasta Pornire/Blocare a dispozitivului are un senzor de amprentă. Asigurați-vă că tasta Pornire/Blocare nu este deteriorată de un obiect metalic, precum o monedă sau o cheie.
- Atunci când pe tasta Pornire/Blocare sau pe deget se află apă, praf sau alte substanțe străine, este posibil ca înregistrarea amprentei sau recunoașterea acesteia să nu funcționeze. Curățați și uscați degetul înainte de a încerca recunoașterea amprentei.
- Este posibil ca o amprentă să nu fie recunoscută corespunzător dacă aveți o cicatrice pe deget sau suprafața degetului nu este netedă din cauza înmuierii în apă.

- Dacă îndoiți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a tastei Pornire/Blocare.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprentei.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul înconjurător este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

Înregistrarea amprentei

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprentei.

1 Atingeți > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.




- Trebuie să fie setat un ecran de blocare pentru a putea utiliza această caracteristică.
- Dacă blocarea ecranului nu este activă, configurați ecranul de blocare urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

2 Localizați tasta Pornire/Blocare de pe partea din spate a dispozitivului și atingeți-o ușor cu degetul pentru a înregistra amprenta.



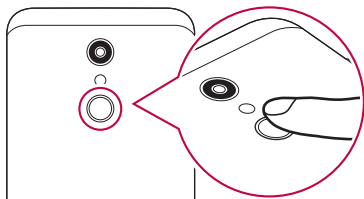

- Apăsăți ușor tasta Pornire/Blocare, astfel încât senzorul să vă poată recunoaște amprenta. Dacă apăsați foarte puternic pe tasta Pornire/Blocare, funcția de blocare a ecranului se poate activa sau se poate stinge ecranul.
- Asigurați-vă că amprenta acoperă întreaga suprafață a senzorului tastei Pornire/Blocare.



- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Repetați scanarea amprentei prin mișcarea degetului puțin câte puțin până la înregistrarea amprentei.
- 4 După ce ați efectuat înregistrarea amprentei, atingeți **OK**.
 - Atingeți **ADĂUG. MAI MULTE** pentru a înregistra altă amprentă. Dacă înregistrați o singură amprentă și degetul corespunzător nu este într-o stare bună, este posibil ca recunoașterea amprentei să nu funcționeze prea bine. Ca măsură preventivă împotriva acestei situații, înregistrați mai multe amprente.


Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprentele înregistrate.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți .

Deblocarea ecranului cu o amprentă

Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:
 - **Blocare ecran**: Deblocați ecranul cu o amprentă.
 - **Blocare conținut**: Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă
- Ac de ejectare





- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
- Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă călită. Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.

Prezentarea generală a componentelor

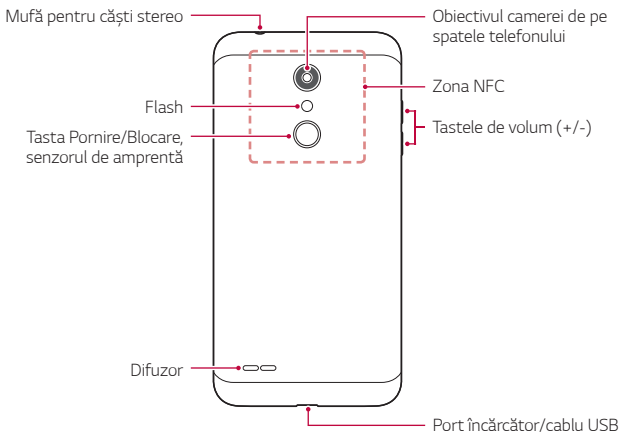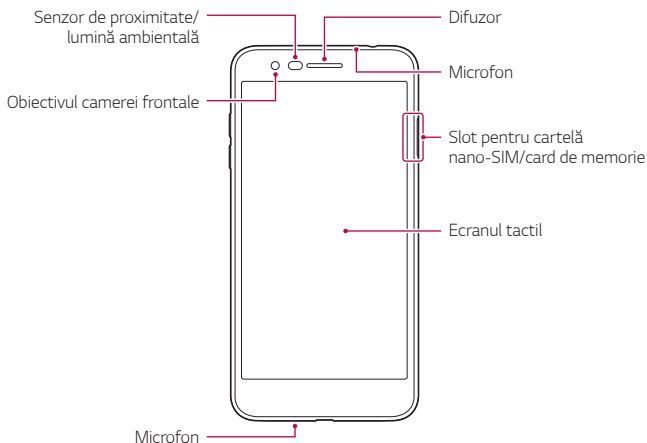



NU încercați să scoateți carcasa din spate.

Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate. Acest lucru poate cauza daune grave bateriei și dispozitivului, care pot provoca supraîncălzire, incendii și vătămări.


- Sensor de proximitate/lumină ambientală
 - Sensor de proximitate. În timpul unui apel, sensorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Sensor de lumină ambientală: Sensorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și mențineți apăsată tasta de volum.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Camera** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- Tasta Pornire/Blocare (senzorul de amprentă)
 - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
 - Porniți caracteristica de recunoaștere a amprentelor pentru a simplifica procesul de deblocare a ecranului. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.




- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. Astfel puteți deteriora ecranul tactil.
- Pe spatele dispozitivului se află o antenă NFC încorporată. Fiți atenți când manipulați dispozitivul pentru a evita deteriorarea sau acoperirea antenei NFC.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Țineți corect dispozitivul așa cum este afișat mai jos. În cazul în care acoperiți orificiul microfonului cu mâna, cu degetul sau cu o carcasă de protecție în timp ce folosiți dispozitivul, este posibil ca sunetul să fie neclar în timpul apelului.

Exemplu corect

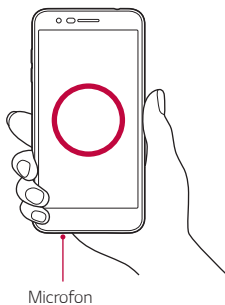

Exemplu incorect

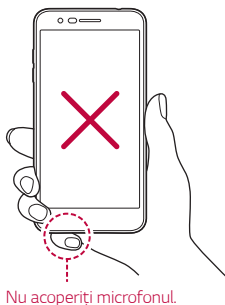

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, apoi selectați **Oprire**.

Repornirea dispozitivului

Când dispozitivul nu funcționează corespunzător, reporniți-l urmând instrucțiunile de mai jos.

- 1 Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) până când dispozitivul se închide.
- 2 După ce ați repornit dispozitivul, eliberați tasta.

Opțiunile de control al alimentării


Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Oprire:** Opriți dispozitivul.
- **Oprire și repornire:** Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion:** Blocați funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


Instalarea cartelei SIM și a cardului de memorie

Introduceți cartela SIM de la furnizorul de servicii mobile și cardul de memorie achiziționat separat în dispozitiv.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.

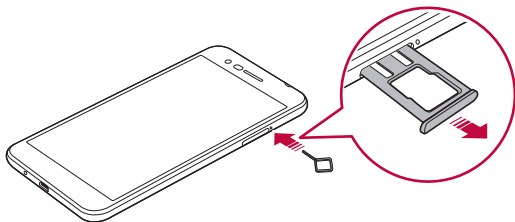

- 2 Plasați cartela SIM și cardul de memorie în fanta pentru cartele, iar apoi introduceți fanta în dispozitiv în direcția săgeții.

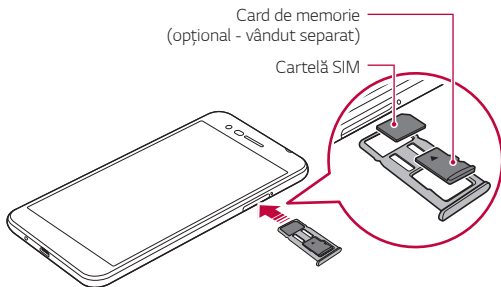



- Acest dispozitiv acceptă numai cartele SIM Nano.



Micro



Standard



- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea telefonului cu tipul corect de cartela SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operatorul dvs.
- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.
- Când introduceți cartela SIM sau cardul de memorie, plasați-l corect în fanta pentru cartele.
- Când introduceți fanta pentru cartele înapoi în dispozitiv, introduceți-l orizontal în direcția săgeții, după cum este afișat în figură. Asigurați-vă că ați poziționat cardul corect în fanta pentru cartele astfel încât acesta să nu se miște.
- Introduceți cartela SIM având contactele aurii orientate în jos.
- Asigurați-vă că introduceți cartela SIM în dispozitiv urmând instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Dacă introduceți sau îndepărtați fanta pentru cartele din dispozitiv, nu permiteți apei sau altor lichide să intre în aceasta. O fantă pentru cartele sau un card ud introdus în dispozitiv poate dăuna dispozitivului.
- Cardul de memorie este un element opțional.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.
- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Stocare** > **▲**.
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.
- 3 Îndepărtați cardul de memorie din fanta pentru cartele.
- 4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabil pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Baterie

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

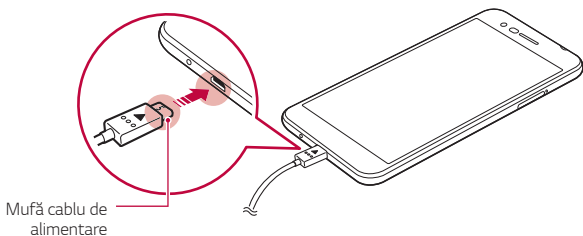



- Nu utilizați terminalul extern, cablul de încărcare sau genul pentru dispozitiv în condiții de umiditate. Acest lucru poate provoca un incendiu, o electrocutare, o vătămare corporală sau o defecțiune a dispozitivului. Dacă există umiditate, nu mai utilizați dispozitivul și îndepărtați umiditatea în totalitate.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie poate deteriora dispozitivul.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Opriti aplicațiile și funcțiile care rulează pe fundal pentru a mări durata de funcționare a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția **Bluetooth®** sau rețeaua Wi-Fi când nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați nivelul bateriei în timp ce folosiți aplicațiile descărcate care utilizează bateria în mod intens.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

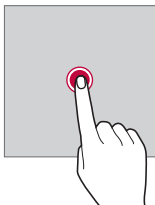


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

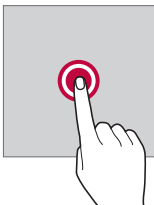


Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

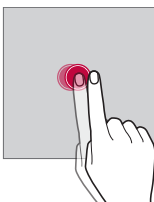


Tragere

Atingeți un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

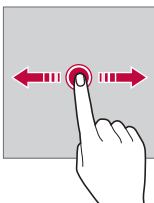



Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

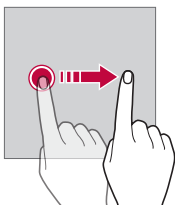

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiți două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

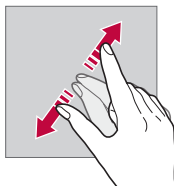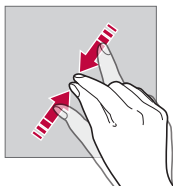

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrat sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

Ecran de start


Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.

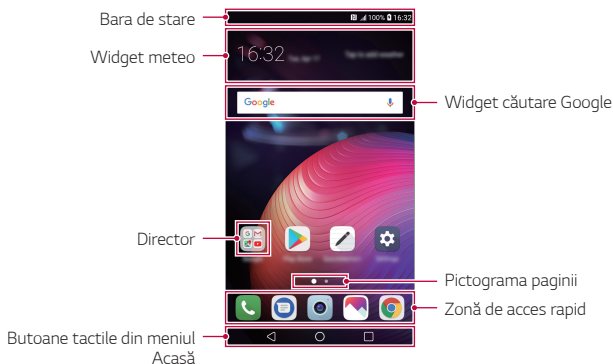

• Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de servicii.

- **Bara de stare**: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo**: Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget căutare Google**: Efectuați o căutare Google prin introducerea de cuvinte cheie rostite sau scrise.
- **Director**: Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- **Pictograma paginii**: Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Puteți să atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.


- **Zonă de acces rapid:** Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Butoane tactile din meniul Acasă**
 - ◀: Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
 - ○: Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
 - □: Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **ȘTERGEȚI TOT**. Pentru a utiliza două aplicații în același timp cu caracteristica Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat butonul în timp ce utilizați o aplicație.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona butoanelor tactile ale meniului Acasă.





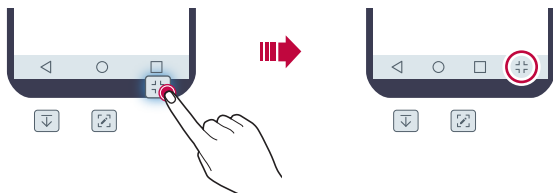










Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinăție butoane** și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care **QSlide**, **Notificare** și **Captură+**.



Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrații este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM
	NFC este pornit




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos sau atingeți ∨.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți **EDITAȚI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

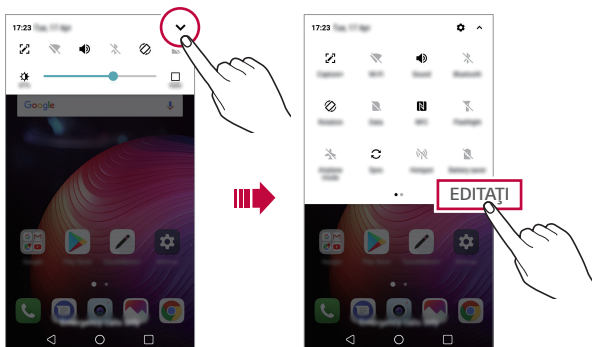

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

Alternativ, atingeți  > **Setări** > **Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.




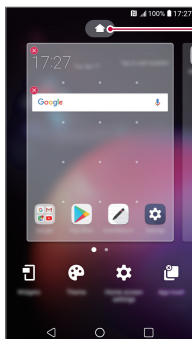
Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Temă**.

Puteți atingeți și  > **Setări** > **Afișaj** > **Temă**, apoi selectați o temă pentru a o aplica dispozitivului.

- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coșul aplicației**. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți , apoi atingeți ecranul încă o dată.




Ecran implicit

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◀

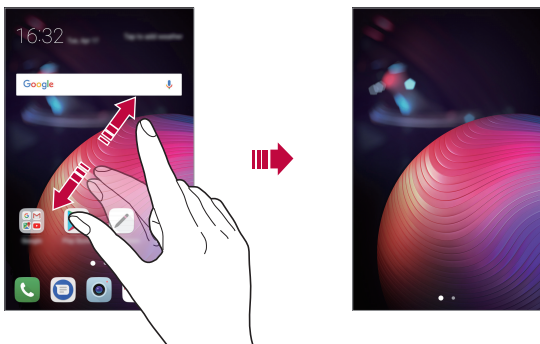

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.


- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. În cazul în care în folder rămâne o singură aplicație, folderul este eliminat în mod automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți **+** din dosar.



- Nu puteți încărca culoarea folderului în timp ce utilizați tema descărcată.

Setări ecran principal

Puteți să personalizați setările ecranului principal.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Ecran de start**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
 - **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
 - **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
 - **Forme de pictograme:** Alegeți dacă doriți ca pictogramele să aibă colțuri pătrate sau alungite.
 - **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
 - **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
 - **Ascundere aplicații:** Selectați ce aplicații doriți să ascundeți din ecranul de start.
 - **Permite derularea ecranului Home:** Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (buclă înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
 - **Căutare:** Căutați prin glisarea în jos pe ecranul de start.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.


Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Apăsați  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda dorită.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
 - **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.

Setări pentru Pornirea securizată

Când selectați Model, PIN sau Parolă drept metodă de deblocare a ecranului, puteți configura dispozitivul să se blocheze la pornirea dispozitivului pentru securizarea datelor.


- Până deblocați dispozitivul nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență.
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.

Măsuri de precauție pentru funcția de pornire securizată

- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.
- Asigurați-vă că vă păstrați separat parolele pentru blocarea ecranului.
- Dacă introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat, dispozitivul se resetează automat, iar datele criptate și informațiile personale sunt șterse automat și nu mai pot fi restabilite.
- Asigurați-vă că nu introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat.
- Când activați dispozitivul imediat după ce acesta repornește, atunci începe și criptarea. Dacă întrerupeți criptarea în mod arbitrar, este posibil ca datele să se deterioreze. Asigurați-vă că așteptați până când repornirea este finalizată.

Setările pentru blocarea ecranului

Puteți personaliza următoarele setări de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului.
 - **Smart Lock:** Selectați elementele autorizate, iar atunci când sunteți conectat sau în apropiere de unul, dispozitivul se va debloca automat.
 - **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de blocare.
 - **Ceas:** Selectați poziția ceasului pe ecranul de blocare.
 - **Scurtături:** Adăugați o comandă rapidă de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea comenzii rapide a aplicației pe ecran.
 - **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** Afișați informații de contact de urgență pe ecranul de blocare.

- **Blocare ecran:** Setăți durata de inactivitate după care dispozitivul se blochează în mod automat.
- **Blocare cu buton Pornire:** Blocați instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

Activați ecranul

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CODIFICARE**.
 - **Criptare fișier nou:** Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă:** Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media:** Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.


Sau atingeți de două ori și țineți apăsată tasta de pornire/blocare pentru a realiza o captură de ecran.




- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Tastă de comenzi rapide** > **Realizați o captură de ecran** și apoi  pentru activare.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .



- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Pentru a activa această funcție, atingeți  > **Setări** > **General** și activați **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea textului


Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.

Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

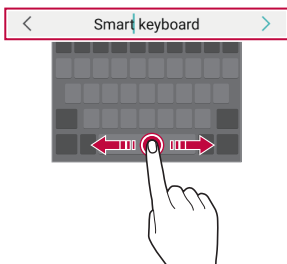


- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.


Introduceți un text, apoi atingeți un cuvânt sugerat.


- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

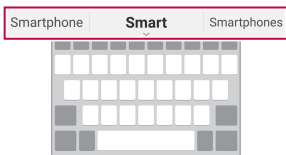

Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.
Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.
- 2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

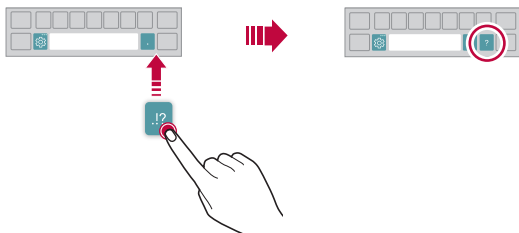






- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Personalizarea înălțimii tastaturii



Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastați.

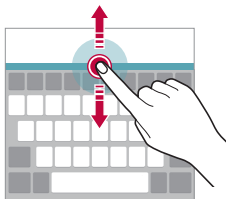- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
- 2 Reglați înălțimea tastaturii



Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură


Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
- 2 Selectați un mod pentru tastatură.

Divizarea tastaturii


Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.


Pentru a împărți tastatura, întoarceți dispozitivul pe orizontală și împărțiți-o în două în timp ce o țineți cu două degete. Pentru a atașa tastatura, alipiți-o apăsând cu două degete.

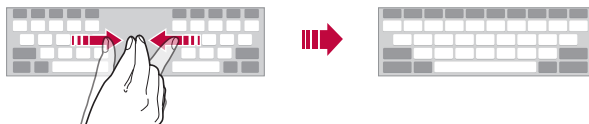

Modul de utilizare cu o singură mână


Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operațiune executată cu o mână**. Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operațiune executată cu o mână**.
- 2 Apăsați săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.

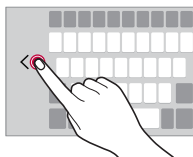



Adăugarea limbilor pe tastatură

Puteți pune la dispoziție limbi suplimentare pentru introducere de pe tastatură.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.
- 2 Selectați limbile pe care doriți să le puneți la dispoziție.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.




- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

Introducerea de text prin intermediul vocii





De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat , apoi selectați .



- Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Languages** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.


- 1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat  și selectați . Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **Clipboard**.
- 2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
 - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
 - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se ștergă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
 - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.



- Este posibil ca funcția Clipboard să nu fie acceptată de unele aplicații descărcate.

Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet și Notificare** > **Nu deranjați**.
- 2 Atingeți **Mod** și selectați modul cameră dorit.
 - **Doar prioritare:** Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă este activată opțiunea Doar prioritare, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Linie totală:** Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul principal, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Ștergere**, în partea de sus a ecranului.

- Aplicațiile dezinstalate pot fi reinstalate în termen de 24 de ore după dezinstalare. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  > **Setări** > **General** > **Aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.


Coșul aplicației

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile în termen de 24 de ore de la dezinstalare.

1 Atingeți > **Gestionare** > **Coșul aplicației**.

Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul de aplicații**.

2 Activați funcția dorită:


- **Restaurare:** Reinstalați aplicația selectată.
- : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.



- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Comenzi rapide aplicație

Pe ecranul principal, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații cum ar fi Telefon, Mesagerie, Cameră, Galerie și Setări pentru a afișa meniul de acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru aplicații.

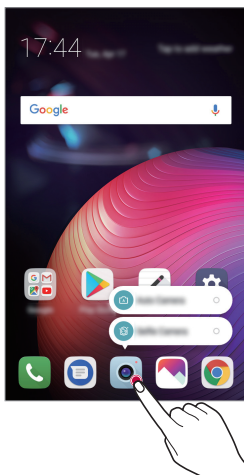





- Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.




Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  >  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .




- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați [Adăugarea contactelor](#) pentru detalii despre adăugarea unor numere de telefon în lista de apelare rapidă.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  >  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .



Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.


- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți  > **Setări** > **Rețele** > **Setări apel** > **Preluare și finalizare apel**, apoi porniți **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj > Respingere cu mesaj.**
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului (+), tasta pentru reducerea volumului (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.


Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  > **Jurnal apeluri.**

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:



- **Așteptare:** Puneți apelul actual în așteptare.
- **Apel video:** Începeți un apel video (dacă funcția este suportată).
- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare:** Terminați un apel.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  : Accesați opțiunile de apel suplimentare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar



Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.



- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți 
 - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:




- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.






Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.




- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.


Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.

Atingeți .



- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atenți să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultați [Prezentarea generală a aplicației Galerie](#) pentru detalii.

Porniți sau opriți blițul.

Comutați între camera frontală și cea de pe spatele telefonului.

Aplicați un efect de filtru de film.

Modificați opțiunile camerei.




Accesați galeria.


Înregistrați videoclipuri.
Fotografiați.

Înapoi la ecranul anterior.






Realizarea unei fotografii.

- 1 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați camera.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau mărirea volumului Up (+) pentru a realiza o fotografie.



- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Atingeți  > **Setări** > **General** > **Tastă de comenzi rapide**.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați camera.
- 2 Atingeți .
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

Dimensiune fotografie	Selectați raportul de imagine și dimensiunea fotografiilor dvs.
Rezoluție video	Selectați rezoluție și dimensiunea videoclipurilor dvs.
HDR	Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.
Temporizator	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
Declanșare vocală	Faceți poze cu comenzi vocale.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Grilă	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Vizualizare simplă	Ascundeți toate meniurile de pe ecranul camerei.

Opțiuni suplimentare pe camera frontală

Poza selfie	Personalizați setările pentru fotografii selfie. <ul style="list-style-type: none"> • Expunerea gestului cu mâna: Preluati o fotografie prin intermediul funcției Expunerea gestului cu mâna. • Foto automat: Preluati o fotografie atunci când camera detectează o față.
Vizualizare prin gest	Vă permite să vizualizați o fotografie imediat după ce o realizați.
Salvează răsturnat	Salvați imaginile răsturnate după realizarea de fotografii selfie.

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.


Atingeți și țineți apăsat .

- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce  este apăsat.



- Puteți prelua maxim 30 de fotografii


Vizualizare simplă

Atingeți  > **Vizualizare simplă** pentru a ascunde meniurile de pe ecranul camerei. Atingeți  pentru a le afișa.

Alte funcții utile în aplicația Cameră


Blocare Expunere automată/Focalizare automată


Puteți regla nivelul de expunere și poziția focalizării curente atingând și ținând apăsat ecranul de pe ecranul camerei. Pentru a dezactiva funcția, atingeți o zonă liberă de pe ecran.

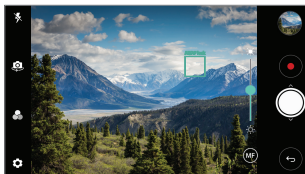

- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Comutarea între camere


Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu. Pe ecranul camerei, atingeți  sau glisați pe ecran în orice direcție pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

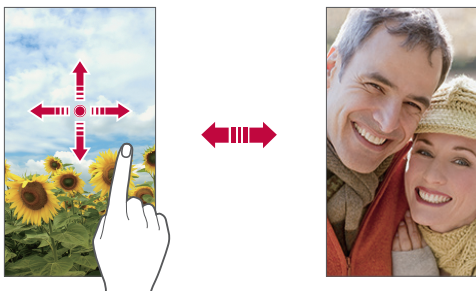

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Poză selfie* pentru detalii.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea, apoi utilizați bara de glisare +/- afișată.
- De asemenea, puteți să trageți  butonul în sus sau în jos. Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.



- Funcția de zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală în mod fotografie selfie.

Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru selfie-uri.


Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

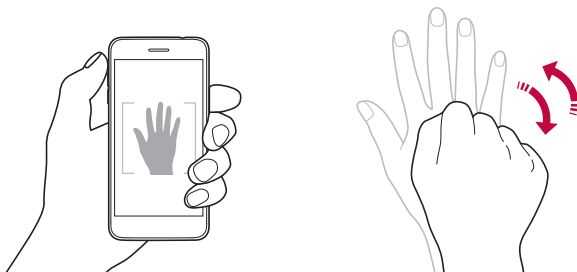


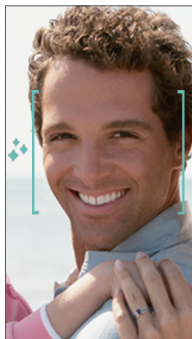

- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți  > **Poză selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine albastră, apoi camera face fotografia.



- Atingeți  > **Poză selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.

Intervalul de pozare


Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.


Atunci când folosiți camera frontală cu modul Expunerea gestului cu mâna selectat, arătați palma la cameră, apoi stângați pumnul rapid de două ori.

- Se realizează patru fotografii la intervale de două secunde.

Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

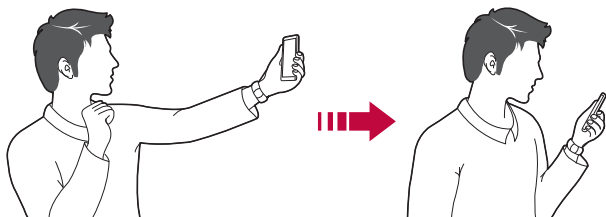

- Atingeți  > **Vizualizare prin gest** pentru a activa funcția Vizualizare prin gesturi.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

Salvează răsturnat

Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți  > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.





- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografiile sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.


- 1 Atingeți  > .
 - Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.
- 2 Atingeți un folder și selectați un fișier.
 - Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
 - În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
 - În timp ce vizualizați un videoclip, trageți la stânga sau la dreapta pentru a derula înapoi sau a rula rapid înainte videoclipul.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

Vizualizarea fotografiilor

Înapoi la ecranul anterior.

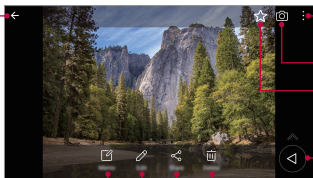

Accesați opțiunile suplimentare.

Accesați camera.

Adăugați sau eliminați din favorite.

Înapoi la ecranul anterior.

Ștergeți imaginile.

Partajați imagini.

Scrieți un memento pe o fotografie.

Editați imaginile.




- Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele de meniu, atingeți ecranul din nou.

Buton flotant

În timp ce vizualizați aplicația Galerie în modul vedere, puteți să utilizați butonul flotant. Consultați *Buton flotant* pentru detalii.



Scrierea unui memento pe fotografie

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Scrieți un memento pe fotografie și atingeți **SALVARE**.
 - Mementoul este aplicat fotografiei.




- Este posibil ca unele fotografii să nu accepte funcția memento fotografie.

Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.
 - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
 - Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți  > **Salvează drept copie**.

Redarea unui videoclip

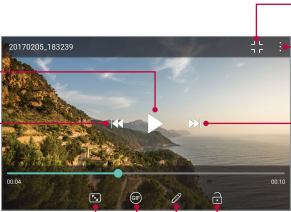

Înterupeți sau redați videoclipul.

Accesați videoclipul anterior. Apăsăți și țineți apăsat pentru derularea înapoi.

Alegeți formatul de ecran.

Crearea unui fișier GIF.

Deschideți cu QSlide.

Accesați opțiunile suplimentare.

Accesați videoclipul următor. Atingeți și țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.


Blocați sau deblocați ecranul.


Editați videoclipul.



- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului în sus sau în jos.

Editarea videoclipurilor

- 1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți .
- 2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.

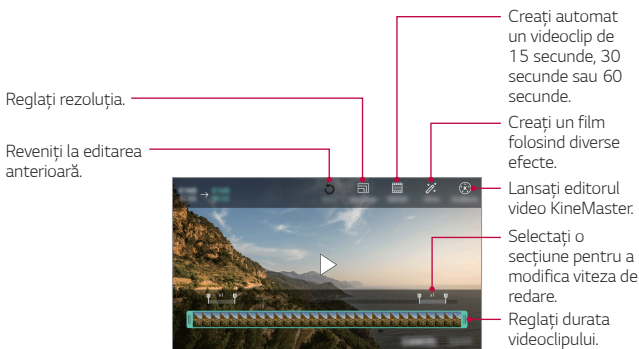

- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Crearea unui film



Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.
Consultați [Crearea unui film](#) pentru detalii.

Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.
Consultați [Crearea unui GIF](#) pentru detalii.




Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- Atingeți  pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor


Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți  > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Contacte


Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > **Esențiale** > **Contacte**.


Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați fișierul/fișierele vCard și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- Atingeți  din partea de sus a listei cu contacte, apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din indexul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.



- Atingeți  din partea de sus a listei cu contacte, iar apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon pentru a afișa toate detaliile de căutare din jurnalele de apeluri, contacte și grupuri.


Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.


Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat un contact pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergere contact**.
- Atingeți  > **Ștergere** în ecranul listei de contacte.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți .

Crearea grupurilor












- 1 În lista cu grupuri de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

QuickMemo+






Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.



Crearea unei note

- 1 Atingeți  > QuickMemo+.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
 -  : Salvați o notă.
 -  : Anulați editarea anterioară.
 -  : Refaceți editările șterse recent.
 -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.
 -  : Scrieți note de mână.
 -  : Ștergeți notele scrise de mână.
 -  : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
 -  : Accesați opțiunile suplimentare.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie

- 1 Atingeți  > QuickMemo+.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
 - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Atingeți  sau  pentru a scrie note pe fotografie.
 - Scrieți note de mână pe fotografie.
 - Introduceți text sub fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran




- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
 - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Decupați imaginea (dacă este necesar) și luați notițe după cum doriți.
 - Scrieți note de mână pe fotografie.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
 - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
 - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**, și selectați o aplicație.




- Puteți să capturați un ecran întreg utilizând funcția de capturare în timpul derulării.
- În timp ce utilizați o aplicație precum Mesagerie și Chrome, trageți panoul cu notificări în jos, iar apoi atingeți **Captură+ > Extins** pentru a captura întregul ecran pe care îl vedeți în acel moment ca un singur fișier.
- Această funcție este disponibilă numai în unele aplicații care acceptă funcție de capturare în timpul derulării.

Gestionarea folderelor

Puteți vizualiza notele grupate pe tipuri.

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Din partea de sus a ecranului, atingeți  și selectați un element de meniu:
 - **Toate notele:** Vizualizați toate notele salvate în QuickMemo+.
 - **Memoriile mele:** Vizualizați notele create de QuickMemo+.
 - **Memento pentru fotografie:** Vizualizați notele create de .
 - **Captură+:** Vizualizați notele create de Captură+.
 - **Coș de gunoi:** Vizualizați notele șterse.

- **Categorie nouă:** Adăugați categorii.
-  : Reordonați, adăugați sau ștergeți categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.





- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.


Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.



- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți  din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.


Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.


Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.



- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Resetare**.

Calendar


Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVAȚI**.

Sincronizarea evenimentelor



Atingeți  > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar pentru sincronizare.



- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Obiective


Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Obiective**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.


- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.

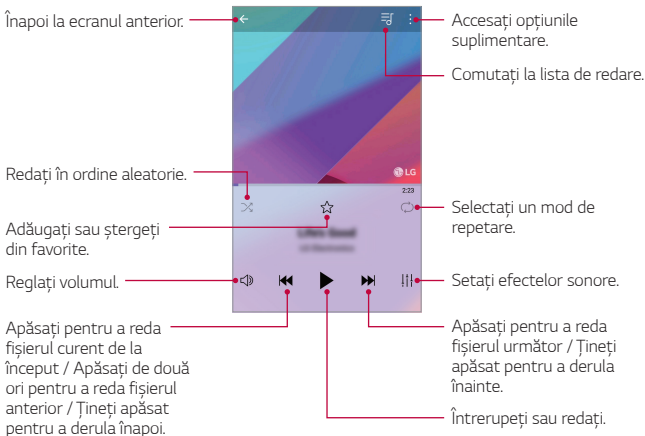

- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.





Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.


- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
 - Pentru a utiliza calculatorul științific, trageți bara glisantă situată în partea dreaptă a ecranului la stânga.
 - Pentru a reporni calculul, atingeți și țineți apăsat butonul **STR**.

Înregistrare audio

Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redat sau partajate.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Înregistrare audio**.
 - Pentru a adăuga un eveniment, atingeți  > **Adăugare etichete** > **Adaugă din Eveniment**. Apoi adăugați un eveniment în data dorită.
 - Pentru a slava detaliile locației înregistrării, atingeți  > **Adăugare etichete** > **Adaugă din Locație**.
- 2 Atingeți 
 - Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
 - Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul cu fișierele înregistrate.
- 4 Atingeți  pentru a reda vocea înregistrată.



- Atingeți  pentru a vizualiza fișierele înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.


E-mail

Folosiți aplicația de E-mail pentru a trimite și primi e-mail-uri de pe webmail sau alte conturi, folosind POP3 sau IMAP, sau pentru a accesa Contul de schimb pentru e-mail-ul firmei dvs.

Configurați un cont de E-mail


Telefonul dvs. suportă diferite tipuri de conturi de e-mail și vă permite să aveți mai multe conturi de e-mail configurate în același timp.

Înainte de a configura un cont de e-mail, asigurați-vă că aveți numele de utilizator (ID utilizator), parola, numele serverului, etc., pentru o configurare cu succes.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **E-mail**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul de e-mail.
 - Contul de e-mail este configurat și veți începe să primiți e-mail-uri.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.



Atingeți  > **Esențiale** > **Radio FM**.



- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile de ureche la dispozitiv. Căștile de ureche funcționează ca antenă radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.


Manager de fișiere

Puteți vizualiza și să gestiona fișierele salvate pe dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **Manager de fișiere**.
- 2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.



Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a-l optimiza.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **Smart Doctor**.
Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Puteți transfera date pe dispozitivul LG vechi pe un dispozitiv LG nou.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Mobile Switch**.
Alternativ, atingeți  > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.



Atingeți  > **Gestionare** > **Descărcări**.

SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.


- 1 Atingeți  > **Servicii** > **SmartWorld**.
- 2 Atingeți  > **Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienți, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți  > **Servicii** > **RemoteCall Service**.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
 - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisiile de text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți  > **Servicii** > **Transmisie celulară**.

Facebook

Puteți folosi un serviciu de rețele sociale pentru actualizarea, vizualizarea și partajarea postărilor, a fotografiilor și a materialelor video cu contactele dumneavoastră online.

Atingeți  > **Recomandat** > **Facebook**.

Instagram

Folosiți un serviciu de rețele sociale pentru a captura și a partaja fotografiile și materialele video. De asemenea, puteți aplica efecte de filtru, pentru ca fotografiile și materialele dumneavoastră video să fie mai creative și mai interesante.

Atingeți  > **Recomandat** > **Instagram**.



- Este posibil ca această aplicație să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcate în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Atingeți  > .

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Duo

Efectuați un apel video cu familia, prietenii sau orice altă persoană care utilizează aplicația.

Google

Folosiți Google pentru a căuta pagini web, imagini, știri și altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

Google Foto

Vizualizați sau partajați fotografiile sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din Magazin Play. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.

Asistentul Google

Puteți gestiona sarcini, planifica ziua, obține răspunsuri și multe altele.



- Pentru a utiliza această funcție, conectați-vă mai întâi la rețea și la contul dvs. Google.
- Asistentul Google nu este disponibil în toate limbile.





04

Setări

Setări

Vă puteți personaliza setările dispozitivului conform preferințelor dvs. Atingeți  > **Setări**.




- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați **Vizualizare Filă**.

Rețele

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **Uită rețea**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.




• Această funcție depinde de furnizorul de servicii.

-  : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi >  > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
 - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.



• Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

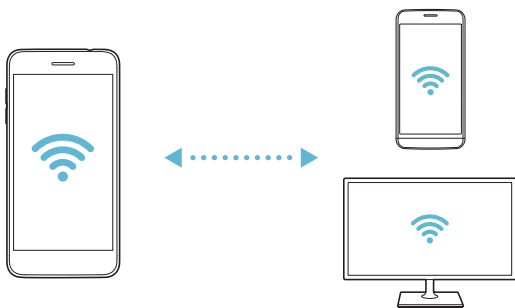

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Bluetooth**.
- 2 Atingeți pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a împropăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.




• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expediat imediat de dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Date mobile

Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Atingeți pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Setări pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile:** Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
 - **:** Personalizați setările privind datele mobile.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

Partajare & Conectare

NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > NFC**.
- 2 Atingeți pentru activare.
 - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați *Prezentarea generală a componentelor* pentru detalii privind zona antenei NFC.

Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.


- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Android Beam**.
- 2 Atingeți pentru activare.
- 3 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

Partajare panou

Puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Gestionarul de fișiere pe dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți să partajați conținut cu anumite persoane în aplicații care funcționează cu Partajarea directă Google.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Partajare panou**.
- 2 Atingeți  pentru a dezactiva fiecare opțiune.

LG AirDrive

Puteți utiliza contul dvs. LG pentru a gestiona fișiere salvate pe dispozitiv de la un computer. Nu aveți nevoie de o conexiune USB.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > LG AirDrive**.
- 2 Utilizați un singur cont LG pentru a vă conecta la LG Bridge pe computer și **LG AirDrive** pe dispozitiv.
 - Software-ul LG Bridge poate fi descărcat de pe www.lg.com.
- 3 Gestionați fișierele dispozitivului de pe computer.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografiile sau documente salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Tipărire**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Selectați serviciul de imprimare.
- 3 Atingeți pentru activare.
- 4 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
 - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **⋮ > Adăugare imprimantă**.
 - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți **⋮ > Căutare**.
 - Atingeți **⋮ > Setări** din ecranul listei de imprimante.
- 5 Selectați un fișier și atingeți **⋮ > Tipărire**.
 - Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADAUGĂ UN CONT** pentru a crea un cont.

Hotspot Mobil


Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Oprțiți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

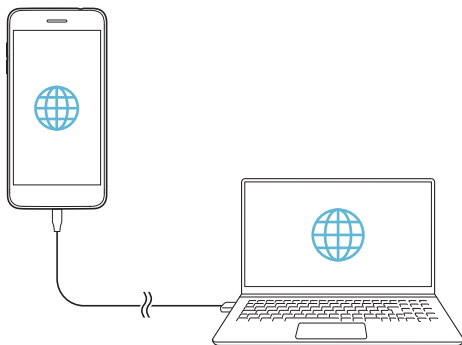


Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele** > **Hotspot Mobil** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>

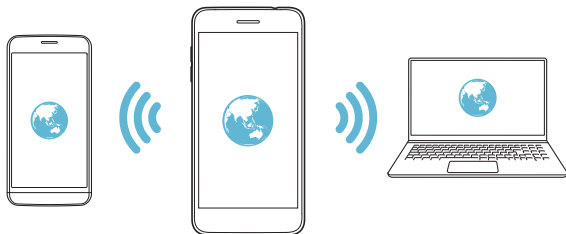

Temporizator pentru dezactivare hotspot Wi-Fi


Când hotspot-ul Wi-Fi nu a mai fost utilizat pentru o anumită perioadă de timp, acesta este dezactivat automat. Puteți să setați timpul pentru deconectarea automată.

Partajarea Wi-Fi

Când activați această funcție cu dispozitivul conectat la Wi-Fi, dispozitivele partajate sunt conectate la rețea utilizând conexiunea Wi-Fi a dispozitivului. Dacă această funcție este dezactivată, vor fi utilizate datele mobile pentru conexiunea la rețea.

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Bluetooth** și apoi atingeți Rețele Acces Internet prin dispozitiv  pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Asistență**.

Mai multe

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Porniți sau opriți datele mobile.
 - **Date Roaming:** Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
 - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
 - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
 - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **VPN**.
- 2 Atingeți **Adăugare VPN**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SCHIMB** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

- 3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

- 1 Atingeți un VPN din lista **VPN-URI**.
- 2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.
 - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

Sunet și Notificare

Puteți personaliza setările pentru sunet, vibrații și notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet și Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibrație** sau **Silențios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Sunet cu vibrație:** Setează dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Nu deranjați:** Setează timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Blocare ecran:** Afișarea sau mascarea unui mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicații:** Selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setați prioritățile aplicațiilor în legătură cu mesajele de notificare.

- **Mai multe > Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Mai multe > Efecte sonore:** Selectați un efect sonor de redat când atingeți telefonul, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.

Afișaj

Puteți personaliza setările pentru Ecranul principal și Ecranul de blocare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Blocare ecran:** Personalizarea setărilor pentru blocarea ecranului. Consultați *Setările pentru blocarea ecranului* pentru detalii.
- **Temă:** Selectați o temă de ecran pentru dispozitivul dumneavoastră.
- **Butoane tactile din meniul Acasă:** Rearanjarea butoanelor tactile din meniul Acasă sau modificarea culorilor de fundal.
- **Tip set de caractere:** Modificați aspectul fontului.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului.
- **Text aldin:** Faceți textul de pe ecran aldin.
- **Dimensiune afișaj:** Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Vizualizare confortabilă:** Setați dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de ecran pentru a reduce efortul ochiului.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a regla automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Auto**.
- **Auto:** Setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambiante.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.

- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe > Activați ecranul:** Porniți sau opriți ecranul atingându-l de două ori.
- **Mai multe > Protector de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.

General

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă:** Selectați limba pe care să o aplicați pentru dispozitiv.
 - **Tastatura curentă:** Vizualizați tastatura utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
 - **Tastatură LG:** Personalizați setările tastaturii LG.
 - **Google Tastare vocală:** Configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
 - **leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
 - **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
 - **Butoanele de inversare:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Locație

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Locație**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Mod:** Selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
 - **SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ:** Vizualizați aplicațiile care au solicitat recent informațiile dvs. de localizare.
 - **Istoricul locațiilor Google:** Configurați setările istoricului de localizare Google.
 - **Afișarea locației în Google:** Partajați-vă locația în timp real cu alte persoane.

Conturi și sincronizare

Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Conturi și sincronizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Sincronizare automată date:** Sincronizare automată pentru toate conturile înregistrate.
 - **CONTURI:** Vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
 - **ADĂUGARE CONT:** Adăugați conturi.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare > TalkBack**: Setează dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare > Notificări vocale**: Setează dispozitivul să citească datele apelantului vocal.
 - **Vizualizare > Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului.
 - **Vizualizare > Text aldin**: Faceți textul de pe ecran aldin.
 - **Vizualizare > Dimensiune afișaj**: Setează elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
 - **Vizualizare > Zoom tactil**: Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
 - **Vizualizare > Panoramare fereastră**: Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.
 - **Vizualizare > Indicator mouse mare**: Măriți cursorul mouse-ului.
 - **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt**: Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
 - **Vizualizare > Inversare culori afișaj**: Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
 - **Vizualizare > Ajustare culori afișaj**: Ajustați culoarea afișajului.
 - **Vizualizare > Tonuri de gri**: Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
 - **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**: Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
 - **Auz > Capturi**: Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
 - **Auz > Alerte Flash**: Setează dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.

- **Auz > Dezactivarea tuturor sunetelor:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Canal audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Asistent tactil:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.
- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.
- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilei.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Selectați pentru a vorbi:** Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tasta de pornire/blocare sau tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

Utilizarea tastei de pornire/blocare

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Atingeți pentru activare.
 - **Realizarea unui selfie din Aparatul foto:** Atingeți și țineți apăsată tasta de pornire/blocare pentru a realiza selfie-uri atunci când folosiți aparatul foto frontal.
 - **Realizați o captură de ecran:** Atingeți de două ori și țineți apăsată tasta de pornire/blocare pentru a realiza capturi de ecran.
 - **Vizualizați panoul de notificări:** Glisați în jos sau în sus pe tasta de pornire/blocare pentru a vizualiza panoul de notificări.

Utilizarea tastelor de volum

- 1 Pe ecranul de stări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Atingeți **Deschidere Captură+/Aparat foto** pentru activare.
 - Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa aplicația **Captură+** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Camera**.

Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.


Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google servicii**.

Amprente & securitate

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Amprente & securitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Amprente:** Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.
 - **Blocare conținut:** Setăți metoda de blocare a fișierelor în QuickMemo+.
 - **Criptare card SD:** Criați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
 - **Pornirea securizată:** Protejați-vă dispozitivul prin blocare atunci când pornește. Consultați *Setări pentru Pornirea securizată* pentru detalii.
 - **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cartela SIM sau modificați parola (PIN).
 - **Parole vizibile:** Afișareare parolei pe măsură ce o introduceți.
 - **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
 - **Surse necunoscute:** Permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
 - **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de protecție a acreditărilor utilizat în prezent.
 - **Gestionarea certificatelor:** Gestionați certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
 - **Trust agents:** Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
 - **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
 - **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.

Jocuri

Puteți să configurați instrumentele, grafica și funcțiile de economisire a bateriei pentru jocuri.

- **Instrumente joc:** Atingeți  pentru a activa această caracteristică. Puteți să lansați această funcție atingând pictograma pentru instrumentele jocului din partea de jos a ecranului în timp ce vă jucați.
- **Grafică joc:** Reglați grafica jocului.



- Când modificați rezoluțiile unor jocuri, este posibil ca funcția de afișare a ecranului să nu funcționeze corespunzător.

- **Pauză:** Reduceți luminozitatea și performanța ecranului atunci când lăsați jocul să ruleze mai mult de 5 minute.


Data și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Dispozitiv de stocare intern:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **Card SD:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Economisire baterie și reducere consum

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Economisire baterie și reducere consum**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
 - **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
 - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
 - **Excludere economisire energie:** Selectați aplicații pe care să le utilizați fără nicio limitare a funcționalității în timpul modului de economisire a energiei sau de optimizare a bateriei.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Smart Doctor**.



- De asemenea, puteți accesa acest meniu din aplicația Smart Doctor. Atingeți ○ > **Gestionare > Smart Doctor**.

Aplicații

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Oprțiți funcționarea aplicațiilor sau ștergeți aplicații, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

Atinge & plătește

Puteți efectua plăți cu dispozitivul dvs. în locul cardului de credit.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Atinge & plătește**.



- Dacă nu aveți o aplicație de facturare pe dispozitiv, descărcați una din Play Store.

Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță & resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Mobile Switch:** Vă permite să transferați date de pe un dispozitiv LG vechi pe un dispozitiv LG nou. Consultați *LG Mobile Switch* pentru detalii.
 - **Copiere de siguranță și restaurare:** Realizați copii de siguranță ale datelor sau restaurați datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranță.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Fișierele de rezervă sunt salvate cu extensia *.lbf în folderul Copie de rezervă LG de pe cardul de memorie sau din memoria internă.
- Încărcați complet bateria înainte de a face o copie de rezervă sau de a restaura datele pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

- **Creare copie de siguranță:** Faceți o copie de rezervă pentru datele aplicațiilor dvs., parole Wi-Fi și alte setări pe serverul Google.
- **Cont copie de siguranță:** Vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.
- **Restaurare automată:** Restaurare automată a setărilor privind copiile de rezervă și a datelor la reinstalarea aplicației.
- **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
- **Resetați date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcasele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Reglementare și siguranță**.





05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați o limbă.
 - Atingeți și țineți apăsat  și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 Selectați regiunea.
- 3 Faceți clic pe **Suport > Software și Firmware**.
- 4 Introduceți numele dispozitivului dvs.
SAU
Selectați Categoria de produse.
- 5 Mergeți la **Sincronizare PC > LG Bridge** pentru a descărca fișierul de configurare.
 - Mergeți la **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

Setări > General > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- **Setați o blocare de ecran:** Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- **Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv:** Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță**.

Mărci comerciale

- Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ și Google Play™ store sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LM-X410EO** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/ sau ale deținătorilor respectivi.

Mai multe informații

Piese din sticlă călită

Piesele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.
Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.
Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG >

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghid pentru transferul datelor

- Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.

Tip	Detalii despre articol	Dispozitiv LG → Dispozitiv LG	Dispozitiv Android terț → Dispozitiv LG	Dispozitiv iOS → Dispozitiv LG
Date personale	Contacte, mesaje, jurnale de apeluri, calendar, înregistrări vocale	○	○	○
	Memo-uri	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Date mobile	Fotografii, videoclipuri, melodii, documente	○	○	○
Setări ecran	Setări ecran principal (foldere și widgeturi)	○	X	X
	Setări ecran blocare (sunt excluse setările de blocare ecran)	○	X	X
Aplicații	Aplicații descărcate	○	○	-
	Date personale din aplicația descărcată	○	X	
Altele	Certificat public	○	○	X
	Setări (Wi-Fi, Bluetooth, Apeluri, sunet și notificări, accesibilitate, baterie)	○	X	X



- Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de producător sau de politica furnizorului de servicii.

Benzi de frecvență acceptate	Pornire Transmițător de leșire
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubeză indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Eroare cartelă SIM

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

Nicio conexiune la rețea sau rețea căzută

Semnal slab. Deplasați-vă la o fereastră sau într-un spațiu deschis.

Sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Deplasați-vă și verificați conexiunea la rețea.

Apelurile nu sunt disponibile

Rețeaua nouă nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelat.

Dispozitivul nu poate fi pornit

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

Eroare la încărcare

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG.

Bateria se descarcă mai repede decât după achiziționare

Dacă expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcționare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va crește dacă utilizați anumite funcții sau aplicații, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcționare a acesteia se va scurta în timp.

La lansarea camerei apar mesaje de eroare

Încărcați bateria.

Eliberați spațiu din memorie transferând fișiere într-un calculator sau ștergând fișiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveți în continuare probleme cu aplicația camerei după aplicarea acestor idei, contactați Centrul Service LG Electronics.

Calitatea fotografiei este slabă

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcție de împrejurimi și de tehnicile fotografice utilizate.

Dacă realizați fotografii sau videoclipuri, calitatea oferită de unghiul de vizualizare standard este mai bună decât cea oferită de unghiul de vizualizare extins.

Dacă realizați fotografii în zone întunecate, în timpul nopții sau în spații închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinați probleme, resetați opțiunile.

Ecranul tactil răspunde încet sau incorect

Dacă atașați o protecție pentru ecran sau accesorii opționale pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.

Dacă purtați mănuși, dacă nu aveți mâinile curate în timp ce atingeți ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcționeze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reporniți dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitați Centrul Service LG Electronics.

Închide sau îngheață

Reporniți dispozitivul

- Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.

Efectuați o reîncărcare a sistemului

- Puteți efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.
- Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsați și țineți apăsată tastele Volum scăzut și butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul repornește.

Resetați dispozitivul

- Dacă metodele de mai sus nu soluționează problema, efectuați operația de resetare a datelor din fabrică.
- Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță și resetare > Resetare date din fabrică**.
 - Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge datele.
Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.
 - Dacă ați înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă autentificați la același cont Google după resetarea dispozitivului.

Dispozitivul Bluetooth nu este localizat

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul Service LG Electronics.

Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectați dispozitivul la calculator

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați instalat driverul corespunzător și că ați actualizat calculatorul.

Aplicația descărcată generează foarte multe erori

Aplicația întâmpină probleme.

Eliminați și reinstalați aplicația.

Acerca de esta guía del usuario

Gracias por elegir este producto LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de usar el dispositivo por primera vez para garantizar su uso correcto y seguro.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones, y el soporte de estas aplicaciones puede suspenderse sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre una aplicación provista con el dispositivo, contacte con el centro de servicio de LG. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, contacte con el proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar corrupción de datos o pérdida de información. Tales acciones infringirán su acuerdo de licencia de LG y anulará su garantía.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden diferir de su dispositivo, dependiendo del área, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del SO, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, es posible que infrinja leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por servicios de datos, como los servicios de mensajería, carga, descarga, sincronización automática y localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte con su proveedor de servicios para obtener información adicional.
- Esta guía de usuario está escrita en las lenguas principales de cada país. Es posible que el contenido varíe parcialmente en función de la lengua utilizada.

Avisos en las instrucciones



ADVERTENCIA: Situaciones que podrían causar lesiones a usted u otras personas.



PRECAUCIÓN: Situaciones que podrían causar lesiones personales leves o daños al dispositivo.



NOTA: Avisos o información adicional.

Tabla de contenido

5 Directrices para un uso seguro y eficaz

01

Funciones con diseño personalizado

- 15 Función multitarea
- 16 quick share
- 17 Funciones de la galería
- 21 Reconocimiento de huella digital

02

Funciones básicas

- 25 Componentes y accesorios del producto
- 26 Descripción general de la unidad
- 29 Encendido y apagado del dispositivo
- 30 Instalación de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria
- 32 Extracción de la tarjeta de memoria
- 32 Batería

- 34 Pantalla táctil
- 37 Pantalla de inicio
- 46 Bloqueo de pantalla
- 50 Cifrado de la tarjeta de memoria
- 51 Realización de capturas de pantalla
- 52 Introducción de texto
- 57 No molestar

03

Aplicaciones útiles

- 59 Instalación y desinstalación de aplicaciones
- 60 Papelera de aplic.
- 61 Accesos directos de aplicaciones
- 62 Teléfono
- 65 Mensajería
- 66 Cámara
- 74 Galería
- 78 Contactos
- 80 QuickMemo+
- 82 Reloj

84	Calendario
84	Tareas
85	Música
86	Calculadora
86	Grabadora de audio
87	E-mail
87	Radio FM
87	Gestor archivos
88	Smart Doctor
88	LG Mobile Switch
88	Descargas
89	SmartWorld
89	RemoteCall Service
90	Difusión celular
90	Facebook
90	Instagram
90	Chrome
91	Aplicaciones de Google

04

Ajustes

94	Ajustes
94	Redes
104	Sonido y Notificación
105	Pantalla
106	General

05

Apéndice

116	Ajustes de idioma de LG
116	LG Bridge
117	Actualización del software del teléfono
119	Guía para evitar robos
120	Información del aviso de software de código abierto
120	Información de regulación (número de identificación de regulación, etiquetado electrónico, etc.)
120	Marcas comerciales
121	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
121	Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto
122	Más información
126	Preguntas más frecuentes

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal. En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia señal, ID de la posición de la celda cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellas. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del dispositivo cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de dispositivos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo es 0,812 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1,585 W/kg (10 g).

- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Información de la FCC sobre la exposición a campos de RF

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF), emitida por los transmisores regulados por la FCC, con la emisión de su Informe y orden FCC 96-326. Estas directrices son consistentes con el estándar de seguridad establecido anteriormente por los estándares tanto internacionales como estadounidenses. El diseño de este dispositivo cumple con las directrices de la FCC y dichos estándares internacionales.

Declaración del apartado 15.19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del apartado 15.21

Los cambios o las modificaciones no aprobados de forma expresa por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo ha sido probado para utilizarlo con un contacto corporal normal, dejando una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo. De conformidad con los requisitos de exposición a campos de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas para llevar el dispositivo colgado ni otros accesorios similares que contengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios para llevar el dispositivo colgado que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo, y que no hayan sido probados en relación con su uso normal en contacto con el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a campos de RF de la FCC y, por tanto, estos accesorios deben evitarse.

Declaración del apartado 15.105

El equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de la FCC. Dichos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable ante interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. El equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, es posible que provoque interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que dichas interferencias no puedan producirse en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales o perturbaciones en la recepción de televisión, lo que puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito distinto al del receptor.
- Consulte con un distribuidor o técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Cuidado y mantenimiento del producto

- Utilice únicamente los accesorios suministrados en la caja, que están autorizados por LG. LG no ofrece ninguna garantía por daños o fallos causados por accesorios de terceros.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden variar respecto a su dispositivo sin previo aviso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un servicio técnico cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el dispositivo en cualquier zona en la que así lo exijan las regulaciones especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el dispositivo.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el dispositivo sobre superficies acolchadas.
- El dispositivo se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el dispositivo cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- Este dispositivo es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el dispositivo, tanto mientras lo utiliza como después.
- Si el dispositivo se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con líquidos. No utilice ni cargue el producto si está mojado. Si el producto se moja, el indicador de daño por líquidos cambia de color. Tenga en cuenta que esto invalida la garantía, por lo que no podrá recibir servicios de reparación gratuitos.

Funcionamiento eficaz del dispositivo

Dispositivos electrónicos

Todos los dispositivos pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su dispositivo cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el dispositivo puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener cualquier dispositivo a una distancia mínima de 15 cm del marcapasos para evitar posibles interferencias.
- Este dispositivo puede emitir luces potentes e intermitentes.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por los dispositivos.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice el dispositivo a temperaturas entre 0 °C y 35 °C, si es posible. Exponer el dispositivo a temperaturas extremadamente bajas o altas podría provocar daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y regulaciones locales sobre el uso de dispositivos durante la conducción.

- No utilice dispositivos móviles mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.



- Un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas del dispositivo son de cristal. Este cristal podría romperse si el dispositivo cae sobre una superficie dura o recibe un fuerte impacto. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el dispositivo hasta que un servicio técnico autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el dispositivo mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el dispositivo en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el dispositivo o los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague su dispositivo antes de embarcar en un avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el dispositivo en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente de su dispositivo para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje el dispositivo en lugares fríos o calientes, ya que podría perjudicar el rendimiento de la batería.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el dispositivo haya terminado de cargarse para evitar un consumo de energía innecesario.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.

Protección de la información personal

- Asegúrese de proteger su información personal para evitar fugas de datos o el uso indebido de información confidencial.
- Realice siempre copias de seguridad de los datos importantes mientras utiliza el dispositivo. LG no se hace responsable de la pérdida de datos.
- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos y restablecer el dispositivo cuando lo deseche, para evitar cualquier uso indebido de información confidencial.
- Lea la pantalla de permisos detenidamente mientras descarga aplicaciones.
- Tenga cuidado al utilizar aplicaciones que tengan acceso a diversas funciones o a su información personal.
- Compruebe sus cuentas personales regularmente. Si detecta cualquier signo de uso indebido de su información personal, solicite a su proveedor de servicios que elimine o modifique la información de su cuenta.
- Si pierde o le roban el dispositivo, cambie la contraseña de su cuenta para proteger su información personal.
- No utilice aplicaciones de fuentes desconocidas.



Aviso de sustitución de la batería

- La batería de iones de litio es un componente peligroso que podría provocar daños.
- Si personal no cualificado sustituye la batería, el dispositivo podría resultar dañado.
- No intente sustituir usted la batería. La batería podría sufrir daños que podrían producir sobrecalentamiento y lesiones. El servicio técnico autorizado debe sustituir la batería. La batería debe reciclarse por separado de la basura doméstica.
- En caso de que este producto contenga una batería incorporada que los usuarios finales no pueda retirar fácilmente, LG recomienda que sólo profesionales cualificados retiren la batería, ya sea para su sustitución que para reciclar la batería al final de la vida útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Información al Cliente de LG, o con otros servicios técnicos independientes para su asesoramiento.
- La eliminación de la batería implicará desmontar la carcasa del producto, la desconexión de los cables/contactos eléctricos, y una cuidadosa extracción de la célula de la batería utilizando herramientas especializadas. Si necesita instrucciones de profesionales cualificados sobre cómo retirar la batería de manera segura, por favor visite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


**Funciones
con diseño
personalizado**



Función multitarea


Varias ventanas

Puede utilizar dos aplicaciones a la vez dividiendo la pantalla en varias ventanas.

Mientras utiliza una aplicación, toque de manera continua  en los botones táctiles de Inicio y, a continuación, seleccione una aplicación de la lista de aplicaciones usadas recientemente.

- Puede utilizar dos aplicaciones simultáneamente.
- Para detener la función multiventana, toque de manera continua .

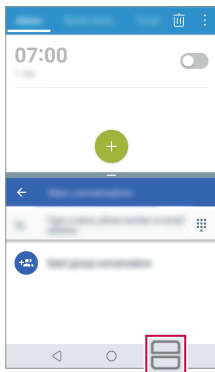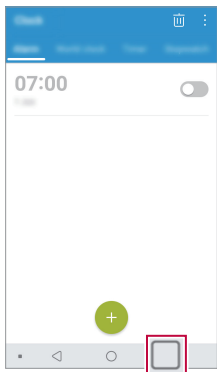


- Para ajustar el tamaño de la pantalla dividida, arrastre  en el centro de la pantalla.
- La función Varias ventanas no es compatible con algunas aplicaciones, incluidas las descargadas.

Pantallas recientes


Esta pantalla muestra una vista previa de las aplicaciones usadas recientemente.

Para ver la lista de aplicaciones usadas recientemente, presione  en los botones táctiles de Inicio.


- Toque de manera continua una aplicación y arrástrela a la parte superior de la pantalla para abrirla con la función Varias ventanas. También puede tocar  en la parte superior de cada aplicación.

quick share

Puede compartir una foto o un vídeo con la aplicación que desee justo después de capturarlos.

- 1 Toque  y haga una foto o grabe un vídeo.
- 2 Presione el icono de la aplicación que aparece en la pantalla para compartir con esa aplicación.

También puede deslizar el icono hacia la dirección opuesta para ver qué otras aplicaciones se pueden utilizar para compartir sus fotos y vídeos.

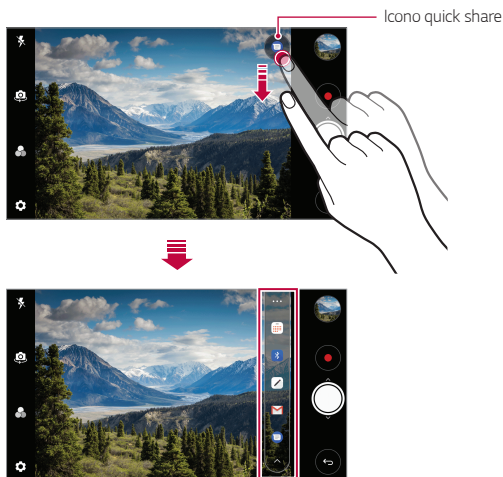


- La aplicación que muestra el icono de quick share puede variar, dependiendo del tipo y la frecuencia de acceso de las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
- Esta función solo está disponible en los modos especificados.

Funciones de la galería


Botón flotante

Puede usar el botón flotante en la parte inferior de la pantalla de la aplicación Galería en modo horizontal.

- Después de arrastrar el botón ◀ hacia arriba, suéltelo cuando alcance el botón ● para volver a la pantalla de inicio.

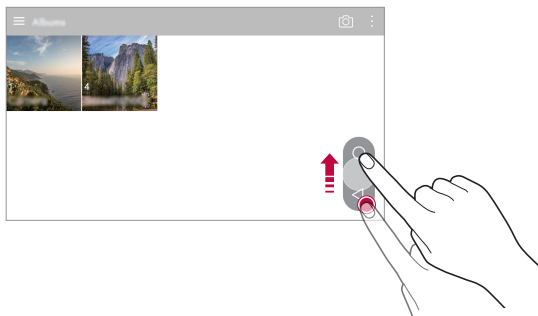

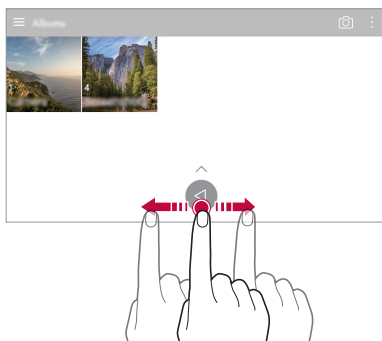


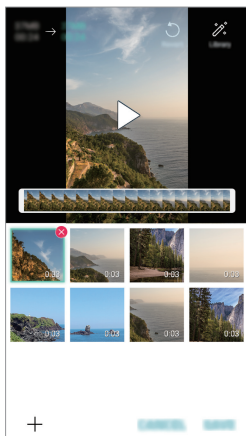
- Puede arrastrar el botón ◀ hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el botón flotante como desee.




Crear una película

Puede crear una nueva película juntando imágenes y vídeos.


- 1 Presione  > , seleccione un álbum y, a continuación, presione  > **Cree Películas**.
- 2 Seleccione imágenes o vídeos para su película y presione **SIGUIENTE**.
- 3 Edite las imágenes y los vídeos seleccionados y, a continuación, presione **GUARDAR**.



Eliminación de archivos

Puede seleccionar imágenes o vídeos que desee eliminar de su vídeo presionando  en la esquina superior derecha de la miniatura.


Añadir archivos

Puede seleccionar las imágenes o los vídeos que desee añadir después de presionar  en la parte inferior de la pantalla. También puede seleccionar las imágenes y los vídeos que ha añadido anteriormente.

Reorganizar archivos

Para reorganizar las imágenes y los vídeos, mantenga presionado el archivo que desea mover y arrástrelo a la ubicación deseada.

Añadir efectos de archivo


Presione  para añadir un tema o una música de fondo, cambiar la fuente y añadir un título y un autor.




- Descargue la aplicación VASSET de Play Store para añadir temas de vídeos, música de fondo o aspectos de fuente.

Si usa datos móviles sin conectarse a una red Wi-Fi, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos.

Restablecer ediciones de la película

Puede restablecer las ediciones que se le han hecho a la película (por ejemplo, tiempo de reproducción) presionando .

Previsualizar un archivo


Compruebe su nuevo vídeo antes de guardarlo presionando . Una vez transcurrido el tiempo de reproducción, el siguiente archivo se reproducirá automáticamente.



- Es posible utilizar un máximo de 50 imágenes y vídeos para crear un vídeo.
- El tiempo de reproducción predeterminado de una imagen es 3 segundos y no puede cambiarse. Los vídeos se pueden recortar hasta un mínimo de 1 segundo.
- Es posible que esta función no sea compatible con algunos formatos de imagen o vídeo.

Crear un archivo GIF


Puede crear fácilmente un archivo GIF a partir de un vídeo grabado previamente.

- 1 Mientras está viendo un vídeo, en el momento deseado de inicio, presione .
- 2 Seleccione la duración del archivo GIF que quiere crear.
 - El archivo GIF se genera con la duración seleccionada a partir del momento actual.
 - En el caso de los vídeos de menos de 5 segundos, se generan automáticamente imágenes GIF para el tiempo restante.



- Solo puede usar esta función con fines creativos. Si infringe los derechos de terceros, tales como los derechos de autor o realiza declaraciones ofensivas o difamatorias mediante el uso de esta función, puede verse sujeto a responsabilidades y/o sanciones civiles, penales o administrativas de conformidad con la legislación aplicable. No debe copiar, reproducir, distribuir ni hacer uso ilícito, en modo alguno, de ningún material protegido por derechos de autor sin el permiso del propietario legítimo o titular del derecho de autor. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, LG Electronics niega todas las garantías explícitas e implícitas, así como las responsabilidades asociadas a ellas.

También puede crear un archivo GIF desde la Galería.

- 1 Cuando esté viendo un álbum, toque  > **Cree GIF**.
- 2 Seleccione las fotos y los vídeos que desee para crear un archivo GIF y, a continuación, presione **SIGUIENTE**.
 - Puede añadir más imágenes y ajustar la velocidad del GIF, la relación de pantalla y el orden de archivo.
- 3 Presione **GUARDAR**.



- Es posible utilizar un máximo de 100 imágenes para crear un archivo GIF.

Reconocimiento de huella digital

Descripción general del reconocimiento de huella digital

Debe registrar su huella digital en el dispositivo antes de usar la función de reconocimiento de huella digital.

Puede usar la función de reconocimiento de huella digital en los siguientes casos:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para ver el contenido bloqueado en Galería o QuickMemo+.
- Confirme una compra iniciando sesión en una aplicación o identificándose con su huella digital.



- El dispositivo puede usar la huella digital para la identificación de usuarios. Es posible que el sensor de huella digital reconozca huellas digitales muy parecidas de usuarios diferentes como la misma huella digital.
- Si el dispositivo no puede detectar su huella digital o se le olvidó el valor específico del registro, lleve el dispositivo junto con su tarjeta ID al Centro de atención al cliente de LG más cercano.

Precauciones para el reconocimiento de huella digital

La precisión del reconocimiento de huellas digitales puede disminuir debido a diferentes razones. Para maximizar la precisión del reconocimiento, compruebe lo siguiente antes de usar el dispositivo.

- La tecla de encendido/bloqueo del dispositivo cuenta con un sensor de huella digital. Asegúrese de que ningún objeto metálico, como una moneda o una llave, haya dañado la tecla de encendido/bloqueo.
- Cuando haya agua, polvo u otra sustancia extraña en la tecla de encendido/bloqueo o en su dedo, es posible que el registro o el reconocimiento de huella digital no funcionen. Antes de reconocer la huella digital, limpie y seque bien el dedo que vaya a usar.
- Es posible que la huella digital no se reconozca correctamente si la superficie del dedo tiene una cicatriz o no es uniforme por haber estado un tiempo en remojo.
- Si dobla el dedo o coloca solo la punta, es posible que no se reconozca la huella digital. Asegúrese de que el dedo cubra toda la superficie de la tecla de encendido/bloqueo.

- Escanee solo un dedo para cada registro. Escanear más de un dedo puede afectar al registro y reconocimiento de la huella digital.
- Este dispositivo puede generar electricidad estática si el aire del entorno está demasiado seco. Si el aire del entorno está demasiado seco, evite escanear la huella digital, o toque un objeto metálico (como una moneda o una llave) antes de escanear la huella digital para eliminar la electricidad estática.

Registro de huellas digitales

Puede registrar y guardar su huella digital en el dispositivo para usar la identificación de huella digital.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **General** > **Huellas digitales y seguridad** > **Huellas digitales**.




- Debe configurarse una pantalla de bloqueo para poder utilizar esta función.
- Si no está activa la pantalla de bloqueo, configure la pantalla de bloqueo siguiendo las instrucciones de la pantalla. Consulte [Configuración de un bloqueo de pantalla](#) para obtener más detalles al respecto.

- 2 Localice la tecla de encendido/bloqueo en la parte trasera del dispositivo y coloque el dedo suavemente sobre ella para registrar la huella digital.



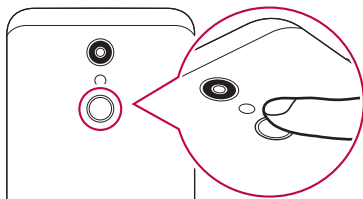

- Pulse suavemente la tecla de encendido/bloqueo para que el sensor reconozca su huella digital. Si pulsa la tecla de encendido/bloqueo ejerciendo una fuerza excesiva, es posible que se active la función de bloqueo de pantalla o que se apague la pantalla.
- Asegúrese de que el dedo cubra toda la superficie del sensor de la tecla de encendido/bloqueo.



- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Repita el escaneo de la huella digital moviendo el dedo poco a poco hasta que el sistema la registre.
- 4 Cuando se complete el registro de la huella digital, toque **ACEPTAR**.
 - Toque **Añadir huella dactilar** para registrar otra huella digital. Si registra una sola huella digital y en alguna ocasión ese dedo no está en buenas condiciones, es posible que el reconocimiento de huella digital no funcione correctamente. Como medida preventiva ante situaciones de este tipo, registre varias huellas digitales.


Administración de huellas digitales

Puede editar o eliminar las huellas digitales registradas.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **General** > **Huellas digitales y seguridad** > **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee el dispositivo en función del método de bloqueo especificado.
- 3 En la lista de huellas digitales, toque una de ellas para cambiar su nombre. Para eliminarla, toque .

Desbloqueo de la pantalla con la huella digital

Puede desbloquear la pantalla o ver el contenido bloqueado usando la huella digital. Active la función que desee:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **General** > **Huellas digitales y seguridad** > **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee el dispositivo en función del método de bloqueo especificado.
- 3 En la pantalla de ajustes de huella digital, active la función que desee:
 - **Bloqueo de pantalla**: desbloquee la pantalla con una huella digital.
 - **Bloqueo de contenido**: desbloquee el contenido con una huella digital. Para ello, asegúrese de que el bloqueo de contenido esté configurado.



02

Funciones básicas

Componentes y accesorios del producto

Los siguientes elementos están incluidos con su dispositivo.

- Dispositivo
- Auricular estéreo
- Cable USB
- Cargador
- Guía de inicio rápido
- Herramienta de expulsión




- Los elementos descritos arriba pueden ser opcionales.
- Los elementos suministrados con el dispositivo, así como los accesorios disponibles, pueden variar dependiendo del área y el proveedor de servicios.
- Utilice siempre accesorios LG Electronics originales. El uso de accesorios de otros fabricantes puede afectar al rendimiento en llamadas del dispositivo o provocar un mal funcionamiento. Es posible que el servicio de reparación de LG no cubra esto.
- Algunas piezas del dispositivo son de vidrio templado. Si el dispositivo cae sobre una superficie dura o es objeto de un gran impacto, el vidrio templado puede dañarse. En caso de que esto suceda, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio al cliente de LG.



- Si falta alguno de estos elementos básicos, contacte con el distribuidor al que adquirió el dispositivo.
- Para adquirir elementos adicionales, contacte con un Centro de atención al cliente de LG.
- Algunos elementos suministrados en la caja del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El aspecto y las especificaciones del dispositivo están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Las especificaciones del dispositivo pueden variar dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Descripción general de la unidad

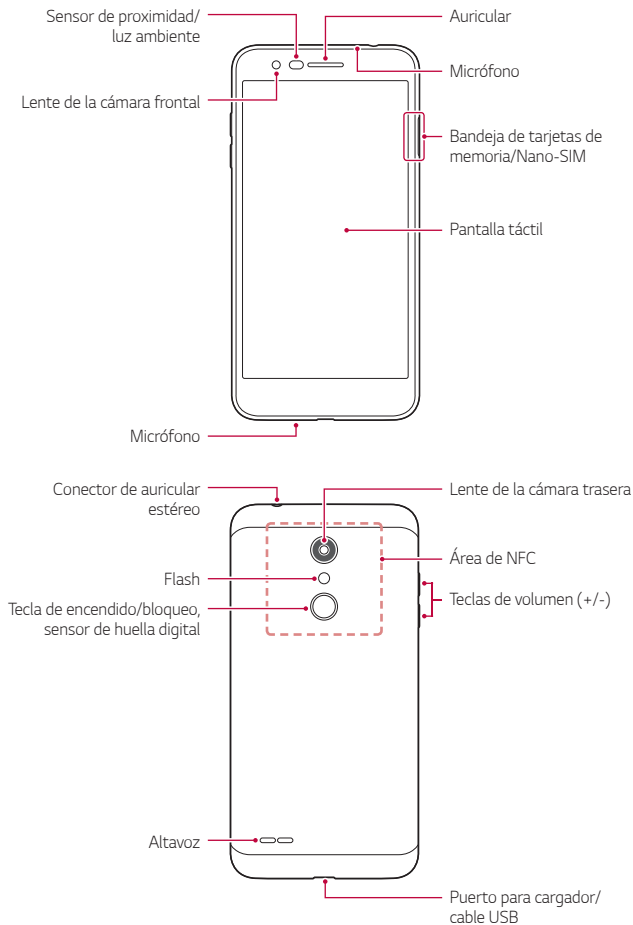



NO intente retirar la tapa trasera.

Este dispositivo contiene una batería no extraíble. No intente retirar la tapa trasera. Si lo hace podría dañar gravemente la batería y el dispositivo, lo que podría causar sobrecalentamientos, incendios y lesiones físicas.


- Sensor de proximidad/luz ambiente
 - Sensor de proximidad: Durante una llamada, el sensor de proximidad apaga la pantalla y desactiva las funciones táctiles cuando el dispositivo se aproxima al cuerpo del usuario. Vuelve a encender la pantalla y activa las funciones táctiles cuando el dispositivo se aleja del cuerpo una distancia concreta.
 - Sensor de luz ambiente: el sensor de luz ambiente analiza la intensidad de la luz ambiente cuando el modo Control de brillo automático está activado.
- Teclas de volumen
 - Ajustan el volumen de los tonos de timbre, las llamadas o las notificaciones.
 - Mientras use la cámara, pulse suavemente una tecla de volumen para hacer una foto. Para hacer series continuas de fotos, mantenga pulsada la tecla de volumen.
 - Pulse la tecla Bajar volumen (-) dos veces para iniciar la aplicación **Cámara** cuando la pantalla esté bloqueada o apagada. Pulse la tecla Subir volumen (+) dos veces para iniciar la aplicación **Captura+**.
- Tecla de encendido/bloqueo (sensor de huella digital)
 - Pulse brevemente esta tecla cuando desee encender o apagar la pantalla.
 - Mantenga pulsada esta tecla cuando desee seleccionar una opción de control de encendido.
 - Active la función de reconocimiento de huella digital para simplificar el proceso de desbloqueo de la pantalla. Consulte *Descripción general del reconocimiento de huella digital* para obtener más detalles al respecto.



- Es posible que el acceso a algunas funciones esté restringido, dependiendo de las especificaciones del dispositivo.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo ni se sienta sobre él. Si lo hace, la pantalla táctil podría dañarse.
- En la parte posterior del dispositivo hay una antena NFC incorporada. Tenga cuidado al manipular el dispositivo para evitar dañar o cubrir la antena NFC.
- Las películas o accesorios protectores de pantallas podrían afectar negativamente al sensor de proximidad.
- Si el dispositivo se moja o se utiliza en un entorno húmedo, es posible que la pantalla táctil o los botones no funcionen correctamente.


Sujete el dispositivo correctamente como se muestra a continuación. Si cubre el orificio del micrófono con la mano, el dedo o una funda protectora mientras utiliza el dispositivo, puede que su voz no suene clara durante una llamada.

Buen ejemplo

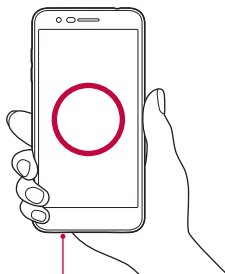

Micrófono

Mal ejemplo

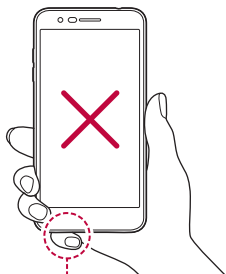

No cubra el micrófono.

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo.



- Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, se lleva a cabo la configuración inicial. Es posible que el tiempo que tarda el teléfono móvil en encenderse por primera vez sea más largo de lo normal.

Apagado del dispositivo

Mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo y, a continuación, seleccione **Apagar**.

Reinicio del dispositivo

Cuando el dispositivo no funcione correctamente o no responda, reinícielo siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

- 1 Mantenga pulsadas la tecla de encendido/bloqueo y la tecla de bajar el volumen (-) a la vez hasta que el dispositivo se apague.
- 2 Cuando el dispositivo se reinicie, suelte la tecla.

Opciones de control de encendido


Mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo y seleccione una opción.

- **Apagar:** apague el dispositivo.
- **Apagar y reiniciar:** reinicie el dispositivo.
- **Activar Modo avión:** bloquee las funciones relacionadas con la telecomunicación, como hacer llamadas, enviar mensajes o navegar por Internet. El resto de funciones permanecerán disponibles.


Instalación de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

Inserte en el dispositivo la tarjeta SIM de su proveedor de servicios móviles y la tarjeta de memoria adquirida por separado.

- 1 Inserte el alfiler de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjetas y, a continuación, saque la bandeja de tarjetas del dispositivo.

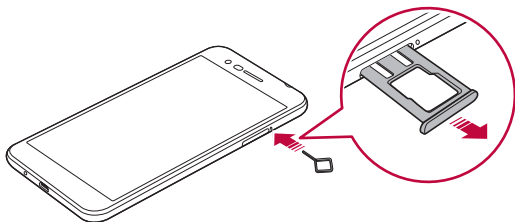

- 2 Coloque la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria en la bandeja de tarjetas y, a continuación, inserte la bandeja de tarjetas en el dispositivo, en la dirección de la flecha.

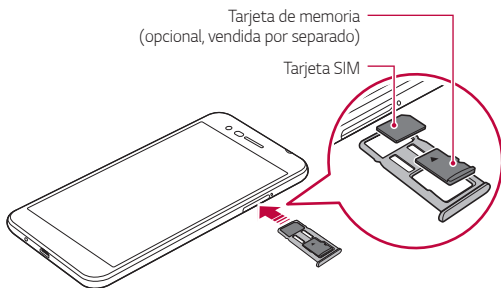



- Este dispositivo solo es compatible con tarjetas SIM Nano.



Micro



Estándar



- Para disfrutar de un rendimiento sin problemas, le recomendamos que use el teléfono con el tipo correcto de tarjeta SIM. Use siempre una tarjeta SIM de fábrica suministrada por el proveedor de servicios.
- No pierda su tarjeta SIM. LG no es responsable de los daños u otros problemas causados por la pérdida o transferencia de una tarjeta SIM.
- Tenga cuidado de no dañar la tarjeta SIM cuando la inserte o la extraiga.
- Cuando inserte la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria, colóquela correctamente en la bandeja de tarjetas.
- Cuando inserte la bandeja de las tarjetas en el dispositivo, insértela horizontalmente en la dirección de la flecha, tal como muestra la figura. Asegúrese de que la tarjeta colocada en la bandeja de tarjetas no se mueve de su posición.
- Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados mirando hacia abajo.
- Asegúrese de insertar la tarjeta SIM en el dispositivo siguiendo las instrucciones del manual del usuario.
- Si inserta o retira la bandeja de tarjetas del dispositivo, tenga cuidado de no dejar que agua u otros líquidos entren en contacto con la bandeja de tarjetas. Si inserta una bandeja de tarjetas mojada o una tarjeta mojada en el dispositivo, el dispositivo puede sufrir daños.
- La tarjeta de memoria es un elemento opcional.
- La escritura y la eliminación frecuentes de datos pueden acortar la vida útil de las tarjetas de memoria.
- Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean totalmente compatibles con el dispositivo. Si usa una tarjeta no compatible, podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, así como los datos almacenados en ella.

Extracción de la tarjeta de memoria

Por motivos de seguridad, desmonte la tarjeta de memoria antes de extraerla.

- 1 Presione **○** > **Ajustes** > **General** > **Almacenamiento** > **△**.
- 2 Inserte el alfiler de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjetas y, a continuación, saque la bandeja de tarjetas del dispositivo.
- 3 Retire la tarjeta de memoria de la bandeja de tarjetas.
- 4 Vuelva a insertar la bandeja de tarjetas en la ranura.




- No extraiga la tarjeta de memoria cuando el dispositivo esté transfiriendo o consultando información. Esto podría causar que se perdieran o dañaran los datos, o incluso que se dañaran la tarjeta de memoria o el dispositivo. LG no es responsable de las pérdidas causadas por un uso inadecuado de tarjetas de memoria, incluida la pérdida de datos.

Batería

Carga de la batería

Antes de usar el dispositivo, cargue totalmente la batería.

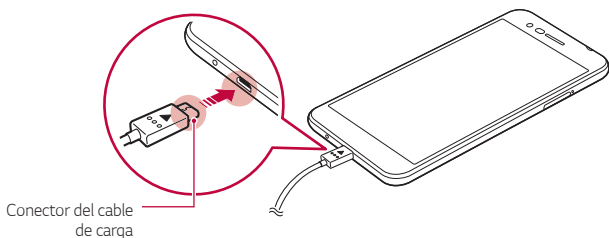



- No use el terminal externo, el cable de carga o el adaptador de género del dispositivo en presencia de humedad. Podría causar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones personales o un mal funcionamiento del dispositivo. En caso de que haya humedad, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y retire por completo dicha humedad.
- Asegúrese de usar el cable USB suministrado con el dispositivo.
- Asegúrese de usar un cargador y un cable de carga aprobados por LG. Cargar la batería con un cargador de terceros podría hacer que explotara o que se dañara el dispositivo.
- Este dispositivo contiene una batería no extraíble. No intente retirar la tapa trasera.
- Usar el dispositivo cuando se está cargando podría provocar una descarga eléctrica. Para usar el dispositivo, detenga la carga.



- Retire el cargador de la toma de corriente una vez que el dispositivo esté cargado por completo. Así evitará un consumo de energía innecesario.
- Otra forma de cargar la batería es conectando un cable USB entre el dispositivo y un ordenador de sobremesa o portátil. Esto podría tardar más tiempo que cargar la batería con el cargador de pared.
- No cargue la batería a través de un concentrador USB que sea incapaz de mantener el voltaje indicado. Es posible que la carga no se produzca o que se detenga involuntariamente.

Precauciones al usar el dispositivo

- Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado; no utilice cables o cargadores USB de otros fabricantes con el dispositivo. La garantía limitada de LG no cubre el uso de accesorios de terceros.
- Es posible que el dispositivo sufra daños si no se siguen las instrucciones indicadas en esta guía.

Uso eficiente de la batería

Es posible que la vida útil de la batería se reduzca si mantiene muchas aplicaciones y funciones ejecutándose de forma simultánea y continua.

Desactive el funcionamiento en segundo plano de las aplicaciones y funciones para aumentar la duración de la batería.

Para minimizar el consumo de batería, siga estos consejos:


- Desactive las funciones **Bluetooth®** y Wi-Fi cuando no las use.
- Configure el tiempo de espera de la pantalla en el valor más bajo posible.
- Minimice el brillo de la pantalla.
- Configure un bloqueo de pantalla para cuando no se use el dispositivo.
- Compruebe el nivel de batería mientras utiliza las aplicaciones descargadas que están agotando la batería.

Pantalla táctil

Puede familiarizarse con la forma de controlar el dispositivo usando gestos de pantalla táctil.


Tocar

Toque ligeramente con la punta del dedo para seleccionar o ejecutar una aplicación u opción.

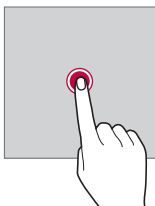


Tocar y mantener pulsado

Toque de manera continua durante varios segundos para mostrar un menú con las opciones disponibles.

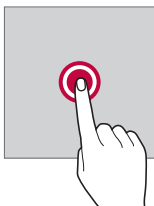


Tocar dos veces

Toque dos veces seguidas para acercar o alejar el zoom en una página web o un mapa.

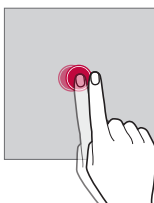


Arrastrar

Toque un elemento, por ejemplo una aplicación o un widget y, a continuación, mueva el dedo sin soltar hasta otra ubicación. Puede usar este gesto para mover un elemento.

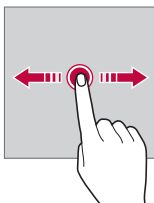



Deslizar

Toque la pantalla con el dedo y muévelo rápido sin hacer pausa. Puede usar este gesto para desplazarse por una lista, una página web, fotos, pantallas, etc.

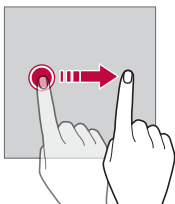

Unir y separar los dedos

Una dos dedos para alejar el zoom, por ejemplo en una foto o un mapa. Para acercar el zoom, separe los dedos.

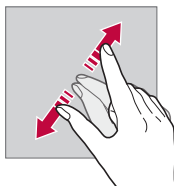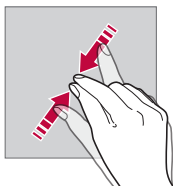


- No exponga la pantalla táctil a un impacto físico extremo. Podría dañar el sensor táctil.



- Es posible que la pantalla táctil no responda si usa el dispositivo cerca de materiales magnéticos, metálicos o conductores de electricidad.
- Si usa el dispositivo bajo una luz brillante, como la luz directa del sol, es posible que la pantalla no sea visible, dependiendo de su posición. Use el dispositivo en una ubicación a la sombra o cuya luz ambiente no sea demasiado brillante, aunque sí lo suficiente para leer libros.
- No pulse la pantalla ejerciendo una fuerza excesiva.
- Pulse suavemente con la punta del dedo sobre la opción que desee.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si pulsa la pantalla llevando puesto un guante o usando la punta de las uñas.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si la pantalla está húmeda o mojada.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si el dispositivo tiene adherida una película protectora de pantalla o un accesorio similar de otros fabricantes.
- La visualización de una imagen estática durante períodos prolongados de tiempo puede resultar en la persistencia de las imágenes. Apague la pantalla o evite visualizar la misma imagen durante mucho tiempo cuando no utilice el dispositivo.

Pantalla de inicio


Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a las distintas funciones y aplicaciones del dispositivo. Toque  en cualquier pantalla para ir directamente a la pantalla de inicio.

Puede administrar todas las aplicaciones y widgets presentes en la pantalla de inicio. Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver todas las aplicaciones instaladas de un simple vistazo.

Diseño de la pantalla de inicio

Puede ver todas las aplicaciones y organizar los widgets y carpetas presentes en la pantalla de inicio.

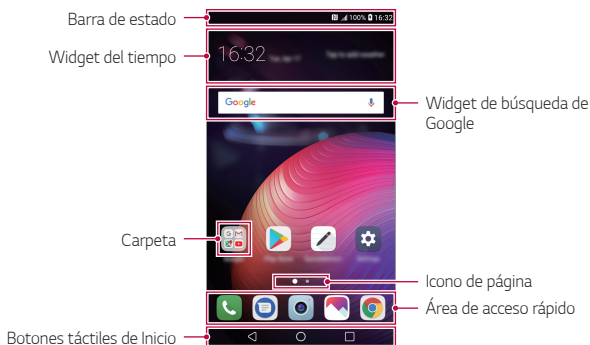

- La pantalla de inicio puede variar, dependiendo de la política del fabricante, los ajustes del usuario, la versión del software o el proveedor de servicios.

- **Barra de estado:** vea iconos de estado, la hora y el nivel de batería.
- **Widget del tiempo:** vea la información del tiempo y la hora de una ubicación específica.
- **Widget de búsqueda de Google:** realice una búsqueda en Google introduciendo palabras clave escritas o habladas.
- **Carpeta:** cree carpetas para agrupar aplicaciones según sus preferencias.
- **Icono de página:** visualice el número total de páginas de la pantalla de inicio. Puede presionar el icono de la página deseada para ir a la página seleccionada. Se resaltarán el icono que refleje la página actual.
- **Área de acceso rápido:** acople las aplicaciones principales a la parte inferior de la pantalla para poder acceder a ellas desde cualquier página de pantalla de inicio.

• Botones táctiles de Inicio


- ◀: Vuelva a la pantalla anterior. Cierre el teclado o las ventanas emergentes.
- ○: Presione este botón para ir a la pantalla de inicio. Para iniciar la búsqueda en Google, tóquelo de manera continua.
- □: Presione para ver una lista de aplicaciones usadas recientemente o ejecute una aplicación desde la lista. Para eliminar todas las aplicaciones usadas recientemente, presione **LIMPIAR TODO**. Para utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo con la función Varias ventanas, toque de manera continua el botón mientras usa una aplicación.

Edición de los botones táctiles de Inicio

Puede reorganizar los botones táctiles de Inicio o añadir funciones usadas frecuentemente a la zona de los botones táctiles de Inicio.





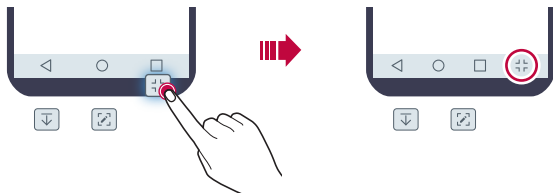










Presione ○ > **Ajustes** > **Pantalla** > **Botones táctiles de Inicio** > **Combinación de botones** y personalice los ajustes.

- Se ofrecen varias funciones, como **QSlide**, **Notificación** y **Captura+**.



Iconos de estado

Cuando haya una notificación de un mensaje no leído, un evento del calendario o una alarma, la barra de estado mostrará el correspondiente icono de notificación. Compruebe el estado del dispositivo a través de los iconos de notificación mostrados en la barra de estado.

	No hay señal
	Se están transmitiendo datos a través de la red
	La alarma está activada
	El modo de vibración está activado
	Bluetooth está activado
	Conectado a un ordenador a través de USB
	Nivel de batería
	El modo avión está activado
	Llamadas perdidas
	El Wi-Fi está activado
	El modo Silenciar está activado
	El GPS está activado
	El punto de acceso móvil está activado
	No hay tarjeta SIM
	La NFC está activada




- Es posible que algunos de estos iconos aparezcan con otro aspecto o no aparezcan en absoluto, dependiendo del estado del dispositivo. Consulte los iconos conforme al entorno real y a la zona en que use el dispositivo y conforme al proveedor del servicio.
- Los iconos mostrados pueden variar, dependiendo de la región o el proveedor de servicios.

Panel de notificaciones

Puede abrir el panel de notificaciones arrastrando la barra de estado hacia abajo en la pantalla principal.

- Para abrir la lista de iconos de acceso rápido arrastre el panel de notificaciones hacia abajo o toque ∇ .
- Para redistribuir, añadir o borrar iconos toque **EDITAR**.
- Si toca y mantiene pulsado el icono, aparecerá la pantalla de ajustes de la función correspondiente.

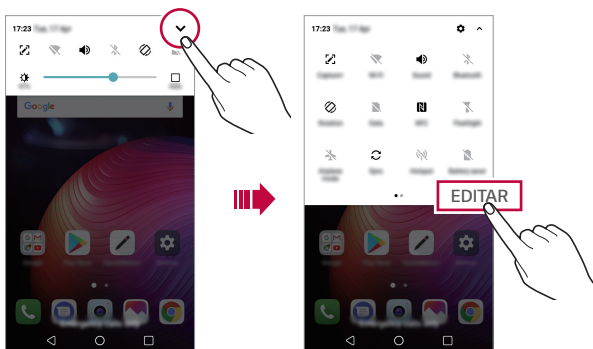

- Puede usar el panel de notificaciones incluso en la pantalla de bloqueo. Arrastre el panel de notificaciones mientras la pantalla está bloqueada para acceder rápidamente a las funciones que desee.

Cambio de la orientación de pantalla

Puede configurar la orientación de pantalla para que cambie automáticamente, en función de la orientación física del dispositivo.

En el panel de notificaciones, toque **Rotación** en la lista de iconos de acceso rápido.


De forma alternativa, toque  > **Ajustes** > **Pantalla** y active **Pantalla giratoria**.




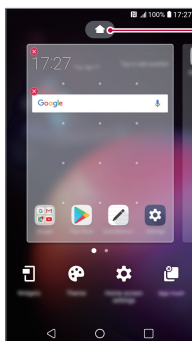
Edición de la pantalla inicio

En la pantalla de inicio, toque de manera continua un espacio vacío y, después, seleccione la acción que desee de entre las siguientes.

- Para reorganizar las páginas de la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una página y arrástrela a otra ubicación.
- Para añadir un widget a la pantalla de inicio toque de manera continua un espacio vacío en ella y, a continuación, seleccione **Widgets**.
- Para cambiar un tema toque de manera continua un espacio vacío de la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Tema**.

También puede presionar  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Tema** y, a continuación, seleccionar el tema que desee utilizar en el dispositivo.

- Para configurar los ajustes de la pantalla de inicio toque de manera continua un espacio vacío de la misma y, a continuación, seleccione **Ajustes pantalla de inicio**. Consulte *Ajustes pantalla de inicio* para obtener más detalles al respecto.
- Para ver o volver a instalar las aplicaciones desinstaladas toque de manera continua un espacio vacío de la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Papelera de aplic.** Consulte *Papelera de aplic.* para obtener más detalles.
- Para cambiar la pantalla predeterminada, toque de manera continua en un espacio vacío de la pantalla de inicio, vaya a la pantalla deseada, presione  y, a continuación, presione la pantalla una vez más.




Pantalla predeterminada

Visualización del tema de fondo

Solo puede ver la imagen de fondo si oculta las aplicaciones y widgets en la pantalla de inicio.

Mantenga pulsada la pantalla de inicio con dos dedos y sepárelos.

- Para volver a la pantalla original que muestra las aplicaciones y widgets, mantenga pulsada la pantalla de inicio con dos dedos y únalos, o bien presione

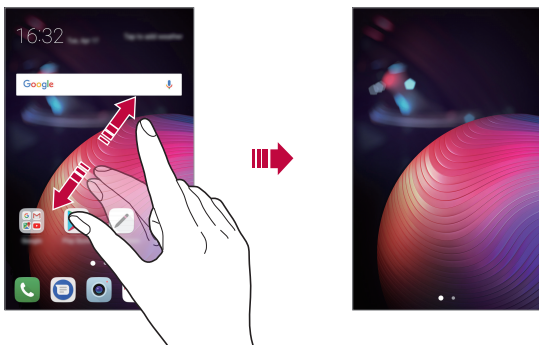

Desplazamiento de aplicaciones a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela a otra ubicación.

- Para mantener las aplicaciones usadas frecuentemente en la parte inferior de la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela al área de acceso rápido situada en la parte inferior.
- Para eliminar un icono del área de acceso rápido, arrastre el icono a la pantalla de inicio.

Uso de carpetas desde la pantalla de inicio

Creación de carpetas

En la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela sobre otra aplicación.

- Se creará una carpeta nueva y las aplicaciones se añadirán a esa carpeta.

Edición de carpetas

En la pantalla de inicio, presione una carpeta y, después, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Para editar el nombre y el color de la carpeta, toque el nombre de la carpeta.
- Para añadir más aplicaciones, toque de manera continua una aplicación, arrástrela a la carpeta y suéltela.
- Para eliminar una aplicación de la carpeta, toque y mantenga pulsada la aplicación y arrástrela fuera de la carpeta. Si solo queda una aplicación en la carpeta, esta se elimina automáticamente.
- También puede añadir o borrar aplicaciones después de tocar **+** en la carpeta.



- No puede cambiar el color de carpeta mientras utiliza un tema descargado.

Ajustes pantalla de inicio

Puede personalizar los ajustes de la pantalla de inicio.

1 Toque **○** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla de inicio**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Seleccionar inicio:** seleccione un modo de pantalla de inicio.
- **Fondo de pantalla:** cambie el fondo de pantalla de la pantalla de inicio.
- **Efecto de pantalla:** seleccione el efecto que se aplicará al cambiar de página de la pantalla de inicio.
- **Formas de icono:** elija si desea que los iconos tengan las esquinas cuadradas o redondeadas.
- **Clasifique las aplicaciones por:** configure cómo se organizan las aplicaciones en la pantalla de inicio.
- **Cuadrícula:** cambie el modo de organización de aplicaciones en la pantalla de inicio.

- **Ocultar aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que desee ocultar en la pantalla de inicio.
- **Desplazar pantalla de inicio circularmente:** habilite esta opción para permitir el desplazamiento continuo de las pantallas de inicio (ciclo continuo desde la última pantalla a la primera).
- **Buscar:** busque deslizando hacia abajo en la pantalla de inicio.

Bloqueo de pantalla

Descripción general del bloqueo de pantalla

La pantalla del dispositivo se apaga y bloquea cuando se pulsa la tecla de encendido/bloqueo. También ocurre cuando el dispositivo está inactivo durante un periodo de tiempo especificado.

Si pulsa la tecla de encendido/bloqueo cuando el bloqueo de pantalla no está configurado, la pantalla de inicio aparecerá de inmediato.


Para garantizar la seguridad e impedir el acceso no deseado al dispositivo, configure un bloqueo de pantalla.



- El bloqueo de pantalla evita una entrada táctil innecesaria en la pantalla del dispositivo y reduce el consumo de energía. Le recomendamos que active el bloqueo de pantalla cuando no use el dispositivo.

Configuración de un bloqueo de pantalla

Hay varias opciones disponibles para configurar los ajustes de bloqueo de pantalla.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo** y seleccione el método que prefiera.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Ninguno:** desactive la función de bloqueo de pantalla.
 - **Deslizamiento:** deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - **Patrón:** dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
 - **PIN:** introduzca una contraseña numérica para desbloquear la pantalla.

- **Contraseña:** introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear la pantalla.
- **Huellas digitales:** desbloquee la pantalla con su huella digital.

Ajustes Encendido seguro

Cuando seleccione Patrón, PIN o Contraseña como método de bloqueo de la pantalla, puede configurar su dispositivo de modo que se bloquee siempre que se encienda para mantener sus datos seguros.


- No podrán usarse todas las funciones, excepto las llamadas de emergencia, hasta que desbloquee el dispositivo.
- Si olvida la contraseña de desencriptación, no podrá restablecer los datos encriptados ni la información personal.

Precauciones al usar la función de encendido seguro

- Si olvida la contraseña de desencriptación, no podrá restablecer los datos encriptados ni la información personal.
- Asegúrese de guardar por separado las contraseñas de bloqueo de pantalla.
- Si introduce las contraseñas de bloqueo de pantalla incorrectas más veces de la cantidad especificada, el dispositivo se reiniciará automáticamente, y los datos cifrados y la información personal se borrarán automáticamente y no podrán recuperarse.
- Asegúrese de no introducir contraseñas de bloqueo de pantalla incorrectas más veces de la cantidad especificada.
- Al encender el dispositivo justo después de haberse reiniciado, también se activará el cifrado. Podría dañar los datos si desactiva el cifrado arbitrariamente. Asegúrese de esperar a que se complete el reinicio.

Ajustes de la pantalla de bloqueo

Puede personalizar los siguientes ajustes de bloqueo de pantalla.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Tipo de bloqueo:** seleccione un método de bloqueo de pantalla.
 - **Smart Lock:** seleccione elementos de confianza para que el dispositivo se desbloquee automáticamente cuando se conecte a uno de ellos o cuando se encuentre cerca.
 - **Fondo de pantalla:** cambie el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo.
 - **Reloj:** seleccione la posición del reloj en la pantalla bloqueada.
 - **Accesos directos:** añada un acceso directo de aplicación y acceda directamente a ella desde la pantalla de bloqueo arrastrando el acceso directo de aplicación en la pantalla.
 - **Mostrar información de contacto:** muestre la información de contacto de emergencia en la pantalla de bloqueo.
 - **Temporizador de bloqueo:** configure la cantidad de tiempo de inactividad tras el cual se bloqueará automáticamente el dispositivo.
 - **Botón de encendido para bloquear:** bloquee al instante la pantalla pulsando la tecla de encendido/bloqueo.



- Los elementos de ajustes disponibles pueden variar, dependiendo del método de bloqueo de pantalla seleccionado.

KnockON

Puede encender o apagar la pantalla tocándola dos veces.



- Esta opción solo está disponible en la pantalla de inicio que ofrece LG. Es posible que no funcione correctamente en un iniciador personalizado o en otra pantalla de inicio que instale el usuario.
- Cuando toque la pantalla, use la punta del dedo. No use las uñas.
- Para usar la función KnockON, asegúrese de que el sensor de proximidad/luz ambiente no esté bloqueado por una pegatina, una funda o cualquier sustancia extraña.

Encendido de la pantalla

Toque dos veces el centro de la pantalla.

- Si toca la parte superior o inferior de la pantalla, es posible que la tasa de reconocimiento disminuya.


Apagado de la pantalla

Presione dos veces un espacio vacío de la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

De forma alternativa, toque dos veces un espacio vacío de la barra de estado.

Cifrado de la tarjeta de memoria

Puede cifrar y proteger los datos guardados en la tarjeta de memoria. No es posible acceder desde otro dispositivo a los datos cifrados de la tarjeta de memoria.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **General** > **Huellas digitales y seguridad** > **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD**.
- 2 Lea la descripción general que aparece en pantalla sobre el cifrado de la tarjeta de memoria y toque **CONTINUAR** para continuar.
- 3 Seleccione una opción y presione **ENCRYPTACIÓN**.
 - **Encriptación de archivo nuevo**: cifre únicamente los datos que se guarden en la tarjeta de memoria después del cifrado.
 - **Encriptación completa**: cifre todos los datos guardados actualmente en la tarjeta de memoria.
 - **Excluir archivos de medios**: cifre todos los archivos, excepto los archivos de medios (como canciones, fotos y vídeos).



- Para cifrar la tarjeta de memoria, asegúrese de que un bloqueo de pantalla esté configurado usando un PIN o una contraseña.
- Una vez que comience el cifrado de la tarjeta de memoria, algunas funciones no estarán disponibles.
- Si se apaga el dispositivo mientras se está llevando a cabo el cifrado, el proceso de cifrado fallará y algunos datos podrían sufrir daños. Así pues, asegúrese de comprobar si el nivel de batería es suficiente antes de iniciar el cifrado.
- Solo se puede acceder a los archivos cifrados desde el dispositivo donde se cifraron.
- La tarjeta de memoria cifrada no se puede usar en otro dispositivo LG. Para usar la tarjeta de memoria cifrada en otro dispositivo móvil, formatee la tarjeta.
- Puede activar el cifrado de la tarjeta de memoria incluso cuando no haya ninguna tarjeta de memoria insertada en el dispositivo. El dispositivo cifrará automáticamente cualquier tarjeta de memoria que se inserte después del cifrado.

Realización de capturas de pantalla



Puede hacer capturas de pantalla de la pantalla que se esté mostrando actualmente.

A través de un acceso directo

Mantenga pulsadas la tecla de encendido/bloqueo y la tecla de bajar el volumen (-) a la vez durante al menos dos segundos.

O presione dos veces y mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo para hacer una captura de pantalla.




- Presione  > **Ajustes** > **General** > **Teclas de acceso directo** > **Tomar instantánea** y, a continuación, deslice  para activarlo.

- Puede encontrar las capturas de pantalla en la carpeta **Screenshots** de la aplicación **Galería**.

A través de Captura+

En la pantalla que desee capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque



- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede acceder a **Captura+** pulsando dos veces la tecla de subir el volumen (+). Para usar esta función, presione  > **Ajustes** > **General** y active la opción **Tecla de acceso directo**.
- Consulte *Escritura de notas sobre una captura de pantalla* para obtener más detalles al respecto.

Introducción de texto


Uso del teclado Smart

Puede usar el teclado Smart para introducir y editar texto.

Con el teclado Smart, puede ver el texto conforme lo escribe sin tener que alternar entre la pantalla y un teclado convencional. Esto le permite detectar y corregir errores fácilmente mientras escribe.

Desplazamiento del cursor

Con el teclado Smart, puede mover el cursor a la posición exacta que desee. Al escribir texto, toque de manera continua la barra espaciadora y arrástrela hacia la izquierda o la derecha.

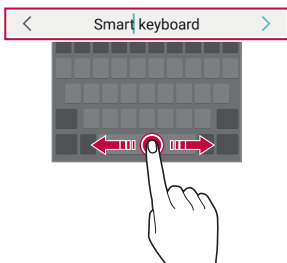


- Es posible que esta función no sea compatible con algunos idiomas.

Sugerencias de palabras

El teclado Smart analiza de forma automática sus patrones de uso para sugerirle palabras usadas frecuentemente conforme escribe. Cuanto más use el dispositivo, más precisas serán las sugerencias.

Introduzca el texto y, a continuación, presione una palabra sugerida.

- La palabra seleccionada se introducirá automáticamente. No tiene que escribir manualmente cada letra de la palabra.

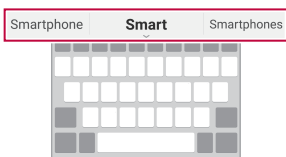


Cambio del diseño del teclado QWERTY

Puede añadir, eliminar o reorganizar teclas en la fila inferior del teclado.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **General** > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Altura y diseño del teclado** > **Diseño QWERTY**.

De forma alternativa, toque  en el teclado y, después, toque **Altura y diseño del teclado** > **Diseño QWERTY**.


- 2 Toque una tecla en la fila inferior y arrástrela a otra posición.

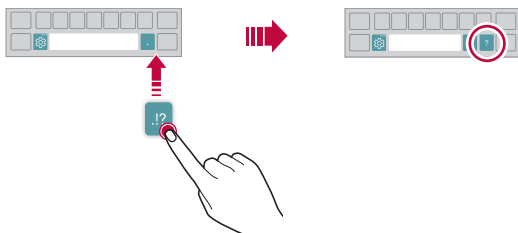

- Esta opción solo está disponible en los teclados QWERTY, QWERTZ y AZERTY.
- Es posible que esta función no sea compatible con algunos idiomas.

Personalización de la altura del teclado

Puede personalizar la altura del teclado para maximizar la comodidad de sus manos al escribir.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **General** > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Altura y diseño del teclado** > **Altura del teclado**.


De forma alternativa, toque  en el teclado y, después, toque **Altura y diseño del teclado** > **Altura del teclado**.


- 2 Ajuste la altura del teclado.



Selección de un modo de teclado horizontal

Puede seleccionar un modo de teclado horizontal entre varios posibles.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **General** > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Altura y diseño del teclado** > **Tipo de teclado apaisado**.


De forma alternativa, toque  en el teclado y, después, toque **Altura y diseño del teclado** > **Tipo de teclado apaisado**.

- 2 Seleccione un modo de teclado.

División del teclado

Puede dividir el teclado por la mitad y colocar ambas partes a los lados de la pantalla cuando la pantalla esté en modo horizontal.


Para dividir el teclado, gire el dispositivo horizontalmente y sepárelo en dos lados, sujetando el teclado con dos dedos. Para conectar el teclado, únalo sujetando con dos dedos.

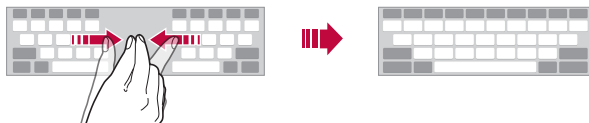


Modo de uso con una sola mano

Puede mover el teclado a un lado de la pantalla para así usarlo con una sola mano.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **General** > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Altura y diseño del teclado** > **Operación con una mano**.


De forma alternativa, toque  en el teclado y, después, toque **Altura y diseño del teclado** > **Operación con una mano**.

- 2 Pulse la flecha que aparece junto al teclado para moverlo en la dirección que desee.

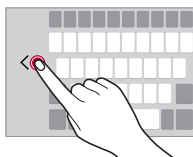



Añadir idiomas para el teclado

Puede añadir más idiomas para que estén disponibles para la entrada de teclado.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **General** > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Seleccionar idioma**.
- 2 Seleccione el idioma que desee añadir.

Copiar y pegar


Puede cortar o copiar texto desde una aplicación y después pegarlo en la misma aplicación. O puede ejecutar otras aplicaciones y pegarlo en ellas.

- 1 Toque y mantenga pulsado el texto que desee copiar o cortar.
- 2 Arrastre  /  para especificar el área que copiar o cortar.
- 3 Seleccione **CORTAR** o **COPIAR**.
 - El texto cortado o copiado se añadirá automáticamente al portapapeles.
- 4 Toque y mantenga pulsada la ventana de entrada de texto y seleccione **PEGAR**.




- Si no hay ningún elemento que se haya copiado o cortado, la opción PEGAR no aparecerá.

Introducción de texto mediante la voz





En el teclado, toque y mantenga pulsado  y, después, seleccione .



- Para maximizar el reconocimiento de comandos de voz, hable con claridad.
- Para introducir texto con la voz, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red.
- Para seleccionar el idioma del reconocimiento de voz, toque  > **Languages** en la pantalla de reconocimiento de voz.
- Es posible que esta función no sea compatible, o que los idiomas compatibles difieran dependiendo del área de servicio.

Portapapeles

Si copia o corta una imagen o un fragmento de texto, ese elemento se guardará automáticamente en el portapapeles y podrá pegarlo en otro sitio en cualquier momento.


- 1 En el teclado, toque y mantenga pulsado  y seleccione .
De forma alternativa, toque y mantenga pulsada la ventana de entrada de texto y seleccione **Portapapeles**.
- 2 Seleccione y pegue un elemento desde el portapapeles.
 - Es posible guardar un máximo de 20 elementos en el portapapeles.
 - Toque  para bloquear elementos guardados de modo que no se puedan eliminar, incluso cuando se alcance la cantidad máxima. Es posible bloquear un máximo de diez elementos. Para eliminar elementos bloqueados, primero debe desbloquearlos.
 - Toque  para eliminar los elementos guardados en el portapapeles.



- Es posible que el portapapeles no sea compatible con algunas aplicaciones descargadas.

No molestar

Puede limitar o silenciar las notificaciones para evitar que le molesten durante un periodo de tiempo especificado.

- 1 Presione  > **Ajustes** > **Sonido y Notificación** > **No molestar**.
- 2 Presione **Modo** y seleccione el modo que desee.
 - **Solo prioridad**: reciba notificaciones de sonido o vibración de las aplicaciones seleccionadas. Incluso cuando Solo prioridad esté activado, las alarmas seguirán sonando.
 - **Silencio total**: desactive tanto el sonido como la vibración.



03

Aplicaciones útiles

Instalación y desinstalación de aplicaciones

Instalación de aplicaciones

Acceda a una tienda de aplicaciones para buscar y descargar aplicaciones.

- Puede usar SmartWorld, Play Store o la tienda de aplicaciones que le ofrezca su proveedor de servicios.



- Es posible que algunas tiendas de aplicaciones le pidan que cree una cuenta e inicie sesión con ella.
- Algunas aplicaciones pueden cobrar una tarifa.
- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.
- Es posible que la función SmartWorld no sea compatible dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Desinstalación de aplicaciones


Desinstale del dispositivo las aplicaciones que ya no use.

Desinstalación con el gesto de tocar y mantener pulsado

En la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada la aplicación que desee desinstalar y, a continuación, arrástrela sobre **Borrar**, en la parte superior de la pantalla.

- Las aplicaciones que se hayan desinstalado se pueden volver a instalar durante las 24 horas posteriores a la desinstalación. Consulte *Papelera de aplic.* para obtener más detalles.

Desinstalación usando el menú de ajustes

Toque  > **Ajustes** > **General** > **Aplicaciones**, seleccione una aplicación y, después, toque **Desinstalar**.

Desinstalación de aplicaciones desde la tienda de aplicaciones

Para desinstalar una aplicación, acceda a la tienda de aplicaciones desde la que descargó la aplicación y desinstálela.



- Algunas aplicaciones no pueden ser desinstaladas por el usuario.

Instalación y desinstalación de aplicaciones durante la configuración

Al encender el dispositivo por primera vez, puede descargar las aplicaciones recomendadas.

Puede ir al siguiente paso sin realizar la instalación.


Papelera de aplic.

Puede ver las aplicaciones desinstaladas en la pantalla de inicio. También puede volver a instalar aplicaciones durante las 24 horas posteriores a la desinstalación.

1 Presione > **Sistema** > **Papelera de aplic.**

También puede mantener pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio y, a continuación, presionar **Papelera de aplic.**

2 Active la función que desee:


- **Restaurar**: reinstale la aplicación seleccionada.
-  : elimine de forma permanente las aplicaciones desinstaladas del dispositivo.



- Las aplicaciones desinstaladas se eliminan automáticamente del dispositivo 24 horas después de su desinstalación. Si desea reinstalar las aplicaciones desinstaladas, debe volver a descargarlas desde la tienda de aplicaciones.
- Esta función solo aparece en la pantalla de inicio predeterminada. Si desinstala aplicaciones mientras usa la pantalla EasyHome u otro iniciador, se eliminarán de forma inmediata y permanente del dispositivo.

Accesos directos de aplicaciones

En la pantalla de inicio, mantenga pulsado un icono de aplicación (por ejemplo, Teléfono, Mensaje, Cámara, Galería o Ajustes) para visualizar un menú de acceso rápido. Use aplicaciones de forma más fácil a través del acceso directo a la aplicación.

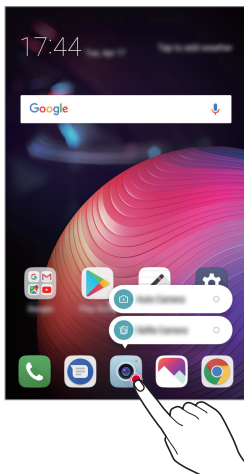





- Esta función solo está disponible en algunas aplicaciones.

Teléfono

Llamada de voz

Realice una llamada telefónica usando cualquiera de los métodos disponibles, como introducir manualmente un número de teléfono o hacer una llamada desde la lista de contactos o la lista de llamadas recientes.




Realización de una llamada desde el teclado

- 1 Toque  >  > **Llamar**.
- 2 Realice una llamada usando el método que prefiera:
 - Introduzca un número de teléfono y toque .
 - Toque de manera continua un número de marcación rápida.
 - Busque un contacto tocando la letra inicial de un nombre de contacto en la lista de contactos y toque .




- Para introducir el símbolo "+" al hacer una llamada internacional, toque y mantenga pulsado el número 0.
- Consulte [Añadir contactos](#) para obtener detalles sobre cómo añadir números de teléfono a la lista de marcación rápida.

Realización de una llamada desde la lista de contactos

- 1 Toque  >  > **Contactos**.
- 2 En la lista de contactos, seleccione un contacto y toque .



Contestación de llamadas

Para contestar una llamada, arrastre  por la pantalla de llamada entrante.

- Cuando el auricular estéreo está conectado, puede realizar llamadas usando el botón de llamada/finalización situado en el propio auricular.
- Para finalizar una llamada pulsando simplemente la tecla de encendido/bloqueo, presione  > **Ajustes** > **Redes** > **Ajustes de llamadas** > **Responder o finalizar llamadas** y, a continuación, active **Finalice las llamadas con la tecla de encendido**.



Rechazo de llamadas

Para rechazar una llamada entrante, arrastre  en la pantalla de llamada entrante.

- Para enviar un mensaje de rechazo, arrastre la opción del mensaje de rechazo  por la pantalla.
- Para añadir o editar un mensaje de rechazo, toque  > **Ajustes > Redes > Ajustes de llamadas > Bloquee la llamada y rechace con mensaje > Rechazar con mensaje.**
- Cuando reciba una llamada, pulse la tecla Subir volumen (+), Bajar volumen (-) o la tecla de encendido/bloqueo para silenciar el tono o la vibración, o para retener la llamada.


Visualización de llamadas perdidas

Si hay una llamada perdida, la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla muestra .

Para ver los detalles de la llamada perdida, arrastre la barra de estado hacia abajo. De forma alternativa, toque  >  > **Registro.**

Funciones accesibles durante las llamadas

Durante una llamada, puede acceder a diversas funciones tocando los botones de la pantalla:



- **Retener:** mantenga la llamada entrante en espera.
- **Videollamada:** comience una videollamada (si su dispositivo es compatible).
- **Contactos:** vea la lista de contactos durante una llamada.
- **Colgar:** finalice la llamada.
- **Teclado:** muestre u oculte el teclado de marcación.
- **Altavoz:** active la función de altavoz.
- **Silenciar:** silencie su sonido para que el interlocutor no escuche su voz.
- **Bluetooth:** transfiera la llamada a un dispositivo Bluetooth que esté emparejado y conectado.
-  : acceda a opciones de llamada adicionales.



- Los elementos de ajuste disponibles pueden variar dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Realización de llamadas a tres bandas



Puede realizar una llamada a otro contacto durante una llamada activa.



- 1 Durante una llamada, toque  > **Añadir llamada**.
- 2 Introduzca un número de teléfono y toque 
 - Las dos llamadas se muestran en la pantalla a la vez, y la primera llamada se pone en espera.
- 3 Para iniciar una conferencia telefónica, presione **Llamada a tres**.



- Es posible que se le cobre una tarifa por cada llamada. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Visualización de registros de llamadas

Para ver los registros de llamadas recientes, toque  >  > **Registro**. Una vez hecho esto, puede usar las siguientes funciones:




- Para ver los registros de llamadas detallados, seleccione un contacto. Para realizar una llamada al contacto seleccionado, toque .
- Para eliminar los registros de llamadas, presione  > **Borrar**.



- La duración de llamada que muestra el dispositivo puede diferir de la cobrada realmente. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Configuración de opciones de llamada

Puede configurar diversas opciones de llamada.

- 1 Toque  >  > **Llamar** o **Registro**.
- 2 Toque  > **Ajustes de llamadas** y configure las opciones para adaptarlas a sus preferencias.







Mensajería

Envío de mensajes

Puede crear y enviar mensajes a sus contactos usando la aplicación de mensajería.





- El envío de mensajes al extranjero puede ocasionar cargos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque .
- 3 Especifique un destinatario y cree el mensaje.
 - Para utilizar opciones multimedia, presione .
 - Para acceder a elementos de menú opcionales, toque .
- 4 Toque  para enviar el mensaje.




Lectura de mensajes

Puede ver los mensajes intercambiados organizados por contacto.

- 1 Toque  > .
- 2 Seleccione un contacto en la lista de mensajes.

Configuración de ajustes de mensajería

Puede cambiar los ajustes de mensajería para adaptarlos a sus preferencias.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque  > **Ajustes** en la lista de mensajes.

Cámara

Inicio de la cámara

Puede hacer una foto o grabar un vídeo para recordar siempre sus momentos más especiales.

Toque .



- Antes de hacer una foto o grabar un vídeo, limpie la lente de la cámara con un paño suave.
- Tenga cuidado de no manchar la lente de la cámara con los dedos o con otra sustancia extraña.
- Las imágenes que aparecen en esta guía del usuario pueden ser distintas a las que muestra realmente el dispositivo.
- Puede ver y editar las fotos y vídeos desde la aplicación Galería. Consulte [Descripción general de la galería](#) para obtener más detalles al respecto.

Encienda o apague el flash.

Alterne entre la cámara frontal y la trasera.

Aplique un efecto de filtro de película.

Cambie las opciones de cámara.




Abra la aplicación galería.

Grabe vídeos.


Haga fotos.

Vuelva a la pantalla anterior.






Realización de fotos

- 1 Presione el motivo en el que enfocar la cámara.
- 2 Toque  para hacer una foto.
 - También puede presionar la tecla Bajar volumen (-) o Subir volumen (+) para hacer una foto.




- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, inicie la cámara pulsando dos veces la tecla de bajar el volumen (-). Presione  > **Ajustes** > **General** > **Tecla de acceso directo**.

Grabación de vídeos

- 1 Presione el motivo en el que enfocar la cámara.
- 2 Toque .
 - Para hacer una foto mientras graba un vídeo, toque .
 - Para pausar la grabación de vídeo, toque . Para reanudar la grabación de vídeo, toque .
- 3 Toque  para finalizar la grabación de vídeo.

Personalización de las opciones de cámara

Puede personalizar diversas opciones de cámara para adaptarlas a sus preferencias. Presione  en la pantalla.



- Las opciones disponibles varían dependiendo de la cámara seleccionada (frontal o trasera) y el modo de cámara seleccionado.


Tamaño de foto	Seleccione la relación de aspecto y el tamaño de sus fotos.
Resolución de video	Seleccione la resolución y el tamaño de sus vídeos.
HDR	Capture fotos con colores extremadamente vívidos, y consiga efectos compensados incluso cuando haga las capturas a contraluz. Estas funciones están disponibles gracias a la tecnología HDR (alto rango dinámico) con la que está equipada la cámara.
Temporizador	Configure el temporizador para hacer fotos automáticamente cuando transcurra un periodo de tiempo especificado.
Disparo por voz	Haga fotos mediante comandos de voz.
Etiqueta con ubicación	Guarde la imagen con datos de localización GPS.
Cuadrícula	Muestre cuadrículas de orientación para que pueda hacer fotos o grabar vídeos basándose en líneas de referencia horizontales y verticales.
Almacenamiento	Seleccione si desea almacenar las fotografías y los vídeos en la Memoria interna o en la Tarjeta SD. (Disponible cuando se inserta la tarjeta de memoria).
Vista simple	Oculta todos los menús de la pantalla de la cámara.


Opciones adicionales de la cámara frontal

Disparo de selfie	Personalice los ajustes del disparo selfie. <ul style="list-style-type: none"> Disparo por Gesto: realice una foto con la función de disparo por Gesto. Disparo automático: realice una foto cuando la cámara detecta un rostro.
Vista por gesto	Le permite ver la foto justo después de hacerla.
Modo Espejo	Guardar como imágenes en modo espejo después de tomar selfies.

Disparo en ráfaga

Puede hacer capturas continuas de fotos para crear una imagen en movimiento.

Mantenga pulsado .


- La captura continua de fotos se realizará a velocidad rápida mientras mantenga pulsado .



- Puede realizar hasta 30 fotos.

Vista simple


Presione  > **Vista simple** para ocultar los menús de la pantalla de la cámara.

Presione  para mostrarlos.

Otras características útiles en la aplicación de la cámara

Bloqueo de exposición automática/enfoque automático


Puede corregir el nivel actual de exposición y posición de enfoque tocando de manera continua la pantalla de la cámara. Para desactivar la función, presione en un espacio vacío de la pantalla.

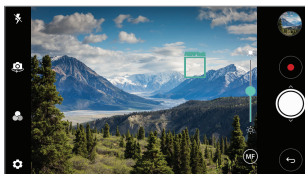


- Esta función solo está disponible en los modos especificados.

Cómo alternar entre las cámaras

Puede alternar entre la cámara frontal y la trasera en función del entorno.


En la pantalla de cámara, presione  o deslice la pantalla en cualquier dirección para alternar entre la cámara frontal y la trasera.

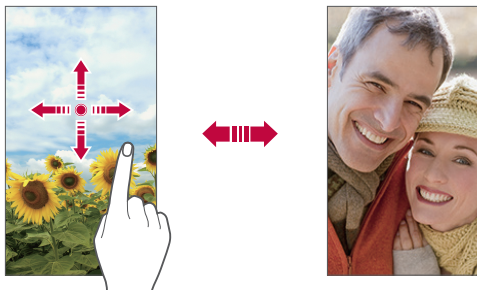

- Use la cámara frontal para hacerse autofotos (selfies). Para obtener más detalles, consulte *Disparo de selfie*.

Uso del zoom

Puede acercar o alejar el zoom en la pantalla de cámara mientras está haciendo una foto o grabando un vídeo.

- En la pantalla de la cámara, una o separe dos dedos deslizándolos por la pantalla para acercar o alejar el zoom y, a continuación, use la barra deslizante +/- mostrada.
- También puede arrastrar el botón  hacia arriba y hacia abajo. Esta función solo está disponible en los modos especificados.



- La función de zoom no está disponible cuando utiliza la cámara frontal en modo selfie.

Disparo de selfie

Puede utilizar la cámara frontal para hacerse autofotos (selfies).


Disparo por Gesto


Puede hacerse autofotos (selfies) mediante gestos.

Muestre la palma de la mano a la cámara frontal y cierre el puño.

También puede apretar el puño y luego abrirlo frente a la cámara delantera.

- A los tres segundos, la cámara hará una foto.

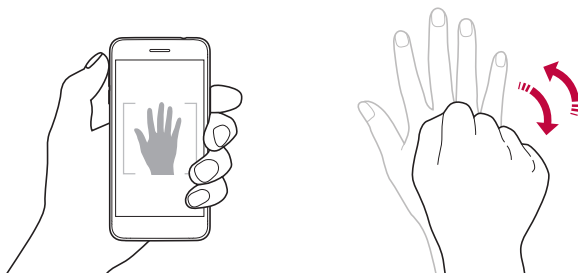



- Para usar esta función, cambie al modo de cámara frontal y, a continuación, presione  > **Disparo de selfie** > **Disparo por Gesto**.
- Asegúrese de que la palma de la mano esté dentro de las líneas de referencia para que la cámara pueda detectarla.
- Es posible que esta función no esté disponible durante el uso de algunas de las funciones de la cámara.

Disparo automático

Puede usar la función de detección de cara para hacerse autofotos (selfies) de forma fácil y cómoda. Puede configurar el dispositivo para que, cuando mire hacia la pantalla, la cámara frontal detecte su cara y haga una autofoto (selfie) automáticamente.

- El marco de guía de color blanco aparece cuando la cámara frontal detecta su cara. Si el sujeto dentro del marco de guía deja de moverse, el color del marco de guía se vuelve azul y, a continuación, la cámara toma una foto.

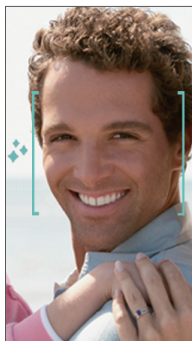

- Presione  > **Disparo de selfie** > **Disparo automático** para activar la función de Disparo automático.

Disparo a intervalo


Puede tomar selfies en intervalos.


Cuando utilice la cámara frontal con el modo disparo por Gesto activado, muestre la palma de la mano a la cámara y, a continuación, cierre el puño rápidamente dos veces.

- La cámara hará cuatro fotos a intervalos de unos dos segundos.


Vista por gesto

Después de hacerse una autofoto (selfie) con la cámara frontal, puede abrir la vista previa justo después colocando la pantalla cerca de su cara.

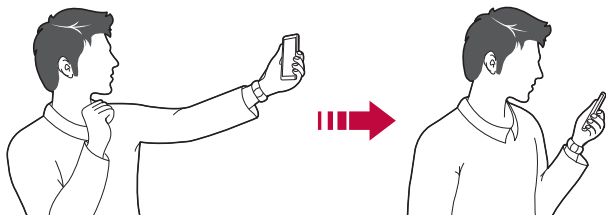

- Presione  > **Vista por gesto** para habilitar la función de vista por gesto.
- Solo hay disponible una vista previa cada vez que se hace una foto.
- Si gira el dispositivo cuando se muestra la pantalla de vista previa, la pantalla cambia al modo Cámara.

Modo Espejo

Antes de tomar una foto con la cámara frontal, presione  > **Modo Espejo**. La imagen se gira horizontalmente.





- Cuando utiliza la cámara frontal, puede especificar cómo se toman los selfies en las opciones de cámara. Consulte *Personalización de las opciones de cámara* para obtener más detalles al respecto.

Galería

Descripción general de la galería

Puede ver y administrar fotos y vídeos guardados en el dispositivo.


- 1 Toque  > .
 - Las fotos y vídeos guardados aparecen ordenados por carpeta.
- 2 Toque una carpeta y seleccione un archivo.
 - Vea el archivo seleccionado en el modo Pantalla completa.
 - Mientras ve una foto, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la foto anterior o siguiente.
 - Mientras ve un vídeo, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para retroceder o avanzar rápidamente el vídeo.



- Es posible que algunos formatos de archivo no sean compatibles, dependiendo del software instalado.
- Es posible que algunos archivos no se abran debido a su codificación.
- Los archivos que superen el límite de tamaño podrían provocar un error.

Visualización de fotos

Vuelva a la pantalla anterior.

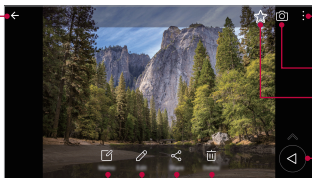

Acceda a opciones adicionales.

Inicie la cámara.

Añada a o elimine de sus favoritos.

Vuelva a la pantalla anterior.

Elimine imágenes.

Escriba una nota sobre una foto.

Edite imágenes.

Comparta imágenes.




- Para mostrar los elementos de menú, presione suavemente la pantalla. Para ocultar los elementos de menú, presione la pantalla otra vez.

Botón flotante

Cuando esté viendo la aplicación Galería en modo horizontal, puede usar el botón flotante. Consulte *Botón flotante* para obtener más detalles.



Escritura de una nota sobre una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, toque .
- 2 Escriba una nota en la foto y presione **GUARDAR**.
 - La nota se aplicará a la foto.




- Puede que algunas fotos no sean compatibles con la función de foto retrato.

Edición de fotos


- 1 Cuando esté viendo una foto, toque .
- 2 Use diversos efectos y herramientas para editar la foto.
- 3 Toque **GUARDAR** para guardar los cambios.
 - Los cambios sobrescribirán el archivo original.
 - Para guardar la foto editada como un archivo diferente, toque  > **Guardar copia**.


Reproducción de vídeos

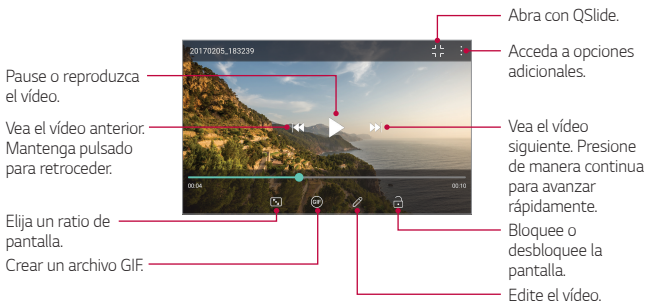

- Para ajustar el volumen del sonido, arrastre el lado derecho de la pantalla de vídeo hacia arriba o abajo.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, arrastre el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o abajo.

Edición de vídeos

- 1 Cuando esté viendo un vídeo, toque .
- 2 Use diversos efectos y herramientas de edición para modificar el vídeo.

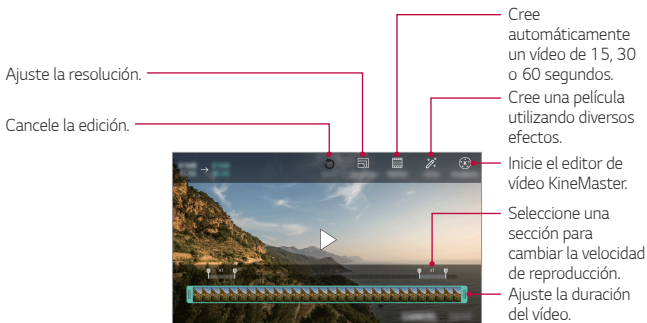

- 3 Toque **GUARDAR** para guardar los cambios.

Crear una película

Puede crear una nueva película juntando imágenes y vídeos.

Consulte [Crear una película](#) para obtener más detalles al respecto.



Crear un archivo GIF

Puede crear fácilmente un archivo GIF a partir de un vídeo grabado.

Consulte [Crear un archivo GIF](#) para obtener más detalles al respecto.




Eliminación de archivos

Puede eliminar archivos mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Toque y mantenga pulsado un archivo en la lista de archivos y, después, toque **Borrar**.
- Toque  en la lista de archivos y borre los archivos deseados.
- Los archivos borrados se mueven automáticamente a la **Papelera** y pueden recuperarse y volver a la galería siempre que no hayan pasado más de 7 días.
- Toque  para borrar los archivos por completo. En ese caso, los archivos no podrán recuperarse.

Uso compartido de archivos

Puede compartir archivos mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Cuando esté viendo una foto, presione  para compartir el archivo usando el método que prefiera.
- Cuando esté viendo un vídeo, presione  > **Compartir** para compartir el archivo usando el método que prefiera.
- Toque  en la lista de archivos para seleccionar archivos y compartirlos usando el método que prefiera.

Contactos


Descripción general de los contactos

Puede guardar y administrar contactos.

Presione  > **Esenciales** > **Contactos**.


Añadir contactos

Añadir contactos nuevos


- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque .
- 2 Introduzca los detalles del contacto y toque **GUARDAR**.

Importación de contactos

Puede importar contactos desde otro dispositivo de almacenamiento.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, presione  > **Administrar contactos** > **Importar**.
- 2 Seleccione las ubicaciones de origen y destino del contacto que desee importar y toque **ACEPTAR**.
- 3 Seleccione el archivo vCard y presione **IMPORTAR**.

Añadir contactos a la lista de marcación rápida

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque  > **Marcación Rápida**.
- 2 Presione **Añadir contacto** desde un número de marcación rápida.
- 3 Seleccione un contacto.

Búsqueda de contactos

Puede buscar contactos mediante cualquiera de las siguientes opciones:


- Presione **Q** en la parte superior de la lista de contactos y, a continuación, introduzca la información de contacto o el número telefónico.
- Desplace la lista de contactos hacia arriba o abajo.
- En el índice de la pantalla de la lista de contactos, toque la letra inicial de un contacto.



- Presione **Q** en la parte superior de la lista de contactos y, a continuación, introduzca la información de contacto o el número telefónico para visualizar todos los detalles de búsqueda de los registros de llamada, contactos y grupos.

Lista de contactos

Edición de contactos

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla de la lista de contactos, toque  y edite los detalles.
- 3 Toque **GUARDAR** para guardar los cambios.


Eliminación de contactos

Puede eliminar contactos mediante cualquiera de las siguientes opciones:


- En la pantalla de la lista de contactos, toque de manera continua un contacto que desee eliminar y, a continuación, presione **Eliminar contacto**.
- Presione **⋮ > Borrar** en la pantalla de la lista de contactos.

Añadir favoritos

Puede registrar como favoritos los contactos usados frecuentemente.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla de detalles del contacto, toque .

Creación de grupos












- 1 En la lista de grupos de contactos, presione .
- 2 Introduzca un nombre de grupo nuevo.
- 3 Toque **Añadir miembros**, seleccione los contactos y toque **AÑADIR**.
- 4 Toque **GUARDAR** para guardar el grupo nuevo.

QuickMemo+





Descripción general de QuickMemo+

Puede crear notas llamativas usando las numerosas opciones que ofrece esta función avanzada de bloc de notas, como la administración de imágenes y las capturas de pantalla, que no están disponibles en el bloc de notas convencional.



Creación de una nota

- 1 Toque  **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para crear una nota.
 - : Guarde una nota.
 - : Deshaga la edición anterior.
 - : Rehaga las ediciones eliminadas recientemente.
 - : Escriba una nota usando el teclado.
 - : Escriba una nota a mano.
 - : Borre una nota escrita a mano.
 - : Acerque o aleje el zoom y gire o borre partes de una nota escrita a mano.
 - : Acceda a opciones adicionales.
- 3 Toque  para guardar la nota.

Escritura de notas sobre una foto

- 1 Toque  > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para hacer una foto y, después, toque **ACEPTAR**.
 - La foto se adjuntará automáticamente al bloc de notas.
- 3 Presione **T** o  para escribir notas sobre la foto.
 - Escriba notas a mano sobre la foto.
 - Introduzca el texto debajo de la foto.
- 4 Toque  para guardar la nota.

Escritura de notas sobre una captura de pantalla





- 1 Cuando aparezca la pantalla que desee capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y presione .
 - La captura de pantalla aparecerá como tema de fondo del bloc de notas. Las herramientas de notas aparecerán en la parte superior de la pantalla.
- 2 Recorte la imagen (si fuera necesario) y tome las notas que desee.
 - Escriba notas a mano sobre la foto.
- 3 Presione  y guarde las notas en la ubicación que desee.
 - Puede ver las notas guardadas en **QuickMemo+** o en **Galería**.
 - Para guardar las notas siempre en la misma ubicación, marque la casilla de verificación **Utilizar de forma predeterminada para esta acción** y seleccione una aplicación.



- Puede capturar la pantalla completa usando la función de captura de desplazamiento.
- Mientras usa una aplicación como Mensaje o Chrome, arrastre el panel de notificaciones hacia abajo y presione **Captura+ > Extendido** para capturar la pantalla completa que está viendo actualmente como un solo archivo.
- Esta función solo está disponible en algunas aplicaciones compatibles con la función de captura de desplazamiento.

Administración de carpetas

Puede ver las notas agrupadas por tipo de nota.

- 1 Presione  > **QuickMemo+**.
- 2 En la parte superior de la pantalla, presione  y seleccione un elemento de menú:
 - **Todas las notas:** vea todas las notas guardadas en QuickMemo+.
 - **Mis notas:** vea las notas creadas por QuickMemo+.
 - **Foto retrato:** vea las notas creadas por .
 - **Captura+:** vea las notas creadas por Captura+.
 - **Papelera:** vea las notas eliminadas.
 - **Nueva categoría:** añada categorías.
 -  : reorganice, añada o elimine categorías. Para cambiar el nombre de una categoría, tóquela.





- Algunas carpetas no aparecen cuando se inicia QuickMemo+ por primera vez. Las carpetas deshabilitadas se habilitarán y aparecerán cuando contengan al menos una nota relacionada.


Reloj

Alarma

Puede fijar una alarma que suene a una hora especificada.



- 1 Presione  > **Esenciales** > **Reloj** > **Alarma**.
- 2 Toque  para añadir una alarma nueva.
- 3 Configure los ajustes de la alarma y toque **GUARDAR**.



- Si selecciona una alarma fijada previamente, puede editarla.
- Para eliminar una alarma, toque  en la parte superior de la pantalla. De forma alternativa, toque y mantenga pulsada la alarma.


Reloj mundial

Puede ver la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 Presione  > **Esenciales** > **Reloj** > **Reloj mundial**.
- 2 Toque  y añada una ciudad.


Temporizador

Puede configurar el temporizador para que suene una alarma cuando transcurra un periodo de tiempo especificado.

- 1 Presione  > **Esenciales** > **Reloj** > **Temporizador**.
- 2 Configure el periodo de tiempo y toque **Iniciar**.
 - Para pausar el temporizador, presione **Pausa**. Para reanudar el temporizador, toque **Reanudar**.
- 3 Toque **Detener** para detener la alarma del temporizador.

Cronómetro

Puede usar el cronómetro para medir un intervalo de tiempo.



- 1 Presione  > **Esenciales** > **Reloj** > **Cronómetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
 - Para medir un intervalo de tiempo, toque **Vuelta**.
- 3 Presione **Pausa** para pausar el cronómetro.
 - Para reanudar el cronómetro, toque **Reanudar**.
 - Para borrar todos los registros y volver a iniciar el cronómetro, presione **Reiniciar**.

Calendario


Descripción general del calendario

Puede usar el calendario para administrar eventos y tareas.

Añadir eventos

- 1 Presione  > **Esenciales** > **Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha y toque .
- 3 Introduzca los detalles del evento y toque **GUARDAR**.

Sincronización de eventos



Toque  > **Calendarios para sincronizar** y seleccione un calendario que sincronizar.



- Cuando los eventos se guardan desde el dispositivo hasta la cuenta de Google, también se sincronizan automáticamente con el calendario de Google. Entonces puede sincronizar otros dispositivos con el calendario de Google para hacer que esos dispositivos tengan los mismos eventos que este dispositivo y administrarlos allí.


Tareas


Puede registrar tareas en el dispositivo para administrar fácilmente sus programaciones.

- 1 Presione  > **Esenciales** > **Tareas**.
- 2 Toque  para añadir una tarea.
- 3 Introduzca los detalles de la tarea y toque **GUARDAR**.

Música

Puede reproducir y administrar canciones o álbumes de música.


- 1 Presione  > **Esenciales** > **Música**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Seleccione un archivo de música.

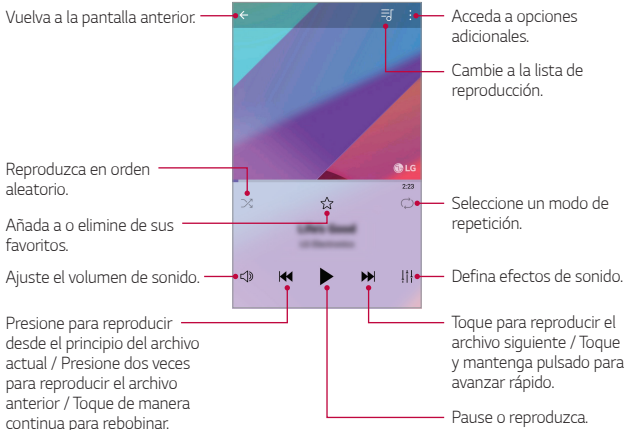

- Es posible que algunos formatos de archivo no sean compatibles, dependiendo del software instalado.
- Los archivos que superen el límite de tamaño podrían provocar un error.
- Los archivos de música pueden estar protegidos por leyes o propietarios de copyright internacionales. Es posible que deba obtener un permiso legal antes de copiar un archivo de música. Para descargar o copiar un archivo de música, primero consulte la ley de copyright del país pertinente.








Calculadora

Puede usar dos tipos de calculadora: normal o científica.


- 1 Presione  > **Esenciales** > **Calculadora**.
- 2 Use el teclado para hacer el cálculo.
 - Para usar la calculadora científica, arrastre la barra deslizante que se encuentra en el lado derecho de la pantalla hacia la izquierda.
 - Para reiniciar un cálculo, toque de manera continua el botón **DEL**.

Grabadora de audio

Puede grabar y guardar su voz o la de otras personas en eventos importantes. También puede reproducir o compartir los archivos de voz grabados.

- 1 Presione  > **Esenciales** > **Grabadora de audio**.
 - Para añadir un evento, presione  > **Añadir etiquetas** > **Añadir un evento**. A continuación, añada un evento en la fecha que desee.
 - Para guardar los detalles de la ubicación de la grabación, presione  > **Añadir etiquetas** > **Añadir una ubicación**.
- 2 Presione .
 - Para pausar la grabación, presione .
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
 - El archivo se guardará automáticamente y aparecerá la pantalla de archivos grabados.
- 4 Presione  para reproducir la voz grabada.



- Presione  para ver los archivos grabados. Desde esta lista puede reproducir un archivo de voz grabado.


E-mail

Utilice la aplicación Correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico de su correo web u otras cuentas, mediante POP3 o IMAP, o acceda a su cuenta de Exchange para acceder a su correo electrónico corporativo.

Configuración de la cuenta de correo electrónico

Su teléfono admite diversos tipos de cuentas de correo electrónico y le permite tener varias cuentas de correo electrónico configuradas a la vez.

Antes de configurar una cuenta de correo electrónico, asegúrese de que dispone de la información de nombre de usuario (ID de usuario), contraseña, nombre de servidor, etc., para poder configurarla correctamente.

- 1 Presione  > **Esenciales** > **E-mail**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.
 - La cuenta de correo electrónico quedará configurada y empezará a recibir mensajes de correo electrónico.

Radio FM

Puede escuchar la radio FM.

Presione  > **Esenciales** > **Radio FM**.



- Para usar esta aplicación, primero conecte unos auriculares al dispositivo. Los auriculares funcionan como antena de radio.
- Es posible que esta función no sea compatible, dependiendo de la región.


Gestor archivos

Puede ver y administrar los archivos guardados en el dispositivo.

- 1 Presione  > **Sistema** > **Gestor archivos**.
- 2 Toque  y seleccione la ubicación de almacenamiento que desee.



Smart Doctor

Puede usar la función Smart Doctor para diagnosticar el estado del dispositivo y optimizarlo.

- 1 Presione  > **Sistema** > **Smart Doctor**.
O, en la pantalla de ajustes, presione **General** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Puede transferir los datos de su antiguo dispositivo LG a uno nuevo.

- 1 Presione  > **Sistema** > **LG Mobile Switch**.
De forma alternativa, presione  > **Ajustes** > **General** > **Copia de seguridad y reinicio** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el método de transferencia deseado.



- La copia de seguridad no incluirá los datos de una cuenta de Google. Cuando sincronice su cuenta de Google, las aplicaciones de Google, los contactos de Google, el calendario de Google, los datos de la aplicación de notas de Google y las aplicaciones descargadas de Play Store se almacenarán en la aplicación Drive automáticamente.
- Cargue por completo la batería antes de transferir los datos para evitar un apagado involuntario durante el proceso.

Descargas

Puede ver, eliminar o compartir los archivos descargados a través de Internet o las aplicaciones del dispositivo.



Presione  > **Sistema** > **Descargas**.

SmartWorld

Puede descargar una gran variedad de juegos, contenidos de audio, aplicaciones y fuentes que le ofrece LG Electronics. Personalice el dispositivo para adaptarlo a sus preferencias usando temas de inicio y fuentes.



- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.
- Es posible que esta función no sea compatible dependiendo del área o el proveedor de servicios.


- 1 Presione  > **Servicios** > **SmartWorld**.
- 2 Toque  > **Cuentas LG** y, a continuación, inicie sesión.
- 3 Seleccione y descargue los elementos de contenido que desee.

RemoteCall Service

Es posible diagnosticar el dispositivo de forma remota para solucionar algunos problemas. En primer lugar, llame a un centro de servicio al cliente de LG del siguiente modo:



- Para usar esta función, primero debe aceptar sus términos de uso.
- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.

- 1 Presione  > **Servicios** > **RemoteCall Service**.
- 2 Conecte la llamada a un centro de servicio al cliente de LG.
- 3 Una vez conectada la llamada, siga las instrucciones del representante de servicio para introducir un número de acceso de seis dígitos.
 - El dispositivo se conectará de forma remota y el servicio de asistencia remota dará comienzo.

Difusión celular

Puede ver difusiones de texto en tiempo real sobre situaciones de emergencia, como fuertes tormentas, inundaciones o terremotos.

Presione  > **Servicios** > **Difusión celular**.

Facebook

Puede utilizar un servicio de red social para actualizar, ver y compartir publicaciones, fotos y vídeos con sus contactos en línea.

Presione  > **Recomendado** > **Facebook**.

Instagram

Utilice un servicio de red social para capturar y compartir sus fotos y vídeos. También puede aplicar filtros para que sus fotos y vídeos sean más creativos y atractivos.

Presione  > **Recomendado** > **Instagram**.



- Es posible que esta aplicación no sea compatible dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Chrome

Inicie sesión en Chrome e importe pestañas abiertas, marcadores y datos de la barra de dirección desde un ordenador hasta el dispositivo.

Presione  > .

Aplicaciones de Google

Puede usar aplicaciones de Google si configura una cuenta de Google. La ventana de registro de cuenta de Google aparecerá automáticamente cuando use una aplicación de Google por primera vez. Si no tiene una cuenta de Google, créela desde el dispositivo. Para obtener detalles sobre cómo usar una aplicación, consulte la ayuda en la propia aplicación.



- Es posible que algunas aplicaciones no funcionen dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Documentos

Cree documentos o edite documentos creados en línea o desde otro dispositivo. Comparta y edite documentos con otras personas.

Drive

Cargue, guarde, abra, comparta y organice archivos desde el dispositivo. Puede acceder a los archivos disponibles para las aplicaciones desde cualquier lugar, incluidos entornos con conexión o sin ella.

Duo

Haga una videollamada con su familia, amigos y cualquier persona que utilice la aplicación.

Google

Utilice Google para buscar páginas web, imágenes, noticias y mucho más introduciendo o diciendo las palabras clave.

Gmail

Registre su cuenta de correo electrónico de Google en el dispositivo para consultar o enviar correos electrónicos.

Maps

Encuentre su ubicación o la ubicación de un lugar en el mapa terrestre. Vea información geográfica.

Fotos

Vea o comparta fotos o álbumes de fotos guardados en el dispositivo.

Play Películas

Use su cuenta de Google para alquilar o comprar películas. Compre contenidos y reproduzcalos en cualquier lugar.

Play Música

Compre archivos de música en la tienda Play Store. Reproduzca archivos de música guardados en el dispositivo.

Hojas de cálculo

Cree hojas de cálculo o edite hojas de cálculo creadas en línea o desde otro dispositivo. Comparta y edite hojas de cálculo con otras personas.

Presentaciones

Cree presentaciones o edite presentaciones creadas en línea o desde otro dispositivo. Comparta y edite presentaciones con otras personas.

YouTube

Busque y reproduzca vídeos. Cargue vídeos en YouTube para compartirlos con personas de todas partes del mundo.

Google Asistente

Puede gestionar tareas, planificar el día, obtener respuestas y mucho más.



- Para usar esta función, conéctese primero a la red e inicie sesión en su cuenta de Google
- El asistente de Google no está disponible en todos los idiomas.



04



Ajustes

Ajustes

Puede personalizar los ajustes del dispositivo para adaptarlo a sus preferencias.

Toque  > **Ajustes**.




- Toque  e introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para acceder a un elemento de ajuste.
- Toque  para cambiar el modo de vista. En esta guía del usuario se supone que está usando la **Vista del Tabulador**.

Redes

Wi-Fi

Puede conectarse a dispositivos cercanos a través de una red Wi-Fi.

Conexión a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.
- 2 Presione el control  para activarlo.
 - Las redes Wi-Fi disponibles aparecerán automáticamente.
- 3 Seleccione una red.
 - Es posible que deba introducir la contraseña Wi-Fi de la red.
 - El dispositivo omite este proceso en el caso de redes Wi-Fi a las que ha accedido previamente. Si no desea conectarse automáticamente a una determinada red Wi-Fi, presione la red y, después, presione **Borrar red**.


Ajustes de redes Wi-Fi

En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.

- **Cambiar a datos móviles:** si la función de conexión de datos móviles está activada pero el dispositivo no puede conectarse a Internet a través de una conexión Wi-Fi, entonces el dispositivo se conecta automáticamente a Internet a través de la conexión de datos móviles.




• Esta función depende del proveedor de servicios.

-  : personalice los ajustes de redes Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct para compartir datos directamente con ellos. No es necesario un punto de acceso. Puede conectarse a más de dos dispositivos a través de Wi-Fi Direct.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Wi-Fi >  > Wi-Fi avanzado > Wi-Fi Direct**.
 - Los dispositivos cercanos compatibles con Wi-Fi Direct aparecerán automáticamente.
- 2 Seleccione un dispositivo.
 - La conexión se produce cuando el dispositivo acepta la solicitud de conexión.




• Es posible que la batería se agote más rápido cuando se usa Wi-Fi Direct.

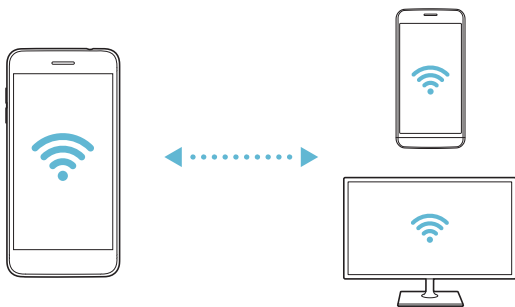

Bluetooth

Puede conectar el dispositivo a dispositivos cercanos compatibles con Bluetooth para intercambiar datos con ellos. Conecte el dispositivo a un auricular y un teclado Bluetooth. Esto hace que resulte más fácil controlar el dispositivo.

Vinculación con otro dispositivo

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Bluetooth**.
- 2 Presione el control  para activarlo.
 - Los dispositivos disponibles aparecerán automáticamente.
 - Para actualizar la lista de dispositivos, toque **BUSCAR**.




- En la lista aparecen solo los dispositivos que se han establecido como visibles.

- 3 Seleccione un dispositivo en la lista.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la autenticación.



- En el caso de dispositivos a los que se ha accedido previamente, el sistema omite este paso.

Envío de datos a través de Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo.
 - Puede enviar archivos multimedia o contactos.
- 2 Toque  **Bluetooth**.
- 3 Seleccione un dispositivo de destino para el archivo.
 - El archivo se enviará en cuanto lo acepte el dispositivo de destino.




- Los procesos de uso compartido de archivo pueden diferir, dependiendo del archivo.


Datos móviles

Puede activar o desactivar los datos móviles. También puede administrar el uso de datos móviles.

Activación de los datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Datos móviles**.
- 2 Presione el control  para activarlo.

Personalización de los ajustes de datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Datos móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Datos móviles:** configure esta función para usar conexiones de datos en redes móviles.
 - **Limitación de uso de datos:** establezca un límite para el uso de datos móviles a fin de bloquear los datos móviles si se alcanza ese límite.
 -  : personalice los ajustes de datos móviles.

Ajustes de llamadas

Puede personalizar los ajustes de llamadas, como las opciones de llamada de voz y llamada internacional.



- Es posible que algunas funciones no sean compatibles dependiendo del área o el proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Ajustes de llamadas**.
- 2 Personalice los ajustes.

Compartir y conectar

NFC

Puede usar el dispositivo como un billete de transporte o una tarjeta de crédito. También puede compartir datos con el otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Compartir y conectar > NFC**.
- 2 Presione el control para activarlo.
 - Toque el dispositivo con el otro dispositivo compatible con NFC para permitir el uso compartido de datos.



- Es posible que la antena NFC esté situada en una ubicación diferente dependiendo del tipo de dispositivo. Consulte *Descripción general de la unidad* para obtener más información sobre la zona de la antena NFC.

Android Beam

Puede compartir archivos tocando la parte trasera del dispositivo con otro dispositivo. También puede compartir archivos (como canciones, vídeos o contactos), abrir una página web o iniciar una aplicación desde el otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Compartir y conectar > Android Beam**.
- 2 Presione el control para activarlo.
- 3 Toque la parte trasera del dispositivo con otro dispositivo.



- Es posible que la antena NFC esté situada en una ubicación diferente dependiendo del tipo de dispositivo.

Panel para compartir

Puede compartir contenido de la Galería, Música o Gestor archivos con dispositivos cercanos. También puede compartir contenido con personas específicas en aplicaciones compatibles con Google Direct Share.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Compartir y conectar > Panel para compartir**.
- 2 Toque para desactivar cada opción.

LG AirDrive

Puede usar su cuenta de LG para administrar los archivos guardados en el dispositivo desde un ordenador. No es necesaria una conexión USB.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Compartir y conectar > LG AirDrive**.
- 2 Use una única cuenta de LG para iniciar sesión tanto en LG Bridge desde el ordenador como en **LG AirDrive** desde el dispositivo.
 - Puede descargar el software LG Bridge desde www.lg.com.
- 3 Administre los archivos del dispositivo desde el ordenador.

Impresión

Puede conectar el dispositivo a una impresora Bluetooth para imprimir las fotos o documentos guardados en el dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Compartir y conectar > Impresión**.



- Si la impresora que desea usar no aparece en la lista, instale el controlador de impresora correspondiente desde la tienda de aplicaciones.

- 2 Seleccione el servicio de impresión.
- 3 Presione el control para activarlo.
- 4 Seleccione una impresora en la pantalla de la lista de impresoras.
 - Para añadir una impresora, toque **⋮ > Añadir impresoras**.
 - Para buscar el nombre de una impresora, toque **⋮ > Buscar**.
 - Toque **⋮ > Ajustes** en la pantalla de la lista de impresoras.
- 5 Seleccione un archivo y toque **⋮ > Imprimir**.
 - El documento se imprimirá en la impresora.



- Si no tiene una cuenta de Google, toque **AÑADIR CUENTA** para crearla.

Anclaje a red


Módem USB

Puede conectar el dispositivo a otro dispositivo a través de USB y compartir con él los datos móviles.

- 1 Conecte el dispositivo al otro dispositivo a través del cable USB.
- 2 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Anclaje a red > Módem USB** y presione el control para activarlo.



- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Cuando realice la conexión a un ordenador, descargue el controlador USB desde www.lg.com e instálelo en el ordenador.
- No puede enviar ni recibir archivos entre el dispositivo y el ordenador mientras la función de anclaje de USB esté activada. Desactive la función de anclaje de USB para enviar o recibir archivos.
- Los sistemas operativos compatibles con la función de anclaje son Windows XP o superior y Linux.

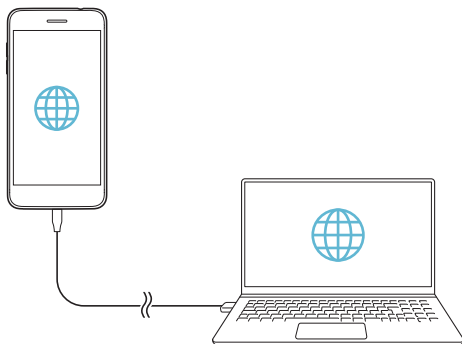


Punto de acceso Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo como un enrutador inalámbrico para que otros dispositivos puedan conectarse a Internet usando los datos móviles del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Anclaje a red > Punto de acceso Wi-Fi** y presione el control para activarlo.
- 2 Presione **Configurar punto de acceso Wi-Fi** e introduzca el Nombre del Wi-Fi (SSID) y la contraseña.
- 3 Active la función Wi-Fi en el otro dispositivo y seleccione el nombre de la red del dispositivo en la lista de redes Wi-Fi.
- 4 Introduzca la contraseña de la red.



- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Hay disponible más información en este sitio web: <http://www.android.com/tether#wifi>

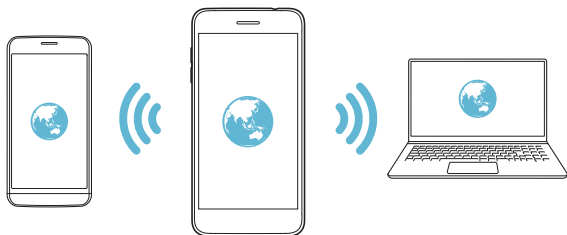

Temporizador de desactivación del punto de acceso Wi-Fi


Cuando el punto de acceso Wi-Fi no se ha usado durante un periodo específico, se desconecta automáticamente. Puede configurar el periodo de tiempo para la desconexión automática.

Wi-Fi compartido

Cuando active esta función con el dispositivo conectado a través de una conexión Wi-Fi, los dispositivos compartidos estarán conectados a la red usando la conexión Wi-Fi del dispositivo. Si esta función se desactiva, la función de datos móviles se utilizará para la conexión de red.

Conexión a Internet mediante Bluetooth

Los dispositivos conectados por Bluetooth pueden conectarse a Internet usando los datos móviles del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Anclaje a red > Conexión a Internet mediante Bluetooth** y presione el control  para activarlo.
- 2 Active la función Bluetooth en ambos dispositivos y vincúlelos.



- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Hay disponible más información en este sitio web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Ayuda

Puede ver la ayuda acerca del uso de la función de anclaje y los puntos de acceso móviles.

En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Anclaje a red > Ayuda**.

Más

Modo avión

Puede desactivar las funciones de llamada y datos móviles. Cuando este modo está activo, las funciones no relacionadas con los datos móviles (como juegos o reproducción de música) siguen estando disponibles.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Más > Modo avión**.
- 2 Toque **ACTIVAR** en la pantalla de confirmación.

Redes móviles

Puede personalizar los ajustes de la red móvil.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Más > Redes móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Datos móviles:** active o desactive los datos móviles.
 - **Itinerancia de datos:** navegue por Internet y use el correo electrónico, los mensajes multimedia y otros servicios de datos cuando esté en el extranjero.
 - **Modo de red:** seleccione un tipo de red.
 - **APN:** vea o cambie el punto de acceso para usar los servicios de datos móviles. Para cambiar el punto de acceso, seleccione una opción en la lista de puntos de acceso.
 - **Operadores de red:** busque operadores de red y conéctese automáticamente a una red.

VPN

Puede conectarse a una red privada virtual (VPN) segura, como una intranet. También puede administrar las redes privadas virtuales conectadas.

Añadir una VPN

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Redes > Más > VPN**.
- 2 Presione **Añadir VPN**.



- Esta función solo está disponible cuando el bloqueo de pantalla está activado. Si el bloqueo de pantalla está desactivado, aparecerá una pantalla de notificación. Presione **SEGUIR** en la pantalla de notificación para activar el bloqueo de pantalla. Consulte [Configuración de un bloqueo de pantalla](#) para obtener más detalles al respecto.

- 3 Introduzca los detalles de la VPN y toque **GUARDAR**.

Configuración de ajustes de VPN

- 1 Toque una VPN en la lista **REDES VPN**.
- 2 Introduzca los detalles de la cuenta de usuario de la VPN y toque **CONECTAR**.
 - Para guardar los detalles de la cuenta, marque la casilla de verificación **Guardar información de cuenta**.

Sonido y Notificación

Puede personalizar los ajustes del sonido, la vibración y las notificaciones.

En la pantalla de ajustes, toque **Sonido y Notificación** y personalice los siguientes ajustes:

- **Perfil de sonido:** cambie el modo de sonido a **Sonido**, **Vibración** o **Silencio**.
- **Volumen:** ajuste el volumen de sonido para diversos elementos.
- **Tono:** seleccione un tono de timbre para las llamadas entrantes. Añada o elimine tonos de timbre.
- **Tono de llamada de contacto:** cree un tono de timbre para una llamada entrante de un contacto determinado.
- **Sonido con vibración:** configure el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de timbre simultáneamente.
- **Tipo de vibración:** puede seleccionar el tipo de vibración que desea al recibir llamadas.
- **No molestar:** configure la hora, el tipo de notificación y el tipo de aplicación para recibir mensajes de notificación. Reciba mensajes de notificación solo en determinados días de la semana.
- **Bloqueo de pantalla:** muestre u oculte un mensaje de notificación en la pantalla de bloqueo. También puede ocultar la información privada.
- **Aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que pueden mostrar mensajes de notificación en la pantalla, y configure las prioridades de esas aplicaciones con respecto a los mensajes de notificación.
- **Más > Sonido de notificación:** seleccione un tono de timbre de notificación. Configure un archivo de música guardado en el dispositivo como tono de timbre de notificación.
- **Más > Efectos de sonido:** seleccione un efecto de sonido que reproducir cuando presione el teclado, seleccione una opción o bloquee o desbloquee la pantalla.

Pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla Inicio y de la pantalla de bloqueo.

En la pantalla de ajustes, toque **Pantalla** y personalice los siguientes ajustes:

- **Pantalla de inicio:** personalice los ajustes de la pantalla de inicio. Consulte *Ajustes pantalla de inicio* para obtener más detalles al respecto.
- **Bloqueo de pantalla:** personalice los ajustes de la pantalla de bloqueo. Consulte *Ajustes de la pantalla de bloqueo* para obtener más detalles al respecto.
- **Tema:** seleccione un tema de pantalla para su dispositivo.
- **Botones táctiles de Inicio:** reorganice los botones táctiles de inicio o cambie sus colores de fondo.
- **Tipo de fuente:** cambie el aspecto de fuente.
- **Tamaño de fuente:** cambie el tamaño de fuente.
- **Texto en negrita:** aplique el formato de negrita al texto que aparece en pantalla.
- **Pantalla completa:** configure los elementos de la pantalla a un tamaño fácil de ver. Es posible que algunos elementos cambien de posición.
- **Modo lectura:** configure el dispositivo para reducir la cantidad de luz azul de la pantalla para reducir la fatiga ocular.
- **Brillo:** use la barra deslizante para cambiar el nivel de brillo de la pantalla del dispositivo. Para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla según la intensidad de la luz ambiente, presione el interruptor **Auto**.
- **Auto:** configure el dispositivo para que el brillo de la pantalla se ajuste automáticamente según la intensidad de la luz del entorno.
- **Pantalla giratoria:** gire automáticamente la pantalla según la orientación del dispositivo.
- **Tiempo espera pantalla:** apague automáticamente la pantalla cuando el dispositivo está inactivo durante un periodo de tiempo especificado.
- **Más > KnockON:** encienda o apague la pantalla tocándola dos veces.
- **Más > Protector de pantalla:** muestre un protector de pantalla cuando el dispositivo está conectado al soporte o el cargador. Seleccione el tipo de protector de pantalla que mostrar.

General

Idioma y teclado

Puede personalizar los ajustes de idioma y teclado del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Idioma y teclado**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** seleccione un idioma que aplicar al dispositivo.
 - **Teclado actual:** vea el teclado que está en uso actualmente. Seleccione el teclado que desee usar al introducir texto.
 - **Teclado LG:** personalice los ajustes del teclado LG.
 - **Dictado por voz de Google:** configure las opciones del dictado de texto de Google.
 - **Salida de Texto a voz:** configure los ajustes de la salida de texto a voz.
 - **Velocidad del puntero:** ajuste la velocidad del puntero de un ratón o un panel táctil.
 - **Invierta los botones:** invierta los botones del ratón para que sea el botón derecho el que ejecute las acciones principales de manipulación directa.

Ubicación

Puede personalizar de qué forma determinadas aplicaciones usan la información de su ubicación.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Ubicación**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Modo:** seleccione un método para proporcionar la información de su ubicación.
 - **SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE:** vea las aplicaciones que solicitaron recientemente la información de su ubicación.
 - **Historial de ubicaciones de Google:** configure los ajustes del historial de ubicaciones de Google.
 - **Compartir ubicación en Google:** Comparta su ubicación en tiempo real con otras personas.

Cuentas y sincronización


Puede añadir o administrar cuentas, incluida su cuenta de Google. También puede sincronizar automáticamente determinadas aplicaciones o datos de usuario.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Cuentas y sincronización**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Sincronización automática:** sincronice automáticamente todas las cuentas registradas.
 - **CUENTAS:** vea una lista de cuentas registradas. Para ver o modificar los detalles de una cuenta, tóquela.
 - **AÑADIR CUENTA:** añada cuentas.

Accesibilidad

Puede administrar los complementos de accesibilidad instalados en el dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Accesibilidad**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Visión > TalkBack:** configure el dispositivo para que notifique el estado o las acciones de la pantalla a través de mensajes de voz.
 - **Visión > Notificaciones de voz:** Configure el dispositivo para que lea en voz alta la información de la persona que llama.
 - **Visión > Tamaño de fuente:** cambie el tamaño de fuente.
 - **Visión > Texto en negrita:** aplique el formato de negrita al texto que aparece en pantalla.
 - **Visión > Pantalla completa:** configure los elementos de la pantalla a un tamaño fácil de ver. Es posible que algunos elementos cambien de posición.
 - **Visión > Zoom táctil:** acerque o aleje el zoom tocando la pantalla tres veces seguidas.
 - **Visión > Zoom de ventana:** acerque o aleje el zoom en una ventana e invierta el color.
 - **Visión > Cursor grande del mouse:** haga más grande el puntero del ratón.
 - **Visión > Pantalla de alto contraste:** cambie el color de fondo a negro para tener una pantalla de alto contraste.


- **Visión > Inversión de color:** aumente el contraste de color de la pantalla para personas con escasa visión.
- **Visión > Ajuste de color de pantalla:** ajuste el color de la pantalla.
- **Visión > Escala de grises:** Muestre la pantalla en el modo Escala de grises.
- **Visión > Finalice las llamadas con la tecla de encendido:** finalice una llamada pulsando la tecla de encendido/bloqueo.
- **Audición > Subtítulo:** active el servicio de subtítulos al reproducir vídeos para personas con problemas de audición.
- **Audición > Alertas Flash:** configure el dispositivo para que le notifique las llamadas entrantes, los mensajes y las alarmas a través de una luz intermitente.
- **Audición > Silencio todos los sonidos:** silencie todos los sonidos y baje el volumen del receptor.
- **Audición > Canal de audio:** seleccione el tipo de audio.
- **Audición > Balance de sonido:** ajuste el balance de salida de audio. Use la barra deslizante para cambiar el balance.
- **Motor y cognición > Touch assistant:** active el panel táctil para que resulte más fácil usar los botones y gestos.
- **Motor y cognición > Entrada táctil:** toque y mantenga pulsada la pantalla para introducir texto o modifíquelo con solo tocarla.
- **Motor y cognición > Teclado físico:** personalice los ajustes del teclado.
- **Motor y cognición > Clic automático:** el puntero del ratón hace clic automáticamente cuando no hay ningún movimiento.
- **Motor y cognición > Toque y mantenga para las llamadas:** conteste o rechace llamadas tocando y manteniendo pulsado el botón de llamada en vez de arrastrándolo.
- **Motor y cognición > Tiempo espera pantalla:** apague automáticamente la pantalla cuando el dispositivo se deja inactivo durante un periodo de tiempo especificado.
- **Motor y cognición > Áreas de control táctil:** limite la zona táctil para que la entrada táctil solo pueda controlar una porción de la pantalla.
- **Acceso directo a funciones de accesibilidad:** acceda con rapidez a las funciones usadas frecuentemente tocando  tres veces seguidas.

- **Pantalla giratoria:** cambie automáticamente la orientación de la pantalla según la orientación física del dispositivo.
- **Escuchar Selección:** Le permite presionar elementos para escuchar comentarios verbales.
- **Accesibilidad mediante interruptores:** cree combinaciones de teclas para controlar el dispositivo.


Tecla de acceso directo

Puede usar la tecla de encendido/bloqueo o las teclas de volumen para iniciar aplicaciones directamente cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.

Utilización de la tecla de encendido/bloqueo

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Teclas de acceso directo**.
- 2 Presione  para activarlo.
 - **Take a selfie in Camera:** mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo para hacerse selfies mientras utiliza la cámara delantera.
 - **Tomar instantánea:** presione dos veces y mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo para hacer una captura de pantalla.
 - **Vea el panel de notificaciones:** deslice hacia arriba o hacia abajo la tecla de encendido/bloqueo para ver el panel de notificaciones.

Utilización de las teclas de volumen

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Tecla de acceso directo**.
- 2 Presione **Abrir Capture+/Cámara**  para activarlo.
 - Pulse la tecla de subir el volumen (+) dos veces para iniciar **Captura+** cuando la pantalla esté bloqueada o apagada. Pulse la tecla de bajar el volumen (-) dos veces para iniciar la aplicación **Cámara**.

Servicios Google

Puede usar los ajustes de Google para gestionar sus aplicaciones de Google y los ajustes de su cuenta.

En la pantalla de ajustes, toque **General > Servicios Google**.

Huellas digitales y seguridad


1 En la pantalla de ajustes, toque **General** > **Huellas digitales y seguridad**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Huellas digitales:** use la huella digital para desbloquear la pantalla o el contenido. Consulte *Descripción general del reconocimiento de huella digital* para obtener más detalles al respecto.
- **Bloqueo de contenido:** establezca el método para bloquear archivos en QuickMemo+.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD:** cifre la tarjeta de memoria para impedir que se use en otro dispositivo. Consulte *Cifrado de la tarjeta de memoria* para obtener más detalles al respecto.
- **Encendido seguro:** proteja su dispositivo con bloqueo durante el encendido. Consulte *Ajustes Encendido seguro* para obtener detalles al respecto.
- **Bloqueo de tarjeta SIM:** bloquee o desbloquee la tarjeta USIM, o cambie la contraseña (PIN).
- **Visibilidad contraseñas:** muestre las contraseñas cuando las esté escribiendo.
- **Administradores de dispositivos:** conceda privilegios para que aplicaciones concretas controlen o usen el dispositivo.
- **Orígenes desconocidos:** permita la instalación de aplicaciones desde otras tiendas que no sean la tienda Play Store.
- **Protección de la credencial:** muestra el tipo de protección de credenciales que se está usando.
- **Administración de certificados:** administre el certificado de seguridad guardado en el dispositivo.
- **Trust agents:** vea y use los agentes de seguridad instalados en el dispositivo.
- **Anclaje de pantalla:** fije la pantalla de la aplicación para que solo se pueda usar la aplicación activa actualmente.
- **Acceso a datos de uso:** vea detalles sobre el uso de las aplicaciones en el dispositivo.

Optimización para Juegos

Puede configurar los ajustes de herramientas de juego, gráficos y la función de ahorro de batería.

- **Herramientas de juego:** Toque  para activar esta función. Puede iniciar esta función presionando el icono de herramientas de juego en la parte inferior de la pantalla mientras juega.
- **Gráficos de juego:** Ajuste los gráficos del juego.



- Al cambiar la resolución de algunos juegos, es posible que la función de visualización de la pantalla no funcione correctamente.

- **Tiempo de descanso:** Reduzca el brillo de la pantalla y el rendimiento cuando el juego esté en ejecución durante más de 5 minutos.


Fecha y hora

Puede personalizar los ajustes de fecha y hora del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Fecha y hora**.
- 2 Personalice los ajustes.

Almacenamiento

Puede ver y administrar el almacenamiento interno del dispositivo o el espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Almacenamiento**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Almacenamiento interno:** vea el espacio de almacenamiento total y el espacio libre del almacenamiento interno del dispositivo. Vea una lista de aplicaciones en uso y la capacidad de almacenamiento de cada aplicación.
 - **Tarjeta SD:** vea el espacio de almacenamiento total y el espacio libre de la tarjeta de memoria. Esta opción solo aparece cuando hay insertada una tarjeta de memoria. Para desmontar la tarjeta de memoria, toque .

Ahorro de batería y energía

Puede ver la información actual de la batería o activar el modo Ahorro de energía.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Ahorro de batería y energía**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Uso de la Batería:** vea los detalles de uso de la batería. Para ver más detalles, seleccione un elemento concreto.
 - **Mostrar porcentaje de batería en la barra de estado:** muestre el nivel de batería restante en forma de porcentaje en la barra de estado.
 - **Ahorro de Energía:** reduzca el consumo de batería disminuyendo el valor de algunos ajustes del dispositivo, como el brillo de la pantalla, la velocidad del SO o la intensidad de la vibración.
 - **Exclusiones de ahorro de energía:** Seleccione las aplicaciones que desee usar sin limitación funcional mientras esté en modo de ahorro de energía o en modo de optimización de la batería.

Memoria RAM

Puede ver la cantidad media de memoria usada durante un determinado periodo de tiempo, así como la memoria ocupada por una aplicación.


- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Memoria RAM**.
- 2 Toque ▼ para especificar un intervalo de tiempo del que recuperar los datos.

Smart Doctor

Puede usar la función Smart Doctor para diagnosticar el estado del dispositivo y optimizarlo.

En la pantalla de ajustes, toque **General > Smart Doctor**.



- Puede acceder a este menú desde la aplicación Smart Doctor.
Presione  > **Sistema > Smart Doctor**.

Aplicaciones

Puede ver una lista de aplicaciones instaladas. Evite que las aplicaciones ejecuten o eliminen aplicaciones, si es necesario.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Aplicaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación y realice las acciones que desee.

Tocar y pagar

Puede realizar pagos con el dispositivo en vez de usar una tarjeta de crédito.

En la pantalla de ajustes, toque **General > Tocar y pagar**.



- Si su dispositivo no tiene una aplicación de facturación, descárguela desde Play Store.

Copia de seguridad y reinicio

Puede crear copias de seguridad de los datos guardados en el dispositivo y enviarlas a otro dispositivo o cuenta. Restablezca el dispositivo, si fuera necesario.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **General > Copia de seguridad y reinicio**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **LG Mobile Switch:** Le permite transferir datos de un dispositivo LG antiguo a su nuevo dispositivo LG. Consulte *LG Mobile Switch* para obtener más detalles al respecto.
 - **Copia de seguridad y reinicio:** realice una copia de seguridad de los datos del dispositivo o restaure los datos al dispositivo a partir de una copia de seguridad.



- La copia de seguridad no incluirá los datos de una cuenta de Google. Cuando sincronice su cuenta de Google, las aplicaciones de Google, los contactos de Google, el calendario de Google, los datos de la aplicación de notas de Google y las aplicaciones descargadas de Play Store se almacenarán en la aplicación Drive automáticamente.
- Los archivos de copia de seguridad se guardan con la extensión de archivo *.lbf en la carpeta LG Backup de la tarjeta de memoria o el almacenamiento interno.
- Cargue por completo la batería antes de crear una copia de seguridad de los datos o restaurarlos para evitar un apagado involuntario durante el proceso.

- **Copia de seguridad de datos:** cree copias de seguridad de datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en el servidor de Google.
- **Cuenta copia seguridad:** vea la cuenta de copia de seguridad que está en uso actualmente.
- **Restauración automática:** restaure automáticamente los ajustes y datos de copia de seguridad cuando reinstale una aplicación.
- **Restablecer configuraciones de red:** restablezca los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth y otras funciones de red.
- **Restaurar datos de fábrica:** restablezca todos los ajustes del dispositivo y elimine todos los datos.



- Al restablecer el dispositivo se eliminan todos los datos que contiene. Vuelva a introducir el nombre del dispositivo, la cuenta de Google y demás información inicial.

Acerca del teléfono

Puede ver información general sobre el dispositivo, como el nombre, el estado, la versión de software y la información legal.

En la pantalla de ajustes, toque **General > Acerca del teléfono** y vea la información sobre el dispositivo.

Reglamentación y seguridad

Puede ver las marcas regulatorias y la información relacionada en el dispositivo.

En la pantalla de ajustes, toque **General > Reglamentación y seguridad**.





05

Apéndice

Ajustes de idioma de LG

Seleccione un idioma que usar en el dispositivo.

- Presione  > **Ajustes** > **General** > **Idioma y teclado** > **Idioma** > **AGREGUE UN IDIOMA** y seleccione un idioma.
 - Tóquelo de manera continua  y arrástrelo a la parte superior de la lista de idiomas para establecerlo como idioma predeterminado.

LG Bridge

Descripción general de LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que le ayuda a gestionar cómodamente desde un ordenador las fotos, la música, los vídeos y los documentos guardados en su smartphone LG. Puede crear en el ordenador copias de seguridad de los contactos, las fotos y otros contenidos, o actualizar el software del dispositivo.



- Consulte la ayuda de LG Bridge para obtener más detalles al respecto.
- Es posible que las funciones compatibles varíen dependiendo del dispositivo.
- El controlador USB de LG es un programa necesario para conectar el smartphone LG al ordenador, y se instala durante la instalación de LG Bridge.

Funciones de LG Bridge

- Gestione los archivos guardados en el dispositivo desde un ordenador a través de una conexión Wi-Fi o una conexión de datos móviles.
- Cree copias de seguridad de datos desde el dispositivo hasta un ordenador, o restaure datos desde un ordenador hasta el dispositivo a través de una conexión por cable USB.
- Actualice el software del dispositivo desde un ordenador a través de una conexión por cable USB.

Instalación de LG Bridge en un ordenador

- 1 Vaya a www.lg.com desde el ordenador.
- 2 Seleccione su región.
- 3 Haga clic en **Soporte > Software y firmware**.
- 4 Introduzca el nombre del dispositivo.
O
Seleccione por categoría de producto.
- 5 Vaya a **PC Sync > LG Bridge** para descargar el archivo de instalación.
 - Vaya a **Detalles** para ver los requisitos mínimos para instalar LG Bridge.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su país e idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una versión más reciente desde Internet sin necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más reciente del firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de consultar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga en cuenta que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable USB durante la actualización.



- LG se reserva el derecho a realizar actualizaciones del firmware disponibles únicamente para modelos seleccionados a su entera discreción y no garantiza la disponibilidad de versiones más recientes del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar con comodidad el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectarse con un cable USB. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más reciente del firmware para el dispositivo.

Para realizar la actualización de software del teléfono,

Ajustes > General > Acerca del teléfono > Actualizar SW > Actualización de SW > Compruebe si existe nuevo SW.



- Sus datos personales guardados en el almacenamiento interno del teléfono – incluida la información sobre su cuenta de Google y cualquier otra cuenta, sus datos y ajustes del sistema o las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia de DRM– podrían perderse durante el proceso de actualización del software del teléfono. Por consiguiente, LG le recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos personales.
- Esta función depende del área o el proveedor de servicios.

Guía para evitar robos

Configure el dispositivo para impedir que otras personas lo usen si lo restablecen a los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde el dispositivo o alguien lo roba o elimina sus datos, solo podrá usarlo alguien que conozca la información de su cuenta de Google o de bloqueo de pantalla.

Lo único que debe hacer para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es:

- **Configurar un bloqueo de pantalla:** si pierde el dispositivo o alguien lo roba pero tiene configurado un bloqueo de pantalla, no es posible eliminar sus datos desde el menú Ajustes a menos que se desbloquee la pantalla.
- **Añadir su cuenta de Google en el dispositivo:** si alguien elimina los datos del dispositivo pero usted ha configurado su cuenta de Google en él, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se vuelva a introducir la información de su cuenta de Google.

Una vez protegido el dispositivo, deberá desbloquear la pantalla o introducir la contraseña de su cuenta de Google si desea hacer un restablecimiento a los valores de fábrica. Esto garantiza que es usted, o alguien de su confianza, quien está realizando el restablecimiento.



- Anote su cuenta y contraseña de Google que ha añadido en el dispositivo antes de llevar a cabo un restablecimiento de fábrica. Si no proporciona la información de cuenta durante el proceso de configuración, no podrá usar el dispositivo en absoluto después de llevar a cabo el restablecimiento de fábrica.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Información de regulación (número de identificación de regulación, etiquetado electrónico, etc.)

Para obtener información sobre normativas, vaya a **Ajustes > General > Reglamentación y seguridad**.

Marcas comerciales

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ y Google Play™ Store son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas comerciales y copyrights son propiedad de sus respectivos propietarios.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LM-X410EO** cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **2014/53/EU**.

Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



- De acuerdo con la EN 60950-1 (§ 1.7.2)

Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez esté totalmente cargado. Utilice siempre una base de toma de corriente cerca del equipo y fácilmente accesible.

Más información

Piezas de vidrio templado

Las piezas de vidrio templado de este dispositivo no son permanentes y pueden desgastarse con el tiempo.

- Si el dispositivo cae sobre una superficie dura o es objeto de un gran impacto, el vidrio templado puede dañarse.

En caso de que esto suceda, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio al cliente de LG.

- En el mercado hay disponibles fundas protectoras que puede adquirir para proteger su dispositivo frente a los daños.

Tenga en cuenta que estas fundas de protección no están cubiertas por el servicio de garantía proporcionado por LG Electronics y que la seguridad no está garantizada.

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

963 05 05 00

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

Guía para la transferencia de datos

- Consulte la siguiente tabla para ver los datos que se pueden intercambiar entre dispositivos LG o entre su dispositivo LG y un dispositivo de otro fabricante.

Tipo	Detalles del elemento	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo Android de otro fabricante → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Datos personales	Contactos, mensajes, registro de marcación, calendario, grabaciones de voz	○	○	○
	Notas	○	X	○
	Alarmas	○	X	X
Datos de medios	Fotos, vídeos, canciones, documentos	○	○	○
Ajustes de pantalla	Ajustes de la pantalla de inicio (carpetas y widgets)	○	X	X
	Ajustes de la pantalla de bloqueo (excluidos los ajustes de bloqueo de pantalla)	○	X	X
Aplicaciones	Aplicaciones descargadas	○	○	-
	Datos personales de la aplicación descargada	○	X	
Otros	Certificado público	○	○	X
	Ajustes (Wi-Fi, Bluetooth, Llamadas, sonido y notificación, accesibilidad, batería)	○	X	X



- Es posible que algunos datos no se transmitan, dependiendo de la versión del software, la versión de la aplicación, el sistema operativo, el fabricante o de la política del proveedor.

Bandas de frecuencia admitidas	Potencia de salida del transmisor
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Símbolo para marcar AEE



1. El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2. Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3. Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados



1. Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
2. Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Preguntas más frecuentes

En este capítulo se describen algunos de los problemas que podría experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos puede solucionarlos usted mismo.

Error de tarjeta SIM

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.

Sin conexión de red o conexión de red perdida

La señal es débil. Colóquese cerca de una ventana o en un espacio abierto.

Se encuentra fuera del área de red del operador. Muévase y compruebe la red.

Las llamadas no están disponibles

Red nueva no autorizada.

Asegúrese de que no ha restringido las llamadas para el número entrante.

Asegúrese de que no ha restringido las llamadas para el número al que está llamando.

No se puede encender el dispositivo

El dispositivo no se activará cuando la batería esté completamente descargada.

Cargue completamente la batería antes de activar el dispositivo.

Error al cargar

Asegúrese de que el dispositivo se carga a temperatura normal.

Compruebe la conexión del cargador al dispositivo.

Utilice únicamente los accesorios suministrados en la caja, que están autorizados por LG.

La batería se agota más rápidamente que lo que lo hacía tras su compra

La duración de la batería puede reducirse al exponer el dispositivo o la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.

El consumo de la batería aumentará al utilizar determinadas características o aplicaciones, como el GPS, los juegos o Internet.

La batería es un elemento consumible, por lo que su duración disminuirá con el paso del tiempo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

Cargue la batería.

Libere memoria mediante la transferencia de archivos a un ordenador o la eliminación de archivos del dispositivo.

Reinicie el dispositivo.

Si sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara después de probar estos consejos, póngase en contacto con un centro de servicio de LG Electronics.

La calidad de las fotos no es buena

La calidad de las fotos puede variar según el entorno y las técnicas de fotografía que se utilicen.

Si va a hacer fotos y vídeos, la opción de angular estándar ofrece más calidad que el gran angular.

Si va a hacer fotos en zonas oscuras, de noche o en interiores, es posible que se produzca ruido o que las imágenes estén desenfocadas.

Si tiene algún problema, restablezca las opciones.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales a la pantalla táctil, es posible que no funcione correctamente.

Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si usa guantes, si toca la pantalla con las manos sucias o si toca la pantalla con objetos afilados o con los dedos.

Las condiciones de humedad excesiva o el contacto con el agua pueden provocar un mal funcionamiento de la misma.

Reinicie el dispositivo para eliminar los errores de software temporales.

Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de servicio de LG Electronics.

El dispositivo se bloquea o se congela

Reinicie el dispositivo

- Si el dispositivo se bloquea o se congela, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

Arranque el dispositivo

- Se puede utilizar un restablecimiento parcial para restablecer el dispositivo si se congela la pantalla o si los botones, la pantalla táctil o el dispositivo no responden.
- Para realizar un restablecimiento parcial del dispositivo, mantenga pulsadas las teclas Bajar volumen y de encendido hasta que el dispositivo se reinicie.

Restablecimiento del dispositivo

- Si los métodos anteriores no resuelven el problema, realice una restauración de los datos de fábrica.
- En la pantalla de ajustes, presione **General > Copia de seguridad y reinicio > Restaurar datos de fábrica**.
 - Este método restablece todos los ajustes del dispositivo y elimina los datos. Antes de realizar la restauración de los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.
 - Si ha registrado una cuenta de Google en el dispositivo, debe iniciar sesión en la misma cuenta de Google tras restablecer el dispositivo.

No se encuentra el dispositivo Bluetooth

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth está activada en el dispositivo.

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth está activada en el dispositivo al que desea conectarse.

Asegúrese de que su dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth están dentro del rango máximo de Bluetooth (10 m).

Si los consejos anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con un centro de servicio de LG Electronics.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un ordenador

Asegúrese de que el cable USB que está utilizando es compatible con el dispositivo.

Asegúrese de que tiene instalado y actualizado el controlador adecuado en su ordenador.

La aplicación descargada provoca muchos errores

La aplicación tiene problemas.

Elimine la aplicación y vuelva a instalarla.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

- Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže čiastočne líšiť.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 15 Spracovanie viacerých úloh naraz
- 16 rýchle zdieľanie
- 17 Funkcie aplikácie Galéria
- 21 Rozpoznávanie odtlačku prsta

02

Základné funkcie

- 25 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 26 Prehľad komponentov
- 29 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 30 Vloženie karty SIM a pamäťovej karty
- 32 Vybratie pamäťovej karty

- 32 Batéria
- 34 Dotyková obrazovka
- 37 Základná obrazovka
- 46 Uzamknutie obrazovky
- 50 Šifrovanie pamäťovej karty
- 51 Vytváranie snímok obrazovky
- 52 Zadávanie textu
- 57 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

- 59 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 60 Kôš aplikácií
- 61 Pridať ikony
- 62 Telefón
- 65 Správy
- 66 Fotoaparát
- 74 Galéria
- 77 Kontakty
- 80 QuickMemo+

- 82 Hodiny
- 84 Kalendár
- 84 Úlohy
- 85 Hudba
- 86 Kalkulačka
- 86 Záznamník zvuku
- 87 E-mail
- 87 Rádio FM
- 87 Správca súborov
- 88 Smart Doctor
- 88 LG Mobile Switch
- 88 Stiahnuté súbory
- 89 SmartWorld
- 89 RemoteCall Service
- 90 Bunkové vysielanie
- 90 Facebook
- 90 Instagram
- 90 Chrome
- 91 Aplikácie Google

04

Nastavenia

- 94 Nastavenia
- 94 Siete
- 104 Zvuk a Notifikácia
- 105 Displej
- 106 Všeobecné

05

Príloha

- 117 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 117 LG Bridge
- 118 Aktualizácia softvéru telefónu
- 120 Ochrana proti krádeži
- 121 Informácie o softvéri typu Open Source
- 121 Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)
- 122 Obchodné značky
- 122 VYHLÁSENIE O ZHODE
- 122 Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi
- 123 Ďalšie informácie
- 127 Často kladené otázky

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,812 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,585 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiových frekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovieť požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí spĺňať limity vyžarovania rádiových vln stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhlasenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Zabezpečte, aby sa produkt nedostal do kontaktu s kvapalinami. Produkt nepoužívajte alebo nenabíjajte, keď je vlhký. Keď sa produkt zamočí, indikátor poškodenia kvapalinou zmení farbu. Upozorňujeme, že v takomto prípade nebudete mať nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 35 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálož. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobcu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretne.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



Upozornenie o výmene batérie

- Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovaným pracovníkom môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu smie vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


**Vlastné
prispôsobené
funkcie**



Spracovanie viacerých úloh naraz


Viac okien

Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve aplikácie.

Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo  a podržte ho (nájdete ho medzi tlačidlami domovskej obrazovky). Následne vyberte aplikáciu zo zoznamu nedávno používaných aplikácií.


- Môžete spustiť aj dve aplikácie súbežne.
- Ak chcete zastaviť funkciu zobrazenia viacerých okien, ťuknite na tlačidlo  a podržte ho.

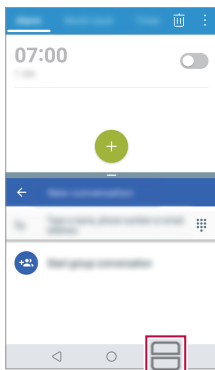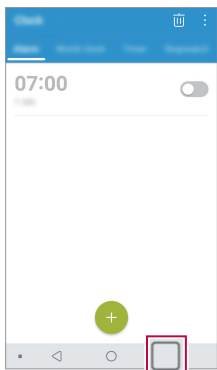


- Ak chcete upraviť veľkosť rozdelenej obrazovky, potiahnite položku  v strede obrazovky.
- Funkciu viacerých okien nepodporujú niektoré aplikácie vrátane prevzatých aplikácií.

Obrazovka Prehľad



Na obrazovke s prehľadom nájdete prehľad nedávno použitých aplikácií.


Ak chcete zobraziť zoznam nedávno použitých aplikácií, ťuknite  na tlačidlách domovskej obrazovky.

- Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu pomocou funkcie Viac okien, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na položku  v hornej časti jednotlivých aplikácií.

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na zdieľaní použiť danú aplikáciu.
Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.

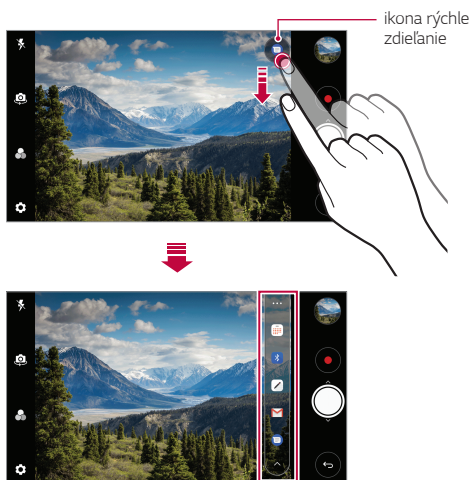


- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Funkcie aplikácie Galéria


Plávajúce tlačidlo

Môžete použiť plávajúce tlačidlo v spodnej časti obrazovky aplikácie Galéria v režime na šírku.

- Ak sa chcete vrátiť na základnú obrazovku, potiahnite tlačidlo ◀ nahor a uvoľnite ho po dosiahnutí tlačidla ○.

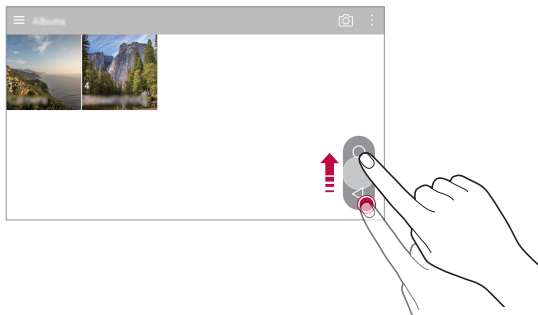

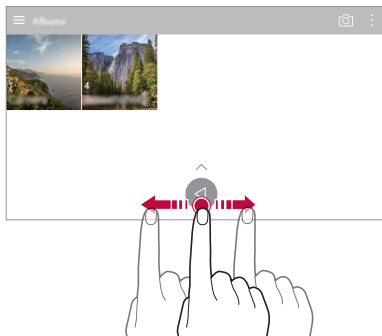


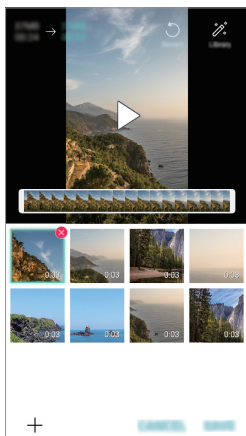
- Potiahnutím tlačidla ◀ doľava alebo doprava môžete podľa potreby premiestniť plávajúce tlačidlo.




Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.


- 1 Ťuknite na položku  > , zvolte album a potom ťuknite na položku  > **Vytvoriť film**.
- 2 Vyberte obrázky alebo videá pre film a ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videá a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



Odstraňovanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete odstrániť z videa, môžete vybrať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu príslušnej miniatúry.


Pridanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete pridať, môžete vybrať po ťuknutí na položku  v spodnej časti obrazovky. Môžete vybrať aj obrázky alebo videá, ktoré ste už v minulosti pridali.

Zmena usporiadania súborov

Ak chcete zmeniť usporiadanie obrázkov alebo videí, dotknite sa súboru, ktorý chcete premiestniť, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.

Pridanie efektov k súborom

Ak chcete pridať zvučku alebo hudbu na pozadí, zmeniť písmo a pridať názov a autora, ťuknite na položku .




- Ak chcete pridať motívy videa, hudbu na pozadí alebo písma, prevezmite aplikáciu VASSET z Obchodu Play.
- Ak používate mobilné dáta bez pripojenia k sieti Wi-Fi, môžu sa účtovať poplatky za ich využitie.

Obnovenie úprav filmu

Úpravy uskutočnené vo filme (napr. čas prehrávania) môžete obnoviť ťuknutím na položku .

Zobrazenie ukážky súboru


Pred uložením skontrolujte nové video ťuknutím na položku . Po uplynutí času prehrávania sa automaticky prehrá nasledujúci súbor.



- Na vytvorenie videa možno použiť najviac 50 obrázkov a videí.
- Predvolená doba prehrávania obrázka je 3 sekundy a nemožno ju zmeniť. Videá možno skrátiť na minimálnu dĺžku 1 sekunda.
- Táto funkcia možno nebude podporovať niektoré formáty obrázkov a videa.

Vytvorenie súboru GIF


Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

- 1 Počas sledovania videa ťuknite v požadovanom začiatočnom bode na položku .
- 2 Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
 - Súbor GIF sa vytvorí s vybranou dĺžkou od aktuálneho času.
 - V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky vytvoria zo zvyšného času.



- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmami, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmieme kopírovať, reprodukovat, distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.

Okrem toho môžete vytvoriť súbor GIF aj z aplikácie Galéria.

- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky  > **Vytvoriť GIF**.
- 2 Vyberte požadované fotografie a videá na vytvorenie súboru GIF a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
 - Môžete pridať ďalšie obrázky a upraviť rýchlosť, pomer strán obrazovky a poradie súborov v súbore GIF.
- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Na vytvorenie súboru GIF možno použiť najviac 100 obrázkov.

Rozpoznávanie odtlačku prsta

Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, musíte v zariadení zaregistrovať odtlačok prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky.
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii Galéria alebo QuickMemo+.
- Potvrdenie nákupu prihlásením sa do aplikácie alebo identifikovaním sa odtlačkom prsta.



- Odtlačok prsta môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa. Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač odtlačku prsta považovať za odtlačok jednej osoby.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť z viacerých dôvodov. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Tlačidlo napájania/uzamknutia zariadenia má snímač odtlačku prsta. Uistite sa, že tlačidlo napájania/uzamknutia nie je poškodené kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Keď sa na tlačidlo napájania/uzamknutia alebo na vašom prste nachádza voda, prach alebo iné cudzorodé látky, zaregistrovanie alebo rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.

- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch tlačidla napájania/uzamknutia.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Odtlačky prsta & bezpečnosť** > **Odtlačky prsta**.




- Aby bolo možné používať túto funkciu, je potrebné nastaviť uzamknutú obrazovku.
- Ak uzamknutie obrazovky nie je aktívne, nakonfigurujte uzamknutú obrazovku podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.

2 Lokalizujte tlačidlo napájania/uzamknutia na zadnej strane zariadenia a jemne naň priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.



- Jemne stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta. Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia nadmernou silou, mohla by sa spustiť funkcia uzamknutia obrazovky alebo by sa obrazovka mohla vypnúť.
- Uistite sa, že špička prsta pokrýva celý povrch snímača tlačidla napájania/uzamknutia.

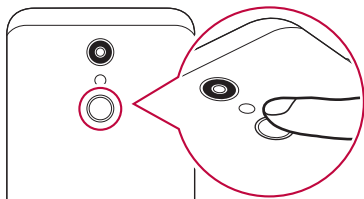

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až kým sa odtlačok nezaregistruje.
- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
 - Ťuknutím na položku **PRIDAŤ VIAC** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.

Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku **⏏**.

Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobrazíť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Uzamknutie obrazovky:** Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
 - **Zablokovanie obsahu:** Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

So zariadením sa dodávajú tieto položky.

- Zariadenie
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod
- Vysúvací kolík




- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.
- Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Prehľad komponentov

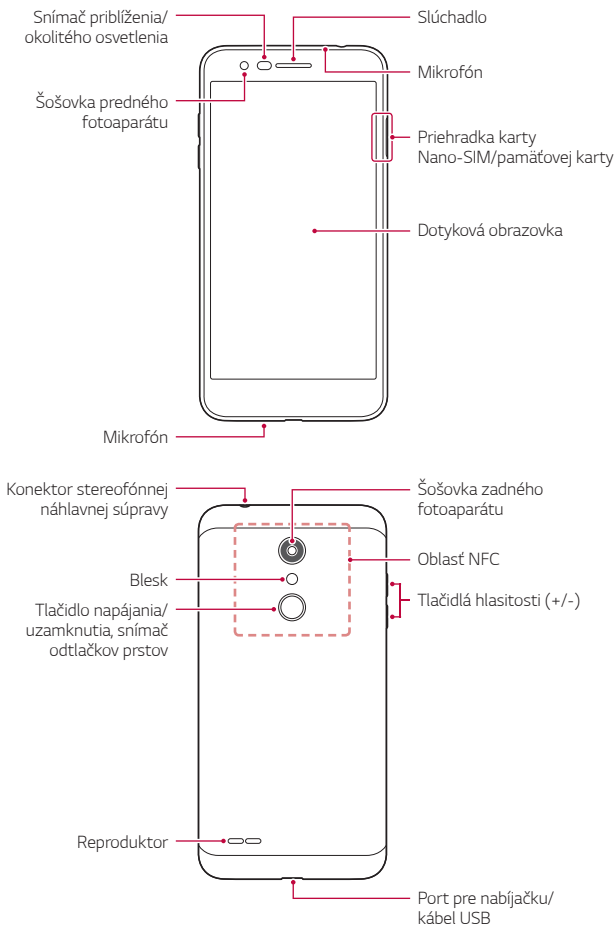



NEPOKÚŠAJTE sa odstrániť zadný kryt.

Toto zariadenie obsahuje neodstrániteľnú batériu. Nepokúšajte sa odstrániť zadný kryt. V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu.


- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete vytvoriť sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitém stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+**.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia (snímač odtlačkov prstov)
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
 - Na zjednodušenie postupu odomknutia obrazovky zapnite funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.




- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. Môže to poškodiť dotykovú obrazovku.
- Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zakrytiu antény NFC.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Držte zariadenie správne podľa znázornenia nižšie. Ak pri používaní zariadenia rukou, prstom alebo ochranným obalom zakryjete otvor mikrofónu, počas hovoru vás nemusí byť zreteľne počuť.

Príklad správneho držania

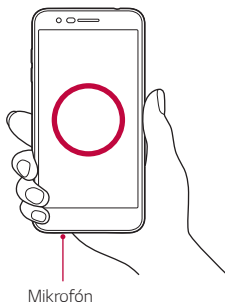

Príklad nesprávneho držania

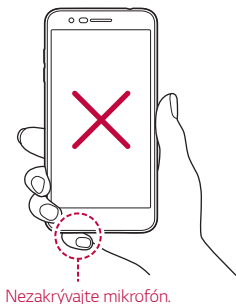

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Reštartovanie zariadenia

Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-), až kým sa napájanie nevypne.
- 2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.

Možnosti ovládania napájania


Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.
- **Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Vložte do zariadenia kartu SIM od poskytovateľa mobilných služieb a samostatne zakúpenú pamäťovú kartu.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.

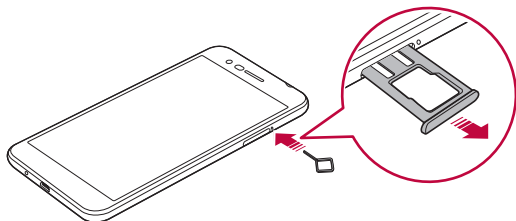

- 2 Umiestnite kartu SIM alebo pamäťovú kartu do priehradky karty a vložte priehradku karty do zariadenia v smere šípky.

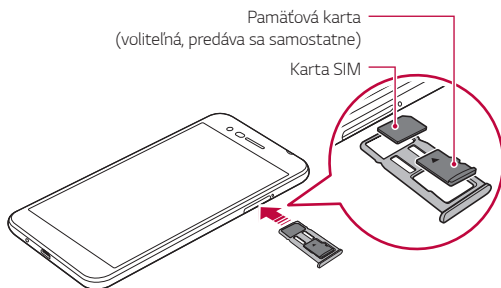



- Zariadenie podporuje len karty typu Nano SIM.



- Aby telefón fungoval bezproblémovo, odporúča sa ho používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú poskytovateľom služieb
- Kartu SIM nestráťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.
- Pri vkladaní karty SIM alebo pamäťovej karty ju správne vložte do priehradky karty.
- Priehradku karty vložte späť do zariadenia horizontálne v smere šípky podľa znázornenia na obrázku. Dávajte pozor, aby sa karta umiestnená v priehradke karty neposunula.
- Kartu SIM vložte tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.
- Uistite sa, že pri vkladaní karty SIM do zariadenia postupujete podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Ak vkladáte priehradku karty do zariadenia alebo ju z neho vyberáte, dávajte pozor, aby sa do priehradky karty nedostala voda ani iné kvapaliny. Ak vložíte mokrú priehradku karty do zariadenia, zariadenie sa môže poškodiť.
- Pamäťová karta je voliteľná položka.
- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.
- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

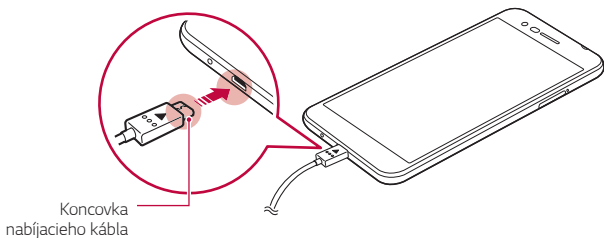



- V prípade výskytu vlhkosti nepoužívajte so zariadením externý konektor, napájací kábel ani adaptér. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poruche zariadenia. V prípade výskytu vlhkosti okamžite prestaňte zariadenie používať a vlhkosť úplne odstráňte.
- Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Toto zariadenie obsahuje neodstrániteľnú batériu. Nepokúšajte sa zložiť zadný kryt.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Po úplnom nabití zariadenia vyťahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia

- Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete zvýšiť výdrž batérie, nenechávajte aplikácie a funkcie bežať na pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Vypnite funkciu **Bluetooth®** alebo funkciu siete Wi-Fi, keď ich nepoužívate.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Ak používate stiahnuté aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu, kontrolujte stav batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovú obrazovku.

Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

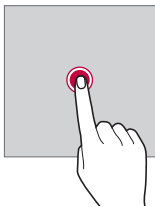


Ťuknutie a podržanie

Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.




Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

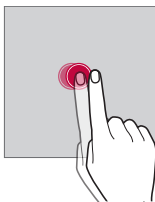


Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

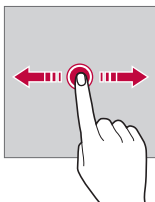



Potiahnutie prstom

Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

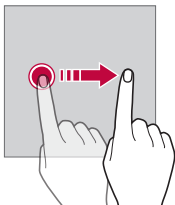

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

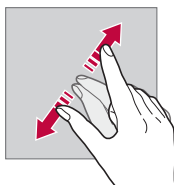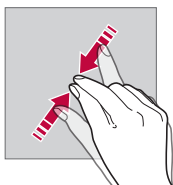


- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode tretej strany.
- Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik zvyšového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo zobrazoval rovnaký obraz.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu, nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.

- **Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia Počasie:** Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej oblasti.
- **Miniaplikácia Vyhľadávanie Google:** Služi na vyhľadávanie v službe Google zadaním kľúčových slov ústne alebo písomne.
- **Priečinok:** Podľa svojich preferencií môžete vytvárať priečinky a zoskupovať do nich aplikácie.
- **Ikona stránky:** Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej strany môžete prejsť na vybranú stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.
- **Oblasť rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.

• Úvodné dotykové tlačidlá


- ◀: Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
- ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť vyhľadávanie v službe Google, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
- □: Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Ak chcete súčasne používať dve aplikácie pomocou funkcie Viac okien, počas používania aplikácie sa dotknite tlačidla a podržte ho.

Úprava úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.





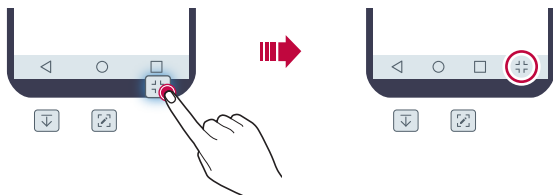










Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcií **QSlide**, **Notifikácia** a **Capture+**.



Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim za letu
	Zmeškané hovory
	Sieť Wi-Fi je pripojená
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM
	Funkcia NFC je zapnutá




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa služieb.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový riadok nadol alebo ťuknite na položku ∨.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

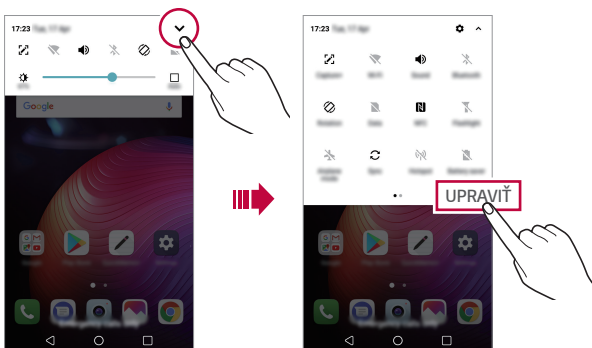

- Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke. Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly prístup k požadovaným funkciám.

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.




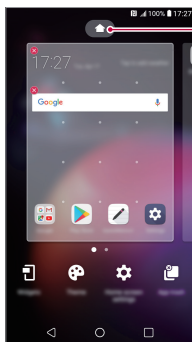
Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť motív, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Motív**.

Môžete tiež ťuknúť na položky **○ > Nastavenia > Displej > Motív** a potom vybrať motív, ktorý chcete v zariadení použiť.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Kôš aplikácií**. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.
- Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú obrazovku, ťuknite na položku  a potom ešte raz ťuknite na obrazovku.




Predvolená obrazovka

Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◀.

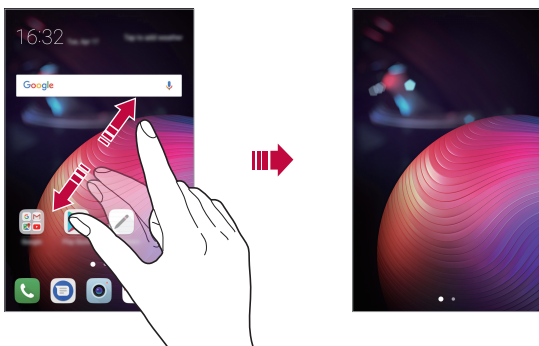

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinkov a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinkov a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na priečinkov a uvoľnite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak je v priečinku už len jedna aplikácia, priečinkov sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku **+** v priečinku.



- Počas používania prevzatého motívu nemožno zmeniť farbu priečinka.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia základnej obrazovky môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
 - **Tvary ikon:** Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo okrúhle okraje.
 - **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.

- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z domovskej obrazovky.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek:** Zapnutím sa umožní spojité posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
- **Hľadať:** Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej obrazovke.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky** a vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.

- **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
- **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
- **Odtlačky prsta:** Odomknutie obrazovky pomocou odtlačku prsta.

Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie

Keď ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte Vzor, PIN alebo Heslo, môžete v záujme zabezpečenia svojich údajov nastaviť, aby sa zariadenie vždy pri spustení uzamklo.


- Kým zariadenie neodomknete, nie je možné používať žiadne funkcie okrem tiesňových volaní.
- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.

Upozornenia týkajúce sa funkcie bezpečného spustenia

- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.
- Uistite sa, že máte heslá na odomknutie obrazovky uložené oddelene.
- Ak zadáte heslá na odomknutie obrazovky nesprávne viackrát, než je povolené, zariadenie sa automaticky obnoví a šifrované údaje a vaše osobné informácie sa automaticky odstránia a nemožno ich obnoviť.
- Dávajte pozor, aby ste nezadali nesprávne heslá na odomknutie obrazovky viackrát, než je povolené.
- Šifrovanie sa spustí aj v prípade, že zapnete zariadenie priamo po jeho obnovení. Ak svojvoľne zastavíte šifrovanie, údaje sa môžu poškodiť. Počkajte na dokončenie obnovenia.

Nastavenia uzamknutia obrazovky

Nasledujúce nastavenia uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Vybrať zámku obrazovky:** Výber spôsobu uzamknutia obrazovky.
 - **Smart Lock:** Zvoľte dôveryhodné body a zariadenie sa automaticky odomkne, ak ste k nim pripojení alebo sa nachádzate v ich blízkosti.
 - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia uzamknutej obrazovky.
 - **Hodiny:** Výber polohy hodín na uzamknutej obrazovke.
 - **Skratky:** Pridanie skratky aplikácie a priamy prístup k aplikácii z uzamknutej obrazovky potiahnutím skratky aplikácie na obrazovku.
 - **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Zobrazenie kontaktných údajov pre prípad núdze na uzamknutej obrazovke.
 - **Časovač zablokovania:** Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky uzamkne.
 - **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Uzamknutie obrazovky hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôsobenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Šifrovať pamäť karty SD**.
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťknite na položku **ŠIFROVANIE**.
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky



Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.


Alebo vytvorte snímky obrazovky dvojitém ťuknutím a podržaním tlačidla Napájanie/Zámok.




- Aktiváciu vykonáte ťuknutím na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Klávesová skratka** > **Nasnímanie zobr. na obrazovke** a potom potiahnutím .

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete používať túto funkciu, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** a zapnite položku **Klávesová skratka**.
- Podrobné informácie nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu


Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas písania textu sa dotknite medzerníka, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava.

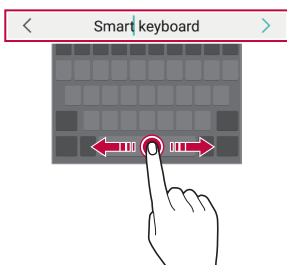


- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text a potom ťuknite na navrhnuté slovo.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

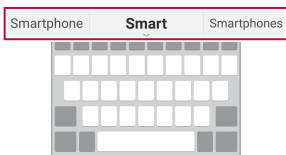


Zmena rozloženia klávesnice QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY.**

- 2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.

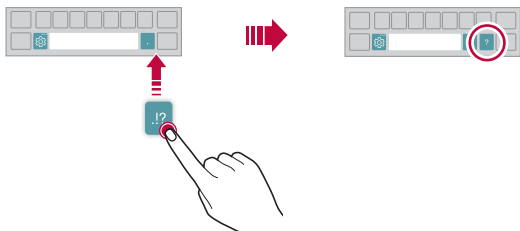


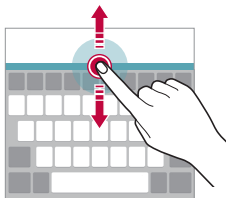


- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.

Prispôsobenie výšky klávesnice


Výšku klávesnice môžete prispôbiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.
Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.
- 2 Upravte výšku klávesnice.



Výber režimu klávesnice na šírku


Režim klávesnice na šírku môžete zvoliť z viacerých možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku**.
Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku**.
- 2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice

Keď je klávesnica v režime na šírku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ak chcete klávesnicu rozdeliť, otočte zariadenie horizontálne a rozťahnite klávesnicu od seba na obe strany, zatiaľ čo ju držíte dvomi prstami. Ak chcete klávesnicu spojiť, potiahnite ju spojením dvoch prstov.

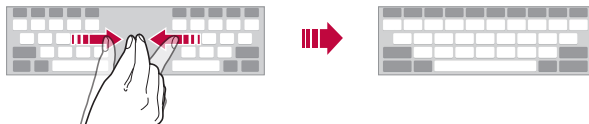


Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**


Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**

- 2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.

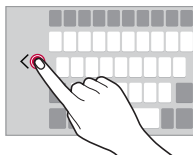



Pridávanie jazykov na klávesnicu

Na zadávanie klávesnicou môžete sprístupniť ďalšie jazyky.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete sprístupniť.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.

- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.




- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zadávanie textu hlasom





Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a potom vyberte položku .



- Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položky  > **Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.


- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSObNÍK KLIPOV**.
- 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
 - Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.



- Schránku nemusia podporovať niektoré prevzaté aplikácie.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a Notifikácia** > **Nevyrušovať**.
- 2 Ťuknite na položku **Režim** a vyberte požadovaný režim.
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim Iba dôležité, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.



03

**Užitočné
aplikácie**

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Na základnej obrazovke sa dotknite aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, podržte ju a potom ju potiahnite nad položku **Zmazať** v hornej časti obrazovky.

- Odinštalované aplikácie si môžete opätovne nainštalovať do 24 hodín od odinštalovania. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.



- Niektoré aplikácie používateľa nemôžu odinštalovať.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas nastavenia

Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané aplikácie.

Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.


Kôš aplikácií

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Tiež si môžete do 24 hodín od odinštalovania aplikácie opätovne nainštalovať.

1 Ťknite na položky > **Správa > Kôš aplikácií.**

Okrem toho sa môžete tiež dotknúť prázdnej plochy na domovskej obrazovke a potom ťknúť na položku **Kôš aplikácií**.

2 Aktivujte požadovanú funkciu:


- **Obnoviť:** Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
-  : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.



- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Pridať ikony

Na základnej obrazovke môžete zobraziť ponuku rýchleho prístupu tým, že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Telefón, Správa, Fotoaparát, Galéria a Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie používať jednoduchšie.

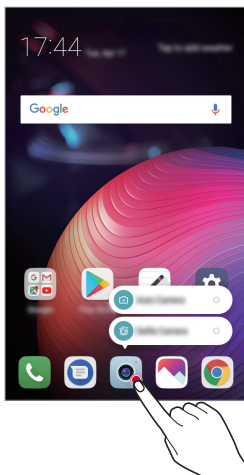





- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočnite jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadaním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.




Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  >  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .




- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobné informácie o tom, ako pridávať telefónne čísla do zoznamu rýchlych volieb, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov


- 1 Ťuknite na položky  >  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .



Zdvihnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku  na obrazovke prichádzajúceho hovoru.


- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete, aby na ukončenie hovoru stačilo stlačiť tlačidlo napájania/uzamknutia, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom zapnite možnosť **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.



Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Blokovanie volania a odmietnutie pomocou správy** > **Odmietnutie formou správy**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržte hovor.


Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky  >  > **Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým funkciám:



- **Podržať:** Prepnúť aktuálny hovor do pozadia.
- **Videohovor:** Spustiť videohovor (ak je podporovaný).
- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Koniec:** Ukončenie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
-  : Zobrazenie ďalších možností hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru


Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.



- 1 Počas hovoru ťuknite na položky  > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky  > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:



- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky  > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim kontaktom.



- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Multimediálne možnosti použijete ťuknutím na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku správu odošlete.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky > **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenávaním videa si môžete uchovať všetky vzácne spomienky.

Ťuknite na položky  > .



- Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektiv fotoaparátu mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste objektiv fotoaparátu neznečistili prstami alebo inými cudzorodými látkami.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie Galéria. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria* for details.

Zapnutie alebo vypnutie blesku.

Prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom.

Použitie efektu filmového filtra.

Zmena možností fotoaparátu.




Spustenie aplikácie Galéria.

Nahrávanie videí.


Fotografovanie.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.






Fotografovanie

- 1 Ťuknutím na objekt zaostríte fotoaparát.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) alebo zvýšenia hlasitosti (+).




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Klávesová skratka**.

Nahrávanie videa

- 1 Ťuknutím na objekt zaostríte fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku 
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu fotoaparátu.

Veľkosť fotografie	Zvoľte pomer strán a veľkosť vašich fotografií.
Rozlíšenie pre video	Zvoľte rozlíšenie a veľkosť vašich videí.
HDR	Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený.
Časovač	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na Karta SD. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Jednoduché zobrazenie	Skrytie všetkých ponúk na obrazovke fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Zadajte vlastné nastavenia autoportrétu. <ul style="list-style-type: none"> • Záber gestom rukou: Snímanie fotografií pomocou funkcie záberu gestom rukou. • Automatický záber: Snímanie fotografií vo chvíli, keď fotoaparát rozpozná tvár.
Zobrazenie gestom	Umožňuje zobraziť fotografiu okamžite po jej nasnímaní.
Uložiť ako preklopený	Ukladanie preklopených obrázkov po snímaní autoportrétov.

Zhlukový záber

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.



Stlačte a podržte položku .

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.



- Môžete nasnímať až 30 fotografií.


Jednoduché zobrazenie

Ťuknutím a položku  > **Jednoduché zobrazenie** skryjete ponuky na obrazovke fotoaparátu. Ťuknutím na položku  ich zobrazíte.

Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát

Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrenia


Aktuálnu úroveň expozície a polohy zaostrenia môžete zafixovať stlačením a podržaním obrazovky fotoaparátu. Ak chcete túto funkciu vypnúť, ťuknite na prázdnu plochu na obrazovke.

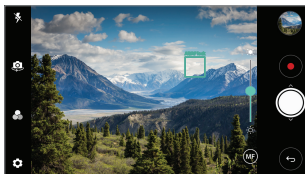


- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.


Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku v ľubovoľnom smere.

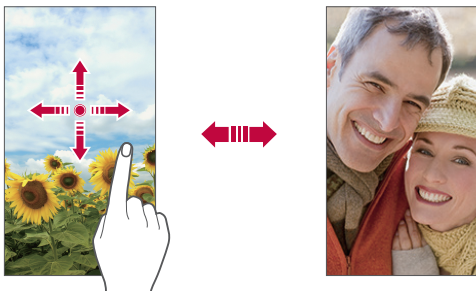

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov oddialíte alebo priblížite zobrazenie a potom použijete zobrazenú posuvnú lištu +/-.
- Takisto môžete potiahnuť tlačidlo  nahor alebo nadol. Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.



- Funkcia priblíženia nie je dostupná pri používaní predného fotoaparátu v režime autoportrétu.

Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty.


Záber gestom rukou

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť päšť a potom ju otvoriť smerom k prednému fotoaparátu.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

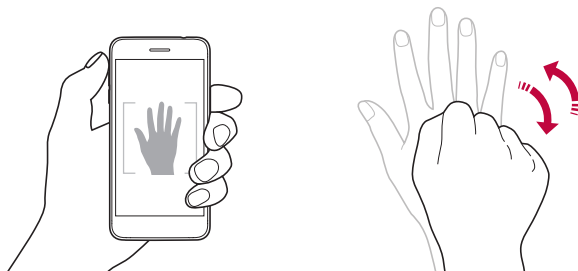



- Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného fotoaparátu a potom ťuknite na položky **⚙️ > Snímanie autoportrétu > Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päšť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií fotoaparátu.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci rámik. Keď sa osoba vo vodiacom ráme prestane pohybovať, jeho farba sa zmení na modrú a fotoaparát nasníma fotografiu.

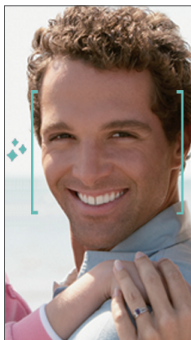

- Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky  > Snímanie autoportrétu > Automatický záber.

Intervalové snímanie


Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.


Pri použití predného fotoaparátu so zvoleným režimom záberu gestom rukou ukážte do objektívu dlaň a následne dvakrát rýchlo zatnite ruku v päst.

- V približne dvojsekundových intervaloch sa nasnímajú štyri fotografie.


Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hneď prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

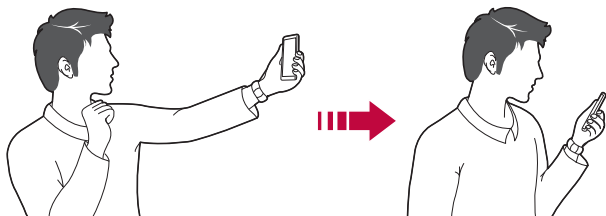

- Ak chcete povoliť funkciu Zobrazenie gestom, ťuknite na položky  > **Zobrazenie gestom**.
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

Uložiť ako preklopený

Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položky  > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa vodorovne preklopí.





- Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobné informácie nájdete v časti *Prispôsobenie možností fotoaparátu*.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria

Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Ťknite na položky  .


 - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.

- 2 Ťknite na priečinkov a vyberte súbor.
 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Počas zobrazenia fotografie potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
 - Počas zobrazenia videa potiahnutím doľava alebo doprava pretočíte video dozadu alebo dopredu.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusia byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.

Zobrazovanie fotografií

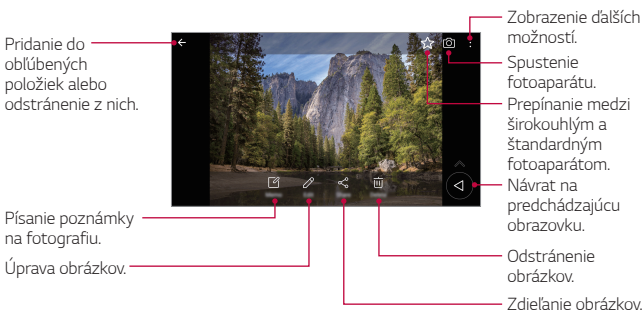


- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťknite na obrazovku. Ak chcete skryť položky ponuky, ťknite na obrazovku znova.

Plávajúce tlačidlo

Počas zobrazovania aplikácie Galéria v režime na šírku môžete používať plávajúce tlačidlo. Podrobnosti nájdete v časti *Plávajúce tlačidlo*.



Písanie poznámky na fotografiu

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Napíšte poznámku na fotografiu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Poznámka sa použije na fotografiu.




• Niektoré fotografie nemusia podporovať funkciu fotopoznámky.

Upravovanie fotografií

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
 - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
 - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku  > **Uložiť kópiu**.

Prehrávanie videa

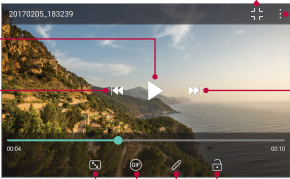

Pozastavenie alebo prehrávanie videa.

Prejsť na predchádzajúce video. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu.

Výber pomeru strán.

Vytvorenie súboru GIF.

Otvorenie pomocou funkcie QSlide.

Zobrazenie ďalších možností.

Prejsť na nasledujúce video. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu.

Zamknutie alebo odomknutie obrazovky.

Úprava videa.



- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo nadol.

Upravovanie videí

- 1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.



- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie filmu*.



Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie súboru GIF*.




Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie môžete ťuknutím na položku  zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Počas zobrazenia videa môžete ťuknutím na položky  > **Zdieľať** zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Kontakty


Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Správa kontaktov > Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Zvoľte súbory typu vCard a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Ťuknite na položku **Q** z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.



- Ťuknite na položku **Q** z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo, aby sa zobrazili všetky podrobnosti vyhľadávania z denníkov hovorov, kontaktov a skupín.


Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.


Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Zmazať**.

Pridávanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

Vytváranie skupín












- 1 V zozname skupín kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

QuickMemo+






Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.



Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
 -  : Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
 -  : Zobrazenie ďalších možností.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografiu

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
 - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Ak chcete napísať poznámky na fotografiu, ťuknite na položku  alebo .
- 4 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky





- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Orežte obrázok (v prípade potreby) a podľa potreby zaznamenajte poznámky.
 - Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
- 3 Ťuknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky možno prezerať v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť**, a zvolte príslušnú aplikáciu.



- Môžete zaznamenať celú obrazovku pomocou funkcie zaznamenania s posunom.
- Počas používania aplikácie, ako je napríklad Správa alebo Chrome, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položky **Capture+ > Roztiahnuté** zaznamenajte celú obrazovku, ktorú si práve prezérate, ako jeden súbor.
- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách, ktoré podporujú funkciu zaznamenania s posunom.

Správa priečinkov

Poznámky sa môžu zobrazovať zoskupené podľa typu poznámky.

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 V hornej časti obrazovky ťuknite na položku  a vyberte položku ponuky:
 - **Všetky záznamy**: Zobrazenie všetkých poznámok uložených v aplikácii QuickMemo+.
 - **Moje záznamy**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie QuickMemo+.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie .
 - **Capture+**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie Capture+.
 - **Kôš**: Zobrazenie odstránených poznámok.
 - **Nová kategória**: Pridanie kategórií.
 -  : Zmena poradia, pridanie alebo odstraňovanie kategórií. Ak chcete zmeniť názov kategórie, ťuknite na príslušnú kategóriu.





- Niektoré priečinky sa pri prvom spustení funkcie QuickMemo+ nezobrazujú. Vypnuté priečinky sa aktivujú a zobrazia, keď obsahujú aspoň jednu súvisiacu poznámku.


Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.



- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.


Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.


Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadajte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač pozastavíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.



- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Resetovať**.

Kalendár


Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Synchronizácia udalostí



Ťuknite na položky  > **Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Úlohy


Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchšej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridajte úlohu.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.



- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.

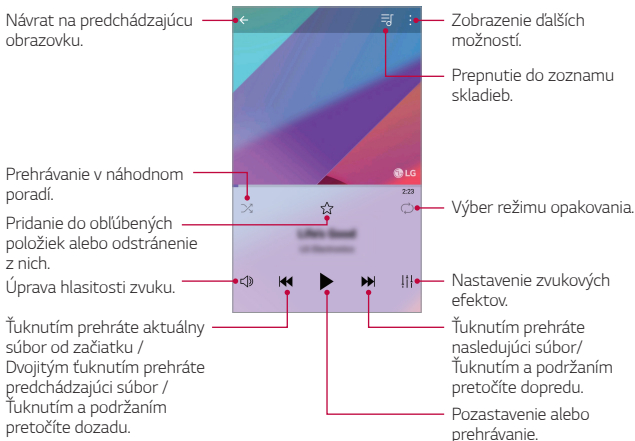

- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníckmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.








Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, potiahnite doľava posuvnú lištu, ktorá sa nachádza na pravej strane obrazovky.
 - Ak chcete znovu spustiť výpočet, dotknite sa tlačidla  a podržte ho.

Záznamník zvuku

Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory je možné prehrávať alebo zdieľať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Záznamník zvuku**.
 - Ak chcete uložiť udalosť, ťuknite na položky  > **Pridanie označ.** > **Pridať** pod hlavičkou **Udalosť**. Potom udalosť pridajte k požadovanému dátumu.
 - Ak chcete uložiť informácie o mieste, kde bol záznam vytvorený, ťuknite na položky  > **Pridanie označ.** > **Pridať** pod hlavičkou **Poloha**.
- 2 Ťuknite na položky .
- Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
- 3 Poklepaním na položku  nahrávanie ukončíte.
 - Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka so súbormi záznamov.
- 4 Ťuknutím na položku  prehráte zaznamenaný hlasový záznam.



- Ťuknutím na položku  zobrazíte súbory záznamov. Môžete prehrať zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.


E-mail

Prostredníctvom aplikácie E-mail môžete posilať a dostávať e-maily z vašich webmailových alebo iných účtov, ktoré používajú POP3 alebo IMAP, alebo môžete používať svoje konto Exchange, ak potrebujete mať prístup k podnikovému e-mailu.

Nastavenie e-mailového účtu

Váš telefón podporuje niekoľko druhov e-mailových účtov a umožňuje vám nastaviť si súčasne aj viacero e-mailových účtov.

Pred nastavením e-mailového účtu sa uistite, že máte používateľské meno (ID používateľa), heslo, názov servera atď., aby ste mohli nastavenie úspešne vykonať.

- 1 Ťuknite na položku  > **Dôležité** > **E-mail**.
- 2 Svoj e-mailový účet si nastavíte postupom podľa pokynov na obrazovke.
 - E-mailový účet je nastavený a začnete dostávať e-mailové správy.

Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.



Ťuknite na položku  > **Dôležité** > **Rádio FM**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte slúchadlá. Slúchadlá fungujú ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.


Správca súborov

Môžete zobraziť a spravovať súbory uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položku  > **Správa** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.



Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **Smart Doctor**.
Alebo ťuknite na obrazovke nastavení na položky **Všeobecné** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Údaje zo svojho starého zariadenia LG si môžete preniesť na nové zariadenie LG.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Takisto môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky  > **Správa** > **Stiahnuté súbory**.

SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písom.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮ > LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.


Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťuknite na položky  > **Služby** > **Bunkové vysielanie**.

Facebook

Pomocou služby sociálnej siete môžete aktualizovať, zobrazovať a zdieľať príspevky, fotografie a videá so svojimi online kontaktmi.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Facebook**.

Instagram

Pomocou služby sociálnej siete môžete zaznamenávať a zdieľať fotografie a videá. Môžete tiež používať efekty filtrov, aby vaše fotografie a videá pôsobili kreatívnejšie a pútavejšie.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Instagram**.



- Táto aplikácia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Umožňuje prihlásenie do aplikácie Chrome a importovanie údajov o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Ťuknite na položky  > .

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Dokumenty

Vytváranie dokumentov alebo upravovanie dokumentov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie dokumentov spoločne s ďalšími osobami.

Disk

Nahrávanie, ukladanie, otváranie, zdieľanie a organizovanie súborov prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovlného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Duo

Komunikácia pomocou videohovoru s rodinou, priateľmi alebo hocikým iným, kto používa túto aplikáciu.

Google

Zadaním alebo vyslovením kľúčových slov môžete pomocou služby Google vyhľadávať webové stránky, obrázky, správy a pod.

Gmail

Kontrolovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom registrácie e-mailového konta Google v zariadení.

Mapy

Vyhľadanie aktuálnej lokality alebo vyhľadanie miesta na mape. Zobrazenie geografických informácií.

Fotky

Zobrazovanie alebo zdieľanie fotografií alebo albumov uložených v zariadení.

Filmy Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudobných súborov zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudobných súborov uložených v zariadení.

Tabuľky

Vytváranie tabuľkových hárkov alebo upravovanie tabuľkových hárkov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie tabuľkových hárkov spoločne s ďalšími osobami.

Prezentácie

Vytváranie prezentačných materiálov alebo upravovanie prezentačných materiálov vytvorených online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie prezentačných materiálov spoločne s ďalšími osobami.

YouTube

Vyhľadávanie a prehrávanie videí. Možnosť nahrávania videí na portál YouTube umožňujúci podeliť sa o ne s ľuďmi po celom svete.

Google Pomocník

Môžete spravovať úlohy, naplánovať si deň, získať odpovede na otázky a ešte oveľa viac.



- Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje konto Google.
- Funkcia Google Pomocník nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.



04



Nastavenia

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa vlastného vkusu.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.




- Ťuknite na položku  a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnete režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate režim **Zobraz. kariet**.

Siete

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .

 - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.

- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť a potom ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.


Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.



- Táto funkcia závisí od poskytovateľa služieb.

-  : Prispôbenie nastavení siete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť s viac než dvoma zariadeniami.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi > ⋮ > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.

2 Vyberte zariadenie.

- Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.




- Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

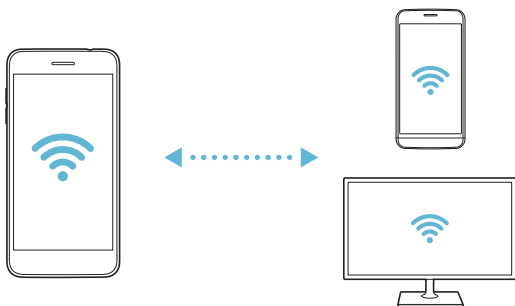

Bluetooth

Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Prepojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.




- V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonať overenie podľa pokynov na obrazovke.



- Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.



- Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.


Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Ťknutím aktivujete položku .

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Siete > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Zdieľanie a pripojenie

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > NFC**.
- 2 Ťuknutím aktivujete položku .
 - Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti [Prehľad komponentov](#).

Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Android Beam**.
- 2 Ťuknutím aktivujete položku .
- 3 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.

Panel zdieľania

Obsah z aplikácií Galéria, Hudba a Správca súborov môžete zdieľať so zariadeniami v okolí. Taktiež môžete zdieľať obsah s konkrétnymi osobami v aplikáciách, ktoré pracujú so službou Google Direct Share.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Panel zdieľania**.
- 2 Ťuknutím na položku vypnete jednotlivé možnosti.

LG AirDrive

Pomocou svojho konta LG môžete prostredníctvom počítača spravovať súbory uložené v zariadení. Nepotrebuje pripojenie cez rozhranie USB.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > LG AirDrive**.
- 2 Prihláste sa pomocou toho istého konta LG v softvéri LG Bridge na počítači a v aplikácii **LG AirDrive** na zariadení.
 - Softvér LG Bridge je možné prevziať z lokality www.lg.com.
- 3 Spravujte súbory v zariadení prostredníctvom počítača.

Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačíť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

- 2 Zvoľte službu tlače.
- 3 Ťuknutím aktivujte položku .
- 4 Na obrazovke zoznamu tlačiarň vyberte požadovanú tlačiareň.
 - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **⋮ > Pridanie tlačiarň**.
 - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky **⋮ > Hľadať**.
 - Na obrazovke zoznamu tlačiarň ťuknite na položky **⋮ > Nastavenia**.
- 5 Vyberte súbor a ťuknite na položky **⋮ > Vytlačiť**.
 - Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ ÚČET** si ho vytvorte.

Tethering


Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Window XP a novšie, ako aj systém Linux.

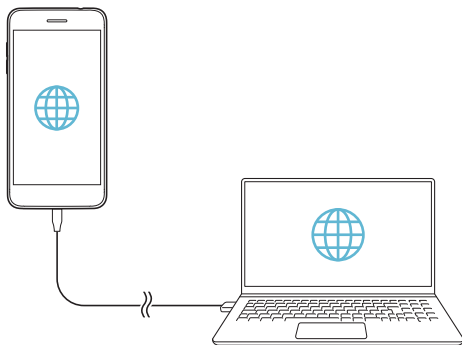


Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>

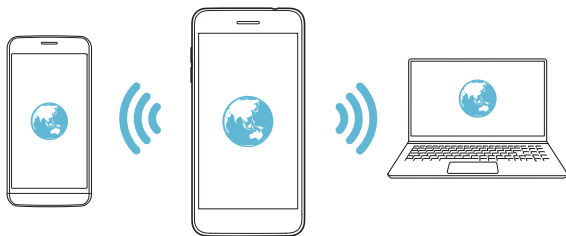

Časovač vypnutia prístupového bodu Wi-Fi


Ak sa prístupový bod nepoužíval počas určitého časového obdobia, automaticky sa odpojí. Môžete nastaviť čas automatického odpojenia.

Zdieľanie cez Wi-Fi

Keď je zariadenie pripojené prostredníctvom siete Wi-Fi a aktivujete túto funkciu, zdieľané zariadenia sa pripoja k sieti pomocou rozhrania Wi-Fi tohto zariadenia. Ak táto funkcia nie je aktívna, na sieťové pripojenie sa použijú mobilné dáta.

Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Pomoc**.

Viac

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných sietí.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát.
 - **Prenos dát v roamingu:** Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov, multimediálnych správ a iných dátových služieb v zahraničí.
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > VPN**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámením. Ťuknite na položku **ZMENIŤ** na obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky**.

- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **SIETE VPN**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Zvuk a Notifikácia

Môžete si prispôbiť nastavenia zvukov, vibrácií a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk a Notifikácia** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily**: Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť**: Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie**: Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID**: Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Zvuk s vibráciami**: Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Typ vibrácie**: Môžete vybrať typ vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Nevyrušovať**: Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Zablokovať obrazovku**: Zobrazenie alebo skrytie správy s oznámením na obrazovke uzamknutia. Môžete tiež skryť súkromné informácie.
- **Aplikácie**: Výber aplikácií, ktoré môžu zobrazovať správy s oznámeniami na obrazovke, a nastavenie priority týchto aplikácií v súvislosti so správami s oznámeniami.
- **Viac > Zvuky oznámení**: Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.

- **Viac > Zvukové efekty:** Výber zvukového efektu, ktorý sa prehrá pri ťuknutí na číselník alebo klávesnicu, pri výbere niektorej možnosti či pri uzamknutí alebo odomknutí obrazovky.

Displej

Môžete si prispôbiť nastavenia základnej obrazovky a obrazovky uzamknutia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Zablokovať obrazovku:** Prispôsobenie nastavení obrazovky uzamknutia. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.
- **Motív:** Výber motívu obrazovky pre vaše zariadenie.
- **Úvodné dotykové tlačidlá:** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia.
- **Typ písma:** Zmena vzhľadu písma.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Text tučným písmom:** Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
- **Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie zraku.
- **Jas:** Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač **AUTO**.

- **AUTO:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Viac > Zapnutie obrazovky:** Zapnutie alebo vypnutie obrazovky dvojitém ťuknutím na obrazovku.
- **Viac > Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.

Všeobecné

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Aktuálna klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
 - **Klávesnica LG:** Prispôbenie nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávanie Google:** Konfigurácia možností funkcie diktovania textu Google.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
 - **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
 - **Výmena tlačidiel:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Umiestnenie

Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Umiestnenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim:** Výber metódy poskytovania informácií o polohe.
 - **NEDÁVNÁ POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE:** Zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednom čase vyžiadali informácie o polohe.
 - **História polohy Google:** Konfigurácia nastavení histórie polohy Google.
 - **Zdieľanie polohy Google:** Zdieľanie vašej polohy v reálnom čase s ďalšími osobami.

Účty a synchronizácia

Môžete pridať alebo spravovať kontá vrátane konta Google. Taktiež môžete automaticky synchronizovať určité aplikácie či používateľské údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Účty a synchronizácia**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Automaticky synchronizovať údaje:** Automatická synchronizácia všetkých zaregistrovaných kont.
 - **KONTÁ:** Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných kont. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti niektorého konta, ťuknite na toto konto.
 - **PRIDAŤ KONTO:** Pridanie kont.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Hlasové oznámenia**: Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
 - **Slabý zrak > Text tučným písmom**: Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
 - **Slabý zrak > Veľkosť displeja**: Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
 - **Slabý zrak > Priblíženie dotykom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
 - **Slabý zrak > Priblíženie okna**: Priblíženie alebo oddialenie v rámci okna a invertovanie farby.
 - **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši**: Zväčšenie ukazovateľa myši.
 - **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom**: Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
 - **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky**: Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
 - **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky**: Upravenie farby displeja.
 - **Slabý zrak > Odtiene sivej**: Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
 - **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom**: Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
 - **Zhoršený sluch > Titulok**: Zapnutie zobrazovania titulok počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
 - **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom**: Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.

- **Zhoršený sluch > Stlmiť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Zvukový kanál:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykcom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykcom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykcom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Počúvanie vybraného textu:** Možnosť vypočúť si rečovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položku.
- **Prístup s prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.


Klávesová skratka

Pomocou tlačidla Napájanie/Zámok alebo tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

Pomocou tlačidla Napájanie/Zámok

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - **Nasnímanie autoportrétu fotoaparátom:** Pri používaní prednej kamery si môžete spraviť autoportrét tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo Napájanie/Zámok.
 - **Nasnímanie zobr. na obrazovke:** Snímky obrazovky vytvoríte dvojitým ťuknutím a podržaním tlačidla Napájanie/Zámok.
 - **Zobrazenie panela oznámení:** Panel s upozoreniami zobrazíte potiahnutím nahor alebo nadol po tlačidle Napájanie/Zámok.

Pomocou tlačidiel hlasitosti

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Aktiváciu vykonáte ťuknutím na položku **Otvorenie aplikácie Capture+/Fotoaparátu** .
 - Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.

Služby siete Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.


Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Služby siete Google**.

Odtlačky prsta & bezpečnosť

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
 - **Zablokovanie obsahu:** Nastavenie metódy uzamykania súborov v aplikácii QuickMemo+.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamäťovej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobné informácie nájdete v časti *Šifrovanie pamäťovej karty*.
 - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie*.
 - **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
 - **Zviditeľniť heslá:** Zobrazenie hesla pri zadávaní.
 - **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
 - **Neznáme zdroje:** Povolenie inštalácie aplikácií z iného prostredia ako obchodu Obchod Play.
 - **Ochrana poverení:** Zobrazenie aktuálne používaného typu ochrany poverení.
 - **Správa certifikátov:** Správa bezpečnostných certifikátov uložených v zariadení.
 - **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
 - **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
 - **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Hry

Môžete nakonfigurovať nastavenie herných nástrojov, grafiky a funkcie na úsporu energie batérie.

- **Herné nástroje:** Ťuknutím na položku  aktivujte túto funkciu. Túto funkciu môžete spustiť, keď počas hrania hier ťuknete na ikonu herných nástrojov v spodnej časti obrazovky.
- **Herná grafika:** Úprava hernej grafiky.



- Keď zmeníte rozlíšenie v niektorých hrách, funkcia ovládania displeja nemusí pracovať správne.

- **Prestávka:** Zníženie jasov obrazovky a výkonu, keď prestanete hrať spustenú hru na viac ako 5 minút.


Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Úložný priestor**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Interná pamäť:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **Karta SD:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

Šetrenie batérie a energie

Môžete prezerať aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Šetrenie batérie a energie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania.
 - **Vylúčenia pre úsporu elektrickej energie:** Výber aplikácií, ktoré možno používať bez akýchkoľvek funkčných obmedzení v režime úspory elektrickej energie alebo optimalizácie využívania batérie.

Pamäť

Môžete zobraziť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart Doctor**.



- K tejto ponuke môžete tiež pristupovať z aplikácie Smart Doctor. Ťuknite na položky **○ > Správa > Smart Doctor**.

Aplikácie

Môžete zobrazíť zoznam nainštalovaných aplikácií. V prípade potreby môžete aplikácie zastaviť alebo odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu a vykonajte príslušné úkony.

Ťuknúť a zaplatiť

Môžete vykonávať platby prostredníctvom zariadenia namiesto kreditnej karty.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Ťuknúť a zaplatiť**.



- Ak v zariadení nie je žiadna aplikácia na fakturáciu, prevezmite ju z Obchodu Play.

Zálohovať a vynulovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta. V prípade potreby obnovte zariadenie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Mobile Switch**: Možnosť prenosu údajov zo starého zariadenia LG do nového zariadenia LG. Podrobnosti nájdete v časti *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohovať a obnoviť**: Zálohovanie údajov zariadenia alebo obnovenie údajov v zariadení zo zálohy.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Súbor zálohy sa ukladajú s príponou *.lbf v priečinku LG Backup na pamäťovej karte alebo vo vstavanej pamäti.
- Pred zálohovaním alebo obnovením údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie údajov aplikácií, hesla Wi-Fi a ďalších nastavení na server Google.
- **Zálohovať konto:** Zobrazenie aktuálne používaného konta zálohovania.
- **Automaticky obnoviť:** Automatické obnovenie nastavení zálohovania a údajov pri preinštalovaní aplikácie.
- **Obnovenie nastavení siete:** Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
- **Obnovenie nastavení z výroby:** Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.




05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.
 - Dotknite sa položky  podržte ju a potiahnutím na začiatok zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, hudbu, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu *www.lg.com*.
- 2 Vyberte svoj región.
- 3 Ťuknite na položky **Podpora > Softvér a firmvér**.
- 4 Zadajte názov zariadenia.
ALEBO
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
- 5 Prejdite na položky **Synchronizácia s PC > LG Bridge**, kde môžete prevziať inštaláčny súbor.
 - Prejdite na položku **Podrobnosti**, kde môžete zobrazíť minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Postup aktualizácie softvéru telefónu:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- **Nastaviť uzamknutie obrazovky:** Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- **Zadať konto Google do zariadenia:** Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Obchodné značky

- Autorské práva ©2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ a obchod Google Play™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LM-X410EO** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Ďalšie informácie

Diely z tvrdeného skla

Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.

- Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je zaručená.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Spríevodca prenosom údajov

- V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a zariadením tretej strany.

Typ	Podrobnosti položky	Zariadenie LG → Zariadenie LG	Zariadenie tretej strany so systémom Android → Zariadenie LG	Zariadenie iOS → Zariadenie LG
Osobné údaje	Kontakty, správy, denníky hovorov, kalendár, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Budíky	○	X	X
Mediálne údaje	Fotografie, videá, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavenia obrazovky	Nastavenia základnej obrazovky (priečinky a miniaplikácie)	○	X	X
	Nastavenia uzamknutej obrazovky (okrem nastavení uzamknutia obrazovky)	○	X	X
Aplikácie	Prevzaté aplikácie	○	○	-
	Osobné údaje prevzatých aplikácií	○	X	
Iné	Verejný certifikát	○	○	X
	Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuky a oznámenia, zjednodušenie prístupu, batéria)	○	X	X



- Niektoré údaje sa nemusia preniešť v závislosti od verzie softvéru, verzie aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon vysielača
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Chyba karty SIM

Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.

Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete

Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru.

Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte dostupnosť siete.

Hovory nie sú dostupné

Nová sieť bez oprávnenia na prístup.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor z daného čísla.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.

Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Chyba nabíjania

Uistite sa, že sa zariadenie nabíja pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je schválené spoločnosťou LG.

Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení

Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napr. GPS, hry alebo internet.

Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skracuje.

Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia

Nabite batériu.

Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo zariadenia.

Reštartovanie zariadenia.

Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Kvalita fotografií je nízka

Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky fotografovania.

Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu kvalitu ako širokouhlý formát.

Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.

V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.

Ak sa dotykovej obrazovky dotýkate s nasadenými rukavicami alebo zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťúkate ostrými predmetmi alebo koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.

Poruchu dotykovej obrazovky môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo vystavenie vode.

Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.

V prípade poškrania alebo poškodenia dotykovej obrazovky navštívte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Telefón preruší hovor alebo zamrzne

Reštartovanie zariadenia

- Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vykonalie štandardného reštartu

- Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka, prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
- Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje.

Obnovenie nastavení zariadenia

- Ak sa vám pomocou hore uvedených spôsobov nepodarí vyriešiť váš problém, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.
- Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Zálohovať a vynulovať > Obnovenie nastavení z výroby**.
 - Použitím tejto metódy sa obnovia všetky nastavenia zariadenia a odstráni údaje.
Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
 - Ak ste v zariadení zaregistrovali účet Google, po obnovení nastavení zariadenia je potrebné prihlásiť sa do rovnakého účtu Google.

Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth

Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom dosahu rozhrania Bluetooth (10 m).

Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu spojenia

Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.

Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb

Aplikácia má problémy.

Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
- Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

- 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 14 Wielozadaniowość
15 Szybkie udostępnianie
16 Funkcje aplikacji Galeria
20 Rozpoznawanie linii papilarnych

02

Funkcje podstawowe

- 25 Komponenty produktu i akcesoria
26 Budowa urządzenia
29 Włączanie lub wyłączenie zasilania
30 Wkładanie karty SIM i karty pamięci
32 Wyjmowanie karty pamięci
32 Bateria
34 Ekran dotykowy
37 Ekran główny
46 Blokada ekranu

- 49 Szyfrowanie karty pamięci
50 Wykonywanie zrzutów ekranu
51 Wprowadzanie tekstu
56 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

- 58 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
59 Kosz na aplikacje
60 Skróty do aplikacji
61 Telefon
64 Wiadomości
65 Aparat
73 Galeria
76 Kontakty
79 QuickMemo+
81 Zegar
83 Kalendarz
83 Zadania
84 Muzyka
85 Kalkulator

- 85 Nagrywanie dźwięku
- 86 E-mail
- 86 Radio FM
- 86 Menedżer plików
- 87 Smart Doctor
- 87 LG Mobile Switch
- 87 Pobrane
- 88 SmartWorld
- 88 RemoteCall Service
- 89 Wiadomości sieciowe
- 89 Facebook
- 89 Instagram
- 89 Chrome
- 90 Aplikacje Google

04

Ustawienia

- 93 Ustawienia
- 93 Sieci
- 103 Dźwięk i Powiadomienie
- 104 Wyświetlacz
- 105 Ogólne

05

Dodatek

- 115 Ustawienia języka dla urządzenia LG
- 115 LG Bridge
- 116 Aktualizacja oprogramowania telefonu
- 118 Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
- 119 Informacja dotycząca oprogramowania open source
- 119 Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)
- 119 Znaki handlowe
- 120 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
- 120 Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem
- 121 Więcej informacji
- 125 Często zadawane pytania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,812 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,585 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.

- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia produktu przez żadną ciecz. Nie wolno ładować ani używać mokrego produktu. W przypadku zamoczenia produktu wskaźnik uszkodzenia przez ciecz zmieni swoją barwę. Proszę pamiętać, że ograniczy to możliwość skorzystania z darmowych usług serwisowych świadczonych w ramach gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstęp między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 35 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzenia.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanymi źródłami.



Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowane osoby może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Baterię należy wymieniać w autoryzowanym serwisie. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


Funkcje niestandardowe



Wielozadaniowość


Wiele okien

Podzielenie ekranu na wiele okien umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji.

Podczas korzystania z aplikacji przytrzymaj przycisk główny , a następnie wybierz aplikację z listy ostatnio używanych.

- Istnieje możliwość uruchomienia dwóch aplikacji przeglądarki jednocześnie.
- Aby zatrzymać funkcję Wiele okien, przytrzymaj .

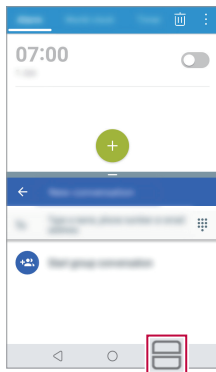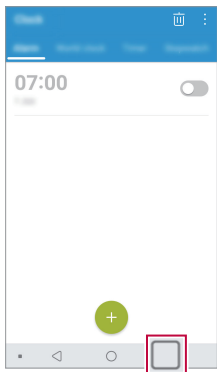


- Aby dostosować rozmiar podzielonego ekranu, przeciągnąć przycisk  pośrodku ekranu.
- Niektóre aplikacje, w tym pobierane, nie obsługują funkcji Wiele okien.

Ostatnie ekrany



Ekran podglądu to lista ostatnio używanych aplikacji.

Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij przycisk główny .


- Aby uruchomić aplikację w Wiele okien, należy dotknąć jej ikony i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć w kierunku górnej krawędzi ekranu. Można również dotknąć przycisku  nad aplikacją.

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku  > , a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Dotknąć ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z użyciem tej aplikacji.

Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub nagranych filmów.

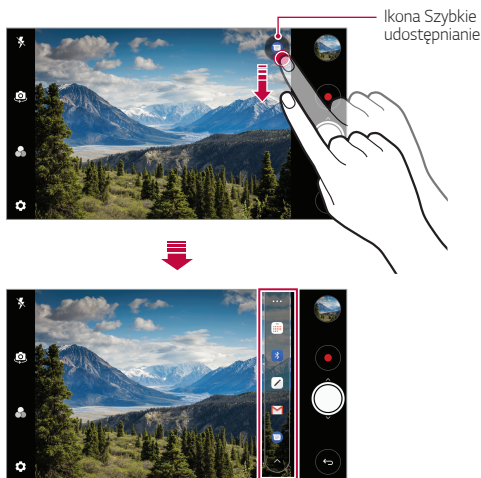


- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Funkcje aplikacji Galeria


Pływający przycisk

Użytkownik może użyć pływającego przycisku w dolnej części ekranu aplikacji Galeria w orientacji poziomej.

- Po przeciągnięciu przycisku ◀ w górę zwolnić go po ustawieniu na przycisku ⦿, aby powrócić na ekran główny.

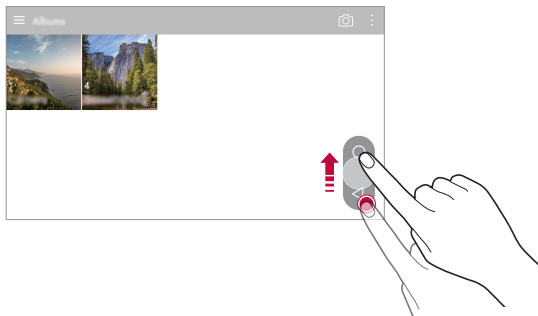

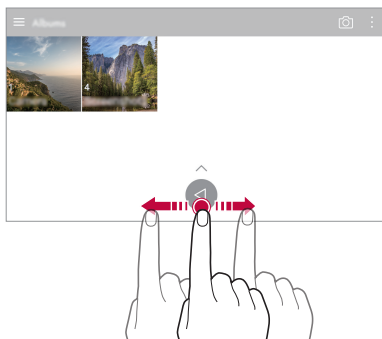


- Przycisk ◀ można przeciągać w lewo lub w prawo, aby dowolnie zmieniać położenie pływającego przycisku.




Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.


- 1 Dotknij , wybierz album, a następnie dotknij  > **Utwórz film**.
- 2 Wybrać obrazy lub filmy na potrzeby tworzonego filmu, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 Edytować wybrane obrazy i filmy, a następnie dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

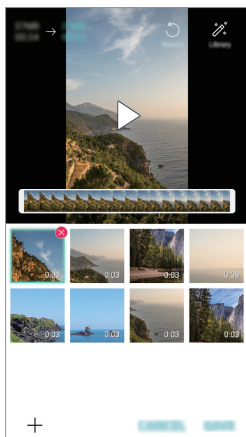

Usuwanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną usunięte z filmu, dotykając przycisku  w prawym górnym rogu jego miniatury.


Dodawanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną dodane, po dotknięciu przycisku  u dołu ekranu. Można też wybrać wcześniej dodane obrazy lub filmy.

Zmiana kolejności plików

Aby zmienić kolejność obrazów i filmów, dotknąć pliku, który ma być przesunięty, i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w odpowiednią lokalizację.

Dodawanie efektów do plików


Dotknij , aby dodać motyw lub muzykę w tle, zmienić czcionkę oraz dodać tytuł i autora.




- Pobierz aplikację VASSET ze sklepu Google Play, aby dodawać motywy filmowe, podkłady muzyczne lub kroje czcionek.

W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej bez łączenia się z siecią Wi-Fi przesyłanie danych może wiązać się z opłatami.

Resetowanie zmian wprowadzonych w filmach

Użytkownik może zresetować zmiany wprowadzone w filmie (np. czas odtwarzania), naciskając przycisk .

Podgląd pliku


Przed zapisaniem nowego filmu można go przejrzeć, naciskając przycisk . Po upływie czasu odtwarzania automatycznie odtworzony zostanie następny plik.



- Aby utworzyć film, można użyć maksymalnie 50 obrazów i filmów.
- Czas odtwarzania obrazu domyślnie wynosi 3 sekundy; tego ustawienia nie można zmieniać. Filmy można przycinać do minimalnej długości wynoszącej 1 sekundę.
- Ta funkcja może nie obsługiwać niektórych formatów obrazów lub filmów.

Tworzenie pliku GIF


Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem uprzednio nagranych filmów.

- 1 Podczas oglądania filmu w wybranym punkcie początkowym dotknąć przycisku .
- 2 Wybrać długość tworzonego pliku GIF.
 - Plik GIF zostanie utworzony tak, że będzie zaczynał się od bieżącego punktu i skończy się po wybranym czasie.
 - W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.



- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.

Można również utworzyć plik GIF w aplikacji Galeria.

- 1 Podczas przeglądania albumu dotknąć przycisków  > **Utwórz plik GIF**.
- 2 Wybrać odpowiednie zdjęcia i filmy, aby utworzyć plik GIF, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
 - Użytkownik może dodawać więcej obrazów i regulować szybkość odtwarzania plików GIF, proporcje ekranu i kolejność plików.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**.



- Aby utworzyć plik GIF, można użyć maksymalnie 100 obrazów.

Rozpoznawanie linii papilarnych

Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

- odblokowanie ekranu,
- wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji Galeria lub QuickMemo+,
- potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.



- Za pomocą odcisku palca można zidentyfikować użytkownika. Czytnik linii papilarnych może rozpoznawać bardzo podobne odciski palców różnych użytkowników jako jeden i ten sam odcisk.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje odcisku palca użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.

Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania linii papilarnych

Dokładność funkcji rozpoznawania odcisku palca może się pogorszyć z wielu przyczyn. Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Przycisk zasilania/blokowania urządzenia jest wyposażony w czytnik linii papilarnych. Należy się upewnić, że przycisk zasilania/blokowania nie został uszkodzony przez metalowy przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
- Jeśli na przycisku zasilania/blokowania lub na palcu użytkownika znajduje się woda, pył lub inne substancje obce, funkcja rejestrowania lub rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i wysuszyć.

- Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu z wodą.
- Jeśli użytkownik zegnije palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieścić palec na przycisku zasilania/blokowania w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
- Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii papilarnych.
- W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny. Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych; przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.

Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

1 Dotknąć > Ustawienia > Ogólne > Odciski palców & zabezpieczenia > Odcisk palca.




- W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić ekran blokady.
- Jeśli nie aktywowano ekranu blokady, należy skonfigurować ekran blokady, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawianie blokady ekranu*.

2 Zlokalizować przycisk zasilania/blokowania z tyłu urządzenia i delikatnie umieścić na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.



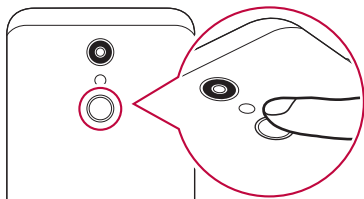

- Delikatnie nacisnąć przycisk zasilania/blokowania tak, aby czujnik rozpoznał linie papilarne użytkownika. W przypadku naciśnięcia przycisku zasilania/blokowania zbyt mocno może uruchomić się funkcja blokady ekranu lub ekran może się wyłączyć.
- Upewnić się, że opuszka palca pokrywa całą powierzchnię czytnika na klawiszu zasilania/blokowania.



- 3 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwając stopniowo palec, tak aby cały jego odcisk został zarejestrowany.
- 4 Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku **OK**.
 - Dotknij przycisku **DODAJ WIĘCEJ**, aby zarejestrować odcisk innego palca. W przypadku zarejestrowania odcisku tylko jednego palca, który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejestrować odciski kilku palców.


Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na liście odcisków palców dotknąć odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknąć ikony .

Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywować wybraną funkcję:
 - **Blokada ekranu**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zablokowanie zawartości**: odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączono poniższe elementy.

- Urządzenie
- Zestaw słuchawkowy
- Kabel USB
- Ładowarka
- Przewodnik szybkiego rozpoczęcia pracy
- Igła do wysuwania




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
- Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Budowa urządzenia

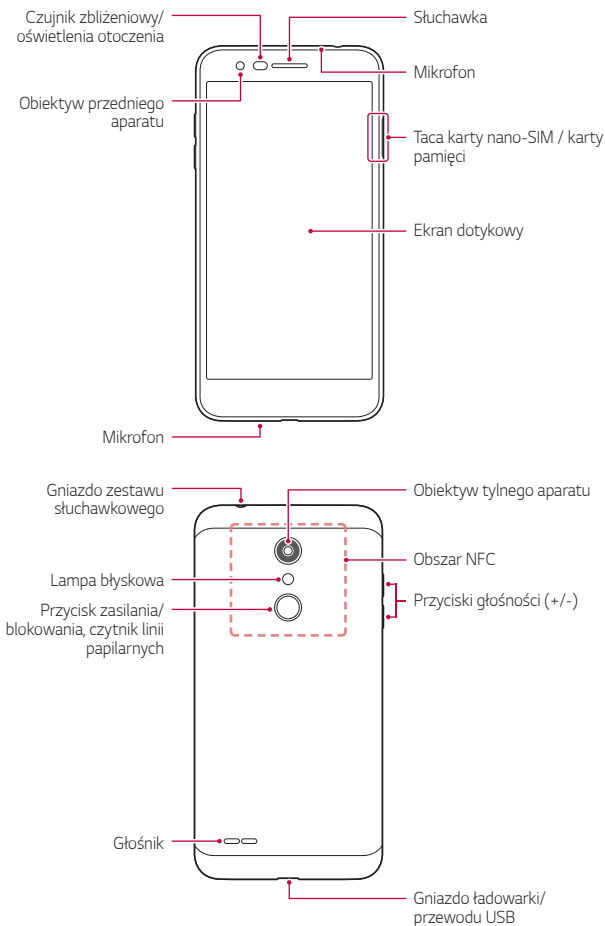



NIE próbuj zdejmować tylnej pokrywy.

Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy. Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała.


- Czujnik zbliżeniowy/oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonek, połączeń lub powiadomień.
 - Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.
- Przycisk zasilania/blokowania (czytnik linii papilarnych)
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
 - Włączyć funkcję rozpoznawania odcisku palca w celu ułatwienia odblokowania ekranu. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. Może to spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego.
- W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zasłonięcia anteny NFC.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.


Urządzenie należy chwytać w sposób pokazany poniżej. Zakrycie mikrofonu ręką, palcem lub futerałem ochronnym może być przyczyną pogorszenia jakości dźwięku połączenia.

Dobrze

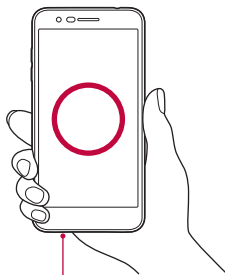

Mikrofon

Źle

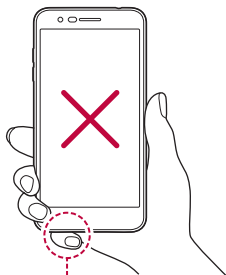

Nie zakrywaj mikrofonu.

Włączanie lub wyłączenie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączenie zasilania

Naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję **Wyłącz**.

Ponowne uruchomienie urządzenia

Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Jednocześnie naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) do momentu wyłączenia zasilania.
- 2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.

Opcje sterowania zasilaniem


Naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję:

- **Wyłącz**: Wyłączanie urządzenia.
- **Uruchom ponownie**: ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Włącz tryb samolotowy**: zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.


Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Włożyć kartę SIM dostarczoną przez operatora sieci komórkowej i oddzielnie kupioną kartę pamięci do urządzenia.

- 1 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.

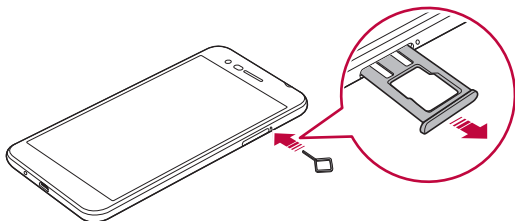

- 2 Umieścić kartę SIM lub kartę pamięci w oprawce na kartę, a następnie włożyć oprawkę na kartę zgodnie z kierunkiem strzałki.

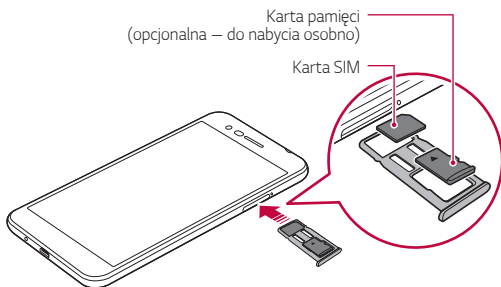



- To urządzenie obsługuje wyłącznie karty nano-SIM.



Micro





Standardowa



- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w telefonie właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez dostawcę usług.
- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.
- Wkładając kartę SIM lub kartę pamięci, prawidłowo umieścić ją w oprawce na kartę.
- Wkładając oprawkę na kartę z powrotem do urządzenia, umieszczać ją w orientacji poziomej zgodnie z kierunkiem strzałki, w sposób przedstawiony na ilustracji. Upewnić się, że karta umieszczona w oprawce na kartę nie zmienia swojego położenia.
- Włożyć kartę SIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.
- Wkładać kartę SIM do urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Wkładając kartę do urządzenia lub ją z niego wyjmując, należy uważać, aby nie dopuścić do przeniknięcia wody lub innych cieczy do oprawki na kartę. Włożenie mokrej oprawki na kartę lub karty do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Karta pamięci jest elementem opcjonalnym.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.
- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
- 3 Wyjąć kartę pamięci z oprawki na kartę.
- 4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.

Bateria

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

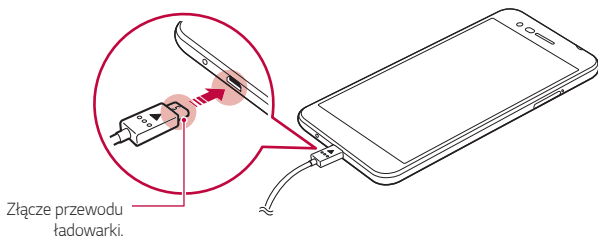



- Nie korzystać z zewnętrznego zacisku, przewodu ładowania lub złącza w obecności wilgoci. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia. W przypadku występowania wilgoci natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i całkowicie pozbyć się wilgoci.
- Używać kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Upewnić się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych producentów.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Wyłącz aplikacje i funkcje działające w tle, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację **Bluetooth®** lub sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzaj poziom naładowania baterii podczas korzystania z pobranych aplikacji zużywających jej energię.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.


Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

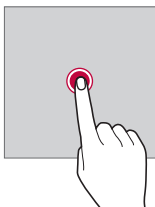


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknąć i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.

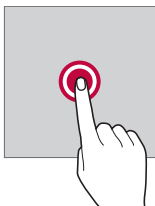


Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

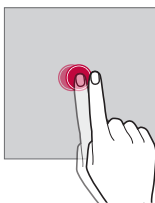


Przeciąganie

Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, a następnie kontrolowanym ruchem przesuń palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

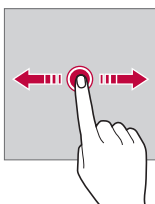



Przeciągnięcie

Dotknąć ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

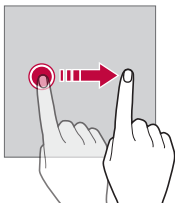

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

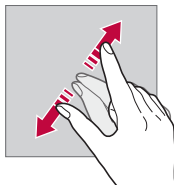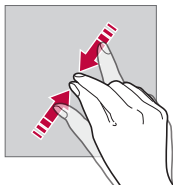


- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiała czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w innym sklepie.
- Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.

Ekran główny


Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.

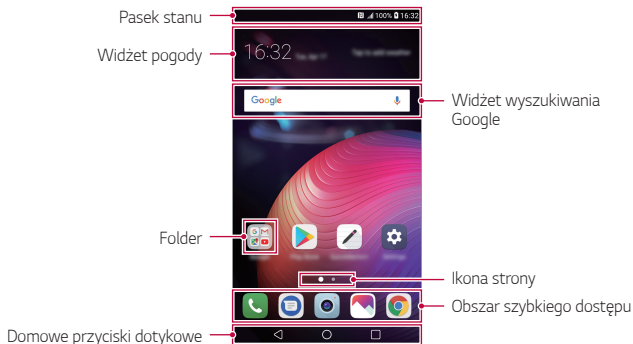

- Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.

- **Pasek stanu:** zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogody:** wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla określonego obszaru.
- **Widżet wyszukiwania Google:** wyszukiwanie Google po wprowadzeniu mówionych lub wpisywanych słów kluczowych.
- **Folder:** tworzenie folderów pozwala sortować aplikacje zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **Ikona strony:** wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego. Aby przejść na wybraną stronę, można dotknąć ikony strony. Zostanie podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
- **Obszar szybkiego dostępu:** pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.

• Domowe przyciski dotykowe


- ◀ : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
- ○ : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie wyszukiwania Google.
- □ : dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknąć przycisku **USUŃ WSZYSTKO**. Aby jednocześnie użyć dwóch aplikacji z wykorzystaniem trybu Wiele okien, podczas używania aplikacji dotknąć przycisku i go przytrzymać.

Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do ich obszaru często używane funkcje.





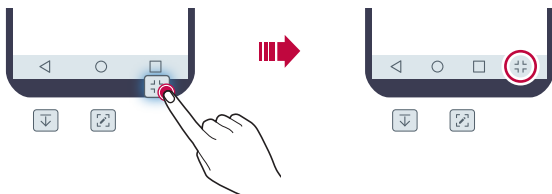










Dotknąć opcji ○ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe** > **Kombinacja przycisków** i dostosować ustawienia.

- Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak **QSlide**, **Powiadomienie** czy **Capture+**.



Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

	Brak sygnału
	Trwa transmisja danych w sieci
	Ustawiono alarm
	Tryb wibracji jest włączony
	Komunikacja Bluetooth jest włączona
	Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	Poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	Nieodebrane połączenia
	Sieć Wi-Fi jest podłączona
	Tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	Usługa Hotspot jest włączona
	Brak karty SIM
	NFC jest włączony




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.

- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel powiadomień w dół lub dotknąć ikony ∨.
- Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji **EDYTUJ**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

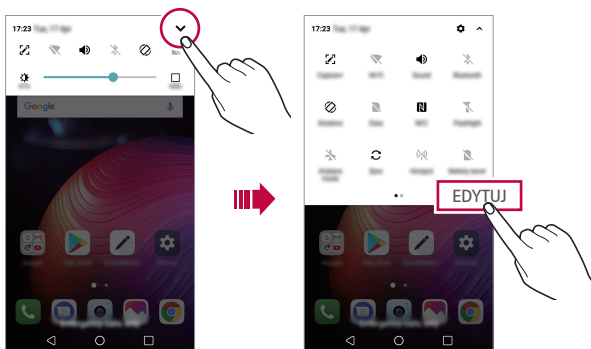


- Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**.


Można też dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.




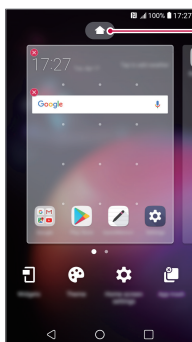
Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żadaną czynność z poniższych.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić motyw, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Motyw**.

Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Motyw**, a następnie wybrać motyw, który zostanie zastosowany do urządzenia.

- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia ekranu głównego**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Kosz na aplikacje**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Kosz na aplikacje*.
- Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu, dotknąć przycisku , a następnie jeszcze raz ekranu.




Ekran domyślny

Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◀

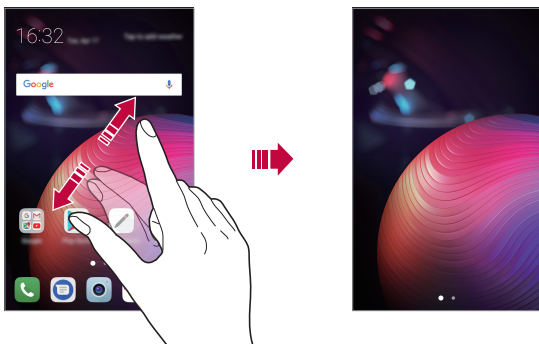

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad folder i zwolnić.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli w folderze pozostaje tylko jedna aplikacja, folder zostanie usunięty automatycznie.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku **+** w folderze.



- Koloru folderu nie można zmienić, korzystając z pobranego motywu.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wybierz ekran główny:** wybór trybu ekranu głównego.
- **Tapeta:** zmiana tapety tła ekranu głównego.
- **Efekt ekranu:** wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
- **Kształty ikon:** wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych rogach.
- **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym
- **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- **Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.
- **Zezwalaj na zapętlenie ekranu głównego:** włączenie niekończącego się przewijania ekranu głównego (powrót w pętlę do pierwszego ekranu po wyświetleniu ostatniego).
- **Szukaj:** wyszukiwanie przez przeciąganie w dół na ekranie głównym.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.


Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** i wybrać preferowaną metodę.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
 - **Odcisk palca**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.

Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie

W przypadku wybrania funkcji Wzór, Kod PIN lub Hasło jako metody blokowania ekranu urządzenie można skonfigurować tak, aby było blokowane po każdym włączeniu, co pozwoli odpowiednio zabezpieczyć dane.


- Dopóki urządzenie nie zostanie odblokowane, nie będzie można korzystać z żadnych jego funkcji, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji bezpiecznego uruchamiania

- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.
- Trzymać hasła odblokowywania blokady ekranu oddzielnie.
- Po przekroczeniu określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokady ekranu urządzenie automatycznie zresetuje się, a zaszyfrowane dane i dane osobiste zostaną automatycznie usunięte bez możliwości ich przywrócenia.
- Należy uważać, aby nie przekroczyć określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokad ekranu.
- Po włączeniu urządzenia tuż po jego ponownym uruchomieniu rozpocznie się też szyfrowanie. W przypadku samowolnego zatrzymania szyfrowania dane mogą zostać uszkodzone. Poczekaj do momentu zakończenia ponownego uruchamiania.

Ustawienia blokady ekranu

Ustawienia blokady ekranu można dostosowywać.

1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wybierz blokadę ekranu:** wybór metody blokowania ekranu.
- **Smart Lock:** wybierz zaufane urządzenia, po podłączeniu do których lub w pobliżu których urządzenie będzie automatycznie odblokowywane.
- **Tapeta:** zmiana tapety tła blokady ekranu.
- **Zegar:** wybór położenia zegara na zablokowanym ekranie.

- **Skróty:** dodawanie skrótu do aplikacji i bezpośredni dostęp do aplikacji z poziomu ekranu blokady poprzez przeciągnięcie skrótu aplikacji na ekranie.
- **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu:** wyświetlanie na ekranie blokady informacji o numerze kontaktowym w sytuacjach awaryjnych.
- **Zegar blokady:** ustawianie czasu spoczynku, po upływie którego urządzenie automatycznie się zablokuje.
- **Przycisk zasilania blokuje od razu:** natychmiastowe blokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania.



- Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokowania ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.


Wyłączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran.

Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **SZYFROWANIE**.
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu PIN lub hasła.
- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu



Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie naciśnięć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.


Lub dotnij dwukrotnie klawisz zasilania/blokowania, aby wykonać zrzut ekranu.




- Dotknij poleceń  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Klawisz skrótu** > **Wykonaj zrzut ekranu**, a następnie przeciągnij , aby go aktywować.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby użyć tej funkcji, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** i włączyć opcję **Klawisz skrótu**.
- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dodawanie notatek na zrzucie ekranu*.

Wprowadzanie tekstu


Korzystanie z klawiatury Smart

Klawiatura Smart umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu.

Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie. Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo.

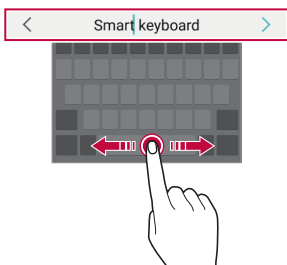


- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkownika i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.

Wprowadź tekst, a następnie dotknij proponowane słowo.


- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

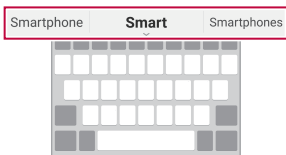


Zmiana układu klawiatury QWERTY

W dolnym wierszu klawiatury można dodawać, usuwać lub zmieniać układ klawiszy.

- Dotknąć **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.

- Dotknąć przycisku w dolnym wierszu, a następnie przeciągnąć go do innego położenia.

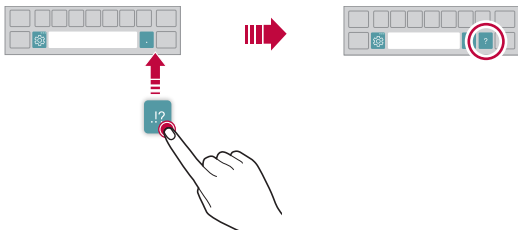






- Ta opcja jest dostępna w przypadku klawiatur QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Dostosowywanie wysokości klawiatury.



Wysokość klawiatury można dostosować, aby zmaksymalizować wygodę dla rąk w trakcie pisania.

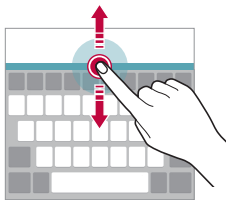- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.
- 2 Dostosować wysokość klawiatury.



Wybór trybu poziomego klawiatury


Istnieje kilka możliwości wyboru trybu poziomego klawiatury.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.
- 2 Wybrać tryb klawiatury.

Dzielenie klawiatury


Klawiaturę można podzielić na pół, umieszczając części po przeciwnych stronach ekranu, gdy ten jest ustawiony w orientacji poziomej.


Aby rozdzielić klawiaturę, obrócić urządzenie poziomo i rozłożyć ją na boki, przytrzymując klawiaturę dwoma palcami. Aby połączyć klawiaturę, zamknąć ją, ściskając palce.

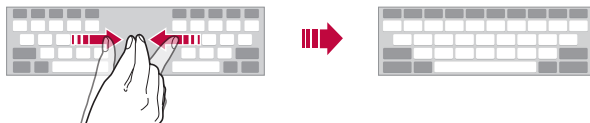

Jednoręczny tryb obsługi


Klawiaturę można przenieść na jedną stronę ekranu, tak aby można z niej było korzystać przy użyciu jednej ręki.

- 1 Dotknąć **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.
- 2 Naciśnij strzałkę wyświetlaną obok klawiatury, aby ją przenieść w żądanym kierunku.

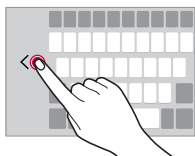



Dodawanie języków do klawiatury

Można udostępnić dodatkowe języki do wprowadzania za pomocą klawiatury.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wybierz języki**.
- 2 Wybrać język, który zostanie udostępniony.

Kopiowanie i wklejanie



Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.

- 1 Dotknąć i przytrzymać początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnąć znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybrać opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
 - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.




- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Wprowadzanie tekstu głosowo





Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .



- Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, należy mówić wyraźnie.
- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, należy dotknąć  > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Schowek

Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.


- 1 Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj ikonę , a następnie wybierz opcję .
Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.
- 2 Wybrać i wkleić element ze schowka.
 - W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
 - Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
 - Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .



- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Dźwięk i Powiadomienie** > **Nie przeszkadzać**.
- 2 Dotknij przycisku **Tryb** i wybierz żądany tryb aparatu.
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb Tylko priorytet jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Sklep Play lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji


Nie używane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.

Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć aplikacji przeznaczonej do odinstalowania i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad opcję **Odinstaluj** u góry ekranu.

- Odinstalowane aplikacje można ponownie zainstalować w ciągu 24 godzin od odinstalowania. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Kosz na aplikacje*.

Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Aplikacje**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji **Odinstaluj**.

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji podczas konfiguracji



Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje.

Można przejść do następnego kroku bez instalacji.

Kosz na aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym.

Można również ponownie zainstalować aplikacje w ciągu 24 godzin od odinstalowania.


- 1 Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Kosz na aplikacje**.
Alternatywnie, można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie dotknąć przycisku **Kosz na aplikacje**.
- 2 Aktywacja wybranej funkcji:
 - **Przywróć**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
 -  : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.



- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Skróty do aplikacji

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, taką jak Telefon, Wiadomość, Aparat, Galeria i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.

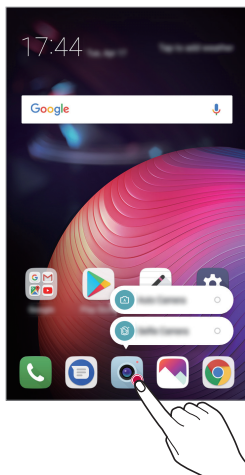





- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.




Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknąć  >  > **Wybierz numer.**
- 2 Nawiązać połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Dotknąć i przytrzymać numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukać kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .





- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Szczegółowe informacje na temat dodawania numerów telefonów do listy szybkiego wybierania zawiera punkt *Dodawanie kontaktów*.

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów


- 1 Dotknąć  >  > **Kontakty.**
- 2 Wybrać kontakt z listy kontaktów i dotknąć przycisku .



Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć  przez ekran połączenia przychodzącego.


- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby zakończyć połączenie, naciskając przycisk zasilania/blokady, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć opcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.



Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  w poprzek ekranu połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Sieci** > **Ustawienia połączeń** > **Zablokuj połączenie i odrzuć z wiadomością** > **Odrzuć z wiadomością**.
- Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności (+), przyciszania (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.


Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:

- **Wstrzymaj**: wstrzymanie bieżącej rozmowy.
- **Połączenie wideo**: rozpoczęcie połączenia wideo (jeśli jest obsługiwane).
- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zakończ**: zakończenie połączenia.
- **Wybier**.: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
-  : dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami

W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.

- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal połąc.**



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, należy dotknąć > > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:




- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku > **Usuń**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknąć  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknąć  : > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.







Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.





- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknąć  > .
- 2 Dotknąć .
- 3 Wskazać odbiorcę i utworzyć wiadomość.
 - Aby korzystać z opcji multimedialnych, dotknij .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać wiadomość.



Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknąć  > .
- 2 Wybrać kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknąć .
- 2 Na liście wiadomości dotknąć  > **Ustawienia**.

Aparat

Uruchamianie aparatu i kamery

Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.

Dotknąć .



- Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną substancją obcą.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.

Włączanie lub
wyłączanie lampy
błyskowej.

Przełączanie
między przednim a
tylnym aparatem.

Zastosowanie
efektu filtra filmu.

Zmiana opcji
aparatu.




Uruchamianie
Galeria.

Nagrywanie filmów.


Wykonywanie zdjęć.

Powrót do
poprzedniego
ekranu.






Wykonywanie zdjęcia

- 1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.
- 2 Dotknąć przycisku , aby wykonać zdjęcie.
 - Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszania (-) lub zwiększania głośności (+).




- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Dotknąć opcji  > **Ustawienia > Ogólne > Klawisz skrótów.**

Nagrywanie filmu

- 1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.
- 2 Dotknąć 
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami.

Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

Rozmiar zdjęcia	Wybierz proporcje obrazu i rozmiar zdjęć.
Rozdzielczość wideo	Wybierz proporcje rozdzielczość i rozmiar plików wideo.
HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat.
Samowyzwalacz	Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Prosty widok	Ukrywanie wszystkich menu na ekranie aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Selfie	Dostosuj ustawienia selfie. <ul style="list-style-type: none"> • Zdjęcia gestem dłoni: wykonywanie zdjęć z użyciem funkcji gestu dłoni. • Zdjęcie automatyczne: wykonywanie zdjęć, gdy aparat wykryje twarz.
Widok gestów	Pozwala na wyświetlenie zdjęcia natychmiast po jego zrobieniu.
Zapisz obrócone	Zapisywanie odwróconych obrazów po wykonaniu zdjęć selfie.

Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.



Dotknij ikony  i przytrzymaj ją.

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .



- Można wykonać do 30 zdjęć.


Prosty widok

Dotknij  > **Prosty widok**, aby ukryć menu na ekranie kamery. Dotknąć przycisku , aby je wyświetlić.

Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat

Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/ automatycznego dostosowania ostrości


Można ustawić naświetlenie oraz ostrość, dotykając i przytrzymując ekran aparatu. Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.

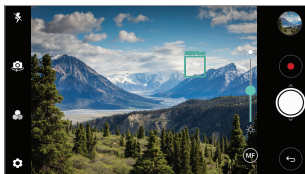


- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Przełączanie między aparatami

Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem odpowiednio do otoczenia.


Na ekranie aparatu dotknąć przycisku  lub przeciągnąć palcem po ekranie w dowolnym kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.

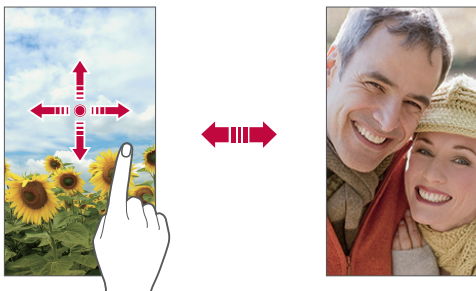

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Selfie*.

Przybliżanie lub oddalanie

Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

- Aby przybliżyć lub oddalić widok, należy zsuwać lub rozsuwać palce na ekranie aparatu, a następnie skorzystać z wyświetlonego suwaka +/-.
- Można też przeciągać przycisk  w górę lub w dół. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.



- Funkcja zoom jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu w trybie selfie.

Selfie

Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu.


Zdjęcia gestem dłoni


Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść.

Można też zaciśnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego aparatu.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

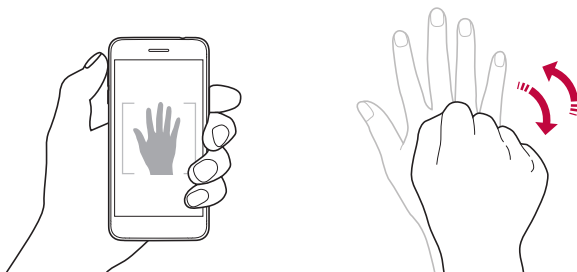


- Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu, a następnie dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych funkcji aparatu.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na niebieski, po czym aparat wykonuje zdjęcie.



- Dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcie automatyczne**, aby włączyć funkcję Zdjęcie automatyczne.

Zdjęcie seryjne


Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.


Podczas korzystania z przedniego aparatu z wybranym trybem Zdjęcia gestem dłoni skieruj dłonie do aparatu i szybko dwukrotnie zaciśnij ją.

- W odstępach około dwóch sekund zostaną wykonane cztery zdjęcia.


Tryb gestów

Po wykonaniu autoportretu za pomocą przedniego aparatu można od razu wyświetlić podgląd autoportretu, zbliżając ekran do twarzy.

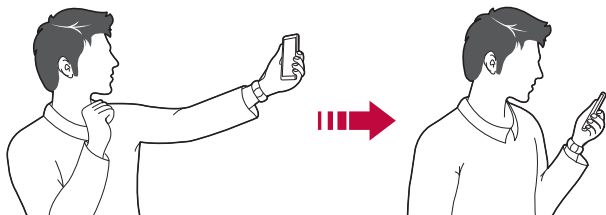

- Dotknąć opcji  > **Widok gestów**, aby włączyć funkcję Tryb gestów.
- Po każdym wykonaniu zdjęcia wyświetlany jest tylko jeden podgląd.
- Obrócenie urządzenia, gdy ekran podglądu jest aktywny, spowoduje przełączenie na tryb aparatu.

Zapisz obrócone

Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć przycisku  > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony poziomo.




- Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić sposób wykonywania zdjęć selfie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dostosowanie opcji aparatu*.

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.


- 1 Dotknąć .
 - Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.
- 2 Dotknij folderu i wybierz plik.
 - Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
 - Podczas przeglądania zdjęcia przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
 - Podczas oglądania filmu przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.

Wyświetlanie zdjęć

Powrót do poprzedniego ekranu.

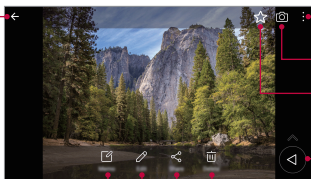

Tworzenie notatki na zdjęciu.

Edytowanie obrazów

Dostęp do opcji dodatkowych.

Uruchamianie aparatu.

Dodawanie do ulubionych lub usuwanie z ulubionych.

Powrót do poprzedniego ekranu

Usuwanie obrazów.

Udostępnianie obrazów.




- Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.

Pływający przycisk

Podczas wyświetlania aplikacji Galeria w orientacji poziomej można używać pływającego przycisku. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Pływający przycisk*.


Tworzenie notatki na zdjęciu

- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Utworzyć notatkę na zdjęciu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.
 - Notatka zostanie dodana do zdjęcia.



- Niektóre zdjęcia nie obsługują funkcji zdjęcia z notatką.

Edytowanie zdjęć.

- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.
 - Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
 - Aby zapisać zmienione zdjęcie jako inny plik, należy dotknąć **⋮ > Zapisz kopię**.


Odtwarzanie filmu






- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w górę lub w dół.

Edytowanie filmów

- 1 Na ekranie wyświetlanego filmu dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.

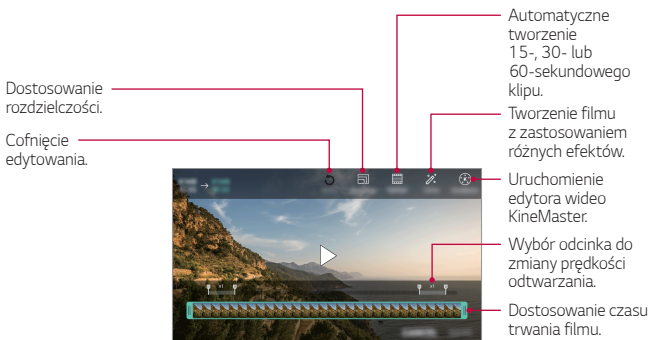

- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.

Szczegółowe informacje zawiera punkt [Tworzenie filmu](#).



Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.

Szczegółowe informacje zawiera punkt [Tworzenie pliku GIF](#).




Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknąć i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknąć przycisku **Usuń**.
- Dotknąć przycisku  z poziomu listy plików i usunąć wybrane pliki.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do **Kosz** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galerii.
- Aby całkowicie usunąć pliki, dotknąć przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknąć opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Podczas oglądania filmu dotknąć opcji  > **Udostępnij**, aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomu listy plików dotknąć opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Kontakty


Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów

Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć opcji **⋮ > Zarządzaj kontaktami > Importuj**.
- 2 Wybrać lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
- 3 Wybierz pliki vCard i dotknij przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć **⋮ > Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknąć opcji **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybrać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:


- Dotknąć przycisku **Q** w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu.
- Przewinąć listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomego spisu na ekranie listy kontaktów dotknąć początkowej litery nazwy kontaktu.



- Dotknąć przycisku **Q** w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu, aby wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwania w rejestrach połączeń, kontaktach i grupach.


Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć  i wprowadzić zmiany w danych.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.


Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:


- Na ekranie listy kontaktów dotknąć i przytrzymać kontakt do usunięcia, a następnie dotknąć przycisku **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku  > **Usuń**.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć przycisku .

Tworzenie grup












- 1 Na liście grupy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknąć opcji **Dodaj członków**, wybrać kontakty, a następnie dotknąć przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

QuickMemo+






Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i rzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.



Tworzenie notatki

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 -  : zapisywanie notatki.
 -  : Cofanie poprzedniego edytowania.
 -  : Ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
 -  : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 -  : przybliżanie lub oddalanie, obracanie lub usuwanie części ręcznie napisanej notatki.
 -  : dostęp do opcji dodatkowych
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zdjęciu

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
- 3 Dotknij przycisku  lub , aby utworzyć notatki na zdjęciu.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
 - Wprowadzić tekst pod zdjęciem.
- 4 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu





- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Przyciąć obraz (w razie konieczności), a następnie dowolnie napisać notatki.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
- 3 Dotknij przycisku  i zapisz notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności**, i wybrać aplikację.



- Przy użyciu funkcji Przechwytywanie przewijanego ekranu można przechwycić cały ekran.
- Podczas korzystania z aplikacji, takiej jak Wiadomości i Chrome, przesunąć panel powiadomień w dół, a następnie dotknąć opcji **Capture+ > Rozszerzone**, a przechwycić cały oglądany w danej chwili ekran jako jeden plik.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach obsługujących funkcję przechwytywania przewijanego ekranu.

Zarządzanie folderami

Notatki są pogrupowane zgodnie z ich typem.

- 1 Dotknij opcji  > **QuickMemo+**.
- 2 U góry ekranu dotknij przycisku  i wybierz odpowiednią pozycję menu:
 - **Wszystkie notatki**: wyświetlanie wszystkich notatek zapisanych w aplikacji QuickMemo+.
 - **Moje notatki**: wyświetlanie notatek utworzonych za pomocą aplikacji QuickMemo+.
 - **Zdjęcie z notatką**: wyświetla notatki utworzone za pomocą funkcji .
 - **Capture+**: wyświetlanie notatek utworzonych za pomocą aplikacji Capture+.
 - **Kosz**: wyświetla usunięte notatki.
 - **Nowa kategoria**: dodaje kategorie.
 -  : pozwala zmienić układ kategorii bądź dodać lub usunąć kategorie. Aby zmienić nazwę kategorii, należy jej dotknąć.





- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji QuickMemo+ niektóre foldery się nie wyświetlają. Nieaktywne foldery zostaną włączone i wyświetlone, gdy będą zawierały co najmniej jedną powiązaną z nimi notatkę.


Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.



- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknij przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfigurować ustawienia alarmu i dotknij opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.


Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknąć opcji  i dodać miasto.


Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustawić czas i dotknąć przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknij opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.



- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknąć opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknij opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Resetowanie**.

Kalendarz


Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalendarz**.
- 2 Wybrać datę i dotknąć przycisku .
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Synchronizacja wydarzeń



Dotknąć przycisku  > **Kalendarze do synchronizacji** i wybrać kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urzędzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.


Zadania


Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zadania**.
- 2 Dotknąć opcji  i dodać zadanie.
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe zadania i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Muzyka

Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.

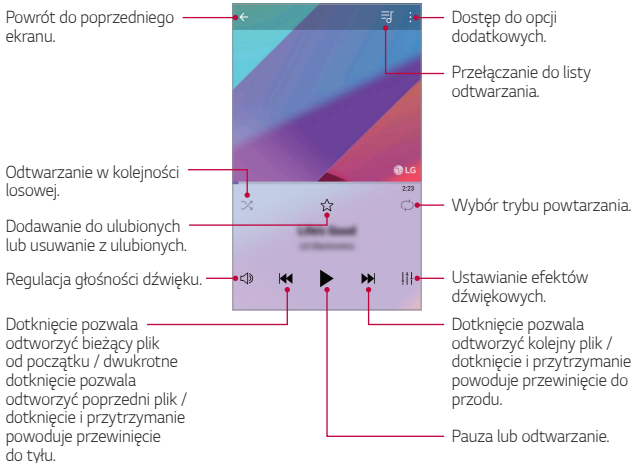

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Muzyka**.
- 2 Wybrać kategorię.
- 3 Wybrać plik muzyczny.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.








Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.


- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalkulator**.
- 2 Wykonać obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, należy przesunąć suwak znajdujący się po prawej stronie ekranu w lewo.
 - Aby ponownie rozpocząć obliczanie, dotknąć i przytrzymać przycisk .

Nagrywanie dźwięku

Za pomocą tej aplikacji można nagrywać i zapisywać wypowiedzi własne i innych osób w trakcie ważnych zdarzeń. Nagrane pliki głosowe można odtwarzać lub udostępniać.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku**.
 - Aby dodać wydarzenie, dotknij  > **Dodaj etykiety** > **Dodaj** w obszarze **Wydarzenie**. Następnie dodaj wydarzenie do żądanej daty.
 - Aby zapisać informacje o miejscu nagrywania, dotknij  > **Dodaj etykiety** > **Dodaj** w obszarze **Lokalizacja**.
- 2 Dotknij opcji .
- Aby wstrzymać nagrywanie, należy dotknąć przycisku .
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagranie.
 - Plik zostanie automatycznie zapisany i wyświetli się ekran nagranych plików.
- 4 Dotknij przycisku , aby odtworzyć nagranie głosowe.



- Dotknij przycisku , aby odtworzyć nagrane pliki. Nagrane pliki głosowe można odtworzyć z listy.


E-mail

Aplikacja Poczta e-mail służy do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail z wykorzystaniem protokołów POP3 lub IMAP lub do uzyskiwania dostępu do konta Exchange do przeglądania poczty firmowej.

Konfigurowanie konta e-mail

Telefon obsługuje kilka typów kont e-mail i pozwala na korzystanie z wielu kont e-mail równocześnie.

Przed skonfigurowaniem konta e-mail należy się upewnić, że dostępna jest nazwa użytkownika (identyfikator użytkownika), hasło, nazwa serwera itd. aby można było właściwie wykonać tę czynność.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **E-mail**.
- 2 Wykonaj instrukcje na ekranie w celu skonfigurowania konta e-mail.
 - Konto e-mail zostało skonfigurowane i rozpocznie się wkrótce otrzymywanie poczty e-mail.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.



Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Radio FM**.



- Aby skorzystać z tej aplikacji, należy najpierw podłączyć słuchawki do urządzenia. Słuchawki pełnią funkcję anteny radiowej.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.


Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknij przycisku  i wybrać pożądane miejsce zapisu.



Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwić jego optymalizację.

- 1 Dotknij  > **Zarządzanie** > **Smart Doctor**.
Lub na ekranie ustawień dotknij **Ogólne** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Możesz przenieść dane ze starego urządzenia LG do nowego.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **LG Mobile Switch**.
Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Kopia zapasowa i resetowanie** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednią metodę przesyłania.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

Pobrane

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Pobrane**.

SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego i czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknąć opcji **U** > **U** > **U** > **SmartWorld**.
- 2 Dotknąć przycisku **K** > **K**, a następnie się zalogować.
- 3 Wybrać i pobrać żądane elementy zawartości.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknąć opcji **U** > **U** > **U** > **RemoteCall Service**.
- 2 Wykonać połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonać instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powódzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć opcji  > **Usługi** > **Wiadomości sieciowe**.

Facebook

Za pomocą usługi sieci społecznościowej można aktualizować, przeglądać i udostępniać wpisy, zdjęcia i filmy osobom z listy kontaktów sieciowych.

Dotknąć opcji  > **Zalecane** > **Facebook**.

Instagram

Usługi sieci społecznościowej można używać do robienia i udostępniania zdjęć oraz filmów. Zrobione zdjęcia i nagrane filmy można uatrakcyjnić przez zastosowanie efektów filtrów.

Dotknąć opcji  > **Zalecane** > **Instagram**.



- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta aplikacja może nie być obsługiwana.

Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

Dotknij  > .

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Dokumenty

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie dokumentów z innymi użytkownikami.

Dysk

Aplikacja ta pozwala przysyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

Duo

Pozwala nawiązać połączenie wideo z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi osobami korzystającymi z aplikacji.

Google

Wprowadzając lub dyktując słowa kluczowe, można przeszukiwać strony internetowe, zdjęcia, aktualności i inne zasoby za pomocą funkcji wyszukiwania Google.

Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Aplikacja umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z innymi użytkownikami.

Prezentacje

Aplikacja umożliwia tworzenie materiałów prezentacyjnych lub edytowanie materiałów prezentacyjnych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie materiałów prezentacyjnych z innymi użytkownikami.

YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przesyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępnić je ludziom na całym świecie.

Google Asystent

Ta aplikacja pomaga zarządzać zadaniami, planować dzień, uzyskiwać odpowiedzi itd.



- Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować do swojego konta Google.
- Google Asystent nie jest dostępny we wszystkich językach.




04



Ustawienia

Ustawienia

Można zmienić ustawienia urządzenia, aby dostosować je do swoich potrzeb.

Dotknąć  > **Ustawienia**.




- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku  i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku **Widok zakładki**.

Sieci

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć sieci, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.




- Ta funkcja jest uzależniona od operatora sieci.

-  : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi >  > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybrać urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.




- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

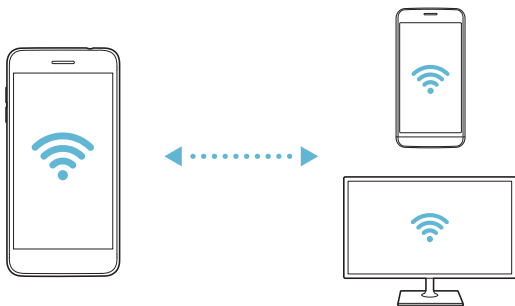

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Bluetooth**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć opcji **SZUKAJ**.




• Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.

- 3 Wybrać urządzenie z listy.
- 4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybrać plik.
 - Można wysłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknąć  **Bluetooth**.
- 3 Wybrać urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.




• Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.


Dane komórkowe

Użytkownik może włączać i wyłączać transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.




- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Udostępnij & Połącz

NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Udostępnij & Połącz > NFC**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera punkt *Budowa urządzenia*.

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.


- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Android Beam**.
- 2 Przyłożyć to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach.

Panel udostępniania

Treści z aplikacji Galeria, Muzyka i Menedżer plików można udostępniać pobliskim urządzeniom. Treści można również udostępniać osobom korzystającym z aplikacji obsługujących Google Direct Share.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Panel udostępniania**.
- 2 Dotknąć przycisku , by wyłączyć każdą z opcji.

LG AirDrive

Usługa ta umożliwia zarządzanie plikami zapisanymi w urządzeniu z poziomu komputera poprzez konto LG. Połączenie USB nie jest wówczas konieczne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > LG AirDrive**.
- 2 Przy użyciu jednego konta LG zalogować się do aplikacji LG Bridge na komputerze oraz do aplikacji **LG AirDrive** na urządzeniu.
 - Oprogramowanie LG Bridge można pobrać ze strony internetowej www.lg.com.
- 3 Przystąpić do zarządzania plikami zapisanymi na urządzeniu z poziomu komputera.


Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

- 2 Wybierz usługę drukowania.
- 3 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
- 4 Na ekranie z listą drukarek wybrać drukarkę.
 - Aby dodać drukarkę, należy dotknąć **⋮ > Dodaj drukarkę**.
 - by wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć **⋮ > Szukaj**.
 - Na ekranie z listą drukarek dotknąć **⋮ > Ustawienia**.
- 5 Wybrać plik i dotknąć **⋮ > Drukuj**.
 - Dokument zostanie wydrukowany.



- Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Powiązanie


Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połączyć urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.




- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

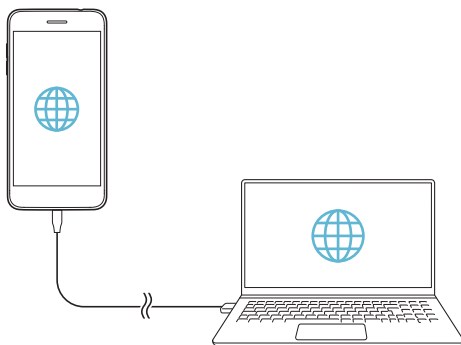


Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknąć przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włączyć Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadzić hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <http://www.android.com/tether#wifi>

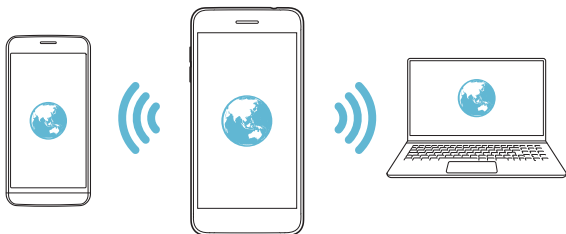

Timer wyłączający hotspot Wi-Fi


Gdy hotspot Wi-Fi nie był używany przez określony czas, zostanie automatycznie odłączony. Można ustawić czas automatycznego odłączenia.

Udostępnianie Wi-Fi

Po włączeniu tej funkcji w przypadku połączenia urządzenia przez sieć Wi-Fi udostępnione urządzenia zostaną połączone z siecią przez sieć Wi-Fi urządzenia. Po jej wyłączeniu funkcje transmisji danych w sieci komórkowej zostaną użyte na potrzeby połączenia sieciowego.

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Włączyć komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów. Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Pomoc**.

Więcej

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknąć opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe:** włączanie lub wyłączenie transmisji danych w sieci komórkowej.
 - **Dane w roamingu:** przeglądanie internetu, korzystanie z poczty e-mail, komunikatów multimedialnych oraz innych usług danych za granicą.
 - **Tryb sieci:** wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe:** wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > VPN**.
- 2 Dotknąć przycisku **Dodaj sieć VPN**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknąć opcji **ZMIEŃ** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawianie blokady ekranu*.

- 3 Wprowadzić dane szczegółowe sieci VPN i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybrać sieć VPN z listy **SIECI VPN**.
- 2 Wprowadzić dane konta użytkownika sieci VPN i dotknąć opcji **POŁĄCZ**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Dźwięk i Powiadomienie

Użytkownik może dostosować ustawienia dźwięku, wibracji i powiadomień.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Dźwięk i Powiadomienie** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe**: zmiana trybu dźwięku między opcjami **Dźwięk, Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność**: dostosowanie głośności dźwięku dla różnych pozycji.
- **Dzwonek**: wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dzwonek kontaktu**: tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Dźwięk i wibracja**: ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Typ wibracji**: wybór typu wibracji podczas odbierania połączeń.
- **Nie przeszkadzać**: ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Ekran blokady**: wyświetlanie lub ukrywanie komunikatu powiadomienia na ekranie blokady. Można również ukryć prywatne informacje.
- **Aplikacje**: wybór aplikacji, które mogą wyświetlać komunikaty powiadomień na ekranie, oraz ustawianie stopnia ważności tych aplikacji ze względu na komunikaty powiadomień.
- **Więcej > Dźwięki powiadomień**: wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Więcej > Efekty dźwiękowe**: wybór efektu dźwiękowego odtwarzanego podczas dotykania klawiatury do wybierania numerów lub klawiatury, wybierania opcji bądź blokowania lub odblokowywania ekranu.

Wyświetlacz

Można dostosować ustawienia ekranu głównego i ekranu blokady.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Ekran blokady:** dostosowywanie ustawień ekranu blokady. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia blokady ekranu*.
- **Motyw:** wybieranie motywu ekranu, który ma być zastosowany do urządzenia.
- **Domowe przyciski dotykowe:** zmiana układu przycisków dotykowych an ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła.
- **Rodzaj czcionki:** zmiana rodzaju czcionki.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Tekst pogrubiony:** pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Tryb czytania:** ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
- **Jasność ekranu:** zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, należy dotknąć przełącznika **Auto**.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Więcej > KnockON:** włączanie lub wyłączenie ekranu dwukrotnym dotknięciem.
- **Więcej > Wygaszacze ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.

Ogólne

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język**: wybór języka dla urządzenia.
 - **Klawiatura, której używasz**: wyświetlanie aktualnie używanej klawiatury. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
 - **Klawiatura LG**: dostosowywanie ustawień klawiatury LG.
 - **Pisanie głosowe Google**: konfiguracja opcji funkcji dyktowania tekstu firmy Google.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę**: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
 - **Prędkość kursora**: dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
 - **Odwróć przyciski**: wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Lokalizacja

Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Lokalizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb**: wybór metody udostępniania informacji o lokalizacji.
 - **OSTATNIE ŻĄDANIE LOKALIZACJI**: wyświetlanie aplikacji, które ostatnio zażądały informacji o lokalizacji.
 - **Historia lokalizacji Google**: konfiguracja ustawień historii lokalizacji firmy Google.
 - **Udostępnianie lokalizacji Google**: Udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym innym użytkownikom.

Konta i synchronizacja

Ta opcja umożliwia dodawanie kont, w tym konta Google, oraz zarządzanie takimi kontami. Pozwala również automatycznie synchronizować określone aplikacje lub informacje o użytkowniku.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Konta i synchronizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Automatycznie synchronizuj dane:** automatyczna synchronizacja wszystkich zarejestrowanych kont.
 - **KONTA:** wyświetlanie listy zarejestrowanych kont. Aby wyświetlić lub zmienić dane szczegółowe konta, należy go dotknąć.
 - **DODAJ KONTO:** dodawanie kont.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wizja > TalkBack:** ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
 - **Wizja > Powiadomienia głosowe:** Ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie za pomocą głosu.
 - **Wizja > Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki.
 - **Wizja > Tekst pogrubiony:** pogrubienie tekstu na ekranie.
 - **Wizja > Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
 - **Wizja > Zoom dotykowy:** powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
 - **Wizja > Zbliżanie okna:** przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz odwracanie koloru.
 - **Wizja > Duży kursor myszy:** powiększenie wskaźnika myszy.
 - **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu:** zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.


- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu:** zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Skala szarości:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Alarmowanie fleszem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wycisz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Kanał audio:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Bilans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.
- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku ○.

- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Przeczytaj na głos:** Umożliwia dotykanie elementów, aby usłyszeć czytaną reakcję.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.


Klawisz skrót

Za pomocą klawiszy zasilania/blokowania lub regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

Za pomocą klawisza zasilania/blokowania

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Klawisz skrót**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - **Zrób selfie za pomocą Aparatu:** Dotknij i przytrzymaj klawisz zasilania/blokowania, aby wykonać selfie za pomocą przedniego aparatu.
 - **Wykonaj zrzut ekranu:** Dotnij dwukrotnie klawisz zasilania/blokowania, aby wykonać zrzuty ekranu.
 - **Wyświetl panel powiadomień:** Przeciągnij w górę lub w dół klawisz zasilania/blokowania, ab przejrzeć panel powiadomień.

Za pomocą klawiszy regulacji głośności

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Klawisz skrót**.
- 2 Dotknij **Otwórz Capture+/Aparat** , aby aktywować.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia funkcję **Capture+**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**.

Usługi Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.


Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Usługi Google**.

Odciski palców & zabezpieczenia

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Odcisk palca:** odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie odcisku palca. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.
 - **Zablokowanie zawartości:** służy do ustawiania metody blokowania plików w aplikacji QuickMemo+.
 - **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Szyfrowanie karty pamięci*.
 - **Zabezpiecz uruchomienie:** blokuje urządzenie podczas uruchamiania. Więcej informacji zawiera punkt *Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie*.
 - **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
 - **Uczyń hasła widocznymi:** wyświetlanie hasła podczas wprowadzania.
 - **Administratorzy urządzenia:** udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkowania urządzenia do określonych aplikacji.
 - **Nieznane źródła:** zezwolenie na instalowanie aplikacji nie pochodzących ze sklepu Sklep Play.
 - **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** służy do przeglądania typu obecnie używanych poświadczeń.
 - **Zarządzanie certyfikatami:** zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa zapisanym na urządzeniu.
 - **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
 - **Przypięcie ekranu:** utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
 - **Dostęp do korzystania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkownika aplikacji na urządzeniu.

Gry

Użytkownik może skonfigurować ustawienia narzędzi gier, grafiki i funkcji oszczędzania baterii.

- **Narzędzia gier:** Dotknąć przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Można ją uruchomić, dotykając ikony narzędzi gier u dołu ekranu podczas grania w gry.
- **Grafika w grach:** Dostosowanie grafiki w grze.



- Po zmianie rozdzielczości w niektórych grach funkcja wyświetlacza ekranu może nie działać prawidłowo.

- **Przerwa:** Zmniejszanie jasności ekranu i wydajności za każdym razem, gdy pozostawiono uruchomioną grę na czas dłuższy niż 5 minut.


Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Ogólne > Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Pamięć wewnętrzna:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **Karta SD:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Bateria i oszczędzanie energii

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Bateria i oszczędzanie energii**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Oszczędzanie energii:** redukcja poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.
 - **Nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii:** Wybór aplikacji, które zostaną użyte bez żadnych ograniczeń użytkowych, gdy urządzenie działa w trybie oszczędzania energii lub optymalizacji baterii.

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.


- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Pamięć**.
- 2 Dotknąć przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Smart Doctor**.



- Do tego menu można uzyskać również dostęp poprzez aplikację Smart Doctor.
Dotknij  > Zarządzanie > Smart Doctor.

Aplikacje

Ta opcja pozwala wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji. W razie potrzeby zatrzymać działanie aplikacji lub usunąć aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Aplikacje**.
- 2 Wybrać aplikację i wykonać czynności.

Dotknij & płac

Ta funkcja pozwala na dokonywanie płatności za pomocą urządzenia, zamiast korzystania z karty kredytowej.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Dotknij & płac**.



- Jeśli na urządzeniu nie zainstalowano żadnej aplikacji billingowej, można ją pobrać ze sklepu Google Play.

Kopia zapasowa i resetowanie

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie. W razie potrzeby umożliwia zresetowanie urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Mobile Switch**: Umożliwia przenoszenie danych ze starego urządzenia LG na nowe. Więcej informacji zawiera punkt *LG Mobile Switch*.
 - **Kopia zapasowa i przywracanie**: tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Pliki kopii zapasowych zostaną zapisane z rozszerzeniem *.lbf w folderze LG Backup na kacie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
- Przed przystąpieniem do tworzenia kopii zapasowej danych lub ich przywracania należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

- **Utwórz kopię zapasową moich danych:** tworzenie kopii zapasowej danych aplikacji, hasła do Wi-Fi oraz innych ustawień na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** wyświetlanie konta używanego aktualnie do tworzenia kopii zapasowych.
- **Autoprzywracanie:** automatycznie przywracanie kopii zapasowych ustawień oraz danych podczas ponownej instalacji aplikacji.
- **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Informacje o telefonie** i wyświetlić informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.





05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK**, a następnie wybrać język.
- Dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie przesunąć na górę listy języków, aby ustawić język jako język domyślny.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 Wybierz swój region.
- 3 Kliknij **Wsparcie** > **Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- 4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.
LUB
Wybierz według kategorii produktu.
- 5 Przejdź do karty **Synchronizacja z komputerem** > **LG Bridge**, aby pobrać plik instalacyjny.
 - Przejdź do opcji **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje

Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.

Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- **Ustawić blokadę ekranu:** jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- **Dodać konto Google do urządzenia:** jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przepisy i bezpieczeństwo**.

Znaki handlowe

- Copyright© 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.



OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LM-X410EO** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem
<http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LM-X410EO często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Więcej informacji

Części wykonane z hartowanego szkła

Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać zużyciu.

- Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne w sprzedaży futerały ochronne. Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Przewodnik po transmisjach danych

- W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a urządzeniem innego producenta.

Typ	Informacje szczegółowe dotyczące elementu	Urządzenie LG → Urządzenie LG	Urządzenie Android innego producenta → Urządzenie LG	Urządzenie iOS → Urządzenie LG
Dane osobiste	Kontakty, wiadomości, rejestry połączeń, kalendarz, nagrania głosowe	○	○	○
	Notatki	○	X	○
	Alarmy	○	X	X
Dane multimediiów	Zdjęcia, filmy, utwory, dokumenty	○	○	○
Ustawienia ekranu	Ustawienia ekranu głównego (foldery i widżety)	○	X	X
	Ustawienia ekranu blokady (z wyłączeniem ustawień blokady ekranu)	○	X	X
Aplikacje	Pobrane aplikacje	○	○	-
	Dane osobiste pobranych aplikacji	○	X	
Inne	Certyfikat publiczny	○	○	X
	Ustawienia (Wi-Fi, Bluetooth, Połączenia, Dźwięk i Powiadomienie, Ułatwienia dostępu, Bateria)	○	X	X



- Niektórych danych nie można przysyłać w zależności od wersji oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub polityki operatora sieci.

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa nadajnika
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country.”)

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Błąd karty SIM

Upewnij się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.

Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane

Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź zasięg.

Połączenia są niedostępne

Brak autoryzacji dla nowej sieci.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru, który wybierasz.

Nie można włączyć urządzenia

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.

Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.

Błąd ładowania

Urządzenie powinno być ładowane w normalnej temperaturze.

Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej użytkowania

Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji, takich jak GPS, gry czy Internet.

Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.

Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie uruchamiania aparatu

Naładuj akumulator.

Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z urządzenia.

ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Słaba jakość zdjęcia

Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych technik fotografowania.

Jakość zdjęć i klipów wideo jest lepsza w przypadku stosowania standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.

Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz może być nieostry lub mogą występować na nim szумы.

W przypadku problemów zresetuj opcje.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj urządzenie.

Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy LG Electronics.

Urządzenie się zawiesza

Ponownie uruchom urządzenie

- Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.

Uruchom urządzenie

- W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
- Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.

Zresetuj urządzenie

- Jeśli powyższe metody nie rozwiązują problemu, należy przeprowadzić resetowanie do stanu fabrycznego.
- Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.
 - Ta metoda spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu.
 - Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, po zresetowaniu urządzenia należy zalogować się do tego samego konta Google.

Nie znaleziono urządzenia Bluetooth

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu.

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.

Upewnij się, że odległość między Twoim urządzeniem oraz drugim urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on zaktualizowany.

Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów

Aplikacja jest wadliwa.

Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.



CE