



LIETUVIŲ K.

www.lg.com

Autorių teisės © 2026 LG Electronics Inc.

Visos teisės saugomos.

LG OLED TV

SAVININKO VADOVAS

Saugumas ir nuorodos

Prieš naudodami produktą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

Gaminio modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant gaminio galinės dalies ir vienos pusės. Užsirašykite juos žemiau, jei jums kada nors reikės techninės priežiūros.

Modelis

Serijos nr.

Įspėjimas! Saugos instrukcijos



DĖMESIO
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARYTI



DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DETALĖS). VIDUJE NĖRA NAUDOTOJO APTARNAUJAMŲ DETALIŲ. VISUS DARBUS PATIKĖKITE KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.



Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotą „pavojingą įtampą“ gaminio korpuse, kuri gali būti pakankamai aukšta, kad sukeltų žmonėms elektros smūgio pavojų.



Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie svarbias naudojimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas, pridedamas prietaiso dokumentacijoje.


ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO IR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, SAUGOKITE GAMINĮ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.

- NORĖDAMI APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS DAIKTUS SU ATVIRA LIEPSNA VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO GAMINIO.

• Montavimas

- Nedėkite prietaiso ir / arba nuotolinio valdymo pulto tokioje vietoje:

- * vietoje, į kurią krenta tiesioginiai saulės spinduliai;



- * vietoje, kurioje yra labai drėgna, pvz., vonioje;



- * greta tokių šilumos šaltinių kaip viryklės ir kiti karštį skleidžiantys prietaisai;



- * ant virtuvės spintelių ar ant drėkintuvų, kur juos lengvai paveiktų garai ar riebalai;



- * prie degių objektų, tokių kaip benzinas ar žvakės;



- * vietoje, kuri yra atvira lietaui ar vėjui;




- * vietoje, kur gali taškytis vanduo;



- * Virš prietaiso ar jo pagrindinio bloko (ant lentynos virš jo) nedėkite daiktų su skysčiais, tokių kaip vazos ar puodeliai.



- * vietoje, į kurią tiesiogiai pučia oro kondicionierius;

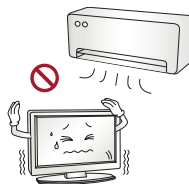

* vietoje, kur yra labai dulkinama.



Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali užsidegti / sprogti, sugesti ar deformuotis.

• Vėdinimas

- Prietaisą įrenkite vietoje, kur yra tinkamas vėdinimas.
- Neįrenkite uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų spintoje.



- Nestatykite prietaiso ant kilimo ar pagalvės.



- Prijungę prie elektros tinklo, neblokaukite ir neuždengkite prietaiso audinių ar kitomis medžiagomis.



- Neliestkite vėdinimo angų. Kai gaminį naudojate ilgą laiką, ventiliacijos angos gali įkaisti.
- Išlaikykite mažiausiai 10 cm atstumą nuo kitų objektų, kad nebūtų užblokuotos „Zero Connect Box“ ventiliacijos angos.
 - Dėl padidėjusios gaminio vidaus temperatūros gali kilti gaisras ir gaminys gali sugesti.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo fizinio ar mechaninio poveikio, pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus, sieninius lizdus ir vietas, kuriose kabelis išeina iš prietaiso.
- Neperkelkite gaminio, kol yra prijungtas maitinimo laidas.
- Nenaudokite pažeisto arba netvirtai prijungto maitinimo laido.
- Ištraukdami maitinimo laidą, tvirtai laikykite už kištuko. Nebandykite atjungti gaminio traukdami už laido.
- Nejunkite prie to paties elektros lizdo per daug prietaisų, nes gali kilti gaisras, taip pat galima patirti elektros smūgį.


• Prietaiso atjungimas nuo elektros tinklo

- Šis prietaisas atjungiamas ištraukiant maitinimo laidą kištuką. Pavojaus atveju maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Neleiskite vaikams lipti ant gaminio ar už jo laikytis. Priešingu atveju gaminys gali nukristi ir sunkiai sužaloti.
- **Lauko antenos įžeminimas** (gali skirtis pagal šalį):
 - Įrengus lauko anteną, būtina laikytis toliau pateikiamų atsargumo priemonių.
Neįrenkite lauko antenos sistemos šalia oro elektros linijų ar kitų apšvietimo ar maitinimo grandinių ar vietose, kuriose galimas kontaktas su tokiomis elektros linijomis ar grandinėmis, nes tai gali sukelti rimtą kūno sužalojimą ar mirtį.
- Niekada neliestkite šio prietaiso ir antenos perkūnijos metu. Jūs galite patirti elektros smūgį.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas būtų saugiai prijungtas prie gaminio ir elektros lizdo. Priešingu atveju gali būti sugadintas kištukas ir lizdas, o kraštutiniais atvejais gali kilti gaisras.
- Nedėkite į gaminį metalinių ar degių daiktų. Pašaliniam daiktui patekus į gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrį.
- Neliestkite prijungto maitinimo laido galo. Jūs galite patirti elektros smūgį.
- **Bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų nedelsdami ištraukite maitinimo laidą kištuką ir kreipkitės į vietos klientų aptarnavimo skyrį.**
 - Gaminys buvo pažeistas.
 - Jei į gaminį (kintamosios srovės adapterį, maitinimo laidą ar patį gaminį) pateko vandens ar kitų medžiagų.
 - Jei užuodžiate iš gaminio sklindantį dūmų ar kitokį kvapą.
 - Jei prietaisas paveiktas žaibo ar nėra naudojamas ilgesnį laiką.Jei gaminys buvo išjungtas nuotolinio valdymo pultu arba mygtuku, kintamosios srovės maitinimo šaltinis išlieka prijungtas prie gaminio, jei jo atskirai neatjungsite.
- **Energ. taupymas**
 - Po naudojimo prietaisą išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą, jei jo nenaudosite ilgesnį laiką (tik ne OLED prietaisams).



- OLED prietaisus palikite veikti parengties režimu, kad būtų automatiškai atnaujinami pikseliai ir ekranas būtų optimalios veikimo būklės.
- Nenaudokite šalia gaminio aukštos įtampos elektros prietaisų (pvz., elektrinės vabzdžių gaudyklės). Dėl to gali sutrikti gaminio veikimas.

- Nebandykite jokių būdų modifikuoti šio gaminio be rašytinio „LG Electronics“ leidimo. Gali netyčia kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis. Dėl techninės priežiūros ar remonto kreipkitės į vietos klientų aptarnavimo skyrių. Dėl neleistino modifikavimo vartotojas gali netekti teises naudotis šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „LG Electronics“ patvirtintus priedus. Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali sugesti arba veikti netinkamai.
- Niekada neišmontuokite AC adapterio arba maitinimo laido. Dėl to gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Su adapteriu elkitės atsargiai. Nenumeskite ir nedaužykite jo. Dėl smūgio ar atsitraukimo adapteris gali būti sugadintas.
- Siekdami sumažinti elektros šoko pavojų, neliaskite gaminio drėgnomis rankomis. Jei maitinimo kištuko kontaktai yra šlapi ar padengti dulėmis, visiška išdžiovinkite maitinimo kištuką ir nuvalykite dulkes.
- **Baterijos**
 - Priedus (baterijas ir pan.) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Nesukelkite trumpojo jungimo, neardykite baterijų ir saugokite jas nuo perkaitimo. Nemeskite baterijų į ugnį. Baterijas saugokite nuo per didelio karščio.
 - Dėmesio: Naudokite gaminiui tinkamas baterijas. Pakeitus į netinkamo tipo bateriją kyla gaisro arba sprogimo pavojus.
- **Nuotolinio valdymo pultas**
 - Reguliariai tikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas, kad kontaktai nepasidengtų rūdimis.



• Perkėlimas

- Prieš perkeldami įsitikinkite, kad gaminys išjungtas, maitinimo laido kištukas ištrauktas ir atjungti visi laidai. Didesnius gaminius turi nešti 2 ar daugiau žmonių. Nespauskite ir nesukelkite spaudimo ant priekinio gaminio skydelio. Priešingu atveju galimas gaminio sugadinimas, gaisras ar kūno sužalojimas.
- Nuo drėgmės saugančią pakavimo medžiagą ar vinilinę pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugokite gaminį nuo smūgių, nemeskite į jį jokių daiktų, nemeskite nieko į ekraną.
- Nespauskite stipriai plokštės ranka ar aštriu daiktu, pvz., nagu, pieštuku ar rašikliu, ir nesubraižykite jos. Taip galite sugadinti ekraną.
- Nelaikykite gaminio ekrano, nesubraižykite paviršiaus metaliniais daiktais ir nespauskite jo.
 - Ekranas gali sužūti, todėl galima susižeisti arba gaminys gali sugesti.
- Nestumkite ir nespirkite gaminio.
- Ant gaminio nedėkite sunkių daiktų.
- Būkite atsargūs, jei turite augintinių.

• Valymas

- Valydami prietaisą atjunkite jo maitinimo laidą ir atsargiai nuvalykite minkšta sausa šluoste.



- Nepurškite tiesiai ant prietaiso vandens ar kitokių skysčių.
- Nevalykite prietaiso tokiais chemikalais kaip stiprų valiklis, oro gaiviklis, insekticidai, lubrikantai, vaškas (automobilių, pramoninis), brazierantys valikliai, skiedikliai, benzenas, alkoholis ir pan., nes tai gali sugadinti prietaisą ir / arba jo skydelį. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis ir prietaisas gali būti sugadintas.



Pastaba

Naudotojo vadovo skaitymas

Naudotojo vadovą sudaro „Trumpasis naudotojo vadovas“, pridėtas prie įsigyto televizoriaus, ir „Elektroninis naudotojo vadovas“, išsaugotas televizoriuje kaip programa.

Trumpasis naudotojo vadovas

Pateikiamos atsargumo priemonės, kurių būtina laikytis naudojant televizorių, komponentų montavimo ir išorinių įrenginių prijungimo būdai.

- Be to, galite atsisiųsti arba peržiūrėti trumpąjį naudotojo vadovą skaitmeniniuose įrenginiuose, pvz., kompiuteriuose ir mobiliuosiuose telefonuose. Modelio pavadinimo ieškokite „LG Electronics“ svetainės naudotojo vadovo paieškos juostoje.
- Jei pametėte arba sugadinote trumpąjį naudotojo vadovą, kreipkitės į „LG Electronics“ klientų aptarnavimo centrą, kad šis jį pakeistų.
-  : Šis indikatorius rodo, kad programa gali priklausyti nuo modelio, nurodyto greitojo diegimo vadove.

Elektroninis naudotojo vadovas

Norėdami sužinoti, kaip naudoti įvairias gaminio funkcijas, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio **S. Nustatymai mygtuką** (Ⓢ) ir peržiūrėkite televizoriuje saugomą elektroninį naudotojo vadovą.

- „LG Electronics“ neatsako už jokią žalą gaminiui ar sužalojimus, atsiradusius dėl neoriginalių LG gaminių naudojimo.
- Televizoriaus komponentai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo, jei reikia patobulinti jų veikimą. Modelio pavadinimas ar konstrukcija taip pat gali būti pakeisti atsižvelgiant į gamintojo aplinkybes ar politiką.
- Šiame vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio.

Atskiras pirkiny

„Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas: „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas su išmaniosiomis funkcijomis, pvz., balso atpažinimo ir judesio valdymo.

Išorinio įrenginio jungiamasis kabelis: Kabeliai išoriniams įrenginiams, pvz., antenoms, prijungti prie televizoriaus

- Norėdami atlikti atskirus pirkimus, kreipkitės į „LG Electronics“ klientų aptarnavimo centrą.

Prieš skaitydami šį vadovą


60 GHz belaidžio ryšio paaiškinimas

- Belaidžiuose televizoriuose naudojamos 60 GHz radijo bangos, kuriomis belaidžiu būdu perduodamas aukštos kokybės vaizdas ir garsas.
- Didelis 60 GHz dažnių juostos plotis yra naudingas perduodant didelius duomenų kiekius ir pasižymi dideliu tiesiškumu, tačiau jį labai veikia kliūtys.
- Siekiant geriausios televizoriaus žiūrėjimo patirties, perdavimo ir priėmimo antenos turėtų būti nukreiptos viena į kitą ir perdavimo trajektorijoje neturėtų būti jokių kliūčių.
- Perdavimo klaidos, atsiradusios dėl kliūčių, nėra gedimai. Televizorių naudokite tinkamai jį sumontavę rekomenduojamu montavimo būdu.
- Šis gaminytis atitinka žmogaus kūno apsaugos nuo elektromagnetinių bangų standartus*. (* Atitinka IEC 62311 standartus)

Montavimas ir naudojimas

Belaidžio televizoriaus išvaizdos ir komponentų pavadinimų nagrinėjimas (Televizoriaus ekranas + Zero Connect Box)

Televizoriaus ekranas

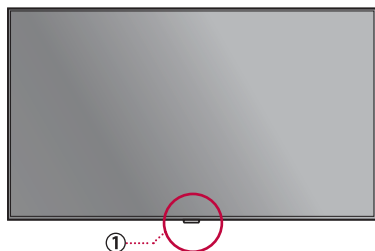

① Belaidžio signalo imtuvas

Ši dalis priima „Zero Connect Box“ siunčiamus vaizdo ir garso signalus.

Maitinimo mygtukas

Maitinimo mygtukas naudojamas televizoriaus ekranui įjungti ir perjungti į „Always Ready“ režimą.

Mikrofono jungiklis

Televizoriuje integruotą mikrofona galite įjungti ir išjungti valdydami televizoriaus apačioje esantį mikrofono jungiklį.

② Priekinis šviesos diodas


Rodo „Zero Connect Box“ maitinimo arba veikimo būseną.

③ Išorinės jungties gnybtas


Galite prijungti „Zero Connect Box“ maitinimo laidą ir išorinius vaizdo / garso įrenginius, pvz., išorines antenas ir priedėlius.

Zero Connect Box (WM26GA)

Tai įrenginys, kuris belaidžiu būdu perduoda vaizdo ir garso signalus į televizoriaus ekraną, prijungdamas išorinę anteną arba priedėlį.

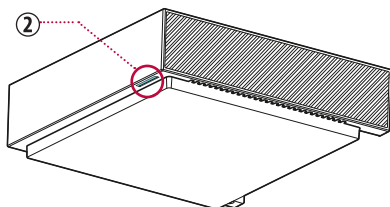

Vaizdas iš priekio ir apačios







Vaizdas iš galo

„Zero Connect Box“ montavimas

1. Montavimo vietos pasirinkimas

„Zero Connect Box“ galima montuoti priešais televizoriaus ekraną, šalia jo arba po juo. Tinkamai sumontuokite vadovaudamiesi naudotojo vadovu.

- Nedėkite kliūčių tarp televizoriaus ekrano ir „Zero Connect Box“. Tai gali trukdyti belaidžio signalo perdavimui.
- „Zero Connect Box“ montuokite žemiau televizoriaus ekrano belaidžio signalo imtuvo.
- „Zero Connect Box“ perdavimo diapazonas priklauso nuo to, kuria kryptimi jis nukreiptas į televizoriaus ekraną. Žr. toliau pateiktą paveikslą ir sumontuokite jį atitinkamu atstumu.

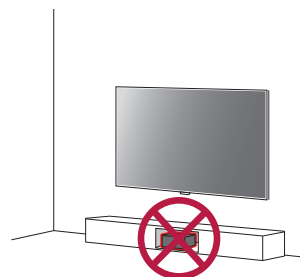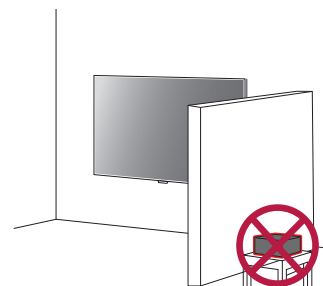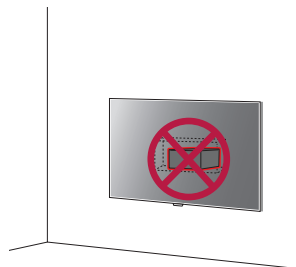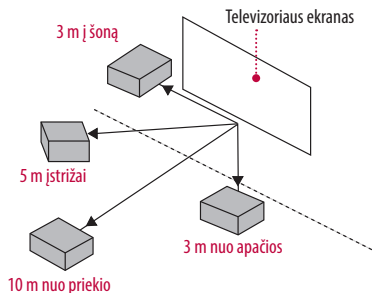



2. Antenos automatinio derinimo atlikimas

Norėdami optimalių belaidės aplinkos nustatymų, paleiskite automatinį antenos derinimą.

Pastaba

- Neįrenkite dviejų belaidžių televizorių ar „Zero Connect Box“ įrenginių toje pačioje patalpoje. Jie gali trukdyti vienas kitam.
- Ant „Zero Connect Box“ nedėkite elektroninių prietaisų ar daiktų. Tai gali sukelti perdavimo trikdžių ir dėl to gali sutrikti ekrano rodymas.
- Naudodami garso juostą įsitikinkite, kad ji neuždengia televizoriaus ekrano belaidžio signalo imtuvo.

⚠ Dėmesio

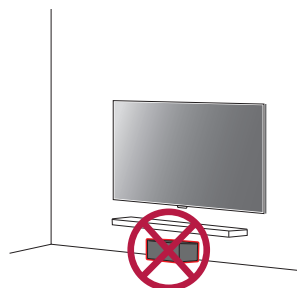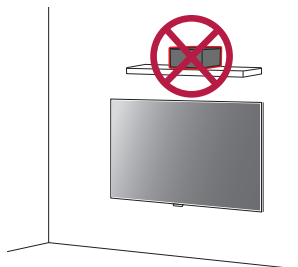

Televizoriaus ekrano montavimas

Montavimas kaip sieninio laikiklio

Taikant šį metodą televizoriaus ekranas montuojamas horizontaliai ant sienos, naudojant sieninį laikiklį. Daugiau informacijos žr. atskirai pateiktame sieninio tvirtinimo laikiklio vadove.

- Norėdami įrengti atramą, įsitikinkite, kad siena pagaminta iš medžiagos, kuri atlaikys televizoriaus ekrano svorį, pavyzdžiui, betono, natūralaus akmens arba mūro plytų.
- Aplink gaminį palikite pakankamai vietos, kad nebūtų užblokuotos televizoriaus ekrano vėdinimo angos.

Pastaba

- Lipniųjų sieninių laikiklių atveju televizoriaus ekranas, priklausomai nuo sienos būklės, gali nesilaikyti prie sienos.
- Rekomenduojama naudoti LG sieninio tvirtinimo gaminius. Jei naudojate LG netiekiamą sieninį laikiklį, įsitikinkite, kad jis yra pakankamu atstumu nuo sienos.
- Naudodami fiksuotą sieninį laikiklį, prieš montuodami televizoriaus ekraną prijunkite kabelius.
- Varžtai (4 varžtai x 2), kuriais įmontuotas sieninis laikiklis tvirtinamas prie gaminio galinės dalies, yra M3 x L3,5 mm.
- Televizoriaus ekrano maitinimo laidą galite tvarkyti naudodami specialų kabelių tvarkytuvą.

Dėmesio

- Montuodami televizoriaus ekraną, mūvėkite darbinės pirštines. Įrenginėdami neapsaugotomis rankomis galite susižeisti.
- Jei televizoriaus ekraną montavote su lipniu sieniniu laikikliu, užtikrinkite, kad jis bus naudojamas tik tuo atveju, jei tvirtai laikosi prie sienos. Televizoriaus ekranas gali svyruoti arba pakrypti, todėl gali būti sugadintas.
- Nemontuokite sieninio laikiklio ten, kur jis gali liestis su alyva ar alyvos garais. Tai darydami galite sugadinti televizoriaus ekraną.
- Kadangi televizoriaus ekranas yra sunkus, jį išpakuoti ir kelti vertikaliai turi mažiausiai du žmonės.
- Nejudėkite laikydami už kabelio laikiklio ar kabelių organizavimo juostos. Tai darydami galite sugadinti dalis ar televizoriaus ekraną arba sužaloti. (Priklauso nuo modelio)
- Negalima jėga kreipti televizoriaus ekrano. Dėl to jis gali nukristi ir būti sugadintas arba ką nors sužaloti.
- Būkite atsargūs, kad jūsų rankos ar pirštai neprispaustų prie sieninio laikiklio ir nesusižeistų.
- Bet kokie žalai ar sužalojimai, atsiradusiems dėl nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija netaikoma.

Įspėjimas

- Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų, tepalų ir t.t.) ant varžtų. Taip darant gaminys gali būti sugadintas.
- Per stipriai priveržus varžtus, jie gali nulūžti dėl varžto jungties dilimo.

Išorinių jungčių prijungimas

Prie televizoriaus galite prijungti išorinius įrenginius, pvz., kabelius, HDMI ir televizoriaus priedėlius. Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu įrenginiu pateiktame vadove.

- Naudojant šį įrenginį kartu su išoriniu įrenginiu, kuriame naudojamas 60 GHz dažnis, dėl abipusių trukdžių vaizdas ekrane gali būti nerodomas.
- Nustatykite tinkamą prijungto įrenginio skiriamąją gebą ir dažnį. Jei to nepadarysite, gali įsitempti akys.
- Išsamus montavimo būdas priklauso nuo televizoriaus modelio.

Antenos / kabelio montavimas

- Įkiškite bendraašį kabelį, kurio perduodami garso / vaizdo signalai, į antenos / kabelio įvesties jungtį arba antenos įvesties jungtį, esančią galinėje „Zero Connect Box“ dalyje.
- Jungdami bendraašį kabelį būkite atsargūs, kad nesulenktumėte varinio laido.
- Jei signalas silpnas, naudokite signalo stiprintuvą.
- Jei naudojate vieną anteną dviem ar daugiau televizorių, naudokite signalo skirstytuvą.

Pastaba

- Montuodami varžtus nenaudokite alyvos ar tepalo. Dėl to gali sutrikti televizoriaus veikimas.

Palydovinė antena

Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω). (Priklauso nuo modelio)

HDMI

- Naudokite HDMI sertifikuotą kabelį (trumpesnis nei 3 m) su HDMI logotipu (ltn didelio greičio HDMI®/™ kabelis).
- Prieš prijungdami HDMI kabelį, išjunkite televizoriaus ir visų prijungtų įrenginių maitinimą ir atjunkite juos nuo lizdo.
- Prijungus įrenginį, palaikantį HDMI „Ultra HD Deep Colour“ funkciją prie televizoriaus, vaizdas bus aiškesnis. Jei prijungsite įrenginį, kuris nepalaiko šios funkcijos, ir įgalinsite šią funkciją, ji gali tinkamai neveikti. Jei kyla problemų, pakeiskite nuostatas.

Pastaba

- HDMI įrenginio formatai priklauso nuo televizoriaus modelio.
- HDMI įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus.

USB / USB šakotuvas

Jei prie televizoriaus prijungtas USB šakotuvas neatpažįsta USB įrenginių, prijunkite USB tiesiai prie televizoriaus jungties.

Pastaba

- Jei televizoriaus jungties ir USB įrenginio formos nesutampa, naudokite ilginamąjį kabelį, palaikantį USB 2.0.
 - USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus.
-

IR spinduliuotuvai

Tai infraraudonųjų spindulių siųstuvas, leidžiantis sklandžiau valdyti tokius įrenginius kaip priedėliai, „Blu-ray“ leistuvai, DVD leistuvai, garso juostos ir žaidimų konsolės.

- Jei „Zero Connect Box“ pastatytas ne televizoriaus apačioje, o kitoje vietoje, išorinių įrenginių gali nepavykti sklandžiai valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, todėl rekomenduojama prijungti IR spinduliuotuvą.
- IR spinduliuotuviui valdyti reikia nustatyti integruotą nuotolinį valdymą.
- Pritvirtinkite abu IR spinduliuotuvo galus prie išorinio įrenginio nuotolinio valdymo pulto priekio (imtuvo) naudodami pridėdamą juostą.

Adapteris

Dėmesio

- Prieš įjungdami televizoriaus maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą, nepamirškite DC maitinimo adapterį prijungti prie televizoriaus. (Priklauso nuo modelio)

Laidinis LAN

- Televizoriaus garšą galima perduoti į garso juostą (išorinį garso įrenginį). Siųsdami laidiniu būdu (optiniu skaitmeniniu, HDMI ARC), prijunkite prie „Zero Connect Box“ galinės išorinės jungties, o siųsdami belaidžiu būdu („LG“ garso juosta, palaikanti WOWCAST funkciją), naudokite WOWCAST funkciją. (Priklausomai nuo šalies)

Televizoriaus naudojimas

Maitinimo mygtuko naudojimas

Trumpai paspauskite **Maitinimas mygtuką** () () esantį televizoriaus apačioje, kad įjungtumėte ekraną, ir palaikykite jį, kad išjungtumėte visas funkcijas ir ekraną.

- Maitinimo mygtuką naudokite tik tada, kai televizoriaus ekranas ir „Zero Connect Box“ yra prijungti.
- Maitinimo mygtuko forma ir vieta priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Pirmą kartą po gaminio įsigijimo įjungus maitinimą, gali praeiti maždaug 1 minutė, kol ekranas įsijungs dėl inicijavimo.
- Modeliai su judesio davikliais, jei nustatoma ekraną įjungti su judesio davikliu, televizorius įsijungs dėl užfiksuoto judesio. (Priklauso nuo modelio)

Valdymo balsu nenaudojant rankų naudojimas

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio **S. Nustatymai mygtuką** () () , kad įjungtumėte valdymą balsu nenaudojant rankų. Funkcijų nuostatų kelias priklauso nuo televizoriaus modelio.

Valdymas

OLED televizoriaus ekrano apsauga

- Skirtingai nei įprasti LED / LCD televizoriai, OLED televizoriai gali rodyti nepriekaištingą juodą spalvą ir sukurti ryškius vaizdus be šviesos susiliejimo.
- Dėl OLED medžiagų savybių, užtikrinančių didelę ekrano skiriamąją gebą, gali atsirasti arba išlikti vaizdas, todėl ekrane gali likti foninis vaizdas.
- Vaizdo išlaikymas yra įprastas reiškiny visuose OLED skydeliuose. Naudojant rekomenduojamą peržiūros režimą galima sumažinti vaizdo išlaikymą.
- Venkite ilgai ar pakartotinai rodyti vaizdus, kurie gali sukelti vaizdo išlaikymo fenomeną, ir vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis.

Vaizdai, kurie gali sukelti vaizdo išlaikymo fenomeną

- Ekranas su judomomis sritimis vienoje ar daugiau pusių viršuje, apačioje, kairėje ar dešinėje.
- 4:3 arba 21:9 vaizdo formato vaizdai.
- Ekranai, kuriuose ilgą laiką fiksuojami vaizdai, pvz., kanalų numeriai, transliuojamų stočių logotipai, žaidimų konsolių piktogramos arba priedėlio meniu.
- Kiti statiški ekranai arba ekranai, kuriuose kartojami tie patys vaizdai.

Rekomendacijos, kaip sumažinti vaizdo išlaikymą

- Jei vienoje ar daugiau ekrano viršuje, apačioje, kairėje ar dešinėje pusėje yra juodų sričių, prieš žiūrėdami paspauskite nuotolinio valdymo pultelio **S. Nustatymai mygtuką** (Ⓢ), kad juodos sritys būtų pašalintos.
- Išjunkite išorinių įrenginių, tokių kaip priedėliai, nustatymo meniu, kad jis nebūtų rodomas ekrane ilgą laiką.

Pastaba

- OLED televizoriai automatiškai sumažina ekrano ryškumą, kai ilgesnį laiką gaunamas fiksuotas vaizdas, ir atkuria ryškumą, kai fiksuotas vaizdas išnyksta.
 - Tai yra viena iš televizoriaus funkcijų, padedančių sumažinti vaizdo išsaugojimą, ir tai nėra gedimas.
-

Pikselių valymo paleidimas

OLED televizoriuose yra pikselių valymo funkcija, kuri aptinka ekrano sąlygas, kad būtų išvengta užlaikymo.

- Pikselių valymo funkcija automatiškai apskaičiuoja optimalų vykdymo laiką pagal bendrąjį žiūrėjimo laiką ir veikia automatiškai, kai išjungiate televizorių.
- Pikselių valymo metu ekrano viršuje ir apačioje gali atsirasti horizontalių linijų.
- Pikselių valymo funkcija veikia, kai televizorius yra prijungtas prie maitinimo šaltinio ir elektros lizdo.
- Pikselių valymą taip pat galima atlikti rankiniu būdu, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio **S. Nustatymai mygtuką** (Ⓢ).

Gedimų šalinimas

- Jei naudodami gaminį pastebėsite bet kurią iš toliau nurodytų problemų, patikrinkite dar kartą. Tai gali būti ne gedimas.
- Prieš kreipdamiesi į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą, tris kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto  mygtuką televizoriaus / HDMI įvesties režimu, kad patikrintumėte gaminio modelio pavadinimą ir serijos numerį. Galėsite gauti pagalbą greičiau.

Maitinimas ir ekranas

Gaminys neįsijungia.	» Ar tinkamai įjungtas maitinimo laidas? Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į gaminį ir kištukinį lizdą. » Ar yra problemų su lizdu? Prijunkite kito įrenginio maitinimo kištuką prie lizdo, kuriame buvo prijungtas gaminys, kad patikrintumėte, ar lizdas veikia tinkamai.
Gaminys staiga išsijungia.	» Ar nustatytas išsijungimo laikmatis? Patikrinkite, ar su laiku susijusiose nuostatose nėra aktyvinta automatinio išsijungimo funkcija. » Patikrinkite, ar išoriniai įrenginiai veikia kartu. Nustokite naudoti kartu naudojamus išorinius įrenginius ir patikrinkite, ar televizorius veikia normaliai. » Ar suveikė automatinio išjungimo funkcija? Šiame gaminyje yra automatinio išjungimo funkcija, kuri automatiškai išjungia maitinimą, jei nuotolinio valdymo pultas nenaudojamas 15 minučių be įvesties signalo.
Ekrane rodomi taškai.	» Ar ekrane matote baltus taškus, ryškius taškus, tamsius taškus arba mirgančius taškus? Šis gaminys yra pažangus gaminys, turintis milijonus pikselių. Galite matyti mirgančius taškus apie 1/1000000 (1 PPM). Tai nelaikoma produkto defektu ar gedimu. • Balti taškai: taškai, kurie atrodo ryškūs • Ryškūs taškai: taškai, kurie atrodo ryškesni už įprastą vaizdą • Tamsūs taškai: taškai, kuriuose dalis teksto ar objekto yra nematoma arba neryški • Mirgantys taškai: Mirksintys taškai

„Zero Connect Box“ prijungimas

Ekrane rodomas maitinimo prijungimo vaizdas.	» Ar „Zero Connect Box“ prijungtas tinkamai? Įsitinkinkite, kad „Zero Connect Box“ maitinimo laidas tvirtai prijungtas prie lizdo.
Ekrane rodomas „Zero Connect Box“ prijungimo vaizdas.	» Ar yra kokių nors objektų, trukdančių belaidžio signalo perdavimui? Pašalinkite visus objektus tarp televizoriaus ekrano ir „Zero Connect Box“. » Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad automatiškai suderintumėte anteną arba iš naujo prijunkite „Zero Connect Box“.

Valdymas balsu nenaudojant rankų

Balso atpažinimas neveikia gerai.	» Ar įjungta valdymo balsu nenaudojant rankų funkcija? Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio S. Nustatymai mygtuką , kad įjungtumėte valdymą balsu nenaudojant rankų. (Priklauso nuo modelio)
-----------------------------------	--

Judesio aptikimas

Dirbant „Visada paruošto“ režimu, judesio jutiklis suaktyvinamas be reikalo arba jo suaktyvinti nepavyksta.

(Priklauso nuo modelio)

» **Ar judesio jutiklis švarus?**

Judesio jutiklis yra televizoriaus ekrano apačioje centre, ir jis gali tinkamai neveikti, jei bus padengtas pašalinėmis medžiagomis. Nuvalykite jį minkšta šluoste.

» **Ar yra koks nors objektas, trukdantis aptikti judesio jutiklį?**

Pašalinkite visus priešais televizoriaus ekraną esančius objektus.

» **Ar judesio jutiklis per daug jautrus ar nejautrus?**

Judesio jutiklis gali įsijungti, kai aptinka naminių gyvūnėlių, robotų dulkių siurblių ir kitų objektų judesius, nes jie atpažįstami kaip judesiai.

Garsai

Iš gaminio sklinda garsai.

» **Ar girdite „tikėjimo“ garsą?**

Tai garsas, kai plastikas deformuojasi dėl temperatūros ir drėgmės. Tai įprastas reiškinys plastikiniuose gaminiuose, tokiuose kaip baldai ir automobiliai, todėl nereikia dėl to nerimauti.

» **Ar garsai susiję su elektra?**

Garsą sukelia didelės spartos perjungimo grandinė, tiekianti srovę į gaminį, ir tai neturi įtakos gaminio funkcijoms.

» **Ar girdite ventiliatoriaus triukšmą iš „Zero Connect Box“?**

Tai įprastas garsas, kuris skleidžia gaminio viduje susidariusią šilumą.

* „LG Electronics“ tvarko gaminių gamybą laikydamasi griežtų standartų, o tam tikro lygio nesiekiantis triukšmas nelaikomas gaminio defektu ar gedimu.

„Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

» **Ar kyla gaminio ryšio problemų?**

Norėdami iš naujo užregistruoti, vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus  ir , esančius „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto viduryje.

» **Ar yra kokių nors objektų, trukdančių belaidžio signalo perdavimui?**

Pašalinkite visus objektus tarp televizoriaus ekrano ir nuotolinio valdymo pulto.

» **Ar baterijos įdėtos tinkamai?**

Patikrinkite, ar baterijos  pusė ir  pusė yra tinkamoje padėtyje. Išsikrovus abiem baterijoms, pakeiskite jas naujomis.

Kita

Kilus kuriai nors iš toliau nurodytų problemų, išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą, kad patikrintų gaminį. Netaisykite gaminio patys.

- Jei gaminys nerodo vaizdų arba neskleidžia garso, net ir įjungus maitinimą
- Jei gaminys ir toliau rodo vaizdus arba skleidžia garsą, net ir išjungus maitinimą
- Jei iš gaminio sklinda dūmai arba degėsių kvapas
- Jei į gaminį patenka vandens arba pašalinių medžiagų
- Jei ekrano vaizdas atrodo pertrauktas
- Jei gaminys skleidžia pasikartojančius garsus, pvz., zvimbimą arba spragsėjimą
- Jei yra kokių nors kitų problemų ar gedimų su produktu

Gaminio informacija

Transliavimo specifikacijos (Priklausomai nuo šalies)	Televizijos sistema	Antžeminė / kabelinė / palydovinė skaitmeninė televizija
	Išorinės antenos impedansas	75 Ω
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
	Drėgnumas naudojimo vietoje	Mažiau nei 80 %
	Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
	Drėgnumas laikymo vietoje	Mažiau nei 85 %
Belaidžio ryšio priėmimo sąlygos	Atstumas	3–10 m (tik esant sąlygoms be kliūčių)
Reikalavimai dėl elektros energijos tiekimo		AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Adapteris	„Zero Connect Box“	Gamintojas : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Modelis : ADT-65AI-D00-3

- Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.
 - Įprastos energijos sąnaudos matuojamos pagal IEC 62087 arba kiekvienos šalies elektros tiekimo reikalavimus.
 - Informacijos apie maitinimo šaltinį, galingumą ir gaminio informaciją žr. gaminio apačioje esančioje etiketėje.
 - * Kai kuriuose modeliuose etiketė yra išorinio prietaiso jungties dangtelio viduje.
 - * Priklausomai nuo modelio ar šalies, įprastos energijos sąnaudos gali būti ir nenurodytos ant etiketės.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis ir pranešimais apie autorių teises, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LG Electronics“ pateiks atvirąjį kodą sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiančią mokestį ir pateikus prašymą el. paštu opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Licencijos

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Tik modeliuose, kuriuose palaikomas „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas)

HVC Advance™


Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

„Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Trumpas paspaudimas Pagrindinis vadovas

	Maitinimas: Įjungiamas arba išjungiamas televizorius.
	Pasirinkite Pasirinktinis meniu / Pritaikymas neįgaliesiems .
	Rodyti Namų centrą .
	Suteikiama prieiga prie TV gidas .
	Patikrinkite, ar yra rekomenduojamo turinio. (Kai kurios rekomenduojamos paslaugos jūsų šalyje gali būti neteikiamos.)
	Rodomas Pagrindinis meniu .
	Parodoma daugiau nuotolinio valdymo funkcijų.
1	Paspauskite , kad pasirinktumėte meniu ir valdytumėte įrenginį. (leisti / pristabdyti ir pan.) Slinkti aukštyn ir žemyn Slenka ekranu arba keičia programas.
2	Aukštyn, Žemyn, Kairėn, Dešinėn Navigacijos mygtukai.
	Pereiti prie Ankstesnio veiksmo .
	Rodomas Greitųjų nustatymų meniu .
3	Įvairūs turinio paslaugų mygtukai.

	Paspauskite aukštyn ir žemyn, kad Reguliuotumėte garsumą .
	Ilgai paspauskite, kad Nutildytumėte .

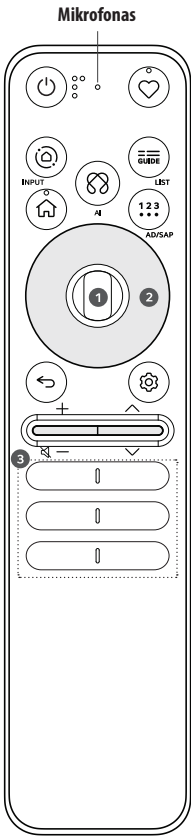

Ilgas paspaudimas Pratęsimo vadovas

	Suteikiama prieiga prie Pritaikymo neįgaliesiems partieji klavišai.
	Pakeičiamas Įvesties šaltinis .
	Pasiekia išsaugotą Programų sąrašą .
	Norėdami naudoti Balso atpažinimo funkciją, kalbėkite su nuotolinio valdymo pultu ir laikydami nuspaukę mygtuką.
	Norėdami įjungti Ekrano priartinimą .
	Norėdami įjungti ekrano turinio Balso nurodymus arba nustatyti kelių garso takelių parinktis.
	Televizoriaus ekranas uždaramas ir parodomas Pagrindinis Meniu .
	Atidaromas Meniu Visi nustatymai .

	Paspauskite aukštyn ir žemyn, kad Keistumėte programas .
--	---

Pastaba

- Šiame vadove vartojami terminai yra bendro pobūdžio, siekiant padėti vartotojams suprasti, ir gali neatitikti ekrane rodomų terminų.

Trumpas paspaudimas

Pagrindinis vadovas



Maitinimas: Įjungiamas arba išjungiamas televizorius.



Suteikiama prieiga prie **TV gidas**.



Parodoma daugiau nuotolinio valdymo funkcijų.



Nutildomi visi garsai.



Rodomas **Pagrindinis** meniu.



Patikrinkite, ar yra rekomenduojamo turinio. (Kai kurios rekomenduojamos paslaugos jūsų šalyje gali būti neteikiamos.)



Rodyti **Namų centrą**.



Paspauskite, kad pasirinktumėte meniu ir valdytumėte įrenginį. (leisti / pristabdyti ir pan.)

Slinkti aukštyn ir žemyn Slenka ekranu arba keičia programas.



Aukštyn, Žemyn, Kairėn, Dešinėn Navigacijos mygtukai.



Pereiti prie **Ankstesnio veiksmo**.



Rodomas **Greitųjų nustatymų** meniu.




Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.



Įvairūs turinio paslaugų mygtukai.

Mikrofonas

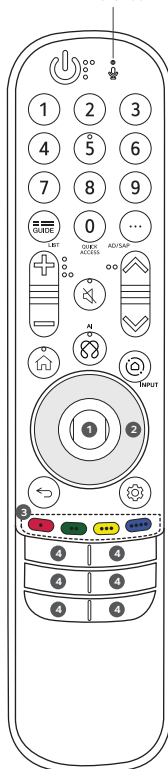

+ / - Pritaiko **Garsumo lygį**.

^ / v Keisti programas.

Ilgas paspaudimas

Pratęsimo vadovas



Pasiekia išsaugotą **Programų sąrašą**.



Suteikiama prieiga prie **Redaguoti Sparčiąją Prieigą**.



Suteikiama prieiga prie **Greitoji pagalba**.



Norėdami įjungti ekrano turinio **Balso nurodymus** arba nustatyti kelių garso takelių parinktis.



Suteikiama prieiga prie **Pritaikymo neįgaliesiems spartieji klavišai**.



Norėdami įjungti **Ekrano priartinimą**.



Norėdami naudoti **Balso atpažinimo** funkciją, kalbėkite su nuotolinio valdymo pultu ir laikydami nuspaudę mygtuką.



Pakeičiamas **Įvesties šaltinis**.



Televizoriaus ekranas uždaromas ir parodomas **Pagrindinis Meniu**.



Atidaromas **Meniu Visi nustatymai**.



Paleidžia įrašymo funkciją.

Pastaba

- Šiame vadove vartojami terminai yra bendro pobūdžio, siekiant padėti vartotojams suprasti, ir gali neatitikti ekrane rodomų terminų.

Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių. (Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.)

Kaip užregistruoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą

Norėdami naudoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą, pirmiausia susiekite jį su televizoriumi.

1. Į nuotolinio valdymo pultą „Magic Motion“ įdėkite maitinimo elementus ir įjunkite TV.

2. Nuotolinio valdymo pultą „Magic Motion“ nukreipkite į savo TV ir valdymo pulte paspauskite  **Ratukas (OK)**.

* Jei TV nepavyks užregistruoti nuotolinio valdymo pulto „Magic Motion“, išjunkite ir įjunkite TV, tuomet bandykite dar kartą.

Kaip išregistruoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą

Vienu metu penkioms sekundėms palaikykite nuspaudę mygtukus  (**Atgal**) ir  (**Pagrindinis**), kad galėtumėte atšaukti nuotolinio valdymo pulto „Magic Motion“ susiejimą su TV.

* Nuspauskite ir palaikykite mygtukus  (**Pagrindinis**) ir  (**S. Nustatymai**) ilgiau nei 5 sekundes, norėdami atjungti ir pakartotinai registruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic Motion“ tuo pačiu metu.

Dėmesio

- Rekomenduojama, kad prieigos taškas (AP) būtų toliau nei 0,2 m nuo televizoriaus. Jei prieigos taškas įrengtas arčiau nei 0,2 m atstumu, „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas gali neveikti taip, kaip tikėtasi, dėl dažnių trukdžių.

Režimo „Visada paruoštas“ naudojimas

(Priklauso nuo modelio)

Galima valdyti televizorių ir prisijungti prie „Bluetooth“ su tiesioginiu balsu atpažinimu, kol maitinimas yra išjungtas.

* Spaudžiant mygtuką   (**Maitinimas**), kol žiūrimas televizorius, ekranas perjungiamas į [Visada paruoštas], kuris yra išjungtas, o paspaudus mygtuką   (**Maitinimas**) daugiau nei vieną kartą, ekranas perjungiamas į [Visada paruoštas], kuris yra išjungtas.

* Paspauskite  (**Pagrindinis**) mygtuką arba mygtuką  (**Atgal**) norėdami žiūrėti televizorių, kai ekranas yra nustatytas [Visada paruoštas] režimu, kuris yra išjungtas.

* Paspauskite mygtuką  **Ratukas (OK)** norėdami matyti ekrano užsklandą, kai ekranas yra nustatytas [Visada paruoštas] režimu, kuris yra išjungtas, ir paspauskite mygtuką   (**Maitinimas**) norėdami žiūrėti televizorių.

Pastaba

- Režimo „Visada paruoštas“ naudojimas gali padidinti energijos sąnaudas.
-