ČESKY

www.lg.com

Autorská práva © 2026 LG Electronics Inc.
Všechna práva vyhrazena.

LG OLED TV

NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnost a reference

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

Model a sériové číslo produktu jsou umístěny na zadní a jedné boční straně produktu. Poznamenejte si je níže pro případ potřeby servisu.

Model

Sériové číslo

Varování! Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTVÍREJTE


UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEDEMONTUJTE KRYT NEBO ZADNÍ ČÁST PRODUKTU. PRODUKT NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE MOHLI SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PRODUKTU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU.

Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí" pod krytem produktu, které může být dostatečně vysoké na to, aby představovalo pro člověka riziko úrazu elektrickým proudem.

Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na důležité pokyny k provozu a údržbě (servisní pokyny), které se nacházejí v tištěných materiálech přiložených k produktu.

VAROVÁNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.

- ABYSTE ZABRÁNILI ŠÍŘENÍ POŽÁRU, NIKDY SE K VÝROBKU NEPŘIBLIŽUJTE SE SVÍČKAMI ANI JINÝMI PŘEDMĚTY S OTEVŘENÝM OHNĚM.
- **Instalace**
  - Neumisťujte zařízení a dálkový ovladač v následujících prostředích:
    * Na místě vystaveném přímému slunečnímu svitu.




    * Na místo s vysokou vlhkostí, např. koupelna.



    * Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která produkují teplo.



    * Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být snadno vystaven páře nebo oleji.

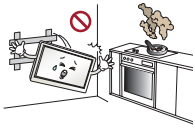

    * V blízkosti hořlavých předmětů, jako je benzín nebo svíčky.



    * Místo vystavené dešti nebo větru.




    * Místo, které může být vystaveno kontaktu s kapkami vody nebo stříkající vodou.



    * Na zařízení nebo jeho hlavní jednotku (např. na police nad zařízením) neumisťujte předměty obsahující tekutiny, jako jsou vázy, šálky apod.



    * Místo, které může být přímo vystaveno proudění vzduchu z klimatizace.

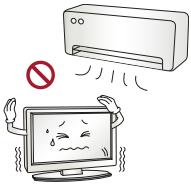

* Místo kde je nadměrné množství prachu.



Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, vznícení/explozi, závadě nebo deformaci produktu.

- **Ventilace**
  - Zařízení nainstalujte na místě, kde je zajištěno řádné větrání.
  - Neinstalujte do stísněných prostor, například do knihovny.



  - Zařízení neumisťujte na koberec nebo polstrování.




  - Když je zařízení zapojeno, neblokujte ani nezakrývejte jej textiliemi ani jinými materiály.



- Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ventilačních otvorů. Při dlouhém sledování obrazovky výrobku mohou být ventilační otvory horké.
- Udržujte vzdálenost alespoň 10 cm od ostatních předmětů, aby nebyly zablokovány ventilační otvory zařízení Zero Connect Box.
  - Zvýšení vnitřní teploty produktu může mít za následek požár a selhání produktu.
- Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí ve dveřích nebo přišlápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází z přístroje.
- Je-li zapojen napájecí kabel, produktem nehýbejte.
- Poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nepoužívejte.
- Při odpojování napájecího kabelu jej vždy uchopte za zástrčku. Chcete-li výrobek odpojit od napájení, netahejte za napájecí kabel.
- Do stejné síťové zásuvky nepřipojujte příliš mnoho zařízení, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- **Odpojení zařízení od napájení**
  - Zástrčka slouží k odpojení zařízení. Pro případ nouzové situace musí zůstat zástrčka snadno přístupná.
- Nedovolte, aby na výrobek lezly nebo se jej přidržovaly děti. Jinak se může výrobek převrátit a způsobit vážné zranění.
- **Uzemnění venkovní antény** (může se v jednotlivých zemích lišit):
  - Pokud je nainstalována venkovní anténa, dodržujte níže uvedené pokyny.


    Vzhledem k možnosti smrtelného nebo vážného zranění by se venkovní anténní systém neměl nacházet v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných obvodů elektrického osvětlení nebo napájení nebo tam, kde může dojít ke kontaktu s takovými vedeními nebo obvody.
- Nikdy se nedotýkejte tohoto zařízení ani antény během bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně připojen k výrobku a zásuvce ve zdi. V opačném případě může dojít k poškození zásuvky a zástrčky a v extrémních případech může vypuknout požár.
- Do výrobku nevkládejte kovové nebo hořlavé předměty. Pokud do výrobku vnikne cizí předmět, odpojte napájecí kabel a obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
- Je-li zapojen napájecí kabel, nedotýkejte se jeho druhého konce. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.
- **Pokud dojde k některému z následujících problémů, okamžitě výrobek odpojte a obraťte se na místní oddělení služeb zákazníkům.**
  - Výrobek byl poškozen.
  - Pokud se do výrobku (tedy síťového adaptéru, napájecího kabelu nebo samotného výrobku) dostane voda.
  - Pokud uvidíte, že z výrobku vychází kouř nebo ucítíte jiný zápach.
  - Při bouřce nebo po dlouhé době nečinnosti.

  I když je výrobek vypnut dálkovým ovladačem nebo tlačítkem, není odpojen, dokud je k přístroji připojen zdroj střídavého proudu.
- **Úspora energie**
  - Po použití zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel, pokud jej nebudete delší dobu používat (pouze u zařízení jiných než OLED).

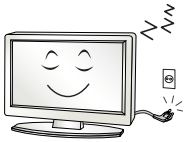

  - V případě zařízení OLED je ponechte v pohotovostním režimu pro automatickou obnovu pixelů, aby byl zachován optimální výkon displeje.
- Nepoužívejte v blízkosti výrobku vysokonapěťová elektrická zařízení (například elektrický lapač hmyzu). Může dojít k poškození produktu.

- Bez písemného souhlasu společnosti LG Electronics se nepokoušejte tento výrobek měnit. Mohlo by dojít k náhodnému požáru nebo elektrickému šoku. Ohledně servisu nebo oprav se obraťte na místní oddělení služeb zákazníkům. Neoprávněná modifikace by mohla zrušit oprávnění uživatele provozovat tento výrobek.
- Používejte pouze autorizované doplňky/příslušenství schválené společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě nebo poškození produktu.
- Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- S adaptérem manipulujte opatrně, aby nedošlo k pádu nebo nárazu. Náraz by mohl adaptér poškodit.
- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se výrobku vlhkýma rukama. Pokud jsou hroty napájecího kabelu mokré nebo zaprášené, zástrčku důkladně otřete a osušte.
- **Baterie**
  - Příslušenství (baterie apod.) skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
  - Baterie nezkratujte, nerozebírejte a zabraňte jejich přehřátí. Baterie nevyhazujte do ohně. Baterie by neměly být vystavovány vlivům nadměrného tepla.
  - Upozornění: Používejte baterie určené pro toto zařízení. V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- **Dálkový ovladač**
  - Pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovladače, abyste zabránili korozi kontaktů.



- **Přeprava**
  - Při přepravě se ujistěte, že je produkt vypnutý, odpojený a že byly odpojeny všechny kabely. Přenášení větších výrobků může vyžadovat dvě nebo více osob. Na přední panel výrobku netlačte. V opačném případě může dojít k poškození produktu, nebezpečí vzniku požáru nebo zranění.
- Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, který je součástí balení, mimo dosah dětí.
- Zabraňte nárazu, pádu předmětů do výrobku a upuštění čehokoliv na obrazovku.
- Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Může dojít k poškození obrazovky.
- Nechytejte zařízení za obrazovku, zabraňte poškrábání povrchu obrazovky kovovými předměty a kontaktu obrazovky s jinými předměty.
  - Obrazovka by se mohla rozbít, což by mohlo vést ke zraněním nebo k poruše zařízení.
- Na výrobek netlačte ani do něj nekopejte.
- Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
- Dbejte opatrnosti, pokud máte domácí zvířata.

- **Čištění**
  - Při čištění zařízení odpojte napájecí kabel a jemně jej otřete měkkým a suchým hadříkem.



  - Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na zařízení.
  - Na čištění zařízení nepoužívejte chemické prostředky, jako jsou čističe skla, osvěžovače vzduchu, insekticidy, maziva, vosky (automobilové, průmyslové), abraziva, ředidla, benzen, alkohol atd., které mohou poškodit zařízení a/nebo jeho panel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.



Poznámka

Práce s uživatelskou příručkou

Uživatelská příručka obsahuje stručnou uživatelskou příručku, která je součástí balení televizoru, a elektronickou uživatelskou příručku, která je uložena v televizoru jako program.

Stručná uživatelská příručka

Obsahuje bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat při používání televizoru, metody instalace komponent a způsoby připojení externích zařízení.

- Stručnou uživatelskou příručku si také můžete stáhnout nebo otevřít na digitálních zařízeních, například na počítači a mobilním telefonu. Vyhledejte název modelu ve vyhledávací liště uživatelské příručky na webových stránkách LG Electronics.
- Pokud stručnou uživatelskou příručku ztratíte nebo poškodíte, kontaktujte telefonicky zákaznické centrum LG Electronics a požádejte o výměnu.
- ⊕ : Tato indikace indikuje, že aplikace může záviset na modelu v příručce rychlého nastavení.

Elektronická uživatelská příručka

Pokud se chcete naučit používat různé funkce zařízení, stiskněte **tlačítko R. Nastavení** (⚙) na dálkovém ovladači a otevřete si elektronickou uživatelskou příručku, která je uložena ve vašem televizoru.

- Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné poškození produktu nebo zranění způsobená používáním neoriginálních napodobenin zařízení LG.
- Součásti televizoru se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku aktualizace výrobku na novější a výkonnější verzi. Také název modelu nebo design mohou být upraveny z důvodu změny určitých okolností nebo uplatňovaných zásad ze strany výrobce.
- Obrázky vyobrazené v této příručce se mohou od vašeho výrobku lišit.

Dokupuje se zvlášť

Dálkové ovládání Magic Motion: Dálkový ovladač Magic Motion s chytrými funkcemi, například rozpoznávání hlasu a ovládání pohybem.

Kabel pro připojení externího zařízení: Kabely pro připojení externích zařízení, například antén, k televizoru

- Pokud máte zájem o nákup takových zařízení, kontaktujte prosím zákaznické centrum LG Electronics.


Pokyny před zahájením instalace

Porozumění 60 GHz bezdrátovému přenosu

- Bezdrátové televizory využívají frekvence v pásmu 60 GHz k bezdrátovému přenosu vysoce kvalitního obrazu a zvuku.
- Takto velká šířka pásma 60 GHz je výhodná pro přenos velkých dat a má lepší linearitu, ale značně ji ovlivňují překážky.
- V zájmu zajištění nejlepšího zážitku ze sledování televizoru by vysílací a přijímací anténa měly směřovat k sobě a v přenosové cestě by se neměly nacházet žádné překážky.
- Chyby přenosu způsobené překážkami nelze považovat za poruchu. Televizor používejte až poté, co jej řádně nainstalujete v souladu s doporučenou metodou instalace.
- Tento výrobek splňuje normy pro ochranu lidského těla před elektromagnetickými vlnami*. (* Splňuje normy IEC 62311)


Kontrola vzhledu a názvů součástí bezdrátového televizoru (Obrazovka televizoru + Zero Connect Box)

Obrazovka televizoru

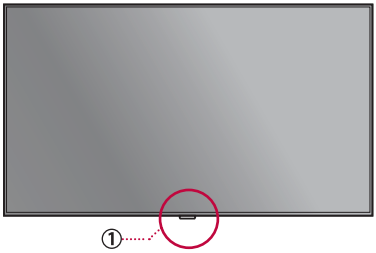


Zero Connect Box (WM26GA)

Toto zařízení slouží k bezdrátovému přenosu video a audio signálů na obrazovku televizoru po připojení externí antény nebo set-top boxu.

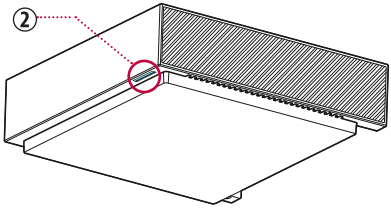

Pohled zepředu a zespodu



Zadní strana

① **Přijímač bezdrátového signálu**

Toto zařízení přijímá video a audio signály odesílané zařízením Zero Connect Box.

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení se používá k zapnutí televizní obrazovky a přepnutí do režimu Always Ready.

Vypínač mikrofonu

Integrovaný mikrofon TV můžete zapnout nebo vypnout pomocí vypínače mikrofonu na spodní části TV.

② **Přední LED dioda**

Signalizuje stav napájení nebo provozu zařízení Zero Connect Box.

③ **Terminál externího připojení**


K produktu můžete připojit napájecí kabel zařízení Zero Connect Box a externí video/audio zařízení, například externí antény a set-top boxy.


Instalace zařízení Zero Connect Box


1. Výběr místa instalace

Zařízení Zero Connect Box lze nainstalovat před obrazovkou televizoru, vedle ní nebo pod ni. Postup instalace je uveden v uživatelské příručce, řiďte se jím.

- Neumisťujte překážky mezi obrazovkou televizoru a Zero Connect Box. Mohlo by dojít k rušení bezdrátového přenosu signálu.
- Zařízení Zero Connect Box nainstalujte níže než přijímač bezdrátového signálu obrazovky televizoru.
- Přenosový dosah zařízení Zero Connect Box se liší v závislosti na tom, jakým směrem je zařízení otočeno k obrazovce televizoru. Podívejte se na obrázek níže a nainstalujte jej ve vhodné vzdálenosti.

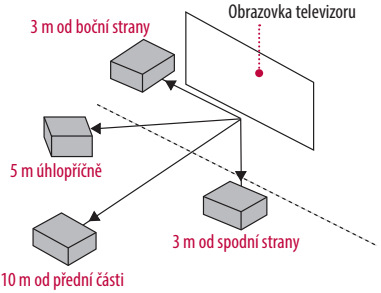

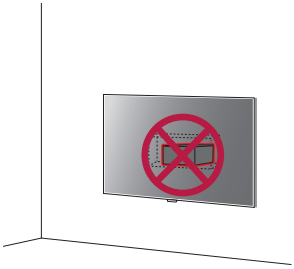

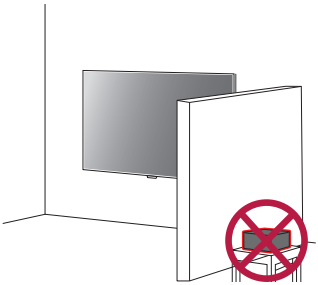


2. Provedení automatického ladění antény


Pro optimální nastavení bezdrátového prostředí spusťte automatické ladění antény.


Poznámka

- Neinstalujte dva bezdrátové televizory nebo zařízení Zero Connect Box do stejné místnosti. Mohou se totiž navzájem rušit.
- Na zařízení Zero Connect Box nepokládejte elektronická zařízení ani předměty. V opačném případě může dojít k rušení přenosu a následnému selhání zobrazení obsahu na obrazovce.
- Pokud používáte soundbar, ověřte, že pro přijímač bezdrátového signálu obrazovky televizoru nepředstavuje překážku.

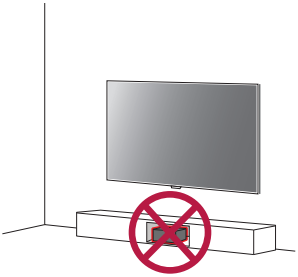

⚠ Upozornění

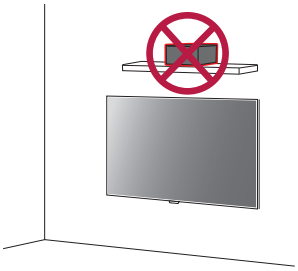

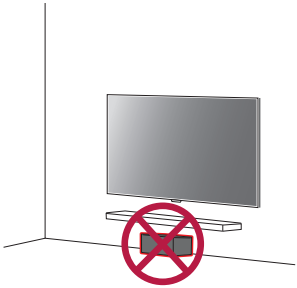

Instalace obrazovky televizoru

Instalace pomocí nástěnného držáku

Tato metoda spočívá v instalaci obrazovky televizoru vodorovně na stěnu pomocí nástěnného držáku. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné příručce k držáku pro montáž na stěnu.

- Při instalaci podpěry se ujistěte, že je stěna vyrobena z materiálu, který váhu obrazovky televizoru unese, např. beton, přírodní kámen nebo cihlové zdivo.
- Kolem výrobku ponechejte dostatečný prostor, aby nedošlo k zablokování ventilačních otvorů obrazovky televizoru.

Poznámka

- V případě použití nalepovacích držáků na stěnu se může stát, že obrazovka televizoru ke stěně nepřilne. Toto závisí na stavu stěny.
- Doporučujeme použít příslušenství LG pro montáž na stěnu. Pokud používáte nástěnný držák od jiného výrobce než LG, ověřte, že umožňuje ponechat dostatečnou mezeru od stěny.
- V případě použití pevného držáku na stěnu připojte kabely ještě před instalací obrazovky televizoru.
- Šrouby (4 šrouby x 2), které upevňují vestavěnou sestavu nástěnného držáku k zadní straně produktu, jsou M3 x L3,5 mm.
- Napájecí kabel obrazovky televizoru můžete uložit do vyhrazeného prostoru pro kabely.

⚠ Upozornění

- Při instalaci obrazovky televizoru použijte pracovní rukavice. Instalace prováděná nechráněnýma rukama může vést ke zranění.
- Pokud jste obrazovku televizoru upevnili na lepící nástěnný držák, používejte jej pouze v případě, že je přilepený ke stěně. Obrazovka televizoru se může viklat nebo naklánět a způsobit škody.
- Neinstalujte nástěnný držák na místo, kde by mohl přijít do kontaktu s mastnotou nebo mastnými výpary. V opačném případě by mohlo dojít k poškození obrazovky televizoru.
- Vzhledem k tomu, že je obrazovka televizoru těžká, měli by ji při vybalování nebo vertikálním přemisťování zvedat alespoň dvě osoby.
- Nehýbejte se, když máte v rukou držák kabelu nebo pásku k organizaci kabeláže. V opačném případě by mohlo dojít k poškození součástí nebo obrazovky televizoru či ke zranění. (V závislosti na modelu)
- Nepokoušejte se obrazovku televizoru naklánět násilím. Mohlo by dojít k jejímu pádu a následnému poškození nebo zranění osob.
- Dávejte pozor, abyste si do nástěnného držáku nezachytili ruce nebo prsty a nezranili se.
- Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená neschválenými položkami.

⚠ Varování

- Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky (oleje, maziva apod.). Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Utahování šroubů nadměrnou silou může způsobit jejich uvolnění v důsledku poškození závitu.

Připojení externích zařízení

K televizoru můžete připojit externí zařízení, například kabely HDMI a set-top box. Další informace o připojování externích zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.

- V případě použití s externím zařízením, které využívá frekvence v pásmu 60 GHz, se obraz na displeji nemusí zobrazit z důvodu vzájemného rušení.
- Nastavte vhodné rozlišení a frekvenci pro připojené zařízení. Pokud tak neučiníte, může dojít k namáhání očí.
- Podrobný postup instalace se může v závislosti na modelu televizoru lišit.

Instalace antény/kabelu

- Zasuňte koaxiální kabel, který přenáší audio/video signály, do vstupního konektoru pro anténu/kabel nebo vstupního konektoru pro anténu na zadní straně zařízení Zero Connect Box.
- Při připojování koaxiálního kabelu dbejte na to, abyste neohnuli měděný vodič.
- V případě slabého signálu použijte zesilovač signálu.
- Pokud jedna anténa slouží pro dva nebo více televizorů, použijte rozdělovač signálu.

Poznámka

- Na šrouby použité k instalaci neaplikujte olej ani mazivo. V opačném případě může dojít k poruše televizoru.

Satelitní anténa

Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω). (V závislosti na modelu)

HDMI

- Použijte certifikovaný kabel HDMI (kratší než 3 m) s logem HDMI (Ultra High Speed HDMI®/™ kabel).
- Před připojením kabelu HDMI vypněte napájení televizoru a všech připojených zařízení a odpojte je ze zásuvky.
- Pokud k televizoru připojíte zařízení, které podporuje funkci HDMI Ultra HD Deep Color, získáte jasnější obraz. Pokud připojíte zařízení, které tuto funkci nepodporuje, ale přesto ji aktivujete, nemusí správně fungovat. Pokud se vyskytnou problémy, upravte nastavení.

Poznámka

- Formáty zvuku podporované na rozhraní HDMI se mohou v závislosti na modelu televizoru lišit.
- Zařízení HDMI by měla mít rámečky s tloušťkou do 10 mm a šířkou do 18 mm.

USB / rozbočovač USB

Pokud rozbočovač USB, který je připojen k televizoru, zařízení USB nerozpozná, připojte USB přímo ke konektoru televizoru.

Poznámka

- Pokud se tvary konektoru televizoru a zařízení USB neshodují, použijte prodlužovací kabel, který podporuje USB 2.0.
- Zařízení USB by měla mít rámečky s tloušťkou do 10 mm a šířkou do 18 mm.

IR Blaster

Jedná se o infračervený vysílač, který umožňuje snadnější ovládání zařízení, například set-top boxů, Blu-ray přehrávačů, DVD přehrávačů, soundbarů a herních konzolí.

- Pokud je zařízení Zero Connect Box instalováno na jiném místě než pod televizorem, ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru nemusí být plynulé. Z tohoto důvodu doporučujeme připojit IR blaster.
- Ovládání IR blasteru vyžaduje nastavení integrovaného dálkového ovladače.
- Připevněte oba konce IR blasteru k přední části (přijímači) dálkového ovladače externího zařízení pomocí dodané pásky.

Adaptér

⚠ **Upozornění**

- Před připojením napájecí zástrčky televizoru do zásuvky elektrické sítě na zdi, zkontrolujte, zda je televizor připojen k adaptéru DC. (V závislosti na modelu)

Kabelová síť LAN

- Zvuk televizoru lze přenášet do soundbaru (externí zvukové zařízení). Při přenosu kabelovými metodami (optický digitální, HDMI ARC) proveďte připojení ke konektoru pro připojení externího zařízení na zadní straně zařízení Zero Connect Box a v případě bezdrátového přenosu (LG soundbar s podporou funkce WOWCAST) použijte funkci WOWCAST. (Závisí na zemi)

Používání televizoru

Používání tlačítka napájení

Televizor zapnete tak, že krátce stisknete **tlačítko pro Napájení** (⏻/⏻) na spodní straně televizoru. Pokud chcete všechny funkce a obrazovku vypnout, toto tlačítko stiskněte a podržte.

- Tlačítko napájení používejte pouze v případě, že jsou obrazovka televizoru a zařízení Zero Connect Box připojeny.
- Tvar a umístění tlačítka napájení se může v závislosti na modelu televizoru lišit.
- Při prvním spuštění produktu po jeho zakoupení může z důvodu inicializace trvat přibližně jednu minutu, než se obrazovka zapne.
- U modelů se snímačem pohybu, se televizor zapne při rozpoznání pohybu, pokud aktivujete možnost zapnutí obrazovky snímačem pohybu. (V závislosti na modelu)

Použití bezdotykového hlasového ovládání

Stiskněte **tlačítko R.Nastavení** (⚙) na dálkovém ovladači pro zapnutí bezdotykového hlasového ovládání. Uživatelské rozhraní nastavení funkcí se může v závislosti na modelu televizoru lišit.

Správa

Ochrana obrazovky televizoru OLED

- Na rozdíl od běžných LED/LCD televizorů dokáží OLED televizory zobrazovat dokonalou černou barvu a vytvářet jasný a ostrý obraz.
- Vzhledem k vlastnostem materiálů OLED, které poskytují zobrazení ve vysokém rozlišením, může docházet také k dlouhodobému obrazovému otisku do displeje, což se projevuje zbytkovým obrazem.
- Obrazový otisk do displeje je běžný jev u všech OLED panelů. Obrazový otisk do displeje lze minimalizovat zvolením doporučeného režimu zobrazení.
- Vyvarujte se zobrazování obrazů, které mohou způsobit obrazový otisk do displeje, a postupujte podle doporučení.

Obrazy, které pravděpodobně způsobí obrazový otisk do displeje

- Černé oblasti na jedné straně nebo více stranách nahoře, dole, vlevo nebo vpravo.
- Obrazy, jejichž poměr stran je 4:3 nebo 21:9.
- Obrazy, které se po dlouhou dobu nepohybují, například označení kanálů, loga vysílacích stanic, ikony herní konzole nebo nabídky set-top boxu.
- Jiné zobrazení statického obrazu nebo opakované zobrazení stejného obrazu.

Doporučení pro minimalizaci obrazového otisku

- Pokud se na jedné straně nebo více stranách nahoře, dole, vlevo nebo vpravo zobrazují černé oblasti, před sledováním televizoru stiskněte na dálkovém ovladači **tlačítko R. Nastavení** (⚙), které černé oblasti odstraní.
- Vypněte nabídku nastavení externích zařízení, jako jsou set-top boxy, aby se na obrazovce nezobrazovala po delší dobu.

Poznámka

- Televizory OLED automaticky sníží jas obrazovky, když se po delší dobu přehrává statický obraz, a opět jej zvýší, jakmile statický obraz zmizí.
- Jedná se o jednu z funkcí televizoru, která pomáhá minimalizovat obrazový otisk do displeje. Nejedná se o závadu.

Spuštění čištění pixelů

Televizory OLED jsou vybaveny funkcí čištění pixelů, která dokáže sama detekovat stav obrazovky a tím zabránit obrazovému otisku do displeje.

- Funkce automaticky vypočítá optimální dobu čištění pixelů na základě kumulativní doby sledování obsahu a spustí se automaticky po vypnutí televizoru.
- Během čištění pixelů se mohou v horní a spodní části obrazovky objevit vodorovné čáry.
- Funkce čištění pixelů vyžaduje, aby byl televizor připojen k napájecímu kabelu a elektrické síti.
- Čištění pixelů lze také spustit ručně pomocí **tlačítka R.Nastavení** (⚙) na dálkovém ovladači.

Odstraňování potíží

- Pokud zaznamenáte některý z problémů uvedených níže, zkontrolujte jej prosím ještě jednou. Nemusí se jednat o chybu.
- Než se obrátíte na servisní středisko LG Electronics, vyhledejte si prosím název modelu produktu a jeho sériové číslo, stačí v režimu vstupu TV/HDMI třikrát stisknout tlačítko (⚙) na dálkovém ovladači. Urychlíte tím zákaznické služby.

Napájení a obrazovka

Zařízení nelze zapnout.	**» Zapojili jste správně napájecí kabel?** Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do zařízení a zásuvky. **» Vyskytl se problém se zásuvkou?** Zkontrolujte, zda zásuvka funguje správně. Zkuste do zásuvky, do které bylo zapojeno vaše zařízení, zapojit jiné zařízení.
Výrobek se náhle vypne.	**» Není nastaven časovač vypnutí?** Zkontrolujte, zda je funkce automatického vypnutí aktivována v nastavenou dobu. **» Zkontrolujte, zda externí zařízení spolupracují.** Nepoužívejte externí zařízení, která používáte společně, a zkontrolujte, zda televizor funguje dle očekávání. **» Fungovala funkce automatického vypnutí?** Tento výrobek je vybaven funkcí automatického vypnutí, která automaticky vypne napájení, pokud není dálkový ovladač použit po dobu 15 minut a nepřijde žádný vstupní signál.
Tečky na obrazovce.	**» Vidíte na obrazovce bílé tečky, světlé tečky, tmavé tečky nebo blikající tečky?** Toto zařízení je moderní a obsahuje miliony pixelů. Můžete pozorovat blikající tečky o velikosti přibližně 1/1 000 000 (1 PPM). V takovém případě se nejedná o vady ani poruchy zařízení. • Bílé tečky: velmi světlé tečky • Světlé tečky: tečky, které vypadají světlejší než normální obraz • Tmavé tečky: tečky v písmenu či předmětu, které se nezobrazují nebo jsou rozmazané • Blikající tečky: tečky, které problikávají

Připojení zařízení Zero Connect Box

Na obrazovce se objeví obrázek připojení napájení.	**» Připojili jste zařízení Zero Connect Box správně?** Zkontrolujte, že je napájecí kabel zařízení Zero Connect Box pevně zapojen do zásuvky.
Na obrazovce se objeví obrázek připojení zařízení Zero Connect Box.	**» Zabraňují nějaké předměty přenosu bezdrátového signálu?** Odstraňte všechny předměty mezi obrazovkou televizoru a zařízením Zero Connect Box. **» Postupujte podle pokynů na obrazovce a automaticky naladťe anténu nebo znovu připojte zařízení Zero Connect Box.**

Bezdotykové hlasové ovládání

Rozpoznávání hlasu nefunguje dobře.	**» Zapnuli jste funkci bezdotykového hlasového ovládání?** Stiskněte **tlačítko R.Nastavení** (⚙) na dálkovém ovladači pro zapnutí bezdotykového hlasového ovládání. (V závislosti na modelu)

Detekce pohybu

Když je zapnutý režim Vždy připraven, senzor pohybu se bez podnětu aktivuje nebo se neaktivuje vůbec. (V závislosti na modelu)	**» Je senzor pohybu čistý?** Senzor pohybu se nachází ve spodní části obrazovky televizoru a nemusí správně fungovat, pokud je znečištěný. Otřete jej měkkým hadříkem. **» Nachází se před senzorem pohybu nějaký předmět, který zabraňuje snímání?** Odstraňte všechny předměty před obrazovkou televizoru. **» Je senzor pohybu příliš citlivý nebo naopak nedostatečně citlivý?** Snímač pohybu se může aktivovat při detekci pohybu domácích mazlíčků, robotických vysavačů a dalších předmětů, protože je rozpozná jako pohyb.

Hlučnost

Zařízení je hlučné.	**» Slyšíte tikání?** Jedná se o zvuk, který poukazuje na deformaci plastu vlivem teploty a vlhkosti. U výrobků obsahujících plasty, se jedná o běžný jev, a proto není důvod k obavám. **» Souvisí zvuky s elektřinou?** Zvuk je způsoben vysokorychlostním spínacím obvodem, který dodává do zařízení proud, a nemá vliv na jeho funkčnost. **» Slyšíte ventilátor zařízení Zero Connect Box?** Ventilátor rozptyluje teplo, které se vytváří uvnitř zařízení, a při tom vydává zvuk. Jedná se o normální jev. * Společnost LG Electronics své produkty vyrábí v souladu s přísnými normami a hluk pod určitou úrovní není považován za vadu nebo poruchu zařízení.

Dálkové ovládání Magic Motion

Dálkové ovládání nefunguje.	**» Potýká se zařízení s problémem s připojením?** Současně stiskněte a podržte tlačítka (⌂) a (⚙) uprostřed dálkového ovladače Magic Motion po dobu delší než 5 sekund pro opětovnou registraci. **» Zabraňují nějaké předměty přenosu bezdrátového signálu?** Odstraňte všechny předměty mezi obrazovkou televizoru a dálkovým ovladačem. **» Vložili jste baterie správně?** Zkontrolujte, že strana ⊕ a strana ⊖ baterie jsou ve správné poloze. Po vybití vyměňte obě baterie za nové.

Jiné

Pokud nastane některý z následujících problémů, vypněte zařízení, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko LG Electronics, které zařízení zkontroluje. Zařízení nikdy neopravujte sami.

- **Pokud zařízení nezobrazuje obraz nebo nevydává zvuk, i když je zapnuté.**
- **Pokud zařízení nadále zobrazuje obraz nebo vydává zvuk, i když je vypnuté.**
- **Pokud ze zařízení vychází kouř nebo zápach spáleniny.**
- **Pokud se do zařízení dostane voda nebo cizí látka.**
- **Pokud se obraz na obrazovce jeví jako ořízntutý.**
- **Pokud uslyšíte, že zařízení opakovaně vydává zvuky, například „bzučení" nebo „praskání".**
- **Pokud se vyskytne jakýkoli jiný problém nebo porucha zařízení.**

Informace o produktu

Specifikace vysílání (Závisí na zemi)	Televizní systém	Terestrická/kabelová/satelitní digitální TV
	Impedance externí antény	75 Ω
Podmínky prostředí	Provozní teplota	0 °C až 40 °C
	Provozní vlhkost vzduchu	Méně než 80 %
	Teplota pro skladování	-20 °C až 60 °C
	Vlhkost pro skladování	Méně než 85 %
Podmínky pro příjem bezdrátového signálu	Vzdálenost	3–10 m (pouze bez překážek)
Napájecí napětí		AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Adaptér	Zero Connect Box	Výrobce: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Model: ADT-65AI-D00-3

- Informace o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku připevněném k výrobku.
  - Typická spotřeba energie se měří v souladu s normou IEC 62087 nebo energetickými předpisy jednotlivých zemí.
  - Zdroj napájení, napětí, výkon a informace o výrobku naleznete na štítku na spodní straně výrobku.
    * U některých modelů je štítek umístěn uvnitř krytu terminálu pro připojení externího zařízení.
    * V závislosti na konkrétním modelu nebo zemi nemusí být typická spotřeba energie na štítku uvedena.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám a oznámením o autorských právech, navštivte stránky *https://opensource.lge.com*.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód za poplatek pokrývající náklady na distribuci, a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Licence

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

(Pouze modely podporující dálkové ovládání Magic Motion)

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Používání dálkového ovladače Magic Motion

Krátké stisknutí

Základní průvodce

Napájení: Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

Vyberte **Vlastní nabídka** / **Přístupnost**.

Zobrazit **Centrum domácích zařízení**.

Přístup k nabídce **TV program**.

Zkontrolujte doporučený obsah. (Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.)

Zobrazí nabídku **Domů**.

Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.


1 **Stiskněte** pro výběr nabídky a ovládání zařízení. (přehrávání/pozastavení atd.)
Posouvání nahoru a dolů Posouvá obrazovku nebo mění programy.

2 **Nahoru, Dolů, Doleva, Doprava** Navigační tlačítka.

Přejít na **Předchozí krok**.

Zobrazí **nabídku Rychlé nastavení**.

3 Různá tlačítka pro obsahové služby.

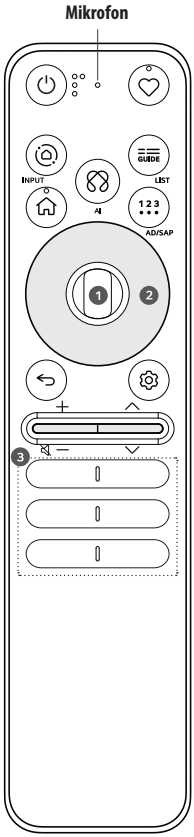

Dlouhé stisknutí

Průvodce rozšířením

Přístup k nabídce **Zkratky k funkcím zpřístupnění**.

Změna **Vstupního zdroje**.

Přístup k uloženému **Seznamu programů**.

Pro použití funkce **Rozpoznávání hlasu** mluvte do dálkového ovladače a zároveň podržte tlačítko.

Povolení funkce **Přiblížení obrazovky**.

Povolení **Hlasové pokyny** pro obsah obrazovky nebo nastavení možností více zvuků.

Obrazovka zobrazená na televizoru se zavře a zobrazí se nabídka **Domů**.

Slouží k zobrazení nabídky **Všechna nastavení**.

+ / — Stisknutím nahoru a dolů **Nastavíte hlasitost**.

∧ / ∨ Stiskněte nahoru a dolů pro **Změna programů**.

Dlouhým stisknutím **Ztlumíte**.

Poznámka

- Pojmy v této příručce jsou použity obecně, aby uživatelům pomohly porozumět, a nemusí odpovídat pojmům zobrazeným na obrazovce.

Krátké stisknutí

Základní průvodce

Napájení: Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

Přístup k nabídce **TV program**.

Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.

Vypnutí všech zvuků.

Zobrazí nabídku **Domů**.

Zkontrolujte doporučený obsah.
(Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.)

Zobrazit **Centrum domácích zařízení**.

❶ **Stiskněte** pro výběr nabídky a ovládání zařízení. (přehrávání/pozastavení atd.)
Posouvání nahoru a dolů
Posouvá obrazovku nebo mění programy.


❷ **Nahoru, Dolů, Doleva, Doprava**
Navigační tlačítka.

Přejít na **Předchozí krok**.

Zobrazí **nabídku Rychlé nastavení**.

❸ V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

❹ Různá tlačítka pro obsahové služby.

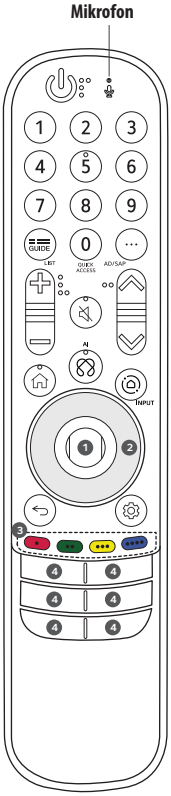

Dlouhé stisknutí

Průvodce rozšířením

Přístup k uloženému **Seznamu programů**.

0 Přístup k nabídce **Upravit Rychlý přístup**.

9 Přístup k nabídce **Rychlá nápověda**.

Povolení **Hlasové pokyny** pro obsah obrazovky nebo nastavení možností více zvuků.

Přístup k nabídce **Zkratky k funkcím zpřístupnění**.

Povolení funkce **Přiblížení obrazovky**.

Pro použití funkce **Rozpoznávání hlasu** mluvte do dálkového ovladače a zároveň podržte tlačítko.

Změna **Vstupního zdroje**.

Obrazovka zobrazená na televizoru se zavře a zobrazí se nabídka **Domů**.

Slouží k zobrazení nabídky **Všechna nastavení**.

Spustí funkci nahrávání.

+ / — Úprava **Úrovně hlasitosti**.

∧ / ∨ **Změna programů.**

Poznámka

- Pojmy v této příručce jsou použity obecně, aby uživatelům pomohly porozumět, a nemusí odpovídat pojmům zobrazeným na obrazovce.

Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem.
(Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo oblasti.)

Jak zaregistrovat dálkový ovladač Magic Motion

Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic Motion, nejprve jej spárujte s televizorem.

1. Vložte baterie do dálkového ovladače Magic Motion a zapněte televizor.
2. Namiřte dálkový ovladač Magic Motion na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**.

* Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic Motion, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.

Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic Motion

Současným stisknutím tlačítka **(Zpět)** a **(Domů)** na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic Motion a televizorem.

* Stiskněte a podržte tlačítka **(Domů)** a **(R. Nastavení)** po dobu více než 5 sekund, abyste současně odpojili a znovu registrovali dálkový ovladač Magic Motion.

⚠ Upozornění

- Doporučujeme umístit přístupový bod (AP) dále než 0,2 m od televizoru. Pokud je přístupový bod nainstalován ve vzdálenosti menší než 0,2 m, nemusí z důvodu rušení frekvence dálkový ovladač Magic Motion fungovat podle očekávání.

Použití režimu Vždy připraven

(V závislosti na modelu)

Televizor lze ovládat a připojit k Bluetooth pomocí přímého rozpoznávání hlasu, i když je vypnutý.

* Stisknutím tlačítka **(Napájení)** během sledování televizoru přepnete obrazovku na zapnutý režim [Vždy připraven]. Pokud stisknete tlačítko **(Napájení)** ještě jednou, obrazovka se přepne na vypnutý režim [Vždy připraven].

* Stiskněte tlačítko **(Domů)** nebo tlačítko **(Zpět)** a sledujte televizi během zapnutého režimu [Vždy připraven].

* Stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)** k zobrazení tapety, když je obrazovka ve vypnutém režimu [Vždy připraven], a stiskněte tlačítko **(Napájení)** pro sledování televizoru.

Poznámka

- Použití režimu Vždy připraven může zvýšit spotřebu energie.