

KORISNIČKO UPUTSTVO

Mini Hi-Fi Sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL
CK43 (CKS43F)



MFL70382767

www.lg.com

Autorska prava © 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

1807_Rev02

Bezbednosne informacije



PAŽNJA: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

PAŽNJA: Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili slično mesto.

PAŽNJA: Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (npr. Električni mlin) Ovaj proizvod može da se pokvari usled strujnog udara.



PAŽNJA: Ovaj proizvod koristi laserski sistem. Da biste obezbedili pravilnu upotrebu ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo proizvođača i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Ako je jedinici potrebno održavanje, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. Upotreba komandi, podešenja ili vršenje procedura sem onih koje su ovde navedene može dovesti do opasnih izlaganja radijaciji. Nemojte da otvarate kućište kako biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera.

PAŽNJA: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, omogućavanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na ugradno mesto, kao što je polica za knjige ili orman sa policama, sem u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

NAPOMENA: Za dodatne informacije o sigurnosnom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini na proizvodu.

OPREZ po pitanju kablja za napajanje

Utikač za napajanje je uređaj za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Proverite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, sprženi kablovi za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati strujni udar ili požar. Periodično ispitajte kabl Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otključite ga, prekinite sa upotrebom uređaja i zamenite kabl određenim rezervnim delom u ovlašćenom centru za servisiranje. Zaštitite kabl za napajanje od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i na tačku u kojoj kabl izlazi iz uređaja.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedno uklanjanje baterija ili kompleta baterija iz opreme:

Pratite korake montaže obrnutim redosledom da biste uklonili stare baterije ili kompletne baterije. Obavezno stavite stare baterije ili kompletne baterije u odgovarajući kontejner na mestu predviđenom za sakupljanje otpada kako biste sprečili zagađivanje životne sredine i moguću opasnost po zdravlje ljudi i/ili životinja. Baterije ili kompletne baterije nemojte odlagati zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se korišćenje lokalnih, besplatnih baterija ili kompleta baterija iz sistema naknade (možda nisu dostupne u vašem regionu). Baterije ili kompleti baterija ne smeju se izlagati prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra itd.

PAŽNJA: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
---	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
⏏	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na uključeno napajanje.
⚡	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Jedinstvene mogućnosti
- 7 Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati
- 7 – Zahtevi za muzičke datoteke
- 7 – Kompatibilni USB uređaji
- 7 – Zahtevi u vezi sa USB uređajem
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Prednja tabla
- 12 Zadnja ploča

2 Povezivanje

- 14 Priključivanje zvučnika
- 14 – Povezivanje zvučnika sa uređajem.
- 15 Priključivanje opcionalne opreme
- 15 – AUX IN konekcija
- 16 – USB konekcija
- 16 – Spajanje antene

3 Rad

- 17 Osnovne operacije
- 17 – Korišćenje CD/USB-a
- 17 – Auto. reprodukcija
- 18 – Izbor fascikle i MP3/WMA datoteku
- 19 – Brisanje datoteke/foldera ili formatiranje
- 19 – AUTO DJ
- 20 Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije.
- 20 – Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima
- 23 Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth
- 23 – O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“
- 23 – Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na Vaš Bluetooth uređaj
- 25 – Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music Flow Bluetooth“
- 26 Rad s radiom
- 26 – Slušanje radija
- 26 – Poboljšavanje slabog FM radio prijema
- 26 – Memorisanje radio stanica
- 26 – Brisanje svih sačuvanih stanica
- 27 – Prikazivanje informacija o radio stanici

28	Podešavanje zvuka
28	– Podešavanje režima zvuka
29	Napredne operacije
29	– Snimanje na USB
31	– JUKE BOX reprodukcija
32	Ostale operacije
32	– Privremeno isključivanje zvuka
32	– DEMO
32	– Nastavi zaustavljanje
32	– Podešavanje tajmera za isključivanje
32	– Zatamnivač
33	– Automatsko isključivanje
33	– AUTO POWER Uključeno
34	– Promena auto funkcije
35	Podešavanje sata
35	– Podešavanje sata preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“
35	– Korišćenje ovog uređaja kao budilnika
36	LG Sound Sync
37	WIRELESS PARTY LINK veza

4 Rešavanje problema

38	Rešavanje problema
38	– Generalno

5 Dodatak

40	Specifikacije
41	Specifikacije zvučnika
41	Zaštitni znakovi i licencije
42	Održavanje
42	– Napomene u vezi s diskovima
42	– Rukovanje aparatom

1

2

3

4

5

Jedinstvene mogućnosti

BLUETOOTH®

Slušanje muzike sačuvane na vašem **Bluetooth** uređaju.

AUTO DJ

Spaja kraj jedne pesme sa početkom druge za savršenu reprodukciju.

Direktno snimanje na USB

Snima muziku na vaš USB uređaj

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikacija dizajnirana tako da Vam omogući upravljanje nekim od najnovijih LG audio uređaja. (Strana 23)

LG Sound Sync

Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog upravljača za vaš LG televizor koji je kompatibilan sa LG Sound Sync.

Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati

Zahtevi za muzičke datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način.

- Frekvencija semplovanja: u opsegu 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Brzina: u obimu 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka: CD s podacima : 999 / USB : 2000
- Maksimalni broj fascikala: CD s podacima : 99 / USB : 200
- Ekstenzije datoteka: „.mp3“ / „.wma“
- Određene MP3/WMA datoteke se ne mogu reprodukovati zavisno o tipu ili formatu datoteke.
- Format datoteke na CD-ROM-u: ISO 9660/ JOLIE
- Preporučuje se da koristite program Easy-CD Creator koji koristi sistem datoteka ISO 9660.
- Datoteka sa DRM zaštitom (upravljanje digitalnim pravima) ne može se reprodukovati na uređaju.
- DTS format nije podržan.

Kada formatirate prepisive diskove morate podesiti opciju za formatiranje diska na [Mastered] kako biste disk učinili kompatibilnim sa LG plejerima. Kada opciju postavite na Live sistem datoteka, ne možete ga koristiti na LG plejerima.

(Mastered/Live sistem datoteka: za formatiranje sistema za Windows Vista sistem)


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: Fleš MP3 plejer.
- USB fleš plejer:
Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava sve USB uređaje.


Zahtevi u vezi sa USB uređajem

- Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar.
- Nemojte izvlačiti USB uređaj dok radi.
- Za USB velikog kapaciteta može biti potrebno nekoliko minuta da bude pretražen.
- Da biste sprečili gubitak podataka, napravite rezervnu kopiju svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB čvorište, USB uređaj neće biti prepoznat.
- Korišćenje NTFS sistema datoteka nije podržano. (Podržan je samo FAT(16/32) sistem podataka.)
- Ova jedinica prepoznaje do 2000 datoteka.
- Spoljni čvrsti disk, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji sa čvrstim diskom nisu podržani.
- USB priključak aparata ne može da se poveže na računar. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.

Daljinski upravljač

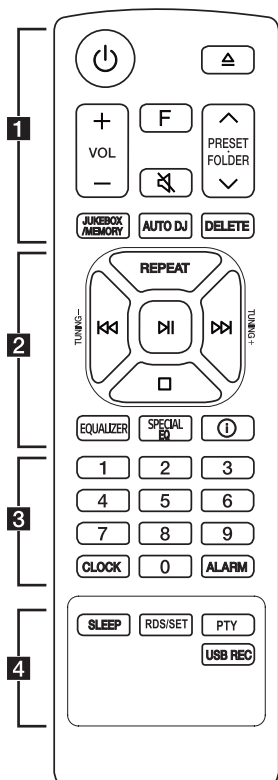

Zamena baterija

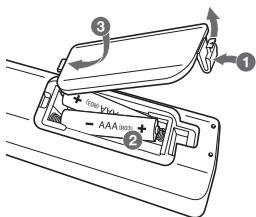

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite bateriju pazeći da polovi $+$ i $-$ budu ispravno okrenuti.

1

⏻ (Režim mirovanja) : Uključuje i isključuje struju.

Δ (Otvori/zatvori) : Otvaranje i zatvaranje fičke za disk.

VOL (Jačina zvuka) $+/ -$: Podešavanje jačine zvuka zvučnika.

F (Funkcija) : Izbor funkcije i izvora za unos.

Ulazni signal / Funkcija	Ekran
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX ulaz	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežična)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Bez tona) : Isključuje zvuk.

PRESET-FOLDER Δ/V :

- Odabir unapred postavljenog broja za radio stanicu. (Strana 25)
- Pretraga fascikli koje sadrže MP3/WMA datoteke. Kada se reprodukuje CD/ USB koji sadrži MP3/ WMA datoteke u nekoliko fascikli, pritisnite **PRESET-FOLDER Δ/V** da izaberete fasciklu koju želite da reprodukuje.

JUKEBOX/MEMORY :

- Memoriše radio stanice. (Strana 25)
- Biranje režima JUKE BOX. (Strana 29)
- Pravi JUKE BOX listu.

AUTO DJ: Bira AUTO DJ režim. (Strana 19)

DELETE :

- Briše MP3/WMA fajlove (samo USB) (Strana 19)
- Briše pesmu sa JUKE BOX liste.
- Briše sve memorisane stanice.

2

REPEAT : Reprodukcijska numeracija/datoteka sa ponavljanjem ili po nasumičnom redosledu.

TUNING-/+: Izbor radio stanica.

⏮ / ⏭ (Preskoči/pretraži) :

- Preskače unazad ili unapred.
- Traži deonicu unutar numere/datoteke.

⏸ (Reprodukcij/pauziraj) :

- Pokreće ili pauzira reprodukciju.
- Odabira stereo/mono.

⏹ (Zaustavi):

- Zaustavlja reprodukciju.
- Otkazuje funkciju DELETE.

EQUALIZER : Bira impresije zvuka.

SPECIAL EQ : Biranje posebnog ekvilajzera.

ℹ (Informacija) :

- Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 datoteka obično dođe sa ID3 oznakom. Oznaka daje informacije o nazivu, izvođaču, albumu ili vremenu.
- Vidi naziv **Bluetooth** uređaja jedinice u režimu BT READY.
- Prikazuje nazive svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** režimu.
- Kada se uređaji uspešno povežu u režimu WIRELESS PARTY LINK, ime povezanog uređaja se pojavljuje na ekranu drugog uređaja.

3

O d **0** do **9** numerička dugmad: Odabire numerisane numere, datoteke ili memorisani broj.

CLOCK : Podešavanje sata i provera vremena.

ALARM : Sa funkcijom ALARM, možete da uključite CD, USB reprodukciju i prijem radio stanica u željeno vreme

4

SLEEP : Podešava automatsko isključenje sistema u zadato vreme.

(Zatamnjenje: D displej će biti zatamnjen da pola.)

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System)
- Potvrda postavke.

PTY : Traži radio stanice po tipu radija.

USB REC :

- Snima na USB.
- Da biste zaustavili snimanje, pritisnite i držite 3 sekunde.

Prednja tabla

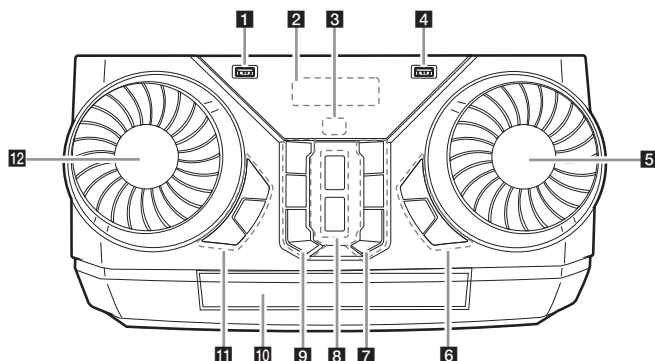

- 1** USB 1 Port
Možete puštati muziku putem USB uređaja.
- 2** Prozor displeja
- 3** (Senzor za daljinski upravljač)
- 4** USB 2 Port
Možete puštati muziku putem USB uređaja.
- 5** **MASTER VOL.** (Glasnoća)
Podešava jačinu zvuka na zvučnicima.
- 6** **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**)
Pritisnite da direktno izaberete BASS (ili BASS+) efekat.
- USB REC / DEMO**
- Snima na USB.
 - Da zaustavite snimanje, pritisnite i držite 3 sekunde.
 - U statusu Isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se DEMO režim.
- WIRELESS LINK**
- Izaberite MAIN ili OTHER u WIRELESS PARTY LINK režimu.
 - Omogućuje ili onemogućuje WIRELESS PARTY LINK režim.

- 7** **F (Funkcija)**
Izbor funkcije i izvora za unos.

Ulazni signal / Funkcija	Ekran
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX ulaz	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežična)	LG TV
Radio	FM

- (Preskoči/Traži)
- Preskače unapred.
 - Traži određeni deo u pesmi/dokumentu.
 - Biranje radio stanice.
- (Otvori/Zatvori)
- Otvaranje i zatvaranje držača za disk.

8 AUTO DJ

Bira AUTO DJ režim.

⏮ (Emituj/Pauziraj)

- Početak ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje Stereo/Mono.

9 ⏻ (Režim mirovanja)

Uključuje i isključuje struju.

⏮ (Preskoči/Traži)

- Preskače unazad.
- Traži određeni deo u pesmi/dokumentu.
- Biranje radio stanice.

⏻ (Stop)

Zaustavlja reprodukciju ili opoziva funkciju DELETE.

10 Držač diska**11 SPECIAL EQ**

Biranje posebnog ekvilajzera.

SEARCH

Ide na folder i fajl u režimu za biranje.

OK

Bira se folder kada se pretražuje fajl.


12 EQUALIZER / SEARCH

- Bira zvučne impresije.
- Pretražuje direktorij ili datoteku.

Zadnja ploča

1

Prvi koraci

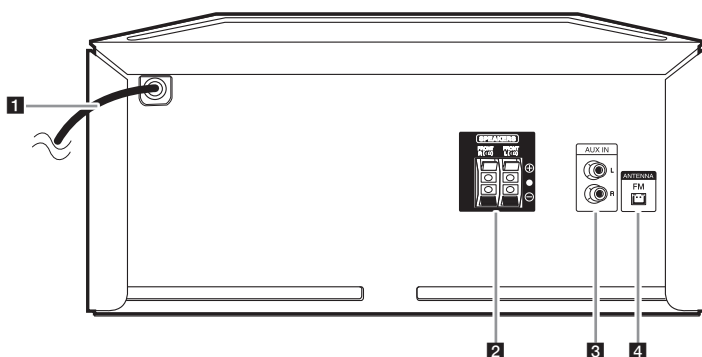

- 1** Kabl za napajanje
- 2** **SPEAKERS** terminali
- 3** **AUX IN** (L/R)
Priključite dodatni uređaj.
- 4** **ANTENNA** (FM)

Korisne funkcije pri upotrebi uređaja


Funkcija	Opis	Zadaci	Uradite sledeće
Uključeno/ isključeno zaključavanje BT (Strana 22)	Omogućava vam da Bluetooth uređaj povežete samo na BT (Bluetooth) i LG TV funkcije. Prema početnom podešavanju funkcija je isključena.	UKLJUČENO	Pritisnite i držite ▶ 5 sekundi u BT (Bluetooth) funkciji.
		ISKLJUČENO	Pritisnite i držite ▶ 5 sekundi u BT (Bluetooth) funkciji.
Automatsko uključivanje (Strana 31)	Omogućava uređaju da se automatski uključi pri postojanju ulaznog signala: BT (Bluetooth) ili LG TV.	UKLJUČENO	Isključite uređaj tako što držite dugme ⏻ na uređaju 5 sekundi.
		ISKLJUČENO	Isključite uređaj tako što držite dugme ⏻ na uređaju 5 sekundi.

Priključivanje zvučnika

Povezivanje zvučnika sa uređajem.

Kako biste povezali kabl sa uređajem, pritisnite svaki plastični taster da biste otvorili priključne terminale na uređaju. Priključite kabl i otpustite taster.

Povežite crni deo svakog kabla sa terminalima označenim sa - (minus), a drugi kraj sa terminalima označenim sa + (plus)

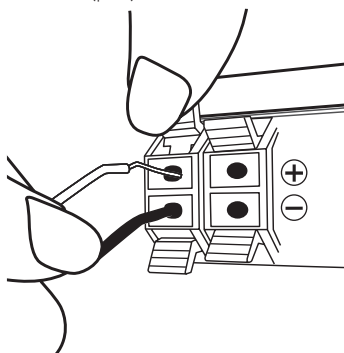

! Pažnja

- Kada povežete zvučnike sa uređajem, vodite računa da povežete kabl zvučnika i da ga priključite na odgovarajući priključak za zvučnik.
- Proverite jačinu zvuka pre nego što uključite reprodukciju da ne biste uznemirili novorođenče, dete ili trudnicu iznenadnim i jakim zvukom sa zvučnika.
- Nemojte koristiti uređaj na ograničenom prostoru. To može oštetiti sluh. Preporučuje se korišćenje na prostranom mestu.
- Vodite računa da deca ne dodiruju *cev zvučnika rukama ili pomoću bilo kakvih predmeta.
* cev zvučnika : Otvor za pun duboki zvuk na zvučniku (prikaz).
- Koristite samo zvučnik koji je isporučen uz uređaj. U suprotnom, može doći do kvara uređaja.
- Zvučnici sadrže magnetne delove, tako da se mogu javiti nepravilnosti u radu na TV ekranu ili na ekranu monitora računara. Zato vas molimo da zvučnike postavite dalje od TV ekrana ili ekrana monitora računara.

Priključivanje opcionalne opreme

AUX IN konekcija


Priključite izlaz pomoćnog uređaja (Kamkorder, TV, plejer i sl.) na **AUX IN** (L/R) priključak.

Ako uređaj poseduje samo jedan audio izlaz (mono), povežite ga na levi (beli) audio priključak na uređaju.

Slušanje muzike sa spoljnog uređaja


Jedinicu možete da koristite za reprodukciju muzike sa različitih spoljnih uređaja.

1. Povežite spoljni uređaj na **AUX IN** priključak zvučnika.
2. Uključite uređaj pritiskom na .
3. Pritisnite **F** da biste izabrali funkciju AUX.
4. Uključite spoljni uređaj i pokrenite reprodukciju.

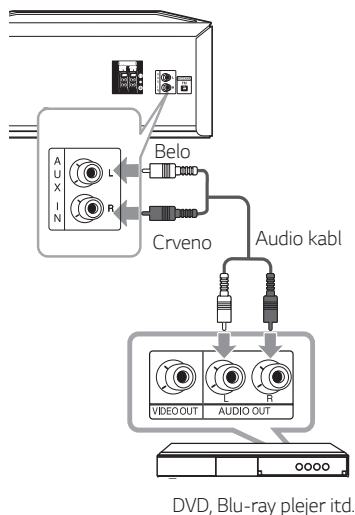

USB konekcija

Spojite USB uređaj (ili MP3 plejer i itd.) na USB priključke na uređaju.

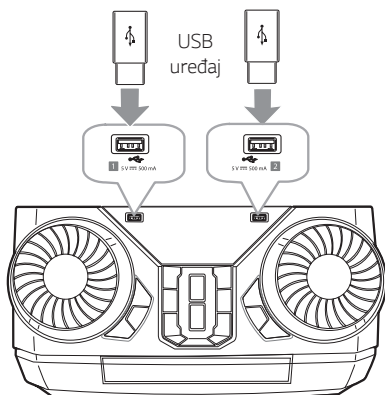


Napomena

Da biste isključili USB uređaj s jedinice

1. Odaberite drugu funkciju ili pritisnite dugme  dva puta zaredom.
2. Izvadite USB uređaj iz aparata.

Spajanje antene

Priključite isporučenu FM antenu da biste slušali radio.

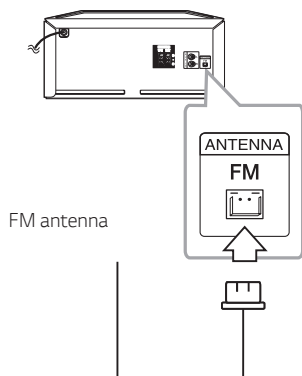

Napomena

Obavezno potpuno razvucite žičanu FM antenu.

Osnovne operacije

Korišćenje CD/USB-a

1. Ubacite disk pritiskom na  na samoj jedinici, ili spojite USB uređaj na USB ulaz.
2. Izaberite CD ili USB funkciju pritiskom na **F**.

Da biste	Uradite sledeće
Zaustavljanje	Pritisnite  .
Reprodukcija	Pritisnite  .
Pauziranje	Tokom reprodukcije pritisnite  .
Pretraga dela u okviru numere/ datoteke	Pritisnite i držite  /  tokom reprodukcije i pustite ga kada budete želeli da počnete sa slušanjem.
Direktno odabiranje numere/ datoteke	Pritisnite numeričku dugmad 0 - 9 na daljinskom upravljaču da biste direktno prešli na željenu numeru ili datoteku.
Preskakanje na sledeću/ prethodnu numeru/ datoteku	- U statusu zaustavljanja, Pritisnite  /  za prelazak na sledeću/prethodnu pesmu/datoteku. - Tokom reprodukcije, (1) Pomoću dugmadi  /  : Pritisnite  za prelazak na sledeću pesmu/datoteku. Pri reprodukovanju kraćem od 3 sekunde, pritisnite  da bi ste prešli na prethodnu pesmu/ datoteku. Nakon što se reprodukuje 3 sekunde, pritisnite  za prelazak na početak pesme/datoteke. (2) Korišćenjem funkcije SEARCH: Okrećite EQUALIZER / SEARCH ili  /  i pritisnite  da biste pustili pesmu/datoteku.
Nasumična reprodukcija ili reprodukcija sa ponavljanjem	Pritiskajte REPEAT na daljinskom upravljaču. Pogledajte detalje u napomeni o promeni displeja.

! Napomena

- Ponavljanje /Nasumično biranje reprodukovanje funkcioniše na sledeći način.

Na ekranu	Opis
OFF	Pušta pesme po redu i zaustavlja reprodukovanje.
ONE	Ponavlja istu pesmu.
FOLDER	Ponavlja pesme iz jednog direktorijuma. (Osim u slučaju AUDIO CD)
ALL	Ponavlja sve pesme.
SHUFFLE	Pušta sve pesme nasumično i zaustavlja reprodukciju.

- Kada preslušavate JUKE BOX listu, dostupni su vam samo ONE > i ALL.
- Čak i posle restartovanja jedinice ili prelaska na drugu funkciju, možete slušati muziku od tačke gde je poslednji put prekinuta.
- Ako nosač za disk ostavite otvoren 5 minuta, on se automatski zatvara.

Auto. reprodukcija

- AUDIO/MP3/WMA CD se automatski reprodukuje kad se fioka za diskove otvori i potom zatvori.
- Uređaj se automatski prebacuje na CD funkciju ako je fioka otvorena pa zatvorena čak i kada se disk ne nalazi u fioci.

Izbor fascikle i MP3/WMA datoteku

Na uređaju


1. Pritisnite **SEARCH** i okrećite **EQUALIZER / SEARCH** ili **◀▶** dok se ne prikaže željena datoteka. Takođe, možete da pretražite i fasciklu ako ponovo pritisnete dugme **SEARCH**.
2. Pritisnite dugme **OK** ili **▶** da biste reprodukovali izabranu datoteku. Kada pretražujete fasciklu, pritisnite dugme **OK** da biste izabrali datoteku iz fascikle, a zatim ponovo pritisnite dugme **OK** ili **▶**. Izabrana datoteka će se reprodukovati.

Na daljinskom upravljaču.

1. Pritisnite **PRESET-FOLDER ▲/▼** ili **◀▶** na daljinskom upravljaču više puta, sve dok se željeni folder ne pojavi.
2. Pritisnite **▶** za reprodukciju. Prva datoteka ili folder će se reprodukovati.

! Napomena

- CD/USB fascikle/datoteke će biti prepoznate kao u nastavku.

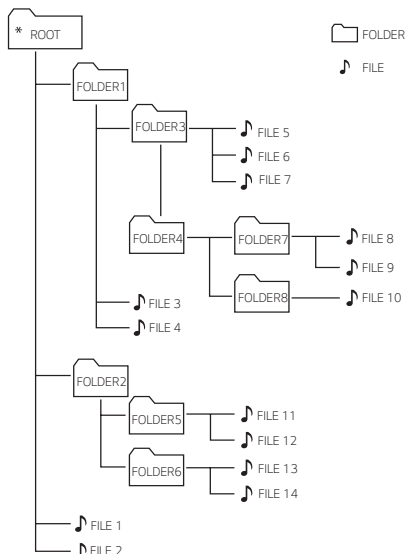

- Ako ne postoji nijedna datoteka u fascikli, fascikla se neće pojaviti.
- Fascikle se prikazuju po sledećem redosledu; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Datoteke će biti reprodukovane od 🎵 datoteke br.1 do 🎵 datoteke br.14 jedna po jedna.
- Datoteke i fascikle će biti prikazane redosledom u kojem su snimane i mogu biti različito prikazane u zavisnosti od okolnosti snimanja.

*ROOT : Prvi ekran koji možete videti kada računar prepozna CD/USB se naziva „ROOT“

Brisanje datoteke/foldera ili formatiranje

Možete obrisati datoteku, folder na Vašem USB uređaju ili formatirati USB uređaj.

1. Odaberite USB funkciju pritiskom na taster **F**.
2. Pri svakom pritisku na **DELETE** na daljinskom upravljaču, prikaz na ekranu se menja na sledeći način.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Na ekranu	Opis
DEL FILE	Izaberite datoteku koju želite da obrišete.
DEL DIR	Izaberite direktorijum koji želite da obrišete.
FORMAT	Izaberite da biste formatirali USB uređaj.

Ako želite da napustite trenutni režim, pritisnite **□**.

3. Da biste izbrisali datoteku/folder ili format, pritisnite i zadržite taster **DELETE** na daljinskom upravljaču.



Pažnja

- Nemojte vaditi USB uređaj tokom rada. (puštanje, brisanje i sl.)
- Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju da ne biste izgubili podatke.
- Funkcija brisanja možda neće biti podržana u skladu sa statusom USB. (zaključano i sl.)

AUTO DJ

Meša kraj jedne pesme s početkom druge za reprodukciju bez prekida. To ujednačava jačinu zvuka kroz pesme/fajlove za neprekinutu reprodukciju.

Više puta pritisnite **AUTO DJ**, na displeju se prikazuje sledeće.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Režim	Opis
OFF	-
SHUFFLE	U ovom režimu muzika se reprodukuje po nasumičnom redosledu.
SEQUENTIAL	U ovom režimu muzika se reprodukuje sa ponavljanjem.



Napomena

- AUTO DJ režim ne podržava traženje dela u numeri/datoteci ili za ponovljenu ili nasumičnu reprodukciju.
- Ako pređete na druge funkcije ili zaustavite muziku pomoću **□** na daljinskom upravljaču AUTO DJ režimu, biće opcija AUTO DJ neće biti aktivna.
- AUTO DJ funkcija nije podržana za muzičke datoteke koje traju kraće od 60 sekundi.
- Kada se pušta JUKE BOX lista može se izabrati samo SEQUENTIAL režim.

Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije.

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim sobama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascadeom ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

- Dostupni uređaji : Smart telefon, MP3 plejer, prenosivi računar, itd.
- Verzija : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (profil za naprednu distribuciju zvuka)

Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima

Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** funkcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponovo obavljati.

1. Uključite uređaj.



Napomena

Kada je **Bluetooth** priključak konekcije aktivan, možete pretraživati **Bluetooth** uređaj u BT funkciji.

2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja što zavisi od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG CK43 (XX)“.



Napomena

- XX znači zadnja dva broja **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaša jedinica ima **Bluetooth** adresu kao što je 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG CK43 (08)“ na svojem **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji možda imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Možete da konektujete ovu jedinicu sa do 3 **Bluetooth** uređaja istovremeno pomoću istog gore opisanog metoda, samo na **Bluetooth** funkciji.
- Uparivanje više telefonapodržano je samo na Android uređajima. (Uparivanje više telefona možda nije podržano u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja.)
- Prenosivi **Bluetooth** uređaji (npr. : Dongle itd.) ne podržavaju uparivanje više telefona.

3. Kada je jedinica uspešno povezana sa **Bluetooth** uređajem, pojavljuje se natpis „PAIRED“ na displeju i menja se prikazujući uskoro naziv **Bluetooth** uređaja. Potom će se na prozoru ekrana prikazati poruka „BT“.



Napomena

- Kada povežete druge uređaja u okviru uparivanja više telefona, na ekranu će se odmah pojaviti natpis „PAIRED“.
- Ako je ime uređaja nedostupno, prikazaće se, „-“.

4. Slušanje muzike.

O reprodukciji muzike sa vašeg **Bluetooth** uređaja, pogledajte u uputstvu za korišćenje vašeg **Bluetooth** uređaja.



Napomena

- Kod upotrebe **Bluetooth** tehnologije, morate da stvorite vezu između jedinice i bluetooth uređaja što je bliže moguće i držite udaljenost. Međutim, neće raditi dobro u određenim dole opisanim situacijama:
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetootha**.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth** tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Posle restartovanja, treba da ponovo spojite vaš **Bluetooth** uređaj na ovaj aparat.
- Čak i ako je ovaj aparat spojio do 3 bluetooth uređaja u **Bluetooth** režimu, možete da reproducirate i kontrolišete muziku samo pomoću jednog od spojenih uređaja.

! Napomena

- Zvuk može biti prekinut kad konekcija ima interferencije iz drugih elektronskih uređaja.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, Notebook, itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- Kada **Bluetooth** uređaj nije povezan, pojavljuje se „BT READY“ na displeju.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.
- Kad konektujete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovu jedinicu ili radite s uređajem, jačina zvuka se može sinhronizovati jedno s drugim.
- **Bluetooth** konekcija će biti prekinuta kada izmenite **Bluetooth** funkciju na drugima. U priključku za aplikaciju "Music Flow Bluetooth", samo jedan uređaj koji reprodukuje zadržava **Bluetooth** konekciju. Možete kontrolisati **Bluetooth** uređaj pomoću ovog uređaja, ali ne možete koristiti zvučni izlaz.
- Prilikom ulaska u **Bluetooth** funkciju, ovaj uređaj se automatski priključuje na **Bluetooth** uređaj koji je poslednji priključen ili sa kog je zadnji put reprodukovano. (Autokonekcija možda nije podržana u zavisnosti od specifikacija priključenog uređaja.)

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Povezanim **Bluetooth** uređajem možete da upravljate sa uređaja: reprodukuj, pauziraj, zaustavi, preskoči.

! Napomena

- Ovu funkciju podržavaju samo Android i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja ili će se razlikovati u načinu korišćenja.

Bluetooth priključak (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** konekciju na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkciju kako biste sprečili neplaniranu **Bluetooth** konekciju.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i držite **▶||** oko 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji. Pojavljuje se poruka "ON-BT LOCK", potom možete ograničiti **Bluetooth** konekciju.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite **▶||** oko 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji. Pojavljuje se poruka "OFF-BT LOCK".

! Napomena

Čak i ako uključite zaključavanje **Bluetooth** funkcije, uređaj se uključuje pomoću funkcije Auto Power. Isključite Auto Power funkciju da biste to sprečili.

Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth

! Napomena

- Samo je na Android OS-om moguće korišćenje aplikacije „Music Flow Bluetooth” sa ovim uređajem.
- Preporučuje se korišćenje najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji „Music Flow Bluetooth”

„Music Flow Bluetooth” aplikacija donosi paket novih funkcija ovom aparatu.

Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate aplikaciju „Music Flow Bluetooth”.

U nastavku su predstavljene neke od brojnih funkcija „Music Flow Bluetooth”.

Kombinovani džuboks uređaj: Podignite zabavu na novi nivo sa 3 **Bluetooth** telefona povezana istovremeno. Reprodukujte muziku sa sva tri telefona i kreirajte prilagođenu listu reprodukcije sa svih telefona.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” na Vaš Bluetooth uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music flow **Bluetooth**” na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” preko QR koda

1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” preko QR koda. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kod.



2. Dodirnite ikonu za instalaciju.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Uverite se da **Bluetooth** uređaj ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)”.
- Zavisno o području, znak QR možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Dodirnite ikonicu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Na liniji za pretragu, upišite „Music Flow Bluetooth“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i dodirnite „Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Dodirnite ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu radi preuzimanja.



Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li je **Bluetooth** opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ pomaže u povezivanju bluetooth uređaja sa ovim aparatom.

1. Dodirnite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na glavnom ekranu da otvorite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ i idite na glavni meni.
2. Ako vam je potrebno više informacija o radu, pritisnite [Setting], a zatim meni [Help].



Napomena

- „Music Flow Bluetooth“ aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (ili noviji)
- Ako koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ za rad, biće nekih razlika između aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i dostavljenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
- Zavisno o **Bluetooth** uređaju, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ možda neće raditi.
- Čak i nakon povezivanja aplikacije „Music Flow Bluetooth“, moguće je da muzika bude puštena sa vašeg pametnog uređaja. U tom slučaju pokušajte ponovo sa procedurom povezivanja.
- Ako radite s drugim aplikacijama ili promenite podešenja na vašem **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ može raditi nenormalno.
- Kad aplikacija „Music Flow Bluetooth“ radi nenormalno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i konekciju aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i pokušajte da se opet spojite.
- U zavisnosti od OS pametnog telefona, postoje određene razlike u radu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije.
- Proverite **Bluetooth** podešenje na Vašem **Bluetooth** uređaju ako konekcija aplikacije „Music Flow Bluetooth“ ne radi dobro.

Rad s radiom

Priključite isporučenu FM antenu da biste slušali radio. (Strana 16)

Slušanje radija

1. Pritisnite **F** dok se FM ne pojavi na ekranu. Uključiće se poslednja primljena stanica.
2. Automatsko traženje stanica :
Pritisnite i zadržite taster **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili taster **◀▶** na uređaju oko dve sekunde dok indikacija frekvencije ne počne da se menja, onda otpustite. Skeniranje prestaje kada se uređaj uključi u stanicu.

ili

Ručno traženje stanica:

Pritiskajte **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili **◀▶** na uređaju više puta.

3. Podesite jačinu zvuka pritiskom na **VOL +/-** na daljinskom upravljaču ili višestrukim okretanjem tastera za jačinu zvuka.

Poboljšavanje slabog FM radio prijema

Pritisnite **DI**. Na ovaj način radio prelazi iz stereo u mono režim, što obično poboljšava prijem.

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati 50 FM radio stanica.

Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen.

1. Pritisnite **F** dok se FM ne pojavi na ekranu.
2. Odaberite željenu frekvenciju pomoću tastera **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili tastera **◀▶** na uređaju.
3. Pritisnite **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču. Prikazani broj će treperiti na displeju.
4. Pritisnite **PRESET-FOLDER ^/V** na daljinskom upravljaču da biste izabrali sačuvani broj koji želite.
5. Pritisnite **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste sačuvali ostale stanice.
7. Da biste slušali memorisanu stanicu, pritisnite **PRESET-FOLDER ^/V** ili numeričku dugmad od 0 do 9.

Brisanje svih sačuvanih stanica

1. Pritisnite taster **DELETE** na daljinskom upravljaču. Na ekranu uređaja pojaviće se poruka „DEL ALL“
2. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču da biste obrisali sve sačuvane radio stanice. „DELETED ALL“ će se pojaviti na displeju uređaja.

Prikazivanje informacija o radio stanici

FM radio poseduje funkciju RDS (Sistem podataka o radio stanici). Ona omogućava prikazivanje podataka o radio stanici koju slušate. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču više puta da pregledate razne tipove podataka.

- PS** (Naziv programskog servisa)
Naziv kanala će se pojaviti na displeju.
- PTY** (Prepoznavanje tipa programa)
Tip programa (npr. džez ili vesti) će se pojaviti na ekranu.
- RT** (Tekst radija)
Tekstualna poruka sadrži posebne informacije sa radio stanice.
Ovaj tekst može da se kreće preko ekrana.
- CT** (Vreme koje se kontroliše kanalom)
Ovo prikazuje vreme kako ga prikazuje stanica.

Možete da tražite radio stanice prema vrsti programa tako što ćete pritisnuti **RDS/SET** na daljinskom upravljaču. Na ekranu se prikazuje poslednji PTY koji je korišćen. Pritisnite **PTY** jedanput ili više puta da biste izabrali željeni tip programa. Pritisnite i držite **KKI / BXL**. Tjuner traži automatski. Kada se pronade neka stanica, pretraga se zaustavlja.

Podešavanje zvuka

Podešavanje režima zvuka

Ovaj sistem ima niz prethodno podešenih polja za surround zvuk. Prikazane stavke ekvilajzera mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora zvuka i efekata. Željeni režim zvuka možete birati u **EQUALIZER**-ima.

Na ekranu	Opis
BASS (BASS BLAST) ili BASS+ (BASS BLAST+)	Pojačava bas i daje moćan zvuk.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program daje uzbudljivu atmosferu zvuku, pružajući vam utisak da ste na stvarnom rok, pop, džez koncertu ili koncertu klasične muzike.
FOOT BALL	Možete da uživate u ekvilajzeru FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Možete da uživate u optimizovanom zvuku.

Možete izabrati željeni režim zvuka koristeći **SPECIAL EQ** na daljinskom upravljaču ili na samom uređaju.

Na ekranu	Region	Opis
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinska Amerika	Optimizovan ekvilajzer za muzički žanr preferiran u svakom regionu.
ARABIC	Bliski Istok	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	



Napomena

- U zavisnosti od režima, zvuke se možda neće čuti na nekim zvučnicima ili će jačina zvuka biti slaba.
- Pritiskom na dugme **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**) na uređaju, možete direktno da izaberete BASS (BASS BLAST) ili BASS+ (BASS BLAST+) efekat.

Napredne operacije

Snimanje na USB

Možete da snimate zvuke različitih izvora na USB (CD, USB1, AUX, FM)

- 1. Priključite USB uređaj na jedinicu.
- 2. Pritisnite taster **F** da biste odabrali funkciju koju želite da snimate.
- 3. Započnite snimanje pritiskom na taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili na taster **USB REC / DEMO** na uređaju.

Funkcija	Status	Rezultat
CD, USB	Reprodukcija/ pauza	Snimljeno do zaustavljanja
	Nastavi zaustavljanje (Strana 30)	Brzo snimljena poslednja pesma
	Potpuno zaustavljanje	Brzo snimljene sve pesme U dole navedenom slučaju opseg je ograničen. - Nakon pretrage datoteke (Strana 18), brzo snimljena označena pesma - Brzo snimanje svih pesama u direktorijumu radi, samo dok je prikazan naziv direktorijuma na ekranu. (Režim pretraživanja direktorijuma se zaustavlja ako se tokom nekoliko sekundi nakon pokretanja režima pretraživanja foldera ne pritisne nijedno dugme.) (Strana 18) - Nakon uključivanja opcije JUKE BOX (Strana 29), brzo snimljene sve pesme na opciji JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	Snimljeno do zaustavljanja

- Ako povežete i USB1 i USB2, pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju kada USB1 ili USB2 koji želite da snimate treperi na prozoru ekrana.

Da biste zaustavili snimanje

Za prestanak snimanja, pritisnite i zadržite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju oko 3 sekunde. U suprotnom, snimanje se nastavlja.

Pauziranje snimanja

Tokom reprodukcije na CD/USB ili pauze, ili snimanja spoljnog izvora zvuka, pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju da biste pauzirali snimanje. Pritisnite ga ponovo za ponovno pokretanje snimanja.

Da biste izabrali brzinu snimanja u bitovima

- 1. Pritisnite i zadržite na 3 sekunde taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju.
- 2. Pritisnite **⏮/⏭** da biste izabrali birejt .
- 3. Pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju da biste završili podešavanje.

Pravljenje neovlašćenih primeraka materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emitovanja i snimke zvuka, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično delo.

Ova oprema se ne sme koristiti u te svrhe.

Budite odgovorni.
Poštujte autorska prava

! Napomena

- Kada prekinete snimanje, datoteka koji je snimljena u tom trenutku biće sačuvana. (Osim kada se snimaju MP3/WMA datoteke u stop statusu.)
- Nemojte uklanjati USB uređaj ili isključivati uređaj tokom USB snimanja. Ako ne bude sačuvan, delimičan fajl može da se napravi i da se ne obriše na kompjuteru.
- Ako USB snimak ne radi, pojavljuje se poruka kao "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ili "FILE MAX" na displeju.
- Čitač više kartica ili spoljni čvrsti disk ne mogu da se koriste za USB snimanje.
- Fajl je snimljen sa oko 512 Mb kada snimate duže vremena.

! Napomena

- Ne možete sačuvati više od 2000 datoteka.
- U slučaju nepodržane MP3/WMA datoteke, snimanje datoteke može biti prekinuto.
- Kada snimate tokom tokom reprodukcije, zvuk koji se trenutno reprodukuje je izlazni.
- Sačuvace se na sledeći način.

AUDIO CD	MP3/WMA
Status reprodukovanja ili pauze  CD_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 ├─ └─	Status reprodukovanja ili pauze  FILE_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 ├─ └─
Drugi status  CD_REC ├─ TRACK_0001 ├─ TRACK_0002 ├─ └─	Drugi status  FILE_REC ├─ ABC(File name) ├─ DEF(File name) ├─ └─
Ostali izvor*	Tjuner
 OTHERS_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 ├─ └─	 TUNER_REC ├─ AUDIO_0001_107-7FM ├─ ├─ └─

*: AUX i slični.

Tjuner: trenutna frekvencija snimanja se prikazuje.

JUKE BOX reprodukcija

Funkcija JUKE BOX omogućava vam da napravite listu vaših omiljenih pesama/datoteka sa diska ili USB uređaja. Možete napraviti listu do 100 pesama/datoteka.

Pravljenje JUKE BOX liste

1. Pritisnite i držite dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u režim uređivanja.
(Reprodukcija će biti zaustavljena kada pritisnete taster **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Pesmu/datoteku birate pritiskom **◀▶** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite i držite dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali pesmu/datoteku.
4. Ponovite korake 2 - 3 da biste sačuvali ostale pesme/datoteke.
(Lista se može menjati pritiskom na dugme **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču pomoću kog birate broj JUKE BOX programa.)
5. Ponovo pritisnite taster **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.

Da biste pustili JUKE BOX listu, nakon što je napravite na daljinskom upravljaču pritisnite **▶◀**.

! Napomena

Pri pravljenju ili menjanju JUKE BOX liste, REPEAT režim je isključen.

Uživanje u funkciji JUKE BOX

Pritisnite jednom dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču. Na ekranu se pojavljuje natpis „ON - JUKE BOX“.

Da biste pustili JUKE BOX listu, pritisnite **▶◀** na daljinskom upravljaču.

Da biste odustali od puštanja, jednom pritisnite dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.

Na ekranu se pojavljuje natpis „OFF - JUKE BOX“.

Uređivanje JUKE BOX liste

1. Pritisnite i držite dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u režim uređivanja.
(Reprodukcija će biti zaustavljena kada pritisnete taster **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Pritisnite dugme **PRESET-FOLDER ▲ / ▼** na daljinskom upravljaču da biste izabrali pesmu/datoteku koju želite da uredite.
3. Pritisnite **◀▶** na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.
5. Ponovite korake od 2 do 4 da biste sačuvali ostale pesme/datoteke.
6. Još jednom pritisnite dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.

Da biste pustili JUKE BOX listu, kada završite sa uređivanjem liste pritisnite taster **▶◀** na daljinskom upravljaču.

Brisanje JUKE BOX liste

Funkcija brisanja funkcioniše samo u režimu uređivanja.

1. Pritisnite i držite dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u režim uređivanja.

Ili

1. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču dok je JUKE BOX lista puštena da biste ušli u režim uređivanja.
2. Izaberite pesmu tako što ćete više puta zaredom pritisnuti **PRESET-FOLDER ▲ / ▼** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču dok je pesma izabrana.

! Napomena

- Ako ne postoji JUKE BOX lista, kada pritisnete taster **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču na ekranu se pojavljuje poruka „NO PROG“.
- U dole navedenom slučaju JUKE BOX se isključuje.
 - Promena na drugu funkciju.
 - Isključivanje i uključivanje uređaja.
 - Korišćenje numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.
 - Reprodukcija datoteke korišćenjem **SEARCH i EQUALIZER / SEARCH** na uređaju.
- U dole navedenom slučaju JUKE BOX lista se briše.
 - Uklanjanje diska ili USB uređaja.
 - Brisanje ili snimanje muzičkih datoteka na USB uređaj.

Ostale operacije

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  na daljinskom upravljaču da isključite zvuk.

Možete isključiti zvuk svoje jedinice, na primer, da se javite na telefon, na prozoru displeja pojaviće se natpis „MUTE“.

Da biste poništili prethodno navedeno, ponovo pritisnite taster  na daljinskom upravljaču ili promenite jačinu zvuka.

DEMO

Kada je isključen uređaj, pritisnite **USB REC / DEMO** na samoj jedinici jednom. Jedinica će se uključiti i prikazati sve funkcije na ekranu.

Da biste poništili DEMO funkciju, pritisnite taster **USB REC / DEMO** na uređaju još jednom.



Napomena

Možete da uživate i u drugim funkcijama u DEMO režimu, jer će DEMO režim za to vreme biti pauziran.

- Ako se ne pritisne nijedan taster tokom 10 sekundi, DEMO će automatski nastaviti da svira.

Nastavi zaustavljanje

Uređaj beleži mesto gde ste pritisnuli  u zavisnosti od diska ili USB. Ako pritisnete  dva puta, uređaj briše zapamćeno mesto za zaustavljanje.

Podešavanje tajmera za isključivanje

Pritiskajte više puta taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali vreme odlaganja između 10 i 180 minuta. Nakon vremena odlaganja, uređaj će se isključiti.

Da biste otkazali funkciju spavanja, pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi natpis „OFF“.



Napomena

- Možete proveriti preostalo vreme dok se uređaj ne isključí. Pritisnite taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču da biste proverili ili izmenili preostalo vreme.
- Preostalo vreme možete da promenite kada je na displeju prikazano preostalo vreme ili poruka „DIMMER“.

Zatamnivač

Pritisnite jedanput taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Prozor ekrana će do pola biti zatamnjen. Da biste otkazali ovu funkciju, više puta pritisnite taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi natpis „OFF“.

Automatsko isključivanje

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

Jedinica se takođe isključuje posle šest časova ako je glavna jedinica spojena na drugi uređaj pomoću analognih ulaza.

Funkcija automatskog isključivanja se primenjuje samo na MAIN uređaj u slučaju da je aktivirana WIRELESS PARTY LINK veza.

Ako je reč o OTHER uređaju, funkcija automatskog isključivanja dostupna je nakon prekidanja veze između OTHER i MAIN uređaja.

AUTO POWER Uključeno

Ova jedinica se automatski uključuje ulaznim izvorom: LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite Vaš televizor koji je povezan na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da čujete zvuk iz uređaja.

Ako pokušate da se povežete sa **Bluetooth** uređajem, ova jedinica se uključuje i povezuje sa vašim **Bluetooth**-om. Možete da reprodukujete muziku.

Kada uređaj isključujete pritiskom na  u trajanju od 5 sekundi, možete da uključite ili isključite AUTO POWER funkciju.

Na ekranu	Opis
ON-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER je uključena.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER funkcija je isključena.



Napomena

- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- U zavisnosti od spojenog aparata, aparat se uključuje ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako ovom jedinicom isključite **Bluetooth** vezu, neki **Bluetooth** aparati se stalno pokušavaju spojiti s jedinicom. Zato se preporučuje da isključite vezu pre nego što isključite jedinicu.
- Ako pokušate da se konektujete na aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, **Bluetooth** funkcija ove jedinice je uključena.
- Ako uključite jedinicu pomoću LG televizora ili **Bluetooth** funkcije, uključuje se prava funkcija ovog aparata.
- Ako ste se već uparivali s ovom jedinicom, ova jedinica se može automatski uključiti ulaznim izvorom kada je isključena.

Promena auto funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale, na primer **Bluetooth** uređaja i LG TV, nakon čega automatski bira odgovarajuću funkciju.

Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj

Kada pokušavate da se povežete sa svojim **Bluetooth** uređajem na jedinici, funkcija **Bluetooth** je odabrana. Puštajte muziku na svom **Bluetooth** uređaju.

Kada je spojen LG televizor

Kada uključite svoj LG televizor spojen preko LG Sound Sync, ovaj aparat menja funkciju na LG televizor. Možete da čujete zvuk s vašeg televizora.



Napomena

- Ova funkcija nije dostupna za vreme snimanja ili brisanja.
- Ova funkcija radi samo s uređajima koji su pre bili konektovani.
- Ako je podešena funkcija **Bluetooth** priključka, **Bluetooth** i LG TV konekcija biće dostupne samo na **Bluetooth** i LG TV funkciji.

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite taster **CLOCK** na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite režim vreme pritiskom na **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču.
 - AM 12:00 (za prikaz pre i popodne) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).
4. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste potvrdili izbor.
5. Izaberite sate pritiskom na **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
7. Izaberite minute pritiskom na **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.

Podešavanje sata preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svojem Android uređaju. (Strana 23-24)

Vaš sat na jedinici će se automatski sinhronizovati sa vašim uređajem pomoću **Bluetooth** povezivanja preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“.

Korišćenje ovog uređaja kao budilnika

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite taster **ALARM** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite taster **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču da biste promenili sate i minute, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.
4. Pritisnite taster **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču da biste odabrali funkciju, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.
 - Pritisnite **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali unapred podešenu numeru prilikom odabira tjunera, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
 - Ako nema unapred podešene numere, ovaj korak se preskače.
5. Pritisnite taster **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču da biste promenili jačinu zvuka, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.

! Napomena

- Ako ste podesili vreme na satu, možete proveriti vreme pritiskom na taster **CLOCK** na daljinskom upravljaču da biste prikazali vreme čak i kada je plejer isključen.
- Možete da podesite alarm nakon što podesite vreme na satu.
- Ako podesite vreme sata i alarm, možete da proverite postavke alarma tako što ćete pritisnuti taster **ALARM** na daljinskom upravljaču čak i kada je uređaj isključen.
- Možete odabrati režim ALARM ON/OFF pritiskom na taster **ALARM** na daljinskom upravljaču.

LG Sound Sync



Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja preko daljinskog upravljača za televizor preko funkcije LG Sound Sync. Kompatibilna je sa LG televizorom koji podržava LG Sound Sync. Pazite da televizor ima logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG televizor: Pojačavanje/smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka

Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora.

1. Uključite uređaj pritiskom na taster .
2. Pritiskajte taster **F** dok se ne izabere funkcija LG televizor.
3. Postavite izlaz zvuka na televizor da slušate zvuk preko ove jedinice :
Meni podešenja televizora [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" se pojavljuje na displeju na oko tri sekunde, a onda možete da vidite natpis „LG TV“ na displeju ako su TV i ova jedinica pravilno povezani.

! Napomena


- Daljinski upravljač ovog uređaja možete koristiti i pri korišćenju LG Sound Sync. Ako ponovo počnete da koristite daljinski upravljač televizora, uređaj se sinhronizuje sa televizorom. (Prema specifikacijama televizora, glasnoća i isključivanje zvuka na ovom uređaju su sinhronizovani sa televizorom.)
- Ako spajanje ne uspe, proverite stanje ovog aparata i vašeg televizora: napajanje, funkciju.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite da li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve navedeno ispod.
 - Uređaj je isključen.
 - Promena na različitu funkciju.
 - Prekid bežične veze usled nekog ometanja ili udaljenosti.
- Vreme koje je potrebno da se isključi ovaj aparat zavisi o vašem televizoru.
- Ako pokušate da promenite funkciju pomoću funkcije LG televizora, jačina zvuka će se promeniti prema nivou jačine zvuka LG televizora.
- Detalji menija podešavanja televizora mogu varirati u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora.
- Ako ste isključili uređaj direktno pritiskom na , LG Sound Sync će se isključiti. Da biste ponovo koristili ovu funkciju, treba da ponovo spojite televizor i uređaj.
- Kada su TV i uređaj povezani preko LG Sound Sync veze, povećaće se jačina zvuka. Smanjite jačinu zvuka za TV, a zatim ga povežite sa uređajem.
- Kada uključite Vaš LG televizor povezan pomoću opcije LG Sound Sync ili kada uđete u LG TV funkciju, ovaj uređaj automatski menja funkciju u LG televizor.
- Potrebno je da zvuk televizora podesite sami, u zavisnosti od verzije televizora.
- Kada podešavate glasnoću televizora dok je uređaj povezan sa televizorom putem funkcije LG Sound Sync, uređaj može postati glasniji jer je sinhronizovan sa glasnoćom televizora.

WIRELESS PARTY LINK veza

Emitovani zvuk **A** (MAIN) uređaja se proširuje na **B** (OTHER) uređaj.

Kompatibilan je sa uređajem koji WIRELESS PARTY LINK.

Naziv funkcije za bežičan prenos zvuka između kompatibilnih proizvoda je promenjen u WIRELESS PARTY LINK.

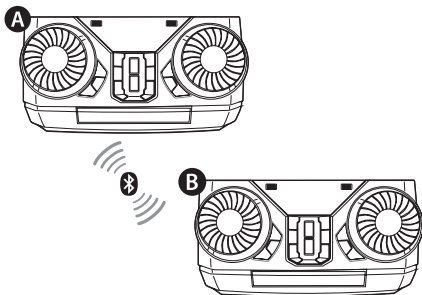

1. Pritisnite **WIRELESS LINK** na uređaju. Opcija PARTY LINK MODE SELECT se pojavljuje u prozoru ekrana.
2. Pritisnite taster **WIRELESS LINK** na uređaju da biste odabrali opciju MAIN ili OTHER.
 - **A** uređaj: izbor MAIN uređaja.
 - **B** uređaj: izbor OTHER uređaja.

Dva uređaja pokušavaju međusobno da se povežu.
3. Kada su uređaji uspešno povezani, ime povezanog uređaja se pojavljuje na drugom uređaju.

! Napomena

- Ako koristite LG Sound Sync, ova funkcija nije dostupna. Ako povežete LG TV, na displeju će se pojaviti poruka „NOT SUPPORT“.
- Kada je WIRELESS PARTY LINK isključen, OTHER uređaj će preći na BT funkciju.
- Ako povezivanje bude neuspešno, na displeju će se prikazati poruka „FAILED“.
- Funkcija bez zvuka se sinhronizuje između uređaja.
- WIRELESS PARTY LINK konekcija će se prekinuti kada isključite uređaj ili kada pritisnete taster **WIRELESS LINK** na uređaju.
- Zvuk MAIN i OTHER uređaja može se razlikovati u zavisnosti od statusa reprodukcije ili izvora.
- Prilikom povezivanja preko **Bluetooth** veze proverite sledeće informacije.
 - Na MAIN uređaj možete da povežete samo jedan **Bluetooth** uređaj. **Bluetooth** uređaj nije moguće povezati na OTHER uređaj.
 - WIRELESS PARTY LINK konekcija je podržana samo na Android uređajima. (WIRELESS PARTY LINK veza možda neće biti podržana u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja ili operativnog sistema.)
 - Uklonjivi/odvojivi **Bluetooth** uređaji (npr. hardverski ključ itd.) ne podržavaju WIRELESS PARTY LINK vezu.
 - Kada je uspostavljena WIRELESS PARTY LINK veza, **Bluetooth** veza nije dostupna u statusu snimanja ili brisanja.
 - Ako povežete WIRELESS PARTY LINK dok je povezan vaš **Bluetooth** uređaj, on se može ponovo povezati, u zavisnosti od specifikacija telefona.
- MAIN / OTHER se mogu prikazati na MASTER (Primarno) / SLAVE (Sekundarno) u postojećim proizvodima.

Rešavanje problema

Generalno

Problem	Uzrok i rešenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog eksternog uređaja (televizor, woofer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih uključite. - Izvadite iz struje kabl za napajanje uređaja i prikačenih eksternih uređaja (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo itd.), pa ponovo pokušajte s povezivanjem. - Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.
Nema napajanja.	- Kabli nije uključen. Uključite kabl napajanja. - Proverite da li ima struje. Proverite uključivanjem drugih električnih uređaja.
Nema tona.	- Proverite da li ste izabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite dugme funkcije i proverite izabranu funkciju. - Proverite da vidite da li su zvučnici pravilno spojeni. Kablovi zvučnika su pravilno povezani.
Jedinica ne počinje s reprodukcijom.	- Pušten je disk koji se ne može reprodukovati. Proverite koji disk je pušten. - Nije umetnut disk. Ubacite neki disk. - Disk je zaprljan. Očistite disk. (Strana 42) - Disk je postavljen naopako. Ubacite disk tako da strana sa nalepnicom ili štampom bude okrenuta nagore.
Radio stanice ne mogu da se pravilno nameste.	- Antena je loše postavljena ili povezana. Pravilno povežite antenu. - Snaga signala radio stanice je preslaba. Podesite stanicu ručno. - Nema memorisanih stanica ili su sve memorisane stanice obrisane (prilikom podešavanja putem skeniranja memorisanih kanala). Upamtite neke radio stanice, vidi stranu 26 za detalje.

Problem	Uzrok i rešenje
Daljinski upravljač ne radi.	• Daljinski upravljač je predaleko od jedinice. Daljinskim upravljačem upravljajte sa daljine od oko 7m (23 stope). • Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. • Baterije u daljinskom upravljaču su ispražnjene.Zamenite ih novim.
LG Sound Sync ne radi.	• Proveri da li LG televizor podržava LG Sound Sync. • Proverite konekciju LG Sound Sync. • Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.

Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
	Mirovanje na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	60%

Ulazi	
Analogni audio ulaz (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω , RCA priključak (L, D)

Tjuner	
Obim FM pretrage	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sistem	
Frekvencijski odziv	100 do 20.000 Hz
Odnos signal-šum	Više od 75 dB
Dinamički obim	Više od 75 dB
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	
Ukupni izlaz	300 W RMS
Napred	150 W RMS X 2 (4 Ω na 1 kHz, 30 % THD)

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Specifikacije zvučnika

Prednji zvučnik	
Tip	Dva dvokanalna zvučnika
Impedansa	4 Ω
Nazivna ulazna snaga	150 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	300 W RMS
Neto dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Zaštitni znakovi i licencije



Bluetooth® zaštićena reč i logotipovi su u vlasništvu **Bluetooth®** SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Održavanje

Napomene u vezi s diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Posle korišćenja diska, vratite ga u kutiju. Disk nemojte da direktno izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom automobilu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu izazvati slab kvalitet slike i izobličenje zvuka. Pre reprodukcija, očistite disk čistom krpom. Brišite disk od centra ka spolja.

Ne koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, sredstva za čišćenje dostupna u prodavnicama ili antistatičke sprejeve namenjene starim polivinilskim pločama.

Rukovanje aparatom

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da pošaljete aparat, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini aparata. Branjanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti površinu. Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa aparatom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu aparata.

Održavanje uređaja

Uređaj koristi preciznu visoku tehnologiju. Ukoliko su optičko sočivo i delovi disk jedinice prljavi ili pohabani, kvalitet slike može biti slabiji. Više informacija potražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

