

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER



Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

TYPE: WALL MOUNTED

Original instruction

EN	ENGLISH	IT	ITALIANO	ES	ESPAÑOL	FR	FRANÇAIS
DE	DEUTSCH	EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	PT	PORTUGUÊS	NL	NEDERLANDS
PL	POLSKI	HU	MAGYAR	BG	БЪЛГАРСКИ	HR	HRVATSKI
CZ	ČEŠTINA	ET	EESTI	MT	MALTI	RO	ROMÂNĂ
SK	SLOVENČINA	SL	SLOVENŠČINA	LV	LATVIEŠU		
LT	LIETUVIŲ	GA	GAEILGE	SR	SRPSKI		
MK	МАКЕДОНСКИ	SQ	SHQIP	BS	BOSANSKI		



MFL69780801
Rev.02_112420

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
OPERATION	11
Notes for Operation	11
Parts and Functions.....	11
Wireless Remote Control.....	12
Restarting the Air Conditioner Automatically	17
Using the Mode Function.....	17
Using the Jet Mode Function.....	19
Using the Fan Speed Function.....	20
Using the Air Flow Direction Function.....	20
Setting the On/Off Timer.....	21
Using the Sleep Function (Optional).....	22
Using the Simple Timer Function (Optional).....	22
Using the Energy Display Function (Optional).....	23
Using the Light Off Function (Optional).....	23
Using the Comfort Air Function (Optional).....	23
Using the Energy Control Function (Optional).....	24
Using Special Functions	24
SMART FUNCTIONS	26
LG ThinQ Application.....	26
Smart Diagnosis	28
MAINTENANCE.....	29
Clean the Air Filter	31
TROUBLESHOOTING	32

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

 This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Installation

- Do not install the air conditioner on an unstable surface or in a place where there is danger of it falling.
- Contact an authorized service center when installing or relocating the air conditioner.
- Install the panel and the cover of the control box safely.
- Do not install the air conditioner in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane, paint thinner, etc., are stored.
- Make sure that the pipe and the power cable connecting the indoor and outdoor units are not pulled too tight when installing the air conditioner.
- Use standard circuit breaker and fuse that conform to the rating of the air conditioner.
- Do not input air or gas into the system except with the specific refrigerant.
- Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leak and to purge air; using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.
- The indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly, and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose connections can cause heat generation or fire.

- Install dedicated electric outlet and circuit breaker before using the air conditioner.
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

Operation

- Be sure to use only those parts listed in the service parts list. Never attempt to modify the equipment.
- Make sure that children do not climb on or hit the outdoor unit.
- Dispose of the batteries in a place where there is no danger of fire.
- Use only the refrigerant specified on the air conditioner label.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the air conditioner.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene, or thinner near the air conditioner.
- Contact an authorized service center when the air conditioner is submerged by flood waters.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without proper ventilation.
- In the event of a gas leak (such as Freon, propane gas, LP gas, etc.) ventilate sufficiently before using the air conditioner again.
- To clean the interior, contact an authorized service center or dealer. Using harsh detergents may cause corrosion or damage to the unit.
- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.

- Do not block the inlet or outlet of air flow.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating.
- Make sure that the power cable is neither dirty, loose, nor broken.
- Never touch, operate, or repair the air conditioner with wet hands.
- Do not place any objects on the power cable.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable.
- Do not modify or extend the power cable. Scratches or peeling insulation on the power cables may result in fire or electric shock, and should be replaced.
- Cut off the power supply immediately in the event of a blackout or a thunderstorm.
- Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation.
- Do not touch refrigerant pipe, water pipe and any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.

Maintenance

- Do not clean the appliance by spraying water directly onto the product.
- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

Technical Safety

- Installation or repairs made by unauthorized persons can pose hazards to you and others.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- When the power cord is to be replaced, the replacement work shall be performed by authorized personnel using only genuine replacement parts.
- This appliance must be properly grounded to minimize risk of electric shock.
- Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.
- Attaching the earth wire to the power outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, uninsulated, and the power outlet is grounded through house wiring.
- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the power outlet and circuit checked by a qualified electrician.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Do not install the air conditioner in an area where it is directly exposed to sea wind (salt spray).
- Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.
- Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.
- Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
- Transport the air conditioner with two or more people or use a forklift.
- Install the outdoor unit such that it is protected from direct sunlight. Do not place the indoor unit in a place where it is directly exposed to sunlight via the windows.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails or batteries using proper packaging after installation or repair.
- Install the air conditioner in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the neighbors. Failure to do so may result in conflict with the neighbors.

Operation

- Remove the batteries if the remote control is not to be used for an extended period of time.
- Make sure that the filter is installed before operating the air conditioner.
- Be sure to check if there is a refrigerant leak after installing or repairing the air conditioner.
- Do not place any object on the air conditioner.
- Never mix different types of batteries, or old and new batteries for the remote control.
- Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is very high or when a door or a window has been left open.
- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin are exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Do not drink the water drained from the air conditioner.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, and etc. It is an air conditioner for consumer purposes, not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.
- Do not recharge or disassemble the batteries.

Maintenance

- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or repairing the air conditioner at a height.
- Never use strong cleaning agents or solvents when cleaning the air conditioner or spray water. Use a smooth cloth.


Notes for Operation

Suggestion for Energy Saving

- Do not over-cool the space. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
- Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, within a short period of time.
- Open windows regularly for ventilation. The indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for long durations.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the air flow or reduce the unit performance.


Parts and Functions

Indoor Unit

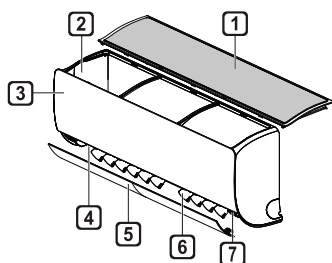

- 1** Air Filter
- 2** Air Intake
- 3** Front Cover
- 4** Air Outlet
- 5** Air Deflector (Horizontal Vane)
- 6** Air Deflector (Vertical Louver)
- 7** On/Off Button

Outdoor Unit

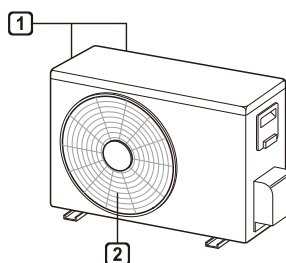

- 1** Air Intake Vents
- 2** Air Outlet Vents

NOTE


- The number and location of operation lamps may vary according to the model of the air conditioner.
- The feature may be changed according to the type of model.

Wireless Remote Control


Inserting Batteries

If the display screen of the remote control begins to fade, replace the batteries. Insert AAA (1.5 V) batteries before using the remote control.

- 1 Remove the battery cover.




- 2 Insert the new batteries and make sure that the + and - terminals of the batteries are installed correctly.



Installing the Remote Control Holder


To protect the remote control, install the holder where there is no direct sunlight.

- 1 Choose a safe and easily accessible location.
- 2 Fix the holder by fastening 2 screws firmly with a screwdriver.



Operating Method

Point the remote control towards the signal receiver at the right side of the air conditioner to operate it.

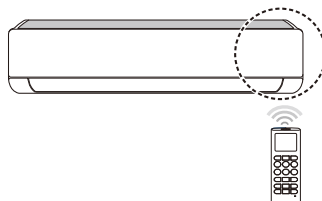

NOTE

- The remote control may operate other electronic devices if it is directed towards them. Make sure to point the remote control towards the air conditioner signal receiver.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.
- In case of a function not provided in the product, no buzzer sound occurs from the product when a button for such function on the remote control is pressed except for Air Flow Direction (SWING), Energy Display (kW [3 s]), Air Purification function (A).

Setting the Current Time

- 1 Insert batteries.
 - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press or button to select the minutes.

- 3 Press **SET/CANCEL** button to finish.

NOTE

- The On/Off Timer is available after setting the current time.

Using the °C/°F Conversion Function (Optional)

This function changes unit between °C and °F

- Press and hold button about 5 seconds.


Operating the Air Conditioner without the Remote Control

You can use the **ON/OFF** button of the indoor unit to operate the air conditioner when the remote control is unavailable.


- 1 Open the front cover (Type2) or horizontal vane (Type1).

- 2 Press the **ON/OFF** button.

Type1

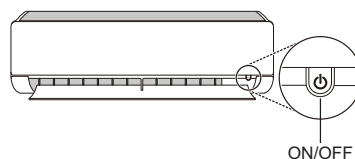

Type2

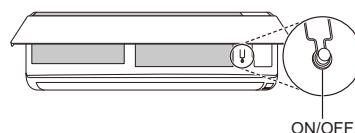


NOTE

- The stepping motor may be broken, if the horizontal vane opens rapidly.
- The fan speed is set to high.
- The feature may be changed according to the type of model.
- The temperature cannot be altered when using this emergency **ON/OFF** button.
- For cooling-only models, the temperature is set to 22 °C
- For cooling & heating models, the temperature is set from 22 °C to 24 °C

Using Wireless Remote Control


You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control.

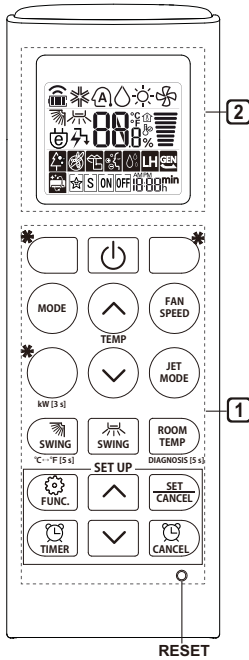


1 Button	2 Display Screen	Description	Available Function	
			Single Split	Multi
	-	To turn on/off the air conditioner.	O	O
	88 °C	To adjust the desired room temperature in cooling, heating or auto changeover mode.	O	O
MODE		To select the cooling mode.	O	O
		To select the heating mode.	O	O
		To select the dehumidification mode.	O	O
		To select the fan mode.	O	O
		To select the auto changeover/auto operation mode.	O	O
JET MODE	Po	To change room temperature quickly.	O	O
FAN SPEED		To adjust the fan speed.	O	O
		To adjust the air flow direction vertically or horizontally.	O	O

NOTE

- * buttons may be changed according to the type of model.
- When connected to the Multi Outdoor unit, the Energy Display, Energy Control, Silent and Smart Diagnosis function may not be supported.

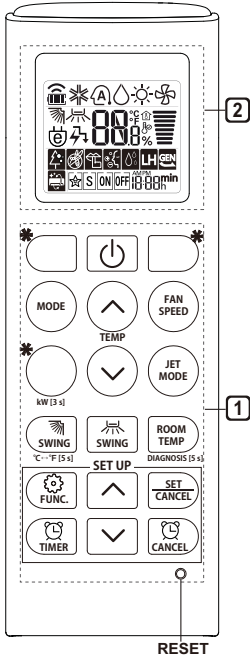

1 Button	2 Display Screen	Description	Available Function	
			Single Split	Multi
	S ON OFF	To turn on/off air conditioner automatically at desired time.	O	O
SET/ CANCEL	-	To set/cancel the special functions and timer.	O	O
	-	To cancel the timer settings.	O	O
	-	To adjust time.	O	O
*LIGHT OFF	-	To set the brightness of the display on the indoor unit.	O	O
ROOM TEMP		To display the room temperature.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	To change unit between °C and °F	O	O
*COMFORT AIR		To adjust the air flow to deflect wind.	O	O
kW [3 s]	-	To set whether or not to display information regarding energy.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	To bring the effect of the power saving.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	To conveniently check maintenance information of a product.	O	X

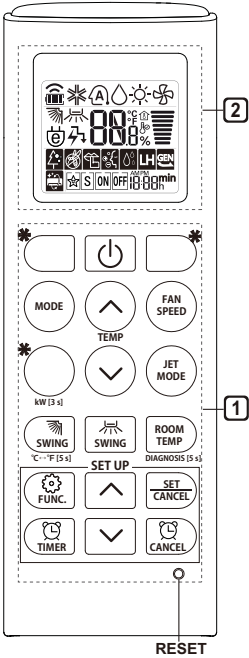

1 Button	2 Display Screen	Description	Available Function	
			Single Split	Multi
		The Ion generator uses millions of ions to help improve indoor air quality.	O (Optional)	O (Optional)
		To reduce noise from outdoor units.	O	X
		To remove moisture generated inside the indoor unit.	O	O
RESET	-	To initialize the remote control settings.	O	O

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- * buttons may be changed according to the type of model.
- Press the **SET/CANCEL** button to operate the selected **FUNC.**


Restarting the Air Conditioner Automatically

When the air conditioner is turned on again after a power failure, this function restores the previous settings.


Disabling Auto Restart

- 1 Open the front cover (Type2) or horizontal vane (Type1).
- 2 Press the **ON/OFF** button and hold it for 6 seconds, then the unit will beep twice and the lamp will blink twice 4 times.
 - To re-enable the function, press the **ON/OFF** button and hold it for 6 seconds. The unit will beep twice and the lamp will blink 4 times.

Type1

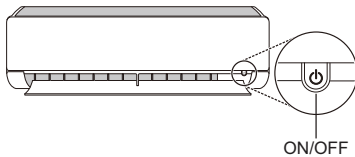

Type2

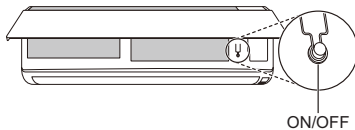


NOTE

- The feature may be changed according to the type of model.
- If you press and hold the **ON/OFF** button for 3 – 5 seconds, instead of 6 seconds, the unit will switch to the test operation. In the test operation, the unit blows out strong cooling air for 18 minutes and then returns to factory default settings.

Using the Mode Function

This function allows you to select the desired function.

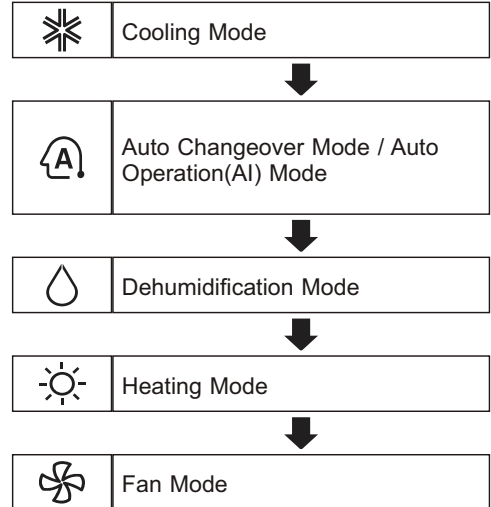

Cooling Mode

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Cooling Mode.
 - is displayed on the display screen.
- 3 Press or button to set the desired temperature.

Auto Operation (Artificial Intelligence)

Multi Model

In this operation mode, the system is automatically operated by the electronic controls.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Auto Operation.
 -  is displayed on the display screen.
- 3 Press  or  button to set the desired temperature.
- 4 Press **FAN SPEED** button to adjust the fan speed.

Auto Changeover Mode

Single Split Model

This mode changes the mode automatically to maintain the set temperature at ± 2 °C

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Auto Changeover Mode.
 -  is displayed on the display screen.
- 3 Press  or  button to set the desired temperature.
- 4 Press **FAN SPEED** button to adjust the fan speed.

Dehumidification Mode

This mode removes excess moisture from a highly humid environment or during the rainy season, in order to prevent mildew from setting in. This mode adjusts the room temperature and the fan speed automatically to maintain the optimal level of humidity.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Dehumidification Mode.
 -  is displayed on the display screen.

NOTE

- In this mode you cannot adjust the room temperature, it is adjusted automatically.
- The room temperature is not displayed on the display screen.
- In the dehumidification mode, compressor and indoor fan may not operate when the room temperature is below 24 °C

Heating Mode

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Heating Mode.
 -  is displayed on the display screen.
- 3 Press  or  button to set the desired temperature.

NOTE

-  will be displayed on the indoor unit when defrosting is operating.
- Furthermore, this indication will be displayed on the indoor unit:
 - When preheating is operating.
 - When the room temperature has been reached to the set temperature.

Fan Mode

This mode only circulates the indoor air without changing the room temperature.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Fan Mode.
 -  is displayed on the display screen.
- 3 Press **FAN SPEED** button to adjust the fan speed.

Using the Jet Mode Function

Changing Room Temperature Quickly

This function allows you to cool indoor air quickly during the summer or warm it quickly during winter.

- The Jet Mode function is available with Cooling, Heating and Dehumidification Mode.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the desired mode.
- 3 Press **JET MODE** button.
 -  is displayed on the display screen.

NOTE

- Jet Heating Mode is not available on some models.
- In Jet Cooling Mode, strong air blows out for 30 minutes.
- After 30 minutes later, setting temperature is maintaining 18 °C
If you want to change the temperature, Press  or  button to set the desired temperature.
- In Jet Heating Mode, strong air blows out for 30 minutes.
- After 30 minutes later, setting temperature is maintaining 30 °C
If you want to change the temperature, Press  or  button to set the desired temperature.
- This function may operate differently from the remote control display.

Using the Fan Speed Function

Adjusting the Fan Speed

- Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

Display Screen	Speed
	High
	Medium - High
	Medium
	Medium - Low
	Low
-	Natural Wind

NOTE

- The fan speed of Natural Wind adjusts automatically.



- The fan speed icons are displayed on some indoor units.

F1→F2→F3→F4→F5

- Indoor unit display is displayed only 5 seconds and return to the setting temperature on some models.

Using the Air Flow Direction Function

This function adjusts the direction of the air flow vertically (horizontally).

- Press  button repeatedly and select the desired direction.
 - Select  to adjust the direction of the air flow automatically.

NOTE

- Adjusting the air flow direction horizontally may not be supported, depending on the model.
- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause product failure.
- If you restart the air conditioner, it starts to operate with the previously set direction of air flow, so the air deflector may not match the icon displayed on the remote control. When this occurs, press  or  button to adjust the direction of the air flow again.
- This function may operate differently from the remote control display.

Setting the On/Off Timer

This function sets the air conditioner to turn on/off automatically at desired time.

On/Off Timer can be set together.

Setting the On Timer

- 1 Press  button repeatedly.
 - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press  or  button to select the minutes.
- 3 Press **SET/CANCEL** button to finish.
 - After setting the timer, current time and  icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

Canceling the On Timer

- 1 Press  button repeatedly.
 - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press **SET/CANCEL** button to cancel the setting.

Setting the Off Timer

- 1 Press  button repeatedly.
 - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press  or  button to select the minutes.
- 3 Press **SET/CANCEL** button to finish.
 - After setting the timer, current time and  icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

NOTE

- This function is disabled when you set Simple Timer.

Canceling the Off Timer

- 1 Press  button repeatedly.
 - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press **SET/CANCEL** button to cancel the setting.

Canceling the Timer Setting

- Press  button to cancel all timer settings.

Using the Sleep Function (Optional)

This function turns off the air conditioner automatically when you go to sleep.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button repeatedly.
 - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 3 Press  or  button to select the hour (up to 7 hours).
- 4 Press **SET/CANCEL** button to finish.
 -  is displayed on the display screen.

NOTE

-  is displayed on some indoor units.
- Indoor unit display is displayed from 1H to 7H which is displayed only 5 seconds and then return to the setting temperature.
- In the Cooling and Dehumidification Mode, the temperature increases by 1 °C after 30 minutes and additional 1 °C after another 30 minutes for a more comfortable sleep.
- The temperature increases up to 2 °C from the preset temperature.
- Although the remark for fan speed on the display screen may be changed, the fan speed is adjusted automatically.

Using the Simple Timer Function (Optional)

This function turns off the air conditioner automatically when you go to sleep.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button repeatedly.
 - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 3 Press  or  button to select the hour (up to 7 hours).
- 4 Press **SET/CANCEL** button to finish.
 -  is displayed on the display screen.

NOTE

- This function is disabled when you set Off Timer.

Using the Energy Display Function (Optional)

This function displays the amount of electricity generated on the indoor display as the product operates.

Display the Current Energy Usage

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button and hold it about 3 seconds.
 - The instantaneous power consumption () is displayed for a while on some indoor units.

NOTE

- It is not displayed on the wireless remote control.
- The unit of the displayed value is kW.
- If it is more than 99 kW, which is the range of expression, maintain it as 99 kW.
- Display wattage under 10 kW with 0.1 kW unit, and display one over 10 kW with 1 kW unit.
- The actual power may differ from the power displayed.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this function may not be supported.

Using the Light Off Function (Optional)

Display Screen Brightness

You can set the brightness of the indoor unit display screen.

- Press **LIGHT OFF** button.

NOTE

- Turn on/off the Display screen.

Using the Comfort Air Function (Optional)

Comfort Vane Operation

This function conveniently sets the vane to a preset position to deflect the supply air away from blowing directly onto the occupants in the room.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **COMFORT AIR** button repeatedly and select the desired direction.
 -  or  is displayed on the display screen.

NOTE

-  or  is displayed on some indoor units.
- This function is disabled when you press **MODE** or **JET MODE** button.
- This function is disabled and auto swing of vertical direction is set up when you press  button.
- When this function is off, the horizontal vane operates automatically depending on the set mode.

Using the Energy Control Function (Optional)


- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **ENERGY CTRL** button.
 - Press **ENERGY CTRL** button repeatedly to select each step.

NOTE

- 1 step : The power Input is decreased by 20 % compared to rated power input.
 – 80 % is displayed on the display screen.
- 2 step : The power Input is decreased by 40 % compared to rated power input.
 – 60 % is displayed on the display screen.
- 3 step (Optional) : The power Input is decreased by 60 % compared to rated power input.
 – 40 % is displayed on the display screen.
- L (1 step), LL (2 step) is displayed on some indoor units.
- This function is available with Cooling Mode.
- Capacity may decrease when Energy Control mode is selected.
- Desired temperature is displayed about 5 seconds if you press **FAN SPEED**,  or  button.
- Room temperature is displayed about 5 seconds if you press **ROOM TEMP** button.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this function may not be supported.

Using Special Functions

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **FUNC** button repeatedly to select the desired function.
- 3 Press **SET/CANCEL** button to finish.

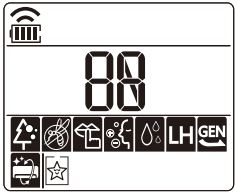

Display Screen	Description
	The Ion generator uses millions of ions to help improve indoor air quality.
	To reduce noise from outdoor units.
	To remove moisture generated inside the indoor unit.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- Some functions may operate differently from the remote control display.

Canceling Special Functions

- 1 Press **FUNC** button repeatedly to select the desired function.
- 2 Press **SET/CANCEL** button to cancel the function.

Using the Air Purification Function

These functions supply clean and fresh air by ion particles and the filter.

Function	Display	Description
Ionizer		Ion particles from Ionizer sterilize the aerial bacteria and other harmful substances.
Plasma		It removes microscopic contaminants from the intake air completely to supply clean and fresh air.

NOTE

- You can use this function without turning the air conditioner on.
- Both the plasma lamp and the cooling lamp light up while Smoke Away/Plasma is in operation on some models.
- Do not touch ionizer during operation.
- This function may operate differently from the remote control display.

Using the Silent Function

This function prevents potential claims by neighbors, reducing noise from outdoor units.

-  is displayed on the display screen.

NOTE

- This function is disabled when you press **MODE** or **ENERGY CTRL** or **JET MODE** button.
- This function is available with Cooling, Heating, Auto Changeover, Auto Operation Mode.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this function may not be supported.

Using the Auto Clean Function

In the Cooling and Dehumidification Mode, moisture is generated inside the indoor unit. This function removes such moisture.

-  is displayed on the display screen.

NOTE

- Some functions cannot be used while the Auto Clean function is in operation.
- If you turn off the unit, the fan continues to run for 30 minutes and cleans the inside of the indoor unit.

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with the  or **ThinQ** logo.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

Smart Diagnosis

- If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Settings

- Allows you to set various options on the appliance and in the application.


NOTE

- If you change your wireless router, internet service provider, or password, delete the registered appliance from the **LG ThinQ** application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.


Before Using LG ThinQ Application

- 1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
 - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.

- 2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.

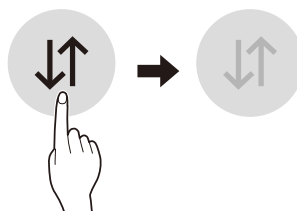

- 3 Connect your smartphone to the wireless router.

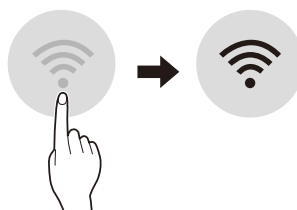

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that  icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.

- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Plug the power plug in the outlet properly.
- 2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the  or  logo.
- 3 Press and hold the **DIAGNOSIS [5 s]** button for 5 seconds or longer while holding the smartphone mouthpiece to the logo until the data transfer is complete.
 - Keep the smartphone in place until the data transfer has finished. Time remaining for data transfer is displayed.
- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE


- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- Be sure to keep ambient noise to a minimum or the phone may not correctly receive the buzzer beeps from the indoor unit.

⚠ WARNING

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

If the air conditioner will not be used for an extended period of time, dry the air conditioner to maintain it in best condition. Clean the product regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

- Dry the air conditioner in Fan mode for 3 to 4 hours and disconnect the power. There may be internal damage if moisture is left in its components.
- Before using the air conditioner again, dry the inner components of the air conditioner in Fan mode for 3 to 4 hours. This will help to remove the odor generated from moisture.

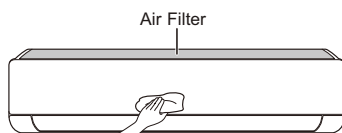

- The feature may be changed according to the type of model.

Type	Description	Interval
Air filter	Clean with a vacuum or hand wash.	2 weeks
Ionizer (Optional)	Use dry cotton bud to remove any dust.	Every 6 months
Indoor unit	Clean the Indoor unit surface by using a soft, dry cloth.	Regularly
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pipe.	Every 4 months
	Replace the remote control batteries.	Once a year
Outdoor unit	Have a professional clean the heat exchanger coils and the panel vents. (Consult with technician.)	Once a year
	Have a professional clean the fan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional verify that all the fan assembly is firmly tightened.	Once a year
	Clean the electric components with air.	Once a year

NOTE

- Never use water that is higher than 40 °C when you clean the filters. It may cause deformation or discoloration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the product.

Clean the Air Filter

Clean the air filters once every 2 weeks, or more, if necessary.


NOTE

- The air filter can be broken when it is bent.
- When the air filter is not assembled correctly, dust and other substances can enter into the indoor unit.


Type1

If you look at the indoor unit from above it, can assemble the top filter easily.


- 1 Turn off the power to the unit.
- 2 Hold the knobs of the air filter, lift it up slightly.

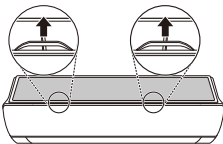


- 3 Remove it from the indoor unit.



- 4 Clean the filter with a vacuum cleaner or with lukewarm water with neutral detergent.
- 5 Dry the filter in the shade.
- 6 Insert the hooks of the air filter into the front cover.

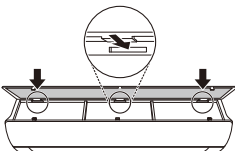


- 7 Push down hooks to assemble the air filter.

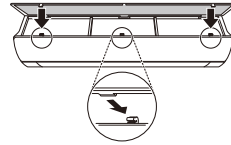


- 8 Check the side of the front cover for correct assembly of the air filter.

Type2

- 1 Turn off the power to the unit.
- 2 Open the front cover.
 - Lift up both sides of the cover slightly.
- 3 Hold the knobs of the air filters, pull them down slightly and remove them from the indoor unit.

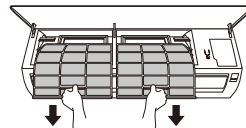

- 4 Clean the filters with a vacuum cleaner or with lukewarm water with neutral detergent.
- 5 Dry the filters in the shade.
- 6 Insert the hooks of the air filters into the front cover.

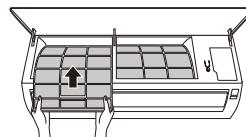

- 7 Check the side of the front cover for correct assembly of the air filters.

Self-diagnosis Function

This product has a built-in self-diagnosis function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will blink in 2 second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service center.

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact your local service center.

Symptoms	Possible Causes & Solution
The air conditioner does not work normally.	Burning smell and strange sounds are coming from the unit. • Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.
	Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low. • Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.
	The power cable is damaged or it is generating excessive heat. • Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.
	A switch, a circuit breaker (safety, ground), or a fuse is not operated properly. • Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.
	The unit generates an error code from its self-diagnosis. • Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.
The air conditioner does not work.	The air conditioner is unplugged. • Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.
	A fuse exploded, or the power supply is blocked. • Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	A power failure has occurred. • Turn off the air conditioner when a power failure occurs. • When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the air conditioner.
	The voltage is too high or too low. • Check if the circuit breaker has tripped.
	The air conditioner was turned off automatically at a preset time. • Turn the air conditioner on.
	The battery setting in the remote controller is incorrect. • Make sure that the batteries are inserted correctly in your remote controller. • If the batteries are placed correctly, but the air conditioner still does not operate, replace the batteries and try again.

Symptoms	Possible Causes & Solution
The air conditioner does not emit cool air.	Air is not circulating properly. • Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the air conditioner.
	The air filter is dirty. • Clean the air filter once every 2 weeks. • See “Clean the Air Filter” for more information.
	The room temperature is too high. • In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the Jet Mode to cool the indoor air quickly.
	Cold air is escaping from the room. • Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.
	The desired temperature is higher than the current temperature. • Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby. • Avoid using heat generators like electric ovens or gas burners while the air conditioner is in operation.
	Fan Mode is selected. • During Fan Mode, air blows from the air conditioner without cooling or heating the indoor air. • Switch the operation mode to cooling operation.
	Outside temperature is too high. • The cooling effect may not be sufficient.
The fan speed cannot be adjusted.	The Jet Mode, or Auto Operation Mode is selected. • In some operation modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operation mode in which you can adjust the fan speed.
The temperature cannot be adjusted.	The Fan Mode or Jet Mode is selected. • In some operation modes, you cannot adjust the temperature. Select an operation mode in which you can adjust the temperature.
The air conditioner stops during operation.	The air conditioner is suddenly turned off. • The Timer Function may have timed out, which turns the unit off. Check the timer settings.
	A power failure has occurred during operation. • Wait for the power to come back. If you have the Auto Restart function enabled, your unit will resume its last operation several minutes after power is restored.

Symptoms	Possible Causes & Solution
The indoor unit is still operating even when the unit has been turned off.	The Auto Clean function is being operated. • Allow the Auto Clean function to continue since it removes any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this feature, you can turn the unit off.
The air outlet on the indoor unit is discharging mist.	The cooled air from the air conditioner makes mist. • When the room temperature decreases, this phenomenon will disappear.
Water leaks from the outdoor unit.	In the heating operations, condensed water drops from the heat exchanger. • This symptom requires installing a drain hose under the base pan. Contact the installer.
There is noise or vibration.	A clicking sound can be heard when the unit starts or stops due to movement of the reversing valve. Creaking sound: The plastic parts of the indoor unit creak when they shrink or expand due to sudden temperature changes. Flowing or Blowing sound: This is the flow of refrigerant through the air conditioner. • These are normal symptoms. The noise will stop.
The indoor unit gives off an odor.	Odors (such as cigarette smoke) may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow. • If the smell does not disappear, you need to wash the filter. If this does not work, contact the service center to clean your heat exchanger.
The air conditioner does not emit warm air.	When Heating Mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating. • This symptom is normal. Please wait until the unit has generated enough warm air to blow through the indoor unit.
	The outdoor unit is in Defrosting Mode. • In Heating Mode, ice/frost is built up on the coils when the outside temperature falls. This function removes a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.
	Outside temperature is too low. • The heating effect may not be sufficient.

Symptoms	Possible Causes & Solution
Your home appliance and smartphone is not connected to the Wi-Fi network.	The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect. Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	Mobile data for your smartphone is turned on. Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far. If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

MANUALE D'USO

CLIMATIZZATORE



Leggere interamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'elettrodomestico e conservarlo a portata di mano per futuri riferimenti.

TIPO: A PARETE

Traduzione delle istruzioni originali

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....	3
ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	3
USO	11
Note per l'uso	11
Componenti e funzioni	11
Telecomando wireless	12
Riavvio automatico del climatizzatore.....	17
Utilizzo della funzione modalità.....	17
Utilizzo della modalità rapida.....	19
Utilizzo della regolazione della velocità della ventola.....	20
Utilizzo della direzione del flusso d'aria.....	20
Impostazione del timer di accensione/spengimento.....	21
Utilizzo della funzione notturna (opzionale).....	22
Utilizzo della funzione timer semplice (opzionale).....	22
Utilizzo della funzione di visualizzazione del consumo energetico (opzionale)	23
Utilizzo della funzione di spegnimento delle spie (opzionale)	23
Utilizzo della funzione comfort (opzionale).....	23
Utilizzo della funzione di controllo energetico (opzionale)	24
Utilizzo delle funzioni speciali	24
FUNZIONI SMART	26
Applicazione LG ThinQ	26
Smart Diagnosis.....	28
MANUTENZIONE	29
Pulizia del filtro dell'aria	31
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	32

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

 Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.

ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Bambini nell'ambiente domestico

Questo elettrodomestico non deve essere adoperato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e persone prive di esperienza e competenza se non sotto sorveglianza o se non è stato loro spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e sono stati descritti i relativi pericoli. I bambini devono essere controllati per impedire che giochino con l'elettrodomestico.

Per l'utilizzo in Europa:

Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza o solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e siano stati descritti i relativi pericoli. Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione degli adulti.

Installazione

- Non installare il climatizzatore su superfici instabili, in luoghi pericolosi o dove potrebbe cadere.
- Per l'installazione o lo spostamento del climatizzatore, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.
- Installare il pannello e il coperchio del vano comandi in modo che siano sicuri.
- Non installare il climatizzatore in luoghi in cui sono presenti gas o liquidi infiammabili (ad es. benzina, propano, diluenti ecc.).
- In fase di installazione, accertarsi che il tubo e il cavo di alimentazione che collegano l'unità interna a quella esterna non siano troppo tesi.
- Utilizzare un interruttore e un fusibile standard, conformi alle caratteristiche nominali del climatizzatore.
- Non introdurre aria o gas nel sistema, ma solo il refrigerante specifico.
- Per accertarsi che non vi siano perdite e per evacuare l'acqua adoperare solo gas non infiammabili (azoto); l'impiego di aria compressa o gas infiammabili può causare incendi o esplosioni.
- I collegamenti di cablaggio dell'unità interna e di quella esterna devono essere ben stretti e il cavo deve essere instradato correttamente in modo che non sia teso, per evitare che i terminali si stacchino. Collegamenti errati o troppo lenti possono generare calore o provocare incendi.

- Collegare il climatizzatore a una presa elettrica e a un interruttore dedicati.
- Non collegare il conduttore di terra a tubi del gas, parafulmini o conduttori di terra dell'impianto telefonico.
- È necessario installare un sezionatore nel cablaggio secondo le normative vigenti.

Uso

- Accertarsi di utilizzare solo i componenti elencati nell'apposita lista. Non apportare modifiche all'apparecchiatura.
- Accertarsi che i bambini non possano arrampicarsi sull'unità esterna e che non possano danneggiarla.
- Smaltire le batterie in un luogo non soggetto al rischio di incendi.
- Utilizzare solo il refrigerante specificato sull'etichetta del climatizzatore.
- In caso di rumori, odori o fumo provenienti dal climatizzatore, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Non lasciare sostanze infiammabili (ad es. benzina, benzene o diluente) vicino al climatizzatore.
- Nel caso in cui il climatizzatore venga sommerso dall'acqua, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.
- Non adoperare il climatizzatore per lunghi periodi di tempo in ambienti angusti e privi di un'adeguata ventilazione.
- In caso di perdite di gas (ad esempio freon, propano, GPL ecc.), ventilare a sufficienza l'ambiente prima di riutilizzare il climatizzatore.
- Per pulire la parte interna, rivolgersi al rivenditore o un centro assistenza autorizzato. L'uso di detergenti aggressivi può corrodere o danneggiare l'unità.
- Quando si utilizza il climatizzatore assieme a un elettrodomestico scaldante (ad es. una stufa), ventilare l'ambiente a sufficienza.

- Non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria.
- Non introdurre le mani o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria mentre il climatizzatore è in funzione.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia sporco, allentato o danneggiato.
- Non toccare, azionare o riparare il climatizzatore con le mani umide.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione.
- Non collocare stufe elettriche o altri elettrodomestici scaldanti vicino al cavo di alimentazione.
- Non modificare il cavo di alimentazione e non adoperare prolunghes. Per evitare incendi o scosse elettriche, sostituire i cavi di alimentazione se l'isolante si graffia o si spella.
- In caso di blackout o temporali, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia fissato in modo che non possa staccarsi né essere danneggiato durante il funzionamento.
- Non toccare il tubo refrigerante, idrico o qualsiasi componente interno durante il funzionamento o subito dopo lo spegnimento del dispositivo.

Manutenzione

- Non pulire l'elettrodomestico con getti d'acqua diretti.
- Prima di pulire o eseguire operazioni di manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che la ventola si arresti.

Sicurezza tecnica

- L'installazione o le riparazioni effettuate da persone non autorizzate possono causare pericoli alle persone.
- Le istruzioni riportate nel manuale devono essere utilizzate da un tecnico dell'assistenza qualificato esperto nelle procedure di sicurezza e dotato di utensili e strumenti di test adeguati.
- Il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale può causare lesioni personali anche fatali, danni ai beni e malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
- L'elettrodomestico deve essere installato in conformità alle norme nazionali in materia di cablaggi.
- L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata da personale autorizzato utilizzando solo ricambi originali.
- Questo elettrodomestico deve essere collegato adeguatamente a terra per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche.
- Non tagliare né rimuovere il contatto di terra dalla spina.
- Il fissaggio del terminale di terra dell'adattatore alla vite del coperchio della presa a parete realizza la messa a terra dell'elettrodomestico solo se la vite è metallica e non è isolata, e la presa di corrente è collegata alla terra dell'edificio.
- In caso di dubbi sulla messa a terra del climatizzatore, rivolgersi a un elettricista qualificato per l'ispezione del circuito e della presa a parete.
- Il gas refrigerante e isolante utilizzato nell'elettrodomestico richiede procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltire l'elettrodomestico, consultare un rappresentante dell'assistenza o una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal personale dell'assistenza o da un tecnico adeguatamente qualificato per evitare pericoli.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

Installazione

- Non installare il climatizzatore in zone direttamente esposte al vento di mare (aria salmastra).
- Installare correttamente il tubo di scarico per il drenaggio regolare dell'acqua di condensa.
- Il disimballaggio e l'installazione del climatizzatore richiedono particolare attenzione.
- Durante le operazioni di installazione o riparazione, non toccare il refrigerante fuoriuscito.
- Il climatizzatore deve essere trasportato da almeno due persone o tramite un carrello elevatore.
- Installare l'unità esterna in modo da proteggerla dai raggi solari diretti. Non collocare l'unità interna in luoghi direttamente esposti alla luce solare proveniente dalle finestre.
- Smaltire in sicurezza i materiali dell'imballo (ad es. viti, chiodi o batterie) adoperando l'imballo dopo l'installazione o la riparazione.
- Installare il climatizzatore in un luogo dove il rumore dell'unità esterna o i fumi di scarico non infastidiscano i vicini, per evitare situazioni conflittuali.

Uso

- Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie.
- Prima di azionare il climatizzatore, accertarsi che il filtro sia installato.
- Dopo l'installazione o la riparazione del climatizzatore, accertarsi che non vi siano perdite di refrigerante.
- Non collocare oggetti sul climatizzatore.
- Nel telecomando non mischiare batterie di tipo diverso o batterie vecchie e nuove.
- Evitare che il climatizzatore rimanga in funzione per lungo tempo in presenza di notevole umidità o con le porte o le finestre aperte.
- Non adoperare il telecomando in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie. Se il liquido fuoriuscito dalle batterie entra a contatto con la pelle o con gli abiti, rimuoverlo con acqua pulita.
- Non esporre per lungo tempo né persone, né animali, né piante al vento freddo o caldo proveniente dal climatizzatore.
- In caso di ingestione di liquido fuoriuscito dalle batterie, lavare a fondo la parte interna della bocca e rivolgersi a un medico.
- Non bere l'acqua di scarico del climatizzatore.
- Non adoperare il prodotto per scopi particolari (ad es. conservazione di alimenti, lavori artistici ecc.), in quanto il climatizzatore non è un impianto di refrigerazione di precisione, per cui potrebbe provocare danni ai beni.
- Non ricaricare né smontare le batterie.

Manutenzione

- Quando si rimuove il filtro dell'aria, non toccare le parti metalliche del climatizzatore.
- Per la pulizia, la manutenzione o la riparazione del climatizzatore, utilizzare una scala robusta e sicura.
- Per la pulizia del climatizzatore non adoperare mai solventi, detergenti aggressivi o getti d'acqua. Adoperare un panno morbido.


Note per l'uso

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Non raffreddare eccessivamente gli ambienti. Il raffreddamento eccessivo può essere nocivo alla salute e può aumentare i consumi energetici.
- Quando si utilizza il climatizzatore, schermare la luce del sole con le tende.
- Quando il climatizzatore è in funzione, chiudere bene porte e finestre.
- Per garantire una buona circolazione dell'aria all'interno, regolare orizzontalmente e verticalmente il flusso d'aria.
- Per raffreddare o riscaldare rapidamente l'ambiente, aumentare per breve tempo la velocità della ventola.
- Quando il climatizzatore rimane in funzione per lungo tempo, aprire di tanto in tanto la finestra per garantire il ricambio dell'aria.
- Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane. La polvere e le impurità raccolte dal filtro possono bloccare il flusso d'aria o ridurre le prestazioni dell'unità.


Componenti e funzioni

Unità interna

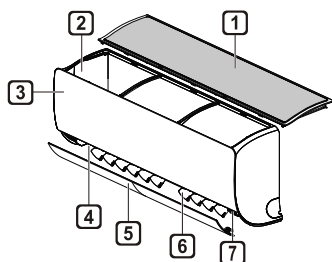

- 1** Filtro dell'aria
- 2** Presa d'aria
- 3** Coperchio anteriore
- 4** Uscita dell'aria
- 5** Deflettore dell'aria (aletta orizzontale)
- 6** Deflettore dell'aria (aletta verticale)
- 7** Tasto di accensione/spegnimento

Unità esterna

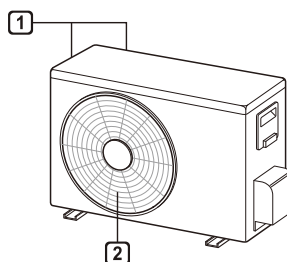

- 1** Bocche di ingresso dell'aria
- 2** Bocche di uscita dell'aria

NOTA


- Il numero e la posizione delle spie di funzionamento del climatizzatore possono variare a seconda del modello.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.

Telecomando wireless


Inserimento delle batterie

Se il display del telecomando si sbiadisce, sostituire le batterie. Prima di utilizzare il telecomando, inserire le batterie AAA (1,5 V).

- 1 Togliere il coperchio delle batterie.




- 2 Inserire le nuove batterie rispettando le polarità (+ e -).



Installazione del portatelecomando


Per proteggere il telecomando, installare il portatelecomando in un luogo protetto dalla luce solare diretta.

- 1 Scegliere una posizione sicura e facilmente accessibile.
- 2 Fissare il portatelecomando stringendo saldamente le 2 viti con un cacciavite.



Funzionamento

Puntare il telecomando verso il ricevitore del segnale collocato sul lato destro del climatizzatore.

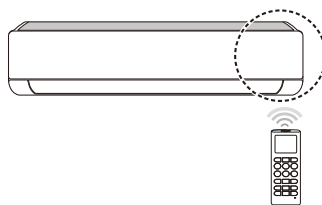

NOTA

- Il telecomando potrebbe interagire con altri dispositivi elettronici se viene puntato verso tali dispositivi. Accertarsi di puntare il telecomando verso il ricevitore del segnale del climatizzatore.
- Per il corretto funzionamento, pulire il trasmettitore e il ricevitore del segnale con un panno morbido.
- Nel caso in cui venga premuto il tasto del telecomando relativo a una funzione non disponibile, il prodotto non emette alcun segnale acustico, ad eccezione delle funzioni di regolazione del flusso d'aria (SWING), visualizzazione del consumo energetico (kW [3 s]) e purificazione dell'aria (A).

Impostazione dell'ora

- 1 Inserire le batterie.
 - L'icona nella parte inferiore del display comincia a lampeggiare.



- 2 Premere il tasto  o  per selezionare i minuti.
- 3 Premere il tasto **SET/CANCEL** per terminare la procedura.

NOTA

- Una volta impostata l'ora, è possibile utilizzare il timer di accensione e spegnimento.

Utilizzo della funzione di conversione °C/°F (opzionale)

Questa funzione consente di scegliere l'unità di misura in °C e °F


- Tenere premuto il tasto  per 5 secondi.

Funzionamento del climatizzatore senza telecomando


Per azionare il climatizzatore senza telecomando, utilizzare il tasto **ON/OFF** dell'unità interna.

- 1 Aprire il coperchio anteriore (Tipo2) o l'aletta orizzontale (Tipo1).
- 2 Premere il tasto **ON/OFF**.

Tipo1

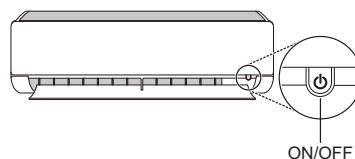

Tipo2

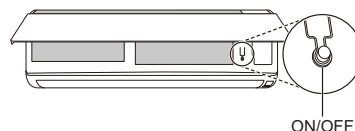

NOTA

- Se si apre rapidamente l'aletta orizzontale, il motore passo-passo potrebbe danneggiarsi.
- È impostata la velocità elevata della ventola.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- Quando si utilizza il tasto di **ON/OFF** di emergenza, non è possibile cambiare la temperatura.
- Per i modelli solo raffreddamento, la temperatura è impostata a 22 °C
- Per i modelli con raffreddamento e riscaldamento, la temperatura è impostata tra 22 e 24 °C


Utilizzo del telecomando wireless

L'uso del climatizzatore è più comodo tramite il telecomando.


1 Tasto	2 Display	Descrizione	Disponibile Funzione	
			Split singolo	Multi
	-	Consente di accendere e spegnere il climatizzatore.	☐	☐
	88 °C	Consente di regolare la temperatura del raffreddamento, del riscaldamento o la modalità di commutazione automatica	☐	☐
MODE		Consente di selezionare la modalità di raffreddamento.	☐	☐
		Consente di selezionare la modalità di riscaldamento.	☐	☐
		Consente di selezionare la modalità di deumidificazione.	☐	☐
		Consente di selezionare la modalità di ventilazione.	☐	☐
		Consente di selezionare la modalità di funzionamento e commutazione in automatico.	☐	☐
JET MODE	Po	Consente di cambiare rapidamente la temperatura dell'ambiente.	☐	☐
FAN SPEED		Consente di regolare la velocità della ventola.	☐	☐
		Consente di regolare la direzione orizzontale e verticale del flusso d'aria.	☐	☐

NOTA

- * I tasti possono essere diversi a seconda del tipo di modello.
- Se ci si connette all'Unità Esterna Multi, le funzioni di Visualizzazione Energetica, di Regolazione Energetica, Silenziosa e di Diagnosi Intelligente potrebbero non essere supportate.

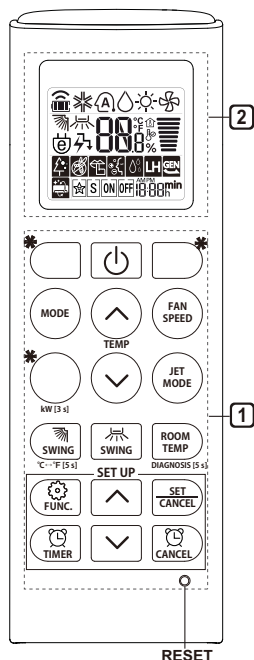

1 Tasto	2 Display	Descrizione	Disponibile Funzione	
			Split singolo	Multi
	S ON OFF	Consente di accendere e spegnere il climatizzatore all'ora desiderata.	O	O
SET/ CANCEL	-	Consente di impostare o annullare il timer e le funzioni speciali.	O	O
	-	Consente di annullare le impostazioni del timer.	O	O
	-	Consente di regolare l'ora.	O	O
*LIGHT OFF	-	Consente di impostare la luminosità del display sull'unità interna.	O	O
ROOM TEMP		Consente di visualizzare la temperatura dell'ambiente.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Consente di scegliere l'unità di misura in °C e °F	O	O
*COMFORT AIR		Consente di regolare il flusso d'aria tramite il deflettore.	O	O
kW [3 s]	-	Consente di scegliere se visualizzare o meno i dati energetici.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Consente di applicare il risparmio energetico.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Consente di controllare i dati di manutenzione del prodotto.	O	X

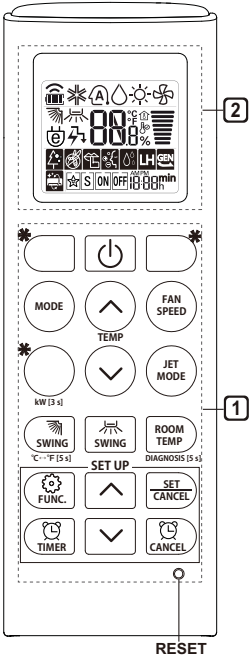

1 Tasto	2 Display	Descrizione	Disponibile Funzione	
			Split singolo	Multi
		Il generatore di ioni utilizza milioni di ioni per aiutare a migliorare la qualità dell'aria all'interno di spazi chiusi.	O (opzionale)	O (opzionale)
		Consente di ridurre il rumore delle unità esterne.	O	X
		Consente di rimuovere l'umidità che si è prodotta all'interno dell'unità interna.	O	O
RESET	-	Consente di inizializzare le impostazioni del telecomando.	O	O

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- * I tasti possono essere diversi a seconda del tipo di modello.
- Premere il pulsante **SET/CANCEL** per attivare la **FUNC** selezionata.


Riavvio automatico del climatizzatore

Quando il climatizzatore si spegne a causa di un blackout, questa funzione ripristina le impostazioni precedenti.


Disabilitazione del riavvio automatico

- 1 Aprire il coperchio anteriore (Tipo2) o l'aletta orizzontale (Tipo1).
- 2 Tenere premuto il tasto **ON/OFF** per 6 secondi; l'unità emette 2 segnali acustici e la spia lampeggia 2 volte per 4 cicli.
 - Per riabilitare la funzione, tenere premuto il tasto **ON/OFF** per 6 secondi. L'unità emette 2 segnali acustici e la spia lampeggia 4 volte.

Tipo1

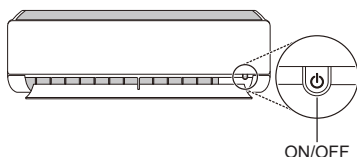

Tipo2

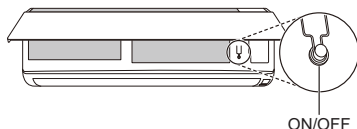


NOTA

- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- Tenendo premuto il tasto **ON/OFF** per 3-5 secondi invece che 6 secondi, l'unità passa alla modalità test. In modalità test, l'unità emette un flusso sostenuto di aria fredda per 18 minuti e ripristina le impostazioni di fabbrica.

Utilizzo della funzione modalità

Questa funzione consente di selezionare la modalità desiderata.

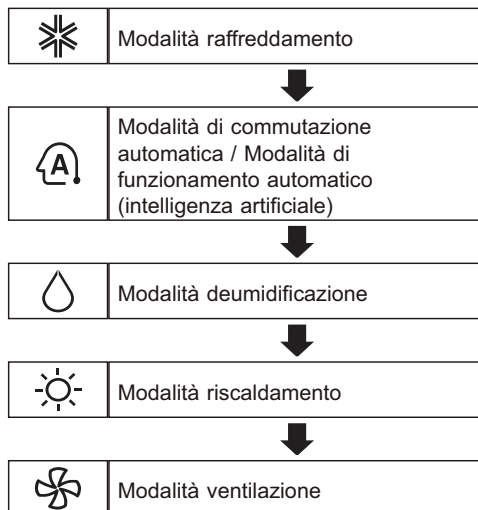

Modalità raffreddamento

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità raffreddamento.
 - Il display visualizza
- 3 Premere il tasto o per impostare la temperatura desiderata.

Funzionamento automatico (intelligenza artificiale)

Modello Multi

Quando è attiva questa modalità di funzionamento, il sistema viene azionato automaticamente mediante i comandi elettronici.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare il funzionamento automatico.
 - Il display visualizza .
- 3 Premere il tasto  o  per impostare la temperatura desiderata.
- 4 Premere il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

Modalità di commutazione automatica

Modello con split singolo

Questa funzione cambia automaticamente la modalità per mantenere la temperatura impostata entro un intervallo di ± 2 °C

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità di commutazione automatica.
 - Il display visualizza .
- 3 Premere il tasto  o  per impostare la temperatura desiderata.
- 4 Premere il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

Modalità deumidificazione

Questa modalità elimina l'umidità in eccesso dagli ambienti molto umidi o durante la stagione piovosa, evitando che si accumuli. Questa modalità regola automaticamente la temperatura dell'ambiente e la velocità della ventola per mantenere un livello di umidità ottimale.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità deumidificazione.
 - Il display visualizza .

NOTA

- In questa modalità la temperatura dell'ambiente viene regolata solo automaticamente.
- La temperatura dell'ambiente non viene visualizzata sul display.
- In modalità deumidificazione, il compressore e il ventilatore dell'unità interna potrebbero non funzionare se la temperatura della stanza è inferiore ai 24 °C

Modalità riscaldamento

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità riscaldamento.
 - Il display visualizza .
- 3 Premere il tasto  o  per impostare la temperatura desiderata.

NOTA

-  sarà visualizzata sull'unità interna quando lo scongelamento è in funzione.
- Inoltre questa indicazione sarà visualizzata sull'unità interna:
 - quando il pre-riscaldamento è in funzione
 - quando la temperatura della stanza ha raggiunto la temperatura impostata.

Modalità ventilazione

In questa modalità il climatizzatore fa circolare l'aria interna senza modificare la temperatura dell'ambiente.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità ventilazione.
 - Il display visualizza .
- 3 Premere il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

Utilizzo della modalità rapida

Variazione rapida della temperatura dell'ambiente

Questa funzione consente di raffreddare rapidamente l'aria dell'ambiente durante l'estate o riscaldarla rapidamente durante l'inverno.

- la modalità rapida è disponibile con il raffreddamento, il riscaldamento e la deumidificazione.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità desiderata.
- 3 Premere il tasto **JET MODE**.
 - Il display visualizza .

NOTA

- La modalità di riscaldamento rapido non è disponibile in alcuni modelli.
- Nella modalità di raffreddamento rapida, un forte getto d'aria soffia per 30 minuti.
- Dopo 30 minuti, la temperatura impostata si mantiene a 18 °C
Per cambiare la temperatura premere il pulsante  o  e impostare la temperatura desiderata.
- Nella modalità di riscaldamento rapida, un forte getto d'aria soffia per 30 minuti.
- Dopo 30 minuti, la temperatura impostata si mantiene a 30 °C
Per cambiare la temperatura premere il pulsante  o  e impostare la temperatura desiderata.
- Questa funzione può funzionare diversamente da quanto indicato sul display del telecomando.

Utilizzo della regolazione della velocità della ventola

Regolazione della velocità della ventola

- Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

Display	Velocità
	Alta
	Medio-alta
	Media
	Medio-bassa
	Bassa
-	Vento naturale

NOTA

- La velocità della ventola per il vento naturale si modifica automaticamente.



- Su alcune unità interne vengono visualizzate le icone della velocità della ventola.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- In alcuni modelli la visualizzazione sull'unità interna dura solo 5 secondi, quindi viene ripristinata la visualizzazione della temperatura impostata.

Utilizzo della direzione del flusso d'aria

Questa funzione regola la direzione del flusso d'aria verticalmente (orizzontalmente).

- Premere ripetutamente il tasto   e selezionare la funzione desiderata.
 - Selezionare   per regolare automaticamente la direzione del flusso d'aria.

NOTA

- In alcuni modelli non è possibile regolare orizzontalmente il flusso d'aria.
- La regolazione arbitraria del deflettore dell'aria può causare guasti al prodotto.
- Quando viene riavviato, il climatizzatore comincia a funzionare con l'impostazione del flusso d'aria precedente, per cui la posizione del deflettore dell'aria potrebbe non corrispondere a quella indicata dall'icona visualizzata sul telecomando. In tal caso, premere il tasto  o  per regolare nuovamente la direzione del flusso d'aria.
- Questa funzione può funzionare diversamente da quanto indicato sul display del telecomando.

Impostazione del timer di accensione/spegnimento

Questa funzione consente di impostare l'accensione e lo spegnimento automatico del climatizzatore all'ora desiderata.

I timer accensione/spegnimento possono essere impostati insieme.

Impostazione del timer di accensione

- 1 Premere ripetutamente il tasto .
 - L'icona nella parte inferiore del display comincia a lampeggiare.



- 2 Premere il tasto  o  per selezionare i minuti.
- 3 Premere il tasto **SET/CANCEL** per terminare la procedura.
 - Una volta impostato il timer, il display visualizza l'ora corrente e , indicando che è stata impostata l'ora desiderata.

Annullamento del timer di accensione

- 1 Premere ripetutamente il tasto .
 - L'icona nella parte inferiore del display comincia a lampeggiare.



- 2 Premere il tasto **SET/CANCEL** per annullare l'impostazione.

Impostazione del timer di spegnimento

- 1 Premere ripetutamente il tasto .
 - L'icona nella parte inferiore del display comincia a lampeggiare.



- 2 Premere il tasto  o  per selezionare i minuti.
- 3 Premere il tasto **SET/CANCEL** per terminare la procedura.
 - Una volta impostato il timer, il display visualizza l'ora corrente e , indicando che è stata impostata l'ora desiderata.

NOTA

- Questa funzione è disabilitata quando si imposta il timer semplice.

Annullamento del timer di spegnimento

- 1 Premere ripetutamente il tasto .
 - L'icona nella parte inferiore del display comincia a lampeggiare.



- 2 Premere il tasto **SET/CANCEL** per annullare l'impostazione.

Annullamento dell'impostazione del timer

- Premere il tasto  per annullare tutte le impostazioni del timer.

Utilizzo della funzione notturna (opzionale)

Questa funzione spegne automaticamente il climatizzatore durante le ore notturne.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto .
 - L'icona nella parte inferiore del display comincia a lampeggiare.



- 3 Premere il tasto  o  per selezionare l'ora (fino a 7 ore).
- 4 Premere il tasto **SET/CANCEL** per terminare la procedura.
 - Il display visualizza .

NOTA

- Su alcune unità interne viene visualizzato .
- Il display dell'unità interna visualizza da 1H a 7H ogni 5 secondi e poi torna all'impostazione della temperatura.
- In modalità raffreddamento e deumidificazione, la temperatura aumenta di 1 °C dopo 30 minuti e di un altro grado dopo 30 minuti, per garantire un sonno più confortevole.
- La temperatura aumenta fino a 2 °C rispetto a quella preimpostata.
- La velocità della ventola viene regolata automaticamente anche se il relativo simbolo sul display cambia.

Utilizzo della funzione timer semplice (opzionale)

Questa funzione spegne automaticamente il climatizzatore durante le ore notturne.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto .
 - L'icona nella parte inferiore del display comincia a lampeggiare.



- 3 Premere il tasto  o  per selezionare l'ora (fino a 7 ore).
- 4 Premere il tasto **SET/CANCEL** per terminare la procedura.
 - Il display visualizza .

NOTA

- Questa funzione è disabilitata quando si imposta il timer di spegnimento.

Utilizzo della funzione di visualizzazione del consumo energetico (opzionale)

Questa funzione visualizza sul display dell'unità interna il consumo energetico durante l'uso del prodotto.

Visualizzazione del consumo energetico corrente

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Tenere premuto il tasto  per 3 secondi.
 - Il display dell'unità interna visualizza per qualche istante il consumo energetico istantaneo  su alcune unità interne.

NOTA

- Non viene visualizzato sul telecomando wireless.
- Il valore viene visualizzato in kW.
- Se il consumo è superiore a 99 kW, cioè il range massimo, rimangono indicati 99 kW.
- Per una potenza elettrica inferiore a 10 kW viene utilizzato 0,1 kW come unità di misura, mentre per una potenza elettrica superiore a 10 kW come unità di misura viene utilizzato 1 kW.
- La potenza elettrica effettiva può essere diversa da quella visualizzata.
- Se ci si connette all'Unità Esterna Multi, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Utilizzo della funzione di spegnimento delle spie (opzionale)

Luminosità del display

È possibile regolare la luminosità del display dell'unità interna.

- Premere il tasto **LIGHT OFF**.

NOTA

- Attiva/disattiva Visualizza schermo.

Utilizzo della funzione comfort (opzionale)

Uso dell'aletta comfort

Questa funzione sposta l'aletta in una posizione preimpostata per evitare che il flusso d'aria emessa investa direttamente le persone presenti nell'ambiente.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **COMFORT AIR** e selezionare la direzione desiderata.
 - Il display visualizza  o .

NOTA

- Su alcune unità interne viene visualizzato  o .
- Se si preme il tasto **MODE** o **JET MODE**, questa funzione si disabilita.
- Premendo il tasto , questa funzione si disabilita e la direzione di oscillazione verticale viene regolata automaticamente.
- Quando questa funzione è disabilitata, l'aletta orizzontale si posiziona automaticamente a seconda della modalità impostata.

Utilizzo della funzione di controllo energetico (opzionale)

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere il tasto **ENERGY CTRL**.
 - Premere ripetutamente il tasto **ENERGY CTRL** per selezionare i singoli passi.

NOTA

- Passo 1: l'assorbimento elettrico viene ridotto del 20 % rispetto a quello nominale.
– Il display visualizza 80 %.
- Passo 2: l'assorbimento elettrico viene ridotto del 40 % rispetto a quello nominale.
– Il display visualizza 60 %.
- Passo 3 (opzionale): l'assorbimento elettrico viene ridotto del 60 % rispetto a quello nominale.
– Il display visualizza 40 %.
- Su alcune unità interne viene visualizzato L (1 step), LL (2 step).
- Questa funzione è disponibile in modalità raffreddamento.
- Quando si seleziona la modalità di controllo energetico, la capacità potrebbe diminuire.
- Premendo il tasto **FAN SPEED**,  o , viene visualizzata per circa 5 secondi la temperatura desiderata.
- Premendo il tasto **ROOM TEMP**, viene visualizzata per circa 5 secondi la temperatura dell'ambiente.
- Se ci si connette all'Unità Esterna Multi, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Utilizzo delle funzioni speciali

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **FUNC** per selezionare la funzione desiderata.
- 3 Premere il tasto **SET/CANCEL** per terminare la procedura.



Display	Descrizione
	Il generatore di ioni utilizza milioni di ioni per aiutare a migliorare la qualità dell'aria all'interno di spazi chiusi.
	Consente di ridurre il rumore delle unità esterne.
	Consente di rimuovere l'umidità che si è prodotta all'interno dell'unità interna.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Alcune funzioni possono funzionare diversamente da quanto indicato sul display del telecomando.

Annullamento delle funzioni speciali

- 1 Premere ripetutamente il tasto **FUNC** per selezionare la funzione desiderata.
- 2 Premere il tasto **SET/CANCEL** per annullare la funzione.

Utilizzo della funzione di purificazione dell'aria

Queste funzioni garantiscono la freschezza e la pulizia dell'aria grazie al filtro e alla ionizzazione.

Funzione	Display	Descrizione
Ionizzatore		Lo ionizzatore emette ioni che eliminano i batteri presenti nell'aria e altre sostanze dannose.
Plasma		Elimina completamente le sostanze inquinanti microscopiche dalla presa d'aria per garantire aria fresca e pulita.

NOTA

- Questa funzione può essere utilizzata anche con il climatizzatore spento.
- Su alcuni modelli, in modalità antifumo/plasma si accende sia la spia plasma che quella del raffreddamento.
- Non toccare lo ionizzatore durante l'uso.
- Questa funzione può funzionare diversamente da quanto indicato sul display del telecomando.

Utilizzo della funzione silenziosa

Questa funzione evita reclami dei vicini riducendo la rumorosità delle unità esterne.

- Il display visualizza .

NOTA

- Se si preme il tasto **MODE**, **ENERGY CTRL** o **JET MODE**, questa funzione si disabilita.
- Questa funzione è disponibile in modalità raffreddamento, riscaldamento, commutazione automatica e funzionamento automatico.
- Se ci si connette all'Unità Esterna Multi, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Utilizzo della funzione di pulizia automatica

In modalità raffreddamento o deumidificazione nell'unità interna si produce umidità. Questa funzione elimina tale umidità.

- Il display visualizza .

NOTA

- Quando è abilitata la funzione di pulizia automatica, alcuni tasti non possono essere utilizzati.
- Se si spegne il climatizzatore, la ventola rimane accesa per 30 secondi ed effettua una pulizia nell'unità interna.

Applicazione LG ThinQ

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con logo  o **ThinQ**.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Smart Diagnosis

Se si riscontra un problema durante l'uso dell'elettrodomestico, questa funzione smart diagnosis aiuterà a diagnosticare il problema.

Impostazioni

Ti permette di impostare diverse opzioni relative all'elettrodomestico direttamente all'interno dell'app.


NOTA

- Se si cambia il router wireless, il fornitore di servizi internet o la password, eliminare l'elettrodomestico registrato dall'applicazione **LG ThinQ** e registrarlo nuovamente.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.


Prima di utilizzare l'applicazione LG ThinQ

- 1 Controllare la distanza tra il dispositivo e il router wireless (rete Wi-Fi).
 - Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per effettuare la registrazione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.

- 2 Disattivare la **Conn. dati** o i **Dati cellulari** dal proprio smartphone.

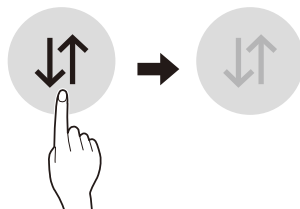

- 3 Collegare lo smartphone al router wireless.

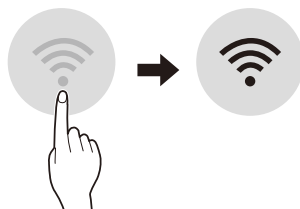

NOTA

- Per verificare la connessione Wi-Fi, controllare che l'icona  sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.

- Il dispositivo non può essere registrato a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere il dispositivo e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e registrare nuovamente il prodotto.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ

Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play o Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione). L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Smart Diagnosis

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con logo  o .

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connessa, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

- 1** Inserire correttamente la spina nella presa.
- 2** Accostare il microfono dello smartphone al logo  o .
- 3** Tenere premuto il pulsante **DIAGNOSIS [5 s]** per 5 o più secondi mentre si tiene il microfono dello smartphone sul logo fino al completamento del trasferimento dati.
 - Mantenere lo smartphone in posizione fino al termine del trasferimento dati. Viene visualizzato il tempo di trasferimento dei dati rimanente.
- 4** Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA


- Per risultati ottimali, non spostare il telefono durante la trasmissione dei toni.
- Ridurre al minimo la rumorosità dell'ambiente, altrimenti il telefono potrebbe non ricevere i segnali acustici emessi dall'unità interna.

⚠ AVVERTENZA

- Prima di pulire o eseguire operazioni di manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che la ventola si arresti.

Se si prevede di non adoperare il climatizzatore per un lungo periodo di tempo, asciugarlo per mantenerlo nelle migliori condizioni possibili. Pulire regolarmente il prodotto per garantirne il massimo rendimento ed evitare danni.

- Asciugare il climatizzatore in modalità ventilazione per 3-4 ore e scollegare l'alimentazione. Se rimane umidità nei componenti interni, potrebbero danneggiarsi.
- Prima di riutilizzare il climatizzatore, asciugare i componenti interni in modalità ventilazione per 3-4 ore per eliminare l'odore di umidità.

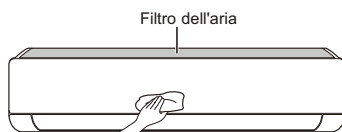

- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.

Tipo	Descrizione	Intervallo
Filtro dell'aria	Pulire con un aspirapolvere o lavare a mano.	2 settimane
Ionizzatore (opzionale)	Eliminare la polvere con un cotton fioc.	Ogni 6 mesi
Unità interna	Pulire la superficie dell'unità interna con un panno morbido e asciutto.	Regolarmente
	Pulire accuratamente il vassoio di scarico della condensa.	Ogni anno
	Pulire accuratamente il tubo di scarico della condensa.	Ogni 4 mesi
	Sostituire le batterie del telecomando.	Ogni anno
Unità esterna	Pulire accuratamente le serpentine dello scambiatore di calore e le bocchette del pannello (consultare un tecnico).	Ogni anno
	Pulire accuratamente la ventola.	Ogni anno
	Pulire accuratamente il vassoio di scarico della condensa.	Ogni anno
	Verificare accuratamente che tutti i componenti della ventola siano fissati.	Ogni anno
	Pulire i componenti elettrici con l'aria.	Ogni anno

NOTA

- Per la pulizia dei filtri, non utilizzare mai acqua con una temperatura superiore a 40 °C, perché potrebbe provocare deformazioni o scolorimenti.
- Per la pulizia dei filtri non adoperare mai sostanze volatili, in quanto potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.

Pulizia del filtro dell'aria

Pulire i filtri dell'aria almeno ogni 2 settimane o a seconda della necessità.


NOTA

- Se il filtro dell'aria si piega, potrebbe rompersi.
- Se il filtro dell'aria non viene montato correttamente, nell'unità esterna penetrano polvere e altre sostanze.


Tipo1

Il filtro superiore può essere montato facilmente guardando l'unità interna dalla parte superiore.


- 1 Spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Mantenere la maniglia del filtro dell'aria e sollevarlo lievemente.

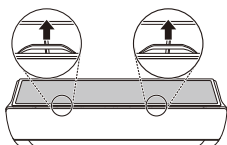


- 3 Estrarlo dall'unità interna.



- 4 Pulire il filtro con un aspirapolvere o con acqua tiepida e detergente neutro.
- 5 Asciugare il filtro all'ombra.
- 6 Inserire le linguette del filtro dell'aria nel coperchio anteriore.

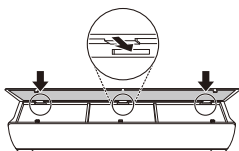


- 7 Spingere in basso le linguette per montare il filtro dell'aria.

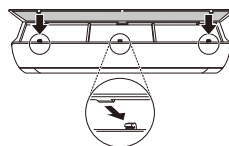


- 8 Controllare la parte laterale del coperchio anteriore per accertarsi che il filtro dell'aria sia montato correttamente.

Tipo2

- 1 Spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Aprire il coperchio anteriore.
 - Sollevare delicatamente entrambi i lati del coperchio.
- 3 Mantenere le maniglie dei filtri dell'aria, abbassarli lievemente ed estrarli dall'unità interna.

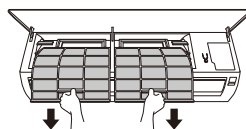

- 4 Pulire il filtro con un aspirapolvere o con acqua tiepida e detergente neutro.
- 5 Asciugare i filtri all'ombra.
- 6 Inserire le linguette dei filtri dell'aria nel coperchio anteriore.

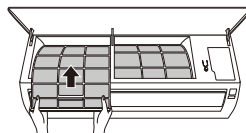

- 7 Controllare la parte laterale del coperchio anteriore per accertarsi che i filtri dell'aria siano montati correttamente.

Funzione di autodiagnosi

Questo prodotto è dotato di una funzione di autodiagnosi. Se si verifica un errore, la spia dell'unità interna lampeggia a intervalli di 2 secondi. Se si verifica questa situazione, rivolgersi al rivenditore locale o al centro assistenza.

Prima di chiamare l'assistenza

Prima di rivolgersi al centro assistenza, effettuare i controlli di seguito indicati. Se il problema non si risolve, rivolgersi all'assistenza tecnica locale.

Sintomi	Possibili cause e rimedi
Il climatizzatore non funziona normalmente.	L'unità emana un odore di bruciato emette strani rumori. • Spegnere il climatizzatore, scollegare il cavo o la fonte di alimentazione e rivolgersi al centro assistenza.
	L'unità interna perde acqua anche quando il livello di umidità è basso. • Spegnere il climatizzatore, scollegare il cavo o la fonte di alimentazione e rivolgersi al centro assistenza.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o genera troppo calore. • Spegnere il climatizzatore, scollegare il cavo o la fonte di alimentazione e rivolgersi al centro assistenza.
	Malf funzionamento di un commutatore, un interruttore (sicurezza, terra) o un fusibile. • Spegnere il climatizzatore, scollegare il cavo o la fonte di alimentazione e rivolgersi al centro assistenza.
	L'autodiagnosi dell'unità genera un codice di errore. • Spegnere il climatizzatore, scollegare il cavo o la fonte di alimentazione e rivolgersi al centro assistenza.
Il climatizzatore non funziona.	Il climatizzatore è scollegato. • Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato nella presa e che la corrente sia presente.
	Si è bruciato un fusibile o si è interrotta la corrente. • Sostituire il fusibile o controllare se l'interruttore è scattato.
	Si è verificato un guasto elettrico. • Se si verifica un guasto elettrico, spegnere il climatizzatore. • Al ripristino dell'energia elettrica, attendere 3 minuti e accendere nuovamente il climatizzatore.
	La tensione è eccessiva o insufficiente. • Controllare se l'interruttore è scattato.
	Il climatizzatore si è spento automaticamente all'ora preimpostata. • Accendere il climatizzatore.
	Le batterie del telecomando sono state inserite in maniera errata. • Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando. • Se le batterie sono inserite correttamente e il climatizzatore continua a non funzionare, sostituire le batterie e riprovare.

Sintomi	Possibili cause e rimedi
Il climatizzatore non emette aria fredda.	L'aria non circola correttamente. • Accertarsi che la parte anteriore del climatizzatore non sia ostruita da tende o mobili.
	Il filtro dell'aria è sporco. • Pulire il filtro dell'aria almeno ogni 2 settimane. • Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del filtro dell'aria".
	La temperatura dell'ambiente è eccessiva. • Durante l'estate, il raffreddamento completo dell'aria interna può richiedere un po' di tempo. In questo caso, selezionare la modalità rapida per raffreddare velocemente l'aria interna.
	L'aria fredda sfugge dall'ambiente. • Accertarsi che l'aria fredda non sfugga dall'ambiente a causa della ventilazione.
	La temperatura desiderata è più alta di quella attuale. • Impostare una temperatura desiderata inferiore rispetto a quella attuale.
	È presente una fonte di riscaldamento nelle vicinanze. • Evitare l'uso di generatori di calore (ad esempio forni elettrici o bruciatori a gas) quando il climatizzatore è acceso.
	È selezionata la modalità ventilazione. • In modalità ventilazione, l'aria esce dal climatizzatore senza raffreddare o riscaldare l'aria interna. • Passare alla modalità raffreddamento.
	La temperatura esterna è eccessiva. • Il raffreddamento potrebbe essere insufficiente.
Non è possibile regolare la velocità della ventola.	È selezionata la modalità rapida o funzionamento automatico. • In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la velocità della ventola. Selezionare una modalità di funzionamento in cui sia possibile regolare la velocità della ventola.
Non è possibile regolare la temperatura.	È selezionata la modalità ventilazione o la modalità rapida. • In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la temperatura. Selezionare una modalità di funzionamento in cui sia possibile regolare la temperatura.
Il climatizzatore si spegne durante l'uso.	Il climatizzatore si spegne improvvisamente. • È possibile che si spenga perché è attivo il timer di spegnimento. Controllare le impostazioni del timer.
	Si è verificato un blackout durante l'uso. • Attendere il ritorno dell'energia elettrica. Se è abilitata la funzione di riavvio automatico, viene ripristinata l'ultima modalità di funzionamento alcuni minuti dopo il ritorno dell'energia elettrica.

Sintomi	Possibili cause e rimedi
L'unità interna funziona anche se il climatizzatore è stato spento.	È attiva la funzione di pulizia automatica. • Lasciare che la funzione di pulizia automatica termini, perché elimina l'umidità rimanente nell'unità interna. Se non si desidera questa funzione, è possibile spegnere l'unità.
Dall'uscita dell'aria dell'unità interna fuoriesce nebbia.	L'aria fredda del climatizzatore crea nebbia. • Quando la temperatura dell'ambiente diminuisce, questo fenomeno scompare.
Perdite d'acqua dall'unità esterna.	In modalità riscaldamento, gocciola acqua di condensa dallo scambiatore di calore. • Questa condizione richiede l'installazione di un tubo di scarico sotto il vassoio base. Rivolgersi all'installatore.
Rumori o vibrazioni.	Lo scatto all'avvio e all'arresto dell'unità è dovuto al movimento della valvola di inversione. Crepitio: i componenti in plastica dell'unità interna crepitano quando si ritirano o si espandono a causa di improvvisi sbalzi di temperatura. Sibilo o soffio: è dovuto al flusso del refrigerante che circola nel climatizzatore. • Questi fenomeni sono normali. Il rumore si arresterà.
L'unità interna emana un odore.	Gli odori (ad es. il fumo di sigaretta) possono essere assorbiti nell'unità interna ed emanati con il flusso d'aria. • Se l'odore non scompare, è necessario lavare il filtro. Se questa procedura non elimina il problema, rivolgersi al centro assistenza per la pulizia dello scambiatore di calore.
Il climatizzatore non emette aria calda.	All'avvio della modalità riscaldamento, l'aletta è quasi chiusa e non esce aria neppure se l'unità esterna è in funzione. • Questa situazione è normale. Attendere che l'unità produca abbastanza aria calda affinché venga emessa dall'unità interna.
	L'unità esterna è in modalità di sbrinamento. • In modalità riscaldamento, quando la temperatura esterna diminuisce sulle serpentine si forma ghiaccio o brina. Questa funzione elimina lo strato di brina sulla serpentina e si disattiva dopo circa 15 minuti.
	La temperatura esterna è troppo bassa. • Il riscaldamento potrebbe essere insufficiente.

Sintomi	Possibili cause e rimedi
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta. • Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su LG ThinQ.
	I Conn. Dati per lo smartphone sono attivi. • Disattivare i Conn. Dati dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. • Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
	La frequenza del router non è 2,4 GHz. • È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva. • Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO



Lea con detenimiento este manual del propietario antes de hacer funcionar el electrodoméstico y téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

TIPO: MONTADO EN LA PARED

Traducción de las instrucciones originales

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
Instrucciones de seguridad importantes.....	3
FUNCIONAMIENTO	11
Notas sobre el funcionamiento	11
Componentes y funciones	11
Mando a distancia inalámbrico	12
Reiniciar el aire acondicionado automáticamente.....	17
Uso de la función Modo.....	17
Funcionamiento de la función Jet mode	19
Funcionamiento de la función de Velocidad del ventilador	20
Funcionamiento de la función de Dirección de flujo de aire.....	20
Ajuste del temporizador de encendido/apagado.....	21
Funcionamiento de la función Apagado automático (Sleep) (Opcional).....	22
Uso de la función de Temporizador simple (Opcional).....	22
Funcionamiento de la función de Muestra de consumo de energía (Opcional)	23
Funcionamiento de la función de Apagado de la luz (Opcional).....	23
Funcionamiento de la función Aire confortable (Opcional).....	23
Funcionamiento de la función de Control de energía (Opcional).....	24
Funcionamiento de funciones especiales.....	24
FUNCIONES SMART	26
Aplicación LG ThinQ.....	26
Smart Diagnosis.....	28
MANTENIMIENTO	29
Limpieza del filtro de aire	31
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	32

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN", como se describe a continuación.

! Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

! ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

! PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

! ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Niños

Este electrodoméstico no está previsto para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les facilite instrucciones relativas al uso del electrodoméstico. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Para uso en Europa:

Este electrodoméstico solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

Instalación

- No instale el aparato de aire acondicionado sobre una superficie inestable o en un lugar en el que exista el peligro de que se caiga.
- Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para la instalación o cambio de ubicación del aparato de aire acondicionado
- Instale correctamente el panel y la tapa de la caja de control.
- No instale el aire acondicionado en un lugar donde se almacenen líquidos inflamables o gases como gasolina, propano, disolventes, etc.
- Asegúrese de que el tubo y el cable de alimentación que conecta a la unidad interior y exterior no estén demasiado tirantes cuando instale el aire acondicionado.
- Utilice un disyuntor y un fusible estándar que cumplan con la clasificación del aparato de aire acondicionado.
- No introduzca aire o gas en el sistema sin el refrigerante específico.
- Utilice gas no inflamable (nitrógeno) para inspeccionar las fugas y purgar el aire; si utiliza aire comprimido o gas inflamable podría producirse un incendio o una explosión.
- Las conexiones de cables entre unidades deben estar ajustadas firmemente, y el cable debe estar bien colocado para que no haya ninguna fuerza que tire del cable desde los terminales de conexión. Las conexiones inapropiadas o sueltas pueden provocar la generación de calor o incendios.

- Instale una toma eléctrica y un disyuntor dedicados antes de utilizar el aparato de aire acondicionado.
- No conecte la toma de tierra a un tubo de gas, pararrayos, o a una toma de tierra de teléfono.
- En el cableado fijo debe incorporarse un medio de desconexión según las reglas relacionadas con el cableado.

Funcionamiento

- Asegúrese de utilizar sólo las piezas descritas en la lista de piezas. Nunca intente modificar el equipo.
- Evite que los niños golpeen o se suban a la unidad exterior.
- Deshágase de las pilas en un lugar que no exista peligro de incendio.
- Use sólo el refrigerante especificado en la etiqueta del aire acondicionado.
- Corte la red si hay algún ruido, olor, o humo que venga del aire acondicionado.
- No deje sustancias inflamables, como gasolina, benceno o disolvente cerca del aparato de aire acondicionado.
- Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado si el aparato de aire acondicionado ha quedado sumergido en agua a causa de unas inundaciones.
- No use el aire acondicionado durante un periodo de tiempo prolongado en un lugar pequeño sin la ventilación adecuada.
- Cuando haya una fuga de gas (como el Freón, propano, LP, etc.) ventile suficientemente antes de usar el aire acondicionado otra vez.
- Para limpiar el interior, contacte con un distribuidor o centro de servicio autorizado. El uso de detergentes agresivos puede causar corrosión o daños en la unidad.
- Asegúrese de ventilar la estancia correctamente cuando se utilicen este aparato de aire acondicionado y un aparato calefactor al mismo tiempo.

- No bloquee la entrada o la salida del flujo de aire.
- No introduzca las manos ni otros objetos por la entrada o la salida de aire mientras el aire acondicionado esté en marcha.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté sucio, suelto, ni roto.
- Nunca toque, utilice, o repare el aire acondicionado con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.
- No coloque un calefactor ni ningún otro aparato de calefacción cerca del cable de alimentación.
- No modifique ni alargue el cable de alimentación. El cable de alimentación deberá ser sustituido si está pelado o deteriorado, ya que podría causar un incendio o descargas eléctricas.
- Corte la red inmediatamente en caso de apagón o tormenta.
- Compruebe que no se puede desconectar o dañar el cable de alimentación durante el funcionamiento.
- No toque la tubería de refrigerante o la tubería de agua o ninguna de las partes internas con la unidad en funcionamiento o inmediatamente después del funcionamiento.

Mantenimiento

- No limpie el aparato rociando agua directamente sobre el producto.
- Antes de limpiar o realizar labores de mantenimiento, desconecte el aparato de la red y espere hasta que el ventilador se pare.

Seguridad técnica

- Las instalaciones o reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden dar lugar a peligros para usted y otras personas.
- La información de este manual está dirigida a personal técnico cualificado, familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas e instrumentos de prueba adecuados.
- Lea detenidamente y cumpla con todas las instrucciones de este manual. De lo contrario, el aparato podría no funcionar correctamente, o producirse lesiones graves o mortales y daños materiales.
- El aparato deberá ser instalado de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- Cuando el cable de alimentación deba ser sustituido, los trabajos de sustitución se llevarán a cabo únicamente por personal autorizado utilizando únicamente piezas de repuesto originales.
- El aparato debe estar debidamente conectado a tierra para minimizar el riesgo de una descarga eléctrica.
- No corte ni quite la clavija de toma de tierra del enchufe de alimentación.
- Unir el terminal del adaptador a tierra al tornillo de la tapa del receptáculo de pared no aísla al aparato a menos que el tornillo de la tapa sea de metal, no esté aislado, y que el receptáculo de pared esté conectado a tierra por medio de cableado doméstico.
- Si tiene alguna duda sobre si el aire acondicionado está debidamente conectado a tierra, haga que un electricista cualificado revise el receptáculo de pared y el circuito.
- El refrigerante y el gas aislante usado en el aparato requieren de procedimientos especiales de eliminación. Consulte a un agente de servicio o una persona similarmente cualificada antes de eliminarlos.
- Si el cable de alimentación resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, sus técnicos de mantenimiento o una persona con cualificación similar, para evitar peligros.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- No instale el aire acondicionado en un área que esté directamente expuesta al viento del mar (sal).
- Instale el tubo de desagüe adecuadamente para un desagüe fluido de la condensación de agua.
- Tenga cuidado al desembalar o instalar el aparato de aire acondicionado.
- No toque una fuga de refrigerante durante la instalación o reparación.
- El transporte del equipo deberá ser realizado al menos por dos personas o en una carretilla elevadora.
- Instale la unidad exterior de manera que esté protegida de la luz solar directa. No coloque la unidad interior en un lugar en el que esté expuesta directamente a la luz solar a través de ventanas.
- Deshágase de los materiales de empaquetado como tornillos, clavos o pilas usando un envase adecuado después de la instalación o reparación.
- Instale el aire acondicionado en un lugar donde el ruido de la unidad exterior o los gases de escape no molesten a los vecinos. En caso contrario, podría provocar un conflicto con los vecinos.

Funcionamiento

- Quite las pilas si el mando a distancia no va a ser usado durante un periodo de tiempo prolongado.
- Asegúrese de que el filtro esté instalado antes de utilizar el aire acondicionado.
- Asegúrese de comprobar si hay una fuga de refrigerante después de instalar o reparar el aire acondicionado.
- No coloque ningún objeto sobre el aire acondicionado.
- Nunca mezcle diferentes tipos de pilas, o pilas viejas y nuevas para el mando a distancia.
- No utilice el aire acondicionado por periodos prolongados cuando la humedad sea alta o cuando se haya dejado una puerta o ventana abierta.
- Deje de usar el mando a distancia si hay una fuga de fluido en la pila. Si su ropa o piel han sido expuestos a una fuga de fluido de una pila, lávese con agua limpia.
- No exponga directamente a las personas, animales o plantas al aire frío o caliente del aire acondicionado durante periodos prolongados de tiempo.
- Si ingiere líquido de una pila con una fuga, lave el interior de la boca con agua abundante y acuda a un médico.
- No beba el agua expulsada por el aire acondicionado.
- No utilice el producto para fines especiales, como conservación de alimentos, obras de arte, etc. Este es un aparato de aire acondicionado doméstico, no un sistema de refrigeración de precisión. Hay riesgo de daño o pérdidas a la propiedad.
- No recargue ni desmonte las pilas.

Mantenimiento

- Nunca toque las partes metálicas del aire acondicionado cuando retire el filtro de aire.
- Utilice una banqueta resistente o una escalera para la limpieza, mantenimiento o reparación de un aparato de aire acondicionado en altura.
- No utilice productos de limpieza agresivos o disolventes sobre el aparato de aire acondicionado, ni pulverice agua. Use un trapo suave.


Notas sobre el funcionamiento

Sugerencia para ahorrar energía

- No enfíe excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumirá más electricidad.
- Evite el paso de la luz solar con persianas o cortinas cuando esté utilizando el aire acondicionado.
- Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras tenga en funcionamiento el aire acondicionado.
- Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para que circule el aire en el interior.
- Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior con rapidez y en periodo corto de tiempo.
- Abra las ventanas con regularidad para ventilar, porque la calidad del aire interior puede deteriorarse si se utiliza el aire acondicionado durante muchas horas.
- Limpie el filtro una vez cada dos semanas. El polvo y otras impurezas recolectadas por el aire pueden bloquear el caudal de aire o disminuir la capacidad de la unidad.


Componentes y funciones

Unidad interior

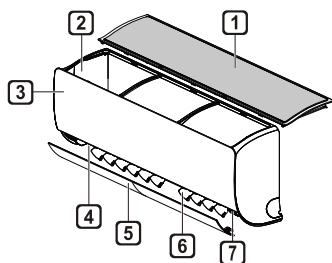

- 1** Filtro de aire
- 2** Entrada de aire
- 3** Panel frontal
- 4** Salida de aire
- 5** Deflector de aire (Rejilla horizontal)
- 6** Deflector de aire (Rejilla vertical)
- 7** Botón ENCENDIDO/APAGADO

Unidad exterior

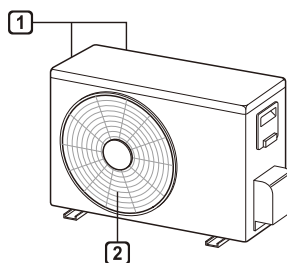

- 1** Conductos de entrada de aire
- 2** Aberturas de salida de aire

NOTA


- El número de luces de funcionamiento y su ubicación puede variar, dependiendo del modelo del aire acondicionado.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Mando a distancia inalámbrico


Colocación de las pilas

Si la pantalla del mando a distancia comienza a perder intensidad, cambie las pilas. Introduzca las pilas AAA (1.5 V) antes de utilizar el mando a distancia.

- 1 Retire la tapa de las pilas.




- 2 Introduzca las pilas nuevas asegurándose de respetar la polaridad + y - de las mismas.



Instalación del soporte del mando a distancia


Para proteger el mando a distancia, instale el soporte alejado de la luz solar directa.

- 1 Elija una localización segura y de fácil acceso.
- 2 Fije el soporte atornillando firmemente las 2 tuercas con un destornillador.



Método de uso

Apunte con el mando de control remoto hacia el receptor de la señal al lado derecho de la unidad, para hacerlo funcionar.

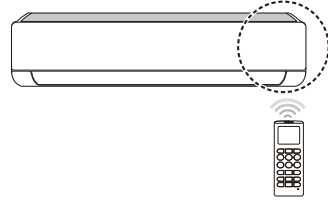

NOTA

- El mando a distancia puede accionar otros aparatos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el mando a distancia hacia el receptor de señal del aparato de aire acondicionado.
- Para un funcionamiento correcto, utilice un trapo suave para limpiar el transmisor de señal y el receptor.
- Si una función no está disponible en el producto, éste no emitirá ningún pitido cuando el botón para dicha función sea pulsado en el mando a distancia, excepto si se trata de las funciones Dirección de flujo de aire (SWING), Consumo de energía (kW [3 s]) o Purificación de aire (P).

Ajuste de la hora actual

- 1 Coloque las pilas.
 - Comenzará a parpadear el icono inferior en la parte inferior de la pantalla.



- 2 Presione el botón o para seleccionar los minutos.
- 3 Presione el botón **SET/CANCEL** para finalizar.

NOTA

- El Temporizador On/Off está disponible después de configurar la hora actual.

Uso de la función de Conversión °C/°F (Opcional)

Esta función cambia la unidad entre °C y °F

- Presione y mantenga pulsado el botón durante unos 5 segundos.


Utilización del aire acondicionado sin el mando a distancia

Puede utilizar el botón **ON/OFF** de la unidad de interior para utilizar el aire acondicionado cuando no esté disponible el mando a distancia.


- 1 Abra la tapa frontal (Tipo2) o la lama horizontal (Tipo1).

- 2 Presione el botón **ON/OFF**.

Tipo1

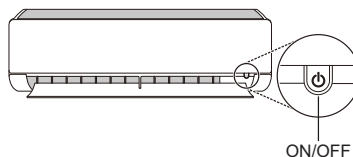

Tipo2

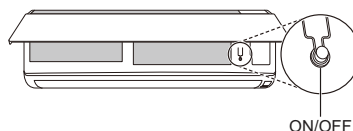

NOTA

- El motor podría romperse si el panel horizontal se abre demasiado rápido.
- La velocidad del ventilador está en modo alto.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- La temperatura no puede ser alterada cuando se utilice el botón de emergencia **ON/OFF**.
- Para los modelos de sólo frío, la temperatura está fijada en 22 °C
- Para los modelos de frío y calor, la temperatura está fijada de 22 °C a 24 °C


Utilización del mando a distancia

Puede utilizar el aire acondicionado de forma más cómoda con el mando a distancia.


1 Botón	2 Pantalla	Descripción	disponible Función	
			split individual	Multi
	-	Enciende/apaga el aire acondicionado.	☐	☐
	88 °C	Ajusta la temperatura ambiente deseada en modo refrigeración, calefacción o automático.	☐	☐
MODE		Selecciona el modo de refrigeración.	☐	☐
		Selecciona el modo de calefacción.	☐	☐
		Selecciona el modo deshumidificación.	☐	☐
		Selecciona el modo ventilación.	☐	☐
		Selecciona el modo cambio automático/auto funcionamiento.	☐	☐
JET MODE	Po	Cambia la temperatura ambiente rápidamente.	☐	☐
FAN SPEED		Ajusta la velocidad del ventilador.	☐	☐
		Ajusta la dirección vertical u horizontal del flujo de aire.	☐	☐

NOTA

- * los botones podrían cambiar de acuerdo con el tipo de modelo.
- Cuando se conecta a la unidad exterior Multi, pueden no ser compatibles las funciones de pantalla de energía, pantalla de control, silencio y diagnóstico inteligente.

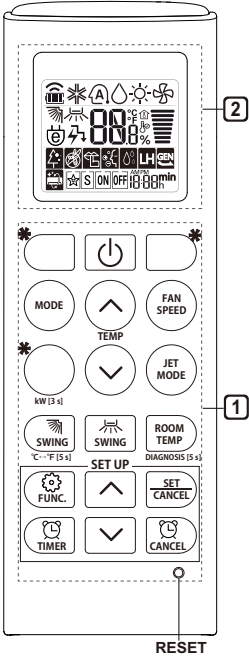

1 Botón	2 Pantalla	Descripción	disponible Función	
			split individual	Multi
	S ON OFF	Sirve para introducir la hora actual y la hora de puesta en marcha/parada.	O	O
SET/ CANCEL	-	Ajusta/cancela las funciones especiales y el temporizador.	O	O
	-	Cancela los ajustes del temporizador.	O	O
	-	Ajusta la hora.	O	O
*LIGHT OFF	-	Ajusta el brillo de la pantalla de la unidad de interior.	O	O
ROOM TEMP		Muestra la temperatura ambiente.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Cambia la unidad entre °C y °F	O	O
*COMFORT AIR		Ajusta la dirección del aire para desviar el aire.	O	O
kW [3 s]	-	Ajusta si se muestra o no la información sobre energía.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Activa el modo de ahorro de energía.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Comprueba cómodamente la información de mantenimiento de un producto.	O	X

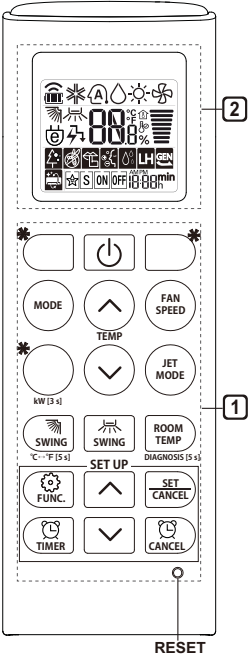

1 Botón	2 Pantalla	Descripción	disponible Función	
			split individual	Multi
		El generador de iones utiliza millones de iones para contribuir a la mejora de la calidad del aire interior.	O (Opcional)	O (Opcional)
		Reduce el ruido de las unidades exteriores.	O	X
		Elimina la humedad generada dentro de la unidad interior.	O	O
RESET	-	Inicializa los ajustes del aparato de aire acondicionado.	O	O

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.
- * los botones podrían cambiar de acuerdo con el tipo de modelo.
- Pulse el botón **SET/CANCEL** para activar la **FUNC** seleccionada.


Reiniciar el aire acondicionado automáticamente

Cuando se enciende de nuevo el aire acondicionado después de un corte de suministro, esta función restablece los ajustes previos.


Desactivar auto reajustar

- 1 Abra la tapa frontal (Tipo2) o la lama horizontal (Tipo1).
- 2 Presione el botón **ON/OFF** y manténgalo pulsado durante 6 segundos, después la unidad emitirá dos señales acústicas y el indicador parpadeará dos veces en 4 ocasiones.
 - Para reactivar la función, pulse el botón **ON/OFF** y manténgalo pulsado durante 6 segundos. La unidad emitirá una señal acústica dos veces y el indicador parpadeará 4 veces.

Tipo1

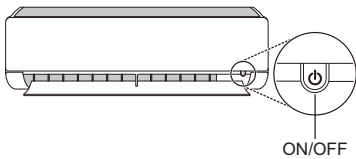

Tipo2

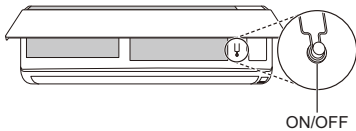


NOTA

- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Si mantiene pulsado el botón **ON/OFF** durante 3-5 segundos, en vez de 6 segundos, la unidad cambiará al modo de prueba de funcionamiento. En la prueba de funcionamiento, la unidad emite una fuerte corriente de aire frío durante 18 minutos y, posteriormente, vuelve a los ajustes de fábrica.

Uso de la función Modo

Esta función le permite seleccionar el funcionamiento deseado.

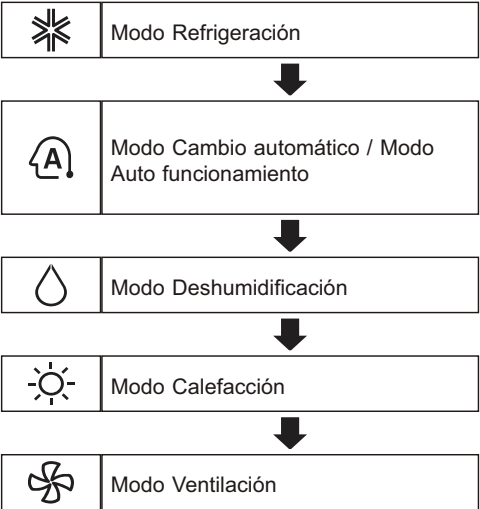

Modo Refrigeración

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Refrigeración.
 - se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón o para ajustar la temperatura deseada.

Auto funcionamiento (Inteligencia artificial)

Modelo Multi

En este modo de operación, el sistema funciona automáticamente con los controles electrónicos.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el Auto funcionamiento.
 -  se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón  o  para ajustar la temperatura deseada.
- 4 Presione el botón **FAN SPEED** para ajustar la velocidad del ventilador.

Modo Cambio automático

Unidad split individual

Este modo cambia el modo automáticamente para mantener la temperatura fija en $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo de Cambio automático.
 -  se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón  o  para ajustar la temperatura deseada.
- 4 Presione el botón **FAN SPEED** para ajustar la velocidad del ventilador.

Modo Deshumidificación

Este modo elimina el exceso de humedad del entorno o en temporada de lluvias, para evitar la aparición de moho. Este modo ajusta la temperatura de la habitación y la velocidad del ventilador automáticamente para mantener un nivel óptimo de humedad.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Deshumidificación.
 -  se muestra en la pantalla.

NOTA

- En este modo no se puede ajustar la temperatura ambiente, ya que se ajusta automáticamente.
- La temperatura ambiente no se muestra en la pantalla.
- En el modo de deshumidificación, el compresor y ventilador para interiores no funcionarán cuando la temperatura ambiente sea inferior a 24°C

Modo Calefacción

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Calefacción.
 -  se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón  o  para ajustar la temperatura deseada.

NOTA

-  se mostrará en la unidad interior cuando la operación de descongelación esté en marcha.
- Además se mostrará esta indicación en la unidad interior:
 - Cuando el precalentamiento esté en marcha.
 - Cuando la temperatura de la habitación haya llegado a la temperatura ajustada.

Modo Ventilación

Este modo sólo hace circular el aire interior sin cambiar la temperatura ambiente.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Ventilación.
 -  se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón **FAN SPEED** para ajustar la velocidad del ventilador.

Funcionamiento de la función Jet mode

Cambio rápido de la temperatura ambiente

Este modo le permite enfriar el aire interior rápidamente en verano, o calentarlo rápidamente en invierno.

- La función Jet mode está disponible con el modo Refrigeración, Calefacción y Deshumidificación.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo deseado.
- 3 Presione el botón **JET MODE**.
 -  se muestra en la pantalla.

NOTA

- El modo Jet Heating no está disponible en algunos modelos.
- En el modo Jet Cooling, expulsa aire fuerte durante 30 minutos.
- Después de 30 minutos, la temperatura se mantiene en 18 °C
Si desea cambiar la temperatura, pulse el botón  o  para seleccionar la temperatura deseada.
- En el modo de Jet Heating, expulsa aire fuerte durante 30 minutos.
- Después de 30 minutos, la temperatura se mantiene en 30 °C
Si desea cambiar la temperatura, pulse el botón  o  para seleccionar la temperatura deseada.
- Esta función podría funcionar de manera diferente desde la pantalla del mando a distancia.

Funcionamiento de la función de Velocidad del ventilador

Ajuste de la velocidad del ventilador

- Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

Pantalla	Velocidad
	Alta
	Media - Alta
	Media
	Media - Baja
	Baja
-	Viento natural

NOTA

- La velocidad de ventilador del viento natural se ajusta automáticamente.



- Los iconos de la velocidad del ventilador se muestran en algunas unidades de interior.

F1→F2→F3→F4→F5

- La pantalla de la unidad interior se muestra sólo durante 5 seg y vuelve a la temperatura ajustada en algunos modelos.

Funcionamiento de la función de Dirección de flujo de aire

Esta función ajusta la dirección del flujo de aire verticalmente (horizontalmente).

- Presione el botón  repetidamente y seleccione la dirección deseada.
 - Seleccione  para ajustar la dirección del flujo de aire automáticamente.

NOTA

- El ajuste de la dirección horizontal del flujo de aire puede no ser posible, dependiendo del modelo.
- El ajuste arbitrario del deflector puede causar fallos de funcionamiento.
- Si reinicia el aire acondicionado, comenzará a funcionar con la dirección de flujo de aire ajustada anteriormente; por esta razón, la posición del deflector de aire podría no corresponderse con el icono del mando a distancia. Cuando esto ocurra, presione el botón  o  para ajustar de nuevo la dirección del aire.
- Esta función podría funcionar de manera diferente desde la pantalla del mando a distancia.

Ajuste del temporizador de encendido/apagado

Esta función ajusta el aire acondicionado para encenderse/apagarse automáticamente a la hora deseada.

Se puede configurar al mismo tiempo el temporizador de encendido/apagado.

Ajuste del temporizador de encendido

- 1 Presione el botón  repetidamente.
 - Comenzará a parpadear el icono inferior en la parte inferior de la pantalla.



- 2 Presione el botón  o  para seleccionar los minutos.
- 3 Presione el botón **SET/CANCEL** para finalizar.
 - Después de ajustar el temporizador, la hora actual y el icono  se muestran en la pantalla indicando que la hora deseada está configurada.

Cancelación del temporizador de encendido

- 1 Presione el botón  repetidamente.
 - Comenzará a parpadear el icono inferior en la parte inferior de la pantalla.



- 2 Presione el botón **SET/CANCEL** para cancelar el ajuste.

Ajuste del temporizador de apagado

- 1 Presione el botón  repetidamente.
 - Comenzará a parpadear el icono inferior en la parte inferior de la pantalla.



- 2 Presione el botón  o  para seleccionar los minutos.
- 3 Presione el botón **SET/CANCEL** para finalizar.
 - Después de ajustar el temporizador, la hora actual y el icono  se muestran en la pantalla indicando que la hora deseada está configurada.

NOTA

- Esta función se deshabilita cuando se utiliza el temporizador simple.

Cancelación del temporizador de apagado

- 1 Presione el botón  repetidamente.
 - Comenzará a parpadear el icono inferior en la parte inferior de la pantalla.



- 2 Presione el botón **SET/CANCEL** para cancelar el ajuste.

Cancelación del ajuste de temporizador

- Presione el botón  para cancelar todos los ajustes de temporizador.

Funcionamiento de la función Apagado automático (Sleep) (Opcional)

Utilice el modo de apagado automático para apagar el aire acondicionado automáticamente cuando vaya a dormir.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón  repetidamente.
 - Comenzará a parpadear el icono inferior en la parte inferior de la pantalla.



- 3 Presione el botón  o  para seleccionar la hora (hasta 7 horas).
- 4 Presione el botón **SET/CANCEL** para finalizar.
 -  se muestra en la pantalla.

NOTA

-  se muestra en algunas unidades de interior.
- La pantalla de la unidad de interior muestra de 1H a 7H sólo durante 5 seg y luego vuelve a la temperatura ajustada.
- En los modos de Refrigeración y Deshumidificación, la temperatura aumenta 1 °C después de 30 minutos y 1 °C adicional después de cada 30 minutos para que usted pueda dormir confortablemente.
- La temperatura aumenta hasta 2 °C con respecto a la temperatura predefinida.
- Aunque la visualización de la velocidad del ventilador en la pantalla podría cambiar, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.

Uso de la función de Temporizador simple (Opcional)

Utilice el modo de apagado automático para apagar el aire acondicionado automáticamente cuando vaya a dormir.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón  repetidamente.
 - Comenzará a parpadear el icono inferior en la parte inferior de la pantalla.



- 3 Presione el botón  o  para seleccionar la hora (hasta 7 horas).
- 4 Presione el botón **SET/CANCEL** para finalizar.
 -  se muestra en pantalla.

NOTA

- Esta función está deshabilitada cuando se ajusta el Temporizador de apagado.

Funcionamiento de la función de Muestra de consumo de energía (Opcional)

Esta función muestra la cantidad de electricidad consumida en la pantalla de la unidad interior a la vez que el producto funciona.

Muestra de consumo actual de energía

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón  y manténgalo pulsado durante unos 3 segundos.
 - El consumo instantáneo de energía  se muestra durante unos instantes en algunas unidades de interior.

NOTA

- No se muestra en el mando a distancia inalámbrico.
- Las unidades del valor mostrado son kW.
- Si es superior a 99 kW, el cual es el valor máximo, manténgalo en 99 kW.
- Muestra de una potencia eléctrica inferior a 10 kW con una unidad de 0.1 kW, y muestra de una superior a 10 kW con una unidad de 1 kW.
- La potencia real podría diferir de la potencia mostrada.
- Cuando se conecta a la unidad exterior Multi, esta función puede no ser compatible.

Funcionamiento de la función de Apagado de la luz (Opcional)

Muestra de brillo de la pantalla

Se puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad de interior.

- Presione el botón **LIGHT OFF**.

NOTA

- Active / desactive la pantalla de visualización.

Funcionamiento de la función Aire confortable (Opcional)

Funcionamiento de la rejilla de confort

Esta función ajusta la rejilla convenientemente a una posición preconfigurada para desviar el suministro de aire para que no llegue directamente a los ocupantes de la habitación.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **COMFORT AIR** repetidamente y seleccione la dirección deseada.
 -  o  se muestra en la pantalla.

NOTA

-  o  se muestra en la pantalla.
- Esta función se deshabilita cuando usted presiona el botón **MODE** o **JET MODE**.
- Esta función se deshabilita y se configura el flujo automático para la dirección vertical cuando presiona el botón .
- Cuando esta función no está activada, la rejilla horizontal funciona automáticamente dependiendo del modo ajustado.

Funcionamiento de la función de Control de energía (Opcional)


- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **ENERGY CTRL.**
 - Presione el botón **ENERGY CTRL** repetidamente para seleccionar cada paso.

NOTA

- Paso 1: La entrada de potencia se reduce un 20 % en comparación con la entrada de potencia catalogada.
— 80 % se muestra en la pantalla.
- Paso 2: La entrada de potencia se reduce un 40 % en comparación con la entrada de potencia catalogada.
— 60 % se muestra en la pantalla.
- Paso 3 (Opcional): La entrada de potencia se reduce un 60 % en comparación con la entrada de potencia catalogada.
— 40 % se muestra en la pantalla.
- L (Paso 1), LL (Paso 2) se muestra en algunas unidades de interior.
- Esta función está disponible con el modo Refrigeración.
- La capacidad puede reducirse cuando se reduce el modo de Control de energía
- La temperatura deseada se muestra durante unos 5 seg si usted presiona el botón **FAN SPEED**,  o .
- La temperatura ambiente se muestra durante unos 5 seg si usted presiona el botón **ROOM TEMP.**
- Cuando se conecta a la unidad exterior Multi, esta función puede no ser compatible.

Funcionamiento de funciones especiales

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **FUNC** repetidamente para seleccionar la función deseada.
- 3 Presione el botón **SET/CANCEL** para finalizar.

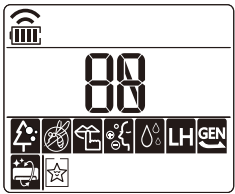

Pantalla	Descripción
	El generador de iones utiliza millones de iones para contribuir a la mejora de la calidad del aire interior.
	Reduce el ruido de las unidades exteriores.
	Elimina la humedad generada dentro de la unidad interior.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.
- Algunas funciones pueden funcionar de manera diferente con el mando a distancia inalámbrico.

Cancelación de las funciones especiales

- 1 Presione el botón **FUNC** repetidamente para seleccionar la función deseada.
- 2 Presione el botón **SET/CANCEL** para cancelar la función.

Funcionamiento de la función de Purificación del aire

Estas funciones suministran aire limpio y fresco gracias a partículas y filtro de iones.

Función	Pantalla	Descripción
Ionizador		Las partículas iónicas del ionizador esterilizan las bacterias aéreas y otras sustancias peligrosas.
Plasma		Elimina los contaminantes microscópicos de la entrada de aire completamente para suministrar aire limpio y fresco.

NOTA

- Puede usar esta función sin encender el aire acondicionado.
- Tanto la luz del plasma como de la refrigeración se encienden mientras la función Smoke Away/ Plasma están en funcionamiento algunos modelos.
- No toque el ionizador durante su funcionamiento.
- Esta función podría funcionar de manera diferente desde la pantalla del mando a distancia.

Funcionamiento de la función Silencio

Esta función previene posibles quejas de vecinos, reduciendo el ruido de unidades exteriores.

-  se muestra en la pantalla.

NOTA

- Esta función se deshabilita cuando usted presiona el botón **MODE** o **ENERGY CTRL** o **JET MODE**.
- Esta función está disponible en los modos Refrigeración, Calefacción, Cambio automático, Auto funcionamiento.
- Cuando se conecta a la unidad exterior Multi, esta función puede no ser compatible.

Funcionamiento de la función Autolimpiado

En el modo Refrigeración y Deshumidificación se genera humedad dentro de la unidad interior. Esta función elimina dicha humedad.

-  se muestra en la pantalla.

NOTA

- Algunas funciones no se pueden usar mientras Autolimpiado está en funcionamiento.
- Si corta el suministro de red, el ventilador funciona durante 30 minutos y limpie el interior de la unidad interior.

Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en el modelo con el logo  o **ThinQ**.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

Smart Diagnosis

Si sufre algún problema mientras usa la aplicación, esta función smart diagnosis le ayudará a diagnosticar el problema.

Ajustes

Le permite ajustar diversas opciones en el aparato y en la aplicación.


NOTA

- Si cambia el router inalámbrico, el proveedor de servicios de Internet o la contraseña, elimine el aparato registrado de la aplicación **LG ThinQ** y regístrelo de nuevo.
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.


Antes de usar de la aplicación LG ThinQ

- 1 Compruebe la distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico (red Wi-Fi).
 - Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico, la intensidad de la señal se reducirá. Es posible que el registro tarde mucho tiempo en realizarse o que la instalación no se lleve a cabo correctamente.

- 2 Desactive los **Datos móviles** o **Datos celulares** en el teléfono inteligente.

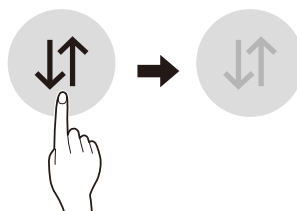

- 3 Conecte el teléfono inteligente al router inalámbrico.

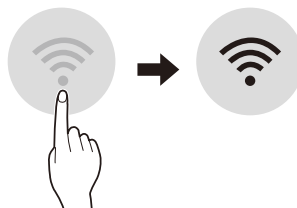

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, verifique que el icono  en el panel de control esté encendido.
- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema o fallos de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un amplificador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.

- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el firewall del router inalámbrico está activado, desactive el firewall o añada una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del smartphone puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, puede ser imposible configurar la red. Cambie el protocolo de seguridad a otro distinto (se recomienda **WPA2**) y registre el producto de nuevo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Smart Diagnosis

Esta función solo está disponible en el modelo con el logo  o .

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la LG aplicación **LG ThinQ**.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones a continuación para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para diagnóstico audible que se proporcionan en la LG aplicación **LG ThinQ**.

- 1 Introduzca correctamente el enchufe en la toma de corriente.
- 2 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del logo  o .
- 3 Pulse y mantenga presionado el botón **DIAGNOSIS [5 s]** durante 5 segundos o más mientras sostiene el micrófono del teléfono inteligente junto al logo hasta que la transferencia de datos haya finalizado.
 - Mantenga el teléfono inteligente en esta posición hasta que la transmisión de datos haya finalizado. Se mostrará el tiempo restante para la transferencia de datos.
- 4 Después de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA


- Para obtener unos resultados óptimos, no mueva el teléfono mientras se estén transmitiendo los tonos.
- Asegúrese de mantener bajo el sonido ambiente o el teléfono no podrá recibir correctamente los pitidos de la unidad interior.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de limpiar o realizar labores de mantenimiento, desconecte el aparato de la red y espere hasta que el ventilador se pare.

Si el aparato de aire acondicionado no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, seque el mismo a fin de mantenerlo en las mejores condiciones. Limpie el producto con regularidad para mantener un rendimiento óptimo y evitar posibles fallos.

- Seque el aire acondicionado haciendo funcionar el modo Ventilación de 3 a 4 horas y desconecte el enchufe de alimentación. Podría producirse daños internos si quedara humedad en sus componentes.
- Antes de volver a utilizar el aire acondicionado de nuevo, seque los componentes internos del mismo otra vez en modo Ventilación de 3 a 4 horas. Lo que ayudara a eliminar los olores que puedan haber sido generados por la humedad.

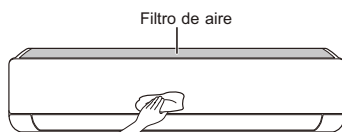

- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie con una aspiradora o a mano.	2 semanas
Ionizador (Opcional)	Use un bastoncillo de algodón seco para eliminar el polvo.	Cada 6 meses
Unidad interior	Limpie la superficie de la unidad interior con un trapo suave y seco.	Regularmente
	Haga que un profesional limpie la condensación de la bandeja de drenaje.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie la condensación del tubo de drenaje.	Cada 4 meses
	Recambie las pilas del mando a distancia	Una vez al año
Unidad exterior	Haga que un profesional limpie el serpentín del intercambiador de calor y las salidas del panel (Consulte a un técnico).	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el ventilador.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie la condensación de la bandeja de drenaje.	Una vez al año
	Haga que un profesional verifique que todo el ensamblaje del ventilador esté firmemente ajustado.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con chorros de aire.	Una vez al año

NOTA

- No utilice agua a una temperatura superior a 40 °C para limpiar los filtros. Puede causar deformación y decoloración.
- No utilice sustancias volátiles para limpiar los filtros. Pueden dañar la superficie del aparato de aire acondicionado.

Limpieza del filtro de aire

Limpie los filtros de aire una vez cada 2 semanas, o más, si fuere necesario.


NOTA

- El filtro de aire puede romperse si se dobla.
- Cuando el filtro de aire no está montado correctamente, el polvo y otras sustancias ingresan en la unidad interior.


Tipo1

Si mira a la unidad interior desde arriba puede montar el filtro superior fácilmente.


- 1 Apague la energía y desenchufe el cable de la alimentación.
- 2 Tome el control del filtro de aire y levántelo ligeramente.

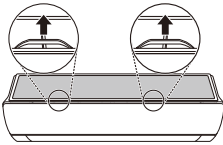


- 3 Retírelo de la unidad interior.



- 4 Limpie el filtro con una aspiradora o con agua tibia con detergente neutro.
- 5 Seque el filtro en la sombra.
- 6 Inserte los ganchos del filtro de aire en el panel frontal.

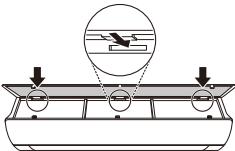


- 7 Presione hacia abajo los ganchos para montar el filtro de aire.

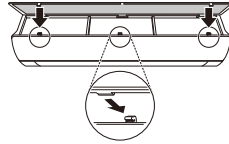


- 8 Compruebe el lado del panel frontal para un correcto montaje del filtro de aire.

Tipo2

- 1 Apague la energía y desenchufe el cable de la alimentación.
- 2 Abra el panel frontal.
 - Levante ambos lados del panel ligeramente.
- 3 Tome los controles de los filtros de aire, levántelos ligeramente y retírelos de la unidad interior.

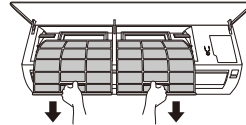

- 4 Limpie el filtro con una aspiradora o con agua tibia con detergente neutro.
- 5 Seque los filtros en la sombra.
- 6 Inserte los ganchos de los filtros de aire en el panel frontal.

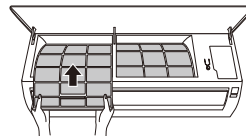

- 7 Compruebe el lado del panel frontal para un correcto montaje de los filtros de aire.

Función de autodiagnóstico

Este producto tiene integrada una función de autodiagnóstico. Si se produce un error, el indicador de la unidad de interior parpadeará en intervalos de 2 segundos. Si esto ocurre, póngase en contacto con su distribuidor o un servicio técnico

Antes de solicitar asistencia técnica

Compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el servicio técnico. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con su servicio técnico.

Síntomas	Posibles causas y solución
Condiciones de funcionamiento anormales.	Hay olor a quemado y la unidad emite un sonido extraño. • Apague el aire acondicionado, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el servicio técnico.
	Fugas de agua de la unidad interior, incluso con humedad baja. • Apague el aire acondicionado, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el servicio técnico.
	El cable de alimentación está dañado o genera un calor excesivo. • Apague el aire acondicionado, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el servicio técnico.
	Un interruptor, un disyuntor (seguridad, tierra) o un fusible no funcionan correctamente. • Apague el aire acondicionado, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el servicio técnico.
	La unidad genera un código de error tras el autodiagnóstico. • Apague el aire acondicionado, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el servicio técnico.
El aire acondicionado no funciona.	El aparato de aire acondicionado está desconectado. • Compruebe que el enchufe está conectado a la toma de red o que los aislantes de corriente estén conectados.
	Se ha fundido un fusible o la alimentación eléctrica está bloqueada. • Sustituya el fusible o compruebe si se ha disparado el disyuntor.
	Se ha producido un fallo de corriente. • Apague el aparato de aire acondicionado cuando se produzca un fallo de alimentación eléctrica. • Cuando se haya recuperado el suministro eléctrico, espere 3 minutos antes de volver a encender el aire acondicionado.
	La tensión es demasiado baja o demasiado alta. • Compruebe si se ha disparado el disyuntor.
	El aire acondicionado se apaga automáticamente a una hora predefinida. • Encienda el aire acondicionado.
	La colocación de la pila dentro del mando a distancia es errónea. • Asegúrese de que las pilas estén insertadas correctamente en su mando a distancia. • Si las pilas están colocadas correctamente, pero el aire acondicionado sigue sin funcionar, coloque las pilas e inténtelo otra vez.

Síntomas	Posibles causas y solución
El aire acondicionado no emite aire frío.	El aire no circula correctamente. • Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o mobiliario que bloqueen el frente del aparato de aire acondicionado.
	El filtro de aire está sucio. • Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. • Para más información, consulte "Limpieza del filtro de aire".
	La temperatura ambiente es demasiado alta. • En verano, puede necesitarse más tiempo para enfriar el aire interior. En este caso, seleccione el funcionamiento Jet cool para enfriar el aire rápidamente.
	El aire frío se sale de la habitación. • Asegúrese de que no se escape el aire frío a través de puntos de ventilación de la habitación.
	La temperatura deseada es superior a la temperatura actual. • Ajuste la temperatura deseada a un nivel inferior a la temperatura actual.
	Hay una fuente de calor cerca. • No utilice un generador de calor, por ejemplo, un horno eléctrico o un quemador de gas, con el aire acondicionado en funcionamiento.
	Se ha seleccionado el modo Ventilación. • En el modo Ventilación, el aire sale del aire acondicionado sin enfriar ni calentar el aire interior. • Cambie el modo de funcionamiento al modo de refrigeración.
	La temperatura exterior es demasiado elevada. • El efecto de refrigeración puede no ser suficiente.
La velocidad del ventilador no puede ajustarse.	Se ha seleccionado el modo Jet, o Auto Funcionamiento. • En algunos modos de funcionamiento no se puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la velocidad del ventilador.
La temperatura no puede ajustarse.	El modo Ventilación o Jet está seleccionado. • En algunos modos de funcionamiento no se puede ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la temperatura.
El aire acondicionado se para en funcionamiento.	El aire acondicionado se apaga repentinamente. • La función temporizador puede haber concluido, lo que hace que la unidad se apague. Compruebe los ajustes del temporizador
	Ha habido un fallo eléctrico durante el funcionamiento. • Espere a que vuelva el suministro eléctrico. Si tiene la función de Autoarranque habilitada, su unidad volverá a arrancarse su último modo de funcionamiento después de varios minutos, una vez que el suministro se haya restablecido.

Síntomas	Posibles causas y solución
La unidad interior sigue funcionando aunque la unidad esté apagada.	El modo auto-limpieza está funcionando. • Permita que la función de Autolimpiado continúe funcionando ya que elimina cualquier resto de humedad que quede dentro de la unidad interior. Si no quiere hacer uso de esta función, puede apagar la unidad.
La salida de aire de la unidad interior vierte neblina.	El aire frío procedente del aire acondicionado genera neblina. • Cuando la temperatura ambiente baje, este fenómeno desaparecerá.
El agua gotea de la unidad exterior.	Durante el funcionamiento de la calefacción, agua condensada cae del intercambiador de calor. • Este síntoma requiere la instalación de una manguera de desagüe debajo de la base del colector. Contacte con el instalador.
Ruido o vibración durante el funcionamiento.	Se pueden oír chasquidos cuando la unidad se enciende o se apaga debido al movimiento de la retroválvula. Chirrido: Las partes plásticas de la unidad interior se contraen y se expanden debido a cambios repentinos de temperatura. Flujo del agua, sopro: Esto es el flujo del refrigerante atravesando el aire acondicionado. • Estos síntomas son normales. Tras un momento, se silenciará.
La unidad interior emite olores.	Los olores (como a humo de tabaco) pueden ser absorbidos por la unidad interior y vertido con el flujo de aire. • Si el olor no desaparece, deberá limpiar el filtro. Si esto no funciona, contacte con el servicio técnico para que le limpien su intercambiador de calor.
El aire acondicionado no emite aire caliente.	Cuando el modo Calefacción comienza, el álabe está casi cerrado, y no sale aire, incluso si la unidad exterior está en funcionamiento. • Este síntoma es normal. Por favor, espere hasta que la unidad haya generado calor suficiente para emitirlo por la unidad interior.
	La unidad exterior está en modo Descongelación. • En modo Calefacción, se acumula hielo/escarcha en los serpentines cuando la temperatura exterior baja. Esta función elimina las capas de escarcha en el serpentín, y debería finalizar en aproximadamente 15 minutos.
	La temperatura exterior es demasiado baja. • El efecto calefacción puede no ser suficiente.

Síntomas	Posibles causas y solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	La contraseña de la red Wi-Fi a la que está intentando conectarse no es correcta. Busque la red Wi-Fi conectada a su smartphone, elimínela y, a continuación, registre su electrodoméstico en LG ThinQ.
	Los Datos móviles de su smartphone están activados. Desactive los Datos móviles de su smartphone y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta. El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz. Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.
	Hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router. Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router, la señal podría debilitarse y la conexión podría no configurarse correctamente. Mueva el router de lugar para que esté más cerca del electrodoméstico.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

TYPE: MONTAGE MURAL

Traduction de l'instruction originale

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
Consignes importantes relatives à la sécurité	3
UTILISATION	11
Notes pour l'utilisation	11
Pièces et fonctions	11
Télécommande sans fil	12
Redémarrage automatique de la climatisation	17
Utilisation de la fonction mode	17
Utilisation de la fonction mode jet	19
Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur	20
Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air	20
Réglage de la minuterie Marche / Arrêt	21
Utilisation de la fonction de mise en veille (en option)	22
Utilisation de la fonction de minuterie simple (en option)	22
Utilisation de la fonction d'affichage d'énergie (en option)	23
Eteindre le voyant d'affichage de l'unité intérieure (en option)	23
Utilisation de la fonction air confort (en option)	23
Utilisation de la fonction contrôle de l'énergie (en option)	24
Utilisation de fonctions spéciales	24
FONCTIONS SMART	26
Application LG ThinQ	26
Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)	28
MAINTENANCE	29
Nettoyer le filtre à air	31
DÉPANNAGE	32

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

 Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Consignes importantes relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'éboullantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour une utilisation en Europe :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Installation

- Ne pas installer la climatisation sur une surface instable ou dans un endroit où il existe danger de chute.
- Contacter un centre de service agréé lors de l'installation ou du déplacement de la climatisation.
- Installer le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée.
- Ne pas installer la climatisation dans un endroit où des liquides inflammables ou des gaz tels que de l'essence, du propane, des diluants pour peinture, etc., sont stockés.
- S'assurer que le tuyau et le câble d'alimentation reliant les unités intérieures et extérieures ne soient pas trop tirés lors de l'installation de la climatisation.
- Utiliser un disjoncteur standard et un fusible adaptés à la puissance de la climatisation.
- Ne pas faire entrer d'air ou de gaz dans le système, sauf avec le frigorigène spécifique.
- Utiliser un gaz non inflammable (azote) pour contrôler les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammables peut causer un incendie ou une explosion.
- les tresses de connexion entre les unités intérieures et extérieures doivent être solidement fixées, et le câble doit être correctement acheminé, de sorte qu'il n'y ait aucune force tirant le câble des bornes de connexions. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent entraîner surchauffe ou un incendie.

- Installer une prise électrique dédiée et un disjoncteur de proximité avant d'utiliser la climatisation.
- Ne pas connecter le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Les moyens de débranchement doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

Utilisation

- Veiller à utiliser uniquement les pièces indiquées dans la liste des pièces de rechange. Ne jamais tenter de modifier l'appareil.
- S'assurer que les enfants ne grimpent pas sur l'unité extérieure et ne la frappent pas.
- Jeter les piles dans un endroit où il n'y a pas de danger d'incendie.
- Utiliser uniquement le fluide frigorigène spécifié sur l'étiquette de la climatisation.
- Couper l'alimentation s'il y a un bruit, une odeur ou de la fumée en provenance du climatiseur.
- Ne pas laisser de substances inflammables comme de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité de la climatisation.
- Contacter l'une de nos stations techniques agréées si la climatisation est submergée par des eaux de crue.
- Ne pas utiliser la climatisation pendant une période prolongée dans un petit endroit sans ventilation adéquate.
- En cas de fuite de gaz (comme du fréon, du gaz propane, du GPL, etc.), aérer suffisamment avant d'utiliser à nouveau la climatisation.
- Pour nettoyer l'intérieur, merci de vous rapprocher d'un réparateur habilité, ou l'un de nos revendeurs. L'utilisation de détergents agressifs peut provoquer de la corrosion ou des dommages à l'unité.
- S'assurer d'aérer suffisamment lorsque la climatisation et un appareil chauffant tel qu'un chauffage sont utilisés simultanément.

- Ne pas obstruer l'entrée ou la sortie du débit d'air.
- Ne pas mettre les mains ou des objets à travers l'entrée d'air ou la sortie lorsque la climatisation est en marche.
- S'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas sale, lâche ou abîmé.
- Ne jamais toucher, utiliser ou réparer la climatisation avec les mains mouillées.
- Ne pas poser d'objets sur le câble d'alimentation.
- Ne pas placer de chauffage ou autres appareils chauffants à proximité du câble d'alimentation.
- Ne pas modifier ou étendre le câble d'alimentation. Des rayures ou une isolation qui pèle sur les câbles d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique, et nécessite son remplacement.
- En cas de panne ou d'orage, couper immédiatement l'alimentation électrique.
- Veillez à ce qu'il soit impossible de retirer le cordon d'alimentation ou de l'endommager pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne touchez ni à la tuyauterie du frigorigène ou de l'eau ni à aucune pièce interne pendant le fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'unité.

Maintenance

- Ne pas nettoyer l'appareil par pulvérisation d'eau directement sur le produit.
- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

Sécurité technique

- Toute installation ou des réparations faites par des personnes non autorisées peut présenter des risques pour vous-même et les autres.
- Les informations contenues dans le manuel sont destinées à être utilisées par un technicien qualifié familier avec les procédures de sécurité et équipé des outils et des instruments de test appropriés.
- Tout manquement à lire et à suivre toutes les instructions du présent manuel peut entraîner des dysfonctionnements de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures et / ou la mort.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, les travaux de remplacement doivent être effectués par un personnel autorisé utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique.
- Ne pas couper ou enlever la broche de terre de la prise d'alimentation.
- Veiller à brancher l'appareil sur une prise de terre.
- Si un doute subsiste quand à la bonne mise à la terre de votre prise, merci de prendre contact avec un electricien qualifié.
- Le fluide frigorigène et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consulter un technicien habilité ou une personne qualifiée avant de les éliminer.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

ATTENTION

Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Ne pas installer la climatisation dans une zone où elle est directement exposée au vent de la mer (brouillard salin).
- Installer correctement le tuyau de vidange pour le bon drainage de l'eau de condensation.
- Faire preuve de prudence lors du déballage ou de l'installation de la climatisation.
- Ne pas toucher le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Transporter la climatisation à deux personnes ou plus ou bien utiliser un chariot élévateur.
- Installer l'unité extérieure de telle sorte qu'elle soit protégée contre les rayons directs du soleil. Ne pas placer l'unité intérieure dans un endroit où elle est directement exposée aux rayons du soleil à travers les fenêtres.
- Éliminer en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, clous ou piles en utilisant un emballage approprié après l'installation ou la réparation.
- Installer la climatisation dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'évacuation ne dérangeront pas les voisins. Tout manquement à respecter cette instruction peut entraîner des conflits de voisinage.

Utilisation

- Enlever les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une certaine période.
- Avant de faire fonctionner la climatisation, s'assurer que le filtre soit installé.
- S'assurer de contrôler s'il y a une fuite de fluide frigorigène après l'installation ou la réparation de la climatisation.
- Ne placer aucun objet sur la climatisation.
- Ne jamais mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées dans la télécommande.
- Ne pas laisser la climatisation en marche pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou quand une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte.
- Arrêter d'utiliser la télécommande en cas de fuite de liquide de la pile. Si vos vêtements ou votre peau est exposée à du liquide de pile qui fuit, rincer à l'eau claire.
- Ne pas exposer des personnes, des animaux ou des plantes au courant d'air froid ou chaud de la climatisation pendant des périodes prolongées.
- Si le liquide de la pile qui fuit est ingéré, rincer minutieusement l'intérieur de votre bouche et consulter un médecin.
- Ne pas boire l'eau de drainage de la climatisation.
- Ne pas utiliser le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur destiné aux consommateurs, pas d'un système de refroidissement de précision. Il existe un risque de dommage ou de perte de biens.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.

Maintenance

- En retirant le filtre à air, ne jamais toucher les parties métalliques de la climatisation.
- Utiliser un tabouret ou une échelle solide lors du nettoyage, de la maintenance ou de la réparation de la climatisation en hauteur.
- Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage puissants ou de solvants pour nettoyer la climatisation, ni d'eau pulvérisée. Utiliser un chiffon doux.


Notes pour l'utilisation

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne pas refroidir excessivement l'intérieur. Cela peut être dangereux pour votre santé et peut consommer plus d'électricité.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, bloquer la lumière du soleil par des stores ou des rideaux.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, garder les portes ou les fenêtres hermétiquement fermées.
- Ajuster le sens de diffusion de l'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérer le ventilateur pour refroidir rapidement l'air chaud à l'intérieur, en un court laps de temps.
- Ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer, la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si la climatisation est utilisée sur de longues durées.
- Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés recueillies dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou affaiblir la performance du climatiseur.


Pièces et fonctions

Unité intérieure

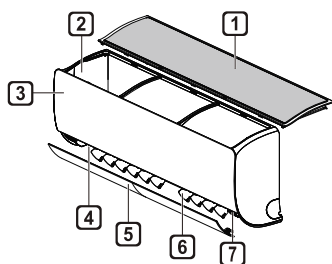

- 1** Filtre à air
- 2** Prise d'air
- 3** Couvercle avant
- 4** Sortie d'air
- 5** Déflecteur d'air (aillette horizontale)
- 6** Déflecteur d'air (aillette verticale)
- 7** Bouton Marche / Arrêt

Unité extérieure

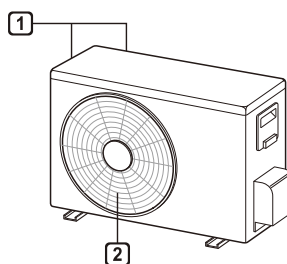

- 1** Entrée d'Air
- 2** Sortie d'Air

REMARQUE


- Le nombre et l'emplacement des lampes opérationnelles peuvent varier selon le modèle de la climatisation.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Télécommande sans fil


Insertion des piles

Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à disparaître, remplacer les piles. Insérer des piles AAA (1,5 V) avant d'utiliser la télécommande.

- 1 Retirer le couvercle de la batterie.




- 2 Insérer les piles neuves et s'assurer que les bornes + et - des piles soient correctement installées.



Installation du support de télécommande


Pour protéger la télécommande, installer le support sur une surface plane, en évitant la lumière directe.

- 1 Choisir un endroit sûr et facilement accessible.
- 2 Fixer fermement le support à l'aide des 2 vis avec un tournevis.



Méthode d'utilisation

Pointer la télécommande vers le récepteur de signal à droite de la climatisation pour la faire fonctionner.

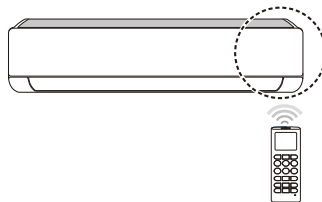

REMARQUE

- La télécommande peut commander d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. S'assurer de pointer la télécommande vers le récepteur de signal de la climatisation.
- Pour une bonne utilisation, utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signal.
- Si la fonction n'est pas prévue pour le produit, le produit n'émet aucun signal sonore lorsque vous appuyez sur la touche de cette fonction sur la télécommande à l'exception des fonctions de direction du débit d'air (SWING), d'affichage de la consommation d'énergie (kW [3 s]) et de purification d'air (AIR PUR).

Réglage de l'heure actuelle

- 1 Insérer des piles.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner les minutes.
- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

REMARQUE

- La minuterie Marche / Arrêt est disponible après avoir réglé l'heure actuelle.

Utiliser la fonction de conversion °C / °F (en option)

Cette fonction change l'unité entre °C et °F

- Appuyer et maintenir le bouton  enfoncé pendant environ 5 secondes.


Utilisation de la climatisation sans télécommande

Vous pouvez utiliser le bouton **ON/OFF** de l'unité intérieure pour faire fonctionner la climatisation si la télécommande est indisponible.


- 1 Ouvrir le couvercle avant (Type2) ou l'ailette horizontale (Type1).

- 2 Appuyer sur le bouton **ON/OFF**.

Type1

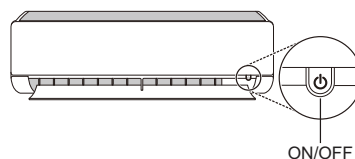

Type2

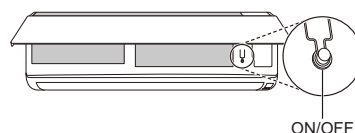

REMARQUE

- Le moteur pas à pas peut être endommagé si l'ailette horizontale s'ouvre rapidement.
- La vitesse du ventilateur est réglée trop haut.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- La température ne peut pas être modifiée lors de l'utilisation de ce bouton **ON/OFF** d'urgence.
- Pour les modèles à refroidissement seul, la température est réglée à 22 °C
- Pour les modèles à refroidissement et chauffage, la température est réglée de 22 °C à 24 °C


Utilisation de la télécommande sans fil

Vous pouvez faire fonctionner la climatisation plus facilement avec la télécommande.


1 Bouton	2 Écran d'affichage	Description	Disponible Fonction	
			une partie	Multi
	-	Pour mettre la climatisation sous / hors tension.	O	O
	88 °C	Pour régler la température ambiante souhaitée en mode refroidissement, chauffage ou basculement automatique.	O	O
MODE		Pour sélectionner le mode refroidissement.	O	O
		Pour sélectionner le mode chauffage.	O	O
		Pour sélectionner le mode déshumidification.	O	O
		Pour sélectionner le mode ventilateur.	O	O
		Pour sélectionner le mode basculement automatique / fonctionnement automatique.	O	O
JET MODE	Po	Pour changer rapidement la température ambiante.	O	O
FAN SPEED		Pour régler la vitesse du ventilateur.	O	O
		Pour régler la direction de l'air verticalement ou horizontalement.	O	O

REMARQUE

- * Les boutons peuvent être modifiés en fonction du modèle.
- Lorsque vous êtes connecté à l'unité extérieure Multi, les fonctions Affichage Énergie, Contrôle Énergie, Silencieux et Diagnostic intelligent peuvent ne pas être prises en charge.

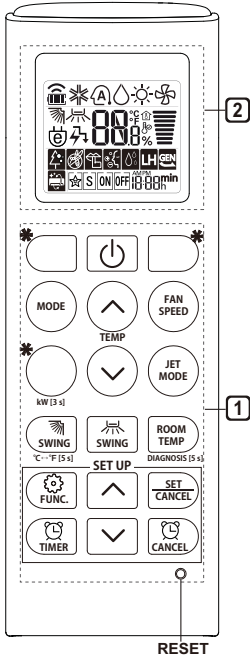

1 Bouton	2 Écran d'affichage	Description	Disponible Fonction	
			une partie	Multi
	  	Pour mettre automatiquement la climatisation sous / hors tension au moment désiré.	O	O
SET/ CANCEL	-	Pour valider / annuler les fonctions spéciales et la minuterie.	O	O
	-	Pour annuler les réglages de la minuterie.	O	O
	-	Pour régler l'heure.	O	O
*LIGHT OFF	-	Pour régler la luminosité de l'affichage de l'unité intérieure.	O	O
ROOM TEMP		Pour afficher la température ambiante.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Pour changer l'unité entre °C et °F	O	O
*COMFORT AIR		Pour régler le débit d'air pour dévier le souffle.	O	O
kW [3 s]	-	Pour définir si oui ou non afficher des informations en matière d'énergie.	O	X
*ENERGY CTRL	 88 %	Pour afficher le contrôle d'énergie.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Effectuer un diagnostic rapide de votre produit.	O	X

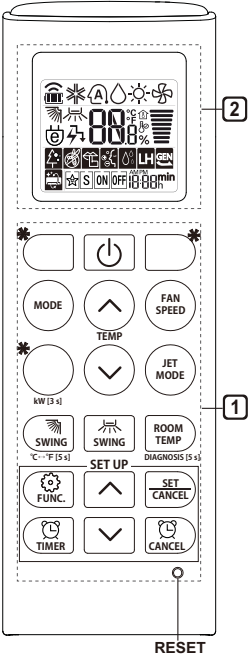

1 Bouton	2 Écran d'affichage	Description	Disponible Fonction	
			une partie	Multi
		Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur.	O (en option)	O (en option)
		Pour réduire le bruit des unités extérieures.	O	X
		Pour éliminer l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.	O	O
RESET	-	Reinitialisation des réglages de la télécommande.	O	O

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- * Les boutons peuvent être modifiés en fonction du modèle.
- Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour activer la **FUNC** sélectionnée.


Redémarrage automatique de la climatisation

Lorsque la climatisation est remise en marche après une panne de courant, cette fonction permet de restaurer les paramètres précédents.


Désactivation du redémarrage automatique

- 1 Ouvrir le couvercle avant (Type2) ou l'ailette horizontale (Type1).
- 2 Appuyer sur le bouton **ON/OFF** et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes, puis l'appareil émet deux bips et le voyant clignote deux fois 4 fois.
 - Pour réactiver la fonction, appuyer sur le bouton **ON/OFF** et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes. L'appareil émet deux signaux sonores et le voyant clignote 4 fois.

Type1

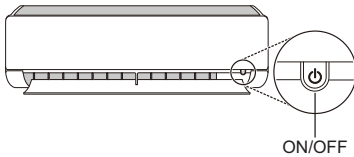

Type2

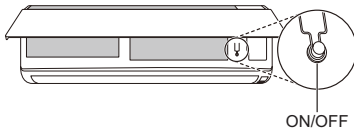


REMARQUE

- Les caractéristiques peuvent être sujetes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- Si vous appuyez et maintenez le bouton **ON/OFF** pendant 3 à 5 secondes au lieu de 6 secondes, l'appareil passe en test. Durant le test, l'unité souffle l'air de refroidissement fort pendant 18 minutes, puis revient aux réglages d'usine par défaut.

Utilisation de la fonction mode

Cette fonction vous permet de sélectionner la fonction désirée.

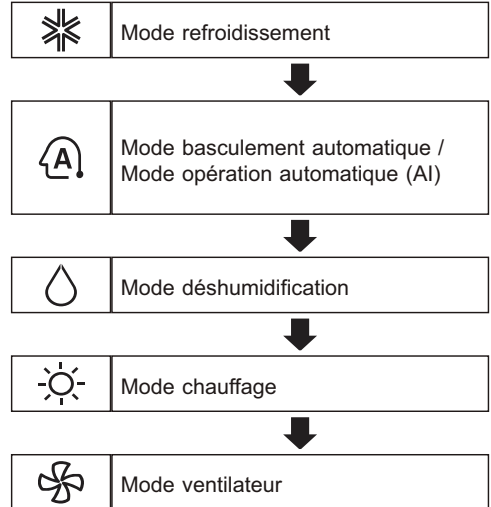

Mode refroidissement

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
 - ❄️ s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.

Fonctionnement automatique (Intelligence Artificielle)

Modèle Multi

Avec ce mode de fonctionnement, le système est automatiquement géré par les commandes électroniques.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode fonctionnement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Mode basculement automatique

Modèle Mono Split

Ce mode change automatiquement le mode pour maintenir la température réglée à ± 2 °C

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode basculement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Mode déshumidification

Ce mode élimine l'excès d'humidité d'un environnement très humide ou pendant la saison des pluies, afin d'éviter le développement de moisissures. Ce mode permet de régler automatiquement la température ambiante et la vitesse du ventilateur afin de maintenir un niveau d'humidité optimal.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode déshumidification.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante, elle est ajustée automatiquement.
- La température ambiante ne s'affiche pas sur l'écran d'affichage.
- En mode déshumidification, il se peut que le compresseur et le ventilateur intérieur ne fonctionnent pas lorsque la température ambiante est inférieure à 24 °C

Mode chauffage

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode chauffage.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

REMARQUE

-  sera affichée sur l'unité intérieure lors du Dégivrage.
- De plus, cette indication sera affichée sur l'unité intérieure:
 - Lors du préchauffage.
 - Lorsque la température ambiante a atteint la température réglée.

Mode ventilateur

Ce mode fait uniquement circuler l'air à l'intérieur sans changer la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode ventilateur.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Utilisation de la fonction mode jet

Changement rapide de température ambiante

Cette fonction vous permet de rafraîchir rapidement l'air intérieur pendant l'été ou de le réchauffer rapidement pendant l'hiver.

- La fonction mode jet est disponible avec mode refroidissement, chauffage et déshumidification.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode désiré.
- 3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Le Mode Chauffage Jet n'est pas disponible sur certains modèles.
- En mode de refroidissement jet, une air fort souffle pendant 30 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la température est définie sur 18 °C
Si vous souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton  ou .
- En mode chauffage jet, une air fort souffle pendant 30 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la température est définie sur 30 °C
Si vous souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton  ou .
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

Réglage de la vitesse du ventilateur

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Écran d'affichage	Vitesse
	Haut
	Moyen-Haut
	Moyen
	Moyen-Bas
	Bas
-	Vent naturel

REMARQUE

- La vitesse du ventilateur à l'air naturel s'ajuste automatiquement.



- Les icônes de vitesse du ventilateur s'affichent sur certaines unités intérieures.



- L'affichage de l'unité intérieure s'affiche 5 secondes seulement et revient à la température réglée sur certains modèles.

Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

Cette fonction permet de régler le sens du flux d'air verticalement (horizontalement).

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton  et sélectionner le sens souhaité.
 - Sélectionner  pour régler automatiquement le sens d'écoulement de l'air.

REMARQUE

- Le réglage horizontal du sens du flux d'air peut ne pas être supporté selon le modèle.
- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut provoquer une défaillance de l'appareil.
- Si vous redémarrez la climatisation, elle commence à fonctionner selon le sens d'écoulement de l'air précédemment réglé, de sorte que le déflecteur d'air peut ne pas correspondre à l'icône affichée sur la télécommande. Si cela se produit, appuyer sur le bouton  ou  pour régler à nouveau le sens d'écoulement de l'air.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Réglage de la minuterie Marche / Arrêt

Cette fonction règle la climatisation pour s'activer / se désactiver automatiquement au moment désiré.

Les minuterie de Mise en marche/Arrêt peuvent être réglées ensemble.

Réglage de la minuterie Marche

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton .
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner les minutes.
- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.
 - Après réglage de la minuterie, l'heure actuelle et l'icône **ON** s'affichent sur l'écran d'affichage, indiquant que l'heure souhaitée est réglée.

Annulation de la minuterie Marche

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton .
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

Réglage de la minuterie Arrêt

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton .
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner les minutes.
- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.
 - Après réglage de la minuterie, l'heure actuelle et l'icône **OFF** s'affichent sur l'écran d'affichage, indiquant que l'heure souhaitée est réglée.

REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez la minuterie simple.

Annulation de la minuterie d'arrêt

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton .
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

Annulation du réglage de la minuterie

- Appuyer sur le bouton  pour annuler tous les réglages de la minuterie.

Utilisation de la fonction de mise en veille (en option)

Cette fonction met automatiquement la climatisation hors tension lorsque vous allez dormir.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton .
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).
- 4 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

-  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- L'affichage de l'unité intérieure s'affiche de 1H à 7H pendant seulement 5 secondes puis revient à la température de réglage.
- En mode refroidissement et déshumidification, la température augmente de 1 °C au bout de 30 minutes et 1 °C de plus au bout de 30 minutes pour un sommeil plus confortable.
- La température augmente de 2 °C par rapport à la température préréglée.
- Bien que la remarque de vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.

Utilisation de la fonction de minuterie simple (en option)

Cette fonction met automatiquement la climatisation hors tension lorsque vous allez dormir.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton .
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).
- 4 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez la minuterie à l'arrêt.

Utilisation de la fonction d'affichage d'énergie (en option)

Cette fonction affiche la quantité d'électricité produite sur l'affichage intérieur lorsque l'appareil fonctionne.

Afficher la consommation d'énergie actuelle

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton  et le maintenir pendant environ 3 secondes.
 - La consommation de puissance instantanée () s'affiche pendant un certain temps sur certaines unités intérieures.

REMARQUE

- Elle n'est pas affichée sur la télécommande sans fil.
- L'unité de la valeur affichée est kW.
- Si elle est supérieure à 99 kW, soit la plage d'expression, la maintenir à 99 kW.
- Afficher une puissance inférieure à 10 kW avec une unité de 0,1 kW, et afficher une puissance supérieure à 10 kW avec une unité de 1 kW.
- La puissance réelle peut différer de la puissance affichée.
- Lorsque vous êtes connecté à l'unité extérieure Multi, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Eteindre le voyant d'affichage de l'unité intérieure (en option)

Luminosité de l'écran d'affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

- Appuyer sur le bouton **LIGHT OFF**.

REMARQUE

- Activez/désactivez l'écran.

Utilisation de la fonction air confort (en option)

Fonctionnement de l'aillette confort

Cette fonction règle facilement l'aillette sur une position prédéfinie pour dévier l'air alimenté afin qu'il ne souffle pas directement sur les occupants de la pièce.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **COMFORT AIR** pour sélectionner la direction désirée.
 -  ou  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

-  ou  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE** ou **JET MODE**.
- Cette fonction est désactivée et l'oscillation automatique dans le sens vertical est réglée lorsque vous appuyez sur le bouton .
- Lorsque cette fonction est désactivée, l'aillette horizontale fonctionne automatiquement en fonction du mode de réglage.

Utilisation de la fonction contrôle de l'énergie (en option)


- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton **ENERGY CTRL**.
 - Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **ENERGY CTRL** pour sélectionner chaque étape.

REMARQUE

- 1ère étape : La puissance est réduite de 20 % par rapport à la puissance nominale.
– 80 % s'affiche sur l'écran.
- 2ème étape : La puissance est réduite de 40 % par rapport à la puissance nominale.
– 60 % s'affiche sur l'écran.
- 3ème étape (en option) : La puissance est réduite de 60 % par rapport à la puissance nominale.
– 40 % s'affiche sur l'écran.
- L (1ère étape), LL (2ème étape) s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement.
- La capacité peut diminuer lorsque le mode de contrôle de l'énergie est sélectionné.
- La température désirée s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **FAN SPEED**, (↑) ou (↓).
- La température ambiante s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **ROOM TEMP**.
- Lorsque vous êtes connecté à l'unité extérieure Multi, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Utilisation de fonctions spéciales

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC** pour sélectionner la fonction désirée.
- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

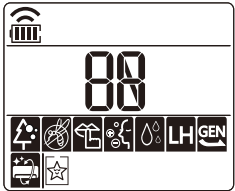

Écran d'affichage	Description
	Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur.
	Pour réduire le bruit des unités extérieures.
	Pour éliminer l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Certaines fonctions peuvent fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Annulation de fonctions spéciales

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC** pour sélectionner la fonction désirée.
- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler la fonction.

Utilisation de la fonction de purification de l'air

Ces fonctions fournissent un air propre et frais par des particules d'ions et un filtre.

Fonction	Affichage	Description
Ioniseur		Des particules d'ions de l'ioniseur stérilisent les bactéries aériennes et d'autres substances nocives.
Plasma		Il élimine des contaminants microscopiques de l'air entrant complètement pour fournir un air propre et frais.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser cette fonction sans mettre la climatisation en marche.
- Le voyant plasma et le voyant de refroidissement s'allument lorsque l'Évacuation de la fumée / Plasma est en fonctionnement sur certains modèles.
- Ne pas toucher l'ioniseur pendant le fonctionnement.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Utilisation de la fonction silence

Cette fonction évite des réclamations potentielles par des voisins, réduisant le bruit des unités extérieures.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE**, **ENERGY CTRL** ou **JET MODE**.
- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement, chauffage, basculement automatique, fonctionnement automatique.
- Lorsque vous êtes connecté à l'unité extérieure Multi, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Utilisation de la fonction nettoyage automatique

En mode de refroidissement et déshumidification, de l'humidité est générée à l'intérieur de l'unité intérieure. Cette fonction supprime cette humidité.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque la fonction nettoyage automatique est en marche.
- Si vous mettez l'appareil hors tension, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes et nettoie l'intérieur de l'unité intérieure.

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou **ThinQ**.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

Réglages

Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.


REMARQUE

- Si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur d'accès à Internet ou de mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.


Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

- 1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi),
 - Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.

- 2 Désactiver les **Données Mobiles** ou les **Données cellulaires** sur votre smartphone.

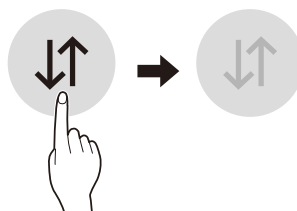

- 3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

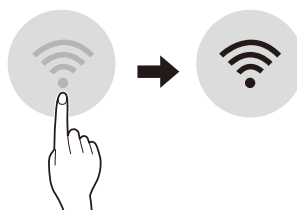

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône  s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.

- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Installation de l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

1 Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.

2 Placer le micro de votre smartphone près du logo  ou .

3 Appuyez et maintenez le bouton **DIAGNOSIS [5 s]** pendant au moins 5 secondes tout en tenant le micro du smartphone sur le logo jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.

- Maintenir le smartphone en place jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.

4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE


- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
- Assurez vous d'être à une distance minimum de l'unité, et de limiter les bruits périphériques, sans quoi le téléphone ne pourra interpréter efficacement le signal sonore.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

Si la climatisation n'est pas utilisée pendant une période prolongée, sécher la climatisation pour la maintenir en meilleure condition. Nettoyer régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir toute panne.

- Sécher la climatisation en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures et débrancher l'alimentation. Si l'humidité reste dans ses composants, elle peut subir des dommages internes.
- Avant d'utiliser à nouveau la climatisation, sécher ses composants internes en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures. Cela aidera à enlever l'odeur produite par l'humidité.

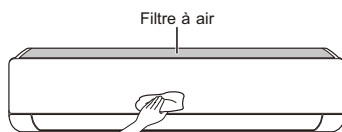

- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines
Ioniseur (en option)	Utiliser un coton-tige sec pour enlever toute la poussière.	Tous les 6 mois
Unité intérieure	Nettoyer la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Un professionnel doit nettoyer le bac de récupération des condensats.	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le tuyau de récupération des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacer les piles de la télécommande.	Une fois par an
Unité extérieure	Un professionnel doit nettoyer les serpentins de l'échangeur thermique et les aérations (consulter un technicien).	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le ventilateur.	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le bac de récupération des condensats.	Une fois par an
	Un professionnel doit vérifier que tout l'ensemble de ventilateur soit bien serré.	Une fois par an
	Nettoyer les composants électriques avec de l'air.	Une fois par an

REMARQUE

- Lorsque vous nettoyez les filtres, ne jamais utiliser d'eau supérieure à 40 °C. Cela peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Ne jamais utiliser de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Cela peut endommager la surface du produit.

Nettoyer le filtre à air

Nettoyer les filtres à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.


REMARQUE

- Quand il est plié, le filtre à air peut être abîmé.
- Lorsque le filtre à air n'est pas monté correctement, la poussière et d'autres substances entrent dans l'unité intérieure.


Type1

Si vous regardez l'unité intérieure du dessus, le filtre supérieur peut être assemblé facilement.


- 1 Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.
- 2 Tenir le bouton du filtre à air, le soulever légèrement.

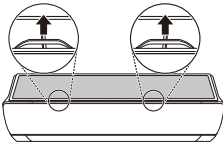


- 3 Le retirer de l'unité intérieure.



- 4 Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau tiède avec un détergent neutre.
- 5 Sécher le filtre à l'ombre.
- 6 Insérer les crochets du filtre à air dans le couvercle avant.

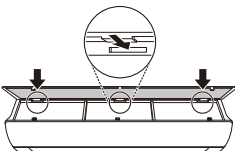


- 7 Enfoncer les crochets pour assembler le filtre à air.

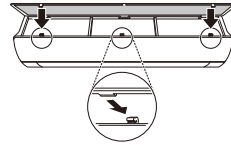


- 8 Vérifier l'assemblage correct du filtre à air sur le côté du couvercle avant.

Type2

- 1 Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrir le couvercle avant.
 - Soulever légèrement les deux côtés du couvercle.
- 3 Maintenir les boutons des filtres à air, les tirer légèrement vers le bas et les enlever de l'unité intérieure.

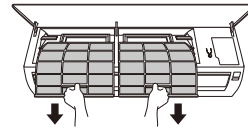

- 4 Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau tiède avec un détergent neutre.
- 5 Sécher les filtres à l'ombre.
- 6 Insérer les crochets des filtres à air dans le couvercle avant.

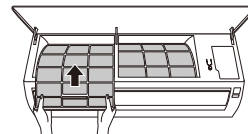

- 7 Vérifier l'assemblage correct des filtres à air sur le côté du couvercle avant.

Fonction d'autodiagnostic

Ce produit a une fonction d'autodiagnostic intégrée. Si une erreur se produit, le voyant de l'unité intérieure clignote par intervalles de 2 secondes. Si cela se produit, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Symptômes	Causes possibles et solution
La climatisation ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'unité. Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	Fuites d'eau de l'unité intérieure, même lorsque le niveau d'humidité est faible. Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou il génère une chaleur excessive. Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, sol) ou un fusible n'est pas correctement exploité. Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	L'unité génère un code d'erreur d'après son autodiagnostic. Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
La climatisation ne fonctionne pas.	La climatisation est débranchée. Vérifier si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les isolateurs électriques sont allumés.
	Un fusible a explosé, ou l'alimentation électrique est bloquée. Remplacer le fusible ou vérifier si le disjoncteur a sauté.
	Une panne de courant est survenue. - En cas de panne de courant, mettre la climatisation hors tension. - Lorsque le courant est rétabli, attendre 3 minutes puis remettre la climatisation sous tension.
	La tension est trop élevée ou trop faible. Vérifier si le disjoncteur a sauté.
	La climatisation a été automatiquement mise hors tension à une heure prédéfinie. Mettre la climatisation sous tension.
	Vérifier que les piles soient bien placées. - S'assurer que les piles soient correctement insérées dans votre télécommande. - Si les piles sont correctement placées, mais que la climatisation ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles et réessayer.

Symptômes	Causes possibles et solution
La climatisation ne dégage pas d'air frais.	L'air ne circule pas correctement. • S'assurer qu'il n'y ait pas rideaux, stores ou meubles qui obstruent l'avant de la climatisation.
	Le filtre à air est sale. • Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. • Pour plus d'informations, voir « Nettoyer le filtre à air ».
	La température ambiante est trop élevée. • En été, le refroidissement de l'air intérieur peut nécessiter un certain temps. Dans ce cas, sélectionner le mode Jet pour refroidir rapidement l'air intérieur.
	L'air froid s'échappe de la pièce. • S'assurer que l'air froid s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température souhaitée est supérieure à la température actuelle. • Régler la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité. • Éviter d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode ventilateur est sélectionné. • En mode ventilateur, l'air souffle de la climatisation sans refroidir ou chauffer l'air intérieur. • Changer le mode de fonctionnement en refroidissement.
	La température extérieure est trop élevée. • L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode jet ou fonctionnement automatique est sélectionné. • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.
La température ne peut pas être ajustée.	Le mode de mode Jet ou Ventilateur est sélectionné. • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
La climatisation s'arrête en cours de fonctionnement.	La climatisation se met soudainement hors tension. • La fonction Minuterie peut être expirée, ce qui met l'appareil hors tension. Vérifier les paramètres de la minuterie
	Une panne de courant a eu lieu pendant le fonctionnement. • Attendre que l'électricité revienne. Si la fonction de Redémarrage automatique est activée, votre appareil reprendra sa dernière opération plusieurs minutes après le rétablissement de l'électricité.

Symptômes	Causes possibles et solution
L'unité intérieure est toujours en fonctionnement même lorsque l'alimentation a été coupée.	La fonction Nettoyage automatique est en cours d'utilisation. • Laisser la fonction Nettoyage automatique continuer car elle supprime toute trace d'humidité à l'intérieur de l'unité intérieure. Si vous ne voulez pas cette fonctionnalité, vous pouvez mettre l'appareil hors tension.
La sortie d'air de l'unité intérieure produit un brouillard.	L'air refroidi dans la climatisation fait du brouillard. • Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
Fuites d'eau de l'unité extérieure.	Dans les opérations de chauffage, l'eau de condensation tombe de l'échangeur thermique. • Ce symptôme nécessite l'installation d'un tuyau de vidange sous le carter de base. Contacter l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations	Un dé clic se fait entendre lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion. Bruit de grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure craquent quand elles se rétrécissent ou se dilatent en raison de changements brusques de température. Bruit de circulation ou de soufflage : Il s'agit du passage du fluide frigorigène à travers le conditionneur d'air. • Ce sont des symptômes normaux. Le bruit va s'arrêter.
L'unité intérieure dégage une odeur.	Des odeurs (comme la fumée de cigarette) peuvent être absorbées dans l'unité intérieure et libérées dans le flux d'air. • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contacter un réparateur habilité pour nettoyer votre échangeur thermique.
La climatisation ne dégage pas d'air chaud.	Lorsque le mode Chauffage démarre, l'ailette est presque fermée, et l'air ne sort pas, même si l'unité extérieure est en marche. • Ce symptôme est normal. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler vers l'unité intérieure.
	L'unité extérieure est en mode Dégivrage. • En mode Chauffage, la glace / le gel s'accumule sur les bobines lorsque la température extérieure baisse. Cette fonction supprime une couche de givre sur la bobine et devrait nécessiter environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop faible. • L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

Symptômes	Causes possibles et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect. • Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone. • Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée. • Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Haushaltsgeräts sorgfältig durch und halten Sie sie griffbereit, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

TYP: WANDGERÄT STYLIST

Übersetzung der ursprünglichen Instruktion

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN	3
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	3
BETRIEB	11
Bedienungshinweise	11
Bauteile und Funktionen	11
Funkfernbedienung	12
Die Klimaanlage automatisch neu starten	17
Verwendung der Modusfunktion	17
Verwendung der Funktion Jet-Betrieb.....	19
Verwendung der Funktion Lüftergeschwindigkeit	20
Verwendung der Funktion Luftstromrichtung	20
Einstellung des Ein-/Aus-Zeitprogramm	21
Verwendung der Schlaffunktion (Option)	22
Verwendung der Funktion Einfacher Timer (Option).....	22
Verwendung der Funktion Energieanzeige (Option)	23
Verwendung der Funktion Licht aus (Option).....	23
Verwendung der Funktion Komfortluft (Option).....	23
Verwendung der Funktion Energiesteuerung (Option).....	24
Verwendung von Spezialfunktionen.....	24
INTELLIGENTE FUNKTIONEN	26
LG ThinQ-App.....	26
Smart Diagnosis.....	28
WARTUNG	29
Den Luftfilter reinigen.....	31
FEHLERBEHEBUNG	32

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden. Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

 Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG

Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Kinder im Haushalt

Dieses Haushaltsgerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder haben dafür eine Einweisung von jemandem erhalten, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Haushaltsgerät nicht spielen.

Für die Verwendung in Europa:

Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.

Installation

- Installieren Sie die Klimaanlage nicht auf einer instabilen Fläche oder an einem Ort, wo die Gefahr besteht, dass sie herunterfällt.
- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, wenn Sie die Klimaanlage installieren oder versetzen.
- Sorgen Sie für eine sichere Installation der Platte und der Abdeckung des Schaltkastens.
- Installieren Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort, an dem brennbare Flüssigkeiten oder Gase wie beispielsweise Benzin, Propan, Farbverdünnungsmittel usw. gelagert werden.
- Stellen Sie sicher, dass beim Installieren der Klimaanlage die Leitung und das Netzkabel, die die Innen- und Außengeräte verbinden, nicht zu fest angezogen sind.
- Verwenden Sie einen Standard-Leistungsschalter und eine Standard-Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage entsprechen.
- Geben Sie außer dem spezifischen Kühlmittel keine Luft oder Gas in die Anlage.
- Verwenden Sie nicht brennbares Gas (Stickstoff) für Leckprüfung und Entlüftung; die Verwendung von brennbarem Gas kann einen Brand oder Explosionen verursachen.
- Die Kabelanschlüsse drinnen und draußen müssen fest gesichert sein und das Kabel muss richtig verlegt werden, damit es nicht durch Gewalt aus den Anschlussklemmen gezogen werden kann. Falsche oder lose Anschlüsse können Hitze oder Brand verursachen.

- Installieren Sie eine geeignete Steckdose und einen dafür bestimmten Leistungsschalter, bevor Sie die Klimaanlage einsetzen.
- Schließen Sie den Masseleiter nicht an eine Gasleitung, einen Blitzableiter oder einen Telefon-Masseleiter an.
- Die feste Verkabelung muss gemäß der Verdrahtungsregeln Möglichkeiten zur Abschaltung beinhalten.

Betrieb

- Achten Sie darauf, nur die in der Ersatzteilliste aufgeführten Teile zu verwenden. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu modifizieren.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf das Außengerät klettern oder auf das Außengerät einschlagen.
- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie nur das Kühlmittel, das auf dem Schild der Klimaanlage angegeben ist.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Gerätes ab, wenn von der Klimaanlage ungewöhnliche Geräusche, Geruch oder Rauch ausgehen.
- Lassen Sie keine brennbaren Stoffe wie Benzin, Benzol oder Verdünner in der Nähe der Klimaanlage.
- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, wenn die Klimaanlage mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Setzen Sie die Klimaanlage nicht über längere Zeit auf engem Raum ohne richtige Belüftung ein.
- Lüften Sie bei einem Gasleck (wie Freon, Propangas, Flüssiggas usw.) ausgiebig, bevor Sie die Klimaanlage wieder benutzen.
- Wenden Sie sich zur Innenreinigung an ein autorisiertes Servicezentrum oder an den Händler. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann zu Korrosion oder Schäden an der Anlage führen.
- Achten Sie darauf, ausreichend zu lüften, wenn die Klimaanlage und ein Heizgerät wie beispielsweise eine Heizung gleichzeitig verwendet werden.

- Blockieren Sie den Ein- oder Ausgang des Luftstroms nicht.
- Bei laufendem Betrieb niemals Hände oder Gegenstände in den Ein-oder Ausgang der Klimaanlage stecken.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel weder schmutzig, noch lose oder defekt ist.
- Berühren, bedienen oder reparieren Sie die Klimaanlage nie mit nassen Händen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie keine Heizung oder andere Heizgeräte in die Nähe des Netzkabels.
- Verändern oder verlängern Sie das Netzkabel nicht. Stromkabel, die Kratzer oder eine mangelhafte Isolierung aufweisen, können zu einem Brand oder Stromschlag führen. Sie sollten unbedingt ausgetauscht werden.
- Schalten Sie bei einem Stromausfall oder einem Gewitter sofort die Stromversorgung ab.
- Es muss gewährleistet werden, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht abgezogen oder beschädigt werden kann.
- Kältemittel- und Wasserrohre oder sonstige interne Bauteile während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht berühren.

Wartung

- Sprühen Sie zur Reinigung der Anlage niemals Wasser direkt auf das Produkt.
- Trennen Sie vor der Reinigung oder Wartung die Stromversorgung und warten Sie, bis der Lüfter anhält.

Technische Sicherheit

- Von nicht autorisierten Personen durchgeführte Installation oder Reparaturen können für Sie und andere zu Gefahren führen.
- Die im Handbuch enthaltenen Informationen sind für einen qualifizierten Servicetechniker vorgesehen, der mit den Sicherheitsverfahren vertraut und mit den richtigen Werkzeugen und Prüfgeräten ausgerüstet ist.
- Wenn die Anleitung in diesem Handbuch nicht gelesen und nicht befolgt wird, kann dies zu Fehlfunktionen der Anlage, materiellen Schäden, Verletzungen und/oder zum Tod führen.
- Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsvorschriften installiert werden.
- Wenn das Netzkabel ersetzt werden soll, dürfen die Austauscharbeiten nur von autorisiertem Personal und mit Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.
- Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein, um das Risiko von Stromschlägen zu minimieren.
- Schneiden oder entfernen Sie die Erdungszinke nicht vom Netzstecker.
- Wenn Sie den Adapter-Masseanschluss an der Wandsteckdose befestigen, erdet die Deckschraube das Gerät nicht, außer die Deckschraube ist aus Metall, isoliert, und die Wandsteckdose wird über Hausverkabelung geerdet.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Klimaanlage ordnungsgemäß geerdet ist, lassen Sie die Wandsteckdose und Schaltung von einem Elektriker überprüfen.
- Die Kühlmittel die in der Anlage eingesetzt werden, erfordern besondere Entsorgungsverfahren. Wenden Sie sich vor der Entsorgung an einen Service-Partner oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.

ACHTUNG

Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Installation

- Installieren Sie das Klimagerät nicht in einem Gebiet, wo es direktem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.
- Installieren Sie den Ablaufschlauch richtig, damit das Kondenswasser problemlos ablaufen kann.
- Seien Sie vorsichtig beim Auspacken oder Installieren der Klimaanlage.
- Berühren Sie bei der Installation oder Reparatur kein auslaufendes Kühlmittel.
- Transportieren Sie die Klimaanlage mit zwei oder mehr Personen oder benutzen Sie einen Gabelstapler.
- Installieren Sie das Außengerät so, dass es vor direktem Sonnenlicht geschützt wird. Platzieren Sie das Innengerät so, dass es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial, wie beispielsweise Schrauben, Nägel oder Batterien, nach der Installation oder Reparatur sicher mit der richtigen Verpackung.
- Installieren Sie das Klimagerät an einer Stelle, wo das Geräusch vom Außengerät die Nachbarn nicht belästigen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Streit mit den Nachbarn kommen.

Betrieb

- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Filter installiert ist, bevor Sie die Klimaanlage laufen lassen.
- Überprüfen Sie die Klimaanlage nach der Installation oder Reparatur auf Kühlmittel-Leckagen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Klimaanlage.
- Benutzen Sie für die Fernbedienung keine verschiedenen Batterienarten oder alte und neue Batterien.
- Lassen Sie die Klimaanlage bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei offenem Fenster nicht über längere Zeit laufen.
- Benutzen Sie bei einem Flüssigkeitsleck in der Batterie die Fernbedienung nicht. Wenn Ihre Kleidung oder Haut mit der auslaufenden Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie sie mit sauberem Wasser ab.
- Setzen Sie Personen, Tiere oder Pflanzen nicht über längere Zeit dem kalten oder warmen Wind der Klimaanlage aus.
- Wenn die ausgelaufene Batterieflüssigkeit verschluckt wurde, waschen Sie den Mund innen gründlich aus und konsultieren einen Arzt.
- Trinken Sie kein Wasser, das aus der Klimaanlage abgelassen wurde.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für spezielle Zwecke, wie beispielsweise Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken, usw. Es ist eine Klimaanlage für Verbraucherzwecke, kein Präzisionskühlsystem. Es besteht die Gefahr von Beschädigung oder Verlust von Eigentum.
- Laden Sie die Batterien nicht wieder auf und zerlegen Sie sie nicht.

Wartung

- Berühren Sie beim Entfernen des Luftfilters keine Metallteile an der Klimaanlage.
- Verwenden Sie bei der Reinigung, Wartung oder Reparatur der Klimaanlage in der Höhe einen stabilen Stuhl oder eine Leiter.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Klimaanlage niemals aggressive Reinigungsmittel oder Lösungsmittel oder Spritzwasser. Verwenden Sie einen weichen Lappen.


Bedienungshinweise

Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie die Innenräume nicht übermäßig. Dies kann Ihrer Gesundheit schaden und mehr Strom verbrauchen.
- Schließen Sie bei Sonneneinstrahlung die Jalousien oder Vorhänge, wenn die Klimaanlage läuft.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, wenn die Klimaanlage läuft.
- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, damit die Innenraumluft zirkulieren kann.
- Erhöhen Sie kurzfristig die Geschwindigkeit der Klimaanlage, um die Umgebungsluft schnell abzukühlen oder aufzuwärmen.
- Lüften Sie regelmäßig, damit sich die Luftqualität in den Innenräumen nicht verschlechtert, wenn die Klimaanlage über längere Zeit läuft.
- Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter angesammelt haben, können den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geräts verringern.


Bauteile und Funktionen

Innengerät

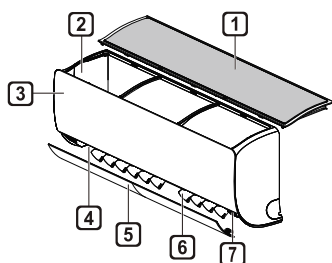

- 1** Luftfilter
- 2** Lufteinlass
- 3** Vordere Abdeckung
- 4** Luftauslass
- 5** Luftleitblech (horizontaler Flügel)
- 6** Luftleitblech (vertikaler Lüftungsschlitze)
- 7** Ein-/Aus-Taste

Außengerät

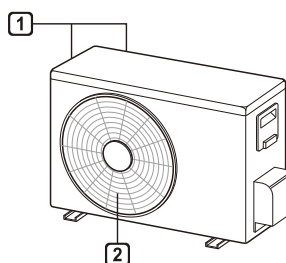

- 1** Lufteinlassöffnungen
- 2** Luftauslassöffnungen

HINWEIS


- Die Anzahl und Lage der Betriebslampen können je nach Modell der Klimaanlage variieren.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Funkfernbedienung


Einlegen der Batterien

Wenn der Anzeigebildschirm der Fernbedienung anfängt zu verblassen, tauschen Sie die Batterien aus. Legen Sie AAA (1,5 V) Batterien ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

- 1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.




- 2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Pole der Batterien korrekt liegen.



Installieren des Fernbedienungshalters


Um die Fernbedienung zu schützen, installieren Sie den Halter an einer vor direktem Sonnenlicht geschützten Stelle.

- 1 Wählen Sie einen sicheren und leicht zugänglichen Platz.
- 2 Schrauben Sie den Halter mit 2 Schrauben mit einem Schraubenzieher fest.



Bedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger an der rechten Seite der Klimaanlage, um sie zu steuern.

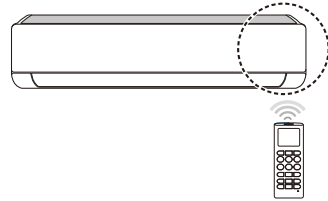

HINWEIS

- Die Fernbedienung kann weitere elektronische Geräte steuern, wenn Sie die Fernbedienung auf sie richten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger der Klimaanlage richten.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Signalübermittlers und -empfängers ein weiches Tuch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Falls eine Funktion bei Ihrem Produkt nicht verfügbar ist, ertönt kein Piepton vom Gerät, wenn die entsprechende Taste für eine solche Funktion auf der Fernbedienung gedrückt wird. Dies gilt nicht für die Funktionen Luftstrom-Richtung (SWING), Energieanzeige (KW [3 s]) und Luftreinigung (4).

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

- 1 Legen Sie die Batterien ein.
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 2 Drücken Sie die Taste  oder , um die Minuten zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CANCEL**.

HINWEIS

- Nach der Einstellung der aktuellen Zeit steht der Ein-/Aus-Timer zur Verfügung.

Verwendung der °C/°F Konvertierungsfunktion (Option)

Mit dieser Funktion kann die angezeigte Einheit (°C oder °F) geändert werden.

- Drücken und halten Sie die Taste  für etwa 5 Sekunden.


Bedienung der Klimaanlage ohne Fernbedienung

Sie können die Taste **ON/OFF** auf dem Innengerät verwenden, um die Klimaanlage zu bedienen, wenn die Fernbedienung nicht zur Verfügung steht.


- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (Typ2) oder den horizontalen Flügel (Typ1).

- 2 Drücken Sie die Taste **ON/OFF**.

Typ1

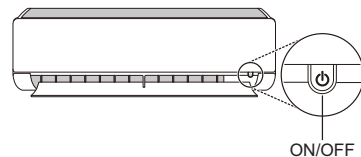

Typ2

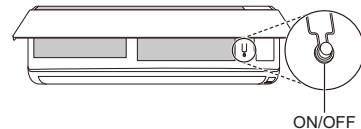


HINWEIS

- Möglicherweise ist der Schrittmotor defekt, wenn sich der horizontale Flügel sehr schnell öffnet.
- Die Geschwindigkeit des Lüfters ist zu hoch eingestellt.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Bei Verwendung der **ON/OFF** Taste kann die Temperatur nicht verändert werden.
- Bei Modellen, die nur kühlen, ist die Temperatur auf 22 °C eingestellt.
- Bei Kühl- und Heizmodellen ist die Temperatur auf 22 °C bis 24 °C eingestellt.

Verwendung der Funkfernbedienung


Sie können die Klimaanlage mit der Fernbedienung bequemer bedienen.

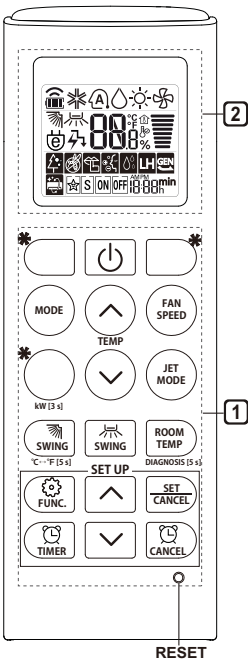


1 Taste	2 Anzeige	Beschreibung	Verfügbare Funktions	
			Single Split	Mehrfach
	-	Um die Klimaanlage ein-/auszuschalten.	☐	☐
	88 °C	Um die gewünschte Raumtemperatur im Kühl-, Heiz- oder automatischen Umschaltmodus einzustellen.	☐	☐
MODE		Um den Kühlmodus auszuwählen.	☐	☐
		Um den Heizmodus auszuwählen.	☐	☐
		Um den Entfeuchtungsmodus auszuwählen.	☐	☐
		Um den Lüftermodus auszuwählen.	☐	☐
		Um den automatischen Umschaltmodus/ automatischen Betriebsmodus zu wählen.	☐	☐
JET MODE	Po	Um die Raumtemperatur schnell zu ändern.	☐	☐
FAN SPEED		Um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.	☐	☐
		Um die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einzustellen.	☐	☐

HINWEIS

- * Tasten können sich entsprechend der Art des Modells ändern.
- Bei Anschluss an ein Multi-Außengerät werden die Funktionen Energieanzeige, Kontrolle des Stromverbrauchs, Leiser Betrieb und Smart-Diagnose u. U. nicht unterstützt.

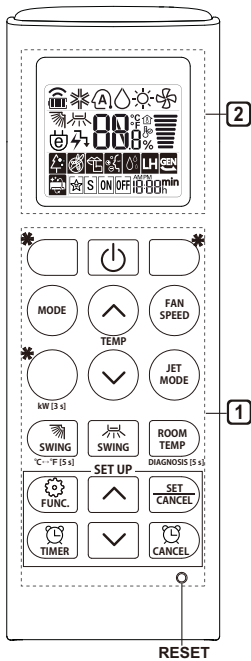

1 Taste	2 Anzeige	Beschreibung	Verfügbare Funktionen	
			Single Split	Mehrfach
	S ON OFF	Um die Klimaanlage zur gewünschten Zeit automatisch ein-/ auszuschalten.	O	O
SET/ CANCEL	-	Um Spezialfunktionen und Timer einzustellen/ zu löschen.	O	O
	-	Um die Timer-Einstellungen zu löschen.	O	O
	-	Um die Zeit einzustellen.	O	O
*LIGHT OFF	-	Um die Helligkeit der Anzeige auf dem Innengerät einzustellen.	O	O
ROOM TEMP		Um die Raumtemperatur anzuzeigen.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Um die angezeigte Einheit (°C oder °F) zu ändern.	O	O
*COMFORT AIR		Um den Luftstrom einzustellen und abzulenken.	O	O
kW [3 s]	-	Zur Einstellung, ob Informationen in Bezug auf Energie angezeigt werden sollen oder nicht.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Um Strom einzusparen.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Um die Wartungsinformationen eines Produkts bequem zu überprüfen.	O	X

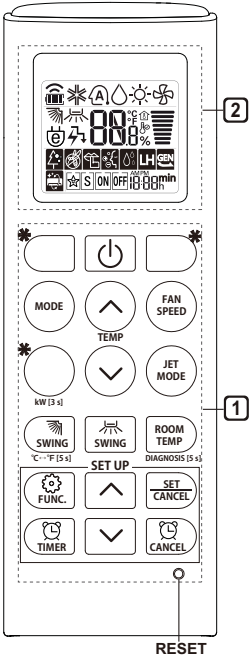

1 Taste	2 Anzeige	Beschreibung	Verfügbare Funktionen	
			Single Split	Mehrfach
		Der Plasmafilter verwendet Ionen, um dabei zu helfen, die Innenluftqualität zu verbessern.	O (Option)	O (Option)
		Um das Geräusch des Außengeräts zu dämpfen.	O	X
		Um die Feuchtigkeit zu entfernen, die im Innengerät erzeugt wurde.	O	O
RESET	-	Um die Einstellungen der Fernbedienung zurückzusetzen.	O	O

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- * Tasten können sich entsprechend der Art des Modells ändern.
- Drücken Sie die Schaltfläche **SET/CANCEL**, um die ausgewählte **FUNC** zu steuern.


Die Klimaanlage automatisch neu starten

Wenn die Klimaanlage nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird, stellt diese Funktion die vorherigen Einstellungen wieder her.


Deaktivierung des automatischen Neustarts

- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (Typ2) oder den horizontalen Flügel (Typ1).
- 2 Drücken und halten Sie die Taste **ON/OFF** 6 Sekunden lang gedrückt, dann piept das Gerät zweimal und die Lampe blinkt zweimal hintereinander viermal auf.
 - Zur Neuaktivierung der Funktion drücken Sie die Taste **ON/OFF** und halten sie 6 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät piept zweimal und die Lampe blinkt viermal.

Typ1

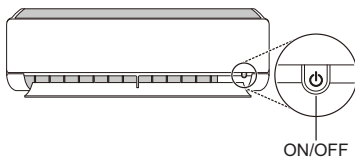

Typ2

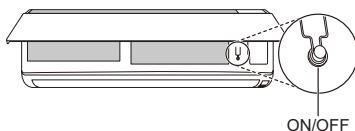


HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Wenn Sie die Taste **ON/OFF** drücken und für 3 bis 5 Sekunden anstatt 6 Sekunden gedrückt halten, schaltet das Gerät in den Testbetrieb. Im Testbetrieb bläst das Gerät 18 Minuten lang starke Kühlluft aus und wird dann wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Verwendung der Modusfunktion

Mit dieser Funktion können Sie die gewünschte Funktion wählen.

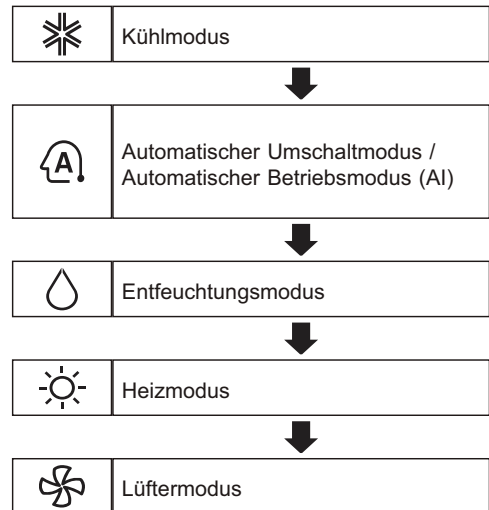

Kühlmodus

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den Kühlmodus zu wählen.
 - ❄️ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste ⬆️ oder ⬇️, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Automatischer Betrieb (Künstliche Intelligenz)

Mehrfachgerät

In diesem Betriebsmodus wird das System automatisch über die elektronische Steuerung bedient.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den automatischen Betrieb zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Automatischer Umschaltmodus

Single Split-Modell

Dieser Modus ändert automatisch den Modus, um die eingestellte Temperatur bei ± 2 °C aufrechtzuerhalten.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den automatischen Umschaltmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Entfeuchtungsmodus

Dieser Modus entfernt überschüssige Feuchtigkeit aus einer sehr feuchten Umgebung oder in der Regenzeit, damit es nicht anfängt zu schimmeln. Dieser Modus stellt die Raumtemperatur und die Lüftergeschwindigkeit automatisch ein, um ein optimales Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den Entfeuchtungsmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- In diesem Modus können Sie die Raumtemperatur nicht einstellen, sie wird automatisch eingestellt.
- Die Raumtemperatur erscheint nicht auf dem Anzeigebildschirm.
- Im Entfeuchtungsmodus funktionieren der Kompressor und der Innenlüfter möglicherweise nicht, wenn die Raumtemperatur unter 24 °C liegt.

Heizmodus

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Heizmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.

HINWEIS

-  wird auf der Innentüreinheit angezeigt, wenn die Enteisung in Betrieb ist.
- Außerdem wird diese Anzeige auf der Innentüreinheit angezeigt:
 - Wenn das Vorwärmen in Betrieb ist.
 - Wenn die Raumtemperatur die eingestellte Temperatur erreicht.

Lüftermodus

In diesem Modus zirkuliert die Luft in den Innenräumen ohne Änderung der Raumtemperatur.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Lüftermodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Verwendung der Funktion Jet-Betrieb

Schnell die Raumtemperatur ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Innenraumluft im Sommer schnell kühlen oder im Winter schnell erwärmen.

- Die Funktion Jet-Betrieb steht mit dem Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungsmodus zur Verfügung.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den gewünschten Modus zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **JET MODE**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Der Jet-Heizmodus steht bei einigen Modellen nicht zur Verfügung.
- Im Jet-Kühlmodus wird 30 Minuten lang starke Luft ausgeblasen.
- Die eingestellte Temperatur wird nach 30 Minuten bei 18 °C gehalten.
Drücken Sie zum Ändern der eingestellten Temperatur die Tasten  oder  zur Einstellung der Temperatur.
- Im Jet-Heizmodus wird 30 Minuten lang starke Luft ausgeblasen.
- Die eingestellte Temperatur wird nach 30 Minuten bei 30 °C gehalten.
Drücken Sie zum Ändern der eingestellten Temperatur die Tasten  oder  zur Einstellung der Temperatur.
- Diese Funktion kann auf der Fernbedienungsanzeige anders angezeigt werden.

Verwendung der Funktion Lüftergeschwindigkeit

Lüftergeschwindigkeit einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Anzeige	Geschwindigkeit
	Hoch
	Mittel - Hoch
	Mittel
	Mittel - Niedrig
	Niedrig
-	Natürlicher Wind

HINWEIS

- Die Ventilatorgeschwindigkeit für natürlichen Wind passt sich automatisch an.



- Die Symbole für die Lüftergeschwindigkeit werden auf einigen Innengeräten angezeigt.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Die Innengerätanzeige erscheint nur 5 Sekunden und kehrt auf einigen Modellen zur Einstelltemperatur zurück.

Verwendung der Funktion Luftstromrichtung

Diese Funktion stellt die Richtung des Luftstroms vertikal (horizontal) ein.

- Drücken Sie wiederholt die Taste   und wählen Sie die gewünschte Richtung.

– Wählen Sie , um die Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

HINWEIS

- Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung ist je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.
- Die willkürliche Einstellung der Luftleitlamelle kann zu einem Geräteausfall führen.
- Bei einem Neustart der Klimaanlage starten Sie den Betrieb mit der vorher eingestellten Luftstromrichtung, daher entspricht die Luftleitlamelle möglicherweise nicht dem Symbol, das auf der Fernbedienung angezeigt wird. Wenn dies auftritt, drücken Sie die Taste  oder , um die Richtung des Luftstroms erneut einzustellen.
- Diese Funktion kann auf der Fernbedienungsanzeige anders angezeigt werden.

Einstellung des Ein-/Aus-Zeitprogramm

Diese Funktion schaltet die Klimaanlage zur gewünschten Zeit automatisch ein/aus.

Der Ein/Aus-Timer kann zusammen eingestellt werden.

Einstellung des Ein-Zeitprogramm

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste .
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 2 Drücken Sie die Taste  oder , um die Minuten zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CANCEL**.
 - Nach der Einstellung des Timers erscheinen das Symbol für die aktuelle Uhrzeit und  auf dem Anzeigebildschirm und es wird angezeigt, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

Löschen des Ein-Zeitprogramm

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste .
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 2 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um die Einstellung zu löschen.

Einstellung des Aus-Zeitprogramm

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste .
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 2 Drücken Sie die Taste  oder , um die Minuten zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CANCEL**.
 - Nach der Einstellung des Timers erscheinen das Symbol für die aktuelle Uhrzeit und  auf dem Anzeigebildschirm und es wird angezeigt, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

HINWEIS

- Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Funktion "Einfacher Timer" einstellen.

Löschen des Aus-Zeitprogramm

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste .
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 2 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um die Einstellung zu löschen.

Löschen der Timer-Einstellung

- Drücken Sie die Taste , um alle Timer-Einstellungen zu löschen.

Verwendung der Schlaffunktion (Option)

Diese Funktion stellt die Klimaanlage automatisch ab, wenn Sie schlafen gehen.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste .
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die Stunde zu wählen (bis zu 7 Zeiten).
- 4 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CANCEL**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

-  wird auf einigen Innengeräten angezeigt.
- Auf der Innengerätanzeige wird 1H bis 7H für 5 Sekunden angezeigt, dann kehrt die Anzeige zur Einstelltemperatur zurück.
- Im Kühl- und Entfeuchtungsmodus erhöht sich die Temperatur nach 30 Minuten um 1 °C und nach weiteren 30 Minuten nochmals um 1 °C, für ein angenehmeres Schlafklima.
- Die Temperatur steigt bis zu 2 °C über die vorher eingestellte Temperatur.
- Obwohl der Hinweis für Lüftergeschwindigkeit auf dem Anzeigebildschirm geändert werden kann, wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch eingestellt.

Verwendung der Funktion Einfacher Timer (Option)

Diese Funktion stellt die Klimaanlage automatisch ab, wenn Sie schlafen gehen.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste .
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die Stunde zu wählen (bis zu 7 Zeiten).
- 4 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CANCEL**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Funktion "Aus-Timer" einstellen.

Verwendung der Funktion Energieanzeige (Option)

Diese Funktion zeigt den Energieverbrauch auf der Anzeige des Innengeräts an, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Anzeige der aktuellen Energienutzung

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie Sekunden lang gedrückt.
 - Der aktuelle Stromverbrauch () erscheint bei manchen Innengeräten vorübergehend auf der Anzeige.

HINWEIS

- Er wird auf der Funkfernbedienung nicht angezeigt.
- Werte werden in der Einheit kW angezeigt.
- Wenn der Wert größer als 99 kW ist, welcher der maximale Bereich ist, erhalten sie 99 kW.
- Ist die Leistung unter 10kW, wird diese in 0,1 kW Schritten angezeigt, oberhalb von 10kW in 1kW Schritten.
- Die tatsächliche Leistung kann von der angezeigten Leistung abweichen.
- Bei Anschluss an ein Multi-Außengerät wird diese Funktion u. U. nicht unterstützt.

Verwendung der Funktion Licht aus (Option)

Helligkeit des Anzeigebildschirms

Sie können die Helligkeit des Anzeigebildschirms des Innengeräts anpassen.

- Drücken Sie die Taste **LIGHT OFF**.

HINWEIS

- Aktivieren/deaktivieren Sie den Anzeigebildschirm.

Verwendung der Funktion Komfortluft (Option)

Komfort-Flügelbetrieb

Diese Funktion stellt den Flügel auf eine voreingestellte Position ein, damit die Luft nicht direkt auf Personen im Raum gerichtet wird.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **COMFORT AIR** und wählen Sie die gewünschte Richtung.
 -  oder  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

-  oder  wird auf einigen Innengeräten angezeigt.
- Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Taste **MODE** oder **JET MODE** drücken.
- Wenn Sie die Taste  drücken, wird diese Funktion deaktiviert und es erfolgt eine automatische Drehung in vertikale Richtung.
- Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, funktioniert der horizontale Flügel je nach eingestelltem Modus automatisch.

Verwendung der Funktion Energiesteuerung (Option)


- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENERGY CTRL**.
 - Drücken Sie wiederholt die Taste **ENERGY CTRL** um den nächsten Schritt zu wählen.

HINWEIS

- Schritt 1: Die Eingangsleistung wird im Vergleich zur Nenneingangsleistung um 20 % verringert.
– 80 % erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- Schritt 2: Die Eingangsleistung wird im Vergleich zur Nenneingangsleistung um 40 % verringert.
– 60 % erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- Schritt 3 (optional): Die Eingangsleistung wird im Vergleich zur Nenneingangsleistung um 60 % verringert.
– 40 % erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- L (Schritt 1), LL (Schritt 2) wird bei einigen Innengeräten angezeigt.
- Diese Funktion steht mit dem Kühlmodus zur Verfügung.
- Die Kapazität der Anlage kann bei ausgewähltem Energiesteuermodus reduziert sein.
- Die gewünschte Temperatur wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt, wenn Sie die Taste **FAN SPEED**, ^ oder v drücken.
- Die Raumtemperatur wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt, wenn Sie die Taste **ROOM TEMP** drücken.
- Bei Anschluss an ein Multi-Außengerät wird diese Funktion u. U. nicht unterstützt.

Verwendung von Spezialfunktionen

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **FUNC**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CANCEL**.

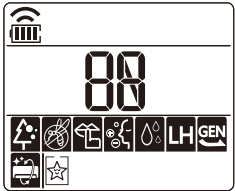

Anzeige	Beschreibung
	Der Plasmafilter verwendet Ionen, um dabei zu helfen, die Innenluftqualität zu verbessern.
	Um das Geräusch des Außengeräts zu dämpfen.
	Um die Feuchtigkeit zu entfernen, die im Innengerät erzeugt wurde.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Einige Funktionen können auf der Fernbedienungsanzeige anders funktionieren.

Löschen von Spezialfunktionen

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **FUNC**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **SET/CANCEL**, um die Funktion zu löschen.

Verwendung der Funktion Luftreinigung

Diese Funktionen liefern durch Ionenpartikel und Filter saubere und frische Luft.

Funktion	Anzeige	Beschreibung
Ionisator		Ionenpartikel vom Ionisator sterilisieren Bakterien und andere schädliche andere
Plasma		Entfernt mikroskopische Verunreinigungen vollständig aus der angesaugten Luft, um saubere und frische Luft zuzuführen.

HINWEIS

- Sie können diese Funktion verwenden, ohne dass Sie die Klimaanlage einschalten.
- Auf einigen Modellen leuchten sowohl die Plasma-Lampe als auch die Kühl-Lampe auf, wenn der "Rauchabzug/Plasma"-Modus in Betrieb ist.
- Berühren Sie während des Betriebs den Ionisator nicht.
- Diese Funktion kann auf der Fernbedienungsanzeige anders angezeigt werden.

Verwendung der Silent-Funktion (leiser Betrieb der Außeneinheit)

Diese Funktion verhindert potenzielle Beschwerden von Nachbarn, indem das Geräusch von Außengeräten reduziert wird.

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Taste **MODE** oder **ENERGY CTRL** oder **JET MODE** drücken.
- Diese Funktion steht mit dem Kühl-, Heiz-, Automatischen Umschalt- und automatischen Betriebsmodus zur Verfügung.
- Bei Anschluss an ein Multi-Außengerät wird diese Funktion u. U. nicht unterstützt.

Verwendung der Funktion Automatische Reinigung (Auto Clean)

Im Kühl- und Entfeuchtungsmodus wird im Innengerät Feuchtigkeit erzeugt. Diese Funktion entfernt diese Feuchtigkeit.

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Einige Funktion können nicht benutzt werden, wenn die Funktion Auto Clean in Betrieb ist.
- Wenn Sie den Strom abschalten, wird der Lüfter 30 Minuten lang betrieben und reinigt das Innere des Innengeräts.

LG ThinQ-App

Diese Funktion steht nur bei Modellen mit dem Logo  oder **ThinQ** zur Verfügung.

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-Anwendung

Verbinden Sie sich mit dem Gerät von einem Smartphone aus, über das Sie die komfortablen, intelligenten Funktionen verwenden können.

Smart Diagnosis

Wenn bei der Verwendung des Geräts ein Problem auftritt, kann Ihnen diese intelligente Diagnosefunktion helfen, das Problem zu diagnostizieren.

Einstellungen

Ermöglicht es Ihnen, verschiedene Optionen auf dem Gerät und in der Anwendung einzustellen.


HINWEIS

- Wenn Sie Ihren drahtlosen Router, Internetdienstanbieter oder Ihr Passwort ändern, löschen Sie das registrierte Gerät aus der **LG ThinQ**-Anwendung und registrieren Sie es erneut.
- Um die Geräte Funktionalität zu verbessern, kann die Anwendung geändert werden ohne den Nutzer zu benachrichtigen.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.


Vor der Verwendung der LG ThinQ-App

- 1 Überprüfen Sie den Abstand vom Gerät zum kabellosen Router (WLAN-Netzwerk).
 - Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem kabellosen Router zu weit ist, kann die Signalstärke schwach sein. In diesem Fall dauert die Registrierung sehr lange oder die Installation kann fehlschlagen.

- 2 Schalten Sie **Mobile Daten** oder das **Mobile Netz** auf Ihrem Smartphone aus.

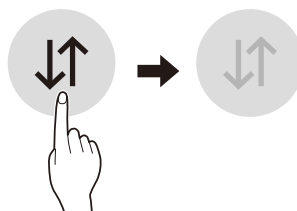

- 3 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem kabellosen Router.

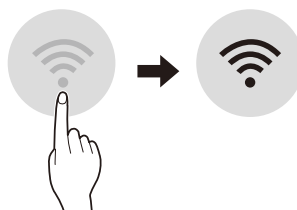

HINWEIS

- Um die Wi-Fi-Verbindung zu verifizieren, überprüfen Sie, ob das -Symbol auf dem Bedienfeld aufleuchtet.
- Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.
- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkverbindungs-Probleme, Fehler, Störungen oder Fehler verursacht durch die Netzwerkverbindung verantwortlich.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Kaufen Sie einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
- Die WLAN-Verbindung könnte wegen der Heimnetzwerkumgebung nicht aufgenommen oder könnte unterbrochen werden.
- Die Netzwerkverbindung arbeitet möglicherweise aufgrund Ihres Internet-Service-Providers nicht störungsfrei.
- Die Umgebung des drahtlosen Netzwerkes kann das drahtlose Netzwerk verlangsamen.

- Das Gerät kann aufgrund von Problemen mit der kabellosen Signalübertragung nicht registriert werden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und warten Sie ca. eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Firewall Ihres kabellosen Routers aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder eine Ausnahme hinzufügen.
- Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine Sonderzeichen)
- Das Smartphone-Nutzerinterface kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** steht, kann es sein, dass Sie kein Netzwerk einrichten können. Bitte ändern Sie es auf ein anderes Sicherheitsprotokoll (wir empfehlen **WPA2**) und registrieren Sie das Produkt erneut.

Installation der LG ThinQ-App

Suchen Sie auf einem Smartphone nach der **LG ThinQ** App im Google Play Store & Apple App Store. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Anwendung herunter zu laden und zu installieren.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com. Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Smart Diagnosis

Diese Funktion steht nur bei Modellen mit dem Logo  oder  zur Verfügung.

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf die Fahrlässigkeit von LGE zurückzuführen sind, ist es möglich, dass der Dienst aufgrund externer Faktoren wie beispielsweise Nichtverfügbarkeit oder Trennung der WLAN-Verbindung, lokalen App Store-Richtlinien oder Nichtverfügbarkeit der App nicht verfügbar ist.
- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.

Die Verwendung von LG ThinQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen in der **LG ThinQ**-App.

Die Verwendung der akustischen Diagnose zum Diagnostizieren von Problemen

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um die akustische Diagnosemethode zu verwenden.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen für die akustische Diagnose in der **LG ThinQ**-App.

- 1 Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.
- 2 Halten Sie die Sprechmuschel Ihres Smartphones an das Symbol  oder .
- 3 Halten Sie die **DIAGNOSIS [5 s]**-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, während Sie das Smartphone an das Symbol halten, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.
 - Halten Sie das Smartphone an dieser Stelle, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist. Die Restzeit für die Datenübertragung wird angezeigt.
- 4 Nach Abschluss der Datenübertragung wird die Diagnose in der App angezeigt.

HINWEIS


- Um beste Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie das Telefon nicht, während die Töne übertragen werden.
- Sorgen Sie für eine möglichst geräuscharme Umgebung, da sonst das Handy möglicherweise die Pieptöne vom Innengerät nicht richtig empfängt.

! WARNUNG

- Trennen Sie vor der Reinigung oder Wartung die Stromversorgung und warten Sie, bis der Lüfter anhält.

Um die Funktionsfähigkeit der Klimaanlage aufrechtzuerhalten, muss sie getrocknet werden, bevor sie längere Zeit nicht verwendet wird. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen und Ausfälle zu vermeiden.

- Trocknen Sie die Klimaanlage im Lüftermodus für 3 bis 4 Stunden und stellen Sie den Strom ab. Das Gerät kann intern beschädigt werden, wenn Feuchtigkeit in den Komponenten zurückbleibt.
- Bevor Sie die Klimaanlage wieder verwenden, trocknen Sie ihre Innenkomponenten im Lüftermodus für 3 bis 4 Stunden. Dadurch wird der durch die Feuchtigkeit erzeugte Geruch entfernt.

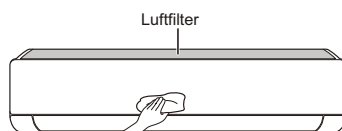

- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Mit Staubsauger oder von Hand reinigen.	Alle 2 Wochen
Ionisator (Option)	Mit trockenem Wattestäbchen Staub entfernen.	Alle 6 Monate
Innengerät	Reinigen Sie die Oberfläche des Innengeräts mit einem weichen, trockenen Tuch.	Regelmäßig
	Lassen Sie die Kondensat-Ablaufwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie das Kondensat-Ablaufrohr von einem Fachmann reinigen.	Alle 4 Monate
	Die Batterien der Fernsteuerung austauschen.	Einmal im Jahr
Außengerät	Lassen Sie die Lamellen des Wärmetauschers und die Entlüftungsöffnungen des Geräts von einem Fachmann reinigen (Kontaktieren Sie einen Techniker).	Einmal im Jahr
	Lassen Sie den Lüfter von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie die Kondensat-Ablaufwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie von einem Fachmann überprüfen, ob die gesamte Lüfter-Baugruppe fest angezogen ist.	Einmal im Jahr
	Reinigen Sie die elektrischen Komponenten mit Luft.	Einmal im Jahr

HINWEIS

- Die Temperatur des zur Reinigung der Filter verwendeten Wassers sollte nicht mehr als 40 °C betragen. Es kann ansonsten es zu Verformung und Verfärbung kommen.
- Verwenden Sie niemals flüchtige Substanzen zur Reinigung der Filter. Sie könnten die Oberfläche des Produkts beschädigen.

Den Luftfilter reinigen

Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen, bei Bedarf öfter.


HINWEIS

- Der Luftfilter kann beschädigt werden, wenn er gebogen wird.
- Wenn der Luftfilter nicht korrekt montiert wird, dringen Staub und andere Substanzen in das Innengerät ein.


Typ1

Wenn Sie das Innengerät von oben ansehen, können Sie den oberen Filter leicht montieren.


- 1 Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie das Stromkabel.
- 2 Halten Sie den Griff des Luftfilters und heben Sie ihn leicht an.

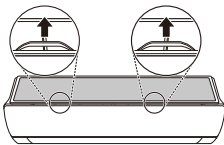


- 3 Entfernen Sie ihn vom Innengerät.



- 4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit lauwarmem Wasser mit einem neutralen Spülmittel.
- 5 Lassen Sie den Filter an der Luft im Schatten trocknen.
- 6 Setzen Sie die Haken des Luftfilters in die vordere Abdeckung.

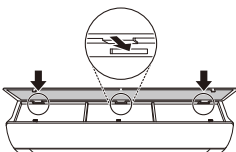


- 7 Drücken Sie die Haken nach unten, um den Luftfilter zu einzusetzen.

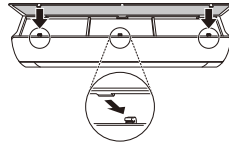


- 8 Überprüfen Sie die vordere Abdeckung auf korrekte Montage des Luftfilters.

Typ2

- 1 Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie das Stromkabel.
- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
 - Heben Sie beide Seiten der Abdeckung leicht an.
- 3 Halten Sie die Griffe der Luftfilter, ziehen Sie sie leicht nach unten und nehmen Sie sie aus dem Innengerät.

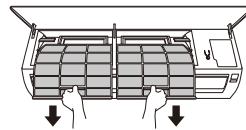

- 4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit lauwarmem Wasser mit einem neutralen Spülmittel.
- 5 Trocknen Sie die Filter im Schatten.
- 6 Setzen Sie die Haken der Luftfilter in die vordere Abdeckung.

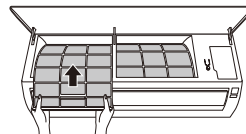

- 7 Überprüfen Sie die vordere Abdeckung auf korrekte Montage der Luftfilter.

Selbstdiagnose-Funktion

Dieses Gerät verfügt über eine integrierte Selbstdiagnose-Funktion. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Lampe des Innengeräts in 2-Sekunden-Intervallen. Wenn dies auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das Servicezentrum.

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie das Servicezentrum anrufen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

Symptome	Mögliche Ursachen und Lösung
Die Klimaanlage funktioniert nicht normal.	Vom Gerät kommen Brandgeruch und ungewöhnliche Geräusche. Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Aus dem Innengerät tritt Wasser aus, auch bei niedrigem Feuchtigkeitsgehalt. Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Stromkabel ist defekt oder erhitzt sich ungewöhnlich stark. Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Ein Schalter, Endschalter (Sicherheit, Erdung) oder eine Sicherung funktionieren nicht ordnungsgemäß. Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose. Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
Die Klimaanlage funktioniert nicht.	Die Klimaanlage ist nicht eingesteckt. Überprüfen Sie, ob das Stromkabel in der Steckdose steckt oder die Strom-Isolierschalter eingeschaltet sind.
	Eine Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromversorgung ist blockiert. Ersetzen Sie die Sicherung oder überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	Es ist ein Stromausfall aufgetreten. - Schalten Sie die Klimaanlage bei einem Stromausfall ab. - Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten, bevor Sie die Klimaanlage wieder einschalten.
	Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig. Überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	Die Klimaanlage wurde bei einer voreingestellten Uhrzeit automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Klimaanlage ein.
	Die Batterien in der Fernbedienung sind falsch eingelegt. - Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der Fernbedienung richtig eingelegt sind. - Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, die Klimaanlage aber immer noch nicht funktioniert: Tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.

Symptome	Mögliche Ursachen und Lösung
Die Klimaanlage gibt keine Kühlluft ab.	Die Luft zirkuliert nicht richtig. • Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite der Klimaanlage nicht von Vorhängen, Jalousien oder Möbeln blockiert wird.
	Der Luftfilter ist schmutzig. • Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen. • Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Den Luftfilter reinigen“.
	Die Raumtemperatur ist zu hoch. • Im Sommer dauert die Kühlung der Innenluft eine Weile. Wählen Sie dann den Jet-Modus, um die Innenluft schnell zu kühlen.
	Kühlluft entweicht aus dem Raum. • Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Belüftungsstellen im Raum entweicht.
	Die gewünschte Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur. • Stellen Sie die gewünschte Temperatur auf einen Wert unter der aktuellen Temperatur ein.
	In der Nähe befindet sich eine Wärmequelle. • Verwenden Sie keine Wärmeerzeuger wie elektrische Öfen oder Gasbrenner, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
	Lüftermodus ist ausgewählt. • Im Lüftermodus wird Luft aus der Klimaanlage geblasen, ohne die Innenluft zu kühlen oder zu erwärmen. • Schalten Sie den Betriebsmodus auf Kühlbetrieb um.
	Die Außentemperatur ist zu hoch. • Möglicherweise ist der Kühleffekt nicht ausreichend.
Die Lüftergeschwindigkeit kann nicht eingestellt werden.	Der Jet- oder automatische Betriebsmodus ist ausgewählt. • In einigen Betriebsmodi können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen. Wählen Sie einen Betriebsmodus, in dem Sie die Lüftergeschwindigkeit einstellen können.
Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.	Der Lüfter- oder Jet-Modus ist ausgewählt. • In einigen Betriebsmodi können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie einen Betriebsmodus, in dem Sie die Temperatur einstellen können.
Die Klimaanlage schaltet sich während des Betriebs ab.	Die Klimaanlage wird plötzlich abgeschaltet. • Möglicherweise wurde das Zeit-Limit der Timer-Funktion überschritten; das Gerät wird in diesem Fall ausgeschaltet. Überprüfen Sie die Timer-Einstellungen.
	Während des Betriebs kam es zu einem Stromausfall. • Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Bei aktivierter Auto-Neustart-Funktion setzt Ihr Gerät seinen letzten Betrieb mehrere Minuten nach der Strom-Wiederherstellung fort.

Symptome	Mögliche Ursachen und Lösung
Das Innengerät läuft auch in ausgeschaltetem Zustand weiter.	Die Auto Clean-Funktion läuft. Lassen Sie die Auto Clean-Funktion weiterlaufen, da sie Restfeuchtigkeit im Innengerät entfernt. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie das Gerät abschalten.
Aus dem Luftauslass des Innengeräts kommt Dampf.	Die gekühlte Luft aus dem Innengerät erzeugt Dampf. Wenn die Raumtemperatur sinkt, verschwindet dieses Phänomen.
Aus dem Außengerät rinnt Wasser.	Bei Heizbetrieb tropft Kondenswasser aus dem Wärmetauscher. Wenn dieses Problem auftritt, muss ein Ablaufschlauch unter der Bodenwanne installiert werden. Wenden Sie sich an den Installateur.
Es treten Geräusche oder Vibration auf.	Beim Start oder Stopp des Geräts kann aufgrund der Bewegung des Umschaltventils ein Klicken gehört werden. Quietschton: Die Kunststoffteile des Innengeräts quietschen, wenn sie bei plötzlichen Temperaturschwankungen schrumpfen oder sich ausdehnen. Fließ- oder Blasgeräusch: Das ist der Fluss des Kühlmittels durch die Klimaanlage. Das sind normale Erscheinungen. Das Geräusch tritt nur kurzfristig auf.
Das Innengerät gibt einen Geruch ab.	Gerüche (wie Zigarettenrauch) können im Innengerät absorbiert und mit dem Luftstrom ausgeblasen werden. Wenn der Geruch nicht verschwindet, müssen Sie den Filter waschen. Sollte das Problem danach noch immer auftreten, wenden Sie sich an das Servicezentrum, damit Ihr Wärmetauscher gereinigt wird.
Die Klimaanlage gibt keine Warmluft ab.	Wenn der Heizmodus startet, ist der Flügel meistens geschlossen und es tritt keine Luft aus, auch wenn das Außengerät läuft. Diese Erscheinung ist normal. Warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, die es durch das Innengerät blasen kann.
	Das Außengerät befindet sich im Abtaumodus. Im Heizmodus kommt es am Wärmetauscher zu Eis-/Frostbildung, wenn die Außentemperatur fällt. Diese Funktion entfernt eine Frostschrift am Wärmetauscher und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.
	Die Außentemperatur ist zu niedrig. Möglicherweise ist der Wärmeeffekt nicht ausreichend.

Symptome	Mögliche Ursachen und Lösung
Es kann sein, dass Ihr Heimerät und das Smartphone nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind.	Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie sich verbinden wollen, ist falsch. • Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es. Registrieren Sie dann Ihr Gerät unter LG ThinQ.
	Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert. • Schalten Sie die Mobilen Daten Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.
	Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet. • Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine Sonderzeichen)
	Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz. • Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz werden unterstützt. Richten Sie den kabellosen Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem kabellosen Router. Sie können Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Routers um Informationen über die Routerfrequenz bitten.
	Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß. • Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann es sein, dass das Signal zu schwach ist und die Verbindung nicht richtig konfiguriert ist. Stellen Sie den Router an einem anderen Ort auf, damit er näher am Gerät ist.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

ΤΥΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	11
Σημειώσεις για λειτουργία	11
Εξαρτήματα και λειτουργίες.....	11
Ασύρματο Τηλεχειριστήριο	12
Αυτόματη επανεκκίνηση του Κλιματιστικού.....	17
Χρήση του Τρόπου λειτουργίας	17
Χρήση του Τρόπου λειτουργίας Πίδακα	19
Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα	20
Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα	20
Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης.....	21
Χρήση της Λειτουργίας Ύπνου (Προαιρετικό).....	22
Χρήση της Λειτουργίας Απλού Χρονοδιακόπτη (Προαιρετικό).....	22
Χρήση της Λειτουργίας Προβολής Ενέργειας (Προαιρετικό)	23
Χρήση της Λειτουργίας Σβήσιμου Φωτός (Προαιρετικό)	23
Χρήση της Λειτουργίας Αέρα Άνεσης (Προαιρετικό).....	23
Χρήση της Λειτουργίας Ελέγχου Ενέργειας (Προαιρετικό).....	24
Χρήση ειδικών λειτουργιών	24
ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	26
Εφαρμογή LG ThinQ.....	26
Smart Diagnosis.....	28
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	29
Καθαρίστε το Φίλτρο Αέρα	31
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	32

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

 Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Παιδιά στο σπίτι

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Για χρήση στην Ευρώπη:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Εγκατάσταση

- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε ασταθή επιφάνεια ή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση του κλιματιστικού.
- Εγκαταστήστε το πλαίσιο και το κάλυμμα του κιβώτιο ελέγχου με ασφάλεια.
- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε χώρο όπου φυλάσσονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια όπως βενζίνη, προπάνιο, αραιωτικό βαφής κ.λπ..
- Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός και το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέει την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα δεν έχουν τραβηχτεί υπερβολικά κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Χρησιμοποιείτε τυπικό διακόπτη και ασφαλειοδιακόπτη που συμμορφώνονται προς την βαθμονόμηση του κλιματιστικού.
- Μην εισάγετε αέρα ή αέριο στο σύστημα εκτός από το συγκεκριμένο ψυκτικό.
- Χρησιμοποιείτε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαρροή ή για να καθαρίσετε τον αέρα. Με τη χρήση συμπιεσμένου αέρα ή εύφλεκτου αερίου μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Οι συνδέσεις καλωδίωσης εσωτερικού/εξωτερικού χώρου πρέπει να είναι σφικτά ασφαλισμένες και το καλώδιο θα πρέπει να δρομολογείται σωστά ούτως ώστε να μην υπάρχει δύναμη που να τραβά το καλώδιο από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Λανθασμένες ή χαλαρές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν παραγωγή θερμότητας ή πυρκαγιά.

- Εγκαταστήστε μία ηλεκτρική πρίζα και έναν διακόπτη μόνον για τη συσκευή αυτή πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.
- Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνα αερίου, ράβδο αλεξικέραυνου ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Μέσα διακοπής θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης.

Λειτουργία

- Να χρησιμοποιείτε μόνον τα εξαρτήματα που αναγράφονται στη λίστα εξαρτημάτων σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Τα παιδιά να μην σκαρφαλώνουν ούτε να χτυπούν την εξωτερική μονάδα.
- Απορρίπτετε τις μπαταρίες σε μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιείτε μόνον το ψυκτικό που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Σταματήστε την τροφοδοσία εάν από το κλιματιστικό βγαίνει θόρυβος, μυρωδιά ή καπνός.
- Μην αφήνετε εύφλεκτες ουσίες όπως βενζίνη, πετρέλαιο ή αρωματικό κοντά στο κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, όταν το κλιματιστικό βυθιστεί σε νερά από πλημμύρες.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μικρό μέρος χωρίς κατάλληλο αερισμό.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως φρέον, προπάνιο, αέριο LP, κ.λπ.), αερίστε επαρκώς πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή έναν αντιπρόσωπο. Η χρήση σκληρών απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή βλάβη στη μονάδα.
- Να αερίζετε επαρκώς όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα το κλιματιστικό και μία θερμαντική συσκευή.

- Μην φράζετε την είσοδο ή έξοδο της ροής αέρα.
- Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι ούτε βρώμικο, ούτε χαλαρό ούτε τσακισμένο.
- Ποτέ μην αγγίζετε, λειτουργείτε ή επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε καλοριφέρ ή άλλες συσκευές θέρμανσης κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τροποποιείτε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος. Γρατσουνιές ή ξεφλούδισμα της μόνωσης στο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να καταλήξουν σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία και θα πρέπει να αντικαθίστανται.
- Κόψτε την τροφοδοσία αμέσως σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καταιγίδας.
- Φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην τραβηχτεί ούτε να υποστεί ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Μην αγγίζετε το σωλήνα ψυκτικού ή νερού ή τα εσωτερικά μέρη κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά τη χρήση, επειδή υπάρχει κίνδυνος.

Συντήρηση

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας στο προϊόν.
- Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας.

Τεχνική Ασφάλεια

- Η εγκατάσταση ή οι επισκευές που γίνονται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσουν κινδύνους σε εσάς και σε άλλους.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφαλείας και είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα ελέγχου.
- Αδυναμία ανάγνωσης και τήρησης όλων των οδηγιών σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του εξοπλισμού, βλάβη στην περιουσία, τραυματισμό ή/και θάνατο.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Όταν πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, η αντικατάσταση θα γίνει από εξουσιοδοτημένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνον γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί σωστά ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην κόβετε ούτε να απομακρύνετε την απόληξη γείωσης από το βύσμα τροφοδοσίας.
- Τοποθετώντας τον ακροδέκτη γείωσης του μετασχηματιστή στο βιδωτό κάλυμμα της επιτοίχιας πρίζας δεν γειώνεται η συσκευή εκτός και αν το βιδωτό κάλυμμα είναι μεταλλικό, μη μονωμένο και η επιτοίχια πρίζα γειώνεται μέσω της οικιακής καλωδίωσης.
- Εάν έχετε κάποια αμφιβολία για το αν η γείωση του κλιματιστικού είναι σωστή, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την επιτοίχια πρίζα και το κύκλωμα.
- Το ψυκτικό και το αέριο διόγκωσης της μόνωσης που χρησιμοποιείται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα ομοίως εξειδικευμένο άτομο πριν τα απορρίψετε.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει πάθει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τους αντιπροσώπους σέρβις του ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μικροτραυματισμού σε άτομα, δυσλειτουργίας ή βλάβης στο προϊόν ή στην περιουσία κατά τη χρήση του προϊόντος, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Εγκατάσταση

- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε μέρος όπου εκτίθεται απευθείας σε θαλασσινό αέρα (αλάτι).
- Εγκαταστήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης για την ομαλή αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων ύδατος.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυνσκευάζετε ή εγκαθιστάτε το κλιματιστικό.
- Μην αγγίζετε το ψυκτικό που διαρρέει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της επισκευής.
- Το κλιματιστικό πρέπει να μεταφέρεται από δύο ή περισσότερα άτομα ή με περονοφόρο.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα σε μέρος όπου εκτίθεται απευθείας σε ηλιακό φως από τα παράθυρα.
- Απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά συσκευασίας όπως βίδες, καρφιά ή μπαταρίες χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευασία μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε ένα μέρος όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσάερια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες. Αδυναμία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις με τους γείτονες.

Λειτουργία

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το φίλτρο πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
- Να ελέγχετε εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αφού εγκαταστήσετε ή επισκευάσετε το κλιματιστικό.
- Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο επάνω στο κλιματιστικό.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταρίας ή παλιές και νέες μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για πολύ καιρό όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν μείνει ανοιχτή μία πόρτα ή ένα παράθυρο.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εάν υπάρχει διαρροή υγρού στη μπαταρία. Εάν τα ρούχα ή το δέρμα σας έχουν εκτεθεί στο υγρό μπαταρίας, πλύνετε τα με καθαρό νερό.
- Μην εκθέτετε άτομα, ζώα ή φυτά στον κρύο ή τον ζεστό αέρα του κλιματιστικού για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.
- Εάν καταπιείτε το υγρό της μπαταρίας που έχει διαρρεύσει, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματός σας και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζει το κλιματιστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς όπως τη συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κ.λπ. Πρόκειται για κλιματιστικό για καταναλωτικούς σκοπούς όχι σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή απώλειας περιουσίας.
- Μην επαναφορτίζετε ούτε να αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία.

Συντήρηση

- Μην αγγίζετε ποτέ τα μεταλλικά μέρη του κλιματιστικού όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Χρησιμοποιείτε ένα σταθερό σκαλί ή μία σκάλα κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή του κλιματιστικού σε ύψος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά όταν καθαρίζετε το κλιματιστικό ούτε να ψεκάζετε νερό. Χρησιμοποιείτε ένα απαλό πανί.


Σημειώσεις για λειτουργία

Πρόταση για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε υπερβολικά τους εσωτερικούς χώρους. Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και μπορεί να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα.
- Φράσσετε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
- Διατηρείτε τις πόρτες ή τα παράθυρα καλά κλειστά ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
- Προσαρμόστε την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα ή οριζόντια για να κυκλοφορεί ο αέρας στον εσωτερικό χώρο.
- Επιταχύνετε τον ανεμιστήρα για να ψυχθεί ή να θερμανθεί γρήγορα ο αέρας του χώρου εντός μικρής χρονικής περιόδου.
- Ανοίγετε τα παράθυρα τακτικά για να αερίζεται ο χώρος, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί να υποβαθμιστεί εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για μεγάλη διάρκεια.
- Καθακαθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες. Σκόνη και ακαθαρσίες που συγκεντρώνονται στο φίλτρο αέρα μπορεί να φράζουν τη ροή αέρα ή να μειώσουν την απόδοση της μονάδας.


Εξαρτήματα και λειτουργίες

Εσωτερική μονάδα

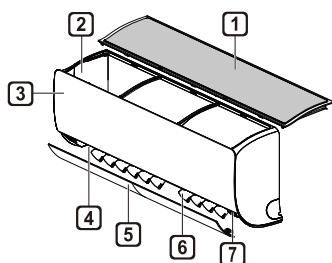

- 1** Φίλτρο Αέρα
- 2** Είσοδος αέρα
- 3** Μπροστινό κάλυμμα
- 4** Έξοδος αέρα
- 5** Πτερύγιο εκτροπής αέρα (Οριζόντια βαλβίδα)
- 6** Πτερύγιο εκτροπής αέρα (Κάθετη περσίδα)
- 7** Κουμπί On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)

Εξωτερική Μονάδα

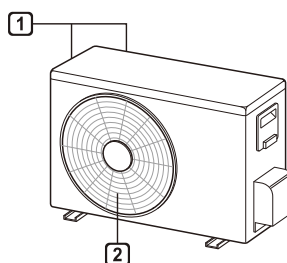

- 1** Οπές εισόδου αέρα
- 2** Οπές εξόδου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ο αριθμός και η θέση των λυχνιών λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο


Εισαγωγή των μπαταριών

Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να ξεθωριάζει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Εισάγετε μπαταρίες AAA (1,5 V) πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.




- 2 Εισάγετε τις νέες μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες + και - των μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σωστά.



Εγκατάσταση της βάσης του τηλεχειριστηρίου


Για να προστατεύσετε το τηλεχειριστήριο, εγκαταστήστε τη βάση σε σημείο όπου δεν υπάρχει άμεσο ηλιακό φως.

- 1 Επιλέξτε μία ασφαλή και εύκολα προσβάσιμη θέση.
- 2 Στερεώστε τη βάση τοποθετώντας καλά 2 βίδες με ένα κατσαβίδι.



Μέθοδος χειρισμού

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος στη δεξιά πλευρά του κλιματιστικού για να λειτουργήσει.

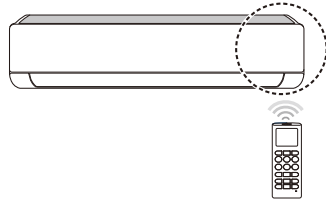

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργεί και με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εάν στραφεί προς το μέρος τους. Να στρέψετε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος του κλιματιστικού.
- Για σωστή λειτουργία, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον πομπό και τον δέκτη σήματος.
- Σε περίπτωση μίας λειτουργίας που δεν διατίθεται στο προϊόν δεν θα επέλθει κάποιο ηχητικό σήμα από το προϊόν όταν πατηθεί ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο για αυτή τη λειτουργία με εξαίρεση τη λειτουργία Κατεύθυνσης Ροής Αέρα (SWING), Προβολής Ενέργειας (kW [3.5]), Καθαρισμού Αέρα (A+).

Ρύθμιση της Τρέχουσας Ώρας

- 1 Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
 - Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



- 2 Πατήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο On/Off Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) διατίθεται αφού ρυθμιστεί η τρέχουσα ώρα.

Χρήση της Λειτουργίας μετατροπής °C/°F (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία αλλάζει την κατάσταση της μονάδας μεταξύ °C και °F


- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία του Κλιματιστικού χωρίς το Τηλεχειριστήριο


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **ON/OFF** της εσωτερικής μονάδας για να λειτουργήσετε το κλιματιστικό όταν δεν είναι διαθέσιμο το τηλεχειριστήριο.

- 1 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος2) ή την οριζόντια βαλβίδα (Τύπος1).
- 2 Πιέστε το κουμπί **ON/OFF**.

Τύπος1

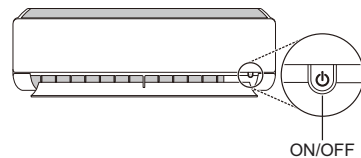

Τύπος2

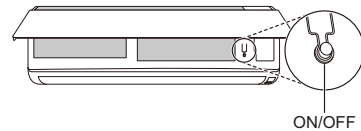


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να έχει σπάσει ο κινητήρας σταδιακής κίνησης, εάν η οριζόντια βαλβίδα ανοίγει γρήγορα.
- Έχει ρυθμιστεί η υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Η θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει όταν χρησιμοποιηθεί αυτό το κουμπί **ON/OFF** έκτακτης ανάγκης.
- Για μοντέλα μόνον ψύξης, η θερμοκρασία έχει οριστεί στους 22 °C
- Για μοντέλα ψύξης & θέρμανσης, η θερμοκρασία έχει οριστεί από 22 °C έως 24 °C

Χρήση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου


Μπορείτε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό με μεγαλύτερη άνεση με το τηλεχειριστήριο.

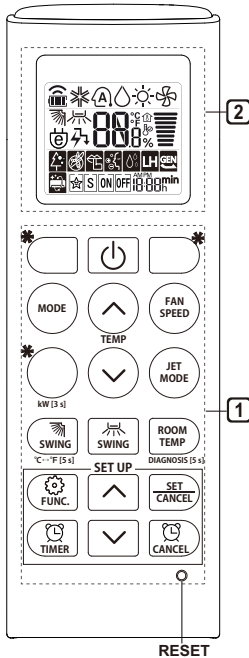


1 Κουμπί	2 Οθόνη	Περιγραφή	Διαθέσιμο Λειτουργία	
			Ενιαίο διαιρού- μενου τύπου	πολλαπλού τύπου
	-	Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.	☐	☐
	88 °C	Για να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου σε λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή αυτόματης εναλλαγής.	☐	☐
MODE		Για να επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης.	☐	☐
		Για να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης.	☐	☐
		Για να επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης.	☐	☐
		Για να επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα.	☐	☐
		Για να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης εναλλαγής/αυτόματης λειτουργίας.	☐	☐
JET MODE	Po	Για να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία δωματίου.	☐	☐
FAN SPEED		Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.	☐	☐
		Για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα ή οριζόντια.	☐	☐

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- * Τα κουμπιά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Κατά τη σύνδεση με την Πολλαπλή Εξωτερική μονάδα, οι λειτουργίες Εμφάνισης Ενέργειας, Ελέγχου Ενέργειας, Αθόρυβης Λειτουργίας και Έξυπνης Διάγνωσης μπορεί να μην υποστηρίζονται.

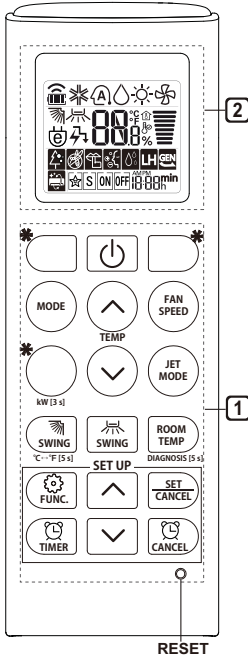

1 Κουμπί	2 Οθόνη	Περιγραφή	διαθέσιμο Λειτουργία	
			Ενιαίο διαιρού- μενου τύπου	πολλαπλού τύπου
	 	Για να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό αυτόματα στην επιθυμητή ώρα.	☐	☐
SET/ CANCEL	-	Για να ρυθμιστούν/ ακυρωθούν οι ειδικές λειτουργίες και ο χρονοδιακόπτης.	☐	☐
	-	Για να ακυρωθούν οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.	☐	☐
	-	Για να προσαρμοστεί η ώρα.	☐	☐
*LIGHT OFF	-	Για να ρυθμιστεί η φωτεινότητα της οθόνης στην εσωτερική μονάδα.	☐	☐
ROOM TEMP		Για να εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου.	☐	☐
°C↔°F [5 s]	°C °F	Για να γίνει εναλλαγή της μονάδας μεταξύ °C και °F	☐	☐
*COMFORT AIR		Για να προσαρμοστεί η ροή αέρα σε αέρα παρεκτροπής.	☐	☐
kW [3 s]	-	Για να ρυθμιστεί εάν θα εμφανίζονται ή όχι πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.	☐	☒
*ENERGY CTRL	 88 %	Για να εφαρμοστεί η εξοικονόμηση ενέργειας.	☐	☒
DIAGNOSIS [5 s]	-	Για να ελέγχονται άνετα οι πληροφορίες συντήρησης ενός προϊόντος.	☐	☒

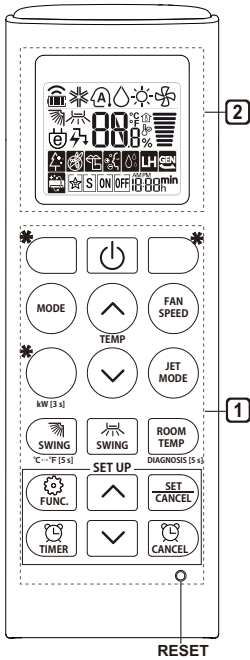

1 Κουμπί	2 Οθόνη	Περιγραφή	διαθέσιμο Λειτουργία	
			Ενιαίο διαιρού- μενου τύπου	πολλαπλού τύπου
		Η γεννήτρια ιόντων χρησιμοποιεί εκατομμύρια ιόντα που συμβάλλουν στη βελτίωση του αέρα του εσωτερικού χώρου.	Ο (Προαιρετικό)	Ο (Προαιρετικό)
		Για να μειωθεί ο θόρυβος από τις εσωτερικές μονάδες.	Ο	Χ
		Για να αφαιρεθεί η υγρασία που παράγεται μέσα στην εσωτερική μονάδα.	Ο	Ο
RESET	-	Για να γίνει αρχικοποίηση των ρυθμίσεων του τηλεχειριστηρίου.	Ο	Ο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- * Τα κουμπιά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη **FUNC.**


Αυτόματη επανεκκίνηση του Κλιματιστικού

Όταν ενεργοποιηθεί ξανά το κλιματιστικό μετά από μία διακοπή ρεύματος, αυτή η λειτουργία επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.


Απενεργοποίηση της Αυτόματης Επανεκκίνησης

- 1 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος2) ή την οριζόντια βαλβίδα (Τύπος1).
- 2 Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** και κρατήστε το για 6 δευτερόλεπτα, τότε η μονάδα θα ηχήσει δύο φορές και η λυχνία θα αναβοσβήνει δύο φορές σε 4 κύκλους.
 - Για να ενεργοποιηθεί ξανά αυτή η δυνατότητα, πατήστε το κουμπί **ON/OFF** και κρατήστε το για 6 δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα ηχήσει δύο φορές και η λυχνία θα αναβοσβήνει 4 φορές.

Τύπος1

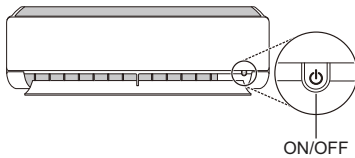

Τύπος2

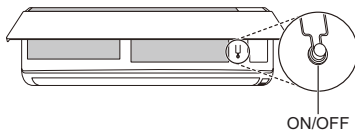


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **ON/OFF** για 3 – 5 δευτερόλεπτα, αντί για 6 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα μεταβεί στη δοκιμαστική λειτουργία. Στη δοκιμαστική λειτουργία, η μονάδα φυσάει δυνατά αέρα ψύξης για 18 λεπτά και μετά επιστρέφει στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Χρήση του Τρόπου Λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

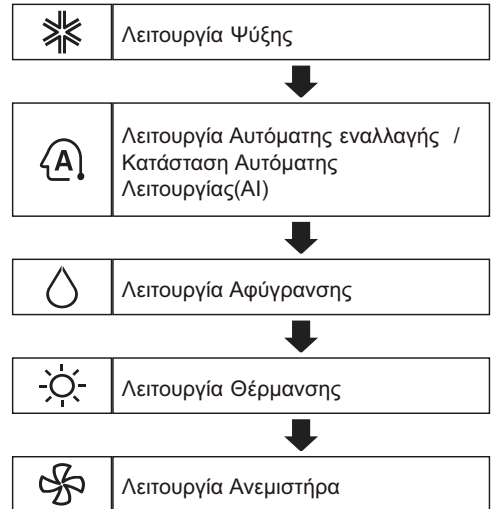

Λειτουργία Ψύξης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το ❄️.
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί ⬆️ ή ⬇️ για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.

Αυτόματη Λειτουργία(Τεχνητή Νοημοσύνη)

Μοντέλο πολλαπλού τύπου

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ο έλεγχος του συστήματος γίνεται αυτόματα από τα στοιχεία ηλεκτρονικού ελέγχου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Λειτουργία Αυτόματης εναλλαγής

Μονάδα διαιρούμενου τύπου

Αυτή η κατάσταση αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα για να διατηρηθεί η καθορισμένη θερμοκρασία στους $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αυτόματης εναλλαγής.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Λειτουργία Αφύγρανσης

Αυτή η λειτουργία αφαιρεί την περιττή υγρασία από ένα εξαιρετικά υγρό περιβάλλον ή κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών, ούτως ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση της μούχλας. Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει τη θερμοκρασία δωματίου και την ταχύτητα ανεμιστήρα αυτόματα για να διατηρηθεί το βέλτιστο επίπεδο υγρασίας.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αφύγρανσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία δωματίου, προσαρμόζεται αυτόματα.
- Η θερμοκρασία δωματίου δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Στη λειτουργία αφύγρανσης, ο συμπιεστής και ο εσωτερικός ανεμιστήρας μπορεί να μην λειτουργούν όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από τους 24°C

Λειτουργία Θέρμανσης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

-  θα παρουσιάζεται στην εσωτερη μονάδα Όταν η απόψυξη είναι σε λειτουργία.
- Επιπροσθέτως, αυτή η ένδειξη θα παρουσιάζεται στην εσωτερη μονάδα:
 - Όταν η προθέρμανση είναι σε λειτουργία.
 - Όταν η θερμοκρασία του χώρου έχει φτάσει στην ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Λειτουργία Ανεμιστήρα

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας απλά κυκλοφορεί τον αέρα στον εσωτερικό χώρο χωρίς να αλλάξει η θερμοκρασία του δωματίου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ανεμιστήρα.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Χρήση του Τρόπου Λειτουργίας Πίδακα

Ταχεία Αλλαγή Θερμοκρασίας Δωματίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ψύξετε τον εσωτερικό αέρα γρήγορα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή να τον θερμάνετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

- Η λειτουργία Κατάστασης Πίδακα διατίθεται με τη Λειτουργία Ψύξης, Θέρμανσης και Αφύγρανσης.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 3 Πιέστε το κουμπί **JET MODE**.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η Λειτουργία Θέρμανσης Πίδακα δεν είναι διαθέσιμη σε μερικά μοντέλα.
- Στη Λειτουργία Ψύξης Πίδακα, φυσάει δυνατός αέρας φυσάει για έως 30 λεπτά.
- Μετά από 30 λεπτά, η ρύθμιση θερμοκρασίας διατηρείται στους 18 °C
Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Στη Λειτουργία Θέρμανσης Πίδακα, φυσάει δυνατός αέρας φυσάει για έως 30 λεπτά.
- Μετά από 30 λεπτά, η ρύθμιση θερμοκρασίας διατηρείται στους 30 °C
Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστήριου.

Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα

Προσαρμογή της Ταχύτητας Ανεμιστήρα

- Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Οθόνη	Ταχύτητα
	Υψηλή
	Μεσαία - Υψηλή
	Μεσαία
	Μεσαία - Χαμηλή
	Χαμηλή
-	Φυσικός Αέρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ταχύτητα του ανεμιστήρα φυσικού αέρα ρυθμίζεται αυτόματα.



- Σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζονται τα εικονίδια ταχύτητας ανεμιστήρα.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Σε ορισμένα μοντέλα, η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται μόνον για 5 λεπτά και επιστρέφει στη θερμοκρασία ρύθμισης.

Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα

Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα (οριζόντια).

- Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή κατεύθυνση.
 - Επιλέξτε για να προσαρμοστεί αυτόματα η κατεύθυνση της ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να μην υποστηρίζεται η οριζόντια προσαρμογή της κατεύθυνσης της ροής αέρα, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η αυθαίρετη προσαρμογή του πτερυγίου εκτροπής αέρα μπορεί να προκαλέσει αστοχία του προϊόντος.
- Εάν κάνετε επανεκκίνηση του κλιματιστικού, ξεκινά να λειτουργεί με την κατεύθυνση της ροής αέρα που ορίστηκε προηγουμένως, συνεπώς το πτερύγιο εκτροπής αέρα μπορεί να μην αντιστοιχεί στο εικονίδιο που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Όταν συμβεί αυτό, πατήστε το κουμπί ή για να προσαρμόσετε ξανά την κατεύθυνση της ροής αέρα.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει το ώστε το κλιματιστικό να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αυτόματα την ώρα που επιθυμείτε.

Ο Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης μπορεί να οριστεί μαζί.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .
 - Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



- 2 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.
 - Αφού ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο  υποδεικνύοντας ότι έχει ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.

Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .
 - Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



- 2 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .
 - Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



- 2 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.
 - Αφού ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο  υποδεικνύοντας ότι έχει ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ορίσετε τον Απλό Χρονοδιακόπτη.

Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .
 - Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



- 2 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

Ακύρωση της Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη

- Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

Χρήση της Λειτουργίας Ύπνου (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα το κλιματιστικό, όταν πέφτετε για ύπνο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .
 - Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



- 3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε την ώρα (έως 7 ώρες).
- 4 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζεται το .
- Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται από 1H έως 7H μόνον για 5 δευτ και στη συνέχεια επιστρέφει στη θερμοκρασία ρύθμισης.
- Στη Λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C μετά από 30 λεπτά και ακόμα 1 °C μετά από άλλα 30 λεπτά για πιο άνετο ύπνο.
- Η θερμοκρασία αυξάνεται έως 2 °C από την προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
- Παρότι το σημάδι για την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οθόνη μπορεί να αλλάξει, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα.

Χρήση της Λειτουργίας Απλού Χρονοδιακόπτη (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα το κλιματιστικό, όταν πέφτετε για ύπνο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .
 - Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



- 3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε την ώρα (έως 7 ώρες).
- 4 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ορίσετε τον Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης.

Χρήση της Λειτουργίας Προβολής Ενέργειας (Προαιρετικό)

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζεται η ποσότητα ρεύματος που παράγεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας ενώ λειτουργεί το προϊόν.

Προβολή της Τρέχουσας Χρήσης Ενέργειας

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα.
 - Η στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας  εμφανίζεται για λίγο σε ορισμένες μονάδες εσωτερικού χώρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Η μονάδα της εμφανιζόμενης τιμής είναι kW.
- Εάν είναι μεγαλύτερη από 99 kW, που πρόκειται για το εύρος έκφρασης, διατηρήστε τη ως 99 kW.
- Εμφάνιση ισχύος κάτω από 10 kW με μονάδα 0,1 kW, και εμφάνιση μίας πάνω από 10 kW με μονάδα 1 kW.
- Η πραγματική ισχύς ενδέχεται να διαφέρει από την εμφανιζόμενη ισχύ.
- Κατά τη σύνδεση με την εξωτερική μονάδα πολλαπλού τύπου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται.

Χρήση της Λειτουργίας Σβήσιμου Φωτός (Προαιρετικό)

Οθόνη & Φωτεινότητα Οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης της εσωτερικής μονάδας.

- Πιέστε το κουμπί **LIGHT OFF**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προβολής οθόνης.

Χρήση της Λειτουργίας Αέρα Άνεσης (Προαιρετικό)

Λειτουργία Βαλβίδας Άνεσης

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει άνετα τη βαλβίδα σε μία προκαθορισμένη θέση ώστε να εκτρέπεται ο αέρας παροχής από το να φυσά απευθείας στους παρευρισκόμενους στο δωμάτιο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **COMFORT AIR** επανειλημμένα και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το  ή .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζεται το  ή .
- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί **MODE** ή **JET MODE**.
- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται και ορίζεται η αυτόματη περιστροφή με κάθετη κατεύθυνση όταν πατήσετε το κουμπί .
- Όταν απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η οριζόντια βαλβίδα λειτουργεί αυτόματα ανάλογα με την καθορισμένη λειτουργία.

Χρήση της Λειτουργίας Ελέγχου Ενέργειας (Προαιρετικό)


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε το κουμπί **ENERGY CTRL**.
 - Πατήστε το κουμπί **ENERGY CTRL** επανειλημμένα για να επιλέξετε κάθε βήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βήμα 1: Η Είσοδος ενέργειας αυξάνεται κατά 20 % σε σύγκριση με τη βαθμονομημένη είσοδο ενέργειας.
– Στην οθόνη εμφανίζεται το 71.00 %.
- Βήμα 2: Η Είσοδος ενέργειας αυξάνεται κατά 40 % σε σύγκριση με τη βαθμονομημένη είσοδο ενέργειας.
– Στην οθόνη εμφανίζεται το 71.60 %.
- Βήμα 3 (Προαιρετικό): Η Είσοδος ενέργειας αυξάνεται κατά 60 % σε σύγκριση με τη βαθμονομημένη είσοδο ενέργειας.
– Στην οθόνη εμφανίζεται το 71.90 %.
- Το **L** (βήμα 1), **LL** (βήμα 2) εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή διατίθεται με τη Λειτουργία Ψύξης.
- Η Δυνατότητα μπορεί να μειωθεί όταν επιλεγεί η λειτουργία Ελέγχου Ενέργειας.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται για περίπου 5 δευτ, εάν πατήσετε το κουμπί **FAN SPEED**, **^** ή **v**.
- Η επιθυμητή δωματίου εμφανίζεται για περίπου 5 δευτ, εάν πατήσετε το κουμπί **ROOM TEMP**.
- Κατά τη σύνδεση με την εξωτερική μονάδα πολλαπλού τύπου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται.

Χρήση ειδικών λειτουργιών

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **FUNC** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.

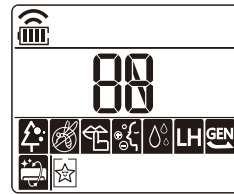

Οθόνη	Περιγραφή
	Η γεννήτρια ιόντων χρησιμοποιεί εκατομμύρια ιόντα που συμβάλλουν στη βελτίωση του αέρα του εσωτερικού χώρου.
	Για να μειωθεί ο θόρυβος από τις εσωτερικές μονάδες.
	Για να αφαιρεθεί η υγρασία που παράγεται μέσα στην εσωτερική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να πραγματοποιούνται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ακύρωση Ειδικών Λειτουργιών

- 1 Πατήστε το κουμπί **FUNC** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 2 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Χρήση της Λειτουργίας Καθαρισμού Αέρα

Αυτές οι λειτουργίες παρέχουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσω ιόντων και φίλτρου.

Λειτουργία	Οθόνη	Περιγραφή
Ιονιστής		Σωματίδια ιόντων από τον Ιονιστή αποστειρώνουν τα βακτήρια του αέρα και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
Πλάσμα		Αφαιρεί μικροσκοπικά μολυντικά στοιχεία από τον αέρα εισόδου εντελώς για την παροχή καθαρού και φρέσκου αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χωρίς να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
- Και η λυχνία πλάσματος και η λυχνία ψύξης φωτίζονται ενώ σε ορισμένα μοντέλα βρίσκεται σε λειτουργία Αφαίρεσης καπνού/Πλάσματος.
- Μην αγγίζετε τον ιονιστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Χρήση της Σιωπηρής Λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει ενδεχόμενα παράπονα από τους γείτονες, μειώνοντας τον θόρυβο των εξωτερικών μονάδων.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί **MODE** ή **ENERGY CTRL** ή **JET MODE**.
- Αυτή η λειτουργία διατίθεται με τη λειτουργία Ψύξης, Θέρμανσης, Αυτόματης Εναλλαγής, Αυτόματης Λειτουργίας.
- Κατά τη σύνδεση με την εξωτερική μονάδα πολλαπλού τύπου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται.

Χρήση της Λειτουργίας Αυτόματου Καθαρισμού

Στη Λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης, παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα, Αυτή η λειτουργία αφαιρεί αυτή την υγρασία.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού είναι ενεργή.
- Εάν κλείσετε το ρεύμα, ο ανεμιστήρας λειτουργεί για 30 λεπτά και καθαρίζει το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.

Εφαρμογή LG ThinQ

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα με το λογότυπο  ή **ThinQ**.

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Λειτουργίες εφαρμογής LG ThinQ

Συνδεθείτε με τη συσκευή από το smartphone, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες.

Smart Diagnosis

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, αυτό το χαρακτηριστικό έξυπνης διάγνωσης θα σας βοηθήσει να διαγνώσετε το πρόβλημα.

Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αλλάξετε ασύρματο δρομολογητή, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή κωδικό πρόσβασης, διαγράψτε την καταχωρημένη συσκευή από την εφαρμογή **LG ThinQ** και καταχωρήστε την εκ νέου.
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.


Πριν από τη χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

- 1 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή (Ασύρματο δίκτυο).
 - Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για την εγγραφή ή να αποτύχει η εγκατάσταση.

- 2 Απενεργοποιήστε τη χρήση **δεδομένων του κινητού** ή την χρήση **Δεδομένα** στο smartphone σας.

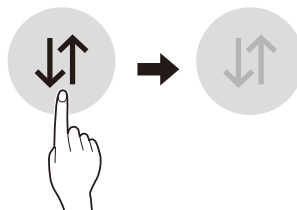

- 3 Συνδέστε το κινητό σας στο ασύρματο δρομολογητή.

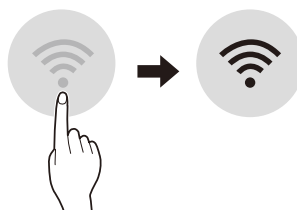

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε την ασύρματη σύνδεση, ελέγξτε ότι έχει ανάψει το εικονίδιο  στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.
- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.

- Η συσκευή δεν μπορεί να καταγραφεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό πριν ξαναπροσπαθήσετε.
- Εάν το λογισμικό στο σύρματο δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το ή εφαρμόστε μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη της συσκευής έξυπνου τηλεφώνου σας μπορεί να ποικίλει αναλόγως το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Παρακαλούμε αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**) και πραγματοποιήστε ξανά την εγγραφή του προϊόντος.

Εγκατάσταση της εφαρμογής LG ThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** στο Google Play Store και το Apple App Store σε ένα smartphone. Ακολουθήστε οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοικτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com. Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Smart Diagnosis

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα με το λογότυπο  ή .

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήματα στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν οφείλονται σε αμέλεια της LGE, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως, μεταξύ άλλων, μη διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να έχει διαφορετική μορφή, ανάλογα με την τοποθεσία σας.

Χρήση του LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας που διαθέτει λειτουργία Wi-Fi, αυτή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα αντιμετώπισης προβλημάτων σε ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

Χρήση της ακουστικής διάγνωσης για τη διάγνωση προβλημάτων

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ακουστικής διάγνωσης.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ακουστική διάγνωση που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- 1 Εισάγετε σωστά τον ρευματοδότη στην πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στο λογότυπο  ή .
- 3 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **DIAGNOSIS [5s]** για 5 ή περισσότερα δευτερόλεπτα, ενώ κρατάτε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στο λογότυπο μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.
 - Κρατήστε το smartphone στη θέση αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων. Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος για τη μεταφορά δεδομένων.
- 4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η διάγνωση θα εμφανιστεί στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, μην μετακινήσετε το τηλέφωνο ενώ μεταδίδονται οι τόνοι.
- Να τηρείτε τον θόρυβο του περιβάλλοντος στο ελάχιστο διαφορετικά το τηλέφωνο μπορεί να μην λάβει σωστά τα ηχητικά σήματα από την εσωτερική μονάδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας.

Εάν το κλιματιστικό δεν χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο, στεγνώστε το κλιματιστικό για να διατηρηθεί στην καλύτερη κατάσταση. Ελέγχετε το προϊόν τακτικά ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση και να αποτραπεί πιθανή βλάβη.

- Στεγνώστε το κλιματιστικό στη λειτουργία Ανεμιστήρα για 3 έως 4 ώρες και αποσυνδέστε το ρεύμα. Μπορεί να υπάρχει εσωτερική βλάβη, εάν μείνει υγρασία στα στοιχεία του.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό ξανά, στεγνώστε τα εσωτερικά στοιχεία του κλιματιστικού στη λειτουργία Ανεμιστήρα για 3 έως 4 ώρες. Έτσι θα μπορέσουν να αφαιρεθούν οι οσμές που παράγονται από την υγρασία.



- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο Αέρα	Καθαρίστε με σκούπα ή κρεμοσάπουνο.	2 εβδομάδες
Ιονιστής (Προαιρετικό)	Χρησιμοποιείτε στεγνή μπατονέτα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη.	Κάθε 6 μήνες
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε την επιφάνεια της Εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί.	Τακτικά
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το πιάτο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μια φορά το χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Κάθε 4 μήνες
	Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου	Μια φορά το χρόνο
Εξωτερική Μονάδα	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τα πηνία του θερμικού μεταλλάκτη και τους εξαερισμούς του πλαισίου (Συμβουλευτείτε τεχνικό).	Μια φορά το χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον ανεμιστήρα.	Μια φορά το χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το πιάτο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μια φορά το χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να επαληθεύσει ότι όλο το συναρμολόγημα του ανεμιστήρα είναι στερεωμένο καλά.	Μια φορά το χρόνο
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά στοιχεία με αέρα.	Μια φορά το χρόνο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό σε θερμοκρασία υψηλότερη από 40 °C, όταν καθαρίζετε τα φίλτρα. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πτητικές ουσίες όταν καθαρίζετε τα φίλτρα. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

Καθαρίστε το Φίλτρο Αέρα

Καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες, ή πιο συχνά, εάν χρειαστεί.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το φίλτρο αέρα μπορεί να σπάσει όταν λυγίσει.
- Όταν το φίλτρο αέρα δεν συναρμολογηθεί σωστά, μπορεί να εισέλθουν σκόνη και άλλη ουσία στην εσωτερική μονάδα.


Τύπος1

Εάν κοιτάζετε στην εσωτερική μονάδα από πάνω, μπορείτε να συναρμολογήσετε το επάνω φίλτρο εύκολα.


- 1 Σβήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- 2 Κρατήστε το μοχλό του φίλτρου αέρα, ανυψώστε το ελαφρώς.

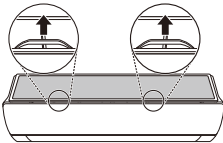


- 3 Αφαιρέστε το από την εσωτερική μονάδα.



- 4 Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή με χλιαρό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό.
- 5 Στεγνώστε το φίλτρο στη σκιά.
- 6 Εισάγετε τους γάντζους του φίλτρου αέρα στο μπροστινό κάλυμμα.

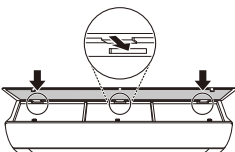


- 7 Σπρώξτε προς τα κάτω τους γάντζους για να συναρμολογήσετε το φίλτρο αέρα.

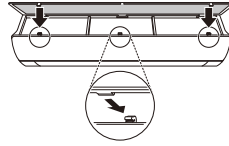


- 8 Ελέγξτε το πλαϊνό του μπροστινού καλύμματος για σωστή συναρμολόγηση του φίλτρου αέρα.

Τύπος2

- 1 Σβήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- 2 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
 - Ανυψώστε ελαφρώς και τις δύο πλευρές του καλύμματος.
- 3 Κρατήστε τους μοχλούς των φίλτρων αέρα, τραβήξτε τους προς τα κάτω ελαφρώς και αφαιρέστε τα από την εσωτερική μονάδα.

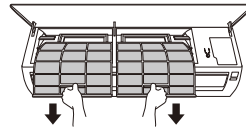

- 4 Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή με χλιαρό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό.
- 5 Στεγνώστε τα φίλτρα στη σκιά.
- 6 Εισάγετε τους γάντζους των φίλτρων αέρα στο μπροστινό κάλυμμα.

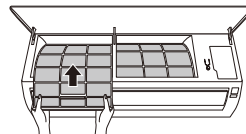

- 7 Ελέγξτε το πλαϊνό του μπροστινού καλύμματος για σωστή συναρμολόγηση των φίλτρων αέρα.

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης

Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη λειτουργία αυτοδιάγνωσης. Εάν επέλθει κάποιο σφάλμα, η λυχνία της εσωτερικής μονάδας θα αναβοσβήνει σε διαστήματα 2 δευτερολέπτων. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους αντιπρόσωπο ή κέντρο επισκευών.

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κατά τόπους κέντρο σέρβις.

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες και λύση
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί κανονικά.	Από τη μονάδα βγαίνει μυρωδιά καψίματος και ακούγονται παράξενοι θόρυβοι. Σβήστε το κλιματιστικό, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα ακόμα και όταν η στάθμη υγρασίας είναι χαμηλή. Σβήστε το κλιματιστικό, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη ή παράγει υπερβολική θερμότητα. Σβήστε το κλιματιστικό, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφαλείας, γείωσης) ή μία ασφάλεια δεν λειτουργούν σωστά. Σβήστε το κλιματιστικό, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Η μονάδα παράγει έναν κωδικό σφάλματος από την αυτοδιάγνωση της. Σβήστε το κλιματιστικό, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.	Το κλιματιστικό δεν είναι στην πρίζα. Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι στην πρίζα ή εάν είναι αναμμένοι οι μονωτήρες ρεύματος.
	Κάθε μία ασφάλεια ή είναι φραγμένη η παροχή ρεύματος. Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ελέγξτε εάν έγινε αναστολή του διακόπτη κυκλώματος.
	Παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος. - Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό όταν επέλθει διακοπή ρεύματος. - Όταν αποκατασταθεί το ρεύμα, περιμένετε 3 λεπτά και κατόπιν ανάψτε το κλιματιστικό.
	Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή. Ελέγξτε εάν έγινε αναστολή του διακόπτη κυκλώματος.
	Το κλιματιστικό σβήνει αυτόματα σε έναν προκαθορισμένο χρόνο. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό.
	Η ρύθμιση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο είναι λάθος. - Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισέλθει σωστά στο τηλεχειριστήριό σας. - Εάν οι μπαταρίες τοποθετηθούν σωστά, όμως το κλιματιστικό εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά.

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες και λύση
Το κλιματιστικό δεν εκπέμπει ψυχρό αέρα.	Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό του κλιματιστικού.
	Εάν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο. - Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες. - Βλ. "Καθαρίστε το Φίλτρο Αέρα" για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία δωματίου είναι υπερβολικά υψηλή. Το καλοκαίρι, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την ψύξη της εσωτερικής μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε τη λειτουργία Πίδακα για να ψυχθεί ο εσωτερικός αέρας γρήγορα.
	Από το δωμάτιο διαφεύγει κρύος αέρας. Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας από τα σημεία αερισμού στο δωμάτιο.
	Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την ισχύουσα θερμοκρασία. Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε επίπεδο χαμηλότερο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει πηγή θερμότητας σε κοντινή απόσταση. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε συσκευές που παράγουν θερμότητα όπως ηλεκτρικούς φούρνους ή εστίες αερίου ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
	Επιλέχθηκε η λειτουργία Ανεμιστήρα. - Κατά τη λειτουργία Ανεμιστήρα, ο αέρας φυσά από το κλιματιστικό χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο εσωτερικός αέρας. - Θέστε τον τρόπο λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή. Το αποτέλεσμα της ψύξης μπορεί να μην είναι αρκετό.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί.	Έχει επιλεγεί η λειτουργία Πίδακα ή η Αυτόματη λειτουργία. Σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας στον οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	Έχει επιλεγεί η λειτουργία Ανεμιστήρα ή η λειτουργία Πίδακα. Σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας στον οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία.
Το κλιματιστικό σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	Ξαφνικά σβήνει το κλιματιστικό. Η λειτουργία Χρονοδιακόπτη μπορεί να έχει λήξει, γεγονός που σβήνει τη μονάδα. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	Παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία. Περιμένετε να ξαναέρθει το ρεύμα. Εάν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, η μονάδα σας θα συνεχίσει την τελευταία της λειτουργία αρκετά λεπτά αφού αποκατασταθεί το ρεύμα.

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα κι όταν σβήσει το ρεύμα.	Η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού καθώς αφαιρεί τυχόν υπολειπόμενη υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Εάν δεν θέλετε αυτή την ιδιότητα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Η έξοδος αέρα στην εσωτερική μονάδα βγάζει ατμούς.	Ο αέρας που έχει ψυχθεί από το κλιματιστικό προκαλεί ατμούς. Όταν μειωθεί η θερμοκρασία δωματίου, θα εξαφανιστεί το φαινόμενο.
Διαρροή νερού από την εξωτερική μονάδα.	Στις λειτουργίες θέρμανσης, πέφτει συμπυκνωμένο νερό από τον θερμικό μεταλλάκτη. Για αυτό το σύμπτωμα απαιτείται η εγκατάσταση ενός σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη λεκάνη βάσης. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
Υπάρχει θόρυβος ή κραδασμοί.	Μπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος κλικ όταν ξεκινήσει ή σταματήσει η μονάδα λόγω της κίνησης της αντίστροφης βαλβίδας. Ήχος τριγμού: Τα πλαστικά μέρη της εσωτερικής μονάδας τρίβουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω ξαφνικών αλλαγών στη θερμοκρασία. Ήχος ροής ή φυσήματος: Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού στο κλιματιστικό. Είναι φυσιολογικά συμπτώματα. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Η εσωτερική μονάδα αναδύει μία μυρωδιά.	Οι οσμές (όπως καπνός από τσιγάρο) μπορεί να απορροφηθούν στην εσωτερική μονάδα και να εξαχθούν με τη ροή αέρα. Εάν δεν εξαφανιστεί η μυρωδιά, πρέπει να πλύνετε το φίλτρο. Εάν δεν έχει αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για να καθαρίσουν τον θερμικό μεταλλάκτη.
Το κλιματιστικό δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	Όταν ξεκινά η λειτουργία Θέρμανσης, η βαλβίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρα, παρότι η εξωτερική μονάδα λειτουργεί. Το σύμπτωμα αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι η μονάδα να παράξει αρκετό ζεστό αέρα ώστε να τον φυσήσει μέσα από την εσωτερική μονάδα.
	Η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία Απόψυξης. Στη λειτουργία Θέρμανσης, πάγος/παγετός συσσωρεύεται επάνω στα πηνία όταν αποτύχει η εξωτερική θερμοκρασία. Αυτή η λειτουργία αφαιρεί ένα στρώμα παγετού επάνω στο πηνίο και θα πρέπει να τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή. Το αποτέλεσμα της θέρμανσης μπορεί να μην είναι αρκετό.

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες και λύση
Η οικιακή σας συσκευή και το κινητό δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός. Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταγράψτε τη συσκευή στο LG ThinQ.
	Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη χρήση δεδομένων του κινητού σας και καταγράψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε σωστά. Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz. Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε το δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, ελέγξτε με τον πάροχο του διαδικτύου σας ή τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη. Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

MANUAL DO UTILIZADOR

AR CONDICIONADO



Leia este manual do utilizador na íntegra antes de utilizar o aparelho e guarde-o num local acessível para consulta.

TIPO: MONTADO NA PAREDE

Tradução da instrução original

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	3
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	3
FUNCIONAMENTO	11
Observações relativamente ao funcionamento.....	11
Peças e funções	11
Comando à distância sem fios.....	12
Reiniciar automaticamente o ar condicionado	17
Utilizar a função Modo	17
Utilizar a função Modo de jato	19
Utilizar a função Velocidade do ventilador.....	20
Utilizar a função Direção do fluxo de ar	20
Definir o temporizador para ligar/desligar	21
Utilizar a função Dormir (opcional).....	22
Utilizar a função Temporizador simples (opcional)	22
Utilizar a função Mostrar energia (opcional)	23
Utilizar a função Apagar luz (opcional)	23
Utilizar a função Ar de conforto (opcional).....	23
Utilizar a função Controlo energético (opcional).....	24
Utilizar as funções especiais.....	24
FUNÇÕES SMART	26
Aplicação LG ThinQ.....	26
Smart Diagnosis.....	28
MANUTENÇÃO	29
Limpar o filtro de ar	31
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	32

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento.

As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "ADVERTÊNCIA", conforme descrito abaixo.

 Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.

AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.

ADVERTÊNCIA

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Crianças em casa

Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas ou instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento.

Para utilização na Europa:

Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido advertidas e instruídas relativamente à utilização do equipamento de uma forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

INSTALAÇÃO

- Não instale o ar condicionado numa superfície instável ou num lugar onde exista o perigo de queda da unidade.
- Contacte um centro de atendimento autorizado aquando da instalação ou da deslocação do ar condicionado.
- Instale o painel e a cobertura da caixa de controlo de forma segura.
- Não instale o ar condicionado num local onde sejam armazenados líquidos ou gases inflamáveis, como gasolina, gás propano, diluente, etc.
- Assegure-se de que o tubo e o cabo de alimentação que ligam as unidades interior e exterior não estão sob tensão excessiva, aquando da instalação do ar condicionado.
- Utilize um disjuntor e fusível padrão que estejam em conformidade com a classificação do ar condicionado.
- Não insira ar ou gás no sistema, utilize apenas o refrigerante específico.
- Utilize gás não inflamável (nitrogénio) para verificar a existência de fugas e para purgar o ar; a utilização de ar comprimido ou de um gás inflamável pode causar um incêndio ou uma explosão.
- As ligações de cabos no interior/exterior devem ser fixadas firmemente e o cabo deve ser devidamente encaminhado para que não exista qualquer força a puxá-lo dos terminais de ligação. Ligações incorretas ou soltas podem gerar calor ou causar incêndio.

- Instale uma tomada elétrica e um disjuntor dedicados antes de utilizar o ar condicionado.
- Não ligue o fio de terra a um tubo de gás, para-raios ou a um fio de terra da rede telefônica.
- Têm de ser incorporados meios para desativação na cablagem fixa, de acordo com as regras de cablagem.

Funcionamento

- Certifique-se de que utiliza apenas as peças listadas no inventário de peças de serviço. Nunca tente modificar o equipamento.
- Certifique-se de que as crianças não batem nem tentam subir para cima da unidade exterior.
- Elimine as pilhas num local onde não exista perigo de incêndio.
- Utilize exclusivamente o refrigerante especificado na etiqueta do ar condicionado.
- Desligue a fonte de alimentação caso identifique qualquer ruído, odor ou fumo com origem no ar condicionado.
- Não deixe substâncias inflamáveis, como gasolina, benzeno ou diluente, perto do ar condicionado.
- Contacte um centro de atendimento autorizado no caso de o ar condicionado ficar submerso por águas de cheias.
- Não utilize o ar condicionado por um período de tempo prolongado num espaço de pequenas dimensões sem ventilação adequada.
- Em caso de uma fuga de gás (como Freon, gás propano, GPL, etc.), ventile o espaço suficientemente antes de voltar a utilizar o ar condicionado.
- Para limpar o interior, contacte um centro de atendimento autorizado ou o revendedor. A utilização de detergentes agressivos pode causar corrosão ou danificar a unidade.
- Assegure-se de que ventila o espaço suficientemente quando o ar condicionado é utilizado em simultâneo com um dispositivo de aquecimento, como um aquecedor.

- Não bloqueie a entrada ou a saída do fluxo de ar.
- Não insira as mãos ou outros objetos na entrada ou saída de ar, enquanto o ar condicionado está em funcionamento.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está sujo, solto ou danificado.
- Nunca toque, opere ou repare o ar condicionado com mãos molhadas.
- Não coloque quaisquer objetos sobre o cabo de alimentação.
- Não coloque um aquecedor ou outros dispositivos de aquecimento perto do cabo de alimentação.
- Não modifique nem aumente o comprimento do cabo de alimentação. Cabos de alimentação com arranhões ou o descascamento do isolamento podem causar um incêndio ou choque elétrico e, como tal, devem ser substituídos.
- Em caso de falha de energia ou de trovoada, desligue a fonte de alimentação de imediato.
- Tenha cuidado e certifique-se de que o cabo de alimentação não pode ser puxado ou danificado durante o funcionamento.
- Não toque no tubo de refrigerante ou no tubo de água ou em quaisquer partes internas enquanto a unidade estiver a funcionar ou imediatamente após terminar o seu funcionamento.

Manutenção

- Não borrife diretamente o produto com água para fins de limpeza.
- Antes de limpar ou de realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde até que o ventilador pare.

Segurança técnica

- A instalação ou as reparações levadas a cabo por pessoas não autorizadas podem representar um perigo para si e para outros.
- A informação contida neste manual destina-se à utilização por um técnico de reparações qualificado, familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e os instrumentos de teste apropriados.
- Não ler o manual ou o incumprimento das instruções contidas neste manual pode resultar na avaria do equipamento, danos na propriedade, ferimentos pessoais e/ou morte.
- O equipamento deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais de instalação elétrica.
- Quando o cabo de alimentação tiver de ser substituído, os trabalhos de substituição devem ser levados a cabo por pessoal autorizado, recorrendo exclusivamente a peças de substituição genuínas.
- Este equipamento deve ser devidamente ligado à terra para minimizar o risco de choque elétrico.
- Não corte nem remova o pino de ligação à terra da ficha elétrica.
- Ligar o terminal de terra do adaptador ao parafuso da tampa da tomada de parede não estabelece a ligação à terra do equipamento, exceto quando o parafuso da tampa é em metal, não isolado e a tomada de parede está ligada à terra através da instalação elétrica da casa.
- Se tiver qualquer dúvida quanto à ligação devida do ar condicionado à terra, solicite a um eletricista qualificado a verificação da tomada de parede e do circuito.
- O refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizados no equipamento exigem procedimentos de eliminação especiais. Consulte um técnico da assistência ou uma pessoa igualmente qualificada antes de proceder à sua eliminação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelos seus respetivos técnicos da assistência ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar situações de risco.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de ferimentos menores a pessoas, avarias ou danos no produto ou na propriedade aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

INSTALAÇÃO

- Não instale o ar condicionado numa área onde este fique exposto a ventos marítimos (névoa salina).
- Instale o tubo de drenagem devidamente para possibilitar a drenagem da condensação de água sem problemas.
- Tenha cuidado ao desempacotar ou ao instalar o ar condicionado.
- Não toque em refrigerante que vazou durante a instalação ou reparação.
- Transporte o ar condicionado com a ajuda de duas ou mais pessoas ou recorra a uma empilhadora de garfo.
- Instale a unidade exterior para que esta fique protegida da luz solar direta. Não coloque a unidade interior num local onde esta fique diretamente exposta à luz solar que entre pelas janelas.
- Utilize os métodos devidos para a eliminação segura dos materiais de embalagem, como parafusos, pregos ou pilhas, após a instalação ou reparação.
- Instale o ar condicionado num local onde o ruído da unidade exterior ou os gases de escape não causem incómodos aos vizinhos. O incumprimento desta medida pode resultar em conflitos com os vizinhos.

Funcionamento

- Se o comando à distância não for utilizado por um período de tempo alargado, remova as pilhas.
- Assegure-se de que o filtro está instalado antes de colocar o ar condicionado em funcionamento.
- Verifique se existem fugas de refrigerante após a instalação ou reparação do ar condicionado.
- Não coloque qualquer objeto sobre o ar condicionado.
- Nunca misture tipos de pilhas diferentes ou pilhas antigas e novas no comando à distância.
- Não deixe o ar condicionado a funcionar por um longo período de tempo se o nível de humidade for muito elevado ou se tiver sido deixada uma porta ou janela aberta.
- Pare de utilizar o comando à distância se se verificar uma fuga de líquido nas pilhas. Caso a sua roupa ou pele fique exposta à fuga de líquido das pilhas, lave a área afetada com água limpa.
- Não exponha pessoas, animais ou plantas ao ar frio ou quente proveniente do ar condicionado por períodos de tempo prolongados.
- Se o líquido das pilhas for ingerido, lave o interior da boca minuciosamente e consulte um médico.
- Não beba a água drenada do ar condicionado.
- Não utilize o produto para fins especiais, como a preservação de alimentos, obras de arte, etc. Trata-se de um ar condicionado concebido para o consumidor e não um sistema de refrigeração preciso. Existe o risco de danos ou de perdas de materiais.
- Não recarregue nem desmonte as pilhas.

Manutenção

- Nunca toque nas peças metálicas do ar condicionado quando estiver a remover o filtro de ar.
- Utilize um banco estável ou um escadote quando levar a cabo trabalhos em altura para a limpeza, manutenção ou reparação do ar condicionado.
- Nunca utilize solventes ou agentes de limpeza agressivos quando limpar o ar condicionado nem o borrife com água. Utilize um pano suave.


Observações relativamente ao funcionamento

Sugestão para poupar energia

- Não arrefeça excessivamente espaços interiores. Tal pode constituir um perigo para a sua saúde e aumentar o consumo energético.
- Utilize estores ou cortinas para impedir a entrada de luz solar enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Mantenha as portas ou janelas completamente fechadas enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Ajuste a direção do fluxo de ar vertical ou horizontalmente para circular o ar interior.
- Aumente a velocidade do ventilador para arrefecer ou aquecer o ar interior rapidamente, dentro de um curto espaço de tempo.
- Abra as janelas regularmente para ventilar, visto que a qualidade do ar interior pode deteriorar-se se o ar condicionado estiver em funcionamento por períodos de tempo prolongados.
- Limpe o filtro de ar uma vez a cada 2 semanas. As poeiras e as impurezas acumuladas no filtro de ar podem bloquear o fluxo de ar ou reduzir o desempenho da unidade.


Peças e funções

Unidade interior

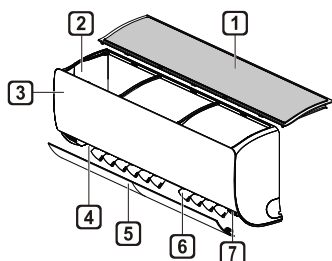

- 1 Filtro de ar
- 2 Entrada de ar
- 3 Cobertura frontal
- 4 Saída de ar
- 5 Defletor de ar (persiana horizontal)
- 6 Defletor de ar (persiana vertical)
- 7 Botão Ligar/Desligar

Unidade exterior

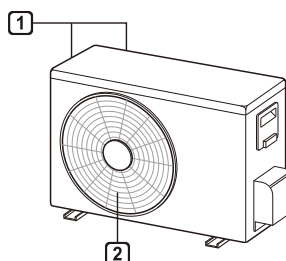

- 1 Aberturas da entrada de ar
- 2 Aberturas da saída de ar

OBSERVAÇÃO


- O número e a localização das lâmpadas de funcionamento podem variar de acordo com o modelo de ar condicionado.
- Esta função pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.

Comando à distância sem fios


Inserir as pilhas

Se o ecrã de exibição do comando à distância começar a enfraquecer, substitua as pilhas. Insira pilhas AAA (1,5 V) antes de utilizar o comando à distância.

- 1 Remova a tampa das pilhas.




- 2 Insira as pilhas novas e assegure-se de que os terminais + e - das pilhas estão corretamente posicionados.



Instalar o suporte do comando à distância


Para proteger o comando à distância, instale o suporte onde não haja uma exposição direta à luz solar.

- 1 Escolha um local seguro e de acesso fácil.
- 2 Fixe o suporte firmemente ao apertar 2 parafusos de fixação com uma chave de fendas.



Método de funcionamento

Aponte o comando à distância na direção do recetor de sinal situado no lado direito do ar condicionado para o ligar.

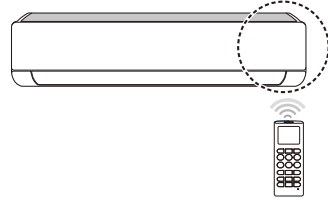

OBSERVAÇÃO

- O comando à distância pode ligar outros dispositivos eletrónicos se for apontado na respetiva direção. Certifique-se de que aponta o comando à distância na direção do recetor de sinal do ar condicionado.
- Para um funcionamento adequado, utilize um pano suave para limpar o transmissor e recetor de sinal.
- No caso de funções não disponibilizadas no produto, este não emitirá qualquer sinal sonoro ao premir o botão correspondente no comando à distância, exceto para as funções Direção do fluxo de ar (SWING), Mostrar energia (kW [3 s]) e Purificação do ar (A+).

Definir a hora atual

- 1 Insira as pilhas.
 - O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã de exibição.



- 2 Prima o botão ou para selecionar os minutos.
- 3 Prima o botão **SET/CANCEL** para concluir.

OBSERVAÇÃO

- A opção Temporizador para ligar/desligar passa a estar disponível após a definição da hora atual.

Utilizar a função Conversão °C/°F (opcional)

Esta função alterna entre as unidades de °C e °F


- Prima e mantenha premido o botão durante cerca de 5 segundos.

Funcionamento do ar condicionado sem o comando à distância


Quando não é possível recorrer ao comando à distância, pode utilizar o botão **ON/OFF** da unidade interior para colocar o ar condicionado em funcionamento.

- 1 Abra a cobertura frontal (Tipo 2) ou a via de insuflação horizontal (Tipo 1).
- 2 Prima o botão **ON/OFF**.

Tipo 1

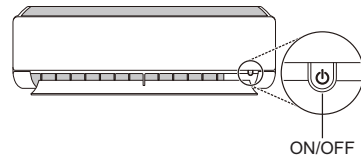

Tipo 2

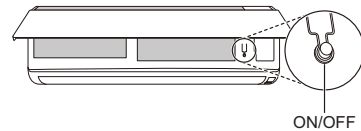

OBSERVAÇÃO

- Se a persiana horizontal abrir rapidamente, o motor de passo pode estar danificado.
- O ventilador está definido para uma velocidade alta.
- Esta função pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.
- A temperatura não pode ser alterada quando utiliza este botão **ON/OFF** de emergência.
- Para os modelos apenas de arrefecimento, a temperatura está definida para 22 °C
- Para os modelos de arrefecimento e aquecimento, a temperatura está definida entre 22 °C e 24 °C


Utilizar o comando à distância sem fios

Com o comando à distância é possível utilizar o ar condicionado de uma forma mais conveniente.


1 Botão	2 Ecrã de exibição	Descrição	Função disponível	
			split individual	Multi
	-	Liga e desliga o ar condicionado.	☐	☐
	88 °C	Ajusta a temperatura ambiente pretendida nos modos arrefecimento, Arrefecimento, Aquecimento ou Transição automática.	☐	☐
1 MODE		Seleciona o modo Arrefecimento.	☐	☐
		Seleciona o modo Aquecimento.	☐	☐
		Seleciona o modo Desumidificação.	☐	☐
		Seleciona o modo Ventilador.	☐	☐
		Seleciona o modo Transição automática/ Funcionamento automático.	☐	☐
JET MODE	Po	Altera a temperatura ambiente rapidamente.	☐	☐
FAN SPEED		Ajusta a velocidade do ventilador.	☐	☐
		Ajusta a direção do fluxo de ar na vertical ou na horizontal.	☐	☐

OBSERVAÇÃO

- *os botões podem ser alterados de acordo com o tipo de modelo.
- Ao estar ligado à unidade Exterior Multi, o Visor de Energia, o Controlo de Energia e a função de Diagnóstico Silencioso e Inteligente pode não ser suportada.

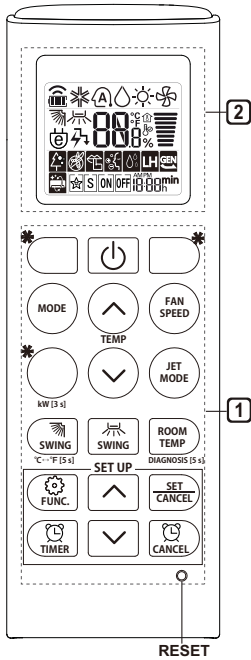

1 Botão	2 Ecrã de exibição	Descrição	Função disponível	
			split individual	Multi
	S ON OFF	Liga/Desliga o ar condicionado automaticamente à hora pretendida.	O	O
SET/ CANCEL	-	Define/Cancela as funções especiais e o temporizador.	O	O
	-	Cancela as definições do temporizador.	O	O
	-	Ajusta a hora.	O	O
*LIGHT OFF	-	Define a luminosidade do ecrã na unidade interior.	O	O
ROOM TEMP		Mostra a temperatura ambiente.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Alterna entre °C e °F	O	O
*COMFORT AIR		Ajusta o fluxo de ar para defletir o vento.	O	O
kW [3 s]	-	Define se a informação relativa à energia é ou não exibida.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Apresenta os resultados da poupança energética.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Consulta a informação de manutenção de um produto de forma conveniente.	O	X

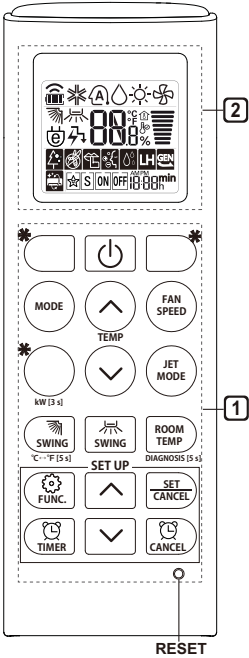

1 Botão	2 Ecrã de exibição	Descrição	Função disponível	
			split individual	Multi
		O gerador de iões cria milhões de iões para ajudar a melhorar a qualidade do ar interior.	O (opcional)	O (opcional)
		Reduz o ruído das unidades exteriores.	O	X
		Remove a humidade gerada dentro da unidade interior.	O	O
RESET	-	Inicia as definições do comando à distância.	O	O

OBSERVAÇÃO

- Dependendo do modelo, algumas funções podem não ser suportadas.
- *os botões podem ser alterados de acordo com o tipo de modelo.
- Prima o botão **SET/CANCEL** para utilizar **FUNC** Seleccionada.


Reiniciar automaticamente o ar condicionado

Quando o ar condicionado volta a ser ligado após uma falha de corrente, esta função restaura as definições anteriores.


Desativar o reinício automático

- 1 Abra a cobertura frontal (Tipo 2) ou a via de insuflação horizontal (Tipo 1).
- 2 Prima e mantenha premido o botão **ON/OFF** durante 6 segundos. A unidade irá emitir um sinal sonoro duplo e a lâmpada irá piscar duas vezes, em quatro momentos consecutivos.
 - Para reativar esta função, prima e mantenha premido o botão **ON/OFF** durante 6 segundos. A unidade irá emitir um sinal sonoro duplo e a lâmpada irá piscar 4 vezes.

Tipo 1

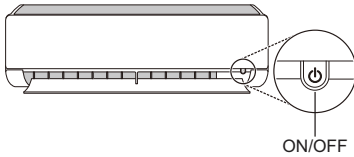

Tipo 2

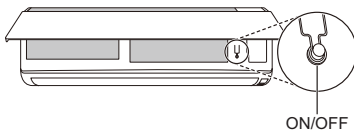


OBSERVAÇÃO

- Esta função pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.
- Se premir e manter premido o botão **ON/OFF** durante 3–5 segundos, em vez de 6 segundos, a unidade alternará para o funcionamento de teste. Neste funcionamento de teste, a unidade expelirá uma corrente forte de ar frio durante 18 minutos e depois retoma as predefinições de fábrica.

Utilizar a função Modo

Esta função permite selecionar a função pretendida.

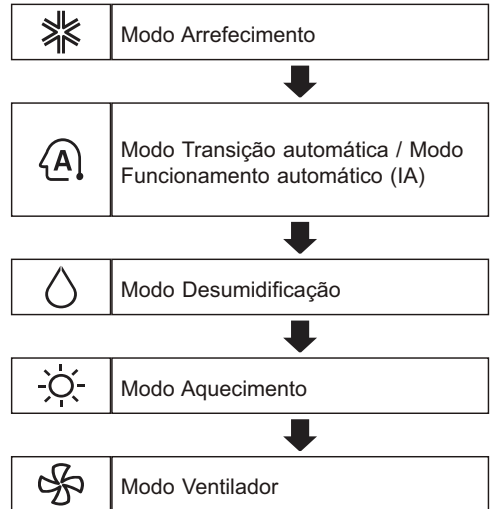

Modo Arrefecimento

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **MODE** repetidamente para selecionar o modo Arrefecimento.
 - ❄️ é apresentado no ecrã de exibição.
- 3 Prima o botão ou para definir a temperatura pretendida.

Funcionamento automático (Inteligência artificial)

Modelo Multi

Neste modo de funcionamento, o Sistema é operado automaticamente pelos controlos eletrónicos.

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **MODE** repetidamente para selecionar o Funcionamento automático.
 -  é apresentado no ecrã de exibição.
- 3 Prima o botão  ou  para definir a temperatura pretendida.
- 4 Prima o botão **FAN SPEED** para ajustar a velocidade do ventilador.

Modo Transição automática

Modelo de split individual

Este modo alterna automaticamente entre modos para manter a temperatura definida com uma margem de $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **MODE** repetidamente para selecionar o modo Transição automática.
 -  é apresentado no ecrã de exibição.
- 3 Prima o botão  ou  para definir a temperatura pretendida.
- 4 Prima o botão **FAN SPEED** para ajustar a velocidade do ventilador.

Modo Desumidificação

Este modo elimina o excesso de humidade contido num ambiente de humidade elevada ou durante a estação das chuvas para prevenir a formação de bolor. Este modo ajusta a temperatura ambiente e a velocidade do ventilador automaticamente, com o intuito de manter um nível de humidade ideal.

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **MODE** repetidamente para selecionar o modo Desumidificação.
 -  é apresentado no ecrã de exibição.

OBSERVAÇÃO

- Neste modo, não é possível ajustar a temperatura ambiente, uma vez que esta é ajustada automaticamente.
- A temperatura ambiente não é apresentada no ecrã de exibição.
- No modo de desumidificação, o compressor e o ventilador da unidade interior não funcionarão quando a temperatura ambiente for inferior a 24°C

Modo Aquecimento

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **MODE** repetidamente para selecionar o modo Aquecimento.
 -  é apresentado no ecrã de exibição.
- 3 Prima o botão  ou  para definir a temperatura pretendida.

OBSERVAÇÃO

-  será apresentado na unidade interior quando está a ocorrer o descongelamento.
- Esta indicação também será apresentada na unidade interior:
 - Quando está a ocorrer o pré-aquecimento.
 - Quando a temperatura definida da divisão foi atingida.

Modo Ventilador

Este modo circula apenas o ar interior sem alterar a temperatura ambiente.

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **MODE** repetidamente para selecionar o modo Ventilador.
 -  é apresentado no ecrã de exibição.
- 3 Prima o botão **FAN SPEED** para ajustar a velocidade do ventilador.

Utilizar a função Modo de jato

Alterar a temperatura ambiente rapidamente

Esta função permite arrefecer a temperatura do ar interior rapidamente durante o verão ou aquecer o ar durante o inverno.

- a função Modo de jato está disponível com os modos Arrefecimento, Aquecimento e Desumidificação.

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **MODE** repetidamente para selecionar o modo pretendido.
- 3 Prima o botão **JET MODE**.
 -  é apresentado no ecrã de exibição.

OBSERVAÇÃO

- O modo Aquecimento a jato não está disponível em alguns modelos.
- No modo Arrefecimento a jato, é ventilado ar forte durante 30 minutos.
- Depois de 30 min passados, a temperatura configurada é mantida a 18 °C
Se quiser alterar a temperatura, Prima o botão  ou  para configurar a temperatura desejada.
- No modo Aquecimento a jato, é ventilado ar forte durante 30 minutos.
- Depois de 30 min passados, a temperatura configurada é mantida a 30 °C
Se quiser alterar a temperatura, Prima o botão  ou  para configurar a temperatura desejada.
- O funcionamento desta função pode diferir do que é apresentado pelo ecrã do comando à distância.

Utilizar a função Velocidade do ventilador

Ajustar a velocidade do ventilador

- Prima o botão **FAN SPEED** repetidamente para ajustar a velocidade do ventilador.

Ecrã de exibição	Velocidade
	Alta
	Média-Alta
	Média
	Média-Baixa
	Baixa
-	Vento natural

OBSERVAÇÃO

- A velocidade da ventoinha de vento natural é ajustada automaticamente.



- Os ícones da velocidade do ventilador são indicados em algumas unidades interiores.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Em alguns modelos, o ecrã da unidade interior é apresentado apenas durante 5 segundos e depois volta a apresentar a temperatura definida.

Utilizar a função Direção do fluxo de ar

Esta função ajusta a direção do fluxo de ar na vertical (na horizontal).

- Prima o botão repetidamente e selecione a direção pretendida.
 - Selecione para ajustar a direção do fluxo de ar automaticamente.

OBSERVAÇÃO

- Dependendo do modelo, o ajuste da direção do fluxo de ar na horizontal pode não ser suportado.
- O ajuste arbitrário do defletor de ar pode causar avarias no produto.
- Se reiniciar o ar condicionado, este entra em funcionamento com as definições da direção do fluxo do ar anteriores e, como tal, o defletor de ar pode não corresponder ao ícone apresentado no comando à distância. Quando tal ocorre, prima o botão ou para voltar a ajustar a direção do fluxo de ar.
- O funcionamento desta função pode diferir do que é apresentado pelo ecrã do comando à distância.

Definir o temporizador para ligar/desligar

Esta função define o ar condicionado para se ligar/desligar automaticamente à hora pretendida.

Temporizador ligado/desligado pode ser definido em conjunto.

Definir o temporizador para ligar

- 1 Prima o botão  repetidamente.
 - O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã de exibição.
- 
- 2 Prima o botão  ou  para selecionar os minutos.
 - 3 Prima o botão **SET/CANCEL** para concluir.
 - Depois de definir o temporizador, a hora atual e o ícone  são apresentados no ecrã de exibição, indicando que a hora pretendida está definida.

Cancelar o temporizador para ligar

- 1 Prima o botão  repetidamente.
 - O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã de exibição.
- 
- 2 Prima o botão **SET/CANCEL** para cancelar a definição.

Definir o temporizador para desligar

- 1 Prima o botão  repetidamente.
 - O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã de exibição.
- 
- 2 Prima o botão  ou  para selecionar os minutos.
 - 3 Prima o botão **SET/CANCEL** para concluir.
 - Depois de definir o temporizador, a hora atual e o ícone  são apresentados no ecrã de exibição, indicando que a hora pretendida está definida.

OBSERVAÇÃO

- Esta função é desativada ao definir o Temporizador simples.

Cancelar o temporizador para desligar

- 1 Prima o botão  repetidamente.
 - O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã de exibição.
- 
- 2 Prima o botão **SET/CANCEL** para cancelar a definição.

Cancelar a definição de temporizador

- Prima o botão  para cancelar todas as definições de temporizador.

Utilizar a função Dormir (opcional)

Esta função desliga o ar condicionado automaticamente quando for dormir.

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão  repetidamente.
 - O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã de exibição.



- 3 Prima o botão  ou  para selecionar a hora (até 7 horas).
- 4 Prima o botão **SET/CANCEL** para concluir.
 -  é apresentado no ecrã de exibição.

OBSERVAÇÃO

-  é apresentado em algumas unidades interiores.
- O ecrã da unidade interior apresenta os valores de 1H a 7H durante um período de 5 segundos, voltando a apresentar a temperatura definida.
- Nos modos Arrefecimento e Desumidificação, a temperatura aumenta 1 °C após 30 minutos e 1 °C adicional após mais 30 minutos, para um sono mais confortável.
- A temperatura aumenta até mais 2 °C acima da temperatura predefinida.
- Ainda que a indicação da velocidade do ventilador no ecrã de exibição possa ser alterada, a velocidade do ventilador é ajustada automaticamente.

Utilizar a função Temporizador simples (opcional)

Esta função desliga o ar condicionado automaticamente quando for dormir.

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão  repetidamente.
 - O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã de exibição.



- 3 Prima o botão  ou  para selecionar a hora (até 7 horas).
- 4 Prima o botão **SET/CANCEL** para concluir.
 -  é apresentado no ecrã de exibição.

OBSERVAÇÃO

- Esta função é desativada ao definir Temporizador para desligar.

Utilizar a função Mostrar energia (opcional)

Esta função permite mostrar no ecrã da unidade interior a quantidade de eletricidade gerada enquanto o produto está em funcionamento.

Mostrar a utilização de energia atual

1 Ligue o equipamento.

2 Prima e mantenha premido o botão  durante cerca de 3 segundos.

- O consumo energético instantâneo () é apresentado, durante algum tempo, em algumas unidades interiores.

OBSERVAÇÃO

- Isto não é apresentado no comando à distância sem fios.
- A unidade do valor apresentado é kW.
- Se for superior a 99 kW, o que corresponde ao alcance da expressão, manter a 99 kW.
- Uma potência abaixo dos 10 kW é exibida com unidades de 0,1 kW e uma potência acima dos 10 kW é exibida com unidades de 1 kW.
- O valor energético real pode ser diferente daquele que é apresentado.
- Ao estar ligado à unidade Exterior Multi, esta função pode não ser suportada.

Utilizar a função Apagar luz (opcional)

Luminosidade do ecrã de exibição

Pode definir a luminosidade do ecrã de exibição da unidade interior.

- Prima o botão **LIGHT OFF**.

OBSERVAÇÃO

- Ativar/desativar o ecrã.

Utilizar a função Ar de conforto (opcional)

Funcionamento da persiana de conforto

Esta função coloca convenientemente a persiana numa posição predefinida para impedir que o ar seja direcionado para os ocupantes da divisão.

1 Ligue o equipamento.

2 Prima o botão **COMFORT AIR** repetidamente e seleccione a direção pretendida.

-  ou  é apresentado no ecrã de exibição.

OBSERVAÇÃO

-  ou  é apresentado em algumas unidades interiores.
- Esta função é desativada ao premir o botão **MODE** ou **JET MODE**.
- Esta função é desativada e a oscilação automática na vertical é configurada ao premir o botão .
- Quando esta função está desligada, o funcionamento da persiana horizontal é automático, dependendo do modo ativado.

Utilizar a função Controlo energético (opcional)


- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **ENERGY CTRL**.
 - Prima o botão **ENERGY CTRL** repetidamente para seleccionar cada passo.

OBSERVAÇÃO

- 1.º passo: a potência de entrada é diminuída em 20 % comparativamente à potência de entrada nominal.
– 80 % é apresentado no ecrã de exibição.
- 2.º passo: a potência de entrada é diminuída em 40 % comparativamente à potência de entrada nominal.
– 60 % é apresentado no ecrã de exibição.
- 3.º passo (opcional): a potência de entrada é diminuída em 60 % comparativamente à potência de entrada nominal.
– 40 % é apresentado no ecrã de exibição.
- L (1.º passo), LL (2.º passo) são apresentados em algumas unidades interiores.
- Esta função está disponível com o modo Arrefecimento.
- A capacidade pode diminuir quando o modo Controlo energético estiver seleccionado.
- A temperatura pretendida é apresentada durante cerca de 5 segundos se premir o botão **FAN SPEED**, (↶) ou (↷).
- A temperatura ambiente é apresentada durante cerca de 5 segundos, se premir o botão **ROOM TEMP**.
- Ao estar ligado à unidade Exterior Multi, esta função pode não ser suportada.

Utilizar as funções especiais

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima o botão **FUNC** repetidamente para seleccionar a função pretendida.
- 3 Prima o botão **SET/CANCEL** para concluir.

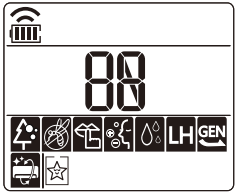

Ecrã de exibição	Descrição
	O gerador de iões cria milhões de iões para ajudar a melhorar a qualidade do ar interior.
	Reduz o ruído das unidades exteriores.
	Remove a humidade gerada dentro da unidade interior.

OBSERVAÇÃO

- Dependendo do modelo, algumas funções podem não ser suportadas.
- Algumas funções podem apresentar um funcionamento diferente do que é apresentado pelo ecrã do comando à distância.

Cancelar as funções especiais

- 1 Prima o botão **FUNC** repetidamente para seleccionar a função pretendida.
- 2 Prima o botão **SET/CANCEL** para cancelar a função.

Utilizar a função Purificação do ar

Estas funções fornecem um ar limpo e fresco graças às partículas iónicas e ao filtro.

Função	Ecrã	Descrição
Ionizador		As partículas iónicas do ionizador esterilizam as bactérias aéreas, bem como outras substâncias nocivas.
Plasma		Remove substâncias contaminadoras microscópicas do ar de entrada por completo para fornecer um ar limpo e fresco.

OBSERVAÇÃO

- Pode utilizar esta função sem ligar o ar condicionado.
- Tanto a lâmpada de plasma como a de arrefecimento acendem quando a função Dispersão de fumo/Plasma, disponível em alguns modelos, está em funcionamento.
- Não toque no ionizador enquanto este estiver em funcionamento.
- O funcionamento desta função pode diferir do que é apresentado pelo ecrã do comando à distância.

Utilizar a função Silencioso

Esta função evita potenciais queixas por parte de vizinhos ao reduzir o ruído emitido por unidades exteriores.

-  é apresentado no ecrã de exibição.

OBSERVAÇÃO

- Esta função é desativada ao premir o botão **MODE** ou **ENERGY CTRL** ou **JET MODE**.
- Esta função está disponível com os modos Arrefecimento, Aquecimento, Transição automática e Funcionamento automático.
- Ao estar ligado à unidade Exterior Multi, esta função pode não ser suportada.

Utilizar a função Limpeza automática

Nos modos Arrefecimento e Desumidificação, é gerada humidade dentro da unidade interior. Esta função irá removê-la.

-  é apresentado no ecrã de exibição.

OBSERVAÇÃO

- Algumas funções não podem ser utilizadas enquanto a função Limpeza automática está em funcionamento.
- Se desligar a alimentação, o ventilador mantém-se em funcionamento durante 30 minutos e procede à limpeza da parte de dentro da unidade interior.

Aplicação LG ThinQ

Esta função apenas se encontra disponível nos modelos com o logótipo  ou **ThinQ**.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento utilizando um smartphone.

Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Smart Diagnosis

Se você tiver um problema ao usar o aparelho, esse recurso de Smart Diagnosis o ajudará a diagnosticar o problema.

Definições

Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.


OBSERVAÇÃO

- Se trocar o seu router sem fios, fornecedor de serviços de internet, ou palavra-passe, elimine o equipamento registado a partir da aplicação **LG ThinQ** e registe-o novamente.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.


Antes de usar o aplicação LG ThinQ

- 1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).
 - Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.

- 2 Desative os **Dados móveis** ou **Dados do telemóvel** no seu smartphone.

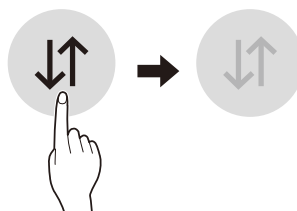

- 3 Ligue o seu smartphone à rede sem fios.

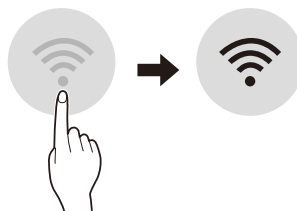

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone  no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- **LG ThinQ** não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funcione de forma lenta.

- O aparelho não pode ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (é recomendado **WPA2**) e registe novamente o produto.

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.

Smart Diagnosis

Esta função apenas se encontra disponível nos modelos com o logótipo  ou .

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, desligação Wi-Fi, política local de loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados de resolução de problemas para um smartphone utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

- 1 Ligue a ficha elétrica à tomada corretamente.
- 2 Coloque o bocal do seu smartphone próximo do logótipo  ou .
- 3 Prima continuamente o botão **DIAGNOSIS [5s]** durante 5 segundos ou mais enquanto mantém o bocal do smartphone pressionado contra o logótipo até que a transferência de dados esteja concluída.
 - Mantenha o smartphone na mesma posição até a transmissão de dados sonora ter terminado. O tempo restante para a transferência de dados é apresentado.
- 4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO


- Para obter os melhores resultados, não movimente o telefone enquanto a mensagem sonora está a ser transmitida.
- Assegure-se de que mantém o ruído ambiente a um nível mínimo, caso contrário o telemóvel poderá não receber os sinais sonoros emitidos pela unidade interior.

⚠ AVISO

- Antes de limpar ou de realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde até que o ventilador pare.

Se o ar condicionado não for utilizado por um período de tempo alargado, seque-o e mantenha-o na melhor condição possível. Limpe o produto regularmente de forma a manter um desempenho ideal e para prevenir possíveis avarias.

- Seque o ar condicionado no modo Ventilador durante 3 a 4 horas e desligue a fonte de alimentação. A permanência de humidade nos componentes do ar condicionado pode causar danos internos.
- Antes de voltar a utilizar o ar condicionado, seque os respetivos componentes internos com o modo Ventilador durante 3 a 4 horas. Esta medida irá ajudar a remover o odor gerado pela humidade.

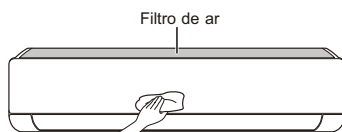

- Esta função pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.

Tipo	Descrição	Intervalo
Filtro de ar	Limpe com um aspirador ou lave à mão.	2 semanas
Ionizador (opcional)	Utilize um cotonete seco para remover o pó.	A cada 6 meses
Unidade interior	Limpe a superfície da unidade interior com um pano suave e seco.	Regularmente
	Contrate um profissional para limpar o tabuleiro de drenagem de condensado.	Uma vez por ano
	Contrate um profissional para limpar o tubo de drenagem de condensado.	A cada 4 meses
	Substitua as pilhas do comando à distância.	Uma vez por ano
Unidade exterior	Contrate um profissional para limpar as bobinas do permutador de calor e as ventilações do painel (consultar junto de um técnico).	Uma vez por ano
	Contrate um profissional para limpar a ventilação.	Uma vez por ano
	Contrate um profissional para limpar o tabuleiro de drenagem de condensado.	Uma vez por ano
	Contrate um profissional para verificar se a unidade de ventilação está firmemente apertada.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes elétricos com ar.	Uma vez por ano

OBSERVAÇÃO

- Ao limpar os filtros, nunca utilize água com uma temperatura superior a 40 °C. Tal pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca utilize substâncias voláteis ao limpar os filtros. Estas podem danificar a superfície do produto.

Limpar o filtro de ar

Limpe os filtros de ar uma vez a cada 2 semanas, ou com maior frequência, se necessário.


OBSERVAÇÃO

- O filtro de ar pode partir se for dobrado.
- Quando o filtro de ar não está devidamente montado, pó e outras substâncias podem entrar na unidade interior.


Tipo 1

Uma observação da unidade interior, a partir de cima, permite uma montagem mais fácil do filtro superior.


- 1 Desligue a alimentação e retire o cabo de alimentação da tomada.
- 2 Segure no sistema de encaixe do filtro de ar e levante-o ligeiramente.

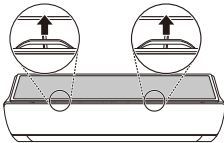


- 3 Remova-o da unidade interior.



- 4 Limpe o filtro com um aspirador ou água morna com detergente neutro.
- 5 Deixe o filtro a secar à sombra.
- 6 Insira os ganchos do filtro de ar na cobertura frontal.

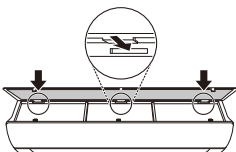


- 7 Faça pressão sobre os ganchos para instalar o filtro de ar.

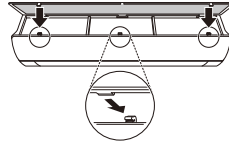


- 8 Observe a parte lateral da cobertura frontal quanto à instalação correta do filtro de ar.

Tipo 2

- 1 Desligue a alimentação e retire o cabo de alimentação da tomada.
- 2 Abra a cobertura frontal.
 - Levante ligeiramente ambos os lados da cobertura.
- 3 Segure nos sistemas de encaixe dos filtros, puxe-os para baixo ligeiramente e remova-os da unidade interior.

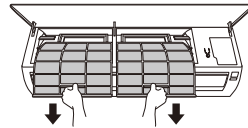

- 4 Limpe o filtro com um aspirador ou água morna com detergente neutro.
- 5 Deixe os filtros a secar à sombra.
- 6 Insira os ganchos dos filtros de ar na cobertura frontal.

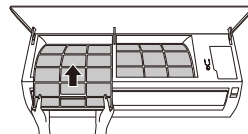

- 7 Verifique a parte lateral da cobertura frontal quanto à instalação correta dos filtros de ar.

Função de autodiagnóstico

Este produto conta com uma função de autodiagnóstico integrada. Se ocorrer um erro, a lâmpada da unidade interior começa a piscar em intervalos de 2 segundos. Se tal ocorrer, contacte o seu revendedor ou centro de atendimento local.

Antes de requisitar o serviço de manutenção

Verifique os seguintes pontos antes de entrar em contacto com o centro de atendimento. Se o problema persistir, contacte o seu centro de atendimento local.

Sintomas	Possíveis causas e solução
O ar condicionado não funciona normalmente.	Odor a queimado e ruídos estranhos provenientes da unidade. Desligue o ar condicionado, retire o cabo de alimentação da tomada ou desligue a fonte de alimentação e entre em contacto com o centro de atendimento.
	Fugas de água na unidade interior, mesmo quando o nível de humidade é baixo. Desligue o ar condicionado, retire o cabo de alimentação da tomada ou desligue a fonte de alimentação e entre em contacto com o centro de atendimento.
	O cabo de alimentação está danificado ou está a gerar demasiado calor. Desligue o ar condicionado, retire o cabo de alimentação da tomada ou desligue a fonte de alimentação e entre em contacto com o centro de atendimento.
	Funcionamento indevido de um interruptor, disjuntor (de segurança, de ligação à terra) ou de um fusível. Desligue o ar condicionado, retire o cabo de alimentação da tomada ou desligue a fonte de alimentação e entre em contacto com o centro de atendimento.
	O autodiagnóstico da unidade gera um código de erro. Desligue o ar condicionado, retire o cabo de alimentação da tomada ou desligue a fonte de alimentação e entre em contacto com o centro de atendimento.
O ar condicionado não funciona.	O ar condicionado está desligado da tomada. Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada ou se os isoladores de alimentação estão ligados.
	Um fusível explodiu ou a fonte de alimentação está bloqueada. Substitua o fusível ou verifique se o disjuntor disparou.
	Ocorreu uma falha de energia. - Desligue o ar condicionado na ocorrência de uma falha elétrica. - Quando a corrente elétrica for reestabelecida, aguarde 3 minutos e depois ligue o ar condicionado.
	A tensão é demasiado alta ou demasiado baixa. Verifique se o disjuntor disparou.
	O ar condicionado foi desligado automaticamente, numa hora predefinida. Volte a ligar o ar condicionado.
	A disposição das pilhas no comando à distância está incorreta. - Assegure-se de que as pilhas estão inseridas corretamente no seu comando à distância. - Se as pilhas estiverem colocadas corretamente, mas o ar condicionado, ainda assim, não funcionar, substitua-as e volte a tentar.

Sintomas	Possíveis causas e solução
O ar condicionado não emite ar frio.	O ar não está a circular devidamente. • Assegure-se de que não existem cortinas, estores ou móveis a bloquearem a frente do ar condicionado.
	O filtro de ar está sujo. • Limpe o filtro de ar uma vez a cada 2 semanas. • Consulte "Limpar o filtro de ar" para obter mais informações.
	A temperatura ambiente é demasiado elevada. • No verão, o arrefecimento integral do ar interior pode demorar algum tempo. Neste caso, seleccione o Modo de jato para arrefecer o ar interior mais rapidamente.
	Saída de ar frio na divisão. • Assegure-se de que não existe uma fuga de ar frio através dos pontos de ventilação na divisão.
	A temperatura pretendida é superior à temperatura atual. • Defina a temperatura pretendida para um nível inferior à temperatura atual.
	Existe uma fonte de calor próxima. • Evite utilizar geradores térmicos, como fornos elétricos ou carburadores a gás, enquanto o ar condicionado está em funcionamento.
	O modo Ventilador está selecionado. • Durante o modo Ventilador, o ar é ventilado a partir do ar condicionado sem arrefecer ou aquecer o ar interior. • Altere o modo de funcionamento para a função arrefecimento.
A velocidade do ventilador não pode ser ajustada.	A temperatura exterior é demasiado elevada. • O efeito de arrefecimento pode não ser suficiente.
	O Modo de jato ou o modo Funcionamento automático está selecionado. • Em certos modos de funcionamento não é possível ajustar a velocidade do ventilador. Seleccione um modo de funcionamento que permita o ajuste do ventilador.
A temperatura não pode ser ajustada.	O modo Ventilador ou o Modo de jato está selecionado. • Em certos modos de funcionamento não é possível ajustar a temperatura. Seleccione um modo de funcionamento que permita o ajuste da temperatura.
O ar condicionado para durante o funcionamento.	O ar condicionado desliga-se subitamente. • O tempo limite da função Temporizador pode ter sido excedido, o que faz com que a unidade se desligue. Verifique as definições do temporizador
	Ocorreu uma falha elétrica durante o funcionamento. • Aguarde até que a corrente elétrica seja restabelecida. Se a função Reinício automático estiver ativada, a sua unidade irá retomar a última operação alguns minutos depois de a corrente elétrica ter sido restabelecida.

Sintomas	Possíveis causas e solução
A unidade interior ainda está em funcionamento, mesmo quando a corrente foi desligada.	A função Limpeza automática está em funcionamento. • Permita que a função Limpeza automática continue, uma vez que remove quaisquer resíduos de humidade no interior da unidade. Se não pretende que esta função continue em funcionamento, pode desligar a unidade.
A saída de ar na unidade interior está a libertar uma névoa.	O ar arrefecido proveniente do ar condicionado forma a névoa. • Este fenómeno irá desaparecer com o decréscimo da temperatura ambiente.
Fuga de água na unidade interior.	Em funcionamentos de aquecimento, água condensada pinga do permutador de calor. • Este sintoma requer a instalação de um tubo de drenagem por baixo do tabuleiro base. Entre em contacto com o técnico de instalação.
Existe ruído ou vibração.	Podem ser ouvidos estalidos quando a unidade inicia ou para o funcionamento devido à movimentação da válvula de inversão. Rangido: as peças plásticas da unidade interior rangem quando contraem ou expandem devido a alterações súbitas da temperatura. Ruído de fluxo de líquidos ou de ventilação: este ruído é produzido pelo refrigerante em fluxo pelo ar condicionado. • Estes sintomas são normais. O ruído desaparecerá.
A unidade interior emite um odor.	Os odores (como o fumo de cigarro) podem ser absorvidos pela unidade interior e expelidos pelo fluxo de ar. • Se o odor não desaparecer, terá de lavar o filtro. Se tal não funcionar, entre em contacto com o centro de atendimento para limpar o seu permutador de calor.
O ar condicionado não emite ar quente.	Ao iniciar o modo Aquecimento, a persiana encontra-se praticamente fechada e o ar não é ventilado, ainda que a unidade exterior esteja em funcionamento. • Este sintoma é normal. Aguarde até que a unidade tenha gerado ar quente suficiente para o ventilar através da unidade interior.
	A unidade exterior está no modo Descongelamento. • No modo Aquecimento, verifica-se uma acumulação de gelo nas bobinas com a descida da temperatura exterior. Esta função remove uma camada de gelo na bobina e deve ficar concluída em cerca de 15 minutos.
	A temperatura exterior é demasiado baixa. • O efeito de aquecimento pode não ser suficiente.

Sintomas	Possíveis causas e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta. Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registe o aparelho em LG ThinQ.
	Os Dados móveis para o smartphone são ativados. Desative os Dados móveis do smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente. O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
	A frequência do router não é 2,4 GHz. Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Dependendo do modelo, algumas funções podem não ser suportadas.

HANDLEIDING

AIRCONDITIONER



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze te allen tijde binnen handbereik.

TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD

Vertaling van de oorspronkelijke instructie

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES	3
GEBRUIK	11
Aanwijzingen voor het gebruik	11
Onderdelen en functies	11
Draadloze afstandsbediening	12
De airconditioner automatisch herstarten	17
Gebruik van de functie modus	17
De functie Jet Mode gebruiken	19
De functie Ventilatiesnelheid gebruiken	20
De functie luchtstroomrichting gebruiken	20
De aan/uit-timer instellen	21
De Slaapfunctie (optioneel) gebruiken	22
De Eenvoudige slaapfunctie (optioneel) gebruiken	22
De functie Energieweergave (optioneel) gebruiken	23
De functie Licht uit (optioneel) gebruiken	23
De functie Comfortlucht (optioneel) gebruiken	23
De functie Energiecontrole (optioneel) gebruiken	24
Speciale functies gebruiken	24
SMART FUNCTIES	26
LG ThinQ applicatie	26
Smart Diagnosis	28
ONDERHOUD	29
Reinig de luchtfilter	31
PROBLEEMOPLOSSING	32

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

 Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.

WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Kinderen in het gezin

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

Voor gebruik in Europa:

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Installatie

- Installeer de airconditioner niet op een onstabiel oppervlak of op een plek waar gevaar op vallen bestaat.
- Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum voor de installatie of verplaatsing van de airconditioner.
- Installeer het paneel en de afdekking van de schakelkast veilig.
- Installeer de airconditioner niet op een plek waar ontvlambare vloeistoffen of gassen zoals diesel, propaan, verfverdunder etc. zijn opgeslagen.
- Zorg ervoor dat de buis en voedingskabel die de units binnen en buiten verbinden niet te strak getrokken worden bij het installeren van de airconditioner.
- Gebruik een standaard een stroomonderbreker en zekering die geschikt zijn voor de klasse van de air conditioner.
- Voer geen gas of lucht in het systeem, met uitzondering van de specifieke koelvloeistof.
- Gebruik een niet-ontvlambaar gas (stikstof) om op lekkage te controleren en lucht te verwijderen; het gebruik van perslucht of ontvlambaar gas kan tot vuur of explosie leiden.
- De binnen/buitenaansluitingen moeten stevig vastgezet worden en de kabel moet correct gelegd worden, zodat er geen spanning op staat en de kabel uit de aansluitingen getrokken kan worden. Onjuiste of slechte verbindingen kunnen leiden tot warmteproductie of vuur.

- Installeer een specifieke elektrische aansluiting en stroomonderbreker, voordat u de airconditioner gebruikt.
- Sluit de aardekabel niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een telefoonaarding.
- De middelen voor het loskoppelen moet voorzien zijn in de vaste bedrading in overeenstemming zijn met de bedradingsregels.

Gebruik

- Gebruik alleen de delen die op de lijst met onderdelen staan. Probeer het apparaat nooit te wijzigen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de unit buiten klimmen of er op slaan.
- Leg lege batterijen op een plek waar geen gevaar op vuur bestaat.
- Gebruik alleen de op het label van de airconditioner gespecificeerde koelvloeistof.
- Onderbreek de stroomtoevoer als er lawaai, stank of rook uit de airconditioner komt.
- Plaats geen ontvlambare substanties, zoals diesel, benzeen, of verdunner in de buurt van de airconditioner.
- Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum als de airconditioner onder water heeft gestaan bij een overstroming.
- Gebruik de airconditioner niet gedurende een langere periode in een kleine ruimte, zonder voldoende ventilatie.
- In geval van een gaslek (zoals Freon, propaangas, LP-gas etc.) voor het opnieuw gebruiken van de airconditioner goed ventileren.
- Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum of een dealer voor de reiniging van de binnenzijde. Het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen kan leiden tot corrosie of schade aan de unit.
- Zorg voor voldoende ventilatie als de air conditioner tegelijk met een verwarmend apparaat, zoals een verwarming, gebruikt wordt.

- Blokkeer de luchttoevoer en -uitvoer niet.
- Steek geen handen of objecten in de luchttoevoer of -uitvoer als de airconditioner aan staat.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vuil, los of kapot is.
- Zorg ervoor dat u de airconditioner nooit aanraakt of repareert met natte handen.
- Plaats geen voorwerpen op de stroomkabel.
- Plaats geen verwarming of andere verwarmende apparaten in de buurt van de stroomkabel.
- Wijzig of verleng de stroomkabel niet. Krassen of loslatende isolatie op de stroomkabel kan leiden tot vuur of elektrische schok en moet vervangen worden.
- Onderbreek de stroomtoevoer onmiddellijk in het geval van stroomstoring of een onweersbui.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel er niet uit kan worden getrokken of beschadigd kan raken tijdens het gebruik.
- Raak de koelmiddelleiding, de waterleiding of interne onderdelen niet aan wanneer het apparaat werkt of onmiddellijk na de werking.

Onderhoud

- Maak het apparaat niet schoon door direct water op het product te spuiten.
- Koppel de stroomtoevoer los en wacht tot de ventilator stopt voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.

Technische veiligheid

- Installatie of reparaties die uitgevoerd worden door ongeautoriseerde personen kunnen u en anderen in gevaar brengen.
- De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde technicus, die bekend is met de veiligheidsprocedures en die over het juiste gereedschap en testinstrumenten beschikt.
- Het niet lezen en opvolgen van alle instructies uit deze handleiding kan leiden tot slechte werking van het apparaat, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.
- Dit apparaat dient geïnstalleerd te worden conform de nationale richtlijnen voor de bedrading.
- Indien een stroomkabel vervangen moet worden, dienen de werkzaamheden hiervoor uitgevoerd te worden door geautoriseerd personeel, dat uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt.
- Dit apparaat moet correct geaard worden om het risico op een elektrische schok te minimaliseren.
- Snijd de aardingskabel niet door en verwijder deze niet uit het stopcontact.
- Het bevestigen van de aardingsadapter aan de houder van de afdekschroef op de muur aardt het apparaat niet, tenzij de afdekschroef van metaal is, niet geïsoleerd is en de muurhouder geaard is door de huisbedrading.
- Laat de muurhouder en het circuit controleren door een gekwalificeerde elektricien als u twijfelt of de airconditioner goed geaard is.
- De koelvloeistof en het isolatiegas die gebruikt worden in dit apparaat vereisen speciale procedures voor de verwijdering ervan. Neem contact op met een onderhoudsmonteur of een gelijksoortig gekwalificeerd persoon voordat u deze verwijderd.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden.

LET OP

Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Installatie

- Installeer de airconditioner niet in een gebied waar deze direct is blootgesteld aan zeewind (zoutnevel).
- Installeer de afvoerpijp correct voor een goede afvoer van het condenswater.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de airconditioner.
- Raak tijdens de installatie of reparatie lekkende koelvloeistof niet aan.
- Verplaats de airconditioner met twee of meer personen of gebruik een heftruck.
- Installeer de unit buiten op zo'n manier dat deze beschermd is tegen direct zonlicht. Plaats de unit binnen niet op een plek waar deze direct blootgesteld is aan zonlicht via de ramen.
- Verwijder veilig het verpakkingsmateriaal, zoals schroeven, nagels of batterijen en gebruik een goede verpakking na installatie of reparatie.
- Installeer de airconditioner op een plek waar het lawaai van de unit buiten of de uitlaatgassen niet voor overlast bij de burens zorgen. Als u dit niet doet, kan dit conflicten met de burens tot gevolg hebben.

Gebruik

- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt wordt.
- Zorg ervoor dat de filter geïnstalleerd is voordat de airconditioner gebruikt wordt.
- Controleer na installatie of reparatie van de air conditioner of er koelmiddel lekt.
- Plaats geen voorwerpen op de airconditioner.
- Mix nooit verschillende soorten batterijen, of oude en nieuwe batterijen in de afstandsbediening.
- Laat de airconditioner niet gedurende lange tijd werken als de luchtvochtigheid zeer hoog is of als er een deur of raam open staat.
- Gebruik de afstandsbediening niet meer als een batterij vloeistof gelekt heeft. Spoel goed af met schoon water als uw kleren of huid blootgesteld zijn aan de lekkende vloeistof van de batterij.
- Stel geen personen, dieren of planten gedurende langere periodes bloot aan de koude of warme wind van de airconditioner.
- Indien de lekkende batterijvloeistof ingeslikt wordt: de mond goed spoelen en contact opnemen met een arts.
- Drink het door de airconditioner afgevoerde water niet.
- Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren van eten, kunstwerken etc. Dit betreft een airconditioner voor consumenten, geen nauwkeurig koelingssysteem. Er bestaat risico op schade of verlies van eigendommen.
- Laad de batterijen niet opnieuw op en haal ze niet uit elkaar.

Onderhoud

- Raak de metalen onderdelen van de airconditioner niet aan bij het verwijderen van het luchtfilter.
- Gebruik een stevige stoel of ladder bij het schoonmaken, onderhouden of repareren van de airconditioner op hoogte.
- Gebruik nooit sterke schoonmaak- of oplosmiddelen bij het reinigen van de airconditioner en spuit niet met water. Gebruik een zachte doek.


Aanwijzingen voor het gebruik

Suggestie voor energiebesparing

- Koel binnen niet op een excessieve manier. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer elektriciteit.
- Blokkeer zonlicht met gordijnen of luiken als u de airconditioner gebruikt.
- Houd ramen en deuren goed dicht als u de airconditioner gebruikt.
- Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om lucht binnen te laten circuleren.
- Laat de ventilator sneller draaien om lucht binnen snel af te koelen of op te warmen, in een korte periode.
- Open de ramen regelmatig om te ventileren, de kwaliteit van de binnenlucht kan verslechteren als de airconditioner gedurende langere periodes gebruikt wordt.
- Reinig het luchtfilter elke 2 weken. Stof en vuil op het filter kunnen de luchtstroom blokkeren of een verminderde werking tot gevolg hebben.


Onderdelen en functies

Unit binnen

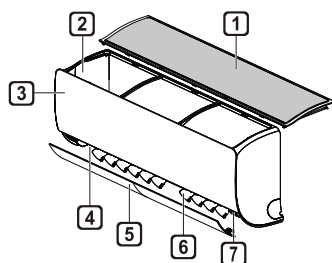

- 1** Luchtfilter
- 2** Luchtoevoer
- 3** Voorpaneel
- 4** Luchtafvoer
- 5** Luchtdeflector (horizontale klep)
- 6** Luchtdeflector (verticaal rooster)
- 7** Aan-/uitknop

Unit buiten

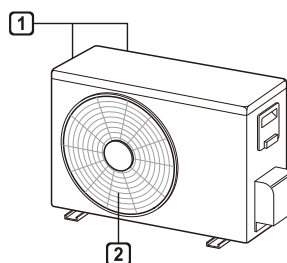

- 1** Luchtoevoeropeningen
- 2** Luchtafvoeropeningen

OPMERKING


- Het aantal en de plaats van de lampjes kan afwijken afhankelijk van het model van de airconditioner.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

Draadloze afstandsbediening


Batterijen plaatsen

Vervang de batterijen indien het display van de afstandsbediening vervaagt. Plaats AAA (1,5V) batterijen voordat u de afstandsbediening gebruikt.

- 1 Verwijder het batterijklepje.




- 2 Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de + en - aansluitingen van de batterijen correct geplaatst zijn.



De houder van de afstandsbediening installeren


Plaats om de afstandsbediening te beschermen de houder op een plek waar geen direct zonlicht is.

- 1 Kies een veilige en makkelijk toegankelijke plek.
- 2 Bevestig de houder door de 2 schroeven stevig vast te draaien met een schroevendraaier.



Methode voor gebruik

Richt om deze te gebruiken de afstandsbediening op de signaalontvanger aan de rechterkant van de airconditioner.

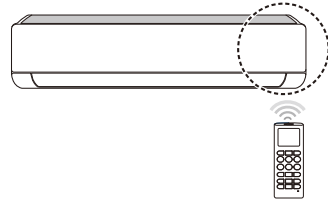

OPMERKING

- De afstandsbediening kan andere elektronische apparaten aansturen, indien deze erop gericht wordt. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op de signaalontvanger van de airconditioner gericht wordt.
- Gebruik voor een goede werking een zachte doek om de ontvanger en zender van het signaal schoon te maken.
- In het geval een functie niet op het product beschikbaar is, zal er ook geen buzzergeluid te horen zijn als de knop voor deze functie op de afstandbediening wordt ingedrukt. Behalve bij de functies Richting luchtstroom (SWING), Energieweergave (kW [3 s]), Luchtzuivering (AIR CLEANER).

De tijd instellen

- 1 Plaats de batterijen.
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 2 Druk op de knop  of  om de minuten te selecteren.
- 3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.

OPMERKING

- De aan/uit-timer is beschikbaar nadat de tijd is ingesteld.

Het gebruik van de °C/°F omschakelfunctie (optioneel)

Deze functie verandert eenheid tussen °C en °F

- Houd de knop  ongeveer 5 seconden ingedrukt.


De airconditioner gebruiken zonder de afstandsbediening

U kunt de **ON/OFF** knop van de unit binnen gebruiken om de airconditioner aan of uit te zetten, als de afstandsbediening niet beschikbaar is.


- 1 Open het voorpaneel (Type2) of horizontale klep (Type1).

- 2 Druk op de knop **ON/OFF**.

Type1

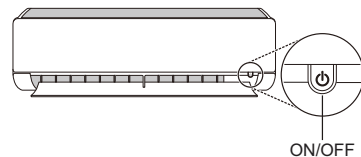

Type2

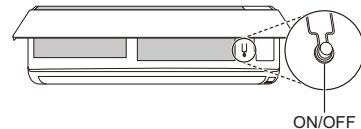


OPMERKING

- De stappenmotor kan kapot zijn, als de horizontale klep snel opent.
- De snelheid van de ventilator is te hoog ingesteld.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- De temperatuur kan niet veranderd worden bij het gebruik van deze noodknop voor **ON/OFF**.
- Voor modellen die alleen koelen is de temperatuur ingesteld op 22 °C
- Voor modellen die koelen en verwarmen is de temperatuur ingesteld van 22 tot 24 °C

Het gebruik van de draadloze afstandsbediening


U kunt de airconditioner beter gebruiken met de afstandsbediening.

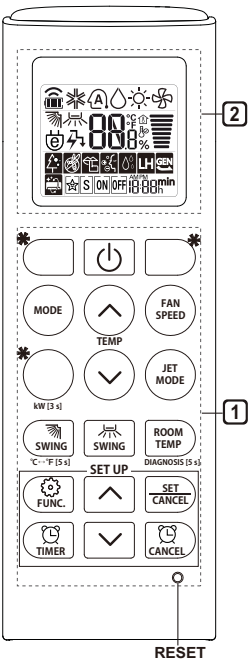


1 Knop	2 Beeldscherm	Beschrijving	Beschikbare Functie	
			Enkelvoudig gesplitst	Multi
	-	Om de air conditioner aan of uit te zetten.	O	O
	88 °C	Om de gewenste kamertemperatuur voor de koelings-, verwarmings- of overgangsmodus aan te passen.	O	O
MODE		Om de koelmodus te selecteren.	O	O
		Om de verwarmingsmodus te selecteren.	O	O
		Om de ontvochtigingsmodus te selecteren.	O	O
		Om de ventilatiemodus te selecteren.	O	O
		Om de automatische overgangs-/ automatische werkingsmodus te selecteren.	O	O
JET MODE	Po	Om de kamertemperatuur snel te veranderen.	O	O
FAN SPEED		Om de ventilatiesnelheid aan te passen.	O	O
		Om de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan te passen.	O	O

OPMERKING

- * knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het model.
- Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, is het mogelijk dat de functies Energieweergave, Energiecontrole, Stille functie en de Smart Diagnosis-functie niet worden ondersteund.

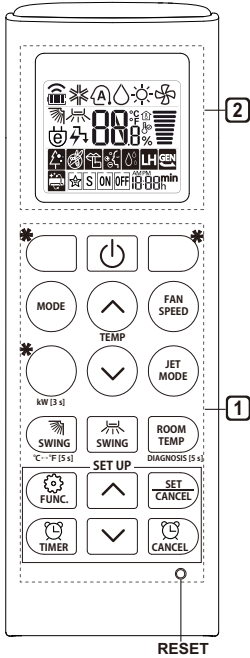

1 Knop	2 Beeldscherm	Beschrijving	Beschikbare Functie	
			Enkelvoudig gesplitst	Multi
	S ON OFF	Om de airconditioner automatisch op de gewenste tijd aan of uit te zetten.	O	O
SET/ CANCEL	-	Om de speciale functies en timer in te stellen/te annuleren.	O	O
	-	Om de instellingen van de timer te annuleren.	O	O
	-	Om de tijd aan te passen.	O	O
*LIGHT OFF	-	Om de helderheid van het scherm op de unit binnen in te stellen.	O	O
ROOM TEMP		Om de kamertemperatuur weer te geven.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Om de eenheid tussen °C en °F te veranderen.	O	O
*COMFORT AIR		Om de luchtstroom aan te passen om de wind af te buigen.	O	O
kW [3 s]	-	Om in te stellen of informatie met betrekking tot de energie wel of niet weergegeven moet worden.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Om het effect van de energiebesparing duidelijk te maken.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Om eenvoudig de onderhoudsinformatie van een product te controleren.	O	X

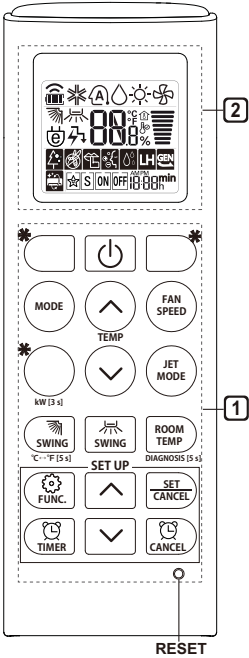

1 Knop	2 Beeldscherm	Beschrijving	Beschikbare Functie	
			Enkelvoudig gesplitst	Multi
		De ionengenerator gebruikt miljoenen ionen om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.	O (optioneel)	O (optioneel)
		Om het geluidsniveau van het buitendeel te reduceren.	O	X
		Om het vocht te verwijderen dat zich tijdens het koelen aan de binnenzijde van de unit gevormd heeft.	O	O
RESET	-	Om de instellingen van de afstandsbediening te initialiseren.	O	O

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
- * knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het model.
- Druk op de knop **SET/CANCEL** om de geselecteerde **FUNC** te gebruiken.


De airconditioner automatisch herstarten.

Wanneer de airconditioner weer wordt aangezet na een stroomstoring, herstelt deze functie de eerdere instellingen.


Automatisch herstarten uitschakelen

- 1 Open het voorpaneel (Type2) of horizontale klep (Type1).
- 2 Druk op de **ON/OFF** knop en houd het 6 seconden ingedrukt, daarna zal de eenheid twee keer piepen en het lampje zal twee keer 4 keer knipperen.
 - Druk om de functie weer in te schakelen op de knop **ON/OFF** en houd deze gedurende 6 seconden ingedrukt. De unit zal twee keer piepen en het lampje zal 4 keer knipperen.

Type1

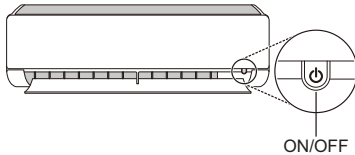

Type2

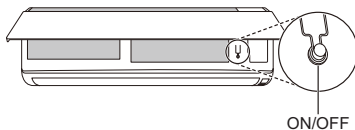


OPMERKING

- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Als u de knop **ON/OFF** indrukt en gedurende 3 - 5 seconden ingedrukt houdt, in plaats van 6 seconden, zal de unit overschakelen op het testbedrijf. In het testbedrijf blaast de unit gedurende 18 minuten hard koele lucht en schakelt dan over op de standaardinstellingen.

Gebruik van de functie modus

Met deze functie kunt u de gewenste functie selecteren.

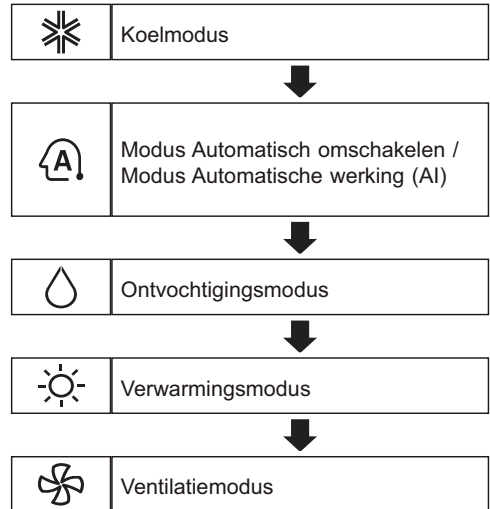

Koelmodus

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Koelmodus te selecteren.
 - wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk op de knop of om de gewenste temperatuur in te stellen.

Automatische werking (Kunstmatige Intelligentie)

Multi-model

In deze bedrijfsmodus wordt het systeem automatisch bediend door de elektronische besturing.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Automatische werking te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 4 Druk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

Modus Automatisch omschakelen

Enkelvoudig gesplitst model

Deze modus verandert de modus automatisch om de ingestelde temperatuur op ± 2 °C te houden.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Modus Automatisch omschakelen te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 4 Druk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

Ontvochtigingsmodus

Deze modus verwijdt het overtollige vocht uit een zeer vochtige omgeving of tijdens het regenachtige seizoen om schimmelvorming te voorkomen. Deze modus past de kamertemperatuur en de snelheid van de ventilator automatisch aan om het optimale vochniveau te behouden.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Ontvochtigingsmodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- In deze modus kunt u de kamertemperatuur niet aanpassen, deze wordt automatisch aangepast.
- De kamertemperatuur wordt niet weergegeven op het beeldscherm.
- In de ontvochtigingsmodus kunnen de compressor en de ventilator van de binnenunit niet werken als de kamertemperatuur lager is dan 24 °C

Verwarmingsmodus

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Verwarmingsmodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.

OPMERKING

-  wordt weergegeven op de binnenunit wanneer ontdooien is geactiveerd.
- Bovendien wordt deze indicatie op de binnenunit weergegeven:
 - Wanneer de voorverwarming werkt.
 - Wanneer de ruimtetemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Ventilatiemodus

In deze modus wordt lucht binnen gecirculeerd, zonder de kamertemperatuur te wijzigen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Ventilatiemodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

De functie Jet Mode gebruiken

De kamertemperatuur snel veranderen

Deze functie zorgt ervoor dat u in de zomer snel de binnenlucht af kunt koelen of het snel kunt opwarmen tijdens de winter.

- De functie Jet Mode is beschikbaar met de modus Koelen, Verwarmen en Ontvochtigen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de gewenste modus te selecteren.
- 3 Druk op de knop **JET MODE**.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- De modus straalverwarming is op sommige modellen niet beschikbaar.
- In de modus Straalkoeling wordt gedurende 30 minuten sterke lucht geblazen.
- Na 30 minuten blijft de insteltemperatuur op 18 °C

Als u de temperatuur wilt veranderen, druk dan op de toets  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- In de modus Straalverwarming wordt gedurende 30 minuten sterke lucht geblazen.
- Na 30 minuten blijft de insteltemperatuur op 30 °C

Als u de temperatuur wilt veranderen, druk dan op de toets  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Deze functie kan anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

De functie Ventilatiesnelheid gebruiken

De ventilatiesnelheid aanpassen

- Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

Beeldscherm	Snelheid
	Hoog
	Gemiddeld - Hoog
	Gemiddeld
	Gemiddeld - Laag
	Laag
-	Natuurlijke wind

OPMERKING

- De ventilatorsnelheid van natuurlijke wind wordt automatisch aangepast.



- De iconen van de ventilatiesnelheid worden op sommige units binnen weergegeven.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- De weergave op de unit binnen wordt gedurende slechts 5 sec getoond en keert op sommige modellen dan terug naar de temperatuurinstelling.

De functie luchtstroomrichting gebruiken

Deze functie past de richting van de luchtstroom verticaal (horizontaal) aan.

- Druk herhaaldelijk op de knop   en selecteer de gewenste richting.
– Selecteer  om de richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

OPMERKING

- Het horizontaal aanpassen van de luchtstroomrichting kan afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
- De luchtdeflector willekeurig aanpassen kan leiden tot defecten aan het product.
- Als u de airconditioner herstart, begint deze te werken met de eerder ingestelde richting van de luchtstroom, waardoor de luchtdeflector eventueel niet overeenkomt met het op de afstandsbediening weergegeven icoon. Druk wanneer dit gebeurt op de knop  of  om de richting van de luchtstroom weer aan te passen.
- Deze functie kan anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

De aan/uit-timer instellen

Met deze functie wordt de airconditioner in- of uitgeschakeld op het gewenste tijdstip.

De aan/uit-timer kan samen worden ingesteld.

De Aan-timer instellen

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop .

- Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 2 Druk op de knop  of  om de minuten te selecteren.

- 3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.

- Na het instellen van de timer wordt de huidige tijd en **ON** weergegeven op het beeldscherm en dat de gewenste tijd is ingesteld.

De Aan-timer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop .

- Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de instelling te annuleren.

De Uit-timer instellen

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop .

- Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 2 Druk op de knop  of  om de minuten te selecteren.

- 3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.

- Na het instellen van de timer wordt de huidige tijd en **OFF** weergegeven op het beeldscherm en dat de gewenste tijd is ingesteld.

OPMERKING

- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u de Eenvoudige timer instelt.

De Uit-timer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop .

- Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de instelling te annuleren.

De timerinstelling annuleren.

- Druk op de knop  om alle instellingen van de timer te annuleren.

De Slaapfunctie (optioneel) gebruiken

Deze functie schakelt de airconditioner uit wanneer u gaat slapen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop .
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 3 Druk op de knop  of  om het aantal uren te selecteren (tot 7 uren).
- 4 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

-  wordt op sommige units binnen weergegeven.
- Op het scherm van de unit binnen wordt 1H tot 7H weergegeven, gedurende slechts 5 sec en schakelt dan terug naar de temperatuurinstelling.
- In de Modus Koelen en Ontvochtigen stijgt de temperatuur na 30 minuten met 1 °C en na nog eens 30 minuten weer met 1 °C voor comfortabel slapen.
- De temperatuur stijgt met maximaal 2 °C vanaf de vooraf ingestelde temperatuur.
- Ook al kan de opmerking voor ventilatiesnelheid op het beeldscherm gewijzigd zijn, de ventilatiesnelheid wordt automatisch aangepast.

De Eenvoudige slaapfunctie (optioneel) gebruiken

Deze functie schakelt de airconditioner uit wanneer u gaat slapen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop .
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 3 Druk op de knop  of  om het aantal uren te selecteren (tot 7 uren).
- 4 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u de Timer uitschakelt.

De functie Energieweergave (optioneel) gebruiken

Deze functie geeft de hoeveelheid gegenereerde elektriciteit weer op het scherm van de unit binnen, wanneer het product aan staat.

Het huidige energieverbruik weergeven

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk op de knop  en houd deze circa 3 seconden ingedrukt.
 - Het huidige stroomverbruik () wordt een tijdje weergegeven op sommige units binnen.

OPMERKING

- Het wordt niet weergegeven op de draadloze afstandsbediening.
- De eenheid van de weergegeven waarde is kW.
- Als het verbruik meer dan 99 kW is, wat het weergavebereik is, blijft het display 99 kW weergeven.
- Onder 10 kW geeft het display het verbruik per 0,1 kW weer. Boven 10 kW geeft het display het verbruik per 1 kW weer.
- De huidige stroom kan afwijken van de weergegeven stroom.
- Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

De functie Licht uit (optioneel) gebruiken

De helderheid van het scherm

U kunt de helderheid instellen van het beeldscherm op de unit binnen.

- Druk op de knop **LIGHT OFF**.

OPMERKING

- Het weergavescherm in-/uitschakelen.

De functie Comfortlucht (optioneel) gebruiken

Gebruik comfort ventilatorblad

Deze functie stelt het ventilatorblad handig in op een positie om de toegevoerde lucht niet direct op de aanwezige personen te blazen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **COMFORT AIR** om de gewenste richting te selecteren.
 -  of  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

-  of  wordt op sommige units binnen weergegeven.
- Deze functie is uitgeschakeld als u op de knop **MODE** of **JET MODE** drukt.
- Deze functie is uitgeschakeld en het automatisch draaien van de verticale richting wordt ingesteld als u op de knop  drukt.
- Wanneer deze functie uit staat werkt het horizontale ventilatorblad automatisch, afhankelijk van de ingestelde modus.

De functie Energiecontrole (optioneel) gebruiken


- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk op de knop **ENERGY CTRL**.
 - Druk herhaaldelijk op de knop **ENERGY CTRL** om iedere stap te selecteren.

OPMERKING

- 1 stap: De stroomtoevoer wordt met 20 % gereduceerd in vergelijking met de nominale stroomtoevoer.
 - 80 % wordt weergegeven op het scherm.
- 2 stap: De stroomtoevoer wordt met 40 % gereduceerd in vergelijking met de nominale stroomtoevoer.
 - 60 % wordt weergegeven op het scherm.
- 3 stap (optioneel): De stroomtoevoer wordt met 60 % gereduceerd in vergelijking met de nominale stroomtoevoer.
 - 40 % wordt weergegeven op het scherm.
- L (1 stap), LL (2 stap) wordt op sommige units binnen weergegeven.
- Deze functie is beschikbaar bij de Koelingsmodus.
- De capaciteit kan afnemen als de modus Energiecontrole geselecteerd is.
- De gewenste temperatuur wordt gedurende 5 sec weergegeven als u op de knop **FAN SPEED**,  of  drukt.
- De kamertemperatuur wordt gedurende 5 sec weergegeven als u op de knop **ROOM TEMP** drukt.
- Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Speciale functies gebruiken

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC** om de gewenste functie te selecteren.
- 3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.

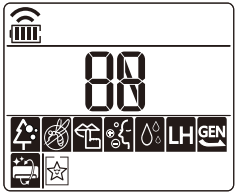

Beeldscherm	Beschrijving
	De ionengenerator gebruikt miljoenen ionen om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.
	Om het geluidsniveau van het buitendeel te reduceren.
	Om het vocht te verwijderen dat zich tijdens het koelen aan de binnenzijde van de unit gevormd heeft.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
- Sommige functies kunnen anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

Speciale functies annuleren

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC** om de gewenste functie te selecteren.
- 2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de functie te annuleren.

De functie Luchtpurificatie gebruiken

Deze functies geven schone, frisse lucht door iondeeltjes en filters.

Functie	Schermb	Beschrijving
Ionisator		Iondeeltjes uit de ionisator steriliseren de bacteriën in de lucht en andere schadelijke stoffen.
Plasma		Verwijdert volledig microscopische vervuilende stoffen uit de luchttoevoer om schone en frisse lucht te leveren.

OPMERKING

- U kunt deze functie gebruiken zonder de airconditioner aan te zetten.
- Zowel de lampjes van het plasma en het koelen lichten op sommige modellen op als de Rook weg/Plasma aan staat.
- Raak de ionisator niet aan tijdens gebruik.
- Deze functie kan anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

De Functie stille modus gebruiken

Deze functie voorkomt mogelijke klachten van burens door het geluid van de units buiten te reduceren.

-  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Deze functie is uitgeschakeld als u op de knop **MODE** of **ENERGY CTRL** of **JET MODE** drukt.
- Deze functie is beschikbaar met de modus Koelen, Verwarmen, Automatisch omschakelen, Automatische werking.
- Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

De functie Automatisch reinigen gebruiken

In de modus Koelen en Ontvochtigen wordt vocht gevormd in de unit binnen. Deze functie verwijdert dergelijk vocht.

-  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen niet gebruikt worden terwijl de functie Automatisch reinigen aan staat.
- Als u de stroom uitschakelt werkt de ventilator nog 30 minuten en reinigt de binnenzijde van de unit binnen.

LG ThinQ applicatie

Deze functie is alleen beschikbaar op modellen met het  of **ThinQ** logo.

Met de **LG ThinQ**-applicatie kunt u via een smartphone verbinding maken met het apparaat.

LG ThinQ toepassing eigenschappen

Communiceer met het apparaat via een smartphone met gebruik van de gemakkelijke smartphone-functies.

Smart Diagnosis

Als u een probleem ervaart tijdens het gebruik van het apparaat, zal deze smart diagnosis functie u helpen met de diagnose voor het probleem.

Instellingen

Hiermee kunt u verschillende opties instellen op het apparaat en in de applicatie.


OPMERKING

- Als u uw draadloze router of wachtwoord wijzigt of van internetprovider verandert, verwijdt u het geregistreerde apparaat uit de **LG ThinQ**-applicatie en registreert u het opnieuw.
- De applicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Functies kunnen per model variëren.


Voordat u de LG ThinQ-applicatie gaat gebruiken

- 1 Controleer de afstand tussen het apparaat en de draadloze router (Wi-Fi-netwerk).
 - Als de afstand tussen het toestel en de draadloze router te groot wordt kan het signaal zwak worden. Het registreren kan lange tijd duren of de installatie kan mislukken.

- 2 Schakel **Mobiele gegevens** op uw smartphone uit.

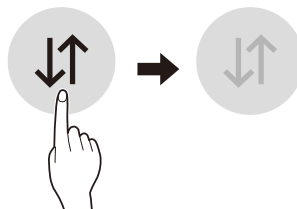

- 3 Verbind uw smartphone met de draadloze router.

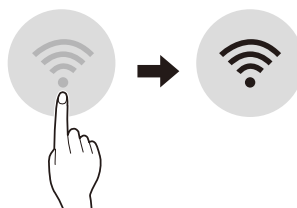

OPMERKING

- Om de Wi-Fi-verbinding te controleren, moet u controleren of het  icoon op het bedieningspaneel is verlicht.
- Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken van 2,4 GHz. Neem contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw draadloze router om de netwerkfrequentie te controleren.
- **LG ThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.
- De omgeving van het thuisnetwerk kan veroorzaken dat er geen- of moeilijk verbinding met de applicatie kan worden gemaakt.
- Indien de netwerkverbinding niet correct werkt kan de oorzaak liggen bij de Netwerkprovider.
- De omgeving van het draadloosnetwerk kan veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.

- Het toestel kan niet geregistreerd worden vanwege problemen met het draadloze signaal. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact en wacht één minuut om het opnieuw te proberen.
- Als de firewall van uw draadloze router is ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een uitzondering toe.
- De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kunt u mogelijk het netwerk niet instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en registreer het product opnieuw.

Installatie van de LG ThinQ applicatie

Ga naar de **LG ThinQ**-applicatie in de Google Play Store & Apple App Store op een smartphone. Volg de instructies om de applicatie te downloaden en te installeren.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com. Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

Smart Diagnosis

Deze functie is alleen beschikbaar op modellen met het  of  logo.

Gebruik deze functie om u te helpen met diagnosticeren en problemen met uw apparaat op te lossen.

OPMERKING

- Om redenen die niet toe te schrijven zijn aan nalatigheid van LGE, zou de dienst niet kunnen functioneren als gevolg van externe factoren zoals, maar niet beperkt tot, Wi-Fi onbeschikbaarheid, Wi-Fi loskoppeling, lokale app store beleid, of app onbeschikbaarheid.
- De functie kan onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en kan een andere vorm hebben afhankelijk van waar u zich bevindt.

Gebruik van LG ThinQ om problemen te diagnosticeren

Als u een probleem ondervindt met uw Wi-Fi apparaat, kan het probleemoplossende gegevens doorsturen naar een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- Start de **LG ThinQ** applicatie en selecteer de **Smart Diagnosis** functie in het menu. Volg de instructies in de **LG ThinQ** applicatie.

Met behulp van hoorbare diagnose om problemen te diagnosticeren

Volg de onderstaande instructies om de hoorbare diagnosemethode te gebruiken.

- Start de the **LG ThinQ** applicatie en selecteer de **Smart Diagnosis** functie in het menu. Volg de instructies voor hoorbare diagnose die zijn opgenomen in de **LG ThinQ** applicatie.

- 1 Stop de stekker goed in het stopcontact.
- 2 Plaats het mondstuk van uw smartphone dicht bij het  of  logo.
- 3 Houd de **DIAGNOSIS [5 s]** knop gedurende 5 seconden of langer ingedrukt terwijl u het mondstuk van de smartphone bij het logo houdt totdat de gegevensoverdracht voltooid is.
 - Houd de smartphone op zijn plaats totdat de gegevensoverdracht voltooid is. De resterende tijd voor de gegevensoverdracht wordt weergegeven.
- 4 Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, zal de diagnose worden weergegeven in de applicatie.

OPMERKING


- Voor het beste resultaat beweegt u de telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
- Zorg ervoor dat het omgevingslawaai minimaal is, anders kan de telefoon de buzzerpiepjes niet goed ontvangen van de unit binnen.

⚠ WAARSCHUWING

- Koppel de stroomtoevoer los en wacht tot de ventilator stopt voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.

Droog de airconditioner, indien deze gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, om de airconditioner in de beste conditie te houden. Reinig het product regelmatig om optimale prestaties te behouden en een eventuele storing te voorkomen.

- Droog gedurende 3 of 4 uur de airconditioner in de ventilatiemodus en koppel de stroom los. Er kan schade aan de binnenzijde optreden als vocht in de onderdelen achterblijft.
- Droog de binnenste componenten van de airconditioner in de ventilatiemodus gedurende 3 of 4 uren, voordat u de airconditioner weer gebruikt. Dit helpt de geur die door het vocht gegenereerd wordt te verwijderen.

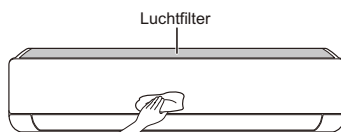

- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

Type	Beschrijving	Interval
Luchtfilter	Vacuüm reinigen of met de hand.	2 weken
Ionisator (optioneel)	Gebruik een droog wattenstaafje om stof te verwijderen.	Iedere 6 maanden
Unit binnen	Reinig het oppervlak van de unit binnen met een zachte, droge doek.	Regelmatig
	Laat de opvangbak van het condenswater professioneel reinigen.	Een keer per jaar
	Laat de afvoerpijp van het condenswater professioneel reinigen.	Iedere 4 maanden
	Vervang de batterijen van de afstandsbediening.	Een keer per jaar
Unit buiten	Laat de warmtewisselaars en de paneelventilatoren professioneel reinigen (Raadpleeg een technicus).	Een keer per jaar
	Laat de ventilator professioneel reinigen.	Een keer per jaar
	Laat de opvangbak van het condenswater professioneel reinigen.	Een keer per jaar
	Laat door een professional controleren of de ventilatordelen stevig vastzitten.	Een keer per jaar
	Reinig de elektronische componenten met lucht.	Een keer per jaar

OPMERKING

- Gebruik nooit water dat warmer is dan 40 °C voor het reinigen van de filters. Dit kan voor vervorming of verkleuring zorgen.
- Gebruik nooit vluchtige substanties bij het reinigen van de filters. Ze kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

Reinig de luchtfilter

Reinig de luchtfilters een keer in de twee weken, of vaker, indien nodig.


OPMERKING

- De luchtfilter kan kapot gaan, als het gebogen wordt.
- Als de luchtfilter niet correct geplaatst wordt, kunnen stof en andere substanties in de unit binnen komen.


Type1

Als u van bovenaf in de unit binnen kijkt, kunt u de bovenste filter eenvoudig monteren.


- 1 Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel eruit.
- 2 Houd de knop van de luchtfilter vast en trek deze een stukje omhoog.

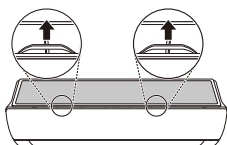


- 3 Haal het uit de unit binnen.



- 4 Reinig de filter met een vacuümreiniger of met lauwwarm water met pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- 5 Droog het filter in de schaduw.
- 6 Plaats de haken van het luchtfilter in het voorpaneel.

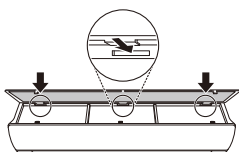


- 7 Duw de haken naar beneden om het luchtfilter te monteren.

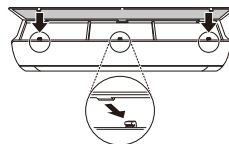


- 8 Controleer de zijde van het voorpaneel om het luchtfilter correct te plaatsen.

Type2

- 1 Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel eruit.
- 2 Open het voorpaneel.
 - Open de beide zijden van het paneel een stukje.
- 3 Houd de knoppen van de luchtfilters vast en trek ze een stukje naar beneden en haal ze uit de unit binnen.

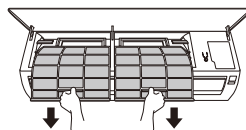

- 4 Reinig de filter met een vacuümreiniger of met lauwwarm water met pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- 5 Droog de filters in de schaduw.
- 6 Plaats de haken van de luchtfilters in het voorpaneel.

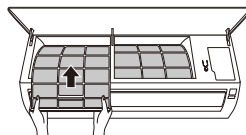

- 7 Controleer de zijde van het voorpaneel om de luchtfilters correct te plaatsen.

Functie Zelfdiagnose

Dit product heeft een ingebouwde zelfdiagnosefunctie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de unit binnen met intervallen van 2 seconden. Neem wanneer dit gebeurt contact op met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Voor het bellen van de service

Controleer voordat u contact op neemt met het servicecentrum het volgende. Neem contact op met uw plaatselijke servicecentrum als het probleem blijft bestaan.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossingen
De airconditioner werkt niet normaal.	Er komen een verbrandingslucht en vreemde geluiden uit de unit. • Zet de airconditioner uit, trek de stroomkabel eruit of koppel de stroomtoevoer los en neem contact op met uw installateur.
	Waterlekkage uit de unit binnen, zelfs als het vochniveau laag is. • Zet de airconditioner uit, trek de stroomkabel eruit of koppel de stroomtoevoer los en neem contact op met uw installateur.
	De stroomkabel is beschadigd of produceert veel hitte. • Zet de airconditioner uit, trek de stroomkabel eruit of koppel de stroomtoevoer los en neem contact op met uw installateur.
	Een schakelaar, stroomonderbreker (veiligheid, aarding) of zekering werkt niet goed. • Zet de airconditioner uit, trek de stroomkabel eruit of koppel de stroomtoevoer los en neem contact op met uw installateur.
	De unit geeft via de zelfdiagnose een foutcode. • Zet de airconditioner uit, trek de stroomkabel eruit of koppel de stroomtoevoer los en neem contact op met uw installateur.
De airconditioner werkt niet.	De airconditioner is niet aangesloten. • Controleer of de stroomkabel in het stopcontact zit of dat de stroomisolatoren zijn ingeschakeld.
	Er is een zekering doorgeslagen of de stroomtoevoer is geblokkeerd. • Vervang de zekering of controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
	Er is een stroomstoring opgetreden. • Zet de airconditioner uit wanneer er een stroomstoring optreedt. • Wacht 3 minuten nadat de stroom terug is en zet dan de airconditioner weer aan.
	De spanning is te hoog of laag. • Controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
	De airconditioner is automatisch uitgeschakeld op een vooraf ingestelde tijd. • Zet de airconditioner aan.
	De instelling van de batterij in de afstandsbediening is niet correct. • Controleer of de batterijen correct in de afstandsbediening geplaatst zijn. • Vervang, als de batterijen correct geplaatst zijn, maar de airconditioner het nog steeds niet doet, de batterijen en probeer opnieuw.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossingen
De airconditioner blaast geen koele lucht.	De lucht circuleert niet correct. Controleer of er geen gordijnen, luiken of meubelstukken de voorzijde van de airconditioner blokkeren.
	De luchtfilter is vies. - Reinig de luchtfilter een keer in de 2 weken. - Zie 'Reinig de luchtfilter' voor meer informatie.
	De kamertemperatuur is te hoog. In de zomer kan het enige tijd duren voordat de lucht binnen helemaal gekoeld is. Selecteer in dit geval de Jet Mode om de lucht binnen snel af te koelen.
	De koude lucht verlaat de kamer. Zorg ervoor dat de koude lucht niet via de ventilatiepunten in de kamer wegstroomt.
	De gewenste temperatuur is hoger dan de huidige temperatuur. Stel de gewenste temperatuur op een lager niveau in dan de huidige temperatuur.
	Er is een verwarmingsbron in de buurt. Vermijd het gebruik van warmtegeneratoren, zoals elektrische ovens of gasbranders, terwijl de airconditioner in bedrijf is.
	De ventilatiemodus is geselecteerd. - Tijdens de ventilatiemodus blaast de airconditioner lucht zonder dat de binnenlucht gekoeld of verwarmd wordt. - Verander de bedrijfsmodus naar de koelmodus.
	De buitentemperatuur is te hoog. Het koelende effect kan onvoldoende zijn.
De ventilatiesnelheid kan niet worden aangepast.	De Straalmodus of Automatische Werkingmodus is geselecteerd. In sommige bedrijfsmodi kunt u de ventilatiesnelheid niet aanpassen. Selecteer een bedrijfsmodus waarbij u de ventilatiesnelheid kunt aanpassen.
De temperatuur kan niet worden aangepast.	De Ventilatiemodus of Jet Mode is geselecteerd. In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur niet aanpassen. Selecteer een bedrijfsmodus waarbij u de temperatuur kunt aanpassen.
De airconditioner stopt tijdens het bedrijf.	De airconditioner is plotseling uitgeschakeld. De timerfunctie kan afgelopen zijn, waardoor de unit wordt uitgeschakeld. Controleer de instellingen van de timer.
	Er is een stroomstoring opgetreden tijdens het bedrijf. Wacht totdat de stroom weer terug is. Indien de Automatische herstartfunctie ingeschakeld is, zal de unit enkele minuten nadat de stroom terug is verder gaan met het laatste bedrijf.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossingen
De unit binnen werkt nog, zelfs als de stroom uitgeschakeld is.	De Automatische reinigingsfunctie is in gebruik. Laat de Automatische reinigingsfunctie doorwerken, omdat het achtergebleven vocht in de unit binnen verwijderd. Als u deze functie niet wilt, kunt u de unit uitschakelen.
De luchtafvoer op de unit binnen scheidt nevel uit.	De gekoelde lucht uit de airconditioner produceert nevel. Als de kamertemperatuur afneemt, verdwijnt dit fenomeen.
Er lekt water uit de unit buiten.	Bij het verwarmingsbedrijf druppelt er water uit de warmte-uitwisselaar. Dit symptoom vereist het installeren van een afvoerpijp onder de opvangbak. Neem contact op met de installateur.
Er is lawaai of vibratie.	Er kan een klikkend geluid gehoord worden als de unit start of stopt, vanwege een beweging van de terugslagklep. Krakend geluid: De plastic delen van de unit binnen kraken als ze uitzetten of krimpen vanwege temperatuurveranderingen. Stromend of Blazend geluid: Dit is het stromen van de koelvloeistof in de airconditioner. Dit zijn normale symptomen. Het geluid zal stoppen.
De unit binnen geeft een geur af.	Geuren (zoals sigarettenrook) kunnen geabsorbeerd worden door de unit binnen en via de luchtstroom worden afgegeven. Als de geur niet verdwijnt, moet u de filter reinigen. Neem als dit niet werkt contact op met het servicecentrum om uw warmtewisselaar te reinigen.
De airconditioner blaast geen warme lucht.	Wanneer de verwarmingsmodus start, is de klep bijna gesloten en komt er geen lucht uit, zelfs als de unit buiten in bedrijf. Dit is een normaal symptoom. Wacht totdat de unit voldoende warme lucht heeft gegenereerd om door de unit binnen te worden uitgeblazen.
	De unit buiten staat in de ontdooiingsmodus. In de Verwarmingsmodus vormt er zich ijs op de spoelen, wanneer de temperatuur buiten daalt. Deze functie verwijdert een laag ijs op de spoel en zou in circa 15 minuten klaar moeten zijn.
	De buitentemperatuur is te laag. Het verwarmende effect kan onvoldoende zijn.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Uw huishoudtoestel en smartphone zijn niet verbonden met het WiFi-netwerk.	Het WiFi-wachtwoord waarmee u verbinding probeert te maken is onjuist. • Zoek het WiFi-netwerk waarmee uw smartphone verbonden is en verwijder het, registreer daarna uw toestel op LG ThinQ.
	Mobiele gegevens voor uw smartphone is ingeschakeld. • Schakel Mobiele gegevens uit op uw smartphone en registreer het toestel via het WiFi-netwerk.
	De naam van het draadloze netwerk (SSID) is foutief ingesteld. • De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	De frequentie van de router is niet 2.4 GHz. • Enkel een frequentie van de router van 2.4 GHz wordt ondersteund. Stel de draadloze router in op 2.4 GHz en verbind het toestel met de draadloze router. Raadpleeg uw internetprovider of de fabrikant van de router om de frequentie van de router te controleren.
	De afstand tussen het toestel en de router is te groot. • Als de afstand tussen het toestel en de router te groot is kan het signaal zwak zijn en wordt de verbinding mogelijk onjuist geconfigureerd. Verplaats de router zodat deze zich dichterbij het toestel bevindt.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

TYP: JEDNOSTKI ŚCIENNE

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
UŻYTKOWANIE.....	11
Uwagi dotyczące pracy urządzenia	11
Elementy i funkcje.....	11
Pilot zdalnego sterowania	12
Automatyczne restartowanie klimatyzatora	17
Dostępne tryby pracy.....	17
Korzystanie z funkcji trybu Jet	19
Zmiana prędkości wentylatora	20
Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza	20
Ustawienia programatora czasowego.....	21
Korzystanie z trybu snu (Opcjonalne).....	22
Korzystanie z funkcji prostego timera (Opcjonalne).....	22
Korzystanie z funkcji wyświetlania zużycia energii (Opcjonalne).....	23
Korzystanie z funkcji wyłączenia wyświetlacza (Opcjonalne).....	23
Korzystanie z funkcji komfortowego nawiewu (Opcjonalne).....	23
Korzystanie z funkcji aktywnej kontroli zużycia energii (Opcjonalne)	24
Korzystanie z funkcji specjalnych	24
FUNKCJE SMART	26
Aplikacja LG ThinQ	26
Smart Diagnosis.....	28
KONSERWACJA	29
Czyszczenie filtra powietrza.....	31
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	32

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

 Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Dzieci w gospodarstwie domowym

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.

Dla stosowania w Europie:

Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.

Montaż

- Nie montować klimatyzatora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku urządzenia.
- Należy skontaktować się z autoryzowanym instalatorem/serwisem podczas instalacji lub przenoszenia klimatyzatora.
- Bezpiecznie zamontować panel i obudowę jednostki.
- Nie montować klimatyzatora w miejscu, gdzie przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, takie jak benzyna, propan, rozcieńczalnik itp.
- Należy upewnić się, że przewody zasilające łączące jednostki wewnętrzne i zewnętrzne nie są zbyt mocno naciągnięte podczas instalacji klimatyzatora.
- Należy użyć standardowego wyłącznika obwodu i bezpiecznika, które są zgodne z wartościami klimatyzatora.
- Nie włączać powietrza ani innego gazu do instalacji poza przeznaczonym do tego czynnikiem chłodniczym.
- Należy użyć niepalnego gazu (azot) w celu sprawdzenia, czy występują wycieki i w celu oczyszczenia instalacji z powietrza, wilgoci i innych zanieczyszczeń; użycie skompresowanego powietrza lub łatwopalnego gazu może spowodować pożar lub eksplozję.
- Połączenie przewodów wewnętrznych/zewnętrznych powinno być dobrze zabezpieczone, a przewód powinien być poprawnie poprowadzony, aby nie występowała siła wyciągająca przewód z zacisków przyłączeniowych. Nieprawidłowe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.

- Wykonać dedykowaną instalację elektryczną zasilania i wyłączniki obwodu przed użyciem klimatyzatora.
- Nie łączyć przewodu uziemienia do instalacji gazowej budynku, piorunochronu czy przewodu uziemienia telefonu.
- Przewody elektryczne układane na stałe muszą być wyposażone w odpowiednie środki wyłączenia awaryjnego, zgodne z zasadami wykonywania instalacji elektrycznych.

Działanie

- Należy upewnić się, że używane są jedynie części wymienione na liście części serwisowych. Nigdy nie należy próbować modyfikować urządzenia.
- Należy upewnić się, by lokalizacja agregatu nie była miejscem zabawy dzieci.
- Usuwać baterie w miejscu, w którym nie występuje niebezpieczeństwo pożaru.
- Używać jedynie czynnika chłodniczego określonego na etykiecie klimatyzatora.
- Odciąć zasilanie, jeżeli występuje nietypowy hałas, zapach lub dym dochodzący z klimatyzatora.
- W pobliżu klimatyzatora nie zostawiać łatwopalnych substancji, takich jak benzyna, benzen lub rozpuszczalnik.
- Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, w przypadku gdy klimatyzator zanurzony jest w wodach powierzchniowych.
- Nie używać klimatyzatora przez dłuższy czas w małym pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji.
- W przypadku wycieku gazu (freon, propan, gaz LPG itp.) dobrze wywietrzyć przed ponownym użyciem klimatyzatora.
- Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą. Użycie niewłaściwych detergentów może spowodować korozję lub uszkodzenie jednostki.
- Należy upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane, podczas jednoczesnej pracy klimatyzatora i urządzenia grzewczego (np. grzejnik).

- Nie blokować wentylacji klimatyzowanego pomieszczenia.
- Nie wkładać rąk lub innych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza podczas pracy klimatyzatora.
- Należy upewnić się, że przewód zasilania nie jest brudny, luźny lub zepsuty.
- Nigdy nie dotykać, obsługiwać lub naprawiać klimatyzatora mokrymi rękami.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilania.
- Nie umieszczać grzejnika lub innych urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilania.
- Nie modyfikować lub przedłużać przewodu zasilania. Zadrapania lub odchodzenie izolacji na przewodzie zasilania może skutkować pożarem lub porażeniem elektrycznym. Taki przewód powinien zostać wymieniony.
- Natychmiast wyłączyć zasilanie w przypadku przerwy w dostawie prądu lub burzy.
- Należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został wyrwany ani uszkodzony podczas eksploatacji urządzenia.
- Nie wolno dotykać rury z czynnikiem chłodzącym oraz żadnej części wewnętrznej, gdy urządzenie pracuje lub zaraz po jego wyłączeniu.

Konserwacja

- Nie czyścić urządzenia poprzez natryskiwanie wody bezpośrednio na produkt.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją, odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator się zatrzyma.

Bezpieczeństwo techniczne

- Montaż lub naprawy wykonywane przez nieautoryzowane osoby mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- Informacje zawarte w tej instrukcji przeznaczone są do użycia przez wykwalifikowanego technika serwisowego, który został zaznajomiony z procedurami bezpieczeństwa i wyposażony w odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe.
- Zawsze należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji w tym podręczniku, gdyż niestosowanie się do nich może skutkować wadliwym działaniem sprzętu, uszkodzeniem mienia, obrażeniami osobistymi i/lub śmiercią.
- Urządzenie powinno zostać zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dot. zasilania elektrycznego.
- Gdy zachodzi potrzeba wymiany kabla zasilającego, wymiana powinna być wykonana przez autoryzowany personel używający jedynie oryginalnych części zamiennych.
- Niniejsze urządzenie musi być prawidłowo uziemione w celu zminimalizowania ryzyka porażenia elektrycznego.
- Nie użytkować klimatyzatora bez sprawnego uziemienia.
- Mocowanie zacisku uziemienia adaptera do śruby gniazdka ściennego nie uziemia urządzenia, chyba że śruba jest metalowa, nieizolowana a gniazdko ścienne jest uziemione przez okablowanie domowe.
- Jeżeli użytkownik posiada jakiegokolwiek wątpliwości, czy klimatyzator jest poprawnie uziemiony, obwód zasilania powinien zostać sprawdzony przez wykwalifikowanego elektryka.
- Czynnik chłodniczy stosowany w urządzeniu wymagają specjalnych procedur usuwania. Wszelkie czynności serwisowe związane z rozszczelnieniem układu chłodzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany do tego personel posiadający odpowiednie uprawnienia.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego serwisanta urządzenia lub przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia produktu podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności obejmujących poniższe:

Montaż

- Nie montować klimatyzatora na obszarze bezpośrednio narażonym na wiatr morski (rozpylana sól).
- Prawidłowo zamontować wąż odpływowy w celu grawitacyjnego odprowadzania skroplin.
- Zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu klimatyzatora.
- Nie dotykać wyciekającego czynnika chłodzącego podczas montażu lub naprawy.
- Transportować klimatyzator przez dwie lub więcej osób lub przy użyciu wózka widłowego.
- Zamontować zewnętrzną jednostkę w taki sposób, aby była ochroniona przed słońcem. Nie umieszczać wewnętrznej jednostki w miejscu, gdzie byłaby narażona na bezpośrednie promienie słoneczne wpadające przez okno.
- Bezpiecznie składować materiały opakowaniowe po śrubach, wkrętach lub bateriach, używając odpowiedniego opakowania po instalacji lub naprawie.
- Zamontować klimatyzator w miejscu, gdzie hałas dochodzący z zewnętrznej jednostki nie będą przeszkadzać sąsiadom. Niedopełnienie tego punktu może skutkować konfliktem z sąsiadami.

Działanie

- Usunąć baterie, jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas.
- Przed uruchomieniem klimatyzatora po dłuższym postoju należy upewnić się, że ma on zamontowane czyste filtry powietrza.
- Należy upewnić się, że nie występuje wyciek czynnika chłodzącego po zainstalowaniu lub naprawie klimatyzatora.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
- Nigdy nie wkładać baterii różnego typu lub zużytych i nowych baterii w pilocie zdalnego sterowania.
- Nie pozwolić, aby klimatyzator działał przez długi czas, gdy wilgotność powietrza jest bardzo wysoka lub gdy drzwi lub okno zostały otwarte.
- Zaprześcić stosowania pilota zdalnego sterowania, jeżeli istnieje wyciek z baterii. Jeżeli ubranie lub skóra zostały narażone na kontakt z cieczą z nieszczelnej baterii, należy umyć je czystą wodą.
- Nie narażać ludzi, zwierząt lub roślin na dłuższe działanie zimnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora.
- Jeżeli ciecz z nieszczelnej baterii została połknięta, dokładnie wypłukać wnętrze jamy ustnej i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.
- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwowanie żywności, zabezpieczanie dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator do celów konsumenckich, a nie precyzyjny system ochładzania. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
- Nie wolno ładować baterii sterownika.

Konserwacja

- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas usuwania filtra powietrza.
- Używać solidnego stołka lub drabiny podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy klimatyzatora na wysokości.
- Nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników podczas czyszczenia klimatyzatora, Urządzenia nie należy spłukiwać wodą. Używać miękkiej szmatki.


Uwagi dotyczące pracy urządzenia

Sugestie dotyczące oszczędzania energii

- Nie wychładzać nadmiernie pomieszczeń. Może to być szkodliwe dla zdrowia i może powodować większe zużycie prądu elektrycznego.
- Zablokować dostęp światła roletami lub zasłonami podczas działania klimatyzatora.
- Utrzymywać szczelnie zamknięte drzwi lub okna podczas działania klimatyzatora.
- Dostosować kierunek przepływu powietrza pionowo lub poziomo w celu cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczenia.
- W celu szybkiego schłodzenia (ogrzania) pomieszczenia należy maksymalnie zwiększyć prędkość wentylatora.
- Regularnie otwierać okna, aby wentylować pomieszczenie. Jakość powietrza może się pogarszać, jeżeli klimatyzator jest używany przez dłuższy czas.
- Czyścić filtr powietrza raz na dwa tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zebrane w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub zmniejszyć wydajność urządzenia.


Elementy i funkcje

Jednostka wewnętrzna

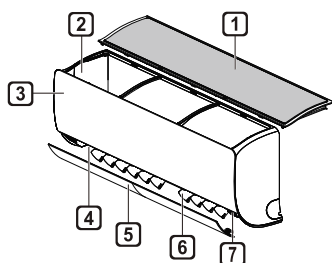

- 1** Filtr powietrza
- 2** Zasysanie powietrza (lamelle wymiennika)
- 3** Panel przedni jednostki
- 4** Nawiew powietrza
- 5** Łopaska pozioma (regulacja wertykalna)
- 6** Żaluzje pionowe (regulacja horyzontalna)
- 7** Przycisk awaryjnego włączenia/wyłączenia

Jednostka zewnętrzna

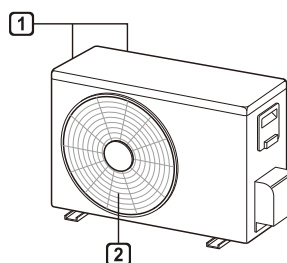

- 1** Zasysanie powietrza (lamelle wymiennika ciepła)
- 2** Wywiew powietrza z wentylatorem

UWAGA


- Ilość i lokalizacja lampek kontrolnych może się różnić, ale dla wszystkich modeli ściennych zlokalizowane są po prawej stronie jednostki wewnętrznej.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Pilot zdalnego sterowania


Wkładanie baterii

Jeżeli ekran wyświetlacza pilota zdalnego sterowania zaczyna błędnie, należy wymienić baterie. Włożyć baterie AAA (1,5 V) przed użyciem pilota zdalnego sterowania.

- 1 Zdjąć obudowę baterii.




- 2 Włożyć nowe baterie i upewnić się, że polaryzacja + i - baterii są odpowiednio włożone.



Montaż uchwyty na pilota zdalnego sterowania


W celu ochrony pilota zdalnego sterowania zamontować uchwyt w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- 1 Wybrać bezpieczne i łatwo dostępne miejsce.
- 2 Zamocować uchwyt przez wkręcenie 2 śrub przy pomocy śrubokręta.



Sposób obsługi

Skierować pilota w stronę odbiornika sygnału znajdującego się po prawej stronie klimatyzatora celem jego obsługi.

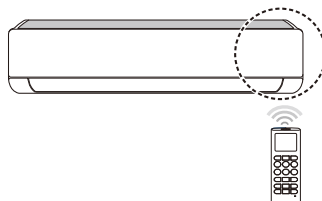

UWAGA

- Pilot zdalnego sterowania może obsługiwać również inne elektroniczne urządzenia, jeżeli jest skierowany w ich stronę. Upewnić się, że pilot skierowany jest w stronę odbiornika sygnału właściwego klimatyzatora.
- Dla poprawnego działania użyć miękkiej ściereczki, aby oczyścić nadajnik i odbiornik sygnału.
- W przypadku gdy funkcja nie jest obsługiwana przez dany produkt, podczas wyboru funkcji na sterowniku jednostka nie potwierdzi jej przyjęcia sygnałem dźwiękowym. Wyjątkiem jest wybór: kierunku przepływu powietrza (SWING), wyświetlacza zużycia energii (kW [3 s]), funkcja jonizacji powietrza (A).

Ustawianie bieżącego czasu

- 1 Włożyć baterie.
 - Poniższa ikona zamiga na dole ekranu wyświetlacza.



- 2 Nacisnąć przycisk lub , aby wybrać minuty.
- 3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby zatwierdzić.

UWAGA

- Kontrola czasowego Wł./Wył. dostępna jest po ustawieniu bieżącego czasu.

Zmiana jednostki temperatury °C/°F (Opcjonalne)

Ta funkcja zmienia jednostkę z °C na °F i odwrotnie.

- Przynaciąć i przytrzymać przycisk przez około 5 sekund.


Obsługa klimatyzatora bez pilota zdalnego sterowania

Można użyć przycisku **ON/OFF** jednostki wewnętrznej w celu obsługi klimatyzatora, gdy pilot zdalnego sterowania nie jest dostępny.


- 1 Otworzyć pokrywę przednią (Typ2) lub łopatkę poziomą (Typ1).

- 2 Nacisnąć przycisk **ON/OFF**.

Typ1

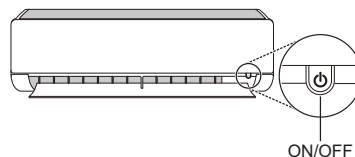

Typ2

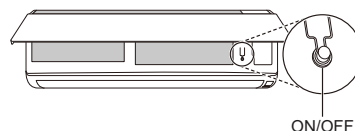


UWAGA

- Zbyt gwałtowne odchylenie łopatki poziomej może spowodować uszkodzenie silnika krokowego łopatki.
- Prędkość wentylatora ustawiona jest na wysoką.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Temperatura nie może zostać zmieniona podczas używania przycisku awaryjnego **ON/OFF**.
- Dla modeli jedynie z funkcją chłodzenia, temperatura ustawiona jest na 22 °C
- Dla modeli z funkcją chłodzenia i ogrzewania temperatura ustawiona jest na 22-24 °C

Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)


Obsługa klimatyzatora może być wygodniejsza dzięki wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania.

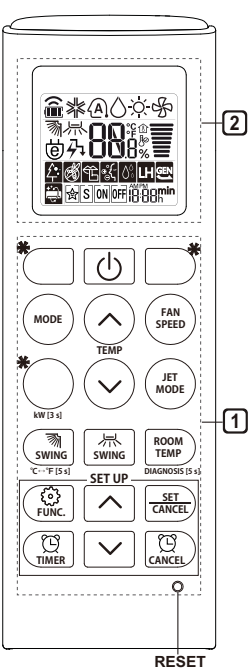


1 Przycisk	2 Ekran wyświetlacza	Opis	Funkcja dostępna	
			Pojedynczy dzielony	Multi
	-	Włączanie/wyłączanie klimatyzatora	☐	☐
	88 °C	Zmiana nastawy temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia, ogrzewania lub trybie automatycznym	☐	☐
MODE		Tryb chłodzenia	☐	☐
		Tryb ogrzewania	☐	☐
		Tryb osuszania	☐	☐
		Tryb wentylowania	☐	☐
		Tryb automatyczny	☐	☐
JET MODE		Tryb szybkiego schładzania lub ogrzewania	☐	☐
FAN SPEED		Regulacja prędkości wentylatora	☐	☐
		Zmiana kierunku nawiewu pionowo i poziomo	☐	☐

UWAGA

- * funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od funkcjonalności urządzenia.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, wyświetlacz energii, kontrola energii, tryb cichy oraz funkcja diagnostyki mogą nie być dostępne.

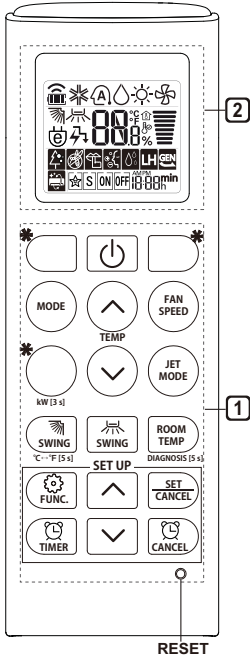

1 Przycisk	2 Ekran wyświetlacza	Opis	Funkcja dostępna	
			Pojedynczy dzielony	Multi
	 	Programator czasowy	O	O
SET/ CANCEL	-	Nastawa/Anulacja funkcji specjalnych i programatora czasowego	O	O
	-	Anuluje ustawienia programatora czasowego	O	O
	-	Zmiana czasu	O	O
*LIGHT OFF	-	Włączanie/Wyłączenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej	O	O
ROOM TEMP		Prezentacja aktualnej temperatury w pomieszczeniu (pomiar ze sterownika).	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Wybór jednostki temperatury 'C lub 'F	O	O
*COMFORT AIR		Komfortowe ustawienie kierunku nawiewu powietrza	O	O
kW [3 s]	-	Prezentacja danych o zużyciu energii	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Tryb aktywnej kontroli zużycia energii	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Przeprowadzenie diagnostyki urządzenia	O	X

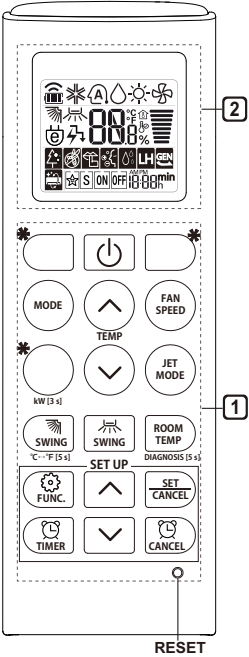

1 Przycisk	2 Ekran wyświetlacza	Opis	Funkcja dostępna	
			Pojedynczy dzielony	Multi
		Generator jonów poprawia jakość powietrza we wnętrzu, emitując miliony jonów.	O (opcjonalny)	O (opcjonalny)
		Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej	O	X
		Tryb samooczyszczania	O	O
RESET	-	Aby zainicjować ustawienia pilota.	O	O

UWAGA

- Dostępność funkcji zależy od modelu klimatyzatora.
- * funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od funkcjonalności urządzenia.
- Naciśnięcie przycisku **SET/CANCEL**, aby włączyć wybraną **FUNC.**


Automatyczne restartowanie klimatyzatora

Gdy klimatyzator jest ponownie włączony po awarii zasilania, ta funkcja przywraca poprzednie ustawienia.


Wyłączenie automatycznego restartu

- 1 Otworzyć pokrywę przednią (Typ2) lub łopatkę poziomą (Typ1).
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przez 6 sekund przycisk **ON/OFF**, następnie jednostka wyemituje dwa sygnały dźwiękowe a lampka mignie dwukrotnie 4 razy.
 - Aby włączyć ponownie tę funkcję, nacisnąć przycisk **ON/OFF** i przytrzymać go przez 6 sekund. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe, a lampka mignie dwukrotnie 4 razy.

Typ1

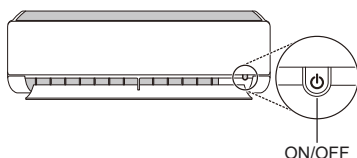

Typ2

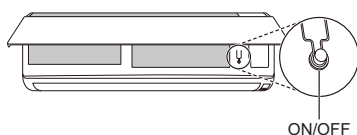


UWAGA

- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Jeżeli przycisk **ON/OFF** będzie naciśnięty i przytrzymany przez 3-5 sekund zamiast 6, jednostka przełączy się na działanie testowe. W działaniu testowym jednostka wydymuje silny strumień chłodnego powietrza przez 18 minut, a następnie powraca do ustawień fabrycznych.

Dostępne tryby pracy

Do zmiany trybu pracy służy przycisk **MODE**. W zależności od modelu dostępne są różne tryby pracy.

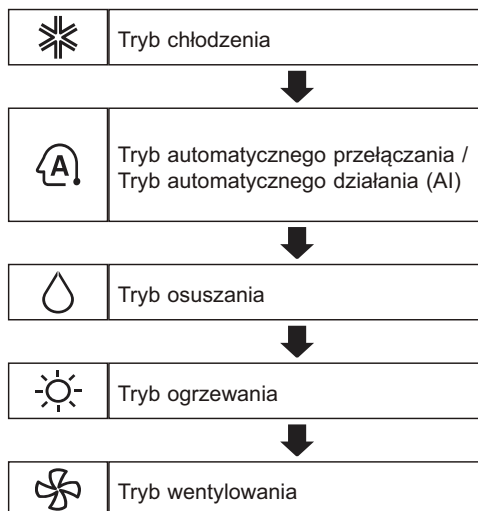

Tryb chłodzenia

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.
 - jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć przycisk lub , aby ustawić żądaną temperaturę.

Tryb automatyczny

Model Multi

W tym trybie pracy, system jest obsługiwany automatycznie przez sterowanie elektroniczne.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić żadaną temperaturę.
- 4 Nacisnąć przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

Tryb automatyczny

Model pojedynczy - typu Split

Ten tryb zmienia automatycznie tryb w celu zachowania ustawionej temperatury $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu automatycznego przełączania.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić żadaną temperaturę.
- 4 Nacisnąć przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

Tryb osuszania

Ten tryb usuwa nadmiar wilgoci z bardzo wilgotnych środowisk lub podczas sezonu deszczowego, w celu zapobieżenia powstawania pleśni. Ponadto automatycznie reguluje temperaturę pokojową i prędkość wentylatora w celu utrzymania optymalnego poziomu wilgotności.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu osuszania.
 -  jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

UWAGA

- W tym trybie nie można regulować temperatury pokojowej, jest ona regulowana automatycznie.
- Temperatura pokojowa nie jest wyświetlana na ekranie wyświetlacza.
- W trybie osuszania sprężarka i wentylator wewnętrzny mogą nie działać, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż $24\text{ }^{\circ}\text{C}$

Tryb ogrzewania

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.

UWAGA

-  będzie wyświetlany na jednostce wewnętrznej podczas rozmrażania.
- Ponadto ten wskaźnik będzie wyświetlany na jednostce wewnętrznej:
 - Podczas ogrzewania wstępnego.
 - Gdy temperatura pokojowa osiągnęła ustawioną wartość.

Tryb wentylowania

Ten tryb jedynie utrzymuje cyrkulację powietrza w pomieszczeniu bez zmiany temperatury.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu wentylatora.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

Korzystanie z funkcji trybu Jet

Szybka zmiana temperatury pokojowej

Ta funkcja umożliwia szybkie schłodzenie pomieszczenia podczas lata lub szybkie ogrzanie go podczas zimy.

- Funkcja Jet dostępna jest z trybem chłodzenia, ogrzewania i osuszania.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania żądanego trybu.

- 3 Nacisnąć przycisk **JET MODE**.
 -  jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

UWAGA

- Tryb ogrzewania Jet nie jest dostępny w niektórych modelach.
- W trybie chłodzenia Jet, silny strumień powietrza jest nadmuchiwany przez 30 min.
- Po 30 minutach zadana temperatura wynosi 18 °C
W celu zmiany zadanej temperatury należy nacisnąć przycisk  lub .
- W trybie ogrzewania Jet, silny strumień powietrza jest nadmuchiwany przez 30 min.
- Po 30 minutach zadana temperatura wynosi 30 °C
W celu zmiany zadanej temperatury należy nacisnąć przycisk  lub .
- Ta funkcja może inaczej być wyświetlana na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

Zmiana prędkości wentylatora

Regulacja prędkości wentylatora

- Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

Ekran wyświetlacza	Prędkość
	Wysoka
	Średniowysoka
	Średnia
	Średnio-niska
	Niska
-	Auto

UWAGA

- Prędkość nadmuchu w trybie Auto jest regulowana automatycznie



- Ikony prędkości wentylatora są wyświetlane na niektórych jednostkach wewnętrznych.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Powyższe komunikaty są wyświetlane jedynie przez 5 sekund, a następnie powraca do wyświetlania zadanej temperatury.

Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza

Funkcja ta reguluje kierunek przepływu powietrza pionowo (poziomo).

- Naciskać wielokrotnie przycisk   w celu wybraniażądanego kierunku.
 - Wybrać , aby automatycznie wyregulować kierunek przepływu powietrza.

UWAGA

- W zależności od modelu regulacja poziomego kierunku przepływu powietrza może nie być obsługiwana.
- Ręczna regulacja łopatki kierunkowej powietrza może spowodować awarię produktu.
- Po restarcie klimatyzatora zaczyna on pracę z poprzednio nastawionym kierunkiem przepływu powietrza, dlatego fizyczne położenie łopatki może nie odpowiadać ikonie na pilocie zdalnego sterowania. Gdy wystąpi taka sytuacja, należy nacisnąć przycisk  lub  w celu ponownej regulacji kierunku przepływu powietrza.
- Ta funkcja może inaczej być wyświetlana na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

Ustawienia programatora czasowego

Ta funkcja ustawia klimatyzator, aby automatycznie się włączył/wyłączył o żądanym czasie.

Można ustawić wł./wył. licznika czasu.

Programowanie automatycznego włączenia

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk .
 - Poniższa ikona zamiga na dole ekranu wyświetlacza.
- 2 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać minuty.
- 3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby zatwierdzić.
 - Po ustawieniu czasu włączenia bieżący czas i ikona  są wyświetlone na ekranie wyświetlacza, wskazując, że żądany czas został ustawiony.



Anulowanie automatycznego włączenia

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk .
 - Poniższa ikona zamiga na dole ekranu wyświetlacza.



- 2 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować ustawienie.

Programowanie automatycznego wyłączenia

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk .
 - Poniższa ikona zamiga na dole ekranu wyświetlacza.



- 2 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać minuty.
- 3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby zatwierdzić.
 - Po ustawieniu czasu wyłączenia bieżący czas i ikona  są wyświetlone na ekranie wyświetlacza, wskazując, że żądany czas wyłączenia został ustawiony.

UWAGA

- Ta funkcja jest wyłączona podczas ustawiania Prostego czasomierza.

Anulowanie automatycznego wyłączenia

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk .
 - Poniższa ikona zamiga na dole ekranu wyświetlacza.



- 2 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować ustawienie.

Anulowanie ustawień czasowych

- Nacisnąć przycisk , aby anulować wszystkie ustawienia czasowego programatora.

Korzystanie z trybu snu (Opcjonalne)

Wyłączenie klimatyzatora po określonym czasie.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk .

- Poniższa ikona zamiga na dole ekranu wyświetlacza.



3 Nacisnąć przycisk  lub , aby określić czas, po którym urządzenie się wyłączy (do 7 godzin).

4 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby zatwierdzić.

-  jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

UWAGA

-  jest wyświetlone na niektórych jednostkach wewnętrznych.
- Zakres wyświetlany na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wynosi od 1H do 7H co jest sygnalizowane jedynie przez 5 sek., a następnie powraca do ustawionej temperatury.
- W trybie chłodzenia lub osuszania temperatura rośnie o 1 °C po 30 minutach oraz o dodatkowy 1 °C po kolejnych 30 minutach dla bardziej komfortowego snu.
- Temperatura rośnie do 2 °C w odniesieniu do aktualnej temperatury.
- Prędkość nawiewu w trybie snu jest regulowana automatycznie (prędkość bardzo niska) i może nie odpowiadać informacji na wyświetlaczu sterownika.

Korzystanie z funkcji prostego timera (Opcjonalne)

Wyłączenie klimatyzatora po określonym czasie.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk .

- Poniższa ikona zamiga na dole ekranu wyświetlacza.



3 Nacisnąć przycisk  lub , aby określić czas, po którym urządzenie się wyłączy (do 7 godzin).

4 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby zatwierdzić.

-  jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

UWAGA

- Ta funkcja jest wyłączona podczas ustawiania czasowego wyłączenia (o określonej godzinie).

Korzystanie z funkcji wyświetlania zużycia energii (Opcjonalne)

Funkcja umożliwia podgląd chwilowego lub skumulowanego zużycia energii elektrycznej pracującego klimatyzatora.

Wyświetlanie bieżącego zużycia energii

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez około 3 sekundy.
 - Chwilowe zużycie energii () jest wyświetlone przez chwilę na niektórych jednostkach wewnętrznych.

UWAGA

- Informacja nie jest wyświetlana na pilocie zdalnego sterowania.
- Jednostka wyświetlanej wartości są kW.
- Dla wartości większych niż 99 kW, co jest wartością maksymalną, wyświetlana jest wartość 99 kW.
- Wyświetlanie mocy poniżej 10 kW z jednostką 0,1 kW oraz wyświetlanie mocy powyżej 10 kW z jednostką 1 kW.
- Faktyczna moc może różnić się od mocy wyświetlonej.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja może nie być dostępna.

Korzystanie z funkcji wyłączenia wyświetlacza (Opcjonalne)

Wyświetlacz jednostki wewnętrznej

Funkcja umożliwia wyłączenia lub ograniczenia intensywności podświetlania wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

- Nacisnąć przycisk **LIGHT OFF**.

UWAGA

- Włączyć/wyłączyć wyświetlacz.

Korzystanie z funkcji komfortowego nawiewu (Opcjonalne)

Tryb komfortowego nawiewu

Ta funkcja umożliwia ustawienie łopatki do zaprogramowanej pozycji w celu zmiany kierunku strumienia powietrza nawiewanego, aby nawiew nie był skierowany bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **COMFORT AIR** w celu wybraniażądanego kierunku.
 -  lub  jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

UWAGA

-  lub  jest wyświetlone na niektórych jednostkach wewnętrznych.
- Funkcja ta jest dezaktywowana przez naciśnięcie przycisku **MODE** lub **JET MODE**.
- Funkcja ta jest dezaktywowana, a automatyczna zmiana poziomego kierunku jest ustawiona podczas wyboru przycisku .
- Gdy funkcja jest wyłączona, pozioma łopatka działa automatycznie w zależności od ustawionego trybu pracy lub indywidualnych ustawień.

Korzystanie z funkcji aktywnej kontroli zużycia energii (Opcjonalne)

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć przycisk **ENERGY CTRL**.
 - Naciskać wielokrotnie przycisk **ENERGY CTRL** w celu wybraniażądanego poziomu energetycznego.

UWAGA

- Poziom 1: Moc wyjściowa zmniejsza się o 20 % w stosunku do wejściowej mocy znamionowej.
– 80 % jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.
- Poziom 2: Moc wyjściowa zmniejsza się o 40 % w stosunku do wejściowej mocy znamionowej.
– 60 % jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.
- Poziom 3 (opcjonalny): Moc wyjściowa zmniejsza się o 60 % w stosunku do wejściowej mocy znamionowej.
– 40 % jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.
- L (1 etap), LL (2 etap) jest wyświetlone na niektórych modelach jednostek wewnętrznych.
- Ta funkcja dostępna jest w trybie chłodzenia.
- Wydajność klimatyzatora może się zmniejszyć, gdy aktywowany jest tryb aktywnej kontroli zużycia energii.
- Żądana temperatura jest wyświetlona przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **FAN SPEED**,  lub .
- Temperatura pokojowa jest wyświetlona przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **ROOM TEMP**.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja może nie być dostępna.

Korzystanie z funkcji specjalnych

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **FUNC** w celu wybraniażądanego trybu.
- 3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby zatwierdzić.



Ekran wyświetlacza	Opis
	Generator jonów poprawia jakość powietrza we wnętrzu, emitując miliony jonów.
	Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej
	Tryb samooczyszczania

UWAGA

- Dostępność funkcji zależy od modelu klimatyzatora.
- Niektóre funkcje mogą mieć inne oznaczenia dla różnych pilotów zdalnego sterowania.

Anulowanie funkcji specjalnych

- 1 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **FUNC** w celu wybraniażądanego trybu.
- 2 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować funkcję.

Korzystanie z funkcji jonizatora

Funkcje umożliwiające uzyskanie świeżego i czystego powietrza dzięki wykorzystaniu cząsteczek jonów.

Funkcja	Wyświetlacz	Opis
Jonizator		Cząstki jonowe z jonizatora niszczą bakterie poruszające się w powietrzu i inne szkodliwe substancje.
Plazma		Całkowicie usuwa mikroskopowe zanieczyszczenia z powietrza wlotowego, aby zapewnić czyste i świeże powietrze.

UWAGA

- Można używać tej funkcji bez konieczności włączania klimatyzatora.
- Niektóre jednostki mają wspólną diodę oznaczającą pracę chłodzenia i filtra plazmowego.
- Nie dotykać jonizatora podczas pracy.
- Ta funkcja może inaczej być wyświetlana na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

Korzystanie z funkcji cichej pracy

Funkcja redukuje hałas jednostki zewnętrznej.

-  jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

UWAGA

- Funkcja ta jest wyłączona podczas przyciskania przycisku **MODE** lub **ENERGY CTRL**, lub **JET MODE**.
- Ta funkcja dostępna jest z trybem chłodzenia, ogrzewania i tybie automatycznym.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja może nie być dostępna.

Korzystanie z funkcji automatycznego czyszczenia

W trybie chłodzenia i osuszania wilgoć jest generowana wewnątrz jednostki wewnętrznej. Funkcja pozwala na pozbycie się tej niepożądaney wilgoci.

-  jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

UWAGA

- Niektórych funkcji nie można używać podczas działania funkcji automatycznego czyszczenia.
- Po wyłączeniu urządzenia wentylator działa przez 30 minut i w tym czasie czyści wnętrze jednostki wewnętrznej usuwając nadmierną wilgoć na wymienniku, co zapobiega namnażaniu się bakterii i grzybów.

Aplikacja LG ThinQ

Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach z logo  lub **ThinQ**.

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfona oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.

Smart Diagnosis

Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi problem, funkcja Smart Diagnosis pomoże w jego zidentyfikowaniu.

Ustawienia

Pozwala ustawić różne opcje urządzenia i aplikacji.


UWAGA

- W przypadku zmiany routera Wi-Fi, dostawcy Internetu lub hasła należy usunąć zarejestrowane urządzenie z aplikacji **LG ThinQ** i zarejestrować je ponownie.
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.


Przed skorzystaniem z aplikacji LG ThinQ

- 1 Sprawdzić odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym (siecią Wi-Fi).
 - Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza. Rejestracja może trwać dłużej lub instalacja może się nie powieść.

- 2 Wyłączyć na smartfonie ustawienie **Dane mobilne** lub **Dane sieci kom.**

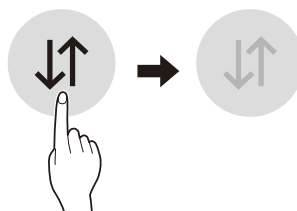

- 3 Połączyć smartfon z routerem sieci bezprzewodowej.

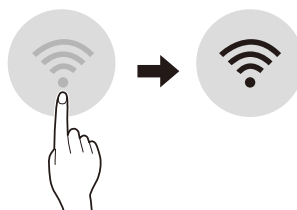

UWAGA

- Aby sprawdzić połączenie z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić, czy ikona  na panelu sterowania świeci się.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.

- Nie można zarejestrować urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest włączona zapor sieciowa, wyłączyć zaporę lub dodać do niej wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfonu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może nie powieść się. Należy zmienić protokół na inny (zalecamy **WPA2**) i ponowić rejestrację produktu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ

Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie.

Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Informacja dotycząca oprogramowania open source


Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Smart Diagnosis

Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach z logo



Z funkcji tej należy skorzystać w celu zidentyfikowania i rozwiązywania problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Usługa ta może nie działać z przyczyn zewnętrznych niezależnych od firmy LG Electronics, takich jak między innymi brak dostępu do sieci Wi-Fi, utrata połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.
- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się sposobem działania w zależności od lokalizacji.

Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia z funkcją Wi-Fi wystąpi problem, dane dotyczące rozwiązywania problemu mogą zostać przesłane na smartfon za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

- 1 Prawidłowo podłączyć wtyczkę do gniazda.
- 2 Przyłożyć mikrofon smartfona do logo  lub
- 3 Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekundy przycisk **DIAGNOSIS [5 s]**, jednocześnie przytrzymując mikrofon smartfona przy logo aż do zakończenia transferu danych.
 - Nie odsuwać smartfona, dopóki trwa transfer danych. Wyświetlany jest czas pozostały do końca transferu danych.
- 4 Po zakończeniu przesyłania dane diagnostyczne zostaną wyświetlone w aplikacji.

UWAGA


- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać telefonem podczas tonowego przesyłu danych.
- Upewnić się, że hałas otoczenia jest utrzymywany na minimalnym poziomie, w przeciwnym przypadku telefon może niepoprawnie odebrać sygnały dźwiękowe brzęczyka jednostki wewnętrznej.

! OSTRZEŻENIE

- Przed czyszczeniem lub konserwacją, odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator się zatrzyma.

Jeżeli klimatyzator nie jest używany przez dłuższy czas, osuszyć wymiennik jednostki wewnętrznej w celu zachowania go w najlepszym stanie. Regularnie czyścić produkt w celu utrzymania optymalnej wydajności i uniknięcia możliwych awarii.

- Osuszać klimatyzator w trybie wentylatora od 3 do 4 godzin i odłączyć zasilanie. Pozostawienie wilgoci na wymienniku urządzenia może powodować namnożenie się organizmów chorobotwórczych.
- Przed ponownym użyciem klimatyzatora po dłuższym czasie nieużywania - należy wyczyścić filtr wstępny i przesuszyć wewnętrzne komponenty klimatyzatora w trybie wentylatora od 3 do 4 godzin. Pomoże to w usunięciu nieprzyjemnego zapachu wytwarzanego przez wilgoć.

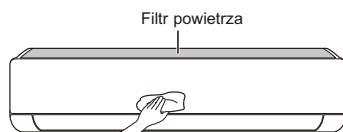

- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Typ	Opis	Interwał
Filtr powietrza	Czyścić odkurzaczem lub myć ręcznie pod bieżącą wodą.	2 tygodnie
Jonizator (opcjonalny)	Użyć suchego wacika kosmetycznego, aby usunąć kurz.	Co 6 miesięcy
Jednostka wewnętrzna	Czyścić powierzchnię jednostki wewnętrznej za pomocą miękkiej, suchej szmatki.	Regularnie
	Zamówić profesjonalistę do czyszczenia tacy skroplin.	Raz na rok
	Zamówić profesjonalistę do czyszczenia instalacji odbioru skroplin.	Co 4 miesiące
	Wymienić baterie w pilocie zdalnego sterowania.	Raz na rok
Jednostka zewnętrzna	Zamówić profesjonalistę do czyszczenia lamel wymiennika ciepła i otworów wentylacyjnych panelu (skonsultować się z technikiem).	Raz na rok
	Zamówić profesjonalistę do czyszczenia wentylatora.	Raz na rok
	Zamówić profesjonalistę do czyszczenia tacy skroplin.	Raz na rok
	Zamówić profesjonalistę do sprawdzenia, czy cały zespół wentylatora jest odpowiednio dokręcony.	Raz na rok
	Oczyścić elementy elektroniczne powietrzem.	Raz na rok

UWAGA

- Podczas czyszczenia filtrów nigdy nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40 °C. Może to spowodować deformację lub utratę koloru.
- Nigdy nie używać substancji lotnych podczas czyszczenia filtrów. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni produktu.

Czyszczenie filtra powietrza

Czyścić filtry powietrza raz na dwa tygodnie lub częściej, jeśli jest to konieczne.


UWAGA

- Filtr powietrza może się złamać przy zginaniu.
- Gdy filtr powietrza nie jest poprawnie zamocowany, kurz i inne substancje mogą przedostać się do jednostki wewnętrznej.


Typ1

Filtr wyjmowany od góry nie wymaga otwierania obudowy, jednak zaleca się demontaż widząc jednostkę z góry.


- 1 Wyłączyć zasilanie jednostki klimatyzacyjnej.
- 2 Przytrzymać uchwyty filtra powietrza, podnieść go delikatnie.

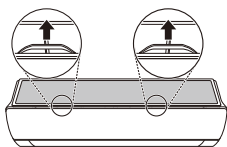


- 3 Usunąć go z jednostki wewnętrznej.



- 4 Czyścić filtry za pomocą odkurzacza lub ciepłej wody z obojętnym detergentem.
- 5 Suszyć filtr w cieniu.
- 6 Włożyć haczyki filtra powietrza do tyłu obudowy.

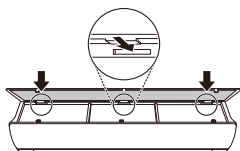


- 7 Wcisnąć zatrzaski mocujące dopasowując przyleganie filtra do obudowy jednostki.

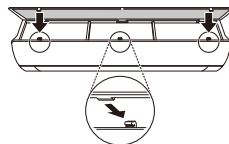


- 8 Sprawdzić poprawność montażu filtra pod kątem przylegania filtra do obudowy.

Typ2

- 1 Wyłączyć zasilanie jednostki klimatyzacyjnej.
- 2 Otworzyć przednią pokrywę.
 - Lekko podnieść obie strony pokryw.
- 3 Przytrzymać pokrętła filtrów powietrza, pociągnąć je delikatnie w dół i wyjąć z jednostki wewnętrznej.

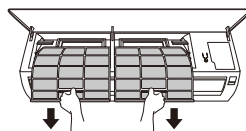

- 4 Czyścić filtry za pomocą odkurzacza lub ciepłej wody z obojętnym detergentem.
- 5 Suszyć filtry w cieniu.
- 6 Wsunąć wysuszone filtry powietrza po prowadnicach obudowy.

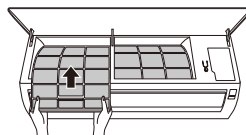

- 7 Zamocować w dolnych zaczepach filtry i sprawdzić ułożenie filtrów w obudowie.

Funkcja autodiagnostyki

Ten produkt posiada wbudowaną funkcję autodiagnostyki. W przypadku wystąpienia błędu diody LED na jednostce wewnętrznej będzie migać w 2 sekundowych interwałach. Jeżeli tak się stanie, należy skontaktować się z instalatorem lub centrum serwisowym.

Przed wezwaniem serwisu

Należy sprawdzić następujące rzeczy przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym. Jeżeli problem się utrzymuje, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z instalatorem sprzętu.

Objawy	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Klimatyzator pracuje nienormalnie	Zapach spalenizny i dziwne dźwięki dochodzą z jednostki. Wylączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
	Woda wycieka z jednostki wewnętrznej, nawet gdy poziom wilgoci jest niski. Wylączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
	Uszkodzony jest przewód zasilania lub jednostka generuje nadmiar ciepła. Wylączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
	Przełącznik, wyłącznik obwodu (bezpieczeństwa, uziemienie) lub bezpiecznik nie działają poprawnie. Wylączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
	Jednostka generuje kod błędu ze swojej funkcji autodiagnostyki. Wylączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
Klimatyzator nie działa.	Klimatyzator nie jest podłączony do źródła zasilania. Sprawdzić, czy podane jest zasilanie klimatyzatora.
	Spalony bezpiecznik lub zablokowanie zasilania. Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik obwodu zadziałał.
	Nastąpiła awaria zasilania. - Wylączyć klimatyzator, gdy wystąpi awaria zasilania. - Po przywróceniu zasilania poczekać 3 minuty, a następnie włączyć klimatyzator.
	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Sprawdzić, czy wyłącznik obwodu zadziałał.
	Klimatyzator wyłączył się automatycznie o zadany czas. Włączyć klimatyzator.
	Ustawienie baterii w pilocie zdalnego sterowania jest nieprawidłowe. - Upewnić się, że baterie włożone są w prawidłowy sposób w pilocie zdalnego sterowania. - Jeżeli baterie włożone są prawidłowo, ale klimatyzator w dalszym ciągu nie działa, wymienić baterie na nowe i spróbować ponownie.

Objawy	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Klimatyzator nie schładza powietrza.	Powietrze nie cyrkuluje w prawidłowy sposób. • Upewnić się, że nie ma zasłon, rolet lub mebli blokujących przód klimatyzatora.
	Filtr powietrza jest brudny. • Czyścić filtr powietrza raz na dwa tygodnie. • Więcej informacji można znaleźć w części "Czyszczenie filtra powietrza".
	Temperatura pokojowa jest za wysoka. • W lecie całkowite ochłodzenie pomieszczenia może potrwać pewien czas. W tym przypadku wybrać tryb Jet, aby szybko ochłodzić pomieszczenie.
	Zimne powietrze ucieka z pokoju. • Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty wentylacyjne w pokoju.
	Żądana temperatura jest wyższa niż bieżąca. • Ustawić żądaną temperaturę na niższym poziomie niż bieżąca temperatura.
	Niedaleko znajduje się źródło ciepła. • Unikać używania generatorów ciepła, takich jak grzejniki elektryczne lub palniki gazowe podczas działania klimatyzatora.
	Wybrany jest tryb wentylowania. • Podczas trybu wentylatora powietrze jest wydmuchiwane z klimatyzatora bez ochłodzenia lub ogrzania w jednostce wewnętrznej. • Przełączyć tryb działania na chłodzenie.
	Zewnętrzna temperatura jest zbyt wysoka. • Efekt chłodzenia może nie być wystarczający.
Prędkość wentylatora nie może zostać wyregulowana.	Wybrano tryb Jet lub tryb automatycznego działania. • W niektórych trybach działania nie jest możliwa regulacja prędkości wentylatora. Wybrać tryb działania, w którym możliwa jest regulacja prędkości wentylatora.
Nie można regulować temperatury.	Wybrany jest tryb wentylowania lub Jet. • W niektórych trybach działania nie jest możliwa regulacja temperatury. Wybrać tryb działania, w którym możliwa jest regulacja temperatury.
Klimatyzator wyłącza się podczas działania.	Klimatyzator został nagle wyłączony. • Ustawiona funkcja programatora czasowego mogła skończyć odmierzać czas, co spowodowało wyłączenie jednostki. Sprawdzić ustawienia programatora czasowego.
	Podczas działania nastąpiła awaria zasilania. • Poczekać, aż zasilanie zostanie przywrócone. Jeżeli włączona jest funkcja Automatycznego restartu, jednostka wznowi pracę kilka minut po przywróceniu zasilania.

Objawy	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Jednostka wewnętrzna dalej pracuje, nawet gdy zasilanie zostało wyłączone.	Działa funkcja automatycznego czyszczenia. • Zezwolić funkcji automatycznego czyszczenia na kontynuowanie pracy, ponieważ usuwa ona wilgoć pozostałą wewnątrz jednostki wewnętrznej. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji, możesz wyłączyć urządzenie.
Wylot powietrza w jednostce wewnętrznej paruje.	Ochłodzone powietrze z klimatyzatora tworzy mgiełkę. • Gdy spadnie temperatura w pomieszczeniu, lub spadnie wilgotność - zjawisko ustanie.
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.	Podczas ogrzewania skondensowana woda wypływa z wymiennika ciepła. • W tym przypadku należy zainstalować wąż odpływowy pod misą podstawy. Skontaktować się z instalatorem.
Występują nietypowe dźwięki lub hałas.	Dźwięk klikania może być słyszany, podczas gdy jednostka włącza się lub zatrzymuje np. ze stycznika płytki głównej. Skrzypienie: Plastikowe części jednostki wewnętrznej skrzypią podczas kurczenia się i rozciągania przy nagłych zmianach temperatury. Dźwięk płynącej wody lub wiania wiatru: Substancja chłodząca przepływa przez klimatyzator. • Są to normalne objawy, które powinny samoistnie ustać.
Jednostka wewnętrzna wydziela przykry zapach.	Przykry zapach (taki jak dym papierosowy) może być zaabsorbowany przez jednostkę wewnętrzną i rozprowadzany z powietrzem. • Jeżeli zapach nie znika, należy wyczyścić filtry. Jeżeli to nie przyniesie pozytywnego rezultatu, skontaktować się z centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła.
Klimatyzator nie wytwarza ciepłego powietrza.	Gdy włącza się tryb ogrzewania, łopatka jest niemal zamknięta i powietrze nie wydostaje się na zewnątrz, nawet gdy jednostka zewnętrzna działa. • Ten objaw jest normalny. Należy poczekać, aż jednostka wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby wydymać je poprzez jednostkę wewnętrzną.
	Jednostka zewnętrzna jest w trybie rozmrażania. • W trybie ogrzewania lód/szron gromadzi się na wymienniku, gdy temperatura na zewnątrz spada. Ta funkcja usuwa warstwę szronu z wymiennika i powinna się zakończyć po około 15 minutach.
	Zewnętrzna temperatura jest zbyt niska. • Efekt ogrzewania może nie być wystarczający.

Objawy	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne. • Odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG ThinQ
	Dane mobilne w smartfonie są włączone. • Wyłączyć Dane mobilne w smartfonie i zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. • Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz. • Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router bezprzewodowy na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. • Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić router bliżej urządzenia.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

KÉZIKÖNYV

LÉGKONDITIONÁLÓ



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

Az eredeti utasítás fordítása

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
KEZELÉS	11
Megjegyzések a kezeléshez.....	11
Részek és funkciók.....	11
Vezeték nélküli távvezérlő.....	12
A légkondicionáló automatikus újraindítása	17
Az üzemmód funkció használata	17
A Jet üzemmód használata.....	19
A ventilátor fordulatszám funkció használata.....	20
A légáramlás irányító funkció használata.....	20
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása.....	21
Az elalvás üzemmód használata (opcionális).....	22
A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata (opcionális).....	22
Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális)	23
A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális).....	23
A Komfort légterelés funkció használata (opcionális)	23
Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális).....	24
A speciális funkciók használata	24
INTELLIGENS FUNKCIÓK	26
LG ThinQ Alkalmazás	26
Smart Diagnosis (Okos diagnosztika).....	28
KARBANTARTÁS	29
A légszűrő megtisztítása	31
HIBAEELHÁRÍTÁS.....	32

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

 Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos szervizközpont segítségét.
- Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.
- Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
- Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
- Kizárólag az előírt hűtőközeggel töltsse fel a rendszert. Ne használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
- Használjon éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok használata tűz- és robbanásveszélyes.
- A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet okozhatnak.

- A légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
- Ne kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon földvezetékére.
- Megszakító eszközt kell beépíteni a rögzített vezetékezésbe a bekötési szabályoknak megfelelően.

Kezelés

- Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
- Az elhasználódott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
- A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ha a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ne működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
- Gázszivárgást követően (például freon, propán, LP gáz, stb. kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
- A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközponttal vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószer használata esetén korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.
- Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.

- Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek elzáródva.
- A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve feszes legyen.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
- Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
- Működés közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.

Karbantartás

- A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Műszaki biztonsági előírások

- A készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
- A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
- A jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.
- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
- A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
- A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
- Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát.
- Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
- Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor vizsgáltassa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört villanszerelővel.
- A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.

VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
- Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen kiáramolhasson.
- A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
- A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
- A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e célra villás targoncát.
- A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
- A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek biztonságos megsemmisítéséről.
- Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.

Kezelés

- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
- A légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e a légszűrőt a készülékbe.
- A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
- Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
- Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.
- Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
- Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
- Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
- Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
- Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
- Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.

Karbantartás

- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- Használjon megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítani, karbantartania vagy javítania.
- A légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a tisztításhoz.


Megjegyzések a kezeléshez

Energiatakarékossági javaslatok

- Ne melegítse túl a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással járhat.
- A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnel szemben.
- A légkondicionáló használatakor zárja szorosan az ajtókat és az ablakokat.
- Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
- Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
- A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
- Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást és csökkenti a készülék hatékonyságát.


Részek és funkciók

Beltéri egység

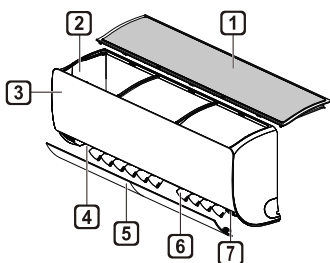

- 1** Légszűrő
- 2** Levegő belépés
- 3** Elülső takarólemez
- 4** Levegő kilépés
- 5** Légtérelő (vízszintes terelőlemez)
- 6** Légtérelő (függőleges szellőzőszalu)
- 7** Start/Stop gomb

Kültéri egység

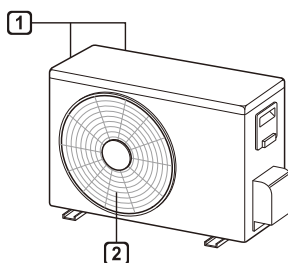

- 1** Apróbordás hőcserélő
- 2** Levegő kifúvás

MEGJEGYZÉS


- A jelzőlámpák száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Vezeték nélküli távvezérlő


A szárazelemek behelyezése

Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.

- 1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.




- 2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba helyezkedjen el.



A távvezérlő felszerelése


A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen napsugárzás.

- 1 Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.
- 2 Használjon csavarhúzózt, és rögzítse szorosan két csavarral a távvezérlő tartóját.



A távvezérlő működtetése

Írnyítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán található jelnevő felé.

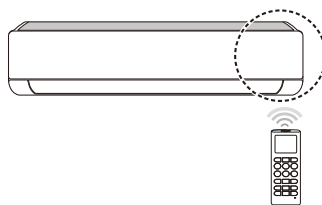

MEGJEGYZÉS

- Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelnevője felé fordítsa.
- A rendszer megfelelő működése érdekében tisztítsa meg a jeladót és a jelnevőt egy puha ronggyal.
- Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem áll rendelkezésre, a termék nem ad ki hangjelzést, amikor a távvezérlőn megnyomják az adott funkcióhoz tartozó gombot, kivéve a Légáram Irányítása (SWING), az Energia Kijelző (kW [S s]), és a Légtisztító Üzem mód (2:1) funkciót.

A pontos idő beállítása

- 1 Helyezzen be elemeket a távvezérlőbe.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását követően válik elérhetővé.

A °C/°F átváltási funkció használata (opcionális)

E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani a készüléket.

- Nyomja meg a  gombot és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig.


A légkondicionáló használata a távvezérlő nélkül

Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a készülék be- és kikapcsolásához az **ON/OFF** gombot használhatja.


- 1 Nyissa fel az előlő takarólemezt (2. típus) vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).

- 2 Nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

1. típus

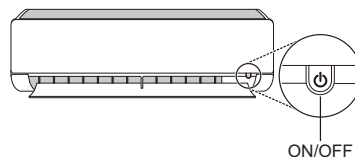

2. típus

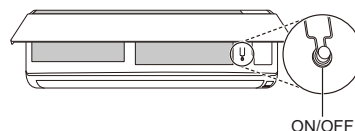


MEGJEGYZÉS

- Ha a vízszintes terelőlemez gyorsan lenyitható, akkor előfordulhat, hogy elromlott a léptetőmotor.
- Túl magasra van állítva a ventilátor fordulatszáma.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- A vészhelyzeti **ON/OFF** gomb használata esetén a hőmérséklet szabályozása nem lehetséges.
- A csak hűtő típusú készülékek esetében a hőmérséklet 22 °C-ra van állítva.
- A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet 22-24 °C közötti tartományban állítható.

A vezetékek nélküli távvezérlő használata


A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűbben működtethető.

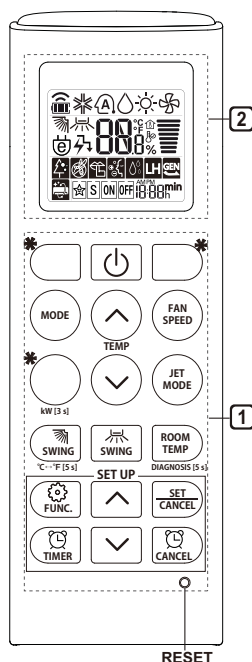


1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
	-	A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használható.	☐	☐
	88 °C	A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál hűtő, fűtő és automatikus átváltó üzemmódban.	☐	☐
MODE		A hűtő üzemmód kiválasztására szolgál.	☐	☐
		A fűtő üzemmód kiválasztására szolgál.	☐	☐
		A párártlanító üzemmód kiválasztására szolgál.	☐	☐
		A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál.	☐	☐
		Az automatikus átváltó/ automata üzemmód kiválasztásához használható.	☐	☐
JET MODE	Po	A szobahőmérséklet gyors módosításához használható.	☐	☐
FAN SPEED		A ventilátor fordulatszámának beállítására szolgál.	☐	☐
		A függőleges, illetve vízszintes légáramlat beállításához használható.	☐	☐

MEGJEGYZÉS

- * A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, az energiakijelző, az energiavezérlés, a csendes és az intelligens diagnózis funkciók nem biztos, hogy támogatottak.

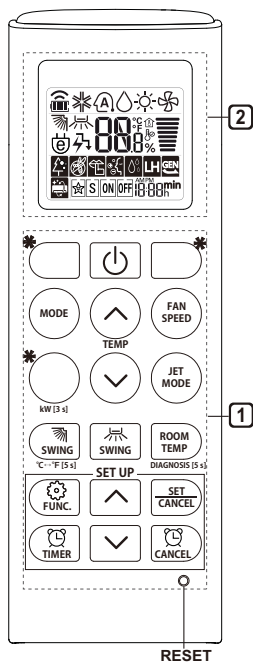

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
	S ON OFF	A légkondicionáló kívánt időben történő be-, illetve kikapcsolására szolgál.	O	O
SET/ CANCEL	-	A speciális funkciók és az időzítő beállítását/törlését biztosítja.	O	O
	-	Az időzítő beállításainak törlésére szolgál.	O	O
	-	A kívánt időpont beállításához használható.	O	O
*LIGHT OFF	-	A beltéri egység kijelzőjén a fényerő beállításához használható.	O	O
ROOM TEMP		A szobahőmérséklet megjelenítésére szolgál.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	A mértékegység °C-ra vagy °F-ra történő beállításához használható.	O	O
*COMFORT AIR		A légáramlás szabályozását biztosítja a huzat kiküszöbölésére.	O	O
kW [3 s]	-	Annak beállítását szolgálja, hogy megjelenjen-e az energiahasználatra vonatkozó információ.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolására használható.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	A termék karbantartási információinak gyors megtekintéséhez használható.	O	X

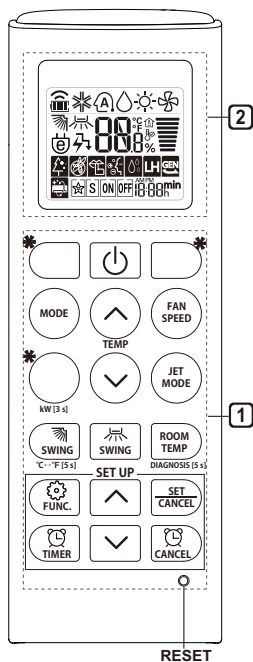

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
		Az ion-generátor sok millió ion segítségével javítja a beltéri levegő minőségét.	O (opcionális)	O (opcionális)
		A kültéri egységek zajszintjének csökkentésére használható.	O	X
		A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.	O	O
RESET	-	A távvezérlő beállítási paramétereinek alapértékekre történő visszaállításához használható.	O	O

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- * A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
- Nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot a kiválasztott **FUNC** működtetéséhez.


A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási értékek tárolását.


Az automatikus újraindítás letiltása

- 1 Nyissa fel az előlő takarólemezt (2. típus) vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).
- 2 Tartsa lenyomva 6 másodpercig a **ON/OFF** gombot, ekkor az egység két hangjelzést ad és a lámpa 4-szer felvillan.
 - Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor nyomja meg az **ON/OFF** gombot és tartsa lenyomva 6 másodpercig. Az egység két hangjelzést ad és a lámpa 4-szer felvillan.

1. típus

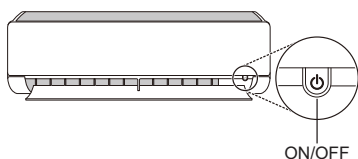

2. típus

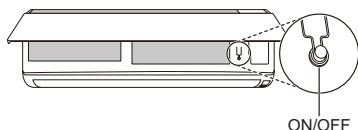


MEGJEGYZÉS

- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- Ha az **ON/OFF** gombot 6 másodperc helyett csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt üzemmódban erős légáramlással 18 percen át hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári beállítási értékekre.

Az üzemmód funkció használata

E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

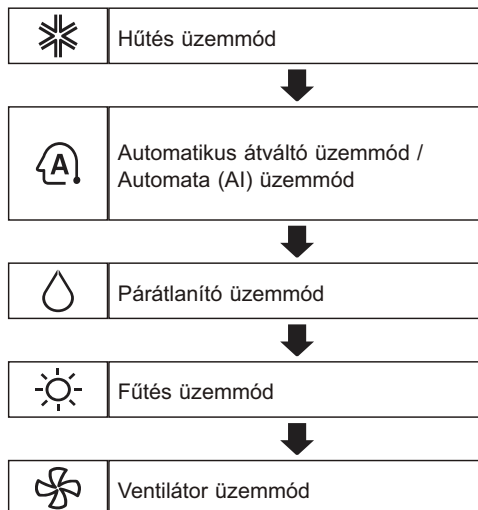

Hűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor a ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot.

Automata üzemmód (mesterséges intelligencia)

Multi modell

Ebben az üzemmódban a rendszert automatikusan az elektronikus vezérlő vezérli.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

Automatikus átváltó üzemmód

Egy egységes modell

Ebben az üzemben a készülék automatikusan váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet a beállított hőmérséklethez képest ± 2 °C-on tartsa.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automatikus átváltó üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

Párátlanító üzemmód

Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés. A készülék ebben az üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet manuális beállítására nincs lehetőség, mert a készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
- A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.
- Párátlanítási módban a kompresszor és a belső ventilátor esetleg nem működik, ha a szobahőmérséklet 24 °C alatt van.

Fűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.

MEGJEGYZÉS

-  jelenik meg a beltéri egységen amikor a leolvasztás működik.
- Továbbá ez a jelzés fog megjelenni a beltéri egységen:
 - Amikor az előmelegítés működik.
 - Amikor a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket.

Ventilátor üzemmód

Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a hőmérséklet változtatása nélkül.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

A Jet üzemmód használata

A szobahőmérséklet gyors megváltoztatása

E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig gyorsan felfűthető a helyiség.

- A Jet üzemmód a fűtés, a hűtés és a párátlanítás üzemmóddal együtt használható.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- 3 Nyomja meg a **JET MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Egyes készüléktípusok esetében a Jet Heating üzemmód nem használható.
- Jet Cooling üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 18 °C marad.
Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a  vagy a  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Jet Heating üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 30 °C marad.
Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a  vagy a  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A ventilátor fordulatszám funkció használata

A ventilátor fordulatszámának beállítása

- A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot.

Kijelző	Fordulatszám
	Magas
	Közepes - Magas
	Közepes
	Közepes - Alacsony
	Alacsony
-	Természetes szél

MEGJEGYZÉS

- A természetes szél ventilátorsebessége automatikusan beállítódik.



- Bizonyos típusú beltéri egységek ikonokkal jelenítik meg a ventilátor fordulatszámát.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Egyes készüléktípusokon a kijelző csupán 5 másodpercre jeleníti meg az információkat, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.

A légáramlás irányító funkció használata

E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre (vízszintesre) lehet állítani.

- Nyomja meg többször a  gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan határozza meg a légáramlás irányát, akkor válassza ki az  ikont.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos készüléktípusok esetén előfordulhat, hogy a légáramlást nem lehet vízszintes irányban beállítani.
- A légtelítő önkényes átállítása meghibásodást okozhat a készülékben.
- A légkondicionáló újraindításakor a készülék a korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi figyelembe, ezért a légtelítő pozíciója eltérhet a távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt pozíciótól. Ilyen esetben nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

Az „On/Off Timer” időzítő beállítása

E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon.

A be/ki időzítő egyszerre beállítható.

Az időzített bekapcsolás beállítása

- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
 - Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az  ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

Az időzített bekapcsolás törlése

- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

Az időzített kikapcsolás beállítása

- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
 - Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az  ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

MEGJEGYZÉS

- E funkció a Simple Timer üzemmód használata esetén nem érhető el.

Az időzített kikapcsolás törlése

- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

Az időzítő beállításainak törlése

- Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez nyomja meg a  gombot.

Az elalvás üzemmód használata (opcionális)

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot (maximum 7 óra).
- 4 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén az  ikon jelenik meg.
- A beltéri egység kijelzőjén 5 másodpercre az 1H - 7H tartomány jelenik meg, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.
- Hűtés és párátlanító üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben, majd a következő 30 percben újabb 1 °C-ot emelkedik, hogy biztosított legyen a pihentető alvás.
- A hőmérséklet a beállított értékhez képest legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma manuálisan megváltoztatható, a készülék továbbra is automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát.

A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata (opcionális)

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot (maximum 7 óra).
- 4 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- E funkció az „OFF Timer” időzített kikapcsolás üzemmód használata esetén nem érhető el.

Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális)

E funkció megjeleníti, hogy a beltéri készülék a működés közben mennyi áramot fogyaszt.

A pillanatnyi teljesítmény felvétel megjelenítése

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az  gombot és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig.
 - Az aktuális energiafogyasztás  egy pillanatra megjelenik néhány beltéri egység kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

- Ezek az információk nem jelennek meg a vezetékek nélküli távvezérlő kijelzőjén.
- A megjelenített érték mértékegysége kW.
- Ha az összesített fogyasztás túllépi a maximálisan kijelvezhető 99 kW értéket, a kijelző a 99 kW értéken marad.
- A 10 kW alatti fogyasztás 0,1 kW-s, míg a 10 kW feletti fogyasztás 1 kW-s mértékegységben jelenik meg.
- A tényleges fogyasztás eltérhet a kijelzett fogyasztási értéktől.
- Ha multi kültéri egységekre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.

A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális)

A kijelző fényereje

A beltéri egység kijelzőjének háttérvilágítása kikapcsolható

- Ehhez nyomja meg a **LIGHT OFF** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja be/ki a kijelző képernyőjét.

A Komfort légterelés funkció használata (opcionális)

A terelőlemez komfortos beállítása

E funkcióval a terelőlemez beállítható egy előre kijelölt pozícióba, hogy a készülék ne fújja a levegőt közvetlenül a helyiségben tartózkodó személyekre.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a **COMFORT AIR** gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
 - Ekkor az  vagy az  ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén a  vagy a  ikon jelenik meg.
- E funkció a **MODE** vagy a **JET MODE** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- A  gomb megnyomása esetén e funkció nem áll rendelkezésre, és a készülék vízszintes irányú, automatikus mozgásra állítja a terelőlemez.
- E funkció kikapcsolása esetén a vízszintes terelőlemez az érvényben levő üzemmódnak megfelelően automatikusan mozog.

Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális)

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az **ENERGY CTRL** gombot.
 - Az egyes lépések kiválasztásához nyomja meg egymást követően többször az **ENERGY CTRL** gombot.

MEGJEGYZÉS

- 1. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 20 %-kal csökken.
– A kijelzőn 20 % felirat jelenik meg.
- 2. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 40 %-kal csökken.
– A kijelzőn 40 % felirat jelenik meg.
- 3. lépés (opcionális): A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 60 %-kal csökken.
– A kijelzőn 60 % felirat jelenik meg.
- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén L (1. lépés), illetve LL (2. lépés) ikon jelenik meg.
- Ez a funkció a hűtés üzemmóddal együtt használható.
- Energiaszabályozó üzemmód használata esetén a készülék kapacitása csökkenhet.
- A **FAN SPEED** gomb, majd utána a  vagy a  gomb megnyomásával kb. 5 másodpercre megjeleníthető a kívánt hőmérséklet.
- A **ROOM TEMP** gomb megnyomásával a szobahőmérséklet kb. 5 másodpercre megjeleníthető.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.

A speciális funkciók használata

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **FUNC** gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.



Kijelző	Utasítások
	Az ion-generátor sok millió ion segítségével javítja a beltéri levegő minőségét.
	A kültéri egységek zajszintjének csökkentésére használható.
	A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén egyes funkciók használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A speciális funkciók törlése

- 1 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **FUNC** gombot.
- 2 A funkció törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

A légtisztító üzemmód használata

E funkciók ionrészecskék és szűrő segítségével tiszta, friss levegőt biztosítanak.

Funkció	Kijelző	Utasítások
Ionizáló		Az ionizálóból származó ionrészecskék sterilizálják a levegőben levő baktériumokat és egyéb káros anyagokat.
Plazmaszűrő		Felfogja a beszívott levegőben levő mikroszkopikus méretű szennyező részecskéket, hogy a készülék tiszta, friss levegőt biztosíthasson.

MEGJEGYZÉS

- E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül is használhatja.
- Bizonyos készüléktípusok esetén a Smoke Away/ Plasma funkció bekapcsolásakor a plazmaszűrő és a hűtés jelzőlámpája egyaránt bekapcsol.
- Ne érintse meg működés közben az ionizálót.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A csendes üzemmód használata

E funkció csökkenti a kültéri egység zajkibocsátását, és segít megelőzni, hogy nézeteltérés alakuljon ki a szomszédokkal.

- A kijelzőn ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- E funkció a **MODE**, az **ENERGY CTRL**, illetve a **JET MODE** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- E funkció a hűtés, a fűtés, a páratlanítás, az automatikus átváltó és az automata üzemmóddal együtt használható.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.

Az automatikus tisztítás funkció használata

Hűtés és páratlanító üzemmódban nyirkossá válik a beltéri egység belseje. E funkció használatával megszüntethető a nyirkosság.

- A kijelzőn az ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- Az automatikus tisztítás funkció használatakor bizonyos funkciók nem használhatók.
- A légkondicionáló kikapcsolását követően a ventilátor további 30 percig működésben marad, és belülről kiszárítja a beltéri egységet.

LG ThinQ Alkalmazás

Ez a funkció csak  vagy **ThinQ** logóval ellátott modellek esetén elérhető.

Az **LG ThinQ** alkalmazás használatával Ön okostelefonján keresztül kommunikálhat a készülékkel.

LG ThinQ Applikáció jellemzői

Kommunikáljon a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)

Ha problémát észlel a készülék használata közben, ez az okos diagnosztika funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

Beállítások

Lehetővé teszi különböző opciók beállítását a készüléken és az alkalmazásban.


MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útvalasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a **LG ThinQ** alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.


LG ThinQ Applikáció használata előtt

- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útvalasztó között (Wi-Fi hálózat).
 - Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útvalasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.

- 2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatot** az okostelefonján.

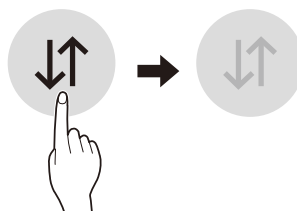

- 3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli router-hez.

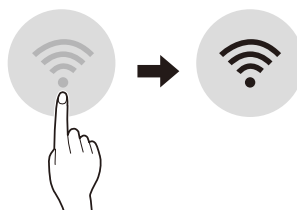

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy világít-e a  ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útvalasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnyelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.

- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt, Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

Az LG ThinQ Applikáció telepítése

Keresse meg az **LG ThinQ** alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)

Ez a funkció csak  vagy  logóval ellátott modellek esetén elérhető.

E funkció segít a készülékkel kapcsolatos problémák diagnosztizálásában és megoldásában.

MEGJEGYZÉS

- Nem az LGE hanyagságának betudható okok miatt lehet, hogy a szolgáltatás nem működik külső tényezők miatt, mint pl. a Wi-Fi nem elérhető, a Wi-Fi lecsatlakozik, helyi alkalmazásbőlt szabályzata, vagy az alkalmazás nem elérhető.
- A funkció előzetes értesítés nélkül változhat, és a helytől függően eltérő formájú lehet.

A LG ThinQ használata problémák diagnosztizálására

Ha problémát tapasztal a Wi-Fi-vel ellátott készüléken, a funkció a hibaelhárítási adatokat okostelefonra továbbíthatja az **LG ThinQ** alkalmazás használatával.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat.

Hallható diagnosztika használata problémák diagnosztizálására

Kövesse az alábbi utasításokat a hallható diagnosztika mód használatához.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat a hallható diagnózisért.

- 1 Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
- 2 Helyezze az okostelefon mikrofonját a  vagy a  logóhoz közel.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **DIAGNOSIS [5 s]** gombot legalább 5 másodpercig, miközben az okostelefon mikrofonját a logóhoz tartja, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.
 - Tartsa az okostelefont ezen a helyen, amíg az adatátvitel be nem fejeződik. A kijelzőn megjelenik az adattovábbítás fennmaradó ideje.
- 4 Az adatátvitel befejezését követően a diagnózis megjelenik az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS


- A legjobb eredmények érdekében az adattovábbítás közben ne mozdítsa el a telefont.
- Teremtse csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a készülék által kiadott hangjelzéseket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhető legyenek a meghibásodások.

- Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
- A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.

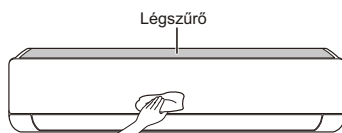

- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Típus	Utasítások	Időszak
Légszűrő	Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.	Kéthetente
Ionizáló (opcionális)	Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.	Félévente
Beltéri egység	A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz rongyot.	Rendszeresen
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcajának megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének megtisztításához.	Négyhavonta
	Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.	Évente
Kültéri egység	Kérje szakember segítségét a hőcserélő lemezeinek és a panel nyílásainak megtisztításához. (Kérjen tanácsot egy szakembertől.)	Évente
	Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcajának megtisztításához.	Évente
	Vizsgáltassa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem lazultak-e meg.	Évente
	Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.	Évente

MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás vagy elszíneződés keletkezhet.
- A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.

A légszűrő megtisztítása

A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.


MEGJEGYZÉS

- Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is törhet.
- A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri egységbe.


1. típus

A felső szűrőt könnyedén beszerelheti, ha a szűrőt a beltéri egység teteje felől helyezi be.


- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- 2 Fogja meg a légszűrő gombját és kissé emelje fel a szűrőt.

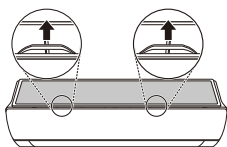


- 3 Vegye ki a szűrőt a beltéri egységből.



- 4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.
- 5 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőt.
- 6 Akassza be a légszűrő kampóit az előlső takarólemezbe.

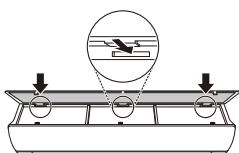


- 7 Nyomja le a kampókat, hogy a szűrő a helyére kerülhessen.

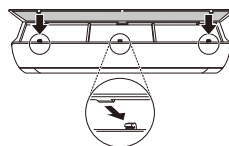


- 8 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrő megfelelően be lett-e szerelve.

2. típus

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- 2 Nyissa fel az előlső takarólemezt.
 - Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.
- 3 Fogja meg a légszűrők gombjait, húzza le egy kissé őket, majd emelje ki a szűrőket a beltéri egységből.

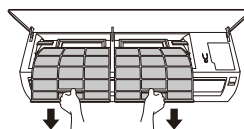

- 4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.
- 5 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőket.
- 6 Akassza be a légszűrők kampóit az előlső takarólemezbe.

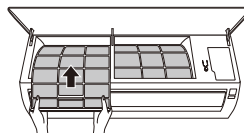

- 7 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrők megfelelően be lettek-e szerelve.

Öndiagnosztizáló funkció

A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.

Szervizközpont értesítése előtti teendők

Kérjük, mielőtt a szervizközpontozhoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
A légkondicionáló rendellenesen működik.	Égett szag árad a készülékből, és a készülék furcsa hangokat ad ki. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Alacsony páratartalom esetén is víz csepeg a beltéri egységből. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevül. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Egy kapcsoló, egy megszakító (biztonsági, földelő) vagy egy biztosíték rendellenesen működik. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Az egység az öndiagnosztizálást követően hibakódot jelenít meg. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
A légkondicionáló nem működik.	A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e kapcsolva.
	Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap tápáramot. Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	Áramszünet keletkezett. - Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. - Az áramellátás helyreállítását követően várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a légkondicionálót.
	Túl magas vagy túl alacsony feszültség. Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	A légkondicionáló az előre beállított időpontban kikapcsolt. Kapcsolja be a légkondicionálót.
	A távvezérlőben az elemek pólusai helytelen irányban helyezkednek el. - Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek el. - Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a légkondicionáló továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
A légkondicionáló nem hűti le a helyiséget.	Nincs megfelelő levegőkeringetés. • Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná a készülékből kiáramló levegő terjedését.
	A légszűrő beszennyeződött. • Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. • További információkért lásd „A légszűrő megtisztítása” fejezetet.
	Túl magas szobahőmérséklet. • Nyáron több időre lehet szükség a helyiség levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan lehűthesse a beltéri levegőt.
	Nyitott nyílászárók. • Gondoskodjon róla, hogy a helyiség szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki a hideg levegő.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint a jelenlegi hőmérséklet. • Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.
	Valamilyen hőforrás található a közelben. • A légkondicionáló használata közben kerülje az egyéb hő kibocsátó eszközök, például az elektromos sütők vagy a gázégők használatát.
	A készülék ventilátor üzemmódra van állítva. • Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt. • Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.
	Túl magas a kültéri hőmérséklet. • Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell állítani a készüléket.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	A készülék Jet vagy az automata üzemmódra van állítva. • Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a fordulatszám szabályozására.
A hőmérsékletet nem lehet beállítani.	A készülék ventilátor vagy Jet üzemmódra van állítva. • Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a hőmérséklet szabályozására.
A légkondicionáló működés közben leáll.	A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt. • Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az időzítő beállítási paramétereit.
	A készülék működése közben áramkimaradás történt. • Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállítását követően csak több perc múlva fogja folytatni a megszakított folyamatokat.

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
A beltéri egység azt követően is működik, hogy kikapcsolták azt.	A készülék az automatikus tisztítási műveletet végzi. Hagyja, hogy az automatikus tisztítás befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a készüléket.
A beltéri egység szellőzőnyílásain át pára áramlik ki.	A légkondicionálóból kiáramló hűtött levegő miatt keletkezik a pára. Ez a jelenség akkor fordul elő, ha megemelkedik a szobahőmérséklet.
Víz csepeg a kültéri egységből.	Fűtés üzemmód alkalmazása esetén kondenzvíz csepeg a hőcserélőből. Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó tálca alá. Forduljon szakemberhez.
Zaj vagy rezgés tapasztalható.	Az átváltó szelep működése miatt a készülék elindulásakor vagy leállásakor egy kattánás hallható. Nyikorgó hang: A hirtelen hőmérsékletváltozás miatti zsugorodás vagy tágulás következtében a beltéri egység műanyag alkatrészei adják ki a nyikorgó hangot. Áramlás vagy fúvás hangja: A hang a légkondicionálóban levő hűtőközeg áramlása miatt keletkezik. Ezek üzemszerű jelenségek. A hanghatások meg fognak szűnni.
A beltéri egység valamilyen szagot áraszt.	A beltéri egységbe áramló levegővel együtt a készülék különböző szagokat (például cigarettafüstöt) is beszívhat, amelyek később kiáramlanak a készülékből. Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje a szervizközpont segítségét a hőcserélő kitisztításához.
A légkondicionáló nem fúj ki meleg levegőt.	A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor a terelőlemez majdnem zárt állapotban van, és annak ellenére, hogy a kültéri egység működik, nem áramlik ki levegő a készülékből. Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja meg, amíg az egység elegendő meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység jégtelenítő üzemmódban működik. Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet csökkenése esetén jég/dér képződik a tekercseken. A jégtelenítő funkció használatakor a készülék eltávolítja a jégreteget a tekercsről. A folyamat befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.
	Túl alacsony a kültéri hőmérséklet. Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell állítani a készüléket.

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni. Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG ThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján. Kapcsolja ki a Mobil adatokat az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatra.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva. A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy. Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehetősen csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК



Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда, и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

ТИП: СТЕНЕН

Превод на оригиналното ръководство

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
Важни инструкции за безопасност	3
ЕКСПЛОАТАЦИЯ	11
Бележки по експлоатацията	11
Части и функции	11
Безжично дистанционно	12
Автоматично рестартиране на климатика	17
Използване на функцията за режим	17
Използване на функцията „Режим на струя“	19
Използване на функцията за скорост на вентилатора	20
Използване на функцията за насочване на въздушния поток	20
Включване и изключване на таймера	21
Използване на функцията за заспиване (по избор)	22
Използване на функцията за стандартен таймер (по избор)	22
Използване на функцията за показване на изразходената енергия (по избор)	23
Използване на функцията за изключване на осветлението (по избор)	23
Използване на функцията за удобна позиция на въздушния поток (по избор)	23
Използване на функцията за управление на енергията (по избор)	24
Използване на специални функции	24
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	26
Приложение LG ThinQ	26
Smart Diagnosis	28
ПОДДРЪЖКА	29
Почистване на въздушния филтър	31
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	32

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на продукта.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

 Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда продукта.

Важни инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Деца в домакинството

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

За употреба в Европа:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

Монтиране

- Не монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или на място, откъдето може да падне.
- Свържете се с оторизиран сервиз, когато монтирате или премествате климатика.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове като бензин, пропан, разреждатели за бои и други.
- Уверете се, че въздуховодът и захранващият кабел, свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати твърде много, когато монтирате климатика.
- Използвайте стандартен прекъсвач на веригата и предпазител, които отговарят на класа на климатика.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен със специалното охлаждащо вещество.
- Използвайте незапалим газ (азот) за проверка за изтичане и пречистване на въздуха, тъй като използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.
- Съединителните вътрешни/външни електрически проводници трябва да се обезопасени плътно, а кабелът трябва да е прокаран правилно, за да няма принудително издърпване на кабела от съединителните клеми. Неправилните или хлабави връзки може да причинят генериране на топлина или пожар.

- Монтирайте отделен електрически контакт и прекъсвач на веригата преди експлоатацията на климатика.
- Не свързвайте заземяващия проводник с газова тръба, гръмоотвод или заземяващ проводник на телефонна линия.
- Във фиксираната електрическа инсталация трябва да бъдат включени средства за разединяване в съответствие с правилата за работа с ел. мрежи.

Експлоатация

- Използвайте само частите, които са включени в списъка с резервни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не позволявайте на децата да се катерят по или да удрят външното тяло.
- Изхвърляйте батериите на място, където няма опасност от пожар.
- Използвайте само охлаждащото вещество, указано върху етикета на климатика.
- Изключете захранването в случай на шум, миризма или дим от климатика.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разреждател близо до климатика.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е залян с вода при наводнение.
- Не използвайте продължително климатика в малко помещение без подходящо проветрение.
- В случай на изтичане на газ (като например фреон, пропан, втечен петролен газ и други) проветрете добре, преди да използвате отново климатика.
- За почистване отвътре се свържете с оторизиран сервизен център или търговец. Използването на силни почистващи препарати може да причини корозия или повреда на тялото.
- Проветрявайте добре при едновременно използване на климатика и отоплителен уред като печка.

- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Не пъхайте пръсти или предмети във въздушния вход или изход, докато климатикът работи.
- Уверете се, че захранващият кабел не е мръсен, хлабав или прекъснат.
- Никога не докосвайте, не използвайте и не поправяйте климатика с мокри ръце.
- Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.
- Не поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до захранващия кабел.
- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини и отлепяща се изолация на захранващия кабел може да причинят пожар или токов удар, в който случай захранващият кабел трябва да се подмени.
- Изключете незабавно захранването в случай на временно прекъсване на електричеството или гръмотевична буря.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент или тръбата за вода, или която и да било вътрешна част, докато уредът работи или непосредствено след работа.

Поддръжка

- Не почиствайте уреда чрез пръскане на вода директно върху продукта.
- Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте вентилаторът да спре.

Техническа безопасност

- Монтажът или ремонтът от неоторизирани лица може да изложи вас и други хора на опасност.
- Информацията в настоящото ръководство е предназначена за използване от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и разполага с необходимите инструменти и инструменти за тестване.
- Пренебрегването на прочитането и изпълнението на всички инструкции може да доведе до неправилна работа на оборудването, материални щети, физическо нараняване и/или смърт.
- Уредът се монтира в съответствие с националните разпоредби за електрически монтаж.
- Ако е необходима подмяна на захранващия кабел, тя се извършва от оторизиран персонал, като се използват само оригинални резервни части.
- Уредът трябва да се заземи правилно, за да се намали рискът от токов удар.
- Не прерязвайте и не отстранявайте заземяващия щифт на захранващия щепсел.
- Закрепването на заземяващата клема на адаптера към винтовата резба на капачето на щепселната кутия на стената не заземява уреда, освен ако винтовата резба на капачето не е метална и неизолирана и щепселната кутия на стената не е заземена чрез електрическата инсталация на сградата.
- Ако не сте сигурни дали климатикът е заземен правилно, обърнете се към квалифициран електротехник, който да провери щепселната кутия на стената и прекъсвача на веригата.
- Охлаждащото вещество и изолационният пенообразуващ газ, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Свържете се със сервизен представител или лице с подобна квалификация, преди да ги изхвърлите.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

ВНИМАНИЕ

За намаляване на риска от незначително нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети спазвайте основните предпазни мерки, включително:

Монтиране

- Не монтирайте климатика на място, където е изложен директно на морски бриз (солени пръски).
- Монтирайте правилно маркуча за оттичане на кондензирана вода.
- Бъдете внимателни при разопаковането и монтажа на климатика.
- Не докосвайте изтичащото охлаждащо вещество при монтаж или ремонт.
- Транспортирайте климатика с двама или повече души или използвайте високоповдигач.
- Монтирайте външното тяло така, че да е защитено от пряка слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място, където е изложено на пряка слънчева светлина през прозорците.
- Изхвърляйте безопасно уплътнителни материали като винтове, пирони или батерии в подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да причиняват неудобство на съседите. В противен случай може стигнете до конфликт със съседите.

Експлоатация

- Извадете батериите от дистанционното, ако няма да се използва за продължителен период от време.
- Преди експлоатацията на климатика се уверете, че филтърът е поставен.
- Задължително проверете за изтичане на охлаждащо вещество след монтажа или ремонта на климатика.
- Не поставяйте предмети върху климатика.
- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии за дистанционното.
- Не оставяйте климатика да работи продължително, ако нивото на влажност е много високо или врата или прозорец е оставен отворен.
- Спрете да използвате дистанционното в случай на изтичане на течност в батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичаща от батерията течност, изперете или измийте с чиста вода.
- Не излагайте продължително хора, животни или растения на студената или топлата въздушна струя от климатика.
- При поглъщане на изтичаща от батерията течност изплакнете обилно устната кухина и се консултирайте с лекар.
- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не използвайте продукта за специални цели като запазване на храни, произведения на изкуството и други. Климатикът е предназначен за потребителски цели, а не е прецизна охлаждаща система. Има риск от материална щета или загуба.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.

Поддръжка

- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато отстранявате въздушния филтър.
- Използвайте стабилна опора или стълба при почистване, поддръжка или ремонт на климатика, ако е монтиран на високо място.
- Никога не използвайте силни почистващи препарати или разтворители или пръскане на вода при почистване на климатика. Използвайте меко парче плат.


Бележки по експлоатацията

Предложение за пестене на енергия

- Не охлаждайте прекалено вътрешните помещения. Това може да увреди здравето ви и да повиши консумацията на енергия.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или пердета, когато климатикът работи.
- Погрижете се вратите и прозорците да са затворени плътно, когато климатикът работи.
- Регулирайте посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално за циркулация на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратко време.
- Отваряйте редовно прозорците с цел проветрение, тъй като продължителното използване на климатика може да замърси въздуха в помещението.
- Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. Прахът и нечистотиите, натрупани във въздушния филтър, може да блокират въздушния поток или да компроментират правилната работа на климатика.


Части и функции

Вътрешно тяло

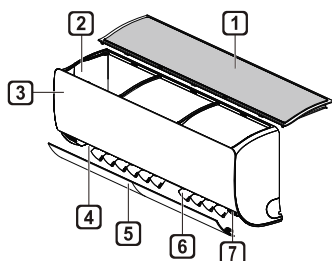

- 1** Въздушен филтър
- 2** Вход за въздух
- 3** Преден капак
- 4** Изход за въздух
- 5** Въздушен дефлектор (хоризонтално крило)
- 6** Въздушен дефлектор (вертикална решетка)
- 7** Бутон On/Off (бутон за включване/изключване)

Външно тяло

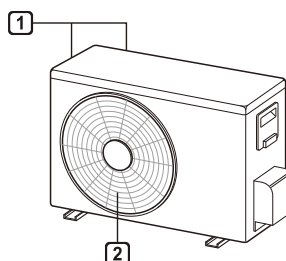

- 1** Вентилационни отвори за входящ въздух
- 2** Вентилационни отвори за изходящ въздух

ЗАБЕЛЕЖКА


- Броят и местоположението на светлинните индикатори за работа може да се различават в зависимост от модела на климатика.
- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.

Безжично дистанционно


Поставяне на батериите

Ако дисплеят на дистанционното започне да избледнява, сменете батериите. Поставете батерии AAA (1,5 V), преди да започнете да използвате дистанционното.

- 1 Отстранете капака на отделението за батерии.




- 2 Поставете нови батерии с правилна посока на знаците + и -.



Монтиране на поставката за дистанционното


За да защитите дистанционното, монтирайте поставката на място, което не е изложено на пряка слънчева светлина.

- 1 Изберете безопасно и лесно достъпно място.
- 2 Закрепете поставката чрез стабилно фиксиране с двата винта с отвертка.



Упътване за употреба

Насочете дистанционното към приемника на сигнала от дясната страна на климатика, за да го управлявате.

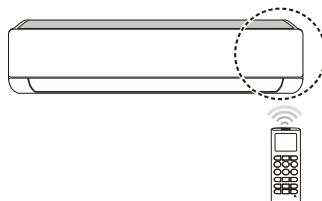

ЗАБЕЛЕЖКА

- Дистанционното може да се използва за управление на други електронни устройства, ако е насочено към тях. Задължително насочете дистанционното към приемника на сигнала на климатика.
- За правилна работа използвайте меко парче плат за почистване на предавателя и приемника на сигнала.
- В случай че дадена функция не е предоставена в продукта, от продукта няма да се чуе звуков сигнал, когато бутонът за такава функция на дистанционното управление е натиснат, с изключение на функциите за посока на въздушния поток (SWING), дисплея на енергията (kW [3 s]) и пречистването на въздуха (A+).

Настройване на текущия час

- 1 Поставете батериите.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Таймерът за включване/изключване е наличен след настройването на текущия час.

Използване на функцията за конвертиране на °C/°F (по избор)

Тази функция конвертира стойности от и в °C и °F

- Натиснете и задръжте бутона  за около 5 секунди.


Управление на климатика без дистанционното

Можете да използвате бутона **ON/OFF** на вътрешното тяло за управление на климатика, когато дистанционното не е налично.


- 1 Отворете предния капак (Тип2) или хоризонталното крило (Тип1).

- 2 Натиснете бутона **ON/OFF**.

Тип1

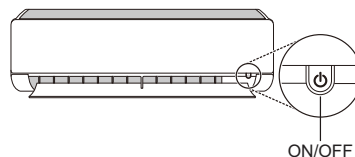

Тип2

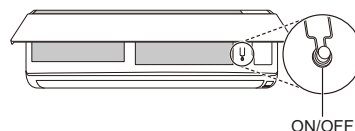


ЗАБЕЛЕЖКА

- Бързото отваряне на хоризонталното крило може да повреди стъпковия мотор.
- Зададената скорост на вентилатора е твърде висока.
- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
- Температурата не може да се регулира при използване на този бутон **ON/OFF** (бутон за включване/изключване) за извънредни ситуации.
- За модели, които са предназначени само за охлаждане, температурата се настройва на 22 °C
- За модели, които са предназначени за охлаждане и отопление, температурата се настройва между 22 °C и 24 °C

Използване на безжичното дистанционно


Можете да управлявате климатика с дистанционното за по-голямо удобство.

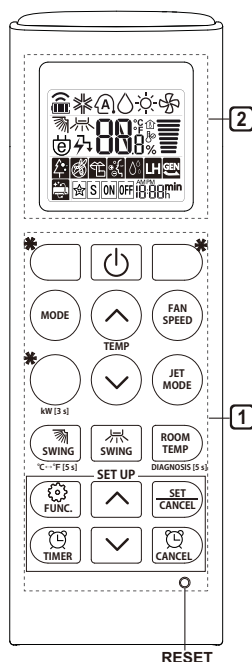


1 Бутон	2 Дисплей	Инструкции	Предлага се Function	
			единичен сплит	мултисис- тема
	-	Включване/изключване на климатика.	☐	☐
	88 °C	Регулиране на желаната температура в режим на охлаждане, отопление или автоматично превключване.	☐	☐
MODE		Избор на режима на охлаждане.	☐	☐
		Избор на режима на отопление.	☐	☐
		Избор на режима на изсушаване.	☐	☐
		Избор на режима на вентилатор.	☐	☐
		Избор на режима на автоматично превключване/ автоматичния режим на работа.	☐	☐
JET MODE	Po	Бърза промяна на стайната температура.	☐	☐
FAN SPEED		Регулиране на скоростта на вентилатора.	☐	☐
		Регулиране на посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално.	☐	☐

ЗАБЕЛЕЖКА

- * Бутоните може да се различават в зависимост от типа на модела.
- При свързване към външно тяло на мултисистема функциите Energy Display (Индикация за разхода на енергия), Energy Control (Управление на разхода на енергия), Silent (Тих режим) and Smart Diagnosis (Умна диагностика) може да не се поддържат.

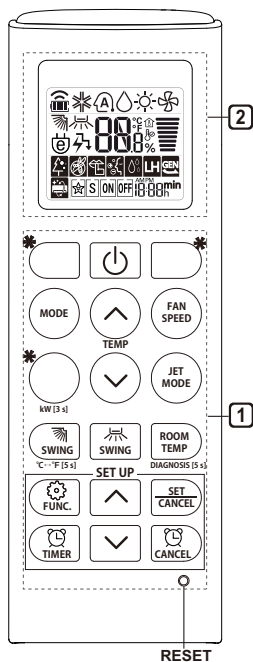

1 Бутон	2 Дисплей	Инструкции	Предлага се Function	
			единичен сплит	мултисис- тема
	 	Автоматично включване/изключване на климатика в желан час.	☐	☐
SET/ CANCEL	-	Настройване/отмяна на специалните функции и таймера.	☐	☐
	-	Отмяна на настройките на таймера.	☐	☐
	-	Настройване на часа.	☐	☐
*LIGHT OFF	-	Регулиране на яркостта на дисплея на вътрешното тяло.	☐	☐
ROOM TEMP		Показване на стайната температура.	☐	☐
°C↔°F [5 s]	°C °F	Конвертиране на стойност между °C и °F	☐	☐
*COMFORT AIR		Регулиране на въздушния поток да пренасочва вятъра.	☐	☐
kW [3 s]	-	Настройване дали информацията за енергия да се показва, или не.	☐	☒
*ENERGY CTRL	88 %	Включване на функцията за пестене на енергия.	☐	☒
DIAGNOSIS [5 s]	-	Удобен преглед на информацията за поддръжка на даден продукт.	☐	☒

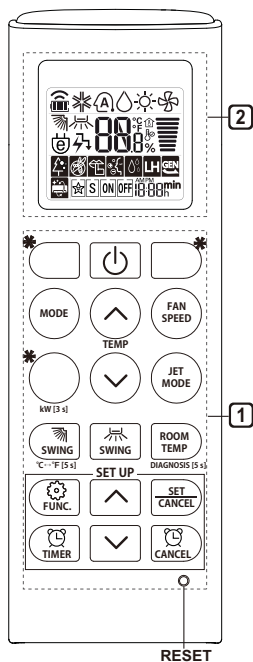

1 Бутон	2 Дисплей	Инструкции	Предлага се Function	
			единичен сплит	мултисис- тема
		Йонизаторът генерира милиони йони, за да помага за подобряването на качеството на въздуха.	○ (по избор)	○ (по избор)
		Намаляване на шума от външното тяло.	○	×
		Отстраняване на влагата, генерирана във вътрешното тяло.	○	○
RESET	-	Връщане към началните настройки на дистанционното.	○	○

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
- * Бутоните може да се различават в зависимост от типа на модела.
- Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да управлявате избраната **FUNC.**


Автоматично рестартиране на климатика

При повторно включване на климатика след прекъсване на електричеството тази функция възстановява зададените преди настройки.


Забраняване на функцията за автоматично рестартиране

- 1 Отворете предния капак (Тип2) или хоризонталното крило (Тип1).
- 2 Натиснете бутона **ON/OFF** и го задръжте за 6 секунди, след което тялото ще издаде два звукови сигнала „бийп“ и светлинният индикатор ще мигне двукратно 4 пъти.
 - За да разрешите отново функцията, натиснете бутона **ON/OFF** и го задръжте за 6 секунди. Тялото ще издаде звуков сигнал два пъти, а лампата ще мигне 4 пъти.

Тип1

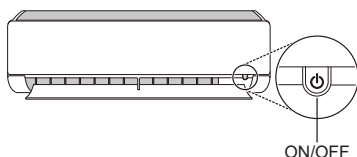

Тип2

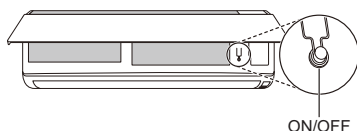


ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
- Ако натиснете и задържите бутона **ON/OFF** за 3 – 5 секунди вместо за 6 секунди, тялото ще премине в режим на тестване. В режима на тестване от тялото духа силна струя охлаждащ въздух в продължение на 18 минути, след което настройките му се връщат към фабричните по подразбиране.

Използване на функцията за режим

Тази функция ви позволява да изберете желания режим.

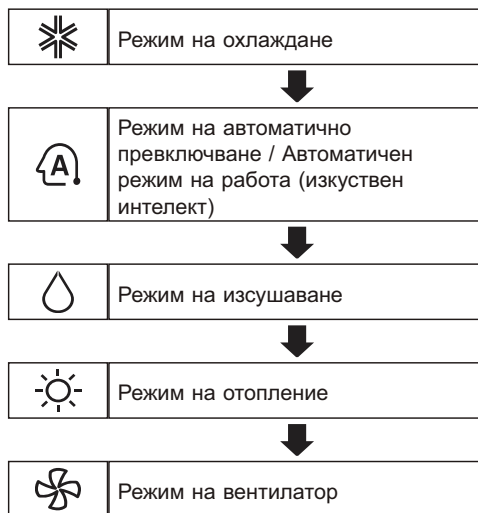

Режим на охлаждане

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на охлаждане.
 - На екрана се показва ❄️.
- 3 Натиснете бутона или , за да настроите желаната температура.

Автоматичен режим на работа (изкуствен интелект)

Модел мултисистема

В този работен режим системата се управлява автоматично от електронното управление.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете автоматичния режим на работа.
 - На дисплея се показва .
- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.
- 4 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Режим на автоматично превключване

Модел единичен сплит

Този режим променя автоматично режима, за да поддържа настроената температура $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на автоматично превключване.
 - На дисплея се показва .
- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.
- 4 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Режим на изсушаване

Този режим премахва излишната влага при условия с високо ниво на влага или през дъждовния сезон, за да предотврати образуването на плесен. Този режим регулира автоматично стайната температура и скоростта на вентилатора, за да се поддържа оптимално ниво на влажност.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на изсушаване.
 - На дисплея се показва .

ЗАБЕЛЕЖКА

- В този режим не можете да променят стайната температура, тъй като се регулира автоматично.
- Стайната температура не се показва на дисплея.
- В режим на изсушаване, компресорът и вътрешният вентилатор може да не работят, когато стайната температура е под 24°C

Режим на отопление

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на отопление.
 - На екрана се показва .
- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.

ЗАБЕЛЕЖКА

-  ще се покаже на вътрешното тяло, когато се извършва размразяване.
- Тази индикация ще се показва на вътрешното тяло и:
 - когато се извършва предварително затопляне (топъл старт).
 - когато вътрешната температура е достигнала зададената температура.

Режим на вентилатор

Този режим единствено циркулира въздуха в помещението, без да променя стайната температура.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на вентилатор.
 - На дисплея се показва .
- 3 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Използване на функцията „Режим на струя“

Бърза промяна на стайната температура

Тази функция ви позволява да охладите бързо помещението през лятото и да го затоплите бързо през зимата.

- Функцията „Режим на струя“ е налична с режима на охлаждане, отопление и изсушаване.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете желанния режим.
- 3 Натиснете бутона **JET MODE**.
 - На дисплея се показва .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимът на топла струя не е наличен на някои модели.
- В режима на студена струя духа силна въздушна струя в продължение на 30 минути духа силен въздух.
- След около 30 минути зададената температура поддържа 18 °C.
Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.
- В режима на топла струя духа силна въздушна струя в продължение на 30 минути духа силен въздух.
- След около 30 минути зададената температура поддържа 30 °C.
Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.

Използване на функцията за скорост на вентилатора

Регулиране на скоростта на вентилатора

- Натиснете бутона **FAN SPEED** няколко пъти, за да регулирате скоростта на вентилатора.

Дисплей	Скорост
	Висока
	Средна – висока
	Средна
	Средна – ниска
	Ниска
-	Естествен вятър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Скоростта на вентилатора със сила на естествен вятър се регулира автоматично.



- Иконите за скоростта на вентилатора се показват на дисплея на някои вътрешни тела.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- На някои модели дисплеят на вътрешното тяло се показва само за 5 сек и се връща към настройката на температурата.

Използване на функцията за насочване на въздушния поток

Тази функция регулира посоката на въздушния поток до вертикална (хоризонтална) позиция.

- Натиснете бутона   неколkokратно и изберете желаната посока.

– Изберете  , за да регулирате посоката на въздушния поток автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Регулирането на посоката на въздушния поток до хоризонтална позиция може да не се поддържа в зависимост от модела.
- Произволното регулиране на въздушния дефлектор може да доведе до повреда на продукта.
- Ако рестартирате климатика, той започва да работи с последно настроената посока на въздушния поток, така че въздушният дефлектор може да не съответства на иконата, показана на дистанционното. Когато това се случи, натиснете бутона  или , за да регулирате отново посоката въздушния поток.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.

Включване и изключване на таймера

Тази функция настройва климатика да се изключва/включва автоматично в желаното време.

Таймерът за вкл./изкл. може да бъде зададен заедно с това.

Задаване на таймер за включване

- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 - След настройването на таймера текущото време и иконата  се показват на екрана, което показва, че желаното време е зададено.

Отмяна на таймера за включване

- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на настройката.

Задаване на таймер за изключване

- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 - След настройването на таймера текущото време и иконата  се показват на екрана, което показва, че желаното време е зададено.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е забранена, когато настройвате „Стандартен таймер“.

Отмяна на таймера за изключване

- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на настройката.

Отмяна на настройката на таймера

- Натиснете бутона , за да отмените всички настройки на таймера.

Използване на функцията за заспиване (по избор)

Тази функция изключва климатика автоматично, когато си лягате.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона  неколkokратно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 3 Натиснете бутона  или , за да изберете часа (до 7 часа).
- 4 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 -  се показва на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

-  се показва на някои вътрешни тела.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва от 1 ч до 7 ч което се вижда само за 5 сек, след което се връща до настройката на температурата.
- В режим на охлаждане и изсушаване температурата се увеличава с 1 °C след 30 минути и допълнителен 1 °C след още 30 минути за по-комфортен сън.
- Температурата се повишава с до 2 °C от предварително зададената температура.
- Въпреки че отбелязването на скоростта на вентилатора на дисплея може да се промени, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.

Използване на функцията за стандартен таймер (по избор)

Тази функция изключва климатика автоматично, когато си лягате.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона  неколkokратно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 3 Натиснете бутона  или , за да изберете часа (до 7 часа).
- 4 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 -  се показва на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е забранена, когато настройвате таймера за изключване.

Използване на функцията за показване на изразходената енергия (по избор)

Тази функция показва количеството изразходвана електрическа енергия на дисплея на вътрешното тяло, докато продуктът работи.

Показване на текущата изразходвана енергия

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете и задръжте бутона  за около 3 секунди.
 - Моментната консумация на енергия  се показва за кратко върху дисплея на някои модели вътрешни тела.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тя не се показва на безжичното дистанционно.
- Единицата мярка за стойността, която се показва на дисплея, е kW.
- Ако тя е повече от 99 кВт, което е допустимият диапазон, я поддържайте на 99 кВт.
- Покажете мощността под 10 кВт с 0,1 кВт единици и покажете един над 10 кВт с 1 кВт единици.
- Действителната мощност може да се различава от показаната мощност.
- При свързване към външно тяло на мултисистема тази функция може да не се поддържа.

Използване на функцията за изключване на осветлението (по избор)

Яркост на екрана на дисплея

Можете да настроите яркостта на дисплея на вътрешното тяло.

- Натиснете бутона **LIGHT OFF**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Включете/изключете екрана на дисплея.

Използване на функцията за удобна позиция на въздушния поток (по избор)

Удобна позиция на перката при работа

Тази функция задава по удобен начин позиция на перката, която се запамятава предварително, за да отклони подавания въздух, така че да не духа директно срещу обитателите в стаята.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **COMFORT AIR** неколкратно и изберете желаната позиция.
 - На екрана се показва  или .

ЗАБЕЛЕЖКА

- На някои вътрешни тела се показва  или .
- Тази функция е забранена, когато натискате бутона **MODE** или **JET MODE**.
- Тази функция е забранена и автоматичното въртене във вертикална посока се задава, когато натиснете бутона .
- Когато тази функция е изключена, хоризонталната перка се задейства автоматично в зависимост от режима на настройване.

Използване на функцията за управление на енергията (по избор)

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **ENERGY CTRL**.
 - Натиснете бутона **ENERGY CTRL** неколкосткратно за избор на всяка стъпка.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стъпка 1: Входящата мощност е намаляла с 20 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 80 %.
- Стъпка 2: Входящата мощност е намаляла с 40 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 60 %.
- Стъпка 3 (по избор): Входящата мощност е намаляла с 60 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 40 %.
- На някои вътрешни тела се показва L (стъпка 1), LL (стъпка 2).
- Тази функция е достъпна с режим на охлаждане.
- Капацитетът може да се понижи, когато е избран режим на управление на енергията.
- Желаната температура се показва за около 5 сек, ако натиснете бутона **FAN SPEED**,  или .
- Стайната температура се показва за около 5 сек, ако натиснете бутона **ROOM TEMP**.
- При свързване към външно тяло на мултисистема тази функция може да не се поддържа.

Използване на специални функции

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **FUNC** неколкосткратно и изберете желаната позиция.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.



Дисплей	Инструкции
	Йонизаторът генерира милиони йони, за да помага за подобряването на качеството на въздуха.
	Намаляване на шума от външното тяло.
	Отстраняване на влагата, генерирана във вътрешното тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
- Някои функции може да работят по различен начин от показаното на дисплея на дистанционното управление.

Отмяна на специални функции

- 1 Натиснете бутона **FUNC** неколкратно и изберете желаната позиция.
- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на функцията.

Използване на функцията за пречистване на въздуха

Тези функции предоставят чист и свеж въздух чрез йонни частици и филтър.

Функция	Дисплей	Инструкции
Йонизатор		Йонните частици от йонизатора стерилизират бактериите във въздуха, както и други вредни елементи.
Плазма		Премахва напълно микроскопичните замърсители от всмукания въздух, за да осигури чист и свеж въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате тази функция, без да включвате климатика.
- На някои модели плазмената лампа и лампата за охлаждане светват едновременно, докато функцията „Отдимяване/плазма“ е задействана.
- Не докосвайте йонизатора, докато работи.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.

Използване на функцията за тих режим на работа

Тази функция предотвратява потенциални жалби от съседите, намалявайки шума от външните тела.

- На екрана се показва .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е забранена, когато натискате бутона **MODE**, **ENERGY CTRL** или **JET MODE**.
- Тази функция е достъпна с режим на охлаждане, отопление, автоматично превключване, автоматична работа.
- При свързване към външно тяло на мултисистема тази функция може да не се поддържа.

Използване на функцията за автоматично почистване

В режим на охлаждане и изсушаване влагата се генерира във вътрешното тяло. Тази функция отстранява подобна влага.

- На екрана се показва .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции не могат да бъдат използвани, докато функцията за автоматично почистване е задействана.
- Ако изключите захранването, вентилаторът работи 30 минути и почиства вътрешността на вътрешното тяло.

Приложение LG ThinQ

Тази характеристика е налична само в модели с логото  или **ThinQ**.

Приложението **LG ThinQ** Ви позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Smart Diagnosis

Ако възникне проблем докато използвате приложението, тази характеристика за умна диагностика (smart diagnosis) ще ви помогне да диагностицирате проблема.

Настройки

Позволява Ви да задавате различни опции на уреда и в приложението.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG ThinQ** и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.


Преди да използвате приложението LG ThinQ

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.

- 2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.

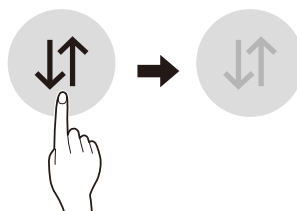

- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

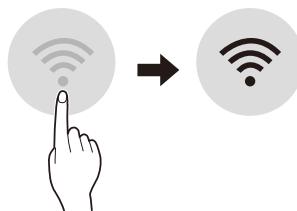

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконката  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.

- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на друг протокол за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Smart Diagnosis

Тази характеристика е налична само в модели с логото  или .

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на слухова диагноза.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Включете щепсела в контакта.
- 2 Поставете мундшука на смартфона си близо до логото  или .
- 3 Натиснете и задръжте бутона **DIAGNOSIS [5 s]** за 5 секунди или по-дълго, като същевременно държите мундшука на смартфона си към логото, докато завърши предаването на данни.
 - Дръжте смартфона по този начин, докато не приключи предаването на данни. Дисплеят показва оставащото време за предаването на данни.
- 4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати не движете телефона, докато тоновете се предават.
- Уверете се, че околният шум е сведен до минимум, за да може телефонът безпроблемно да получи звуковите сигнали от вътрешното тяло.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте вентилаторът да спре.

Ако климатикът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете климатика, за да го поддържате в най-доброто възможно състояние. Почиствайте продукта редовно, за да поддържате оптимална производителност и предотвратявате възможни повреди.

- Изсушете климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа и изключете захранването. Може да се получи вътрешна повреда, ако има останала влага в компонентите.
- Преди да използвате отново климатика, изсушете вътрешните компоненти на климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа. Това ще ви помогне да премахнете миризмата, генерирана от влагата.



- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.

Тип	Инструкции	Интервал
Въздушен филтър	Почистете с прахосмукачка или измийте ръчно.	2 седмици
Йонизатор (по избор)	Използвайте сух памучен тампон за отстраняване на праха.	На всеки 6 месеца
Вътрешно тяло	Почистете повърхността на вътрешното тяло, като използвате мека, суха кърпа.	Редовно
	Оставете професионалист да почисти ваничката на дренажния контейнер.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти тръбата на дренажния контейнер.	На всеки 4 месеца
	Сменете батериите на дистанционното.	Веднъж в годината
Външно тяло	Оставете професионалист да почисти бобините на топлообменника и вентилационните отвори на панела (Консултирайте се с техник).	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти вентилатора.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти ваничката на дренажния контейнер.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да се увери, че всички модули на вентилатора са здраво затегнати.	Веднъж в годината
	Почистете електрическите компоненти с въздух.	Веднъж в годината

ЗАБЕЛЕЖКА

- Никога не използвайте вода с температура над 40 °C, когато почиствате филтрите. Това може да причини деформация или промяна на цвета.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Те могат да повредят повърхността на продукта.

Почистване на въздушния филтър

Почиствайте въздушните филтри веднъж на всеки 2 седмици или по-често, ако е необходимо.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Въздушният филтър може да се счупи при огъване.
- Когато въздушният филтър не е поставен правилно, във вътрешното тяло може да проникнат прах и други вещества.


Тип1

Ако погледнете вътрешното тяло отгоре, лесно може да отстраните горния филтър.


- 1 Изключете захранването и извадете захранващия кабел.
- 2 Задръжте копчето на въздушния филтър и го повдигнете леко нагоре.

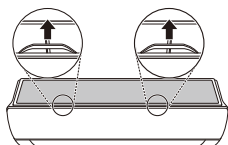


- 3 Отстранете го от вътрешното тяло.



- 4 Почистете филтъра с прахосмукачка или с хладка вода с неутрален почистващ препарат.
- 5 Изсушете филтъра на сянка.
- 6 Вкарайте куки на въздушния филтър в предния капак.

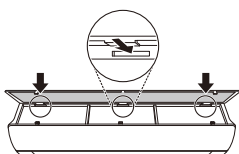


- 7 Натиснете надолу куки, за да поставите въздушния филтър.

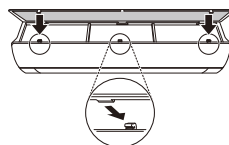


- 8 Проверете от страната на предния капак дали въздушният филтър е правилно поставен.

Тип2

- 1 Изключете захранването и извадете захранващия кабел.
- 2 Отворете предния капак.
 - Повдигнете леко и двете страни на капака.
- 3 Задръжте копчетата на въздушните филтри, дръпнете ги надолу леко и ги премахнете от вътрешното тяло.

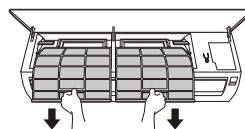

- 4 Почистете филтъра с прахосмукачка или с хладка вода с неутрален почистващ препарат.
- 5 Изсушете филтрите на сянка.
- 6 Вкарайте куки на въздушните филтри в предния капак.

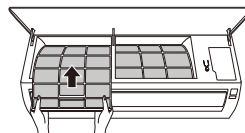

- 7 Проверете от страната на предния капак дали въздушните филтри са правилно поставени.

Функция за самодиагностика

Този продукт има вградена функция за самодиагностика. Ако възникне грешка, лампата на вътрешното тяло ще започне да мига с интервал от 2 секунди. Ако това се случи, свържете се с местния дистрибутор или сервизен център.

Преди да се обадите на сервизния център

Проверете следното, преди да се свържете с сервизния център. Ако проблемът продължава, обърнете се към вашия местен сервизния център.

Симптоми	Възможни причини и решение
Климатикът не работи нормално.	Устройството излъчва мирис на изгоряло и издава странни звуци. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	От вътрешното тяло тече вода дори когато нивото на влажността е ниско. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Ключ, прекъсвач (защитен, за земя) или бушон не работи правилно. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Устройството генерира код за грешка от самодиагностиката. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
Климатикът не работи.	Климатикът е изключен. Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта и дали прекъсвачите на захранването са включени.
	Гръмнал е бушон или захранването е блокирано. Сменете бушона или проверете дали електрическият прекъсвач не е изключил.
	Захранването е прекъснало. - Изключете климатика, когато захранването прекъсне. - Когато се възстанови захранването, изчакайте 3 минути, а след това включете климатика.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско. Проверете дали електрическият прекъсвач не е изключил.
	Климатикът се е изключил автоматично в предварително зададено време. Включете климатика.
	Посоката на батериите в дистанционното управление е неправилна. - Уверете се, че батериите са поставени правилно в дистанционното. - Ако батериите са поставени правилно, но климатикът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.

Симптоми	Възможни причини и решение
Климатикът не изпуска хладен въздух.	Въздухът не циркулира правилно. Уверете се, че няма пердета, щори или мебелировка, блокираща предната част на климатика.
	Въздушният филтър е мръсен. - Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. - Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	Стайната температура е твърде висока. През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнема известно време. В този случай изберете режим на струя за бързо охлаждане на въздуха в помещението.
	Студеният въздух излиза от стаята. Уверете се, че през вентилационните точки в стаята не излиза студен въздух.
	Желаната температура е по-висока от температурата в момента. Задайте желаната температура на ниво, по-ниско от текущата температура.
	Наблизо има източник на топлина. Избягвайте използването на топлинни генератори, като електрически печки или газови котлони, докато климатикът е в експлоатация.
	Избран е режим на вентилатор. - По време на режим на вентилатор въздухът духа от климатика, без да охлажда или отоплява вътрешния въздух. - Включете режима на работа на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока. Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е „Режим на струя“ или автоматичен режим на работа. В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, при който можете да регулирате скоростта на вентилатора.
Температурата не може да бъде регулирана.	Избран е режим на вентилатор или струя. В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, при който можете да регулирате температурата.
Климатикът спира по време на експлоатация.	Климатикът внезапно се изключва. Функцията на таймера може да е изтекла, което изключва устройството. Проверете настройките на таймера.
	Захранването е прекъсвало по време на работа. Изчакайте захранването да се възстанови. Ако имате разрешена функция за автоматично рестартиране, устройството ще възобнови последния си работен процес няколко минути след възстановяване на захранването.

Симптоми	Възможни причини и решение
Вътрешното тяло продължава да работи дори когато захранването е изключено.	Функцията за автоматично почистване е задействана. Оставете функцията за автоматично почистване да продължи да работи, докато не премахне останалата влага във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите уреда.
Изходът за въздух на вътрешното тяло изпуска пара.	Изстуденият въздух от климатика образува замъгленост. Когато стайната температура се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	При отоплителни операции кондензираните водни капки падат от топлообменника. Тези симптоми изискват монтирането на дренажен маркуч под основната ваничка. Свържете се с лицето, монтирало климатика.
Има шум или вибрация.	Чува се прищракване, когато устройството започва или спира да работи поради движение на реверсивния клапан. Звук от скърцане: Пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват, което се дължи на резки температурни промени. Звук от духане или продухване: Това е продухването на охладителя през климатика. Това са нормални симптоми. Звукът ще спре.
Вътрешното тяло излъчва миризма.	Миризмите (като цигарен дим) може да се абсорбират във вътрешното тяло и да се разпръсват с въздушния поток. Ако миризмата не изчезва, е необходимо да измиете филтъра. Ако това не помогне, свържете се със сервизния център за почистване на топлообменника.
Климатикът не изпуска топъл въздух.	Когато режимът на отопление започне да работи, перката е почти затворена и въздух не излиза, въпреки че външното тяло е в експлоатация. Този симптом е нормален. Изчакайте, докато устройството е генерирало достатъчно топъл въздух, за да духа през вътрешното тяло.
	Външното тяло е в режим на размразяване. В режим на отопление върху бобините се образува лед/скреж, когато външната температура падне. Тази функция премахва слоя от скреж върху бобината и би трябвало да завърши за около 15 минути.
	Външната температура е твърде ниска. Ефектът на отопление може да не е достатъчен.

Симптоми	Възможни причини и решение
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. Изключете Мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ

Prijevod originalnih uputa

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
RAD	11
Napomene za rad	11
Dijelovi i funkcije	11
Bežični daljinski upravljač	12
Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja	17
Upotreba funkcije načina rada	17
Upotreba funkcije načina ispuha	19
Upotreba funkcije brzine ventilatora	20
Upotreba funkcije smjera protoka zraka	20
Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja	21
Upotreba funkcije spavanja (Neobavezno)	22
Upotreba funkcije jednostavnog brojača (Neobavezno)	22
Upotreba funkcije prikaza energije (Neobavezno)	23
Upotreba funkcije isključivanja svjetla (Neobavezno)	23
Upotreba funkcije udobnosti zraka (Neobavezno)	23
Upotreba funkcije upravljanja energijom (Neobavezno)	24
Upotreba posebnih funkcija	24
PAMETNE FUNKCIJE	26
Applikacija LG ThinQ	26
Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)	28
ODRŽAVANJE	29
Čišćenje filtra zraka	31
RJEŠAVANJE PROBLEMA	32

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja ili premještanja klima-uređaja.
- Postavite ploču i poklopac kontrolne kutije na siguran način.
- Nemojte postaviti klima-uređaj na mjesto gdje čuvate zapaljive tekućine ili plinove kao što su gorivo, propan, razrjeđivač i sl.
- Pobrinite se da cijev i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu ne zategnete previše prilikom postavljanja klima-uređaja.
- Upotrijebite standardni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Nemojte uvoditi zrak ili plin u sustav ako nije s posebnim rashladnim sredstvom.
- Upotrijebite nezapaljivi plin (dušik) za provjeru curenja i odzračivanje; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivoga plina može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Unutarnji/vanjski spojevi žica moraju se sigurno zategnuti, a kabel se treba provući ispravno tako da sila ne povlači kabel iz spojnih priključaka. Neispravni ili labavi spojevi mogu uzrokovati nastanak topline ili požar.

- Postavite namjensku električnu utičnicu i prekidač prije upotrebe klima-uređaja.
- Nemojte spojiti vodič za uzemljenje na vodič za uzemljenje plinovoda, gromobrana ili telefona.
- Sredstva za odspajanje moraju se ugraditi u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

Rad

- Obavezno se koristite isključivo dijelovima navedenima na servisnom popisu dijelova. Nikada nemojte pokušavati mijenjati opremu.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Koristite se isključivo rashladnim sredstvom navedenim na oznaci klima-uređaja.
- Prekinite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari kao što je gorivo, benzen ili razrjeđivač blizu klima-uređaja.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru kada naplavne vode potope klima-uređaj.
- Nemojte se služiti klima-uređajem dulje vremensko razdoblje u malome prostoru bez ispravne ventilacije.
- U slučaju propuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin itd.) dobro prozračite prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Kako biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču. Upotreba nagrizajućih deterdženata može uzrokovati koroziju ili oštetiti jedinicu.
- Obavezno dobro prozračite prostor kada se istovremeno koristite klima-uređajem i uređajem za grijanje kao što je grijač.

- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije prljav, labav ili slomljen.
- Nikada nemojte dirati, upotrijebiti ili popravljati klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Nemojte mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelu za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i mora se zamijeniti.
- Prekinite napajanje odmah u slučaju mrežnog gubitka napajanja ili grmljavinske oluje.
- Za vrijeme rada osigurajte da se kabel za napajanje ne može izvući ili oštetiti.
- Za vrijeme rada ili odmah nakon rada ne dirajte rashladnu cijev ili cijev za vodu ili bilo koje unutarnje dijelove.

Održavanje

- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode izravno na proizvod.
- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Tehnička sigurnost

- Postavljanje ili popravci koje izvode neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i za druge.
- Informacije iz ovog priručnika namijenjene su kvalificiranome servisnom tehničaru koji je upoznat sa sigurnosnim postupcima i opremljen potrebnim alatima i testnim instrumentima.
- Ako se ne pročitaju i ne slijede sve upute iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda i/ili smrti.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Kada se kabel za napajanje treba zamijeniti, posao zamjene treba izvoditi ovlašteno osoblje služeći se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima.
- Ovaj se uređaj treba ispravno uzemljiti kako bi se umanjila opasnost od strujnog udara.
- Nemojte odrezati ili ukloniti zatik za uzemljenje s utikača.
- Spajanjem priključka za uzemljenje prilagodnika u vijak poklopca zidne utičnice neće se uzemljiti uređaj, osim ako vijak poklopca nije metalan, neizoliran i zidna utičnica nije uzemljena kroz električne instalacije kuće.
- Ako mislite da klima-uređaj nije ispravno uzemljen, neka vam kvalificirani električar pregleda zidnu utičnicu i strujni krug.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se rabe u uređaju treba odložiti na poseban način. Posavjetujte se sa servisnim agentom ili slično kvalificiranom osobom prije njihova odlaganja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj u prostor gdje je izravno izložen morskome vjetru (slanom raspršivanju).
- Ispravno postavite odvodno crijevo za jednostavan odvod vodene kondenzacije.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Nemojte dirati rashladno sredstvo koje iscuri tijekom postavljanja ili popravka.
- Prenosite klima-uređaj s dvije ili više osoba ili upotrijebite viličar.
- Postavite vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutarnju jedinicu na mjesto gdje bi bila izravno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Sigurno odložite materijale iz pakiranja kao što su vijci, čavli ili baterije upotrebom ispravnog pakiranja nakon postavljanja ili popravka.
- Postavite klima-uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do sukoba sa susjedima.

Rad

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete rabiti dulje vrijeme.
- Pobrinite se da je filter postavljen prije rada s klima-uređajem.
- Obavezno provjerite curi li rashladno sredstvo nakon postavljanja ili popravljanja klima-uređaja.
- Nemojte stavljati nikakav predmet na klima-uređaj.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte držati klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Nemojte se koristiti daljinskim upravljačem ako curi tekućina iz baterije. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja curi iz baterije, operite je čistom vodom.
- Nemojte izlagati osobe, životinje ili biljke hladnom ili vrućem strujanju zraka iz klima-uređaja na dulje vrijeme.
- Ako progutate tekućinu koja je iscurila iz baterije, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte piti vodu koja se odvodi iz klima-uređaja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je održavanje hrane, umjetničkih djela i sl. Ovo je klima-uređaj za potrošačke svrhe, a ne precizni sustav za zamrzavanje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte ponovno puniti ni rastavljati baterije.

Održavanje

- Nikada nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom uklanjanja filtra zraka.
- Upotrijebite čvrstu stolicu ili ljestve prilikom čišćenja, održavanja ili popravaka klima-uređaja na određenoj visini.
- Nikada se nemojte koristiti snažnim sredstvima za čišćenje ili otapalima prilikom čišćenja klima-uređaja i nemojte prskati vodu. Upotrijebite glatku krpu.


Napomene za rad

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashladiti sobe. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Prilagodite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno kako bi unutarnji zrak kružio.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo rashladili ili zagrijali unutarnji zrak u kratkom vremenskom razdoblju.
- Redovito otvarajte prozore za ventilaciju jer se kvaliteta zraka unutar sobe može pogoršati ako se klima-uređajem koristite dulje vrijeme.
- Očistite filtar zraka jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljene u filtru zraka mogu blokirati protok zraka ili oslabiti rad jedinice.


Dijelovi i funkcije

Unutarnja jedinica

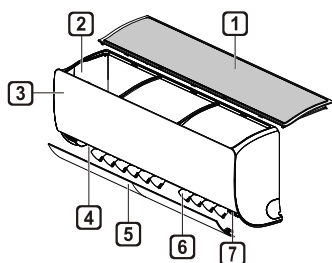

- 1** Filtar zraka
- 2** Ulaz zraka
- 3** Prednji poklopac
- 4** Izlaz zraka
- 5** Skretač zraka (vodoravno krilo)
- 6** Skretač zraka (okomiti rešetkasti otvor)
- 7** Tipka za uključivanje/isključivanje

Vanjska jedinica

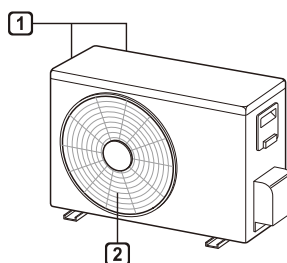

- 1** Otvori ulaza zraka
- 2** Otvori izlaza zraka

NAPOMENA


- Broj i lokacija radnih svjetala može se razlikovati prema modelu klima-uređaja.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Bežični daljinski upravljač


Umetanje baterija

Ako prikaz zaslona daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije. Umetnite AAA (1,5 V) baterije prije upotrebe daljinskog upravljača.

- 1 Skinite poklopac za baterije.




- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.



Postavljanje držača daljinskog upravljača


Postavite držač dalje od izravne sunčeve svjetlosti kako biste zaštitili daljinski upravljač.

- 1 Odaberite sigurno i lako pristupno mjesto.
- 2 Učvrstite držač pričvršćivanjem 2 vijka čvrsto odvijačem.



Način rada

Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani klima-uređaja kako biste upravljali njime.

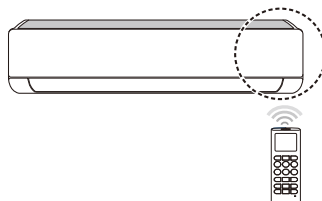

NAPOMENA

- Daljinskim upravljačem može se upravljati i drugim elektroničkim uređajima ako se usmjeri prema njima. Obavezno usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala klima-uređaja.
- Za ispravan rad mekom krpom očistite odašiljač i prijamnik signala.
- Ako neka funkcija nije dostupna na proizvodu, neće se aktivirati zvučni signal na proizvodu kada pritisnete tipku za funkciju na daljinskom upravljaču, osim u slučaju za smjer protoka zraka (SWING), prikaz energije (kW [3 s]), funkciju pročišćavanja zraka (A).

Postavljanje trenutnog vremena

- 1 Umetnite baterije.
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku ili kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.

NAPOMENA

- Brojač uključivanja/isključivanja dostupan je nakon postavljanja trenutnog vremena.

Upotreba funkcije pretvorbe stupnjeva °C/°F (Neobavezno)

Ovom se funkcijom mijenjaju jedinice između °C i °F

- Pritisnite i držite tipku oko 5 sekundi.


Rad s klima-uređajem bez daljinskog upravljača

Možete upotrijebiti tipku **ON/OFF** unutarnje jedinice za rad s klima-uređajem kada daljinski upravljač nije dostupan.


- 1 Otvorite prednji poklopac (Vrsta2) ili vodoravno krilo (Vrsta1).

- 2 Pritisnite tipku **ON/OFF**.

Vrsta1

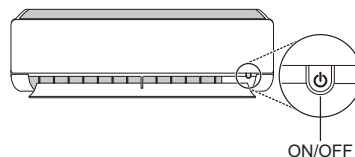

Vrsta2

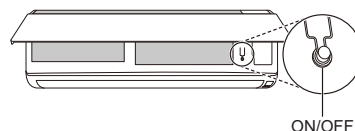


NAPOMENA

- Koračni motor može se pokvariti ako se vodoravno krilo otvori brzo.
- Brzina ventilatora postavljena je na visoku.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Temperaturu ne možete mijenjati kada upotrijebite brzu tipku za **ON/OFF**.
- Za modele samo s hlađenjem temperatura se postavlja na 22 °C
- Za modele s hlađenjem i grijanjem temperatura se postavlja od 22 °C do 24 °C

Upotreba bežičnog daljinskog upravljača


Jednostavnije možete upravljati klima-uređajem s daljinskim upravljačem.

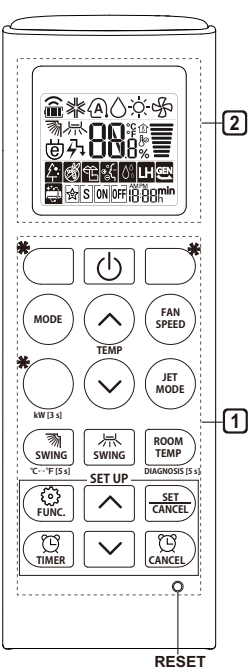


1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis	Dostupno Funkcija	
			mono sustavom	Multi
	-	Za uključivanje/ isključivanje klima- uređaja.	☐	☐
	88 °C	Za prilagodbu željene sobne temperature u načinu hlađenja, grijanja ili automatskog prebacivanja.	☐	☐
MODE		Za odabir načina hlađenja.	☐	☐
		Za odabir načina grijanja.	☐	☐
		Za odabir načina odvlaživanja.	☐	☐
		Za odabir načina ventilatora.	☐	☐
		Za odabir načina automatskog prebacivanja / automatskog rada.	☐	☐
JET MODE	Po	Za brzu promjenu sobne temperature.	☐	☐
FAN SPEED		Za prilagodbu brzine ventilatora.	☐	☐
		Za okomitu ili vodoravnu prilagodbu smjera protoka zraka.	☐	☐

NAPOMENA

- * tipke mogu biti drugačiji prema vrsti modela.
- Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, funkcije prikaza energije, kontrole energije, tihog rada i pametne dijagnostike možda neće biti podržane.

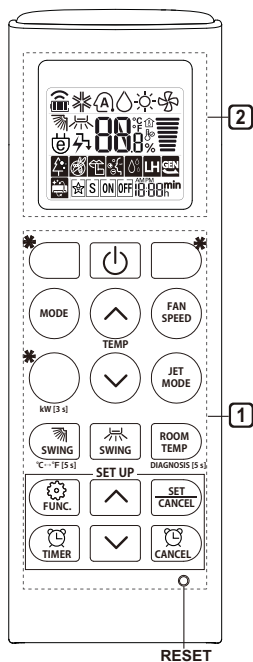

1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis	Dostupno Funkcija	
			mono sustavom	Multi
	S ON OFF	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja automatski u željeno vrijeme.	O	O
SET/ CANCEL	-	Za postavljanje/poništanje posebnih funkcija i brojača.	O	O
	-	Za poništavanje postavki brojača.	O	O
	-	Za prilagodbu vremena.	O	O
*LIGHT OFF	-	Za postavljanje svjetline zaslona na unutarnjoj jedinici.	O	O
ROOM TEMP		Za prikaz sobne temperature.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Za promjenu jedinice između °C i °F	O	O
*COMFORT AIR		Za prilagodbu protoka zraka na skretanje strujanja zraka.	O	O
kW [3 s]	-	Za postavljanje želite li prikazati informacije o energiji.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Za pozivanje učinka uštede energije.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za jednostavno provjeravanje informacija o održavanju proizvoda.	O	X

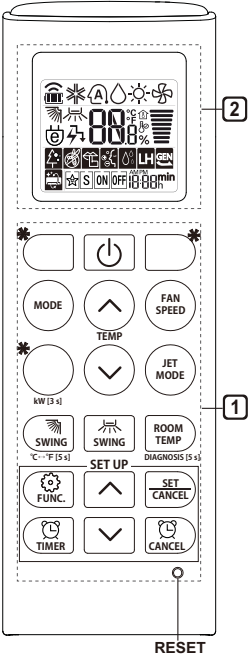

1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis	Dostupno Funkcija	
			mono sustavom	Multi
		Generator iona koristi milijune iona kako bi pomogao u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.	O (Neobavezno)	O (Neobavezno)
		Za smanjivanje buke vanjskih jedinica.	O	X
		Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.	O	O
RESET	-	Za pokretanje postavki daljinskog upravljača.	O	O

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- * tipke mogu biti drugačiji prema vrsti modela.
- Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za upravljanje odabranom **FUNC.**


Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja

Kada se klima-uređaj uključi ponovno nakon nestanka struje, ovom se funkcijom vraćaju prethodne postavke.


Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite prednji poklopac (Vrsta2) ili vodoravno krilo (Vrsta1).
- 2 Pritisnite tipku **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi, tada će se čuti zvučni signal iz jedinice i svjetlo će zatreperiti dvaput 4 puta.
 - Kako biste ponovno omogućili funkciju, pritisnite tipku **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi. Čut će se zvučni signal iz jedinice dvaput i svjetlo će zatreperiti 4 puta.

Vrsta1

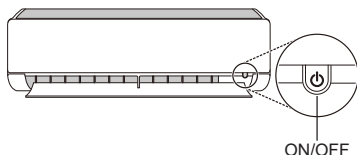

Vrsta2

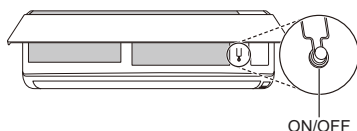


NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Ako pritisnete i držite tipku **ON/OFF** na 3 – 5 sekundi umjesto 6 sekundi, jedinica će se prebaciti na testni način rada. U testnom načinu rada jedinica će puhati jak hladan zrak 18 minuta i zatim će se vratiti na zadane tvorničke postavke.

Upotreba funkcije načina rada

Ovom funkcijom možete odabrati željenu funkciju.

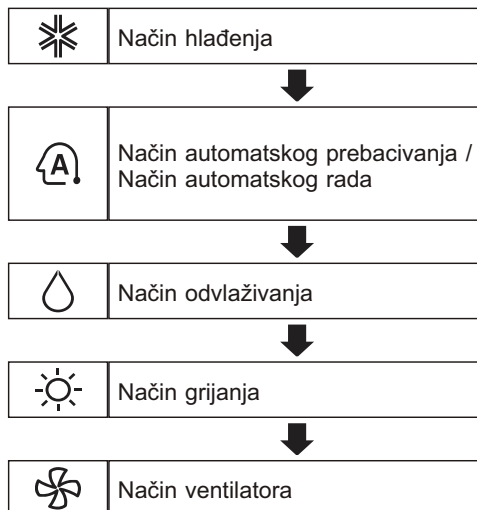

Način hlađenja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritišćite tipku **MODE** kako biste odabrali način hlađenja.
 - ❄️ prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku ili za postavljanje željene temperature.

Automatski rad (umjetna inteligencija)

Multi model

U ovom načinu rada, sustavom automatski upravljaju elektroničke kontrole.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali automatski rad.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.
- 4 Pritisnite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Način automatskog prebacivanja

Model s mono sustavom

Ovim se načinom rada automatski održava postavljena temperatura na ± 2 °C

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način automatskog prebacivanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.
- 4 Pritisnite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Način odvlaživanja

Ovim se načinom rada uklanja višak vlage iz jako vlažnog okruženja ili tijekom kišnog razdoblja kako bi se spriječio nastanak plijesni. Ovim se načinom rada automatski prilagođavaju sobna temperatura i brzina ventilatora kako bi se održavala optimalna razina vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način odvlaživanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona se prilagođava automatski.
- Sobna temperatura ne prikazuje se na prikazu zaslona.
- U načinu odvlaživanja kompresor i unutarnji ventilator možda neće raditi kad je temperatura prostorije niža od 24 °C

Način grijanja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način grijanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.

NAPOMENA

-  bit će prikazana na unutarnjoj jedinici kada radi odmrzavanje.
- Osim toga, ova oznaka bit će prikazana na unutarnjoj jedinici:
 - Prilikom rada predgrijanja.
 - Kad je temperatura prostorije dosegla zadanu temperaturu.

Način ventilatora

U ovom načinu rada cirkulira samo unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način ventilatora.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Upotreba funkcije načina ispuha

Brza promjena sobne temperature

Ovom funkcijom možete brzo ohladiti unutarnji zrak tijekom ljeta ili brzo ga ugrijati tijekom zime.

- Funkcija načina ispuha dostupna je s načinima hlađenja, grijanja i odvlaživanja.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali željeni način rada.
- 3 Pritisnite tipku **JET MODE**.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Način ispuha u grijanju nije dostupan na nekim modelima.
- Način ispuha u hlađenju traje 30 minuta.
- Nakon 30 minuta postavljena temperatura održavat će se na 18 °C
Ako želite promijeniti temperaturu, pritisnite  ili  kako biste postavili željenu temperaturu.
- Način ispuha u grijanju traje 30 minuta.
- Nakon 30 minuta postavljena temperatura održavat će se na 30 °C
Ako želite promijeniti temperaturu, pritisnite  ili  kako biste postavili željenu temperaturu.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba funkcije brzine ventilatora

Prilagodba brzine ventilatora

- Uzastopno pritisćite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Prikaz zaslona	Brzine
	Visoka
	Srednja - Visoka
	Srednja
	Srednja - Niska
	Niska
-	Prirodnog vjetra

NAPOMENA

- Brzina ventilatora automatski se podešava na brzinu prirodnog vjetra.



- Ikone brzine ventilatora prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se samo 5 sekundi i vraća se na postavku temperature na nekim modelima.

Upotreba funkcije smjera protoka zraka

Ova funkcija prilagođava smjer protoka zraka okomito (vodoravno).

- Uzastopno pritisćite tipku  i odaberite željeni smjer.
– Odaberite  za automatsku prilagodbu smjera protoka zraka.

NAPOMENA

- Vodoravna prilagodba smjera protoka zraka možda nije podržana ovisno o modelu.
- Proizvoljna prilagodba skretača zraka može uzrokovati kvar proizvoda.
- Ako ponovno pokrenete klima-uređaj, početak će raditi s prethodno postavljenim smjerom protoka zraka, tako da skretač zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite tipku  ili  za ponovnu prilagodbu smjera protoka zraka.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja

Ovom se funkcijom postavlja automatsko uključivanje/isključivanje klima-uređaja u željeno vrijeme.

Mjeritelj vremena za uključivanje/isključivanje može se postaviti zajedno.

Postavljanje brojača uključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **ON** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

Poništavanje brojača uključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za poništavanje postavke.

Postavljanje brojača isključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **OFF** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite jednostavni brojač.

Poništavanje brojača isključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za poništavanje postavke.

Poništavanje postavke brojača

- Pritisnite tipku  za poništavanje svih postavki brojača.

Upotreba funkcije spavanja (Neobavezno)

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite tipku  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

-  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se od 1H do 7H a to se prikazuje samo na 5 sekundi i zatim se vraća na postavku temperature.
- U načinu hlađenja i odvlaživanja temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon sljedećih 30 minuta za udobnije spavanje.
- Temperatura se povećava do 2 °C od postavljene temperature.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na prikazu zaslona može promijeniti, brzina ventilatora prilagođava se automatski.

Upotreba funkcije jednostavnog brojača (Neobavezno)

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite tipku  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite brojač isključivanja.

Upotreba funkcije prikaza energije (Neobavezno)

Ovom se funkcijom prikazuje iznos nastale struje na unutarnjem prikazu dok proizvod radi.

Prikaz trenutne potrošnje energije

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku  i držite ga oko 3 sekunde.
 - Trenutačna potrošnja energije  prikazuje se na određeno vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama.

NAPOMENA

- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Jedinica prikazane vrijednosti jest kW.
- Ako je potrošnja veća od 99 kW, što je granica prikaza potrošnje, biti će prikazanih 99 kW.
- Prikaz potrošnje u Vatima ispod 10 kW jedinicom od 0,1 kW i prikaz potrošnje preko 10 kW jedinicom od 1 kW.
- Stvarna snaga može se razlikovati od prikazane snage.
- Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Upotreba funkcije isključivanja svjetla (Neobavezno)

Svjetlina prikaza zaslona

Možete postaviti svjetlinu prikaza zaslona unutarnje jedinice.

- Pritisnite tipku **LIGHT OFF**.

NAPOMENA

- Uključite/isključite prikaz zaslona.

Upotreba funkcije udobnosti zraka (Neobavezno)

Rad krila za udobnost

Ovom se funkcijom jednostavno postavlja krilo u prethodno postavljeni položaj kako bi se dovodni zrak skrenuo i kako ne bi puhao izravno na stanare u sobi.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritišćite tipku **COMFORT AIR** i odaberite željeni smjer.
 -  ili  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

-  ili  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete tipku **MODE** ili **JET MODE**.
- Ova se funkcija onemogućava i automatsko njihanje okomitog smjera postavlja se kada pritisnete tipku .
- Kada je ova funkcija isključena, vodoravno krilo radi automatski ovisno o postavljenom načinu rada.

Upotreba funkcije upravljanja energijom (Neobavezno)


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **ENERGY CTRL**.
 - Uzastopno pritisnite tipku **ENERGY CTRL** kako biste odabrali svaki korak.

NAPOMENA

- 1. korak: Dovod energije smanjuje se za 20 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
— 80 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- 2. korak: Dovod energije smanjuje se za 40 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
— 60 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3. korak (Neobavezan): Dovod energije smanjuje se za 60 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
— 40 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- L (1. korak), LL (2. korak) prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Ova je funkcija dostupna s načinom hlađenja.
- Kapacitet se može smanjiti kada se odabere način upravljanja energijom.
- Željena temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete **FAN SPEED**, tipku  ili .
- Sobna temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete tipku **ROOM TEMP**.
- Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Upotreba posebnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **FUNC** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.

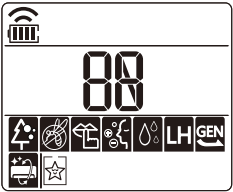

Prikaz zaslona	Opis
	Generator iona koristi milijune iona kako bi pomogao u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.
	Za smanjivanje buke vanjskih jedinica.
	Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- Nekim se funkcijama može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Poništavanje posebnih funkcija

- 1 Uzastopno pritisćite tipku **FUNC** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za poništavanje funkcije.

Upotreba funkcije pročišćavanja zraka

Ovim se funkcijama dovodi čist i svjež zrak preko ionskih čestica i filtra.

Funkcija	Zaslon	Opis
Ionizator		Ionske čestice iz ionizatora steriliziraju bakterije u zraku i druge štetne tvari.
Plazma		Uklanja mikroskopske zagađivače potpuno iz ulaznog zraka kako bi se slao čist i svjež zrak.

NAPOMENA

- Možete upotrijebiti ovu funkciju bez uključivanja klima-uređaja.
- I svjetlo plazme i svjetlo hlađenja zasvijetle kada je uklanjanje dima / plazma uključeno na nekim modelima.
- Nemojte dirati ionizator tijekom rada.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba tihe funkcije

Ovom se funkcijom sprječavaju eventualne pritužbe susjeda i smanjuje buka vanjskih jedinica.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete tipku **MODE** ili **ENERGY CTRL** ili **JET MODE**.
- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja, grijanja, automatskog prebacivanja i automatskog rada.
- Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Upotreba funkcije automatskog čišćenja

U načinima hlađenja i odvlaživanja se unutar unutarnje jedinice nakuplja vlaga. Ovom se funkcijom uklanja takva vlaga.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Neke funkcije ne mogu se upotrijebiti dok radi funkcija automatskog čišćenja.
- Ako isključite napajanje, ventilator radi na 30 minuta i čisti unutrašnjost unutarnje jedinice.

Aplikacija LG ThinQ

Ova značajka dostupna je samo na modelima s logotipom  ili **ThinQ**.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komunikaciju s uređajem putem pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Komunicirajte s perilicom putem pametnog telefona koristeći se prikladnim pametnim značajkama.

Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)

Ako nađete na problem tijekom upotrebe uređaja, ova značajka pametne dijagnoze pomoći će vam u dijagnozi problema.

Postavke

Omogućuje vam da postavite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.


Prije upotrebe aplikacije ThinQ tvrtke LG

- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.

- 2 Isključite funkciju **Mobilni podaci** ili **Mrežni podaci** na svom pametnom telefonu.

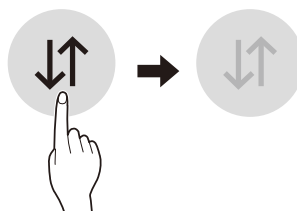

- 3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

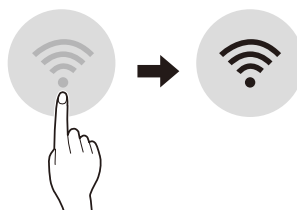

NAPOMENA

- Kako biste provjerili bežičnu Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona  na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.

- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjernika podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Molimo promijenite na druge sigurnosne protokole (preporuča se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Instalacija aplikacije ThinQ tvrtke LG

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovini Google Play ili Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com. Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)

Ova značajka dostupna je samo na modelima s logotipom  ili .

Upotrijebite ovu značajku za pomoć u dijagnozi i rješavanju problema s uređajem.

NAPOMENA

- Zbog razloga koji se ne mogu pripisati nemaru tvrtke LG, postoji mogućnost da usluga ne radi zbog vanjskih faktora kao što su, između ostalog, nedostupnost Wi-Fi mreže, nepovezanost na Wi-Fi mrežu, lokalna politika trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Značajka se može mijenjati bez prethodne najave i može imati različite oblike ovisno o mjestu na kojem se nalazite.

Upotreba aplikacije ThinQ tvrtke LG za dijagnosticiranje problema

Ako naiđete na problem sa svojim uređajem koji je opremljen funkcijom Wi-Fi, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon putem aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute aplikacije **LG ThinQ**.

Upotreba zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Pratite sljedeće upute za upotrebu metode zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute za zvučnu dijagnozu aplikacije **LG ThinQ**.

- 1 Ispravno priključite strujni utikač u utičnicu.
- 2 Približite mikrofonski pametnog telefona logotipu  ili .
- 3 Pritisnite i držite tipku **DIAGNOSIS [5 s]** 5 sekunde ili duže dok držite mikrofonski pametnog telefona uz logotip sve dok se prijenos ne završi.
 - Držite pametni telefon na mjestu dok se prijenos podataka ne završi. Prikazuje se vrijeme preostalo za prijenos podataka.
- 4 Nakon što prijenos podataka završi, dijagnoza će se prikazati u aplikaciji.

NAPOMENA


- Za najbolje rezultate nemojte pomicati telefon dok se tonovi prenose.
- Obavezno umanjite okolnu buku ili telefon neće ispravno primiti zvučne signale uz vibraciju od unutarnje jedinice.

! UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Ako se klima-uređajem nećete koristiti na dulje vrijeme, osušite klima-uređaj kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite proizvod kako biste održavali optimalno radno stanje i spriječili mogući kvar.

- Sušite klima-uređaj u načinu ventilatora 3 do 4 sata i isključite napajanje. Može doći do unutarnjih oštećenja ako vlaga ostane u njegovim dijelovima.
- Prije ponovne upotrebe klima-uređaja sušite unutarnje dijelove klima-uređaja u načinu ventilatora 3 do 4 sata. Tako ćete prije ukloniti neugodan miris koji nastane od vlage.

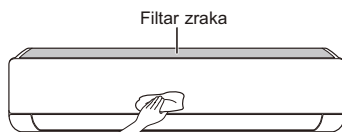

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili operite ručno.	2 tjedna
Ionizator (Neobavezno)	Upotrijebite suhi štapić s vatom za uklanjanje prašine.	Svakih 6 mjeseci
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovito
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu cijev za kondenzat.	Svaka 4 mjeseca
	Zamijenite baterije daljinskog upravljača.	Jednom godišnje
Vanjska jedinica	Neka stručnjak očisti zavojnice izmjenjivača topline i odušnike ploče (Posavjetujte se s tehničarom).	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak provjeri da je cijeli sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente zrakom.	Jednom godišnje

NAPOMENA

- Nikada nemojte upotrijebiti vodu topliju od 40 °C za čišćenje filtara. To može uzrokovati promjenu oblika ili gubitak boje.
- Nikada nemojte upotrijebiti hlapljive tvari kada čistite filtre. Mogu oštetiti površinu proizvoda.

Čišćenje filtra zraka

Očistite filtre zraka jednom svaka 2 tjedna ili češće prema potrebi.


NAPOMENA

- Filtar zraka može se slomiti kada se savija.
- Kada se filtar zraka ne sastavi ispravno, prašina i druge tvari ulaze u unutarnju jedinicu.


Vrsta1

Ako pogledate unutarnju jedinicu odozgo, jednostavno možete sastaviti gornji filtar.


- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Držite ručicu filtra zraka i lagano ga podignite.

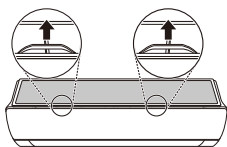


- 3 Izvadite ga iz unutarnje jedinice.



- 4 Očistite filtar usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtar u hladu.
- 6 Umetnite kuke filtra zraka u prednji poklopac.

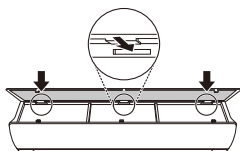


- 7 Gurnite kuke prema dolje kako biste sastavili filtar zraka.

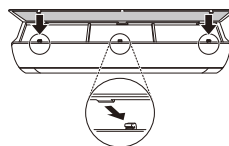


- 8 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtra zraka.

Vrsta2

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.
- 3 Držite ručice filtara zraka, lagano ih povucite prema dolje i izvadite iz unutarnje jedinice.

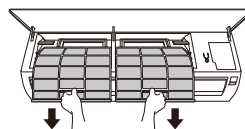

- 4 Očistite filtar usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtre u hladu.
- 6 Umetnite kuke filtara zraka u prednji poklopac.

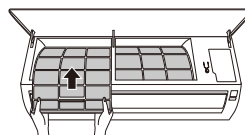

- 7 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtara zraka.

Funkcija samodijagnosticiranja

Ovaj proizvod ima ugrađenu funkciju samodijagnosticiranja. Ako se dogodi pogreška, svjetlo na unutarnjoj jedinici treperit će u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svome lokalnom prodavaču ili servisnom centru.

Prije zvanja servisa

Provjerite sljedeće stavke prije kontaktiranja sa servisnim centrom. Ako se problem i dalje javlja, obratite se svome lokalnom servisnom centru.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Klima-uređaj ne radi normalno.	Miris paljenja i čudni zvukovi dopiru iz jedinice. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlažnosti niska. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabel napajanja je oštećen ili stvara previše topline. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, prekidač (sigurnosni, za uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Jedinica izdaje kod pogreške iz samodijagnosticiranja. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Klima-uređaj ne radi.	Klima-uređaj je isključen. Provjerite je li kabel za napajanje umetnut u utičnicu i jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Osigurač je pukao ili je napajanje blokirano. Zamijenite prekidač ili provjerite je li aktiviran prekidač.
	Došlo je do nestanka struje. - Isključite klima-uređaj kada dođe do nestanka struje. - Kada se vrati struja, pričekajte 3 minute i zatim uključite klima-uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Provjerite je li aktiviran prekidač.
	Klima-uređaj automatski se isključio u postavljeno vrijeme. Uključite klima-uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču je neispravna. - Pobrinite se da baterije budu umetnute ispravno u daljinski upravljač. - Ako se baterije ispravno postave, ali klima-uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Klima-uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne kruži ispravno. • Pobrinite se da zastori, rolete ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednji dio klima-uređaja.
	Filtar zraka je prljav. • Očistite filtar zraka jednom svaka 2 tjedna. • Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. • Ljeti hlađenje unutarnjeg zraka može potrajati određeno vrijeme. U tom slučaju odaberite način ispuha za brzo hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz sobe. • Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske točke u sobi.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. • Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutne temperature.
	U blizini je izvor grijanja. • Izbjegavajte upotrebu generatora topline kao što su električna pećnica ili plinski grijači tijekom rada klima-uređaja.
	Odabran je način ventilatora. • Tijekom načina ventilatora zrak puše iz klima-uređaja bez hlađenja ili grijanja unutarnjeg zraka. • Prebacite način rada na rad hlađenja.
Brzina ventilatora ne može se prilagoditi.	Odabran je način mlaza ili način automatskog rada. • U nekim načinima rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi brzinu ventilatora.
	Odabran je način ventilatora ili način mlaza. • U nekim načinima rada ne možete prilagoditi temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi temperaturu.
Klima-uređaj zaustavlja se tijekom rada.	Klima-uređaj iznenada se isključuje. • Funkcija brojača možda je istekla, čime se isključuje jedinica. Provjerite postavke brojača
	Došlo je do nestanka struje tijekom rada. • Pričekajte da se vrati struja. Ako imate omogućenu funkciju automatskog ponovnog pokretanja, vaša će jedinica nastaviti sa svojom posljednjom radnjom nekoliko minuta nakon što se vrati struja.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Unutarnja jedinica i dalje radi nakon isključivanja napajanja.	Radi funkcija automatskog čišćenja. Ostavite funkciju automatskog čišćenja da nastavi raditi jer uklanja svu preostalu vlagu u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite ovu značajku, možete isključiti jedinicu.
Izlaz zraka na unutarnjoj jedinici ispušta maglu.	Rashlađeni zrak iz klima-uređaja stvara maglu. Kada se sobna temperatura smanji, to se više neće događati.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Kad radi grijanje, kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. Zbog ovog se simptoma treba postaviti odvodno crijevo ispod osnovne posude. Obratite se instalateru.
Dolazi do buke ili vibracije.	Čuje se klikanje kada se jedinica pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila. Škripanje: Plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se skupe ili prošire zbog naglih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz klima-uređaj. Ovo su normalni simptomi. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire neugodan miris.	Neugodni mirisi (kao što je dim cigareta) mogu se usisati u unutarnju jedinicu i otpustiti s protokom zraka. Ako miris ne nestane, morat ćete oprati filter. Ako to ne pomogne, obratite se servisnome centru da očiste izmjenjivač topline.
Klima-uređaj ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način grijanja, krilo je gotovo zatvoreno i ne izlazi zrak, iako vanjska jedinica radi. Ovaj je simptom normalan. Pričekajte dok jedinica ne proizvede dovoljno toplog zraka koji će puhati kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu odmrzavanja. U načinu grijanja led/mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se vanjska temperatura spusti. Ovom se funkcijom uklanja sloj mraza sa zavojnica i trebala bi završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. Učinak grijanja možda neće biti dovoljan.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni. • Isključite Mobilni podaci na Vašem pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen. • Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE



Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

TYP: NÁSTĚNNÁ

Překlad originální příručky

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
OBSLUHA	11
Pokyny pro obsluhu	11
Součásti a funkce	11
Bezdrátové dálkové ovládání	12
Automatické restartování klimatizace	17
Používání funkce režimů	17
Používání funkce turbo režimu	19
Používání funkce rychlosti ventilátoru	20
Používání funkce směřování proudění vzduchu	20
Nastavení časovače zapnutí/vypnutí	21
Používání funkce spánku (volitelné)	22
Používání funkce jednoduchého časovače (volitelné)	22
Používání funkce zobrazení spotřeby (volitelné)	23
Používání funkce vypnutí podsvícení (volitelné)	23
Používání funkce osvěžující vaneč (volitelné)	23
Používání funkce ovládání napětí (volitelné)	24
Používání zvláštních funkcí	24
INTELIGENTNÍ FUNKCE	26
Aplikace LG ThinQ	26
Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)	28
ÚDRŽBA	29
Čištění vzduchového filtru	31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	32

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

Instalace

- Neinstalujte klimatizaci na nestabilní povrch nebo do místa, kde hrozí její pád.
- Před instalací nebo přesunem klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Bezpečně nainstalujte panel a kryt ovládací skříňky.
- Neinstalujte klimatizaci do místa, kde jsou uloženy hořlavé kapaliny nebo plyny, jako například benzín, propan, ředidlo atd.
- Při instalaci klimatizace se ujistěte, že potrubí a napájecí kabel spojující interiérovou a venkovní jednotku nejsou příliš napnuté.
- Použijte standardní jističe a pojistky, které odpovídají kapacitě klimatizace.
- Do systému nepřivádějte vzduch ani plyny, s výjimkou speciálního chladiva.
- Ke zjišťování netěsnosti a k vyčištění vzduchu používejte nehořlavý plyn (dusík), protože použití stlačeného vzduchu či hořlavých plynů může způsobit požár nebo výbuch.
- Interiérové/venkovní kabelové zapojení je nutné pevně zajistit a kabel je nutné náležitě táhnout tak, aby se nevypojoval z připojovacích koncovek. Nesprávné nebo uvolněné zapojení může způsobit vznik tepla nebo požár.

- Před používáním klimatizace nainstalujte vlastní elektrickou zásuvku a jistič.
- Nepřipojujte zemnicí kabel k plynovému potrubí, bleskosvodu ani zemnímu telefonnímu kabelu.
- Prostředky pro odpojení musí být součástí opraveného vedení a v souladu s pravidly pro vedení.

Obsluha

- Ujistěte se, že používáte pouze součásti uvedené v seznamu servisních součástí. Nikdy se nepokoušejte vybavení upravovat.
- Ujistěte se, že děti nešplhají na venkovní jednotku, ani do ní netlučou.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.
- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Odpojte zdroj napájení, pokud z klimatizace začne vycházet jakýkoli hluk, zápach nebo kouř.
- Nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo, v blízkosti klimatizace.
- Pokud se do klimatizace dostane voda při záplavách, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez náležitého větrání.
- V případě úniku plynu (jako jsou freony, propan, LPG) před opětovným použitím klimatizace dostatečně vyvětrejte.
- Pokud je nutné vyčistit její vnitřek, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo na prodejce. Agresivní čisticí prostředky mohou způsobit korozi nebo poškození jednotky.
- Ujistěte se, že při současném používání klimatizace a spotřebiče produkujícího teplo, jako je například topení, dostatečně větráte.

- Nezakrývejte vstup ani výstup proudění vzduchu.
- Nevkládejte do vstupu ani do výstupu vzduchu ruce ani jiné předměty, pokud je klimatizace v provozu.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- S mokřýma rukama se klimatizace nikdy nedotýkejte, ani ji neuvádějte do provozu a neopravujte.
- Na napájecí kabel neumisťujte žádné předměty.
- Do blízkosti napájecího kabelu neumisťujte radiátory ani jiné spotřebiče produkující teplo.
- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Poškrábaná nebo roztřepená izolace napájecích kabelů může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem, a je nutné ji vyměnit.
- V případě výpadku proudu nebo bouřky okamžitě přerušete zdroj napájení.
- Dbejte na to, aby během provozu nedošlo k vytáhnutí nebo poškození napájecího kabelu.
- V průběhu provozu zařízení nebo bezprostředně po jeho skončení se nedotýkejte chladicího potrubí nebo vodovodního potrubí nebo kterékoliv jeho vnitřní části.

Údržba

- Nečistěte jednotku tak, že na výrobek přímo nastříkáte vodu.
- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte zdroj napájení a počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.

Technická bezpečnost

- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat riziko pro vás a pro ostatní.
- Informace obsažené v této příručce jsou určeny pro kvalifikovaného servisního technika, který je obeznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven příslušnými nástroji a testovacími přístroji.
- Nepřečtení a nedodržování veškerých pokynů v této příručce může vést k selhání vybavení, škodě na majetku, zranění nebo smrtelnému zranění osob.
- Jednotku je nutné instalovat v souladu s národními předpisy pro elektrickou instalaci.
- Pokud je třeba vyměnit napájecí kabel, musí výměnu provést oprávněná osoba, která použije pouze originální náhradní součásti.
- Tento jednotku je nutné náležitě uzemnit, aby se snížilo riziko zasažení elektrickým proudem.
- Neodřezávejte ani neodstraňujte zemnicí kolík ze síťového kabelu.
- Přišroubujte uzemňovací vodič ke krytu zásuvky napájení, pokud není uzemňovací šroub kovový nebo je izolovaný a zásuvka napájení není uzemněna domovní instalací.
- Pokud máte pochybnosti o tom, zda je klimatizace náležitě uzemněna, nechejte zásuvku na stěně a obvod zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Chladicí médium a izolační plyn použité v jednotce vyžadují speciální postupy pro likvidaci. Při likvidaci se poraďte se servisním zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.
- Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.

UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Neinstalujte klimatizaci do místa, kde je přímo vystavena mořskému vzduchu (rozstřík soli).
- Odpadní hadici nainstalujte náležitě tak, aby byl zajištěn hladký odtok sražené vody.
- Při vybalování nebo instalaci klimatizace postupujte opatrně.
- V průběhu instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Klimatizaci přepravujte se dvěma nebo více dalšími osobami, případně použijte vysokozdvizný vozík.
- Venkovní jednotku nainstalujte takovým způsobem, aby byla chráněna před přímým slunečním světlem. Interiérovou jednotku neumísťujte do místa, kde by byla okny přímo vystavena slunečnímu světlu.
- Obalové materiály, jako jsou šrouby, hřebíky nebo baterie, likvidujte po instalaci nebo opravě bezpečně za použití náležitého balení.
- Klimatizaci instalujte do místa, kde nebudou hluk venkovní jednotky ani vyfukované výpary obtěžovat sousedy. V opačném případě může dojít ke sporům se sousedy.

Obsluha

- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Před uvedením klimatizace do provozu se ujistěte, že je nainstalován filtr.
- Po instalaci nebo opravě klimatizace zkontrolujte, zda neuniká chladivo.
- Na klimatizaci neumísťujte žádné předměty.
- V dálkovém ovládání nikdy nekombinujte různé typy baterií ani staré baterie s novými.
- Nenechávejte klimatizaci v provozu dlouhou dobu, pokud je vlhkost vzduchu velmi vysoká ani pokud jste nechali otevřené dveře nebo okno.
- Pokud dojde k úniku kapaliny z baterií, přestaňte používat dálkové ovládání. Pokud vám kapalina unikající z baterií potřísní oděv nebo pokožku, opláchněte ji čistou vodou.
- Nevystavujte osoby, zvířata ani rostliny studenému nebo teplému vzduchu z klimatizace po dlouhou dobu.
- Pokud došlo k pozření kapaliny unikající z baterií, důkladně vypláchněte vnitřek úst vodou a poraďte se s lékařem.
- Nepijte vodu, která vytekla z klimatizace.
- Nepoužívejte výrobek ke specifickým účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřebitelskou klimatizaci, nikoli o precizní systém chlazení. Hrozí riziko poškození nebo úplného zničení majetku.
- Baterie opětovně nenabíjejte ani je nerozebírejte.

Údržba

- Při vyjímání vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových součástí klimatizace.
- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce použijte pevnou stoličku nebo žebřík.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte silná čistidla ani rozpouštědla a nerozstříkujte vodu. Používejte jemný hadřík.


Pokyny pro obsluhu

Doporučení pro úsporu energie

- Interiér nadměrně neochlazujte. Mohlo by to škodit vašemu zdraví a spotřebovat více elektřiny.
- Při používání klimatizace zahoďte sluneční světlo roletami nebo záclonami.
- Při používání klimatizace nechejte dveře či okna úplně zavřená.
- Svislou nebo vodorovnou úpravou směru proudění vzduchu napomůžete cirkulaci vzduchu v interiéru.
- Pokud chcete rychle ochladit nebo ohřát vzduch v interiéru, na krátkou dobu zrychlete ventilátor.
- Pravidelně otevírejte okna, abyste větrali, protože kvalita vzduchu v interiéru se může snížit, pokud je klimatizace používána dlouhodobě.
- Vyčistěte vzduchový filtr jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty nahromaděné ve vzduchovém filtru mohou blokovat průtok vzduchu a tím snížit výkon jednotky.


Součásti a funkce

Interiérová jednotka

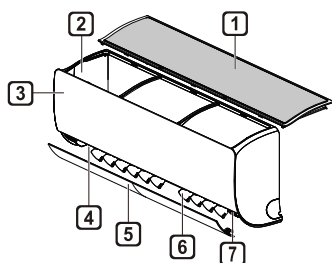

- 1** Vzduchový filtr
- 2** Přívod vzduchu
- 3** Přední kryt
- 4** Výstup vzduchu
- 5** Deflektor vzduchu (vodorovná lamela)
- 6** Deflektor vzduchu (svislá žaluzie)
- 7** Tlačítko zapnutí/vypnutí

Venkovní jednotka

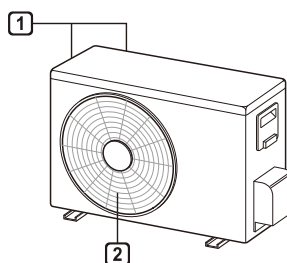

- 1** Otvory pro přívod vzduchu
- 2** Otvory pro výstup vzduchu

POZNÁMKA


- Počet a umístění provozních kontrolků se liší v závislosti na modelu klimatizace.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.

Bezdrátové dálkové ovládání


Vkládání baterií

Pokud začne obrazovka displeje dálkového ovládání blednout, vyměňte baterie. Před použitím dálkového ovládání vložte AAA baterie (1,5 V).

- 1 Sejměte kryt baterií.




- 2 Vložte nové baterie a ujistěte se, že + a - póly baterií jsou správně.



Instalace držáku dálkového ovládání


Chcete-li dálkové ovládání chránit, nainstalujte držák na místo, kam nedopadá přímé sluneční světlo.

- 1 Zvolte bezpečné a snadno dostupné místo.
- 2 Upevněte držák pevným utažením 2 šroubů šroubovákem.



Způsob používání

Chcete-li klimatizaci uvést do provozu, namířte dálkové ovládání směrem na přijímač signálu na její pravé straně.

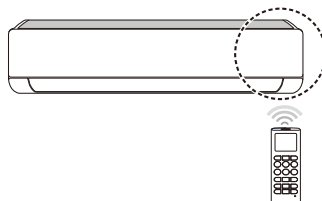

POZNÁMKA

- Dálkové ovládání může uvádět do provozu jiná elektronická zařízení, pokud je namíříte směrem na ně. Ujistěte se, že dálkovým ovládáním míříte směrem na přijímač signálu klimatizace.
- Aby vysílač a přijímač signálu fungovaly správně, používejte k jejich čištění měkký hadřík.
- V případě, že funkce není poskytována výrobkem se po stisknutí tlačítka příslušné funkce na dálkovém ovladači neozve z výrobku žádný zvuk bzučáku. Výjimku tvoří funkce Směr proudění vzduchu (), Zobrazení spotřeby (), Čištění vzduchu ().

Nastavení aktuálního času

- 1 Vložte baterie.
 - Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte minuty.
- 3 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.

POZNÁMKA

- Po nastavení aktuálního času bude k dispozici časovač zapnutí/vypnutí.

Používání funkce převodu °C na °F (volitelné)

Tato funkce přepíná jednotky mezi °C a °F

- Stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu zhruba 5 sekund.


Provoz klimatizace bez dálkového ovládání

Pokud není dálkové ovládání k dispozici, můžete klimatizaci uvést do provozu pomocí tlačítka **ON/OFF** na interiérové jednotce.


- 1 Otevřete přední kryt (Typ 2) nebo vodorovnou lamelu (Typ 1).

- 2 Stiskněte tlačítko **ON/OFF**.

Typ 1

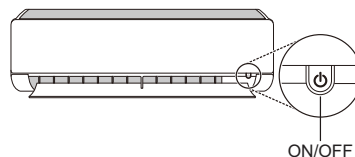

Typ 2

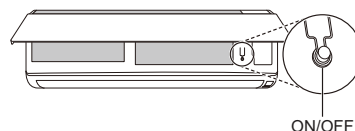


POZNÁMKA

- Pokud se vodorovná lamela otevírá prudce, krokový motorek může být poškozený.
- Rychlost ventilátoru je nastavena na příliš vysokou hodnotu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Teplotu nelze měnit pomocí tohoto nouzového tlačítka **ON/OFF**.
- U modelů určených pouze k chlazení je teplota nastavena na 22 °C
- U modelů určených k chlazení i topení je teplota nastavena od 22 °C do 24 °C

Používání bezdrátového dálkového ovládání


Klimatizaci můžete pohodlněji uvést do provozu pomocí dálkového ovládání.

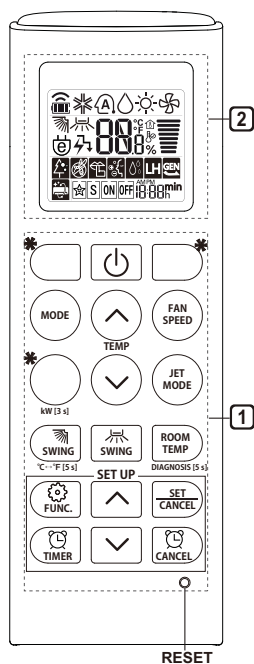


1 Tlačítko	2 Obrazovka displeje	Popis	K dispozici Function	
			Jednodu- chý dělený	Vícenás- obný
	-	Zapíná/vypíná klimatizaci.	O	O
 TEMP 	88 °C	Upravuje požadovanou teplotu v místnosti v režimech chlazení, topení či automatického přechodu.	O	O
MODE		Vybírá režim chlazení.	O	O
		Vybírá režim topení.	O	O
		Vybírá režim odvlhčování.	O	O
		Vybírá režim ventilátoru.	O	O
		Vybírá režim automatického přechodu/provozu.	O	O
JET MODE	Po	Rychle mění teplotu v místnosti.	O	O
FAN SPEED		Upravuje rychlost ventilátoru.	O	O
 SWING		Upravuje proudění vzduchu svisle nebo vodorovně.	O	O

POZNÁMKA

- * Tlačítka se mění v závislosti na typu modelu.
- Při připojení k jednotce Multi Outdoor nemusí být podporovány funkce Energy Display (Zobrazení spotřeby energie), Energy Control (Řízení spotřeby energie), Silent (Tichý režim) a Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)

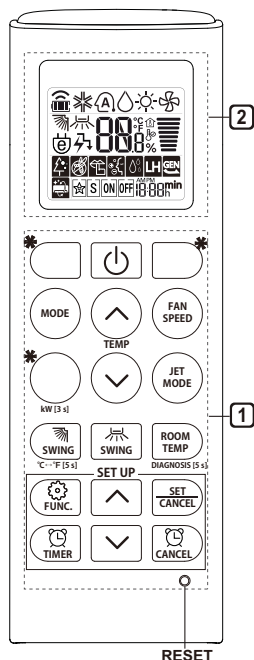

1 Tlačítko	2 Obrazovka displeje	Popis	K dispozici Function	
			Jednodu- chý dělený	Vícenás- obný
	 	Automaticky zapíná/ vypíná klimatizaci v požadované době.	O	O
SET/ CANCEL	-	Nastavuje/ruší zvláštní funkce a časovač.	O	O
	-	Ruší nastavení časovače.	O	O
	-	Upravuje čas.	O	O
*LIGHT OFF	-	Nastavuje jas displeje na interiérové jednotce.	O	O
ROOM TEMP		Zobrazí teplotu v místnosti.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Přepíná jednotky mezi °C a °F	O	O
*COMFORT AIR		Upravuje proudění vzduchu tak, aby odklánělo vanutí.	O	O
kW [3 s]	-	Nastavuje, zda zobrazovat nebo nezobrazovat informace o spotřebě.	O	X
*ENERGY CTRL	00 %	Spouští efekt úspory energie.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Umožňuje pohodlně zkontrolovat informace o údržbě výrobku.	O	X

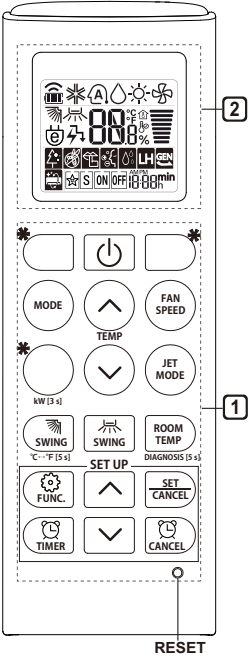

1 Tlačítko	2 Obrazovka displeje	Popis	K dispozici Function	
			Jednodu- chý dělený	Vícenás- obný
		Generátor iontů využívá milióny iontů ke zlepšení kvality vzduchu uvnitř.	O (volitelné)	O (volitelné)
		Snižuje hluk venkovní jednotky.	O	X
		Odstraňuje vlhkost vzniklou uvnitř vnitřní jednotky.	O	O
RESET	-	Inicializuje nastavení dálkového ovládání.	O	O

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.
- * Tlačítka se mění v závislosti na typu modelu.
- Vybranou funkci **FUNC** ovládejte stisknutím tlačítka **SET/CANCEL**.


Automatické restartování klimatizace

Jakmile se klimatizace znovu zapne po selhání napájení, tato funkce obnoví předchozí nastavení.


Zakázání automatického restartování

- 1 Otevřete přední kryt (Typ 2) nebo vodorovnou lamelu (Typ 1).
- 2 Stiskněte tlačítko **ON/OFF** a podržte jej po dobu 6 sekund, poté jednotka dvakrát pípne a kontrolka zabliká dvakrát ve 4 intervalech.
 - Chcete-li funkci znovu povolit, stiskněte tlačítko **ON/OFF** a přidržte je po dobu 6 sekund. Jednotka poté dvakrát pípne a kontrolka 4× blikne.

Typ 1

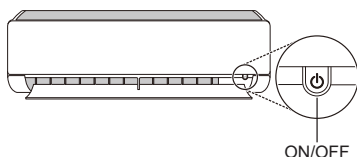

Typ 2

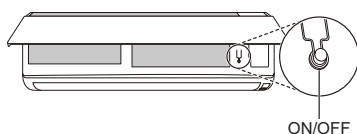


POZNÁMKA

- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Pokud stisknete a přidržíte tlačítko **ON/OFF** po dobu 3-5 sekund, namísto 6 sekund, jednotka se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu bude jednotka vyfukovat silný proud studeného vzduchu po dobu 18 minut a poté se vrátí do výchozího výrobního nastavení.

Používání funkce režimů

Tato funkce umožňuje vybrat požadované fungování.

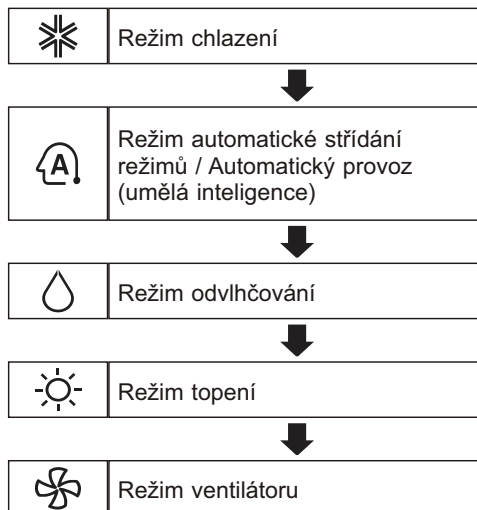

Režim chlazení

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim chlazení.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol
- 3 Stisknutím tlačítka nebo nastavíte požadovanou teplotu.

Automatický provoz (umělá inteligence)

Vícenásobný model

V tomto provozním režimu je systém automaticky ovládán elektronickými řídicími prvky.

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete automatický provoz.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte požadovanou teplotu.
- 4 Stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Režim automatického přechodu

Jednoduchý dělený model

Tento režim se mění automaticky tak, aby zachovával nastavenou teplotu při $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim automatického přechodu.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte požadovanou teplotu.
- 4 Stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Režim odvlhčování

Tento režim odstraňuje přebytečnou vlhkost z vysoce vlhkého prostředí nebo v průběhu deštivého období a brání tak bujení plísní. Tento režim automaticky upravuje teplotu v místnosti a rychlost ventilátoru tak, aby zachovával optimální úroveň vlhkosti.

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim odvlhčování.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- V tomto režimu nelze upravovat teplotu v místnosti, upravuje se automaticky.
- Na obrazovce displeje se nezobrazuje teplota v místnosti.
- V odvlhčovacím režimu nebudou kompresor ani interiérový ventilátor fungovat, pokud je teplota místnosti nižší než $24\text{ }^{\circ}\text{C}$

Režim topení

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim topení.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte požadovanou teplotu.

POZNÁMKA

-  se na vnitřní jednotce zobrazí tehdy, pokud probíhá rozmrazování.
- Tato indikace se navíc zobrazí i na vnitřní jednotce:
 - Pokud probíhá přehřívání.
 - Pokud pokojová teplota dosáhla nastavené teploty.

Režim ventilátoru

Tento režim pouze rozproudí vzduch v místnosti, aniž by v ní měnil teplotu.

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim ventilátoru.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- 3 Stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Používání funkce turbo režimu

Rychlá změna teploty v místnosti

Tato funkce umožňuje rychle ochladit vzduch v interiéru během léta, nebo jej rychle zahřát během zimy.

- Funkce turbo režimu je dostupná u režimů chlazení, topení a odvlhčování.

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete požadovaný režim.

- 3 Stiskněte tlačítko **JET MODE**.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- U některých modelů není režim turbo topení k dispozici.
- V režimu turbo chlazení je po dobu 30 minut je vyfukován silný proud vzduchu.
- Po 30 minutách se nastavená teplota udržuje na 18 °C
Chcete-li teplotu změnit, stiskněte tlačítko  nebo , abyste nastavili požadovanou teplotu.
- V režimu turbo topení je po dobu 30 minut je vyfukován silný proud vzduchu.
- Po 30 minutách se nastavená teplota udržuje na 30 °C
Chcete-li teplotu změnit, stiskněte tlačítko  nebo , abyste nastavili požadovanou teplotu.
- Tato funkce může fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Používání funkce rychlosti ventilátoru

Úprava rychlosti ventilátoru

- Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Obrazovka displeje	Rychlosti
	Vysoká
	Středně vysoká
	Střední
	Středně nízká
	Nízká
-	Přirozený vánek

POZNÁMKA

- Rychlost ventilátoru se u přirozeného vzduchu upravuje automaticky.



- Na některých interiérových jednotkách se zobrazí symboly rychlosti ventilátoru.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- U některých modelů se displej interiérové jednotky zobrazuje pouze 5 sekund a poté se vrátí k zobrazování nastavené teploty.

Používání funkce směřování proudění vzduchu

Tato funkce svisle (vodorovně) upravuje směr proudění vzduchu.

- Opakovaně stisknete tlačítka   a vyberte požadovaný směr.
– Výběrem tlačítka  () upravíte směr proudění vzduchu automaticky.

POZNÁMKA

- Vodorovná úprava směru proudění vzduchu nemusí být podporována v závislosti na modelu.
- Svévolná úprava deflektoru vzduchu může způsobit selhání výrobku.
- Pokud klimatizaci restartujete, uvede se do provozu s předchozím nastaveným směrem proudění vzduchu, takže pozice deflektoru vzduchu se nemusí shodovat se symbolem zobrazeným na dálkovém ovládání. Pokud k tomu dojde, stisknutím tlačítka  nebo  znovu upravíte směr proudění vzduchu.
- Tato funkce může fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Nastavení časovače zapnutí/vypnutí

Tato funkce nastavuje klimatizaci tak, aby se automaticky zapnula/vypnula v požadované době.

Časovač ZAP/VYP je možno nastavit společně.

Nastavení časovače zapnutí

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko .
 - Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.
- 
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte minuty.
 - 3 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.
 - Po nastavení časovače se na obrazovce displeje zobrazí aktuální čas a symbol , který označuje, že byl nastaven požadovaný čas.

Zrušení časovače zapnutí

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko .
 - Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.
- 
- 2 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** nastavení zrušíte.

Nastavení časovače vypnutí

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko .
 - Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte minuty.
- 3 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.
 - Po nastavení časovače se na obrazovce displeje zobrazí aktuální čas a symbol , který označuje, že byl nastaven požadovaný čas.

POZNÁMKA

- Tato funkce je zrušena, pokud nastavíte jednoduchý časovač.

Zrušení časovače vypnutí

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko .
 - Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



- 2 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** nastavení zrušíte.

Zrušení nastavení časovače

- Stisknutím tlačítka  zrušíte nastavení všech časovačů.

Používání funkce spánku (volitelné)

Tato funkce automaticky vypne klimatizaci, jakmile půjdete spát.

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko .
 - Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete hodinu (až 7 hodin).
- 4 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Na některých interiérových jednotkách se zobrazí symbol .
- Displej interiérové jednotky zobrazí 1 až 7 h pouze po dobu 5 sekund a poté se vrátí k zobrazování nastavené teploty.
- V režimech chlazení a odvlhčování se teplota po 30 minutách zvýší o 1 °C a po dalších 30 minutách o další 1 °C, aby se vám pohodlněji spalo.
- Teplota se od přednastavené teploty zvýší maximálně o 2 °C.
- Ačkoli se poznámka pro rychlost ventilátoru na obrazovce displeje může změnit, rychlost ventilátoru se upraví automaticky.

Používání funkce jednoduchého časovače (volitelné)

Tato funkce automaticky vypne klimatizaci, jakmile půjdete spát.

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko .
 - Ve spodní části obrazovky displeje začne blikat níže uvedený symbol.



- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete hodinu (až 7 hodin).
- 4 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Tato funkce je zrušena, pokud nastavíte časovač vypnutí.

Používání funkce zobrazení spotřeby (volitelné)

Tato funkce zobrazuje na displeji v interiéru množství elektřiny vygenerované za provozu výrobku.

Zobrazení aktuální spotřeby energie

1 Zapněte jednotku.

2 Stiskněte tlačítko  a přidržte je po dobu asi 3 sekund.

- Na některých interiérových jednotkách se na chvíli zobrazí spotřeba energie v daném okamžiku .

POZNÁMKA

- Nezobrazí se na bezdrátovém dálkovém ovládání.
- Jednotka zobrazené hodnoty je kW.
- Pokud je vyšší než 99 kW, což je hranice výrazu, udržuje ji jako 99 kW.
- Zobrazuje příkon pod 10 kW v jednotkách 0,1 kW a příkon vyšší než 10 kW v jednotkách 1 kW.
- Skutečné napájení se může lišit od zobrazovaného.
- Při připojení k jednotce Multi Outdoor nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce vypnutí podsvícení (volitelné)

Jas obrazovky displeje

Můžete nastavit jas obrazovky displeje interiérové jednotky.

- Stiskněte tlačítko **LIGHT OFF**.

POZNÁMKA

- Zapnout/Vypnout Displej.

Používání funkce osvěžující váněk (volitelné)

Provoz osvěžující lamely

Tato funkce pohodlně nastaví lamelu do přednastavené polohy, aby odkláněla přiváděný vzduch tak, že nefouká přímo na osoby v místnosti.

1 Zapněte jednotku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **COMFORT AIR** vyberete požadovaný směr.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol  nebo .

POZNÁMKA

- Na některých interiérových jednotkách se zobrazí symbol  nebo .
- Tato funkce je zrušena, pokud stisknete tlačítko **MODE** nebo **JET MODE**.
- Tato funkce je zrušena a nastaví se automatické otáčení svislého směru, pokud stisknete tlačítko .
- Pokud je tato funkce vypnuta, vodorovná lamela funguje automaticky v závislosti na nastaveném režimu.

Používání funkce ovládání napětí (volitelné)

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Stiskněte tlačítko **ENERGY CTRL**.
 - Opakovaným stisknutím tlačítka **ENERGY CTRL** vyberete jednotlivé kroky.

POZNÁMKA

- Krok 1: Vstup napětí se sníží o 20 % v porovnání se schváleným vstupem napětí.
– Na obrazovce displeje se zobrazí symbol 80 %.
- Krok 2: Vstup napětí se sníží o 40 % v porovnání se schváleným vstupem napětí.
– Na obrazovce displeje se zobrazí symbol 60 %.
- Krok 3 (volitelné): Vstup napětí se sníží o 60 % v porovnání se schváleným vstupem napětí.
– Na obrazovce displeje se zobrazí symbol 40 %.
- Na některých interiérových jednotkách se zobrazí symbol (krok 1), (krok 2).
- Tato funkce je k dispozici v režimu chlazení.
- Kapacita se může snížit, pokud je vybrán režim ovládání napětí.
- Pokud stisknete tlačítko **FAN SPEED**, nebo , po dobu asi 5 sekund se zobrazí požadovaná teplota.
- Pokud stisknete tlačítko **ROOM TEMP**, po dobu asi 5 sekund se zobrazí teplota v místnosti.
- Při připojení k jednotce Multi Outdoor nemusí být tato funkce podporována.

Používání zvláštních funkcí

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC** vyberete požadovanou funkci.
- 3 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** operaci dokončíte.



Obrazovka displeje	Popis
	Generátor iontů využívá milióny iontů ke zlepšení kvality vzduchu uvnitř.
	Snižuje hluk venkovní jednotky.
	Odstraňuje vlhkost vzniklou uvnitř vnitřní jednotky.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.
- Některé funkce mohou fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Zrušení zvláštních funkcí

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC** vyberete požadovanou funkci.
- 2 Stisknutím tlačítka **SET/CANCEL** funkci zrušíte.

Používání funkce čištění vzduchu

Tyto funkce dodávají čistý a čerstvý vzduch s iontovými částicemi a filtrováním.

Funkce	Displej	Popis
Ionizátor		Iontové částice z ionizátoru sterilizují bakterie ve vzduchu a další škodlivé látky.
Plazma		Plně odstraňuje mikroskopické kontaminanty z přiváděného vzduchu a poskytuje tak čistý a čerstvý vzduch.

POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete používat, aniž by byla klimatizace zapnuta.
- U některých modelů se rozsvítí jak kontrolka plazmy, tak kontrolka chlazení, pokud je v provozu režim odsávání kouře / plazma.
- Během provozu se nedotýkejte ionizátoru.
- Tato funkce může fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Používání tiché funkce

Tato funkce zabraňuje potenciálním stížnostem sousedů snižováním hluku venkovních jednotek.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Tato funkce je zrušena, pokud stisknete tlačítko **MODE** nebo **ENERGY CTRL**, případně **JET MODE**.
- Tato funkce je dostupná v režimu chlazení, topení, automatického přechodu a automatického provozu.
- Při připojení k jednotce Multi Outdoor nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce automatického čištění

V režimu chlazení a odvlhčování se uvnitř interiérové jednotky vytváří vlhkost. Tato funkce tuto vlhkost odstraňuje.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Pokud je v provozu funkce automatického čištění, některé funkce nebude možné použít.
- Pokud vypnete napájení, ventilátor bude fungovat po dobu 30 minut a vyčistí vnitřek interiérové jednotky.

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je k dispozici pouze u modelu s logem  nebo **ThinQ**.

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použijte příslušné chytré funkce.

Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)

Pokud se při používání spotřebiče setkáte s problémem, funkce inteligentní diagnostiky vám pomůže diagnostikovat problém.

Nastavení

Slouží k nastavení různých možností v přístroji a aplikaci.


POZNÁMKA

- Pokud změníte svůj bezdrátový router, poskytovatele internetových služeb nebo heslo, smažte registrovaný spotřebič z aplikace **LG ThinQ** a registrujte ho znovu.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.


Před použitím aplikace LG ThinQ

- 1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a WiFi routerem (WiFi síť).
 - Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, síla signálu slábne. Registrace může trvat dlouho nebo může selhat instalace.

- 2 Vypněte **Mobilní data** nebo **Data telefonu** ve vašem chytrém telefonu.

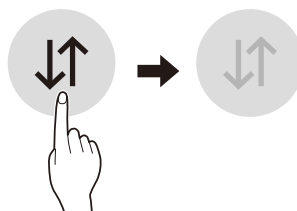

- 3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.

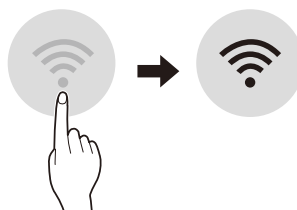

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda je ikonka  na ovládacím panelu rozsvícená.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.

- Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku problémů s přenosem bezdrátového signálu. Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek zaregistrujte.

Instalování aplikace LG ThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci **LG ThinQ**. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s logem  nebo .

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů

Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

- 1 Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.
- 2 Umístěte náustek smartphonu do blízkosti loga  nebo .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **DIAGNOSIS [5s]** po dobu 5 sekund nebo déle a náustek smartphonu mezitím držte u loga, dokud není přenos dat dokončen.
 - Držte smartphone na místě, dokud přenos dat neskončí. Zbývajícím časem pro přenos dat je zobrazen.
- 4 Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte s telefonem, dokud je přenos tónů aktivní.
- Ujistěte se, že je okolní hluk minimalizován, jinak telefon nepřijme zvuky pípnutí z interiérové jednotky správně.

⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte zdroj napájení a počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.

Pokud nebudete klimatizaci delší dobu používat, vysušte ji, aby si zachovala nejlepší kondici. Abyste zajistili optimální výkon a zabránili případnému selhání, pravidelně výrobek čistěte.

- Sušte klimatizaci v režimu ventilátoru po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v komponentách ponecháte vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před opětovným použitím klimatizace sušte její vnitřní komponenty v režimu ventilátoru po dobu 3 až 4 hodin. Tím napomůžete odstranit zápach tvořený vlhkostí.



- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Čistěte vysavačem nebo ručním mytím.	2 týdny
Ionizátor (volitelné)	Jakýkoli prach odstraňte suchou vatovou tyčinkou.	Každých 6 měsíců
Interiérová jednotka	Povrch interiérové jednotky čistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odpadní plech na kondenzát nechejte vyčistit odborníkem.	Jednou za rok
	Odpadní potrubí pro kondenzát nechejte vyčistit odborníkem.	Každé 4 měsíce
	Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.	Jednou za rok
Venkovní jednotka	Lamely výměníku tepla a otvory v panelu nechejte vyčistit odborníkem (Poradte se s technikem.)	Jednou za rok
	Ventilátor nechejte vyčistit odborníkem.	Jednou za rok
	Odpadní plech na kondenzát nechejte vyčistit odborníkem.	Jednou za rok
	Nechejte odborníkem ověřit, že je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou za rok
	Vyčistěte elektrické komponenty vzduchem.	Jednou za rok

POZNÁMKA

- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 40 °C. Může to způsobit deformaci nebo odbarvení.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohou poškodit povrch výrobku.

Čištění vzduchového filtru

Vzduchové filtry čistěte jednou za 2 týdny nebo v případě potřeby častěji.


POZNÁMKA

- Pokud se vzduchový filtr ohne, může prasknout.
- Pokud není vzduchový filtr sestaven správně, vnikne do interiérové jednotky prach a další látky.


Typ 1

Pokud se na interiérovou jednotku podíváte seshora, můžete horní filtr sestavit snadno.


- 1 Vypněte napájení a vypojte napájecí kabel.
- 2 Podržte madlo vzduchového filtru a mírně jej nadzvedněte.

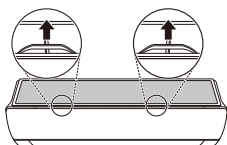


- 3 Vyměňte jej z interiérové jednotky.



- 4 Vyčistěte filtr vysavačem nebo vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem.
- 5 Usušte filtr ve stínu.
- 6 Vložte háčky vzduchového filtru do předního krytu.

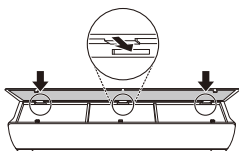


- 7 Zatlačením háčků vzduchový filtr sestavíte.

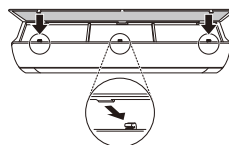


- 8 Zkontrolujte strany předního krytu, abyste vzduchový filtr sestavili správně.

Typ 2

- 1 Vypněte napájení a vypojte napájecí kabel.
- 2 Otevřete přední kryt.
 - Mírně nadzvedněte obě strany krytu.
- 3 Podržte madla vzduchových filtrů, mírně je stáhněte směrem dolů a vyjměte je z interiérové jednotky.

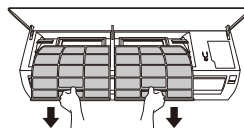

- 4 Vyčistěte filtr vysavačem nebo vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem.
- 5 Usušte filtry ve stínu.
- 6 Vložte háčky vzduchových filtrů do předního krytu.

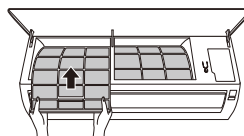

- 7 Zkontrolujte strany předního krytu, abyste vzduchové filtry sestavili správně.

Funkce sebediagnostiky

Tento výrobek má vestavěnou funkci sebediagnostiky. Pokud dojde k chybě, kontrolka interiérové jednotky bude blikat v intervalu 2 sekund. Pokud k tomu dojde, obraťte se na vašeho místního prodejce nebo servisní středisko.

Než zavoláte do servisu

Než zavoláte do servisu, zkontrolujte následující položky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vaše místní servisní středisko.

Příznaky	Možné příčiny a řešení
Klimatizace nefunguje normálně.	Z jednotky vychází zápach hoření a podivné zvuky. Vypněte klimatizaci, vypojte napájecí kabel nebo přerušte zdroj napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Z interiérové jednotky uniká voda i přesto, že je úroveň vlhkosti nízká. Vypněte klimatizaci, vypojte napájecí kabel nebo přerušte zdroj napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo vytváří nadměrné teplo. Vypněte klimatizaci, vypojte napájecí kabel nebo přerušte zdroj napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, zemnicí) nebo pojistka nefunguje správně. Vypněte klimatizaci, vypojte napájecí kabel nebo přerušte zdroj napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Jednotka při sebediagnostice vygeneruje kód chyby. Vypněte klimatizaci, vypojte napájecí kabel nebo přerušte zdroj napájení a obraťte se na servisní středisko.
Klimatizace nefunguje.	Klimatizace není zapojena. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou izolátory napájení zapnuty.
	Pojistka vyhořela nebo je zdroj napájení blokován. Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda nevypadly jističe.
	Došlo k selhání napájení. - Pokud dojde k selhání napájení, vypněte klimatizaci. - Jakmile je napájení obnoveno, počkejte 3 minuty a poté klimatizaci zapněte.
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké. Zkontrolujte, zda nevypadly jističe.
	Klimatizace se automaticky vypnula v přednastaveném čase. Zapněte klimatizaci.
	Baterie jsou do dálkového ovládání vloženy nesprávně. - Ujistěte se, že máte v dálkovém ovládání správně vložené baterie. - Pokud jsou baterie vloženy správně, ale klimatizace stále nefunguje, vyměňte baterie a opakujte postup.

Příznaky	Možné příčiny a řešení
Klimatizace nevyfukuje studený vzduch.	Vzduch necirkuluje správně. • Ujistěte se, že přední část klimatizace nezakrývají žádné záclony, rolety nebo kusy nábytku.
	Vzduchový filtr je znečištěný. • Jednou za 2 týdny vyčistěte vzduchový filtr. • Další informace viz „Čištění vzduchového filtru“.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká. • V létě může úplné ochlazení vzduchu v místnosti nějakou dobu trvat. V tomto případě vyberte turbo režim, abyste vzduch v místnosti ochladili rychle.
	Z místnosti uniká studený vzduch. • Ujistěte se, že větracími otvory v místnosti neuniká žádný studený vzduch.
	Požadovaná teplota je vyšší než aktuální teplota. • Nastavte požadovanou teplotu na úroveň nižší než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla. • Pokud je klimatizace v provozu, vyhněte se používání generátorů tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové hořáky.
	Je vybrán režim ventilátoru. • V průběhu režimu ventilátoru se z klimatizace vyfukuje vzduch, aniž by ochlazoval nebo ohříval vzduch v místnosti. • Přepněte režim provozu na ochlazování.
Nelze upravit rychlost ventilátoru.	Venkovní teplota je příliš vysoká. • Efekt chlazení nemusí být dostačující.
	Je vybrán turbo režim nebo režim automatického provozu. • V některých režimech provozu nelze upravit rychlost ventilátoru. Vyberte režim provozu, v němž můžete rychlost ventilátoru upravit.
Teplotu nelze upravit.	Je vybrán režim ventilátoru nebo turbo režim. • V některých režimech provozu nelze upravit teplotu. Vyberte režim provozu, v němž můžete teplotu upravit.
Klimatizace se v průběhu fungování zastaví.	Klimatizace se náhle vypne. • Vypršela funkce časovače, což jednotku vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	V průběhu fungování došlo k selhání napájení. • Počkejte, až se napájení obnoví. Pokud jste povolili funkci automatického restartování, jednotka se několik minut po obnovení napájení vrátí k poslednímu provozu.

Příznaky	Možné příčiny a řešení
Interiérová jednotka nadále funguje i přesto, že je vypnuto napájení.	Funkce automatického čištění je v provozu. • Nechejte funkci automatického čištění pokračovat, protože odstraňuje jakoukoli zbývající vlhkost zevnitř jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete ji vypnout.
Z výstupu vzduchu na interiérové jednotce vychází mlha.	Ochlazený vzduch z klimatizace vytváří mlhu. • Jakmile teplota v místnosti poklesne, tento jev vymizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	U operací topení kape z výměníku tepla kondenzovaná voda. • Tento příznak vyžaduje instalaci odpadní hadice pod základový plech. Obráťte se na osobu, která provedla instalaci.
Dochází k hluku nebo vibracím.	Při spuštění nebo zastavování jednotky je slyšet klapavý zvuk způsobený pohybem vratného ventilu. Skřípavý zvuk: Plastové součásti interiérové jednotky skřípou, když se smršťují nebo roztahují vlivem náhlých teplotních změn. Zvuk proudění nebo foukání: Jedná se o průtok chladiva klimatizací. • Toto jsou normální příznaky. Hluk přestane.
Z interiérové jednotky vychází zápach.	Interiérová jednotka může pohlcovat zápachy (například cigaretový kouř) a vydávat je s proudem vzduchu. • Pokud zápach nevymizí, je nutné vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.
Klimatizace nevyfukuje teplý vzduch.	Při spuštění režimu topení je lamela téměř zavřená a nevychází vzduch i přesto, že je venkovní jednotka v provozu. • Tento příznak je normální. Počkejte, dokud jednotka nevytvoří dostatek teplého vzduchu, který by profoukl interiérovou jednotkou.
	Venkovní jednotka je v režimu odmrazování. • Pokud venkovní teplota poklesne, v režimu topení se na cívkách vytvoří led/námraza. Tato funkce odstraní vrstvu námrazy na cívce a ukončí se přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká. • Efekt topení nemusí být dostačující.

Příznaky	Možné příčiny a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit. Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG ThinQ.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta. Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko. Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže k přístroji.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

KASUTUSJUHEND

ÕHUKONDITSIONEER



Enne seadme kasutusele võtmist lugege läbi kasutusjuhend ning hoidke seda tuleviku tarvis alati käepärast.

TÜÜP: SEINALE MONTEERITAV

Tõlkimine originaal juhendamine

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED	3
Olulised ohutusjuhised	3
KASUTAMINE.....	11
Märkused kasutamise kohta	11
Osad ja funktsioonid	11
Kaugjuhtimispult	12
Õhukonditsioneeride automaatne lähtestamine	17
Režiimide kasutamine	17
Turborežiimi kasutamine.....	19
Ventilaatori kiiruse funktsioon	20
Õhuvoo suunamise funktsioon	20
Sisse/välja taimeri seadistamine	21
Unerežiimi kasutamine (valikuline)	22
Lihtsa taimeri funktsiooni kasutamine (valikuline)	22
Energianäidu funktsiooni kasutamine (valikuline).....	23
Valguse väljalülitamise funktsiooni kasutamine (valikuline).....	23
Mugava õhuvoo funktsiooni kasutamine (valikuline)	23
Energiakulu kontrollimise funktsiooni kasutamine (valikuline)	24
Erifunktsioonide kasutamine.....	24
NUTIFUNKTSIOONID	26
LG ThinQ rakendus	26
Smart Diagnosis	28
HOOLDAMINE	29
Puhastage õhufilter.....	31
VEA SELGITAMINE	32

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest. Juhised on jaotatud teemadeks 'OHT' ja 'ETTEVAATUST', nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

OHT

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

Olulised ohutusjuhised

OHT

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

Euroopas kasutamisel:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri ebastabiilsele pinnale või kohta, kust see võib alla kukkuda.
- Küsi seadme paigaldamise või ümberpaigutamise kohta nõu volitatud teeninduskeskusest.
- Paigaldage juhtimisseadme paneel ja kate ohutult.
- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohta, mille läheduses on kergesti süttivaid vedelikke või gaase, nt bensiini, propaani, värvivedeldajaid vms.
- Veenduge, et sise- ja välisseadmeid ühendav toru ja elektrikaabel ei jääks õhukonditsioneeri paigaldamisel pingele alla.
- Kasutage standardset kaitselülitit ja kaitset, mis vastavad õhukonditsioneeri võimsusele.
- Ärge laske süsteemi õhku või gaasi, mis ei sisalda spetsiaalset jahutusainet.
- Lekete kontrollimiseks ja õhu puhastamiseks kasutage mittesüttivat gaasi (lämmastikku), suruõhu või süttiva gaasi kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Sise- ja välisseadme kaabliühendused peavad olema kindlalt kinnitatud ning kaabel peab olema viidud nii, et see ei tekitaks pinget seadmetel olevatele ühenduskohtadele. Valed või ebakindlad ühendused võivad põhjustada ülekuumenemise või tulekahju.

- Paigaldage kaitselüliti ja automaatkaitselüliti enne õhukonditsioneeride kasutusele võtmist.
- Ärge ühendage maandusjuhet gaasitoru, piksevarda või telefoni maandusjuhtme külge.
- Väljalülitusvahendid tuleb paigaldada fikseeritud juhtmestikku vastavalt juhtmestiku eeskirjadele.

Kasutamine

- Kasutage kindlasti vaid seadme osade nimekirjas olevaid osi. Ärge mingil juhul püüdke seadet muuta.
- Ärge laske lastel välisseadme otsa ronida või seda lüüa.
- Käidelge patareid selleks ettenähtud kohas ja eemal tuleohust.
- Kasutage vaid seadme sildil näidatud jahutusainet.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui sellest eraldub lõhna, suitsu või müra.
- Ärge jätke õhukonditsioneeride lähedusse kergestisüttivaid aineid nagu bensiini, benseeni või vedeldajaid.
- Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole, kui õhukonditsioneer on üleujutuse tõttu kannatada saanud.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeride pikaajaliselt väikeses, ebapiisava ventilatsiooniga ruumis.
- Gaasilekke (nt freooni, propaani, vedelgaasi vms) korral ventileerige ruumi korralikult enne õhukonditsioneeride uuesti kasutusele võtmist.
- Seadme sisemuse puhastamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse või edasimüüja poole. Tugevate puhastusainete kasutamine võib põhjustada korrosiooni või kahjustada seadet.
- Kui ruumis kasutatakse küttekeha ja õhukonditsioneeride üheaegselt, peab ruumis olema korralik ventilatsioon.

- Ärge blokeerige õhu sissevõtu- ja väljavooluava.
- Ärge pange õhukonditsioneerit töötamise ajal selle sissevõtu- või väljavooluava ette käsi või muid esemeid.
- Veenduge, et elektriakaabel ei oleks must, lõtv või katkine.
- Ärge kunagi katsuge, kasutage ega hooldage õhukonditsioneerit märgade kätega.
- Ärge asetage elektriakablile mingeid esemeid.
- Ärge asetage elektriakabli lähedusse küttekihi.
- Ärge muutke ega pikendage elektriakablit. Kriimustused või katkised kohad elektriakabli isolatsioonil võivad põhjustada elektrilööki ning selline kaabel tuleks välja vahetada.
- Katkestage vooluühendus koheselt elektrikatkestuste või äikesetormi ajal.
- Veenduge, et toitejuhe ei tuleks pistikust välja ega saaks kahjustada, kui seade töötab.
- Ärge katsuge jahutustoru ega veetoru ega ühtegi välist osa, kui seade töötab või koheselt pärast töötamist.

Hooldamine

- Ärge piserdage vett otse seadmele, kui te seda puhastate.
- Enne seadme puhastamist või hoolduse teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni ventilaator seiskub.

Tehniline ohutus

- Volitusteta isikute poolt tehtavad paigaldus- ja parandustööd võivad põhjustada ohtu teile ja teistele inimestele.
- Kasutusjuhendis toodud tehniline informatsioon on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikutele, kes tunnevad ohutusnõudeid ning kellel on vastavad tööriistad ja testimisvahendid.
- Kõigi selles kasutusjuhendis leiduvate juhiste lugemata jätmine või mittejärgimine võib põhjustada seadme kahjustumist, vigastusi ja/ või surma inimesele.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt kohalikele elektritööde regulatsioonidele.
- Kui elektrikaabel vajab väljavahetamist, tohib seda teha vaid selleks volitatud personal ning kasutada tohib vaid originaal-varuosi.
- Seade peab elektriohu vähendamiseks olema õigesti maandatud.
- Ärge eemaldage pistikult maandusharu.
- Kui ühendate maandusega toitepistiku adapteri seinas olevasse pistikupesasse, ei toimu maandust, kui selle katte kruvi ei ole metallist, isoleerimata ning kui pistikupesa ei ole maja elektrisüsteemiga maandatud.
- Kui teil on kahtlusi, kas õhukonditsioneer on õigesti maandatud, laske seinakontakti ja kaitset kontrollida kvalifitseeritud elektrikul.
- Seadmes kasutatud jahutusainet ja gaasi tuleb käidelda vastavalt eritingimustele. Enne nende käitlemist küsige nõu kvalifitseeritud spetsialistilt.
- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada.

ETTEVAATUST

Vigastuste ohu, seadme rikete, seadme või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, k.a alljärgnevat:

Paigaldamine

- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohta, mis on avatud meretuultele (meresoolale).
- Paigaldage drenaažitoru korrektselt vee kondensaadi õigeks äravooluks.
- Olge õhukonditsioneeri lahtipakkimisel ja paigaldamisel ettevaatlik.
- Ärge puudutage paigaldamise või parandustööde ajal lekkivat jahutusainet.
- Transportige õhukonditsioneeri kahe või enama inimese abil, või kasutage tõstukit.
- Paigaldage välisseade nii, et see oleks kaitstud otsese päikesevalguse eest. Paigaldage siseseade nii, et selle peale ei paistaks akendest otsest päikesevalgust.
- Käidelge pärast paigaldamist või remonditöid pakkematerjal (kruvid, naelad vms) see eelnevalt korralikkult pakkides.
- Paigaldage õhukonditsioneeri välisseade kohta, kus selle müra või heitgaasid ei häiriks naabreid. Vastasel juhul riskite naabritega konflikti astumisega.

Kasutamine

- Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Veenduge, et enne õhukonditsioneeri kasutuselevõttu oleks paigaldatud filter.
- Veenduge, et pärast õhukonditsioneeri paigaldamist või remontimist ei esineks jahutusvedeliku lekkeid.
- Ärge pange õhukonditsioneeri peale mingeid esemeid.
- Ärge kasutage kaugjuhtimispuldil erinevat tüüpi patareisid või vanu ja uusi patareisid üheaegselt.
- Ärge jätke õhukonditsioneeri tööle, kui niiskustase on väga kõrge, või kui välisuks või aken on lahti jäetud.
- Ärge kasutage kaugjuhtimispulti, kui selle patareid lekivad. Kui teie riitele või nahale on sattunud patareidest lekkinud vedelikku, peske see maha puhta veega.
- Ärge laske inimestel, loomadel või taimedel jääda pikemaks ajaks õhukonditsioneerist eralduva külma või kuumu õhu kätte.
- Kui te olete patareidest lekkinud vedelikku alla neelanud, loputage suud põhjalikult ning pidage nõu arstiga.
- Äge jooge õhukonditsioneerist eraldunud vett.
- Äge kasutage toodet eriotstarbel, nt toidu, kunstiteoste vms säilitamiseks. See õhukonditsioneer on mõeldud tavakasutuseks ja mitte külmutusseadmena. Kahjustuste või vara hävimise oht.
- Ärge laadige patareisid ega võtke neid lahti.

Hooldamine

- Äge kunagi õhufiltrit eemaldades õhukonditsioneeris metallosi puudutage.
- Kui puhastate, hooldate või parandate õhukonditsioneeris, kasutage kõrgemal töötamiseks stabiilset tooli või redelit.
- Äge kunagi kasutada õhukonditsioneeris puhastamiseks tugevaid puhastusaineid või lahuseid ning äge piserdage sellele vett. Kasutage pehmet lappi.


Märkused kasutamise kohta

Soovitused energia säästmiseks

- Ärge jahutage siseruume üleliia. See võib kahjustada teie tervist ja kulutab rohkem elektrienergiat.
- Õhukonditsioneer kasutades katke aknad ereda päikese eest kardinatega või rulooga.
- Hoidke õhukonditsioneer kasutamise ajal ukse ja aknad kinni.
- Reguleerige õhuvoog vertikaalseks või horisontaalseks, et õhk siseruumis ringleks.
- Kasutage ventilaatori kiiret töötamist ruumi jahutamiseks või soojendamiseks vaid lühiajaliselt.
- Avage regulaarselt aknaid siseruumi õhutamiseks, kui kasutate õhukonditsioneer pikemat aega - õhu kvaliteet võib halveneda.
- Puhastage õhufiltrit üks kord iga 2 nädala järel. Õhufiltrisse kogunud tolm ja lisandid võivad õhuvoolu blokeerida või seadme töövõimet vähendada.


Osad ja funktsioonid

Siseseade

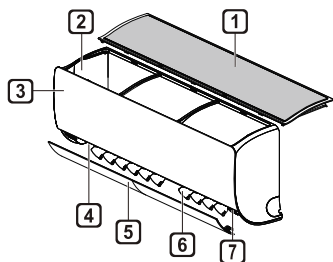

- 1** Õhufilter
- 2** Õhu sissevõtt
- 3** Eesmine kate
- 4** Õhu väljalase
- 5** Õhu deflektor (horisontaalne klapp)
- 6** Õhu deflektor (vertikaalne klapp)
- 7** Sisse/välja nupp

Välisseade

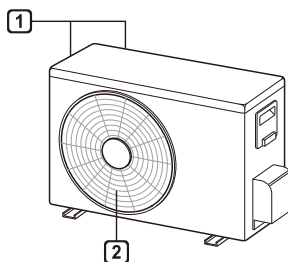

- 1** Õhu sissevõtu ventilaator
- 2** Õhu väljalaske ventilaator

TÄHELEPANU


- Töölampide arv ja asukoht võib õhukonditsioneer eri mudelitel erineda.
- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.

Kaugjuhtimispuult


Patareide sisestamine

Kui kaugjuhtimispuuldi olev ekraan muutub tuhmiks, vahetage puldi patareid. Enne kaugjuhtimispuuldi kasutamist pange selsse AAA (1,5 V) patareid.

- 1 Eemaldage patareide kate.




- 2 Pange uued patareid sisse ja veenduge, et + ja - terminalid oleksid korrekselt paigaldatud.



Kaugjuhtimispuuldi hoidiku paigaldamine


Kaugjuhtimispuuldi kaitsmiseks paigaldage hoidik kohta, kus ei oleks otsest päikesevalgust.

- 1 Valige turvaline ja lihtsasti ligipääsetav asukoht.
- 2 Kinnitage hoidik 2 kruvi abil ja keerake kruvikeerajaga kindlalt kinni.



Töömeetod

Õhukonditsioneeri juhtimiseks suunake kaugjuhtimispuult õhukonditsioneeri paremal küljel asuva vastuvõtja poole.

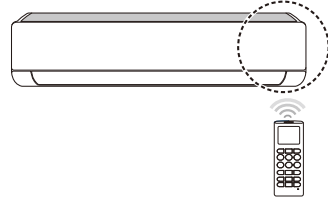

TÄHELEPANU

- Kaugjuhtimispuult võib mõjutada ka muid elektroonikaseadmeid, kui see on nende poole suunatud. Veenduge, et olete kaugjuhtimispuuldi suunanud õhukonditsioneeri vastuvõtja poole.
- Korraliku töötamise tagamiseks puhastage signaali edastaja ja -vastuvõtja pehme lapiga.
- Juhul kui tootel ei ole mõnda funktsiooni ette nähtud, ei kostu puldil selle funktsiooni nupule vajutamisel tootest ka helisignaali, v.a Õhuvoo suunamine (SWING), Energia näit (kW [3 s]), Õhu puhastamise funktsioon (4).

Kellaaja seadistamine

- 1 Sisestage patareid.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 2 Vajutage  või  nuppu ja valige minutid.

- 3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.

TÄHELEPANU

- Sisse-/välja taimer on kasutusvalmis, kui kellaeg on sisestatud.

°C/°F konverteerimisfunktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab valida ühikute °C ja °F vahel.

- Vajutage ja hoidke all  nuppu umbes 5 sekundit.


Õhukonditsioneeride juhtimine ilma kaugjuhtimispuldita

Kui kaugjuhtimispult ei ole kasutatav, saate õhukonditsioneeride juhtida siseseadme nupu **ON/OFF** abil.


- 1 Avage eesmine kate (Tüüp 2) või horisontaalne klapp (Tüüp 1).

- 2 Vajutage **ON/OFF** nuppu.

Tüüp 1

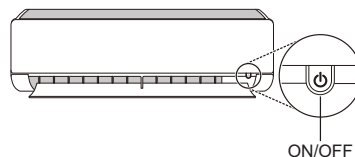

Tüüp 2

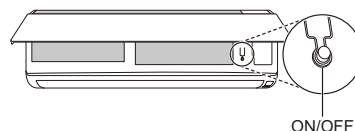

TÄHELEPANU

- Kui horisontaalne klapp liiga kiiresti avaneb, võib steppermootor katki olla.
- Ventilaatori kiirus on seadistatud liiga kiireks.
- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
- Selle **ON/OFF** nupu abil ei ole temperatuuri muutmine võimalik.
- Vaid jahutust andvate mudelite temperatuur on seadistatud 22 °C juurde.
- Jahutavate & kütvate mudelite temperatuur on seadistatud 22 °C kuni 24 °C juurde.


Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi abil on õhukonditsioneeride juhtimine mugavam.


1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus	saadaval Function	
			Ühe lahkne-misega	Multi
	-	Õhukonditsioneeride sisse-/välja lülitamine.	☐	☐
 TEMP 	88 °C	Soovitav toatemperatuuri reguleerimine jahutus-, küttes- või automaatsel ümberlülitusrežiimil.	☐	☐
MODE		Jahutusrežiimi valimine.	☐	☐
		Kütterežiimi valimine.	☐	☐
		Kuivatusrežiimi valimine.	☐	☐
		Ventileerimisrežiimi valimine.	☐	☐
		Automaatse ümberlülitusrežiimi/ automaatrežiimi valimine.	☐	☐
JET MODE		Toatemperatuuri kiire muutmine.	☐	☐
FAN SPEED		Ventilaatori kiiruse reguleerimine.	☐	☐
 SWING		Õhuvoo suuna muutmine vertikaalseks või horisontaalseks.	☐	☐

TÄHELEPANU

- * Nupud võivad eri mudelitüüpidel olla erinevad.
- Ühendades Multi-välisseadmega, ei pruugi energianäidiku, energiakontrollimise, vaikne ja nutidiagnoosimise funktsioonid toimida.

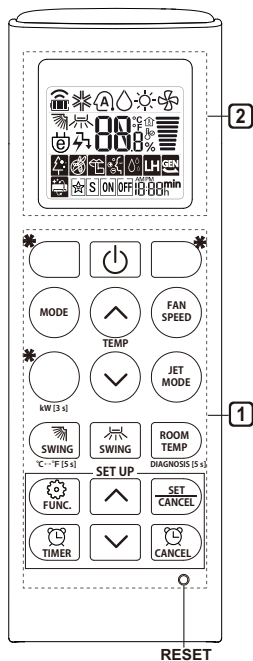

1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus	saadaval Function	
			Ühe lahkne- misega	Multi
	S 	Õhukonditsioneeri automaatne sisse-/ väljalülitamine soovitud ajal.	O	O
SET/ CANCEL	-	Erifunktsioonide ja taimeri seadistamine/ katkestamine.	O	O
	-	Taimeri seadete katkestamine.	O	O
	-	Aja reguleerimine.	O	O
*LIGHT OFF	-	Siseseadme ekraani heleduse reguleerimine.	O	O
ROOM TEMP		Toatemperatuuri näidu kuvamine.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Ühiku °C või °F valimine.	O	O
*COMFORT AIR		Õhuvoo suuna reguleerimine.	O	O
kW [3 s]	-	Energiakulu näidu kuvamine või peitmine.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Elektrienergia säästmine.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Toote hooldusalase info mugav kontrollimine.	O	X

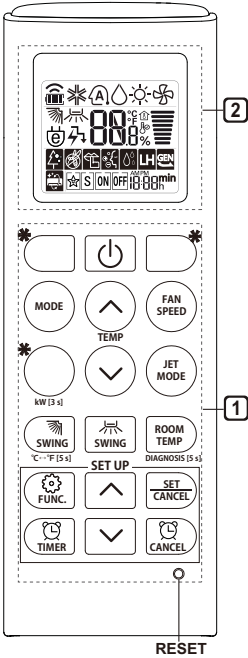

1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus	saadaval Function	
			Ühe lahkne- misega	Multi
		Ioonigeneraator kasutab siseõhu kvaliteedi parandamiseks miljoneid ioone.	O (valikuline)	O (valikuline)
		Välisseadme müra vähendamine.	O	X
		Siseseadmesse kogunenud niiskuse eemaldamine.	O	O
RESET	-	Kaugjuhtimispuldi seadete lähtestamine.	O	O

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.
- * Nupud võivad eri mudelitüüpidel olla erinevad.
- Vajutage **SET/CANCEL** nupule valitud **FUNC** kasutamiseks.


Õhukonditsioneer automaatne lähtestamine

Kui õhukonditsioneer lülitatakse sisse pärast elektrikatkestust, taastab see funktsioon eelnevad seadistused.


Automaatse lähtestamise keelamine

- 1 Avage eesmine kate (Tüüp 2) või horisontaalne klapp (Tüüp 1).
- 2 Vajutage **ON/OFF** nuppu ja hoidke seda all 6 sekundit. Seade annab kahekordse signaali ja lamp vilgub 2 x 4 korda.
 - Funktsiooni taastamiseks vajutage **ON/OFF** nuppu ja hoidke seda all 6 sekundit. Seade annab kahekordse signaali ja lamp vilgub 4 korda.

Tüüp 1

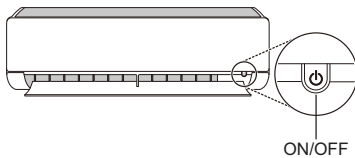

Tüüp 2

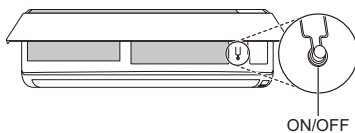


TÄHELEPANU

- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
- Kui te vajutate **ON/OFF** nuppu ja hoiate seda 6 sekundi asemel all 3 – 5 sekundit, lülitub seade testirežiimile. Testirežiimil puhub seade 18 minuti vältel välja tugevat jahutusõhku ning taastab seejärel tehase seaded.

Režiimide kasutamine

See funktsioon võimaldab valida soovitud funktsiooni.

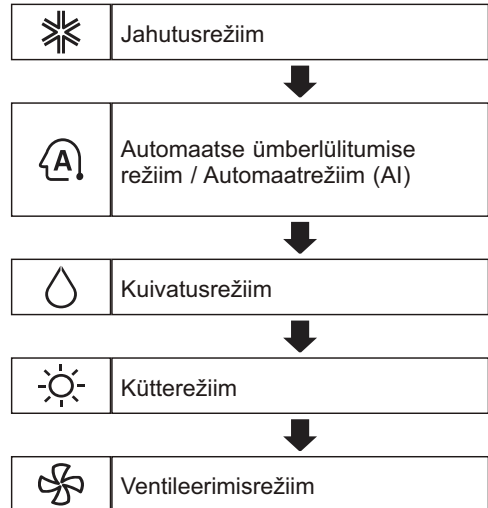

Jahutusrežiim

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige jahutusrežiim.
 - Ekraanile ilmub ❄️.
- 3 Vajutage või nuppu ja valige soovitud temperatuur.

Automaatne režiim

Multi-mudel

Selles töörežiimis juhitakse süsteemi automaatselt elektrooniliselt.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige automaatne režiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.
- 4 Vajutage **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Automaatse ümberlülitumise režiim

Ühe lahknemisega mudel

See režiim muudab režiimi automaatselt ja hoiab seadistatud temperatuuri $\pm 2^{\circ}\text{C}$ juures.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige automaatne ümberlülitusrežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.
- 4 Vajutage **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Kuivatusrežiim

See režiim kuivatab üleliigse niiskuse ruumist eriti niiske keskkonna või vihmaste ilmade korral ning aitab vältida hallituse teket ruumis. See funktsioon reguleerib automaatselt temperatuuri ja ventilaatori kiirust ning tagab optimaalse niiskustaseme.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige kuivatusrežiim.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Selle režiimi puhul ei ole temperatuuri reguleerimine võimalik, see seadistub automaatselt.
- Ruumi temperatuuri ekraanile ei kuvata.
- Kuivatamisrežiimis ei pruugi kompressor ja siseseadme ventilaator töötada, kui ruumi temperatuur on alla 24°C

Kütterežiim

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige kütterežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.

TÄHELEPANU

-  näidatakse siseruumi seadmel, kui on sulatamine töötab.
- Veelgi enam, seda näidikut näidatakse siseruumi seadmel:
 - Kui eelsoojendus töötab.
 - Kui ruumi temperatuur on jõudnud määratud temperatuurini.

Ventileerimisrežiim

Selle režiimiga ringleb õhk siseruumis ilma ruumi temperatuuri muutmata.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige ventileerimisrežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Turborežiimi kasutamine

Ruumi temperatuuri kiire muutmine

See funktsioon võimaldab siseruumi õhku suvisel ajal kiiresti jahutada ning talvisel ajal kiiresti soojaks kütta.

- Turbofunktsioon on kasutatav koos jahutus-, kütte- ja kuivatusrežiimiga.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige soovitud režiim.
- 3 Vajutage **JET MODE** nuppu.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Turbo-küte ei ole mõnede mudelite puhul saadaval.
- Turbo-jahutusrežiimil puhub tugev õhk 30 minuti jooksul välja.
- 30 minuti jooksul hoiab seade stabiilselt 18 °C temperatuuri.
Kui tahate temperatuuri vahetada, vajutage  või  nuppu sobiva temperatuuri valimiseks.
- Turbo-kütterežiimil puhub tugev õhk 30 minuti jooksul välja.
- 30 minuti jooksul hoiab seade stabiilselt 30 °C temperatuuri.
Kui tahate temperatuuri vahetada, vajutage  või  nuppu sobiva temperatuuri valimiseks.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Ventilaatori kiiruse funktsioon

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

- Vajutage korduvalt **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Ekraani näit	Kiirus
	Kõrge
	Keskmine - kõrge
	Keskmine
	Keskmine - madal
	Madal
-	Looduslik tuul

TÄHELEPANU

- Ventilaatori loomuliku tuule kiirus reguleeritakse automaatselt.



- Mõnede siseseadmete ekraanidel on näidatud ka ventilaatori kiirus.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Mõnede mudelite siseseadme ekraaninäit püsib vaid 5 sekundit ning kuvab seejärel uuesti temperatuuriseadeid.

Õhuvoo suunamise funktsioon

Selle funktsiooniga saab reguleerida õhuvoo suunda vertikaalseks või horisontaalseks.

- Vajutage nuppu korduvalt ja valige soovitud suund.

– Valige abil õhuvoo suuna automaatne reguleerimine.

TÄHELEPANU

- Mõnede mudelite puhul ei ole õhuvoo horisontaalseks suunamine võimalik.
- Õhu deflektori omavoliline reguleerimine võib seadet kahjustada.
- Õhukonditsioneeride taaskäivitamisel hakkab see tööle eelnevalt seadistatud õhuvoo suunaga, nii võib õhudeflektori suund kaugjuhtimispuldi ikoonil kujutatust erineda. Kui see on nii, vajutage või nuppu ja reguleerige õhuvoo suund uuesti.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Sisse/välja taimeri seadistamine

Selle funktsiooni abil saab õhukonditsioneeri soovitud ajal automaatselt sisse/välja lülitada. Sisse/välja taimerit saab seadistada koos.

Taimeriga sisselülitumise seadistamine

- 1 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 2 Vajutage  või  nuppu ja valige minutid.
- 3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.
 - Pärast taimeri seadistamist kuvatakse ekraanil kellaeg ja  ikoon, mis näitab, et soovitud sisselülitumise aeg on seadistatud.

Taimeriga sisselülitumise katkestamine

- 1 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 2 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu ja katkestage seadistus.

Taimeriga väljalülitumise seadistamine

- 1 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 2 Vajutage  või  nuppu ja valige minutid.
- 3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.
 - Pärast taimeri seadistamist kuvatakse ekraanil kellaeg ja  ikoon, mis näitab, et soovitud väljalülitumise aeg on seadistatud.

TÄHELEPANU

- See funktsioon ei toimi, kui olete seadistanud lihtsalt taimerit.

Taimeriga väljalülitumise katkestamine

- 1 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 2 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu ja katkestage seadistus.

Taimeri seadistuste katkestamine

- Vajutage  nuppu ja kõik taimeri seadistused katkestatakse.

Unerežiimi kasutamine (valikuline)

See funktsioon lülitab õhukonditsioneeri automaatselt välja, kui te magama lähete.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige tund (kuni 7 tundi).
- 4 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Mõnede sisesadmete ekraanile ilmub .
- Siseseadme ekraanil kuvatakse tunde 1H kuni 7H see näit ilmub vaid 5 sekundiks ning edaspidi kuvatakse jälle seadistatud temperatuuri.
- Jahutus- ja kuivatusrežiimil suureneb temperatuuri näit 1 °C võrra 30 minuti pärast ning veel 1 °C võrra järgmise 30 minuti pärast, see tagab mugava uneaja.
- Temperatuuri näit suureneb eelseadistatud temperatuurist kuni 2 °C võrra.
- Kuigi ventilaatori kiiruse näit võib ekraanil muutuda, reguleeritakse kiirust automaatselt.

Lihtsa taimeri funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon lülitab õhukonditsioneeri automaatselt välja, kui te magama lähete.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige tund (kuni 7 tundi).
- 4 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.
 - Ekraanile on kuvatud .

TÄHELEPANU

- See funktsioon ei tööta, kui olete taimeri välja lülitanud.

Energianäidu funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab siseseadme ekraanil näha energiakulu õhukonditsioneeris töötamise ajal.

Energiakulu näit

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage  nuppu ja hoidke seda all umbes 3 sekundit.
 - Mõnedel siseseadmetel kuvatakse lühiajaliselt ekraanile hetke energiakulu ().

TÄHELEPANU

- Seda ei kuvata juhtmeta kaugjuhtimispuldile.
- Ekraanil näidatud väärtusühik on kW.
- Kui see on suurem kui 99 kW, on näidul 99 kW, mis on näiduvahemiku ülempiiriks.
- Alla 10 kW väärtus kuvatakse näiduna 0,1 kW ning üle 10 kW näiduna 1 kW.
- Tegelik energiakulu võib kuvatud näidust pisut erineda.
- Ühendades Multi-välisseadmega, ei pruugi see funktsioon toimida.

Valguse väljalülitamise funktsiooni kasutamine (valikuline)

Ekraani heledus

Siseseadme ekraani heledust on võimalik muuta.

- Vajutage **LIGHT OFF** nuppu.

TÄHELEPANU

- Displei ekraani sisse/välja lülitamiseks.

Mugava õhuvoo funktsiooni kasutamine (valikuline)

Mugav klapi kasutamine

See funktsioon seadistab klapi mugavalt eelseadistatud asendisse ning juhhib otsese õhuvoo ruumis viibijatest eemale.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage **COMFORT AIR** nuppu korduvalt ja valige soovitud suund.
 - Ekraanile ilmub  või .

TÄHELEPANU

- Mõnede siseseadmete ekraanile ilmub  või .
- Selle funktsiooni kasutamine keelatakse, kui te vajutate **MODE** või **JET MODE** nuppu.
- Selle funktsiooni kasutamine on keelatud ning vertikaalse õhuvoo automaatne pöördfunktsioon seadistub, kui te vajutate  nuppu.
- Kui see funktsioon on välja lülitatud, töötab horisontaalne klapp automaatselt vastavalt seadistatud režiimile.

Energiakulu kontrollimise funktsiooni kasutamine (valikuline)


- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage **ENERGY CTRL** nuppu.
 - Vajutage **ENERGY CTRL** nuppu korduvalt, et valida iga samm eraldi.

TÄHELEPANU

- 1 samm: Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 20 %.
– Ekraanile ilmub 80 %.
- 2 samm: Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 40 %.
– Ekraanile ilmub 60 %.
- 3 samm (valikuline): Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 60 %.
– Ekraanile ilmub 40 %.
- Mõnede siseseadmete ekraanile ilmub L (1 samm), LL (2 samm).
- See funktsioon on saadaval jahutusrežiimil.
- Energiakulu kontrollimise režiim võib võimsust vähendada.
- Soovitud temperatuuri näit ilmub umbes 5 sekundiks ekraanile, kui vajutate **FAN SPEED**,  või  nuppu.
- Ruumi temperatuur kuvatakse umbes 5 sekundiks, kui vajutate **ROOM TEMP** nuppu.
- Ühendades Multi-välisseadmega, ei pruugi see funktsioon toimida.

Erifunktsioonide kasutamine

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **FUNC** nuppu ja valige soovitud funktsioon.
- 3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.

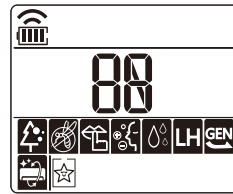

Ekraani näit	Kirjeldus
	loonigeneraator kasutab siseõhu kvaliteedi parandamiseks miljoneid ioone.
	Välisseadme müra vähendamine.
	Siseseadmesse kogunenud niiskuse eemaldamine.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.
- Mõned funktsioonid võivad töötada kaugjuhtimispuuldil näidatust erinevalt.

Erifunktsioonide katkestamine

- 1 Vajutage korduvalt **FUNC** nuppu ja valige soovitud funktsioon.
- 2 Funktsiooni katkestamiseks vajutage **SET/ CANCEL** nuppu.

Õhu puhastamise funktsiooni kasutamine

Need funktsioonid eraldavad tänu filtrile ja ioon-osakestele puhast ja värsket õhku.

Funktsioon	Ekraan	Kirjeldus
Ionisaator		Ioonaatorist eralduvad ioon-osakesed steriliseerivad õhus olevad bakterid ja muud kahjulikud ained.
Plasma		Eemaldab mikroosakesed sissevõetavast õhust täielikult, et tagada puhas ja värsk õhk.

TÄHELEPANU

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ka ilma õhukonditsioneeri sisse lülitamata.
- Mõnedel mudelitel helendavad suitsu eemaldaja/plasma töö ajal plasma lamp ja jahutuse lamp mõlemad.
- Ärge puudutage ionisaatorit selle töötamise ajal.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Vaikse funktsiooni kasutamine

See funktsioon vähendab välisseadme müra ning hoiab ära naabrite potentsiaalsed kaebused.

- Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Selle funktsiooni kasutamine ei ole võimalik, kui vajutate **MODE** või **ENERGY CTRL** või **JET MODE** nuppu.
- See funktsioon on kasutatav jahutus-, kütte-, automaatse vahetuse ja automaatse režiimil.
- Ühendades Multi-välisseadmega, ei pruugi see funktsioon toimida.

Automaatse puhastamise funktsiooni kasutamine

Jahutus- ja kuivatusrežiimi ajal koguneb siseseadme sisemusse niiskust. See funktsioon eemaldab selle niiskuse.

- Ekraanile kuvatakse .

TÄHELEPANU

- Automaatse puhastamise ajal ei ole mõnede funktsioonide kasutamine võimalik.
- Kui te lülitate seadme vooluvõrgust välja, töötab ventilaator veel 30 minutit ja puhastab siseseadme sisemust.

LG ThinQ rakendus

See funktsioon on saadaval ainult mudelitel logoga  või **ThinQ**.

Rakendus **LG ThinQ** võimaldab teil nutitelefoni abil seadmega suhelda.

Rakenduse LG ThinQ omadused

Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades mugavaid nutifunktsioone.

Smart Diagnosis

Kui teil esineb seadme kasutamisel probleeme, aitab see nutika diagnostika funktsioon teil probleemi diagnoosida.

Seaded

Võimaldab sul seadmele ja rakendusele määrata erinevaid valikuid.


TÄHELEPANU

- Kui muudate oma traadita ruuterit, Interneti-teenuse pakkujat või parooli, kustutage registreeritud seade **LG ThinQ** rakendusest ja registreerige see uuesti.
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad mudeli kaupa erineda.


Enne LG ThinQ rakenduse kasutamist

- 1 Kontrollige vahemaad seadme ja WiFi-ruuteri vahel (WiFi-võrk).
 - Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus nõrgaks. Registreerimine võib kaua aega võtta või paigaldamine ebaõnnestuda.

- 2 Lülitage oma nutitelefoni **Mobiilne andmevahetus** välja.

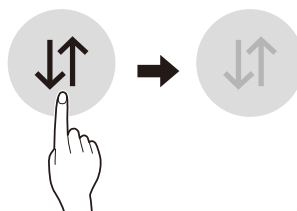

- 3 Ühendage oma nutitelefoni juhtmevaba ruuteriga.

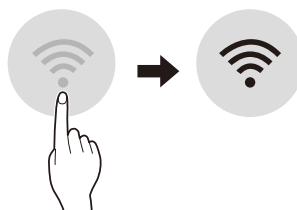

TÄHELEPANU

- Wi-Fi-ühenduse kindlaks tegemiseks kontrollige, kas ikoon  juhtpaneelil põleb.
- Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Oma võrgu sageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma interneti-teenuse pakkujaga või vaadake oma WiFi-ruuteri juhendist.
- **LG ThinQ** ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide ega defektide, rikete või vigade eest, mis võivad olla põhjustatud võrguühendusest.
- Kui seadmel on WiFi-ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi-signaali tugevuse parandamiseks osta WiFi-kordaja (tõõraadiuse suurendaja).
- WiFi-ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Ümbrisev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.

- Seadme registreerimine ebaõnnestus WiFi-signaali edastamise tõttu. Võtke seade pistikust välja ja oodake enne uuesti proovimist umbes minut aega.
- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele erand.
- Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
- Nutitelefoni kasutusliides (UI) võib olla erinev olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud **WEP** peale, võib võrgu üles seadmine ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale (soovitatav on **WPA2**) ja registreerige toode uuesti.

LG ThinQ rakenduse paigaldamine

Otsige nutitelefonis Google Play Store'ist või Apple App Store'ist rakendust **LG ThinQ**. Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütllused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com. See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Smart Diagnosis

See funktsioon on saadaval ainult mudelitel logoga  või .

Kasutage seda funktsiooni abiks oma seadme probleemide diagnoosimisel ja lahendamisel.

TÄHELEPANU

- Teenus võib mitte töötada põhjustel, mis ei ole seotud LG hooletusega, näiteks väliste tegurite tõttu, nagu, kuid mitte ainult, WiFi levi puudumine, WiFi ühenduse katkemine, kohaliku rakenduste poe poliitika või rakenduse mittesaadavus.
- Funktsiooni võidakse eelnevalt teavitamata muuta ning see võib olla sõltuvalt teie asukohast erineval kujul.

LG ThinQ kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Kui teil esineb oma WiFi võimalusega seadmel probleem, suudab see saata rikke tuvastamise andmed **LG ThinQ** rakenduse abil nutitelefonile.

- Käivitage **LG ThinQ** rakendus ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige **LG ThinQ** rakenduses toodud juhiseid.

Kuuldava diagnostika kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Kuuldava diagnostika meetodi kasutamiseks järgige alltoodud juhiseid.

- Käivitage **LG ThinQ** rakendus ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige **LG ThinQ** rakenduses toodud kuuldava diagnostika juhiseid.

- 1 Pange pistik korralikult pistikupesasse.
- 2 Asetage oma nutitelefoni mikrofon logo  või  lähedale.
- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **DIAGNOSIS [5 s]** all 5 sekundit või kauem, samal ajal hoidke nutitelefoni mikrofon logo juures kuni andmete ülekandmise lõpetamiseni.
 - Hoidke nutitelefoni paigal, kuni andmete ülekandmine on lõppenud. Ekraanil kuvatakse andmete ülekandmiseks järelejäänud aeg.
- 4 Pärast andmete ülekandmise lõpetamist kuvatakse diagnoos rakenduses.

TÄHELEPANU


- Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
- Ruum peab olema vaikne, vastasel juhul ei pruugi siseseadme summeri heli teie telefoni jõuda.

⚠ OHT

- Enne seadme puhastamist või hoolduse teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni ventilaator seiskub.

Kui õhukonditsioneer ei kasutata pikemat aega, kuivatage õhukonditsioneer, et hoida see parimas töökorras. Puhastage seadet regulaarselt, see tagab optimaalse jõudluse ja hoiab ära tõrked.

- Kuivatage õhukonditsioneer ventileerimisrežiimil 3-4 tundi ning lülitage vooluvõrgust välja. Kui niiskus jääb seadmesse, võib see tekitada sisemisi kahjustusi.
- Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kuivatage sisemisi osi ventileerimisrežiimil 3-4 tundi. See aitab eemaldada niiskusest tekkinud ebameeldiva lõhna.

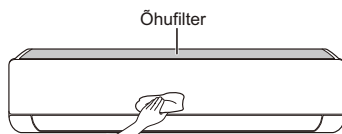

- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.

Tüüp	Kirjeldus	Intervall
Õhufilter	Puhastage tolmuimejaga või peske käsitsi.	2 nädalat
Ionisaator (valikuline)	Kasutage tolmu eemaldamiseks kuiva vatitikku.	Iga 6 kuu järel
Siseseade	Puhastage siseseadme pealispinda kuiva ja pehme lapiga.	Regulaarselt
	Laske kondensaadi alust puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske kondensaadi toru puhastada spetsialistil.	Iga 4 kuu järel
	Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid.	Kord aastas
Välisseade	Laske soojusvaheti spiraale ja paneeli avasid puhastada spetsialistil (Konsulteerige tehnikuga.)	Kord aastas
	Laske ventilaatorit puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske kondensaadi alust puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske spetsialistil üle kontrollida, et ventilaatori osad on kindlalt kinnitatud.	Kord aastas
	Puhastage elektrilised osad õhuga.	Kord aastas

TÄHELEPANU

- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamisel kuumemat kui 40 °C vett. See võib põhjustada deformatsiooni või värvimuutust.
- Ärge kunagi kasutage filtri puhastamiseks lenduvaid aineid. Need võivad toote pealispinda kahjustada.

Puhastage õhufilter

Puhastage õhufiltreid iga 2 nädala järel, vajadusel sagedamini.

TÄHELEPANU


- Kui õhufilter on kõver, võib see katki minna.
- Kui õhufilter ei ole õigesti paigaldatud, satub tolm või muu mustus siseseadme sisemusse.

Tüüp 1


Ülemist filtrit on lihtne paigaldada siseseadme pealtpoolt.

- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.

- 2 Hoidke õhufiltri nuppu all ja tõstke see kergelt ülespoole.

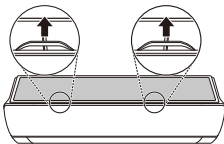


- 3 Võtke see siseseadmest välja.




- 4 Puhastage filter tolmuimejaga või toasooja vee ja neutraalse puhastusvahendiga.

- 5 Kuivatage filter varjulises kohas.

- 6 Pange õhufiltri konksud eesmise kätte külge.

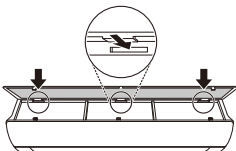

- 7 Filtri paigaldamiseks lükake konksud allapoole.

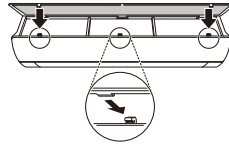

- 8 Kontrollige filtri õiget kinnitumist eesmise kätte külgedelt.


Tüüp 2

- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.

- 2 Avage eesmine kate.

- Tõstke kate mõlemalt küljelt hoides kergelt üles.


- 3 Hoidke õhufiltrite nuppe all, tõmmake neid kergelt ja eemaldage siseseadmest.

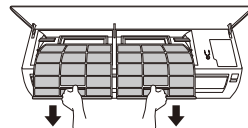

- 4 Puhastage filter tolmuimejaga või toasooja vee ja neutraalse puhastusvahendiga.

- 5 Kuivatage filtreid varjulises kohas.

- 6 Pange õhufiltrite konksud eesmise kätte külge.

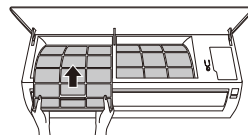

- 7 Kontrollige filtrite õiget kinnitumist eesmise kätte külgedelt.

Enesediagnostika funktsioon

Sellel tootel on enesediagnostika funktsioon. Tõrke ilmnemisel hakkab siseseadmel vilkuma 2-sekundilise intervalliga märgutuli. Kui see aset leiab, pöörduge kohaliku edasimüüja või teeninduskeskuse poole.

Enne teenindusse helistamist

Enne teeninduse poole pöördumist kontrollige palun järgmisi punkte. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust oma kohaliku teeninduskeskusega.

Probleem	Võimalikud põhjused ja lahendused
Õhukonditsioneer ei tööta õigesti.	Seadmest eritub põlemislõhna ja kostub kummaline heli. • Lülitage õhukonditsioneer välja, võtke juhe seinast välja ja pöörduge teeninduskeskusesse.
	Siseseadmest lekib vett ka siis, kui niiskuse tase on madal. • Lülitage õhukonditsioneer välja, võtke juhe seinast välja ja pöörduge teeninduskeskusesse.
	Voolutoite juhe on kahjustatud või toodab liigset soojust. • Lülitage õhukonditsioneer välja, võtke juhe seinast välja ja pöörduge teeninduskeskusesse.
	Lüliti, kaitselüliti (kaitse, maandus) või kaitse ei tööta korralikult. • Lülitage õhukonditsioneer välja, võtke juhe seinast välja ja pöörduge teeninduskeskusesse.
	Seade näitab enesediagnostika veateate koodi. • Lülitage õhukonditsioneer välja, võtke juhe seinast välja ja pöörduge teeninduskeskusesse.
Õhukonditsioneer ei tööta.	Õhukonditsioneer ei ole vooluvõrku ühendatud. • Kontrollige, kas toitekaabel on pistikupesasse ühendatud ja kas voolukatkestid on sisse lülitatud.
	Kaitse on läbi või on vooluvarustus katkenud. • Vahetage kaitse või kontrollige kaitselüliti.
	Tegemist on voolukatkestusega. • Lülitage voolukatkestuse korral õhukonditsioneer välja. • Kui vooluühendus on taastunud, oodake 3 minutit ja lülitage seejärel õhukonditsioneer sisse.
	Pinge on liiga kõrge või liiga madal. • Kontrollige kaitselüliti.
	Õhukonditsioneer on hetkel automaatselt väljalülitunud. • Lülitage õhukonditsioneer sisse.
	Kaugjuhtimispidli patareid on valesti paigaldatud. • Veenduge, et patareid oleks kaugjuhtimispidli sees õiges asendis. • Kui patareid on õigesti paigaldatud, kuid õhukonditsioneer ikkagi ei tööta, vahetage patarei välja ja proovige uuesti.

Probleem	Võimalikud põhjused ja lahendused
Õhukonditsioneer ei väljuta külma õhku.	Õhk ei ringle õigesti. • Veenduge, et õhukonditsioneer eesmist osa ei kataks kardinal, rulood või mööbliesemed.
	Õhufilter on must. • Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala järel. • Vt täpsemalt „Puhastage õhufilter“ alt.
	Toatemperatuur on liiga kõrge. • Suvel võib siseruumi õhu jahutamine rohkem aega võtta. Siseruumi kiireks jahutamiseks valige jahutuse turborežiim.
	Külm õhk kaob ruumist. • Veenduge, et külm õhk ei kaoks ruumi ventilatsiooniavadesse.
	Soovitud temperatuur on olemasolevast temperatuurist kõrgem. • Seadistage soovitud temperatuur madalamaks, kui on hetke temperatuur ruumis.
	Läheduses on küttekeha. • Ärge kasutage õhukonditsioneerit töötamise ajal küttekehi, nt elektriradiaatoreid, gaasipõleteid.
	Valitud on ventileerimisrežiim. • Ventileerimisfunktsiooni ajal puhub õhk konditsioneerist siseruumi ilma jahutuse ja kütteta. • Lülitage sisse jahutusrežiim.
	Välis temperatuur on liiga kõrge. • Jahutusefekt võib olla ebapiisav.
Ventilaatori kiirus võib olla reguleerimata.	Valitud on turborežiim või automaatrežiim. • Mõnede režiimide ajal ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Valige talitlusrežiim, mille puhul on ventileerimiskiiruse reguleerimine võimalik.
Temperatuuri ei ole võimalik reguleerida.	Valitud on ventileerimisrežiim või turborežiim. • Mõnede režiimide ajal ei ole võimalik temperatuuri reguleerida. Valige talitlusrežiim, mille puhul on temperatuuri reguleerimine võimalik.
Õhukonditsioneer jääb töö ajal seisma.	Õhukonditsioneer on äkitselt välja lülitunud. • Taimer on seadme välja lülitanud. Kontrollige taimeri seadistusi
	Töö ajal on tekkinud voolukatkestus. • Oodake, kuni vooluvarustus taastub. Kui te olete sisse lülitanud automaatse taaskäivituse funktsiooni, jätkab seade mõne minuti pärast tööd oma viimase seadistusega.

Probleem	Võimalikud põhjused ja lahendused
Siseseade töötab edasi, kuigi toide on välja lülitatud.	Töötab automaatse puhastamise režiim. Laske automaatsel puhastamise režiimil töötada, et see saaks eemaldada jääkniiskuse siseseadmest. Kui te seda ei soovi, võite seadme välja lülitada.
Siseseadme õhu väljalase eritab udu.	Õhukonditsioneer jahutab õhku. See fenomen kaob, kui ruumi temperatuur alaneb.
Välisseadmest lekib vett.	Kütterežiimil tilgub soojusvahetist kondensaatvett. Selle sümptomi ilmnemisel tuleb kondensaatvee anuma alla paigaldada drenaaži voolik. Võtke ühendust paigaldajaga.
Seade tekitab müra või vibratsiooni.	Seadme käivitumisel või seisma jäämisel kostub pöördklapi liikumise ajal klõpsuvat heli. Kriuksuv heli: Siseseadme plastosaadised kriuksuvad, kui nad on suure temperatuurikõikumise tõttu paisunud või kokku tõmbunud. Voolamise või puhumise heli: Seda tekitab jahutusaine voolamine õhukonditsioneeris. Need on normaalsed sümptomid. Heli kaob.
Siseseadmest eritub lõhna.	Lõhnad (nt sigareti suits) võivad koguneda siseseadmesse ning need erituvad koos õhuvooga. Kui lõhn ei kao, peate filtri puhtaks pesema. Kui sellest ei ole abi, võtke ühendust teeninduskeskusega ja laske soojusvaheti ära puhastada.
Õhukonditsioneer ei väljuta sooja õhku.	Kui kütterežiim alustab, on avad peaaegu suletud ja nendest ei välju õhku, seda isegi siis kui välisseade töötab. See sümptom on normaalne. Palun oodake, kuni seade on tootnud siseseadmest väljapuhumiseks piisaval hulgal sooja õhku.
	Välisseade on sulatusrežiimil. Kütterežiimil koguneb temperatuuri langedes spiraalile jääd. See funktsioon eemaldab spiraalilt jääkihi ja peaks lõppema umbes 15 minuti pärast.
	Välitemperatuur on liiga madal. Kütte efektiivsus võib olla ebapiisav.

Probleem	Võimalikud põhjused ja lahendused
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole WiFi-võrku ühendatud.	WiFi-parool, millega üritate ühendada, ei ole õige. • Otsige üles oma nutitelefoniga ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade LG ThinQ's.
	Teie telefoni mobiilne andmeside on sisse lülitatud. • Lülitage oma telefoni mobiilne andmeside välja ja registreerige seade, kasutades WiFi-võrku.
	Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) ei ole õigesti määratud. • Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz. • Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri sagedust. Seadistage juhtmevaba ruuter 2,4 GHz peale ja ühendage seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks pöörduge oma internetiteenuse pakkuja või ruuteri tootja poole.
	Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur. • Kui seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur, võib signaal olla nõrk ja ühendus ei pruugi olla õigesti konfigureeritud. Muutke ruuteri asukohta nii, et see oleks seadmele lähemal.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.

MANWAL TAS-SID

KUNDIZZJONATUR TAL-ARJA



Aqra dan il-manwal tas-sid sew qabel tħaddem l-apparat u
żommu għal-lest għar-referenza f'kull ħin.

TIP: IMMUNTAT MAL-ĦAJT

Traduzzjoni ta 'l-istruzzjoni oriġinali

Dan il-manwal jista' jkun fih immaġni jew kontenut differenti mill-mudell li inti xtrajt.
Dan il-manwal huwa suġġett għal reviżjoni mill-manifattur.

STRUZZJONIJIET DWAR IS-SIGURTÀ	3
Struzzjonijiet Importanti dwar is-Sigurtà.....	3
THADDIM	11
Noti għat-Thaddim	11
Partijiet u Funzjonijiet.....	11
Remote Control Bla Wajer	12
Terġa' Tixgħel il-Kundizzjonatur tal-Arja Awtomatikament.....	17
L-Użu tal-Funzjoni tal-Modalità	17
L-Użu tal-Funzjoni tal-Modalità Propulsiva (Jet Mode Function)	19
L-użu tal-Funzjoni tal-Veloċità tal-Fann.....	20
L-użu tal-Funzjoni tad-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja	20
Konfigurazzjoni tat-Timer On/Off.....	21
L-użu tal-Funzjoni tal-Irqad (Fakultattiv)	22
L-użu tal-Funzjoni tat-Timer Sempliċi (Fakultattiv).....	22
L-użu tal-Funzjoni tal-Wiri tal-Energija (Fakultattiv)	23
L-użu tal-Funzjoni tat-Tifi tad-Dawl (Fakultattiv)	23
L-użu tal-Funzjoni tal-Kumdità tal-Arja (Fakultattiv).....	23
L-użu tal-Funzjoni tal-Kontroll tal-Energija (Fakultattiv)	24
L-użu ta' Funzjonijiet Speċjali	24
FUNZJONIJIET SMART	26
Applikazzjoni LG ThinQ	26
Smart Diagnosis.....	28
MANUTENZJONI	29
Naddaf il-Filtru tal-Arja	31
ISSOLVI L-PROBLEMI	32

Il-linji gwida dwar is-sigurtà li ġejjin huma maḥsuba biex jipprevjenu riskji jew ħsarat mhux mistennija minn thaddim perikoluż jew inkorrett tal-prodott.

Il-linji gwida huma separati fi "TWISSIJA" u "ATTENZJONI" kif deskritt hawn taħt.

! Dan is-simbolu jintwera sabiex jindika affarijiet u thaddim li jistgħu jikkawżaw riskju. Aqra l-parti b'dan is-simbolu b'attenzjoni u segwi l-istruzzjonijiet sabiex jiġi evitat riskju.

! TWISSIJA

Dan jindika li n-nuqqas milli jiġu segwiti l-istruzzjonijiet jista' jikkawża korrimment serju jew mewt.

! ATTENZJONI

Dan jindika li n-nuqqas milli jiġu segwiti l-istruzzjonijiet jista' jikkawża korrimment minuri jew ħsara lill-prodott.

Struzzjonijiet Importanti dwar is-Sigurtà

! TWISSIJA

Biex jitnaqqas ir-riskju ta' splużjoni, nar, mewt, xokk elettriku, korrimment jew smit ta' persuni meta jintuża dan il-prodott, segwi l-prekawzjonijiet bażiċi, inkluż dawn li ġejjin:

Tfal fid-Dar

Dan l-apparat mhuwiex maḥsub għall-użu minn persuni (inkluż tfal) b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa, jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien, sakemm ma jkunux ingħataw superviżjoni jew struzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat minn persuna responsabbli għas-sigurtà tagħhom. It-tfal għandhom ikunu sorveljati sabiex ikun żgurat li dawn ma jilagħbux mal-apparat.

Għall-użu fl-Ewropa:

Dan l-apparat jista' jintuża minn tfal b'età minn 8 snin 'il fuq u minn persuni b'kapacitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa, jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien jekk ikunu ngħataw superviżjoni jew struzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat minn persuna responsabbli għas-sigurtà tagħhom u jifhmu l-perikli involuti. It-tfal ma għandhomx jilagħbu bl-apparat. It-tindif u l-manutenzjoni ma għandhomx isiru mit-tfal mingħajr superviżjoni.

Installazzjoni

- Tinstallax il-kundizzjonatur tal-arja fuq wiċċ instabbli jew f'post fejn hemm il-periklu li jaqa'.
- Ikkuntattja ċentru awtorizzat tal-manutensjoni meta qed tinstalla jew tirriloka l-kundizzjonatur tal-arja.
- Installa l-pannell u l-għatu tal-kaxxa tal-kontroll b'mod sigur.
- Tinstallax il-kundizzjonatur tal-arja f'post fejn hemm mażżunin likwidi li jieħdu n-nar jew gassijiet bħal petrol, propan, thinner taż-żebugħa, eċċ.
- Kun żgur li l-pajp u l-kejbil tal-enerġija li jgħaqqdu l-unitajiet ta' ġewwa u ta' barra mhumieks issikkati wisq meta tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.
- Uża salvavita u f'us standard li jikkonformaw mal-klassifikazzjoni tal-kundizzjonatur tal-arja.
- Iddañhalx arja jew gass fis-sistema flief mar-refrigerant speċifiku.
- Uża gass li ma jaqbadx (nitroġenu) sabiex tiċċekkja għat-tnixxija u tneħħi l-arja; l-użu ta' arja kkompressata jew gass li jaqbad jista' jikkawża nar jew splużjoni.
- It-tqabbid tal-wajers ta' ġewwa/barra għandhom isiru sew, u l-kejbil għandu jiġi mgħoddi kif suppost sabiex ma jkunx hemm forza li tiġbed il-kejbil mit-terminals ta' konnessjoni. Konnessjonijiet ħżiena jew laxki jistgħu jikkawżaw ġenerazzjoni ta' sħana jew nar.

- Installa żbokk elettriku ddedikat u salvavita qabel ma tuża' l-kundizzjonatur tal-arja.
- Tqabbadx il-wajer tal-ert ma' pajp tal-gass, virga tas-sajjetti, jew wajer tal-ert tat-telefon.
- Mezzi għal skonnessjoni għandhom ikunu inkorporati fil-wajers fissi skont ir-regoli tal-wajers.

Thaddim

- Agħmel ċert li tuża dawk il-partijiet elenkati fil-lista tal-partijiet tas-servis biss. Qatt tipprova timmodifika t-tagħmir.
- Kun żgur li t-tfal qatt ma jitilgħu fuq jew jolqtu l-unità ta' barra.
- Armi l-batteriji f'post fejn ma hemmx periklu ta' nar.
- Uża r-refrigerant speċifikat fuq it-tikketta tal-kundizzjonatur tal-arja biss.
- Aqta' l-provvista tal-enerġija jekk hemm xi ħoss, riħa, jew duħħan ħiereg mill-kundizzjonatur tal-arja.
- Thallix sustanzi li jaqbd u bħall-petrol, benzina, jew thinner qrib il-kundizzjonatur tal-arja.
- Ikkuntattja lil ċentru awtorizzat tal-manutensjoni meta l-kundizzjonatur tal-arja jегħreq taħt ilmijiet tal-għargħar.
- Tużax il-kundizzjonatur tal-arja għal perjodu estiż ta' żmien f'post żgħir mingħajr ventilazzjoni xierqa.
- Fil-każ ta' tnixxijiet tal-gass (bħal Freon, gass propan, gass LP, eċċ) ivventila biżżejjed qabel ma tuża l-kundizzjonatur tal-arja mill-ġdid.
- Biex tnaddaf l-interjuri, ikkuntattja liċ-ċentru tal-manutensjoni awtorizzat jew lil mingħand min xtrajtu. L-użu ta' deterġenti ħarxa jista' jikkawża korrużjoni jew ħsara lill-unità.
- Agħmel ċert li tivventila biżżejjed meta l-kundizzjonatur tal-arja u apparat tat-tiħin bħall-ħiter jintużaw fl-istess ħin.

- Timblukkax id-dħul jew il-ħruġ tal-fluss tal-arja.
- Iddahħalx idejn jew oġġetti oħra fl-iżbokk tad-dħul jew tal-ħruġ tal-arja waqt li jkun qed jaħdem il-kundizzjonatur tal-arja.
- Kun żgur li l-kejbil tal-elettriku mhuwiex maħmuġ, laxk, jew maqsum.
- Qatt tmiss, tħaddem, jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja b'idejn imxarra.
- Tpoġġix kwalunkwe oġġett fuq il-kejbil tal-elettriku.
- Tpoġġix ħiter jew apparati għat-tiħin oħrajn qrib il-kejbil tal-elettriku.
- Timmodifikax jew testendi il-kejbil tal-elettriku. Grif jew izolament li qed jitqaxxar fuq il-kejbils tal-elettriku jistgħu jirriżultaw f'nar jew f'xokk elettriku, u għandhom jinbidlu.
- Aqta' l-provvista tal-elettriku minnufih f'każ ta' qtugħ tad-dawl jew maltempata bir-ragħad.
- Attent li tiżgura li il-kejbil tad-dawl ma jistax jingħibed 'il barra jew isilu xi ħsara waqt l-operazzjoni.
- Tmisx il-pajp refriġerant jew il-pajp tal-ilma jew kwalunkwe partijiet interni waqt li waqt li l-junit ukun qed jaħdem jew mill-ewwel wara l-operazzjoni.

Manutenzjoni

- Tnaddafx l-apparat billi tisprejja l-ilma direttament fuq il-prodott.
- Qabel tnaddaf jew tagħmel il-manutenzjoni, skonnettja l-provvista tal-enerġija u stenna sakemm jieqaf il-fann.

Sigurtà Teknika

- L-installazzjoni jew it-tiswijiet magħmula minn persuni mhux awtorizzati jistgħu jkunu ta' riskju għalik u għall-oħrajn.
- L-informazzjoni li hemm fil-manwal hija intiża għall-użu minn tekniku tal-manutensjoni kwalifikat li hu familjari mal-proċeduri tas-sigurtà u mgħammar bl-għodod u strumenti tal-ittestjar xierqa.
- In-nuqqas ta' qari u li jiġu segwiti l-istruzzjonijiet kollha f'dan il-manwal jista' jirriżulta f'funzjonament ħażin tat-tagħmir, ħsara lill-proprietà, korrimment personali u/jew mewt.
- L-apparat għandu jiġi installat skont ir-regolamenti nazzjonali għat-tqegħid tal-wajers.
- Meta l-wajer tal-elettriku jkun jeħtieġ li jiġi sostitwit, ix-xogħol ta' sostituzzjoni għandu jsir minn persunal awtorizzat li juża partijiet ta' sostituzzjoni ġenwini biss.
- Dan l-apparat għandu jkun ertjat sew biex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' xokk elettriku.
- Taqtax jew tneħħi il-vireg tal-ertjar mill-plagg tad-dawl.
- It-twaħħil tat-terminal tal-ert tal-adapter mal-vit tal-għatu tal-kontenitur tal-ħajt ma jertjax l-apparat sakemm il-vit tal-għatu ma jkunx tal-metall, ma jkunx insulat, u l-kontenitur tal-ħajt huwa ertjat permezz tal-wajers tad-dar.
- Jekk għandek xi dubju jekk il-kundizzjonatur tal-arja huwiex ertjat sew, kellek lil tekniku kwalifikat sabiex jiċċekkja l-kontenitur tal-ħajt u ċ-ċirkwit.
- Ir-refrigerant u l-gass tal-infiñ tal-insulazzjoni użati fl-apparat jeħtieġu proċeduri speċjali ta' rimi. Ikkonsulta aġent tal-manutensjoni jew persuna kwalifikata simili qabel ma tarmihom.
- Jekk il-wajer tal-provvista huwa bil-ħsara, għandu jiġi sostitwit mill-manifattur jew mill-aġenti tal-manutensjoni tiegħu jew minn persuna kwalifikata simili sabiex jiġi evitat il-periklu.

ATTENZJONI

Biex jitnaqqas ir-riskju ta' korrimment minuri lill-persuni, funzjonament ħażin, jew ħsara lill-prodott jew proprjetà meta jintuża dan il-prodott, segwi l-prekawzjonijiet bażiċi, inkluż dawn li ġejjin:

Installazzjoni

- Tinstallax il-kundizzjonatur tal-arja f'żona fejn hu espost direttament għar-riħ tal-baħar (raxx tal-melħ).
- Installa l-pajp tad-drejn għat-tneħħija tal-kondensazzjoni tal-ilma kif suppost.
- Oqgħod attent/a meta tispakkja jew tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.
- Tmissx ir-refrigerant li jkun qed inixxi waqt l-installazzjoni jew it-tiswija.
- Ittrasporta l-kundizzjonatur tal-arja permezz ta' żewġ persuni jew aktar jew uża forklifter.
- Installa l-unità ta' barra b'tali mod li tkun protetta mid-dawl dirett tax-xemx. Tqiegħedx l-unità ta' ġewwa f'post fejn tkun esposta direttament għad-dawl tax-xemx permezz tat-twieqi.
- Armi b'mod sikur materjali tal-imballaġġ bħal viti, imsiemer jew batteriji li jużaw imballaġġi xierqa wara l-installazzjoni jew tiswija.
- Installa l-kundizzjonatur tal-arja f'post fejn il-ħsejjes mill-unità ta' barra jew dħaħen tal-egżost ma jkunux ta' inkonvenjent għall-ġirien. In-nuqqas ta' dan jista' jirriżulta f'inkwiet mal-ġirien.

Thaddim

- Neħhi l-batteriji jekk ir-remote control ma jkunx se jintuża għal perjodu estiż taż-żmien.
- Agħmel ċert li l-filtru hu installat qabel tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- Agħmel ċert li tiċċekkja jekk hemmx tnixxija tar-refrigerant wara li tinstalla jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja.
- Tpoġġi ebda oġġett fuq il-kundizzjonatur tal-arja.
- Qatt tħallat tipi differenti ta' batteriji, jew batteriji qodma ma' daww għodda fir-remote control.
- Tħallix il-kundizzjonatur tal-arja jaħdem għal ħin twil meta l-umdità tkun għolja ħafna jew meta bieb jew tieqa jkunu tħallaw miftuħin.
- Ieqaf uża r-remote control jekk hemm tnixxija tal-fluwidu fil-batterija. Jekk tħwejjgek jew il-ġilda tiegħek ġew esposti għall-fluwidu tal-batterija li qed inixxi, laħlaħ bl-ilma nadif.
- Tesponix lin-nies, l-annimali, jew pjanti għar-riħ kiesaħ jew sħun mill-kundizzjonatur tal-arja għal perjodi estiżi ta' żmien.
- Jekk il-fluwidu tal-batterija li qed inixxi jinbela', aħsel il-ġewwieni tal-ħalq sew u kellew tabib.
- Tixrobx l-ilma skulat mill-kundizzjonatur tal-arja.
- Tużax il-prodott għal għanijiet speċjali, bħall-ippreservar tal-ikel, xogħol tal-arti u eċċ. Dan hu kundizzjonatur tal-arja għal għanijiet tal-konsumatur, mhux sistema preċiża ta' refrigerazzjoni. Hemm riskju ta' ħsara jew telf ta' proprjetà.
- Tergax tiċċarġja jew iżżarma l-batteriji.

Manutenzjoni

- Qatt tmiss il-partijiet tal-metall tal-kundizzjonatur tal-arja meta tneħhi l-filtru tal-arja.
- Uża banketta b'saħħitha jew sellum meta tnaddaf, tagħmel il-manutenzjoni, jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja fl-għoli.
- Qatt tuża aġenti tat-tindif qawwijin jew solventi meta tnaddaf il-kundizzjonatur tal-arja jew tisprejja l-ilma. Uża ċarruta ħafifa.


Noti għat-Thaddim

Suġġeriment għall-Konservazzjoni tal-Enerġija

- Tkessahhix ġewwa żżejjed. Dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħtek u jista' jikkonsma aktar elettriku.
- Imblokka d-dawl tax-xemx bi blinds jew b'purtieri meta tkun qed tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- Aghlaq il-bibien jew twieqi sew meta tkun qed tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- Aġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja vertikament jew orizzontament sabiex tiċċirkola l-arja ta' ġewwa.
- Żid il-veloċità tal-fann biex tkessah jew issahhan l-arja ta' ġewwa malajr, f'perjodu qasir ta' żmien.
- Iftaħ it-twieqi regolarment sabiex tivventila l-arja ta' ġewwa peress li l-kwalità tal-arja tista' tiddeterjora jekk il-kundizzjonatur tal-arja jintuża għal hinijiet twal.
- Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimgħatejn. It-trab u l-impuritajiet li jakkumulaw fil-filtru tal-arja jistgħu jimblokkaw il-fluss tal-arja jew ifixxlu l-prestazzjoni tal-unità.


Partijiet u Funzjonijiet

Unità ta' Ġewwa

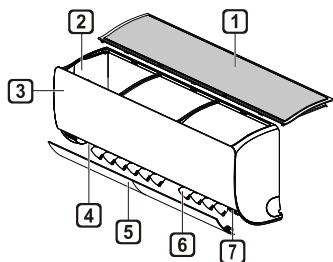

- 1** Filtru tal-Arja
- 2** Dhul tal-Arja
- 3** Għatu ta' Quddiem
- 4** Żbokk tal-Arja
- 5** Diflettur tal-Arja (Luver orizzontali)
- 6** Diflettur tal-Arja (Luver vertikali)
- 7** Buttuna On/Off

Unità ta' Barra

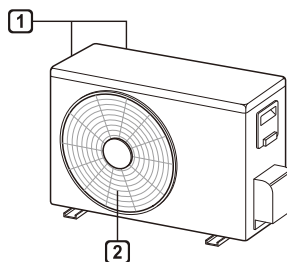

- 1** Ventijiet tad-Dhul tal-Arja
- 2** Ventijiet tal-Fruġ tal-Arja

NOTA


- In-numru u l-post tal-lampi tat-thaddim jistgħu jvarjaw skont il-mudell tal-kundizzjonatur tal-arja.
- Din il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip ta' mudell.

Remote Control Bla Wajer


Meta Ddaħħal il-Batteriji

Jekk l-iskrin tal-wiri tar-remote control jibda jiċċara, ibdel il-batteriji. Ddaħħal batteriji AAA (1.5 V) qabel ma tuża r-remote control.

- 1 Neħhi l-għatu tal-batteriji.




- 2 Ddaħħal il-batteriji l-godda u aghmel ċert li t-terminals + u - tal-batteriji huma installati tajjeb.



Installazzjoni tal-Holder tar-Remote Control


Biex tippoteġi r-remote control, installa l-holder fejn ma hemmx dawl tax-xemx dirett.

- 1 Aghżel post sigur u fejn tilhqu faċilment.
- 2 Wahhal il-holder permezz ta' żewġ viti mwahħla sew b'tornavit.



Metodu ta' ħidma

Ipponta r-remote control lejn ir-riċevitur tas-sinjali fuq in-naħa leminija tal-kundizzjonatur tal-arja sabiex tħaddmu.

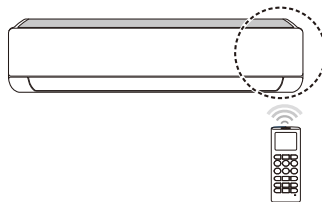

NOTA

- Ir-remote control jista' jħaddem apparati elettronici oħrajn jekk ikun ippuntat lejhom. Aghmel ċert li qed tipponta r-remote control lejn ir-riċevitur tas-sinjali tal-kundizzjonatur tal-arja.
- Għal tħaddim tajjeb, uża ċarruta ratba biex tnaddaf it-trażmettitur u r-riċevitur tas-sinjali.
- F'każ li funzjoni ma tkunx provduta fil-prodott, l-ebda sinjal ta' ħoss ma joħroġ mill-prodott meta buttuna għal funzjoni bħal din fuq ir-remote control tiġi magħfusa għajr għall-funzjonijiet tad-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja (SWING), Displej t'Energija (WW [3 st]), Purifikazzjoni tal-Arja (A).

Konfigurazzjoni tal-Ħin Attwali

1 Dahħal il-Batteriji.

- L-ikona ta' hawn taħt itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



2 Aghfas il-buttuna jew biex tagħzel il-minuti.

3 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.

NOTA

- It-Timer On/Off huwa disponibbli wara l-konfigurazzjoni tal-ħin attwali.

L-użu tal-Funzjoni tal-Konverżjoni °C/°F (Fakultattiv)

Din il-funzjoni tibdel il-unit bejn °C u °F

- Aghfas u żomm il-buttuna  għal madwar 5 sekondi.


Thaddim tal-Kundizzjonatur tal-Arja Mingħajr ir-Remote Control

Tista' tuża l-buttuna **ON/OFF** tal-unità ta' gewwa biex thaddem il-kundizzjonatur tal-arja meta r-remote control ma jkunx disponibbli.


1 Iftaħ l-għatu ta' quddiem (Tip2) jew il-qala' orizzontali (Tip1).

2 Aghfas il-buttuna **ON/OFF**.

Tip1

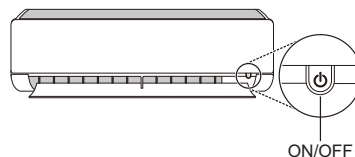

Tip2

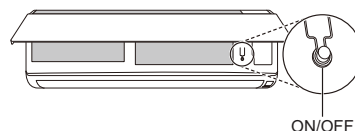


NOTA

- Il-mutur li jdur f'intervalli jista' jinkiser, jekk il-qala' orizzontali tiftaħ malajr.
- Il-veloċità tal-fann hija kkonfigurata għal għolja.
- Din il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip ta' mudell.
- It-temperatura ma tistax tinbidel meta tuża din il-buttuna ta' emerġenza li **ON/OFF**.
- Għal mudelli li jkesshu biss, it-temperatura hija konfigurata għal 22 °C
- Għal mudelli li jkesshu u li jsaħħnu, it-temperatura hija kkonfigurata minn 22 °C għal 24 °C

L-użu tar-Remote Control Bla Wajer


Tista' thaddem il-kundizzjonatur tal-arja b'mod aktar konvenjenti permezz tar-remote control.

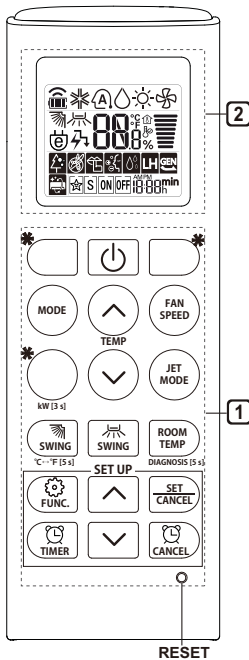


1 Buttuna	2 Displej tal-Iskrin	Deskrizzjoni	Funzjoni disponibbli	
			maqsum singolari	Multi
	-	Biex tixgħel/titfi l-kundizzjonatur tal-arja.	☐	☐
 TEMP 	88 °C	Sabiex taġġusta t-temperatura mixtieqa tal-kamra fil-modalità tat-tkessih, tat-tishin jew ta' bidla awtomatika.	☐	☐
MODE		Sabiex tagħżel il-modalità tat-tkessih.	☐	☐
		Sabiex tagħżel il-modalità tat-tishin.	☐	☐
		Sabiex tagħżel il-modalità tad-deumidifikazzjoni.	☐	☐
		Sabiex tagħżel il-modalità tal-fann.	☐	☐
		Sabiex tagħżel il-modalità tal-bidla awtomatika/thaddim awtomatiku.	☐	☐
JET MODE	Po	Sabiex tbiddel it-temperatura tal-kamra malajr.	☐	☐
FAN SPEED		Sabiex taġġusta l-veloċità tal-fann.	☐	☐
 SWING 		Sabiex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja vertikament jew orizzontament.	☐	☐

NOTA

- * il-buttuni jistgħu jkunu differenti skont it-tip ta' mudell.
- Meta mqabblad mat-tagħmir Multi Outdoor, il-funzjoni tal-Wiri ta' Energija, Kontroll tal-Energija, d-Dijanjozi Intelligenti u Silenzjuża jista' jkun li ma jahdmux.

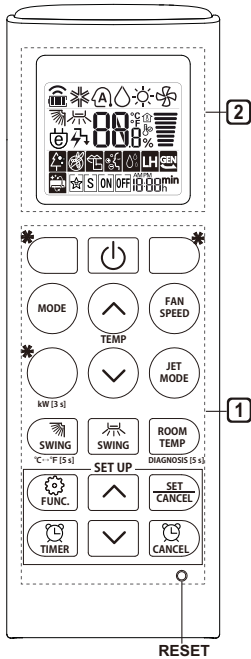

1 Buttuna	2 Displej tal-Iskrin	Deskrizzjoni	Funzjoni disponibbli	
			maqsum singolari	Multi
	S ON OFF	Sabiex tixgħel/titfi l-kundizzjonatur tal-arja b'mod awtomatiku fil-ħin mixtieq.	O	O
SET/ CANCEL	-	Sabiex tikkonfigura/tikkanċella l-funzjonijiet speċjali u t-timer.	O	O
	-	Sabiex tikkannċella s-settings tat-timer.	O	O
	-	Sabiex taġġusta l-ħin.	O	O
*LIGHT OFF	-	Sabiex tikkonfigura l-luminożità tal-iskrin fuq l-unità ta' ġewwa.	O	O
ROOM TEMP		Sabiex turi t-temperatura tal-kamra.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Sabiex tiddel il-unit bejn °C u °F	O	O
*COMFORT AIR		Sabiex taġġusta l-fluss tal-arja sabiex tiddel id-direzzjoni tar-riħ.	O	O
kW [3 s]	-	Sabiex tikkonfigura jekk turix jew le l-informazzjoni rigward l-enerġija.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Sabiex iġġib l-effett tal-iffrankar tal-enerġija.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Sabiex tiċċekkja l-informazzjoni tal-manutenzjoni ta' prodott b'mod konvenjenti.	O	X

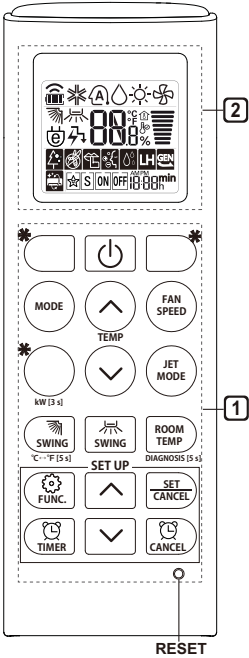

1 Buttuna	2 Displej tal-Iskrin	Deskrizzjoni	Funzjoni disponibbli	
			maqsum singolari	Multi
		Il-ġeneratur joniku juża miljuni ta' jonji biex jgħin itejjeb il-kwalità tal-arja ta' ġewwa.	O (Fakultattiv)	O (Fakultattiv)
		Sabiex tnaqqas il-ħoss mill-unitajiet ta' barra.	O	X
		Sabiex tneħħi l-indewwa ġġenerata fl-unità ta' ġewwa.	O	O
RESET	-	Sabiex tinizjalizza l-konfigurazzjoniet tar-remote control.	O	O

NOTA

- Jiddependi fuq il-mudell, xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux appoġġjati.
- * il-buttuni jistgħu jkunu differenti skont it-tip ta' mudell.
- Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tħaddem il-**FUNC** li għażilt.


Terġa' Tixgħel il-Kundizzjonatur tal-Arja Awtomatikament

Meta l-kundizzjonatur tal-arja jerġa' jinxteggħel wara qtuġħ tad-dawl, din il-funzjoni terġa' ġġib il-konfigurazzjonijiet ta' qabel.


Diżattivazzjoni ta' Startjar mill-Ġdid Awtomatiku

- 1 Iftaħ l-għatu ta' quddiem (Tip2) jew il-qala' orizzontali (Tip1).
- 2 Aghfas il-buttuna **ON/OFF** u żommha għal 6 sekondi, imbagħad l-unità tagħmel hoss darbtejn u l-bozza tteptep darbtejn għal 4 darbiet.
 - Sabiex terġa' tattiva l-funzjoni, aghfas il-buttuna **ON/OFF** u żommha għal 6 sekondi. L-unità se tagħmel hoss darbtejn u l-bozza tteptep għal 4 darbiet.

Tip1

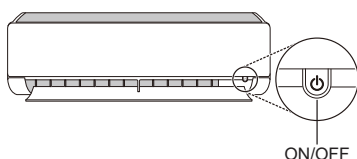

Tip2

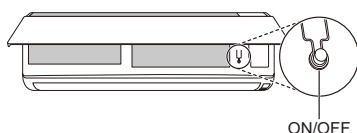


NOTA

- Din il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip ta' mudell.
- Jekk tagħfas u żzomm il-buttuna **ON/OFF** għal 3 - 5 sekondi, minflok għal 6 sekondi, l-unità taqleb għat-thaddim test. Fit-thaddim test, l-unità tonfoħ arja kiesha qawwija għal 18-il minuta u terġa' tmur lura għall-konfigurazzjonijiet tal-inadempjenza tal-fabbrika.

L-Użu tal-Funzjoni tal-Modalità

Din il-funzjoni tippermettitek li tagħzel il-funzjoni mixtieqa.

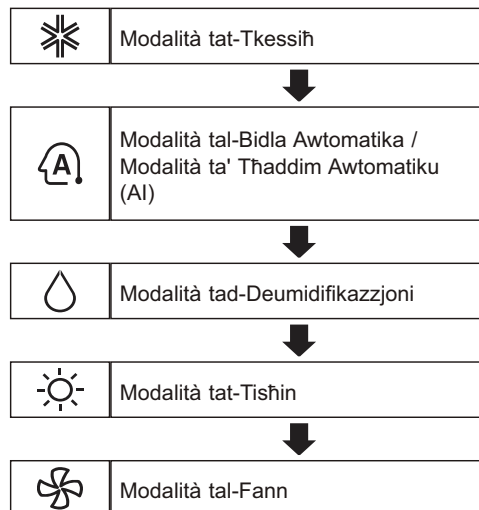

Modalità tat-Tkessiħ

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-Modalità tat-Tkessiħ.
 - ❄️ jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- 3 Aghfas il-buttuna jew sabiex tikkonfigura t-temperatura mixtieqa.

Thaddim Awtomatiku (Intelliġenza Artiċjali)

Mudell multi

Meta jkun qed jiġihaddem f'dan il-mod, is-sistema taħdem awtomatikament bil-kontrolli elettronici.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel it-Thaddim Awtomatiku.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- 3 Aghfas il-buttuna  jew  sabiex tikkonfigura t-temperatura mixtieqa.
- 4 Aghfas il-buttuna **FAN SPEED** sabiex taġġusta l-veloċità tal-fann.

Modalità tal-Bidla Awtomatika

Mudell maqsum singolari

Din il-modalità tbiddel il-modalità awtomatikament sabiex iżżomm it-temperatura konfigurata f ± 2 °C

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-Modalità tal-Bidla Awtomatika.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- 3 Aghfas il-buttuna  jew  sabiex tikkonfigura t-temperatura mixtieqa.
- 4 Aghfas il-buttuna **FAN SPEED** sabiex taġġusta l-veloċità tal-fann.

Modalità tad-Deumidifikazzjoni

Din il-modalità tneħhi l-umdità żejda minn ambjent umdu ħafna jew matul l-istaġun tax-xita, sabiex jiġi evitat li tiffurma l-moffa. Din il-modalità taġġusta t-temperatura tal-kamra u l-veloċità tal-fann awtomatikament biex jinżamm l-aħjar livell ta' umdità.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-Modalità tad-Deumidifikazzjoni.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

NOTA

- F'din il-modalità ma tistax taġġusta t-temperatura tal-kamra, tiġi aġġustata awtomatikament.
- It-temperatura tal-kamra ma tintweriex fuq l-iskrin tal-wiri.
- Fil-modalità deumidifikazzjoni, il-kumpressur u l-fann ta' ġewwa jistgħu ma jaħdmux meta t-temperatura ambjentali tkun taħt l-24 °C

Modalità tat-Tishin

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħżel il-Modalità tat-Tishin.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- 3 Aghfas il-buttuna  jew  sabiex tikkonfigura t-temperatura mixtieqa.

NOTA

- Meta jkun qed jinħall is-silġ,  tiġi tidher fuq l-unità ta' ġewwa.
- Barra min hekk, din l-indikazzjoni tiġi tidher fuq l-unità ta' ġewwa:
 - Meta jkun qed jiġihaddem it-tishin minn qabel.
 - Meta t-temperatura tal-kamra tkun laqget it-temperatura li int għażilt.

Modalità tal-Fann

Dan il-modulu jiċċirkola l-arja ta' ġewwa mingħajr ma jibdel it-temperatura tal-kamra.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħżel il-Modalità tal-Fann.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- 3 Aghfas il-buttuna **FAN SPEED** sabiex taġġusta l-velocità tal-fann.

L-Użu tal-Funzjoni tal-Modalità Propulsiva (Jet Mode Function)

Tibdil tat-Temperatura tal-Kamra Malajr

Din il-funzjoni tippermettitek li tkessaħ l-arja ta' ġewwa malajr fis-sajf jew issaħħanha malajr fix-xitwa.

- Il-funzjoni tal-Modalità Propulsiva hija disponibbli bil-Modalità tat-Tkessiħ, tat-Tishin u tad-Deumidifikazzjoni.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħżel il-modalità mixtieqa.
- 3 Aghfas il-buttuna **JET MODE**.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

NOTA

- Il-Modalità ta' Tishin Propulsiva mhijiex disponibbli f'xi mudelli
- Fil-Modalità Propulsiva tat-Tkessiħ, toħroġ arja qawwija għal 30 minuta.
- Wara 30 minuta, it-temperatura ta' settjar huwa mantenut f'18 °C
Jekk trid biddel it-temperatura, Aghfas il-buttuna  jew  biex tissettja it-temperatura mixtieqa.
- Fil-Modalità Propulsiva tat-Tishin, toħroġ arja qawwija għal 30 minuta.
- Wara 30 minuta, it-temperatura ta' settjar huwa mantenut f'30 °C
Jekk trid biddel it-temperatura, Aghfas il-buttuna  jew  biex tissettja it-temperatura mixtieqa.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mill-iskrin tar-remote control.

L-użu tal-Funzjoni tal-Veloċità tal-Fann

Aġġustament tal-Veloċità tal-Fann

- Aghfas il-buttuna **FAN SPEED** ripetutament sabiex taġġusta l-veloċità tal-fann.

Skrin tad-Displej	Veloċità
	Għolja
	Medja - Għolja
	Medja
	Medja - Baxxa
	Baxxa
-	Riħ Naturali

NOTA

- Il-veloċità tal-fan tar-riħ naturali tinbidel awtomatikament.



- L-ikoni tal-veloċità tal-fann huma murija fuq xi unitajiet ta' ġewwa.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- L-iskrin tal-unità ta' ġewwa jintwera għal 5 sekondi biss u jmur lura għat-temperatura tal-konfigurazzjoni fuq xi mudelli.

L-użu tal-Funzjoni tad-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja

Din il-funzjoni taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja vertikament (orizzontalment).

- Aghfas il-buttuna   ripetutament sabiex tagħzel id-direzzjoni mixtieqa.

– Aghžel  sabiex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja awtomatikament.

NOTA

- Jiddependi fuq il-mudell, l-aġġustament orizzontali tad-direzzjoni tal-fluss tal-arja jista' ma jkunx appoġġjat.
- L-aġġustament tad-diflettur tal-arja b'mod arbitrarju jista' jikkawża hsara fil-prodott.
- Jekk terġa' tixgħel il-kundizzjonatur tal-arja, dan jibda jaħdem bid-direzzjoni tal-fluss tal-arja konfigurat qabel, allura d-diflettur tal-arja jista' ma jaqbilx mal-ikona murija fuq ir-remote control. Meta jsehh dan, aghfas il-buttuna  jew  sabiex terġa' taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mill-iskrin tar-remote control.

Konfigurazzjoni tat-Timer On/Off

Din il-funzjoni tikkonfigura l-kundizzjontur tal-arja sabiex jixgħel/jitfi awtomatikament fil-ħin mixtieq.

Ħin biex jinxtegħel/jintefa jista' jsir flimkien.

Konfigurazzjoni tat-Timer On

- 1 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



- 2 Aghfas il-buttuna  jew  biex tagħżel il-minuti.
- 3 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.
 - Wara li tikkonfigura t-timer, jintwerew il-ħin attwali u  icon fuq l-iskrin tal-wiri fejn jiġi indikat li l-ħin mixtieq hu kkonfiguratur.

Il-kancellazzjoni tat-Timer On

- 1 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



- 2 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tikkancella l-konfigurazzjoni.

Il-konfigurazzjoni tat-Timer Off

- 1 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



- 2 Aghfas il-buttuna  jew  biex tagħżel il-minuti.
- 3 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.
 - Wara li tikkonfigura t-timer, il-ħin attwali u  icon jidhru fuq l-iskrin tal-wiri fejn jiġi indikat li l-ħin mixtieq huwa konfiguratur.

NOTA

- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tikkonfigura t-Timer Semplici.

Kancellazzjoni tat-Timer Off

- 1 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



- 2 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tikkancella l-konfigurazzjoni.

Il-kancellazzjoni tas-Setting tat-Timer

- Aghfas il-buttuna  sabiex tikkancella s-settings kollha tat-timer.

L-użu tal-Funzjoni tal-Irqad (Fakultattiv)

Din il-funzjoni titfi l-kundizzjonatur tal-arja awtomatikament meta tmur torqod.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



- 3 Aghfas il-buttuna  jew  sabiex tagħżel is-siegħa (sa 7 sigħat).
- 4 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

NOTA

-  jintwera fuq xi unitajiet ta' ġewwa.
- Id-displej tal-unità ta' ġewwa tintwera minn 1H sa 7H li tintwera għal 5 sekondi biss imbagħad imur lura għat-temperatura tal-konfigurazzjoni.
- Fil-Modalità tat-Tkessiħ u Deumidifikazzjoni, it-temperatura tiżdied b' 1 °C wara 30 minuta u b' 1 °C addizzjonali wara 30 minuta oħra għal raqda aktar komda.
- It-temperatura tiżdied sa 2 °C mit-temperatura konfigurata minn qabel.
- Għalkemm ir-rimarka tal-veloċità tal-fann fuq l-iskrin tal-wiri tista' tinbidel, il-veloċità tal-fann hija aġġustata awtomatikament.

L-użu tal-Funzjoni tat-Timer Sempliċi (Fakultattiv)

Din il-funzjoni titfi l-kundizzjonatur tal-arja awtomatikament meta tmur torqod.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



- 3 Aghfas il-buttuna  jew  sabiex tagħżel is-siegħa (sa 7 sigħat).
- 4 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

NOTA

- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tikkonfigura t-Timer Off.

L-użu tal-Funzjoni tal-Wiri tal-Energija (Fakultattiv)

Din il-funzjoni turi l-ammont ta' elettriku ġġenerat fuq l-iskrin ta' ġewwa hekk kif il-prodott ikun qed jaħdem.

Uri l-Użu Attwali tal-Energija

1 Ixgħel l-apparat.

2 Aghfas il-buttuna  u żommha għal madwar 3 sekondi.

- Il-konsum istantanju tal-enerġija  jintwera għal ftit tal-hin fuq l-iskrin ta' xi unitajiet ta' ġewwa.

NOTA

- Mhuwiex muri fuq ir-remote control bla wajer.
- L-unità tal-valur li qiegħed jidher huwa kW.
- Jekk huwa aktar minn 99 kW, li hija l-firxa tal-espressjoni, żommu bħala 99 kW.
- Wiri tal-wattage taħt 10 kW b'unità ta' 0.1 kW, u wiri ta' wieħed fuq 10 kW b'unità ta' 1 kW.
- L-enerġija reali tista' tkun differenti mill-enerġija murija.
- Meta qiegħed imqabblad mat-tagħmir Multi Outdoor, din il-funzjoni jaf ma taħdimx.

L-użu tal-Funzjoni tat-Tifi tad-Dawl (Fakultattiv)

Wiri tal-Luminożità tal-Iskrin

Tista' tikkonfigura l-luminożità tal-iskrin tal-wiri tal-unità ta' ġewwa.

- Aghfas il-buttuna **LIGHT OFF**.

NOTA

- Ixgħel mixgħul / mitfi l-iskrin Wiri.

L-użu tal-Funzjoni tal-Kumdità tal-Arja (Fakultattiv)

Tħaddim tal-Kumdità tal-Qala'

Din il-funzjoni tikkonfigura l-qala' għal pożizzjoni konfigurata b'mod konvenjenti sabiex tiddifletti l-arja tal-provvista lil hinn milli tinfoħ direttament fuq l-okkupanti fil-kamra.

1 Ixgħel l-apparat.

2 Aghfas il-buttuna **COMFORT AIR** ripetutament sabiex tagħzel id-direzzjoni mixtieqa.

-  jew  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

NOTA

-  jew  jintwera fuq xi unitajiet ta' ġewwa.
- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tagħfas il-buttuna **MODE** jew **JET MODE**.
- Din il-funzjoni hija diżattivata u t-tbandila awtomatika tad-direzzjoni vertikali hija kkonfigurata meta tagħfas il-buttuna .
- Meta din il-funzjoni tkun mitfija, il-qala' orizzontali taħdem awtomatikament, jiddependi mill-modalità konfigurata.

L-użu tal-Funzjoni tal-Kontroll tal-Energija (Fakultattiv)


- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **ENERGY CTRL.**
 - Aghfas il-buttuna **ENERGY CTRL** ripetutament sabiex tagħzel kull pass.

NOTA

- pass 1: Id-Dhul tal-enerġija jitnaqqas b'20 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
– 80 % jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- pass 2: Id-Dhul tal-enerġija jitnaqqas b'40 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
– 60 % jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- pass 3 (Faultattiv): Id-Dhul tal-enerġija jitnaqqas b'60 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
– 40 % jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- L (pass 1), LL (pass 2) jintwera fuq xi unitajiet ta' ġewwa.
- Din il-funzjoni hija disponibbli bil-Modalità tat-Tkessiġ.
- Il-kapaċità tista' tonqos meta tintgħazel il-modalità tal-Kontroll tal-Energija.
- It-temperatura mixtieqa tintwera għal bejn wiehied u ieħor 5 sekondi jekk tagħfas il-buttuna **FAN SPEED**, (^) jew (v).
- It-temperatura tal-kamra tintwera għal bejn wiehied u ieħor 5 sekondi jekk tagħfas il-buttuna **ROOM TEMP.**
- Meta qiegħed imqabbad mat-tagħmir Multi Outdoor, din il-funzjoni jaf ma taħdimx.

L-użu ta' Funzjonijiet Speċjali

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **FUNC** ripetutament sabiex tagħzel il-funzjoni mixtieqa.
- 3 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.

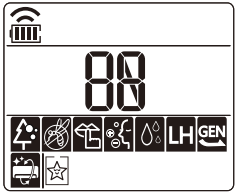

Skrin tad-Displej	Deskrizzjoni
	Il-ġeneratur joniku juża miljuni ta' jonji biex jgħin itejjeb il-kwalità tal-arja ta' ġewwa.
	Sabiex tnaqqas il-ħoss mill-unitajiet ta' barra.
	Sabiex tneħħi l-indewwa ġġenerata fl-unità ta' ġewwa.

NOTA

- Jiddependi fuq il-mudell, xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux appoġġjati.
- Xi funzjonijiet jistgħu jaħdmu b'mod differenti mill-iskrin tar-remote control.

Il-Kanċellazzjoni ta' Funzjonijiet Speċjali

- 1 Aghfas il-buttuna **FUNC** ripetutament sabiex tagħżel il-funzjoni mixtieqa.
- 2 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tikkonċella l-funzjoni.

L-użu tal-Funzjoni tal-Purifikazzjoni tal-Arja

Dawn il-funzjonijiet jissupplixxu arja nadifa u friska permezz tal-partikuli tal-joni u l-filtru.

Funzjoni	Skrin	Deskrizzjoni
Jonizzatur		Partikuli tal-joni minn Jonizzatur jisterilizzaw il-batterji li jkunu jinsabu fl-ajru u sustanzi oħrajn ta' hsara.
Plażma		Tneħhi kontaminanti mikroskopiċi mill-arja tad-dhul kompletament sabiex tissupplixxi arja nadifa u friska.

NOTA

- Tista' tuża din il-funzjoni mingħajr ma tixgħel il-kundizzjonatur tal-arja.
- Kemm il-bozza tal-plażma u l-bozza tat-tkessiġ jixgħlu meta Smoke Away/Plasma jkunu qegħdin jithaddmu fuq xi mudelli.
- Tmissx il-jonizzatur waqt li tkun qed jaħdem.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mill-iskrin tar-remote control.

L-Użu tal-Funzjoni Silenzjuża

Din il-funzjoni tipprevjeni l-pretensjonijiet potenzjali mill-ġirien, tnaqqas il-hoss mill-unitajiet ta' barra.

-  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

NOTA

- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tagħfas il-buttuna **MODE** jew **ENERGY CTRL** jew **JET MODE**.
- Din il-funzjoni hija disponibbli bil-Modalità tat-Tkessiġ, tat-Tishin, tal-Bidla Awtomatika, tat-Thaddim Awtomatiku.
- Meta qiegħed imqabba mat-tagħmir Multi Outdoor, din il-funzjoni jaf ma taħdimx.

L-użu tal-Funzjoni tat-Tindif Awtomatiku

Fil-Modalità tat-Tkessiġ u d-Deumidifikazzjoni, tiġi ġġenerata l-umdità ġol-unità ta' ġewwa. Din il-funzjoni tneħhi umdità bħal din.

-  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

NOTA

- Xi funzjonijiet ma jistgħux jintużaw waqt li l-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku tkun qiegħda taħdem.
- Jekk titfi l-elettriku, il-fann jaħdem għal 30 minuta u jnaddaf fuq ġewwa tal-unità ta' ġewwa.

Applikazzjoni LG ThinQ

Din il-funzjoni hija disponibbli biss fuq il-mudelli bl- jew bil-logo **ThinQ**.

L-applikazzjoni **LG ThinQ** tippermettilek tikkomunika mal-apparat billi tuża smartphone.

Funzjonijiet tal-Applikazzjoni LG ThinQ

Haddem l-apparat mill-smart phone billi tuża l-karatteristiċi smart li huma konvenjenti.

Smart Diagnosis

Jekk tesperjenza xi problema waqt li tkun qed tuża t-tagħmir, din il-karatteristika ta' dijanjozi intelligenti se tgħinek tidentifika l-problema.

Settings

Tista' tagħżel diversi għażliet minn fuq l-apparat u mill-applikazzjoni.


NOTA

- Jekk tibdel il-wireless router tiegħek, il-fornitur tas-servizz tal-Internet, jew il-password, ħassar l-apparat reġistrat mill-applikazzjoni tal-**LG ThinQ** u iireġistrah mill-ġdid.
- Din l-applikazzjoni tista' tinbidel sabiex ittejjeb l-apparat, mingħajr ma l-utenti jiġu infurmata.
- Il-funzjonijiet jistgħu iwarjaw skont il-mudell.


Qabel Tuża l-Applikazzjoni LG ThinQ

- 1 Iċċekkja d-distanza bejn it-tagħmir u l-wireless router (Router tal-Wi-Fi).
 - Is-saħħa tal-wireless ser tkun baxxa jekk hemm distanza twila bejn it-tagħmir u r-router wireless. B'hekk jaf jieħu aktar ħin sabiex jirreġistra jew l-installazzjoni taf tfalli.

- 2 Itfi d-Data mobbli jew id-Data ċellulari minn fuq l-smartphone tiegħek.

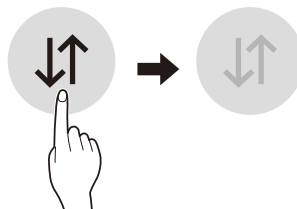

- 3 Qabbad l-smartphone mar-router wireless.

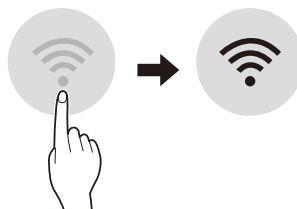

NOTA

- Biex tivverifika l-konnessjoni tal-Wi-Fi, iċċekkja li l-icon  li hemm fuq il-panew tal-kontroll hija mixgħula.
- Dan it-tagħmir jiflaħ Wi-Fi network ta' 2.4GHz biss. Biex tiċċekkja l-frekwenza tar-router, ikkuntattja l-fornitur tas-servizz tal-internet tiegħek jew irreferi għall- manwal tal-wireless router.
- **LG ThinQ** mhuwiex responsabbli ta' problemi, ħsarat jew malfunzjonijiet fil-konnessjoni tan-network, ikkawżati mill-konnessjoni tan-network.
- Jekk l-apparat ikun 'il bogħod mir-router dan jaf ma jkunx jista' jagħmel konnessjoni man-network tal-Wi-Fi. Ixtri Wi-Fi repeater (range extender) biex ittejjeb is-saħħa tal-Wi-Fi.
- Il-konnessjoni tal-Wi-Fi tista' tiġi interrotta jew ma taqbadx minhabba l-ambjent tan-network tad-dar.
- Il-konnessjoni tan-network tista' ma taħdimx kif suppost minhabba l-fornitur tas-servizz tal-internet.
- L-ambjent tal-wireless tal-madwar jista' jikkawża lis-servizz tal-wireless network jaħdem bil-mod.

- It-tagħmir ma jistax jiġi rreġistrat minhabba problemi fit-trasmissjoni ta' qawwa tal-wireless. Skonnettja t-tagħmir u stenna madwar minuta qabel terġa tipprova.
- Jekk il-firewall fuq ir-router wireless tiegħek huwa attiv, skonnettja l-firewall jew aghmel eċċezzjoni għal dan.
- L-isem tan-netwerk tal-wireless (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri Ingliżi u numri. (Tużax karattri speċjali)
- Il-user interface (UI) tal-smartphone tista' tvarja għax din tiddependi fuq is-sistema operattiva (OS) tal-mobajl u l-manifattur.
- Jekk il-protokoll ta' sigurtà tar-router huwa stabbilit għal **WEP**, jista' ma jirnexxilekx thaddem in-netwerk. Jekk jogħġbok ibdlu għal protokoll ta' sigurtà oħra (**WPA2** huwa rakkomandat) u erġa' rreġistra l-prodott.

Kif tinstalla l-Applikazzjoni LG ThinQ

Fittex l-applikazzjoni **LG ThinQ** minn Google Play Store jew Apple App Store fuq smartphone. Segwi l-istruzzjonijiet biex tniżżel u tinstalla l-applikazzjoni.

Notifika ta' Informazzjoni dwar is-Softwer b'Sors Miftuħ

Biex tikseb il-kodiċi tas-sors skont GPL, LGPL, MPL, u liċenzji oħra ta' sors miftuħ, li huwa inkluz f'dan il-prodott, jekk jogħġbok żur <http://opensource.lge.com>.

Minbarra l-kodiċi tas-sors, it-termini tal-liċenzja msemija kollha, id-dikjarazzjonijiet ta' każda ta' responsabbiltà tal-garanzija u l-avviżi tad-drittijiet tal-awtur huma disponibbli biex jitniżżlu.

LG Electronics ser tipprovdi wkoll kodiċi ta' sors miftuħ għalik fuq CD-ROM għal prezz li jkopri l-ispiża biex titwettaq din id-distribuzzjoni (bħall-ispiża tal-midja, il-konsenja, u l-immaniġġjar) fuq talba permezz ta' email fuq opensource@lge.com. Din l-offerta hija valida għal perjodu ta' tliet snin wara l-aħħar konsenja ta' dan il-prodott. Din l-offerta hija valida għal kull min jirċievi din l-informazzjoni.

Smart Diagnosis

Din il-funzjoni hija disponibbli biss fuq il-mudelli bl- jew bil-logo .

Uża din il-funzjoni biex tgħinek tagħmel dijanjożi u ssolvi l-problemi bl-apparat tiegħek.

NOTA

- Għal raġunijiet mhux attribwibbli għan-negliġenza ta' LGE, is-servizz jista' ma jaħdimx minħabba fatturi esterni bħal, iżda mhux limitati għal, nuqqas ta' disponibbiltà tal-Wi-Fi, skonnessioni tal-Wi-Fi, politika tal-ħanut tal-applikazzjonijiet lokali, jew nuqqas ta' disponibbiltà tal-applikazzjoni.
- Il-funzjoni tista' tiġi soġġetta għal bidla mingħajr avviż minn qabel u jista' jkollha forma differenti skont fejn tinsab.

Kif tuża LG ThinQ biex Tagħmel Dijanjożi tal-Problemi

Jekk tesperjenza problema bl-apparat tiegħek mgħammar bil-Wi-Fi, dan jista' jitrażmetti data ta' riżoluzzjoni tal-problemi lil smartphone li juża l-applikazzjoni **LG ThinQ**.

- Niedi l-applikazzjoni **LG ThinQ** u aghžel il-funzjoni **Smart Diagnosis** mill-menù. Segwi l-istruzzjonijiet ipprovduti fl-applikazzjoni **LG ThinQ**.

Kif tuża d-Dijanjożi li Tinstema' biex Tidentifika l-Problemi

Segwi l-istruzzjonijiet ta' hawn taht biex tuża l-metodu ta' dijanjożi li jinstema'.

- Niedi l-applikazzjoni **LG ThinQ** u aghžel il-funzjoni **Smart Diagnosis** mill-menù. Segwi l-istruzzjonijiet għad-dijanjożi li tinstema' pprovduti fl-applikazzjoni **LG ThinQ**.

- 1 Ipplaggja l-plakka tad-dawl fis-sokit b'mod korrett.
- 2 Qiegħed il-bokkin tal-smartphone tiegħek qrib il-logo  jew .
- 3 Aghfas u żomm il-buttuna **DIAGNOSIS [5 s]** għal 5 sekondi jew iktar waqt li żżomm il-bokkin tal-smartphone mal-logo sakemm jitlesta t-trasferiment tad-dejta.
 - Żomm is-smartphone f'postu sakemm jitlesta t-trasferiment tad-dejta. Il-ħin li jkun fadal sakemm jitlesta t-trasferiment tad-dejta jkun muri.
- 4 Wara li t-trasferiment tad-data jkun lest, id-dijanjożi se tidher fl-applikazzjoni.

NOTA


- Għall-aħjar riżultati, iċċaqlaqx il-mowbajl waqt it-trażmissjoni tat-toni.
- Aghmel ċert li żżomm il-hoss ambjentali baxx kemm jista' jkun inkella l-mobajl jista' ma jirċevix il-hsejjes tal-buzzer mill-unità ta' ġewwa b'mod korrett.

! TWISSIJA

- Qabel tnaddaf jew tagħmel il-manutenzjoni, skonnnettja l-provvista tal-enerġija u stenna sakemm jieqaf il-fann.

Jekk il-kundizzjonatur tal-arja mhuwiex se jintuża għal perjodu estiż ta' żmien, nixxef il-kundizzjonatur tal-arja sabiex iżżommu fl-aħjar kundizzjoni. Naddaf il-prodott regolarment sabiex iżżomm l-aħjar tħaddim u tipprevjeni l-possibiltà ta' falliment.

- Nixxef il-kundizzjonatur tal-arja fil-modalità tal-Fan għal 3 sa 4 sigħat u skonnnettja mid-dawl. Jista' jkun hemm ħsara interna jekk l-umdità tithalla fil-komponenti tiegħu.
- Qabel ma terġa' tuża l-kundizzjonatur tal-arja, nixxef il-komponenti interni tal-kundizzjonatur tal-arja fil-modalità tal-Fann għal 3 sa 4 sigħat. Din tgħin sabiex titneħħa r-riħa generata mill-umdità.

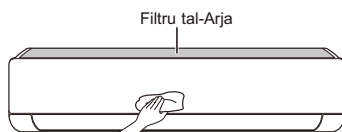

- Din il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip ta' mudell.

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Filtru tal-Arja	Naddaf bil-vakwu jew hasil tal-idejn.	Ġimagħtejn
Jonizzatur (Fakultattiv)	Uża tajjara xotta sabiex tneħhi kwalunkwe trab.	Kull 6 xhur
Unità ta' Ġewwa	Naddaf il-wiċċ tal-unità ta' ġewwa billi tuża ċarruta ratba u xotta.	Regolarment
	Qabbad lil xi hadd professjonali jnaddaf id-dixx tal-iskular tal-kondensat.	Darba f'sena
	Qabbad lil xi hadd professjonali jnaddaf il-pajp tal-iskular tal-kondensat.	Kull 4 xhur
	Biddel il-batteriji tar-remote control.	Darba f'sena
Unità ta' Barra	Qabbad lil xi hadd professjonali jnaddaf il-kojlijiet tal-apparat tat-trasferiment tas-shana u l-ventijiet tal-pannell (Ikkonsulta ma' tekniku).	Darba f'sena
	Qabbad lil xi hadd professjonali jnaddaf il-fann.	Darba f'sena
	Qabbad lil xi hadd professjonali jnaddaf id-dixx tal-iskular tal-kondensat.	Darba f'sena
	Qabbad lil xi hadd professjonali jivverifika li l-immuntar tal-fann huwa ssikkat sew.	Darba f'sena
	Naddaf il-komponenti tal-elettriku bl-arja.	Darba f'sena

NOTA

- Qatt tuża ilma li hu oġġha minn 40 °C meta tnaddaf il-filtri. Jista' jikkawża deformazzjoni jew telf tal-kulur.
- Qatt tuża sustanzi volatili meta tnaddaf il-filtri. Dawn jistgħu jikkawżaw ħsara fil-wiċċ tal-prodott.

Naddaf il-Filtru tal-Arja

Naddaf il-filtri tal-arja darba kull ġimagħtejn, jew aktar, jekk hemm bżonn.


NOTA

- Il-filtru tal-arja jista' jinkiser meta jitghawweġ.
- Meta l-filtru tal-arja mhuwix armat kif suppost, it-trab u sustanzi oħra jidhlu fl-unità ta' ġewwa.


Tip1

Jekk thares lejn l-unità ta' ġewwa minn fuq, tista' tarma l-filtru ta' fuq faċilment.


- 1 Itfi d-dawl u aqla' l-wajer tal-elettriku.
- 2 Aqbad il-pum tal-filtru tal-arja, u għolli f'it.

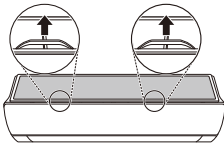


- 3 Neħħih mill-unità ta' ġewwa.



- 4 Naddaf il-filtru b'vacuum cleaner jew b'ilma fietel b'deterġent newtrali miegħu.
- 5 Nixxef il-filtru fid-dell.
- 6 Dahħal il-ganċijiet tal-filtru tal-arja fl-għatu ta' quddiem.

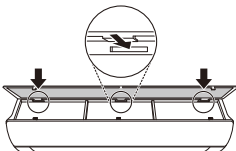


- 7 Aghfas il-ganċijiet 'l isfel sabiex tarma l-filtru tal-arja.

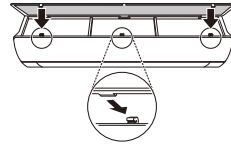


- 8 Iščekkja l-ġenb tal-għatu ta' quddiem għall-armar korrett tal-filtru tal-arja.

Tip2

- 1 Itfi d-dawl u aqla' l-wajer tal-elettriku.
- 2 Iftaħ l-għatu ta' quddiem.
 - Tella' kemm, kemm kull naħa tal-għatu.
- 3 Aqbad il-pumi tal-filtri tal-arja, aghħashom f'it 'l isfel u neħħihom mill-unità ta' ġewwa.

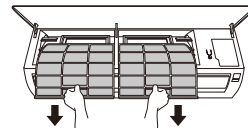

- 4 Naddaf il-filtru b'vacuum cleaner jew b'ilma fietel b'deterġent newtrali miegħu.
- 5 Nixxef il-filtri fid-dell.
- 6 Dahħal il-ganċijiet tal-filtri tal-arja fl-għatu ta' quddiem.

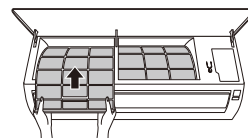

- 7 Iščekkja l-ġenb tal-għatu ta' quddiem għall-armar korrett tal-filtri tal-arja.

Funzjoni tal-Awto-Dijanjożi

Dan il-prodott għandu inkorporata funzjoni tal-awto-dijanjożi. Jekk iseħħ żball, il-bozza tal-unità ta' ġewwa se tteptep f'intervalli ta' 2 sekondi. Jekk dan iseħħ, ikkuntattja lin-negozjant lokali tiegħek jew ċentru tas-servis.

Qabel ma Ċċempel għas-Servis

Jekk jogħġbok i-verifika dan li ġej qabel ma tikkuntattja liċ-ċentru tal-manutenzjoni. Jekk il-problema tippersisti, ikkuntattja ċ-ċentru tal-manutenzjoni tiegħek.

Sintomi	Kawżi u Soluzzjoni Possibbli
Il-kundizzjonatur tal-arja ma jaħdimx b'mod normali.	Riħa ta' ħruq u ħsejjes strambi li jirriżultaw mill-unità. Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
	Tnixxijiet tal-ilma mill-unità ta' ġewwa anke meta l-livell tal-umdità jkun baxx. Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
	Il-kejbil tal-elettriku bil-ħsara jew qed jiġġenera šana eċċessiva. Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
	Swiċċ, salvavita (sigurtà, art), jew fjuż mhumieq qed jaħdmu sew. Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
	L-unità tiġġenera kodiċi ta' żball mill-awto-dijanjożi tagħha. Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
Il-kundizzjonatur tal-arja ma jaħdimx.	Il-kundizzjonatur tal-arja huwa splakkjat. I-verifika jekk il-wajer tal-elettriku huwiex ipplakkjat fil-plakka jew l-iżolaturi tal-elettriku humieq mixgħula.
	Sploda fjuż, jew il-provvista tal-elettriku hija mblukkata. Biddel il-fjuż jew iċċekkja jekk faqqgħetx is-salvavita.
	Seħħ qtugħ tad-dawl. - Itfi l-kundizzjonatur tal-arja meta jinqata' d-dawl. - Meta jerġa' jiġi d-dawl, stenna għal 3 minuti, imbagħad ixgħel il-kundizzjonatur tal-arja.
	Il-vultaġġ huwa għoli wisq jew baxx wisq. Iċċekkja jekk faqqgħetx is-salvavita.
	Il-kundizzjonatur tal-arja intefa awtomatikament f'hin ikkonfiguratur minn qabel. Ixgħel il-kundizzjonatur tal-arja.
	Il-konfigurazzjoni tal-batteriji fir-remote control mhijiex tajba. - Aghmel ċert li l-batteriji huma mdaħħla sew fir-remote control tiegħek. - Jekk il-batteriji huma mdaħħla sew, iżda l-kundizzjonatur tal-arja xorta ma jaħdimx, biddel il-batteriji u erġa' pprova.

Sintomi	Kawżi u Soluzzjoni Possibbli
Il-kundizzjonatur tal-arja ma jifx arja kiesha.	L-arja mhux qed tiċċirkola sew. • Aghmel ċert li ma hemmx purtieri, blinds, jew bċejjeċ ta' għamara jimblokkaw il-faċċata tal-kundizzjonatur tal-arja.
	Il-filtru tal-arja huwa maħmuġ. • Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn. • Ara "Naddaf il-Filtru tal-Arja" għal aktar informazzjoni.
	It-temperatura tal-kamra hija għolja wisq. • Fis-sajf, it-tkessiġ għal kollox tal-arja ta' ġewwa jista' jiehu l-hin. F'dan il-każ, aghżel il-Modalità Propulsiva sabiex tkessa l-arja ta' ġewwa malajr.
	L-arja kiesha ħierġa mill-kamra. • Aghmel ċert li l-ebda arja kiesha ma tkunx ħierġa mill-punti ta' ventilazzjoni fil-kamra.
	It-temperatura mixtieqa hija oġhla mit-temperatura kurrenti. • Ikkonfigura t-temperatura mixtieqa għal-livell aktar baxx mit-temperatura attwali.
	Hemm sors ta' tişhin fil-qrib. • Evita l-użu ta' ġeneraturi tas-shana bħal fran elettrici jew berners tal-gass meta jkun qed jaħdem il-kundizzjonatur tal-arja.
	Il-Modalità tal-Fann hija magħżula. • Waqt il-Modalità tal-Fann, l-arja tonfoħ mill-kundizzjonatur tal-arja mingħajr ma tkessa jew issaħħan l-arja ta' ġewwa. • Aqleb il-modalità tat-thaddim għat-thaddim tat-tkessiġ.
	It-temperatura ta' barra hija għolja wisq. • L-effett tat-tkessiġ jista' ma jkunx biżżejjed.
Il-veloċità tal-fann ma tistax tiġi aġġustata.	Il-Modalità Propulsiva, jew il-Modalità tat-Thaddim awtomatiku hija magħżula. • F'xi modalitajiet tat-thaddim, ma tistax taġġusta l-veloċità tal-fann. Aghżel modalità tat-thaddim fejn tista' taġġusta l-veloċità tal-fann.
It-temperatura ma tistax tiġi aġġustata.	Il-Modalità tal-Fann jew il-Modalità Propulsiva hija magħżula. • F'xi modalitajiet tat-thaddim, ma tistax taġġusta t-temperatura. Aghżel modalità tat-thaddim fejn tista' taġġusta t-temperatura.
Il-kundizzjonatur tal-arja jieqaf waqt li qed jaħdem.	Il-kundizzjonatur tal-arja ntefa f'daqqa. • Il-Funzjoni tat-Timer seta' skadielha l-hin, u dan jifli l-unità. Iverifika s-settings tat-timer.
	Seħħ qtugħ tad-dawl waqt it-thaddim. • Stenna sakemm jerġa' jiġi d-dawl. Jekk għandek il-funzjoni tal-Istartjar mill-Gdid Awtomatiku attivata, l-unità tiegħek terġa' jkompli l-aħħar thaddim tagħha għal diversi minuti wara li jerġa' jiġi d-dawl.

Sintomi	Kawżi u Soluzzjoni Possibbli
L-unità ta' ġewwa għadha taħdem anke meta jkun intefa' d-dawl.	Il-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku qed tithaddem. • Halli l-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku tkompli peress li tneħhi kwalunkwe umdità li tibqa' fl-unità ta' ġewwa. Jekk ma tridx din il-karatteristika, tista' titfi l-unità.
L-iżbakk tal-arja fuq l-unità ta' ġewwa qed jarmi n-nida.	L-arja mkessha mill-kundizzjonatur tal-arja tohloq in-nida. • Meta t-temperatura tal-kamra tinżel, dan il-fenomeni jisparrxi.
L-ilma jnixxi mill-unità ta' barra.	Fl-operazzjonijiet tat-tishin, l-ilma kondensat iqattar mill-iskambjatur tas-shana. • Dan is-sintomu jeħtieġ l-installazzjoni ta' pajp tal-iskular taħt id-dixx tal-qiegh. Ikkuntattja lill-installatur.
Hemm hoss jew vibrazzjoni.	Jinstema' hoss ta' klikkjar meta tinxteghel l-unità jew meta din tintefa minhabba moviment tal-valv għar-riversjar. Hoss iżaqzaq: Il-partijiet tal-plastik tal-unità ta' ġewwa iżaqzqu meta jiċkienu jew jespandu minhabba tibdil fit-temperatura f'daqqa. Hoss ta' Fluss jew Nefha: Dan huma l-fluss tar-refrigerant għol-kundizzjonatur tal-arja. • Dawn huma sintomi normali. Il-hoss se jieqaf.
L-unità ta' ġewwa qed tagħmel riħa.	Irwejjah (bħad-duħhan tas-sigaretti) jistgħu jkunu assorbiti fl-unità ta' ġewwa u joħroġu mal-fluss tal-arja. • Jekk ir-riħa ma titlaqx, għandek bżonn taħsel il-filtru. Jekk din ma taħdimx, ikkuntattja liċ-ċentru tal-manutenzjoni sabiex inaddaf l-apparat tal-iskambjatur tas-shana.
Il-kundizzjonatur tal-arja ma jifx arja shuna.	Meta tinxteghel il-Modalità tat-Tishin, il-qala' tkun kważi magħluqa, u ma tohroġx arja 'l barra, anke jekk l-unità ta' barra tkun qed jaħdem. • Dan is-sintomu huwa normali. Jekk jogħġbok stenna sakemm l-unità tkun iġġenerat biżżejjed arja shuna biex jonfoħha minn għol-unità ta' ġewwa.
	L-unità ta' barra qiegħda fil-Modalità Defrosting. • Fil-Modalità tat-Tishin, silġ/gelu jingema' fuq il-kojlijiet meta t-temperatura ta' barra tinżel. Din il-funzjoni tneħhi saff gelu minn fuq il-kojl, u għandha tintemm f'madwar 15-il minuta.
	It-temperatura ta' barra hija baxxa wisq. • L-effett tat-tishin jista' ma jkunx biżżejjed.

Sintomi	Kawżi u Soluzzjoni Possibbli
It-tagħmir li għandek id-dar u l-ismartphone tiegħek mhumiex imqabbla man-network tal-Wi-Fi.	Il-password għall-Wi-Fi li inti qed tipprova tuża hija ħażina. Sib in-network tal-Wi-Fi li huwa mqabblad mal-ismartphone tiegħek u neħhih, umbagħad irreġistra t-tagħmir tiegħek fuq l-LG ThinQ.
	Id-Data mobbli għall-ismartphone tiegħek hija mixgħula. Itfi d-Data mobbli tal-ismartphone tiegħek u irreġistra t-tagħmir billi tuża n-network tal-Wi-Fi.
	L-isem tan-network tal-wireless (SSID) huwa stabbilit b'mod żbaljat. L-isem tan-network tal-wireless (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri Ingliżi u numri. (Tużax karattri speċjali)
	Il-frekwenza tar-router mhijiex 2.4 GHz. Jifflaħ biss router bi frekwenza ta' 2.4GHz. Issettja r-router tal-wireless għal 2.4 GHz u qabblad it-tagħmir mar-router wireless. Biex tiċċekkja l-frekwenza tar-router, iċċekkja mal-fornitur tas-servizz tal-internet tiegħek jew mal-manifattur tar-router.
	Id-distanza hija twila wisq bejn it-tagħmir u r-router. Jekk id-distanza bejn it-tagħmir u r-router hija twila wisq, is-saħħa jaf tkun baxxa u l-konnessjoni jaf ma tiġix ikkonfigurata b'mod korrett. Mexxi r-router b'tali mod li jkun eqreb tat-tagħmir.

NOTA

- Jiddependi fuq il-mudell, xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux appoġġjati.

MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT



Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

TIP: MONTAT PE PERETE

Traducerea instrucțiunii inițiale

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	3
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	3
OPERARE	11
Note pentru operare	11
Piese și funcții.....	11
Telecomanda	12
Repornirea automată a aparatului de aer condiționat	17
Utilizarea funcției Mode	17
Utilizarea funcției Jet Mode	19
Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului.....	20
Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer	20
Setarea cronometrului de pornire/oprire	21
Utilizarea funcției sleep (opțional).....	22
Utilizarea funcției de cronometru simplu (opțional).....	22
Utilizarea funcției de afișare a energiei (opțional).....	23
Utilizarea funcției de oprire a luminii (opțional).....	23
Utilizarea funcției Comfort Air (opțional)	23
Utilizarea funcției de control al energiei (opțional).....	24
Utilizarea funcțiilor speciale	24
FUNCȚII INTELIGENTE	26
Aplicația LG ThinQ	26
Smart Diagnosis	28
ÎNTREȚINEREA.....	29
Curățarea filtrului de aer	31
DEPANARE.....	32

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

 Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Pentru utilizarea în Europa:

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

Instalare

- Nu instalați aparatul de aer condiționat pe o suprafață instabilă sau într-un loc din care este în pericol să cadă.
- Contactați un centru autorizat de service pentru instalarea sau mutarea aparatului de aer condiționat.
- Instalați corect panoul și capacul tabloului de comandă.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat în spații în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, cum ar fi benzină, propan, diluant pentru vopsea etc.
- Asigurați-vă că țeava și cablul de alimentare ce conectează unitățile de interior și de exterior nu sunt forțate la instalarea aparatului de aer condiționat.
- Utilizați un disjuncteur standard și o siguranță fuzibilă conforme cu puterea nominală a aparatului de aer condiționat.
- Nu introduceți aer sau gaz în sistem, ci numai agentul frigorific specific.
- Utilizați un gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica etanșeitatea și a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazelor inflamabile poate provoca un incendiu sau o explozie.
- Cablajele de legătură între unitatea interioară și cea exterioară trebuie bine fixate, iar traseul cablului trebuie ales astfel încât să nu existe o forță care să tragă cablul din bornele de conectare. Conexiunile necorespunzătoare sau slabe pot genera căldură sau incendii.

- Instalați o priză și un disjunctor dedicate înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
- Nu conectați firul de împământare la o țevă de gaze, un paratrăsnet sau la un cablu de împământare pentru telefon.
- Modurile de deconectare trebuie să fie încorporate în cablarea fixă, în conformitate cu regulile privind cablarea.

Operare

- Aveți grijă să folosiți numai piesele enumerate în lista pieselor de schimb. Nu încercați niciodată să modificați aparatul.
- Nu lăsați copiii să se cațäre pe unitatea exterioară sau să o lovească.
- Eliminați bateriile într-un loc în care nu există pericol de incendiu.
- Utilizați numai agentul frigorific specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.
- Opriți alimentarea dacă observați zgomote, mirosuri sau fum la aparatul de aer condiționat.
- Nu lăsați în apropierea aparatului de aer condiționat substanțe inflamabile cum ar fi benzină, benzen sau diluant de vopsea.
- Contactați un centru autorizat de service dacă aparatul de aer condiționat este afectat de apă la inundații.
- Nu utilizați un timp îndelungat aparatul de aer condiționat într-un spațiu mic, fără aerisire corespunzătoare.
- În cazul unei scurgeri de gaz (cum ar fi freon, propan, GPL etc.) ventilați suficient încăperea înainte de a folosi din nou aparatul de aer condiționat.
- Contactați un centru autorizat de service sau distribuitor pentru curățarea aparatului în interior. Utilizarea unor detergenți agresivi poate provoca deteriorarea sau coroziunea aparatului.
- Aveți grijă să ventilați suficient încăperea atunci când sunt folosite simultan aparatul de aer condiționat și un aparat de încălzire.

- Nu blocați admisia sau refularea de aer.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în admisia sau refularea de aer în timpul funcționării aparatului de aer condiționat.
- Verificați cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau defect.
- Nu atingeți, nu operați și nu reparați aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
- Nu așezați nici un obiect pe cablul de alimentare.
- Nu așezați radiatoare sau alte aparate de încălzit în apropierea cablului de alimentare.
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile de pe izolație sau izolația desprinsă a cablului de alimentare poate duce la incendiu sau electrocutare, și acesta trebuie înlocuit.
- Înterupeți imediat alimentarea în cazul unei pene de curent sau în caz de furtună.
- Aveți grijă și asigurați cablul de alimentare să nu poată fi scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Nu atingeți țeava de refrigerent sau țeava de apă sau orice component intern în timp ce unitatea funcționează sau imediat după operare.

Întreținerea

- Nu curățați aparatul prin stropire directă cu apă.
- Înainte de curățare sau întreținere, deconectați sursa de alimentare și așteptați până la oprirea ventilatorului.

Siguranța tehnică

- Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate poate prezenta pericole pentru dvs și pentru alte persoane.
- Informațiile conținute în acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, care este familiarizat cu procedurile de siguranță și echipat cu uneltele și instrumentele de testare corespunzătoare.
- Necitirea și nerespectarea tuturor instrucțiunilor din prezentul manual pot duce la defectarea aparatului, pagube materiale, vătămări corporale și/sau deces.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind instalațiile electrice.
- Atunci când cablul de alimentare trebuie înlocuit, lucrarea de înlocuire trebuie efectuată de personal autorizat, folosind exclusiv piese de schimb originale.
- Acest aparat trebuie împământat în mod corespunzător pentru a minimiza riscul de electrocutare.
- Nu tăiați și nu îndepărtați borna de împământare de la fișa de alimentare.
- Cuplarea bornei de împământare a adaptorului la șurubul măștii prizei de perete nu împământează aparatul decât dacă șurubul este metalic, neizolat, iar priza de perete este împământată prin cablajul casei.
- Dacă aveți vreun dubiu că aparatul de aer condiționat este împământat în mod corespunzător, solicitați unui electrician calificat să verifice priza și circuitul.
- Agentul frigorific și gazul de expandare al izolației utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană cu o calificare similară pentru a le elimina.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, pentru evitarea pericolelor, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agenții săi de service, sau de către persoane cu o calificare similară.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă în care este expus direct la briza marină (stropi de apă sărată).
- Instalați furtunul de scurgere în mod corespunzător pentru drenarea liberă a condensului.
- Despachetați și instalați cu atenție aparatul de aer condiționat.
- Nu atingeți agentul frigorific scurs în timpul instalării sau reparațiilor.
- Transportați aparatul de aer condiționat folosind două persoane sau un stivuitor.
- Instalați unitatea de exterior astfel încât să fie ferit ă de lumina solară directă. Nu instalați unitatea de interior într-o zonă în care este expus ă direct la lumina solară prin ferestre.
- După instalare sau reparații eliminați în siguranță materiale de ambalare precum șuruburi, cuie sau baterii, folosind ambalaje corespunzătoare.
- Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul sau emisiile unității de exterior nu deranjează vecinii. În caz contrar, există riscul unui conflict cu vecinii.

Operare

- Scoateți bateriile din telecomandă dacă aceasta urmează să nu fie utilizată un timp îndelungat.
- Asigurați-vă că filtrul este instalat înainte de a porni aparatul de aer condiționat.
- Asigurați-vă că nu există vreo scurgere de agent frigorific, după instalarea sau repararea aparatului de aer condiționat.
- Nu așezați nici un obiect pe aparatul de aer condiționat.
- Nu folosiți simultan baterii de tipuri diferite sau baterii vechi și noi în telecomandă.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat să funcționeze un timp îndelungat atunci când umiditatea este foarte ridicată sau când ușa sau fereastra au fost lăsate deschise.
- Nu mai folosiți telecomanda dacă din baterii s-a scurs lichid. Dacă pielea sau hainele au intrat în contact cu lichidul scurs din baterii, spălați cu apă curată.
- Nu expuneți un timp îndelungat persoane, animale sau plante la curentul de aer cald sau rece de la aparatul de aer condiționat.
- Dacă lichidul din baterii a fost înghițit, spălați bine interiorul gurii cu multă apă și consultați un medic.
- Nu beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
- Nu utilizați produsul pentru scopuri speciale, cum ar fi conservarea alimentelor, lucrări de artă etc. Acesta este un aparat de aer condiționat pentru uz casnic, nu un sistem de refrigerare de precizie. Există riscul deteriorării sau distrugerii bunurilor.
- Nu reîncărcați și nu dezamblați bateriile.

Întreținerea

- Nu atingeți părțile metalice ale aparatului de aer condiționat atunci când îndepărtați filtrul de aer.
- Utilizați un scaun sau o scară solidă la curățarea, întreținerea sau repararea aparatului de aer condiționat aflat la înălțime.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți agresivi și nici nu stropiți cu apă atunci când curățați aparatul de aer condiționat. Utilizați o lavetă moale.


Note pentru operare

Sugestie pentru economisirea energiei

- Nu răciți excesiv încăperile. Acest lucru poate fi dăunător pentru sănătate și consumă mai multă electricitate.
- Blocați lumina solară cu storuri sau draperii atunci când folosiți aparatul de aer condiționat.
- Țineți ușile și ferestrele bine închise atunci când folosiți aparatul de aer condiționat.
- Reglați direcția curentului de aer vertical sau orizontal, pentru circulația aerului din încăpere.
- Măriți viteza ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul.
- Deschideți în mod regulat ferestrele pentru ventilarea aerului din încăpere, a cărei calitate se poate deteriora dacă aparatul de aer condiționat este folosit un timp îndelungat.
- Curățați filtrul de aer o dată la 2 săptămâni. Praful și impuritățile adunate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer și pot afecta performanța echipamentului.


Piese și funcții

Unitate de interior

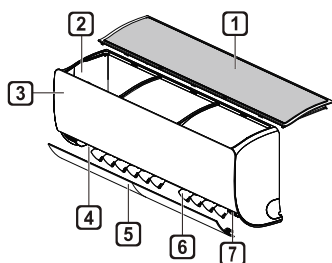

- 1** Filtru de aer
- 2** Admisie de aer
- 3** Capac frontal
- 4** Refulare de aer
- 5** Deflector de aer (clapetă orizontală)
- 6** Deflector de aer (fantă verticală)
- 7** Buton de pornire/oprire

Unitate de exterior

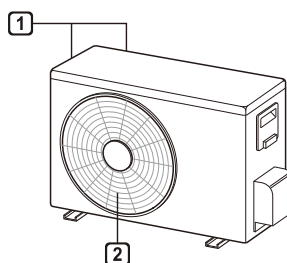

- 1** Deschiderile admisiei de aer
- 2** Deschiderile refulării de aer

NOTĂ


- Numărul și amplasamentul lămpilor de operare poate fi diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.

Telecomanda


Introducerea bateriilor

Dacă afișajul telecomenzii începe să se vadă slab, înlocuiți bateriile. Introduceți baterii AAA (1,5 V) înainte de a utiliza telecomanda.

- 1 Îndepărtați capacul bateriilor.




- 2 Introduceți bateriile noi și verificați bornele + și - ale bateriilor să fie instalate corect.



Instalarea suportului telecomenzii


Pentru a proteja telecomanda, instalați suportul la loc ferit de lumina directă a soarelui.

- 1 Alegeți un loc sigur și ușor accesibil.
- 2 Fixați suportul prin strângerea celor 2 șuruburi cu o șurubelniță.



Metoda de operare

Orientați telecomanda spre receptorul de semnal aflat în partea dreaptă a aparatului de aer condiționat, pentru a-l opera.

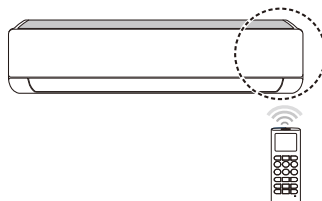

NOTĂ

- Telecomanda poate opera alte dispozitive electronice dacă este orientată spre acestea. Orientați telecomanda spre receptorul de semnal al aparatului de aer condiționat.
- Pentru operarea corespunzătoare curățați cu o lavetă moale emițătorul și receptorul de semnal.
- În cazul unei funcții care nu este prevăzută în produs, nu se va emite nici un sunet de alarmă la apăsarea unui buton de pe telecomandă pentru o astfel de funcție, cu excepția funcțiilor de direcție a curentului de aer (SWING), de afișare a energiei (kW [3 s]) și de purificare a aerului (A+).

Setarea orei curente

- 1 Introduceți bateriile.
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 2 Apăsați butoanele  sau  pentru a selecta minutele.
- 3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.

NOTĂ

- Cronometrul de pornire/oprire este disponibil după setarea orei curente.

Utilizarea funcției de conversie °C/°F (opțional)

Această funcție schimbă unitatea de măsură între °C și °F


- Mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 5 secunde.

Operarea aparatului de aer condiționat fără telecomandă


Atunci când telecomanda nu este disponibilă puteți utiliza butonul **ON/OFF** al unității de interior pentru a opera aparatul de aer condiționat.

- 1 Deschideți capacul frontal (Tip2) sau clapeta orizontală (Tip1).
- 2 Apăsați butonul **ON/OFF**.

Tip1

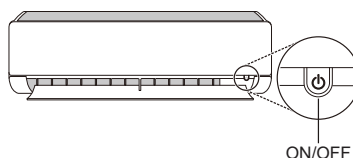

Tip2

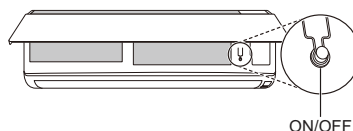


NOTĂ

- Dacă se deschide rapid clapeta orizontală, motorul pas cu pas se poate defecta.
- Viteza ventilatorului este setată "LA NIVELUL INTENS"
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Temperatura nu poate fi modificată atunci când se folosește acest buton de **ON/OFF** de urgență.
- Pentru modelele cu funcție exclusiv de răcire, temperatura este setată la 22 °C
- Pentru modelele cu funcție de răcire și încălzire, temperatura este setată la valori între 22 °C și 24 °C

Utilizarea telecomenzii


Aparatul de aer condiționat poate fi operat mai comod cu ajutorul telecomenzii.

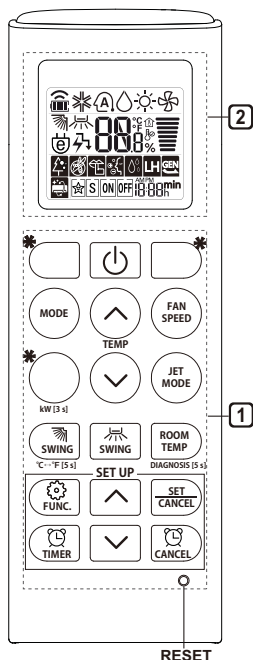


1 Buton	2 Afișaj	Descriere	Funcție disponibilă	
			Singură ramificație	Multi
	-	Pentru pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat.	☐	☐
	88 °C	Pentru a regla temperatura camerei în modurile încălzire, răcire sau comutare automată.	☐	☐
MODE		Pentru a selecta modul de răcire.	☐	☐
		Pentru a selecta modul de încălzire.	☐	☐
		Pentru a selecta modul de umidificare.	☐	☐
		Pentru a selecta modul de ventilare.	☐	☐
		Pentru a selecta modul de comutare automată/funcționare automată.	☐	☐
JET MODE	Po	Pentru a schimba rapid temperatura camerei.	☐	☐
FAN SPEED		Pentru a regla viteza ventilatorului.	☐	☐
		Pentru a regla direcția curentului de aer vertical sau orizontal.	☐	☐

NOTĂ

- * butoanele pot fi diferite în funcție de tipul de model.
- Când conectați la unitatea Multi exterioară, funcțiile Afișaj energie, Control energie, Silențios și Diagnosticare inteligentă pot să nu fie suportate.

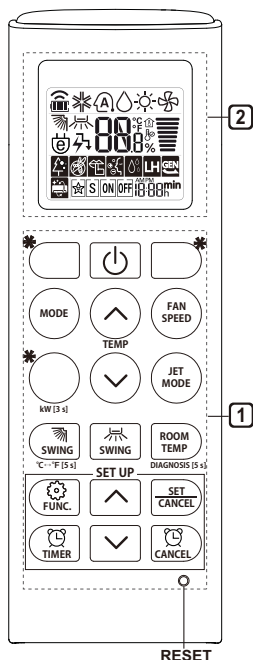

1 Buton	2 Afișaj	Descriere	Funcție disponibilă	
			Singură ramificație	Multi
	 	Pentru pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat la ora dorită.	☐	☐
SET/ CANCEL	-	Pentru a seta/anula funcțiile speciale și cronometrul.	☐	☐
	-	Pentru a anula setările cronometrului.	☐	☐
	-	Pentru a seta ora.	☐	☐
*LIGHT OFF	-	Pentru a seta luminozitatea afișajului unității de interior.	☐	☐
ROOM TEMP		Pentru a afișa temperatura camerei.	☐	☐
°C↔°F [5 s]	°C °F	Pentru a schimba unitatea de măsură între °C și °F	☐	☐
*COMFORT AIR		Pentru a regla direcția curentului de aer.	☐	☐
kW [3 s]	-	Pentru a comuta afișarea informațiilor privind energia.	☐	☒
*ENERGY CTRL	88 %	Pentru a afișa efectul economiei de energie.	☐	☒
DIAGNOSIS [5 s]	-	Pentru a verifica ușor informațiile privind întreținerea produsului.	☐	☒

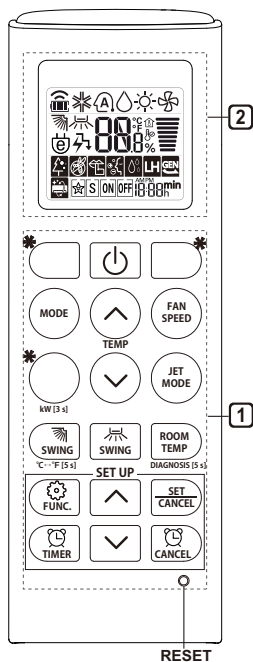

1 Buton	2 Afișaj	Descriere	Funcție disponibilă	
			Singură ramificație	Multi
		Generatorul de ioni folosește milioane de ioni pentru îmbunătățirea calității aerului de interior.	O (opțional)	O (opțional)
		Pentru a reduce zgomotul unității de exterior.	O	X
		Pentru a îndepărta umezeala generată în unitatea de interior.	O	O
RESET	-	Pentru a inițializa setările telecomenzii.	O	O

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.
- * butoanele pot fi diferite în funcție de tipul de model.
- Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a opera comanda **FUNC.**


Repornirea automată a aparatului de aer condiționat

Atunci când aparatul de aer condiționat este pornit din nou după o pană de curent, această funcție restabilește setările anterioare.


Dezactivarea funcției Auto Restart

- 1 Deschideți capacul frontal (Tip2) sau clapeta orizontală (Tip1).
- 2 Mențineți apăsat butonul **ON/OFF** timp de 6 secunde, după care unitatea va emite două semnale sonore, iar lampa va lumina intermitent în două reprize, de câte patru ori.
 - Pentru a reactiva funcția, mențineți apăsat butonul **ON/OFF** timp de 6 secunde. Unitatea va emite două semnale sonore, iar lampa va lumina intermitent de patru ori.

Tip1

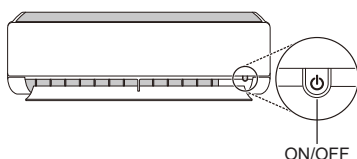

Tip2

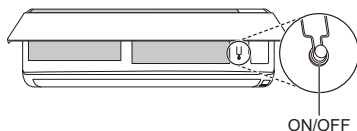


NOTĂ

- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Dacă mențineți apăsat butonul **ON/OFF** timp de numai 3-5 secunde în loc de 6 secunde, unitatea va comuta pe funcționarea de testare. În modul de testare unitatea suflă un curent puternic de aer rece timp de 18 minute și apoi revine la setările implicite din fabrică.

Utilizarea funcției Mode

Această funcție permite selectarea modului de funcționare dorit.

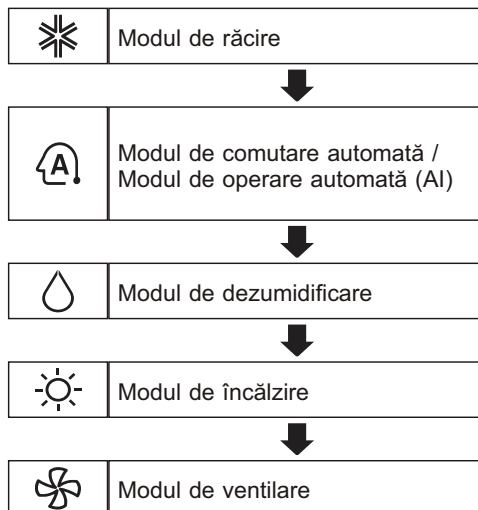

Modul de răcire

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de răcire, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Apăsați butoanele și pentru a seta temperatura dorită.

Modul operare automată (Inteligență artificială)

Model Multi

În acest mod de funcționare, sistemul este operat automat de controlul electronic.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul automat, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Apăsați butoanele  și  pentru a seta temperatura dorită.
- 4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați butonul **FAN SPEED**.

Modul de comutare automată

Model cu o singură ramificație

Acest mod schimbă automat modul de funcționare astfel încât să mențină temperatura setată cu o toleranță de $\pm 2^\circ\text{C}$

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de comutare automată, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Apăsați butoanele  și  pentru a seta temperatura dorită.
- 4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați butonul **FAN SPEED**.

Modul de dezumidificare

Acest mod îndepărtează umiditatea excesivă dintr-un mediu cu umiditate ridicată sau în timpul sezonului ploios, pentru a preveni apariția mușgaiului. Acest mod reglează automat temperatura camerei și viteza ventilatorului astfel încât să mențină nivelul optim de umiditate.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de dezumidificare, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- În acest mod nu puteți regla temperatura camerei, aceasta fiind reglată automat.
- Temperatura camerei nu este indicată pe afișaj.
- În modul de dezumidificare, compresorul și ventilatorul unitatii interioare este posibil să nu funcționeze atunci când temperatura camerei este sub 24°C

Modul de încălzire

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul încălzire, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Apăsați butoanele  și  pentru a seta temperatura dorită.

NOTĂ

-  va fi afișată pe panoul frontal al unitatii interioare atunci când funcția de dezgheț este activă.
- Mai mult, această indicație va fi afișată pe panoul frontal al unitatii interioare:
 - Atunci când preîncălzirea este funcțională.
 - Atunci când temperatura camerei a ajuns la temperatura stabilită.

Modul de ventilare

Acest mod de lucru nu face altceva decât să circule aerul din interior, fără a modifica temperatura din cameră.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul ventilare, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați butonul **FAN SPEED**.

Utilizarea funcției Jet Mode

Schimbarea rapidă a temperaturii camerei

Această funcție permite răcirea rapidă a aerului din încăperea în timpul verii sau încălzirea rapidă în timpul iernii.

- funcția Jet Mode este disponibilă în modurile răcire, încălzire și dezumidificare.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul dorit, apăsați repetat butonul **MODE**.

- 3 Apăsați butonul **JET MODE**.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Modul de încălzire cu jet nu este disponibil pentru unele modele.
- În modul de răcire jet, este propulsat un aer puternic timp de 30 de minute.
- După 30 minute, temperatura setată este menținută la 18 °C
Dacă doriți să modificați temperatura, apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura dorită.
- În modul de încălzire jet, este propulsat un aer puternic timp de 30 de minute.
- După 30 minute, temperatura setată este menținută la 30 °C
Dacă doriți să modificați temperatura, apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura dorită.
- Această funcție poate acționa diferit față de ceea ce e afișat pe ecranul telecomenzii.

Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului

Reglarea vitezei ventilatorului

- Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

Afișaj	Viteza
	Intens
	Intens moderat
	Moderat
	Scăzut moderat
	Scăzut
-	Vânt natural

NOTĂ

- Viteza ventilatorului pentru vânt natural este reglată în mod automat.



- Pictogramele vitezei ventilatorului sunt afișate pe unele din unitățile de interior.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- La unele modele, afișarea pe unitatea de interior se face numai timp de 5 secunde, după care afișajul revine la afișarea temperaturii setate.

Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer

Această funcție reglează direcția curentului de aer pe verticală (orizontală).

- Pentru a selecta direcția dorită, apăsați repetat butonul  ().
- Selectați  pentru a regla automat direcția curentului de aer.

NOTĂ

- Reglarea direcției jetului de aer pe orizontală poate să nu fie acceptată, în funcție de model.
- Reglarea arbitrară a deflectorului de aer poate duce la defectarea aparatului.
- Dacă reporniți aparatul de aer condiționat, acesta începe să funcționeze cu direcția jetului de aer stabilită anterior, astfel încât deflectorul de aer poate să nu corespundă pictogramei afișate pe telecomandă. În acest caz apăsați butonul  sau  pentru a regla din nou direcția jetului de aer.
- Această funcție poate acționa diferit față de ceea ce e afișat pe ecranul telecomenzii.

Setarea cronometrului de pornire/oprire

Această funcție setează pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat la ora dorită.

Temporizatorul pornire/oprire poate fi setat simultan.

Setarea cronometrului de pornire

- 1 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 2 Apăsați butoanele  sau  pentru a selecta minutele.
- 3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.
 - După setarea cronometrului pe ecran se afișează ora curentă și pictograma  indicând faptul că ora dorită a fost setată.

Anularea cronometrului de pornire

- 1 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 2 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a anula setarea.

Setarea cronometrului de oprire

- 1 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 2 Apăsați butoanele  sau  pentru a selecta minutele.
- 3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.
 - După setarea cronometrului pe ecran se afișează ora curentă și pictograma  indicând faptul că ora dorită a fost setată.

NOTĂ

- Această funcție este dezactivată când setați cronometrul simplu.

Anularea cronometrului

- 1 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 2 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a anula setarea.

Anularea setărilor cronometrului

- Pentru a anula setările cronometrului apăsați butonul .

Utilizarea funcției sleep (opțional)

Această funcție oprește automat aparatul de aer condiționat atunci când dormiți.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 3 Pentru a selecta ora (până la 7 ore) apăsați butonul  sau .
- 4 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.
 - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Pe unele din unitățile de interior se afișează .
- Pe unitatea de interior se afișează de la 1H la 7H numai timp de 5 secunde, după care afișajul revine la afișarea temperaturii setate.
- În modul de răcire și modul de deumidificare, temperatura crește cu 1 °C după 30 de minute și apoi cu încă 1 °C după încă 30 de minute pentru un somn mai reconfortant.
- Temperatura crește cu până la 2 °C față de temperatura presetată.
- Deși notificarea privind viteza ventilatorului de pe ecran poate fi diferită, viteza ventilatorului este reglată automat.

Utilizarea funcției de cronometru simplu (opțional)

Această funcție oprește automat aparatul de aer condiționat atunci când dormiți.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 3 Pentru a selecta ora (până la 7 ore) apăsați butonul  sau .
- 4 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.
 - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Această funcție este dezactivată când setați cronometrul de oprire.

Utilizarea funcției de afișare a energiei (opțional)

Această funcție afișează, pe indică unității de interior, cantitatea de energie consumată în timp ce produsul funcționează.

Afișarea consumului curent de energie

1 Porniți aparatul.

2 Mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde.

- Consumul instantaneu de putere () este afișat pentru o scurtă perioadă de timp pe unele unități de interior.

NOTĂ

- Acesta nu este afișat pe ecranul telecomenzii.
- Unitatea de măsurare a valorii afișate este kW.
- Dacă depășește 99 kW, care este domeniul de afișaj, afișajul se menține la 99 kW.
- Puterea sub 10 kW este afișată în unități de 0,1 kW iar cea peste 10 kW în unități de 1 kW.
- Puterea efectivă poate fi diferită de cea afișată.
- Când conectați la unitatea Multi exterioră, această funcție poate să nu fie suportată.

Utilizarea funcției de oprire a luminii (opțional)

Luminozitatea ecranului de afișare

Puteți seta luminozitatea afișajului unității de interior.

- Apăsați butonul **LIGHT OFF**.

NOTĂ

- Pornirea/Oprirea ecranului Afișaj.

Utilizarea funcției Comfort Air (opțional)

Operarea clapetei confort

Această funcție setează clapeta într-o poziție presetată pentru a devia jetul de aer astfel încât să nu ajungă la ocupanții camerei.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta direcția dorită, apăsați repetat butonul **COMFORT AIR**.

- Pe ecran se afișează  sau .

NOTĂ

- Pe unele din unitățile de interior se afișează  sau .
- Această funcție este dezactivată când apăsați butonul **MODE** sau **JET MODE**.
- Această funcție este dezactivată și este activată mișcarea verticală când apăsați butonul .
- Când această funcție este oprită, clapeta orizontală funcționează automat, în funcție de modul selectat.

Utilizarea funcției de control al energiei (opțional)

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul **ENERGY CTRL**.
 - Pentru a selecta fiecare pas, apăsați repetat butonul **ENERGY CTRL**.

NOTĂ

- Pasul 1: puterea de intrare este micșorată cu 20 % comparativ cu puterea nominală.
– Pe ecran se afișează 80 %.
- Pasul 2: puterea de intrare este micșorată cu 40 % comparativ cu puterea nominală.
– Pe ecran se afișează 60 %.
- Pasul 3 (opțional): puterea de intrare este micșorată cu 60 % comparativ cu puterea nominală.
– Pe ecran se afișează 40 %.
- Pe unele din unitățile de interior se afișează L (pasul 1) și LL (pasul 2).
- Această funcție este disponibilă în modul răcire.
- Capacitatea poate să scadă atunci când se selectează modul control energie.
- Dacă apăsați butoanele **FAN SPEED**,  sau  se afișează temperatura dorită timp de circa 5 secunde.
- Dacă apăsați butonul **ROOM TEMP** se afișează temperatura camerei timp de circa 5 secunde.
- Când conectați la unitatea Multi exterioară, această funcție poate să nu fie suportată.

Utilizarea funcțiilor speciale

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta funcția dorită, apăsați repetat butonul **FUNC**.
- 3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.



Afișaj	Descriere
	Generatorul de ioni folosește milioane de ioni pentru îmbunătățirea calității aerului de interior.
	Pentru a reduce zgomotul unității de exterior.
	Pentru a îndepărta umezeala generată în unitatea de interior.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.
- Unele funcții pot funcționa diferit de cele afișate pe ecranul telecomenzii.

Anularea funcțiilor speciale

- 1 Pentru a selecta funcția dorită, apăsați repetat butonul **FUNC**.
- 2 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a anula funcția.

Utilizarea funcției de purificare a aerului

Aceste funcții oferă aer curat și proaspăt cu ajutorul ionilor și filtrului.

Funcție	Afișaj	Descriere
Ionizor		Particulele de ioni produse de ionizor sterilizează bacteriile din aer și alte substanțe dăunătoare.
Plasma		Îndepărtează complet impuritățile microscopice din aerul de admisie, asigurând un aer curat și proaspăt.

NOTĂ

- Puteți utiliza această funcție fără a porni aparatul de aer condiționat.
- La unele modele se aprind simultan lămpile plasmă și răcire pe timpul derulării funcției de îndepărtare a fumului/plasma.
- Nu atingeți ionizorul în timpul funcționării.
- Această funcție poate acționa diferit față de ceea ce e afișat pe ecranul telecomenzii.

Utilizarea funcției silențiozitate

Reduce zgomotul unității de exterior, prevenind posibilele reclamații din partea vecinilor.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Această funcție este dezactivată când apăsați butonul **MODE** or **ENERGY CTRL** or **JET MODE**.
- Această funcție este disponibilă în modurile răcire, încălzire, comutare automată și funcționare automată.
- Când conectați la unitatea Multi exterioară, această funcție poate să nu fie suportată.

Utilizarea funcției de curățare "automată"

În modurile răcire și dehumidificare în unitatea de interior se generează umezeală. Funcția îndepărtează această umezeală.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Unele funcții nu pot fi folosite pe timpul utilizării funcției curățare automată.
- Dacă opriți aparatul, ventilatorul operează timp de 30 minute și curăță unitatea de interior.

Aplicația LG ThinQ

Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelul cu emblema  sau **ThinQ**.

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul utilizând un smartphone.

Caracteristicile aplicației LG ThinQ

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Smart Diagnosis

Dacă aveți o problemă în timpul utilizării aparatului, această caracteristică de diagnosticare inteligentă vă va ajuta să diagnosticați problema.

Setări

Vă permite să setați diferite opțiuni pe dispozitiv și în aplicație.


NOTĂ

- Dacă schimbați routerul wireless, furnizorul serviciilor de internet sau parola, ștergeți dispozitivul înregistrat din aplicația **LG ThinQ** și înregistrați-o din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.


Înainte de utilizarea aplicației LG ThinQ

- 1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).
 - În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.

- 2 Dezactivați **Datele mobile** sau **Datele celulare** de pe telefonul dumneavoastră inteligent.

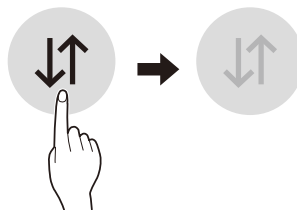

- 3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.

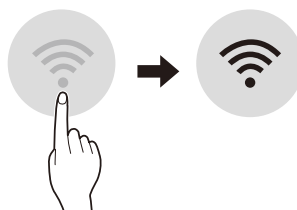

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma  de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- Compania nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale **LG ThinQ**, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.

- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG ThinQ

Căutați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Smart Diagnosis

Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelul cu emblema  sau .

Utilizați această caracteristică pentru a vă ajuta să diagnosticați și să rezolvați problemele cu aparatul dumneavoastră.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi, cum ar fi, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea rețelei Wi-Fi, reglementările magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Caracteristica poate fi modificată fără notificare prealabilă și poate avea o formă diferită în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea LG ThinQ pentru diagnosticarea problemelor

Dacă aveți o problemă cu aparatul echipat cu Wi-Fi, acesta poate transmite datele de depanare către un telefon inteligent folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați caracteristica **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile oferite în aplicația **LG ThinQ**.

Utilizarea diagnosticării audibile pentru diagnosticarea problemelor

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza metoda de diagnosticare audibilă.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați caracteristica **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile pentru diagnosticarea audibilă oferite în aplicația **LG ThinQ**.

- 1 Introduceți corect ștecărul în priză.
- 2 Așezați microfonul telefonului dumneavoastră inteligent aproape de pictograma  sau .
- 3 Apăsăți și mențineți apăsat butonul **DIAGNOSIS [5 s]** timp de 5 secunde sau mai mult, în timp ce țineți microfonul telefonului inteligent aproape de pictogramă, până când transferul de date este finalizat.
 - Țineți telefonul inteligent în poziție până când transferul de date s-a încheiat. Este afișat timpul rămas pentru transferul de date.
- 4 După ce transferul de date este finalizat, rezultatul diagnosticării va fi afișat în aplicație.

NOTĂ


- Pentru cele mai bune rezultate, nu deplasați telefonul în timp ce tonurile sunt transmise.
- Mențineți zgomotul ambiant la minimum, în caz contrar, telefonul nu va recepționa corect semnalele sonore ale unității de interior.

⚠ AVERTISMENT

- Înainte de curățare sau întreținere, deconectați sursa de alimentare și așteptați până la oprirea ventilatorului.

Dacă aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat un timp îndelungat, uscați-l pentru a-l menține în stare optimă. Curățați produsul în mod regulat pentru a menține performanțe optime și a preveni eventuale defecțiuni.

- Uscați aparatul de aer condiționat în modul ventilare timp de 3-4 ore și apoi întrerupeți alimentarea. Dacă în interior rămâne umezeală se pot produce deteriorări interne.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul de aer condiționat, uscați componentele interne în modul ventilare timp de 3-4 ore. Aceasta va îndepărta mirosul generat de umezeală.

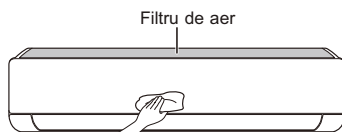

- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.

Tip	Descriere	Interval
Filtru de aer	Curățați cu aspiratorul sau spălați manual.	2 săptămâni
Ionizator (opțional)	Utilizați bețișoare cu vată uscate pentru a îndepărta praful.	O dată la 6 luni
Unitate de interior	Curățați suprafața unității de interior cu o lavetă moale, uscată.	Cu regularitate
	Chemați un specialist pentru curățarea vasului de condens.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea tubului de condens.	O dată la 4 luni
	Înlocuiți bateriile telecomenzii.	O dată pe an
Unitate de exterior	Chemați un specialist pentru curățarea tubulaturii schimbătorului de căldură și a deschiderilor panoului (Consultați un tehnician).	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea ventilatorului.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea vasului de condens.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru a verifica fixarea adecvată a subansamblului ventilatorului.	O dată pe an
	Curățați componentele electrice cu aer. Verificați componentele electrice.	O dată pe an

NOTĂ

- Nu utilizați apă cu temperatură de peste 40 °C la curățarea filtrelor. Aceasta poate provoca deformări sau modificări de culoare.
- Nu utilizați substanțe volatile la curățarea filtrelor. Acestea pot deteriora suprafața produsului.

Curățarea filtrului de aer

Curățați filtrele de aer o dată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.


NOTĂ

- Filtrul de aer se poate rupe dacă este îndoit.
- Dacă filtrul de aer nu este instalat corect, praful și alte substanțe pot pătrunde în unitatea de interior.


Tip1

Dacă priviți unitatea de interior de deasupra, puteți monta cu ușurință filtrul superior.


- 1 Opriti alimentarea și scoateți cablul din priză.
- 2 Prindeți mânerul filtrului de aer și ridicați-l ușor.

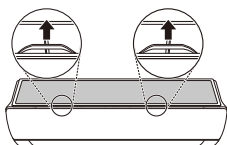


- 3 Scoateți-l din unitatea de interior.



- 4 Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă și cu detergent neutru.
- 5 Uscați filtrul la umbră.
- 6 Introduceți cârligele filtrului de aer în capacul frontal.

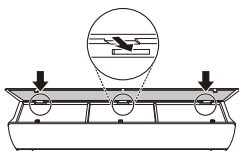


- 7 Apăsați în jos cârligele pentru a monta filtrul de aer.

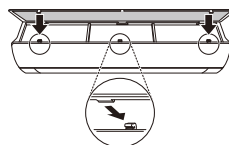


- 8 Verificați partea laterală a capacului frontal pentru montarea corectă a filtrului.

Tip2

- 1 Opriti alimentarea și scoateți cablul din priză.
- 2 Deschideți capacul frontal.
 - Ridicați ușor ambele capete ale capacului.
- 3 Prindeți filtrele de mâner, trageți-le ușor în jos și scoateți-le din unitatea de interior.

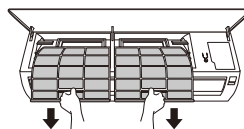

- 4 Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă și cu detergent neutru.
- 5 Uscați filtrele la umbră.
- 6 Introduceți cârligele filtrelor de aer în capacul frontal.

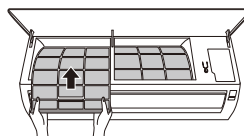

- 7 Verificați partea laterală a capacului frontal pentru montarea corectă a filtrelor.

Funcția de autodiagnostic

Acest produs este dotat cu o funcție de auto-diagnostic. Dacă apare o eroare, lampa unității de interior va lumina intermitent la intervale de 2 secunde. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați distribuitorul sau centrul de service local.

Înainte de a apela unitatea de service

Verificați următoarele înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

Simptome	Cauze posibile și soluție
Aparatul de aer condiționat nu funcționează normal.	Unitatea scoate sunete stranii și miros de ars. • Opriți aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Se scurge apă din unitatea de interior, chiar dacă nivelul de umiditate este scăzut. • Opriți aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă. • Opriți aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Nu funcționează corect un comutator, un disjuncteur (de siguranță, de împământare) sau o siguranță fuzibilă. • Opriți aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Unitatea afișează un cod de eroare la auto-diagnostic. • Opriți aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
Aparatul de aer condiționat nu funcționează.	Aparatul de aer condiționat este scos din priză. • Verificați cablul de alimentare să fie cuplat la priză sau disjunctoarele de alimentare să fie cuplate.
	O siguranță fuzibilă s-a ars sau alimentarea este întreruptă. • Înlocuiți siguranța sau verificați disjunctorul să fie cuplat.
	S-a produs o pană de curent. • Opriți aparatul de aer condiționat atunci se produce o pană de curent. • Așteptați 3 minute după revenirea curentului și apoi porniți aparatul de aer condiționat.
	Tensiunea este prea mare sau prea mică. • Verificați disjunctorul să fie cuplat.
	Aparatul de aer condiționat s-a oprit automat la o oră prestabilită. • Porniți aparatul de aer condiționat.
	Bateriile au fost introduse incorect în telecomandă. • Verificați bateriile să fie instalate corect în telecomandă. • Dacă bateriile sunt instalate corect, iar aparatul de aer condiționat tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.

Simptome	Cauze posibile și soluție
Aparatul de aer condiționat nu scoate aer rece.	Aerul nu circulă corespunzător. • Asigurați-vă că partea frontală a aparatului de aer condiționat nu este blocată de draperii, sturii sau piese de mobilier.
	Filtrul de aer este murdar. • Curățați filtrul de aer o dată la 2 săptămâni. • Consultați „Curățarea filtrului de aer” pentru informații suplimentare.
	Temperatura camerei este prea ridicată. • Pe timpul verii răcirea completă a încăperii poate dura un timp mai îndelungat. În acest caz selectați modul jet pentru a răci rapid aerul din cameră.
	Aerul rece iese din încăpere. • Asigurați-vă că aerul rece nu iese din încăpere prin deschiderile de ventilație.
	Temperatura dorită este mai ridicată decât temperatura actuală. • Setați temperatura dorită la un nivel mai scăzut decât temperatura curentă.
	Există o sursă de căldură în apropiere. • Evitați utilizarea aparatelor care generează căldură, cum ar fi cuptoarele electrice sau arzătoarele de gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
	Este selectat modul ventilare. • În timpul modului de ventilare aerul este suflat fără a fi încălzit sau răcit de aparatul de aer condiționat. • Comutați la modul de răcire.
	Temperatura exterioară este prea ridicată. • Efectul de răcire poate fi insuficient.
Reglarea vitezei ventilatorului nu este posibilă.	Este selectat modul jet sau modul de operare automată. • În unele moduri de operare reglarea vitezei ventilatorului nu este posibilă. Selectați un mod de operare în care reglarea vitezei ventilatorului este posibilă.
Reglarea temperaturii nu este posibilă.	Este selectat modul de ventilare sau modul jet. • În unele moduri de operare reglarea temperaturii nu este posibilă. Selectați un mod de operare în care reglarea temperaturii este posibilă.
Aparatul de aer condiționat se oprește din funcționare.	Aparatul de aer condiționat se oprește brusc. • Funcția cronometru poate să fi expirat, ceea ce duce la oprirea aparatului. Verificați setările cronometrului
	S-a produs o pană de curent în timpul funcționării. • Așteptați revenirea curentului. Dacă aveți activată funcția Auto restart, aparatul își va relua funcționarea la câteva minute după revenirea curentului.

Simptome	Cauze posibile și soluție
Unitatea de interior funcționează încă după ce a fost oprită.	Se folosește funcția de curățare automată. • Permiteți funcției de curățare automată să continue, deoarece îndepărtează umezeala rămasă în "unitatea" de interior. Dacă nu doriți această funcție, puteți opri unitatea.
Refularea de aer a unității de interior emite ceață.	Aerul rece de la aparatul de aer condiționat generează ceață. • Acest fenomen va dispărea când temperatura camerei scade.
Se scurge apă din unitatea de exterior.	În timpul funcționării în modul de răcire din schimbătorul de căldură se scurge apă de condens. • Acest lucru necesită instalarea unui furtun de scurgere sub tava inferioară. Contactați instalatorul.
Se produc zgomote și vibrații.	Se produce un declic atunci când unitatea pornește sau se oprește, datorită mișcării vanei de inversare. Scârțâit: piesele din plastic ale unității de interior scârțâie atunci când se dilată sau se contractă, din cauza modificărilor bruște de temperatură. Sunet de curgere sau suflu: acesta este agentul frigorific ce curge prin aparatul de aer condiționat. • Acest fenomen este normal. Zgomotul se va opri.
Unitatea de interior emană un miros.	Mirosurile (cum ar fi fumul de țigară) pot fi absorbite în unitatea de interior și apoi emanate odată cu aerul. • Dacă mirosul nu dispare, trebuie să spălați filtrele. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, contactați centrul de service să vă curețe schimbătorul de căldură.
Aparatul de aer condiționat nu scoate aer cald.	La începutul modului de încălzire, clapeta este aproape închisă și nu iese aer, deși unitatea de exterior funcționează. • Acest lucru este normal. Așteptați până ce unitatea generează suficient aer cald pentru a-l sufla prin unitatea de interior.
	Unitatea de exterior este în modul de dezghețare. • În modul de încălzire se poate acumula gheață sau chiciură pe tubulatură, atunci când temperatura exterioară este scăzută. Această funcție îndepărtează stratul de chiciură de pe tubulatură și durează circa 15 minute.
	Temperatura exterioară este prea scăzută. • Efectul de încălzire poate fi insuficient.

Simptome	Cauze posibile și soluție
Aparatul dvs. de acasă și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă. • Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația LG ThinQ.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate. • Opriți Datele mobile ale smartphone-ului dvs. și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.
	Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect. • Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz. • Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setati routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare. • În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA



Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.

TYP: NÁSTENNÁ

Preklad pôvodného pokynu

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať
obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od
modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej
výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
PREVÁDZKA	11
Poznámky k prevádzke	11
Časti a funkcie	11
Bezdrôtový diaľkový ovládač	12
Automatické reštartovanie klimatizácie	17
Použitie funkcie Mode (Režim)	17
Použitie funkcie Fan Speed (Rýchlosť otáčok ventilátora)	19
Použitie funkcie Air Flow Direction (Smer prúdenia vzduchu)	20
Nastavenie funkcie On/Off Timer (Časovač zapnutia/vypnutia)	21
Použitie funkcie Sleep (Spánok) (voliteľné)	22
Použitie funkcie Simple Timer (Jednoduchý časovač) (voliteľné)	22
Použitie funkcie Energy Display (Zobrazenie elektrickej energie) (voliteľné)	23
Použitie funkcie Light Off (Nesvieti) (voliteľné)	23
Použitie funkcie Comfort Air (Komfortný vzduch) (voliteľné)	23
Použitie funkcie Energy Control (Regulácia energie) (voliteľné)	24
Použitie špeciálnych funkcií	24
INTELIGENTNÉ FUNKCIE	26
Aplikácia LG ThinQ	26
Smart Diagnosis	28
ÚDRŽBA	29
Čistenie vzduchového filtra	31
RIEŠENIE PROBLÉMOV	32

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

 Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Inštalácia

- Klimatizáciu neinštalujte na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí nebezpečenstvo, že spadne.
- Pri inštalácii alebo premiestňovaní klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Panel a kryt riadiacej jednotky nainštalujte bezpečným spôsobom.
- Klimatizáciu neinštalujte v mieste, kde sa uchovávajú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako napríklad benzín, propán, riedidlo atď.
- Pri inštalácii klimatizácie dbajte na to, aby potrubie a napájací kábel, ktorým sa pripája vnútorná a vonkajšia jednotka, neboli príliš natiahnuté.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré zodpovedajú menovitému výkonu klimatizácie.
- Do systému neprivádzajte vzduch ani plyn, s výnimkou špecifického chladiva.
- Na kontrolu úniku a očistenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík); v dôsledku použitia stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
- Vnútorné/vonkajšie elektrické prípojky musia byť pevne zaistené a kábel by sa mal správne viesť tak, aby naňho nepôsobila žiadna sila, ktorá by ho ťahala z pripojovacích svoriek. Nesprávne a uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť tvorbu tepla alebo byť príčinou vzniku požiaru.

- Pred použitím klimatizácie nainštalujte určenú elektrickú zásuvku a istič.
- Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani uzemňovaciemu vodiču telefónu.
- Prostriedky na odpojenie zariadenia musia byť začlenené do pevnej elektrickej inštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.

Prevádzka

- Dbajte na to, aby ste používali iba tie diely, ktoré sú uvedené v zozname náhradných dielov. Nikdy sa nepokúšajte toto zariadenie upravovať.
- Je nutné zabrániť tomu, aby deti na vonkajšiu jednotku liezli alebo do nej udierali.
- Batérie likvidujte v mieste, kde nehrozí žiadne riziko požiaru.
- Používajte iba chladivo, ktoré je uvedené na štítku klimatizácie.
- V prípade, že z klimatizácie vychádza akýkoľvek hluk, zápach alebo dym, prerušte napájanie.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, ako napríklad benzín, benzén či riedidlo.
- Pokiaľ klimatizáciu zaplaví pri povodni voda, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Klimatizáciu nepoužívajte dlhý čas v malom priestore bez riadneho vetrania.
- V prípade úniku plynu (ako napríklad freón, propán, plyn LPG atď.) dostatočne vyvetrajte, kým klimatizáciu znovu použijete.
- Ak chcete vyčistiť vnútro klimatizačnej jednotky, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže jednotku poškodiť alebo spôsobiť jej koróziu.
- Pokiaľ sa súčasne s klimatizáciou používa akékoľvek vykurovacie zariadenie, ako napríklad ohrievač, je nutné, aby ste dostatočne vetrali.

- Neblokujte vstup ani výstup prúdenia vzduchu.
- Nevkladajte ruky ani iné predmety do otvoru vstupu alebo výstupu vzduchu, keď je klimatizácia v prevádzke.
- Napájací kábel nesmie byť znečistený, uvoľnený ani prelomený.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ju ani neopravujte mokrými rukami.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.
- Do blízkosti napájacieho kábla nekladte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. V prípade, že sa na izolácii na napájacích kábloch vyskytujú škrabance alebo sa odlupuje, mala by sa vymeniť, pretože môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite prerušte napájanie.
- Dbajte na to, aby počas prevádzky nedošlo k vytiahnutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- V priebehu prevádzky zariadenia alebo bezprostredne po jej skončení sa nedotýkajte chladiaceho potrubia alebo vodovodného potrubia alebo ktorejkoľvek jeho vnútornej časti.

Údržba

- Nečistite spotrebič striekaním vody priamo do tohto výrobku.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájanie a počkajte, až sa ventilátor zastaví.

Technická bezpečnosť

- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás aj pre ostatných.
- Informácie obsiahnuté v tomto návode sú určené pre kvalifikovaného servisného technika, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a skúšobnými prístrojmi.
- V prípade, že sa všetky pokyny v tomto návode neprečítajú a nedodržia, môže to mať za následok poruchu zariadenia, škodu na majetku, zranenie osôb a/alebo smrť.
- Tento spotrebič sa musí nainštalovať v súlade s vnútroštátnymi elektroinštaláčnymi predpismi.
- Pokiaľ sa má vymeniť napájací kábel, práce spojené s výmenou musia vykonať autorizovaní pracovníci, ktorí používajú iba originálne náhradné diely.
- Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa odrezat' alebo odstrániť uzemňovací kolík z elektrickej zástrčky.
- Pripojením uzemňovacej svorky adaptéra k skrutke krytu zásuvky v stene sa spotrebič neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a zásuvka v stene nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti, či je klimatizácia riadne uzemnená, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku v stene a obvod skontroloval.
- Použité chladivo a izolačný nadúvací plyn si vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so zástupcom servisu alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Klimatizáciu neinštalujte v oblasti, kde je priamo vystavená morskému vetru (soľnej sprche).
- Vypúšťacia hadica sa musí nainštalovať správne, aby plynulo odvádzala vodný kondenzát.
- Pri vybaľovaní a inštalácii klimatizácie buďte opatrní.
- V priebehu inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Prepravu klimatizácie musia vykonávať najmenej dve osoby alebo by sa mal použiť vysokozdvížný vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným svetlom. Vnútornú jednotku neinštalujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému svetlu prenikajúcemu cez okná.
- Po inštalácii alebo oprave bezpečne zlikvidujte obalové materiály, ako sú skrutky, klince alebo batérie, a to pomocou správneho obalu.
- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky alebo odpadové plyny nebudú obťažovať susedov. V opačnom prípade to môže mať za následok konflikt so susedmi.

Prevádzka

- V prípade, že sa diaľkový ovládač nemá dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Pred použitím klimatizácie sa presvedčte, či je nainštalovaný filter.
- Po inštalácii alebo oprave klimatizácie je nutné skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Do diaľkového ovládača nikdy nepoužívajte zmiešané typy batérií, ani starú a novú batériu.
- Klimatizáciu nenechávajte bežať dlhý čas, keď je veľmi vysoká vlhkosť alebo keď sa dvere alebo okno nechali otvorené.
- Pokiaľ dôjde v batériách k úniku kvapaliny, prestaňte diaľkový ovládač používať. V prípade, že vašu pokožku alebo oblečenie zasiahne kvapalina unikajúca z batérie, opláchnite ich čistou vodou.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny na dlhší čas fúkaniu studeného alebo horúceho vzduchu z klimatizácie.
- Ak došlo k požitiu tekutiny unikajúcej z batérie, vnútro úst dôkladne vypláchnite a poraďte sa s lekárom.
- Nepite vodu odtekajúcu z klimatizácie.
- Tento výrobok nepoužívajte na špeciálne účely, ako je uchovávanie potravín, umeleckých diel a pod. Ide o klimatizáciu na spotrebné účely, nie o jemný chladiaci systém. Hrozí riziko poškodenia alebo majetková ujma.
- Batérie nedobíjajte ani nerozoberajte.

Údržba

- Pri odoberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových častí klimatizácie.
- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevný stolček, stoličku alebo rebrík.
- Klimatizáciu nikdy nečistite koncentrovanými čistiacimi prostriedkami, rozpúšťadlami ani striekaním vody. Používajte mäkkú handričku.


Poznámky k prevádzke

Odporúčania na úsporu energie

- Interiér príliš neochladzujte. Môže to byť škodlivé pre vaše zdravie a môže dôjsť k vyššej spotrebe elektriny.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, zabráňte prenikaniu slnečného svetla pomocou žalúzií alebo závesov.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, udržiajte dvere a okná tesne uzavreté.
- Upravte smer prúdenia vzduchu vertikálnym alebo horizontálnym smerom, aby mohol vzduch v miestnosti cirkulovať.
- V prípade potreby rýchleho ochladenia alebo zahriatia vnútorného vzduchu zvýšte na krátky čas rýchlosť otáčok ventilátora.
- Ak používanie klimatizácie trvá dlhý čas, pravidelne otvárajte okná, aby sa vnútorný vzduch, ktorého kvalita sa môže v takom prípade zhoršiť, vyvetral.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty nahromadené na vzduchovom filtri môžu blokovať prúdenie vzduchu alebo znížiť výkon jednotky.


Časti a funkcie

Vnútorná jednotka

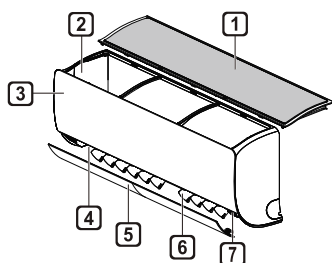

- 1** Vzduchový filter
- 2** Prívod vzduchu
- 3** Predný kryt
- 4** Vývod vzduchu
- 5** Spojler (horizontálna lamela)
- 6** Spojler (vertikálna žalúzia)
- 7** Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Vonkajšia jednotka

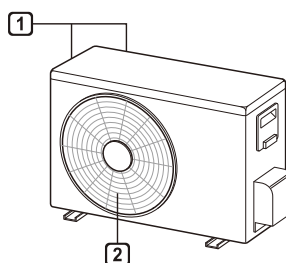

- 1** Otvory prívodu vzduchu
- 2** Otvory vývodu vzduchu

POZNÁMKA


- Počet a umiestnenie prevádzkových kontroliek sa môžu líšiť v závislosti od modelu klimatizácie.
- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.

Bezdrôtový diaľkový ovládač


Vloženie batérií

Ak zobrazovacia obrazovka diaľkového ovládača začne slabnúť, vymeňte batérie. Pred tým, ako diaľkový ovládač použijete, vložte doňho batérie typu AAA (1,5 V).

- 1 Odoberte kryt batérii.




- 2 Vložte nové batérie a skontrolujte, či sú póly + a – správne nainštalované.



Inštalácia držiaka diaľkového ovládača


Aby bol diaľkový ovládač chránený, nainštalujte držiak na miesto bez prístupu priameho slnečného svetla.

- 1 Vyberte bezpečné a ľahko dostupné miesto.
- 2 Držiak pripevnite pevným utiahnutím 2 skrutiek skrutkovačom.



Spôsob ovládania

Klimatizácia sa ovláda tak, že diaľkový ovládač nasmerujete na prijímač signálu na pravej strane klimatizácie.

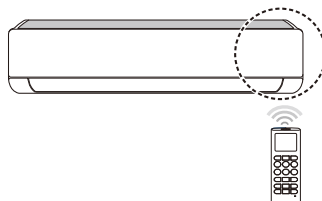

POZNÁMKA

- Diaľkovým ovládačom sa môžu ovládať aj iné elektronické zariadenia, ak sa na ne diaľkový ovládač nasmeruje. Diaľkový ovládač musí byť namierený na prijímač signálu klimatizácie.
- Aby vysielateľ a prijímač signálu správne fungovali, čistite ich mäkkou handričkou.
- V prípade, že výrobok nie je vybavený nejakou funkciou, pri stlačení tlačidla takejto funkcie na diaľkovom ovládači sa z výrobku neozve žiadny zvuk bzučiaka. Výnimkou sú funkcie Smer prúdenia vzduchu (SWING), Zobrazenie elektrickej energie (kW [3 s]) a Čistenie vzduchu (A).

Nastavenie aktuálneho času

- 1 Vložte batérie.
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla  alebo  zvolíte minúty.

- 3 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončíte.

POZNÁMKA

- Po nastavení aktuálneho času je k dispozícii časovač zapnutia/vypnutia.

Použitie funkcie °C/°F Conversion (Zmena °C/°F) (voliteľné)

Pomocou tejto funkcie sa zmení jednotka medzi možnosťami °C a °F

- Stlačte a asi 5 sekúnd podržte tlačidlo .


Používanie klimatizácie bez diaľkového ovládača.

V prípade, že diaľkový ovládač nie je k dispozícii, na ovládanie klimatizácie môžete použiť tlačidlo vnútornej jednotky **ON/OFF**.


- 1 Otvorte predný kryt (Typ 2) alebo horizontálnu lamelu (Typ 1).

- 2 Stlačte tlačidlo **ON/OFF**.

Typ 1

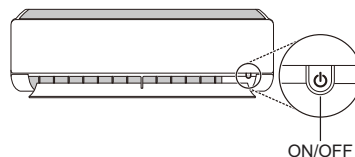

Typ 2

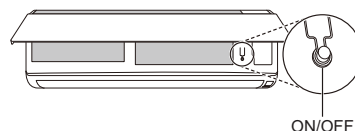


POZNÁMKA

- V prípade, že sa horizontálna lamela otvorí rýchlo, krokový motor sa môže pokaziť.
- Otáčky ventilátora sú nastavené na vysokú rýchlosť.
- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Pri použití núdzového tlačidla **ON/OFF** nie je možné meniť teplotu.
- Pri modeloch, ktoré sú určené iba na chladenie, je teplota nastavená na 22 °C
- Pri modeloch, ktoré sú určené na chladenie a kúrenie, je teplota nastavená na 22 °C až 24 °C

Použitie bezdrôtového diaľkového ovládača


Klimatizácia sa môže pohodlnejšie ovládať pomocou diaľkového ovládača.

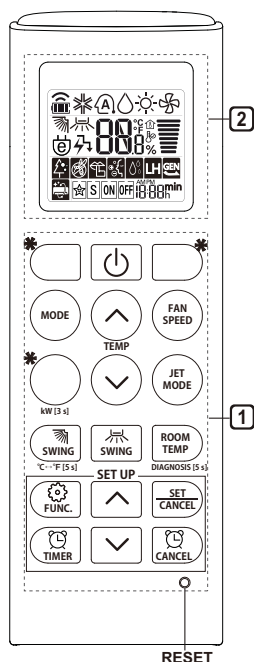


1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis	K dispozícii Function	
			Jednodu- chým rozdelením	Viacnás- obný
	-	Slúži na zapnutie/ vypnutie klimatizácie.	O	O
	88 °F	Slúži na úpravu nastavenia požadovanej teploty v miestnosti v režime chladenia, vykurovania alebo automatického prepínania.	O	O
MODE		Slúži na výber režimu chladenia.	O	O
		Slúži na výber režimu vykurovania.	O	O
		Slúži na výber režimu odvlhčovania.	O	O
		Slúži na výber režimu ventilátora.	O	O
		Slúži na výber režimu automatického prepínania/automatickej prevádzky.	O	O
JET MODE	Po	Slúži na rýchlu zmenu teploty v miestnosti.	O	O
FAN SPEED		Slúži na úpravu nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora.	O	O
		Slúži na úpravu nastavenia vertikálneho alebo horizontálneho smeru prúdenia vzduchu.	O	O

POZNÁMKA

- * tlačidlá sa môžu zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Počas pripojenia k viacnásobnej vonkajšej jednotke možno nebudú podporované funkcie Zobrazenie energie, Kontrola energie, Tichý režim a Inteligentná diagnostika.

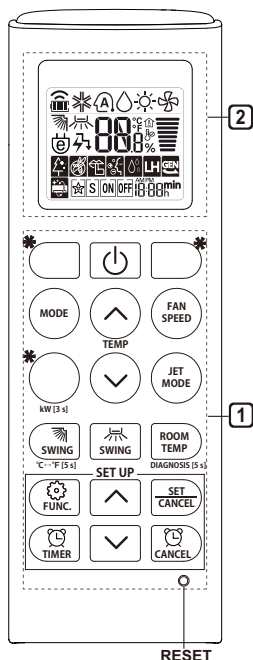

1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis	K dispozícii Function	
			Jednodu- chým rozdelením	Viacnás- obný
	S ON OFF	Slúži na automatické zapnutie/vypnutie klimatizácie v požadovanom čase.	O	O
SET/ CANCEL	-	Slúži na nastavenie/zrušenie špeciálnych funkcií a časovača.	O	O
	-	Slúži na zrušenie nastavení časovača.	O	O
	-	Slúži na úpravu nastavenia času.	O	O
*LIGHT OFF	-	Slúži na nastavenie času displeja na vnútornej jednotke.	O	O
ROOM TEMP		Slúži na zobrazenie teploty v miestnosti.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Slúži na zmenu jednotky medzi °C a °F	O	O
*COMFORT AIR		Slúži na úpravu nastavenia prúdenia vzduchu na účely odklonenia fúkania.	O	O
kW [3 s]	-	Slúži na nastavenie možnosti zobrazovania alebo nezobrazovania informácií týkajúcich sa energie.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Slúži na dosiahnutie účinnosti úspory energie.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Slúži na pohodlnú kontrolu informácií o údržbe výrobku.	O	X

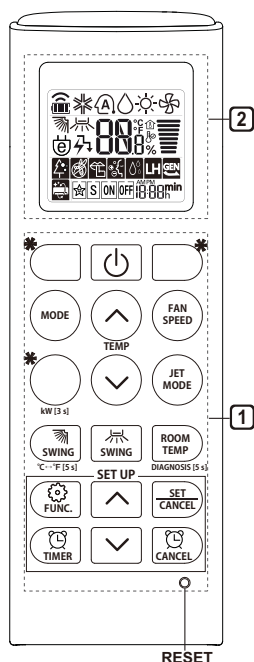

1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis	K dispozícii Function	
			Jednodu- chým rozdelením	Viacnás- obný
		Generátor iónov používa milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéroch.	O (voliteľné)	O (voliteľné)
		Slúži na zníženie hladiny hluku z vonkajších jednotiek.	O	X
		Slúži na odstránenie vlhkosti, ktorú vnútri vytvorila vnútorná jednotka.	O	O
RESET	-	Slúži na inicializáciu nastavení diaľkového ovládača.	O	O

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.
- * tlačidlá sa môžu zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Na ovládanie vybranej **FUNC** stlačte tlačidlo **SET/CANCEL**.


Automatické reštartovanie klimatizácie

Keď sa klimatizácia znovu zapne po výpadku prúdu, pomocou tejto funkcie sa obnovia predchádzajúce nastavenia.


Deaktivácia automatického reštartovania

- 1 Otvorte predný kryt (Typ 2) alebo horizontálnu lamelu (Typ 1).
- 2 Stlačte tlačidlo **ON/OFF** a podržte ho 6 sekúnd. Jednotka potom dvakrát pípne a kontrolka zabliká dvakrát po 4 razy.
 - Na opätovné zapnutie funkcie stlačte tlačidlo **ON/OFF** a podržte ho 6 sekúnd. Jednotka dvakrát pípne a kontrolka 4-krát zabliká.

Typ 1

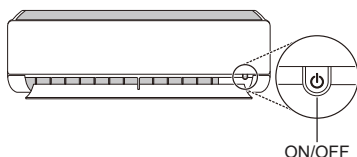

Typ 2

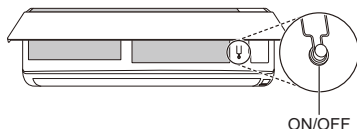


POZNÁMKA

- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Ak tlačidlo **ON/OFF** stlačíte a podržíte 3 – 5 sekúnd namiesto 6 sekúnd, jednotka sa prepne do skúšobnej prevádzky. V skúšobnej prevádzke jednotka 18 minút vyfukuje silný chladiaci vzduch a potom sa vráti k továrenským nastaveniam.

Použitie funkcie Mode (Režim)

Táto funkcia vám umožní vybrať si požadovanú funkciu.

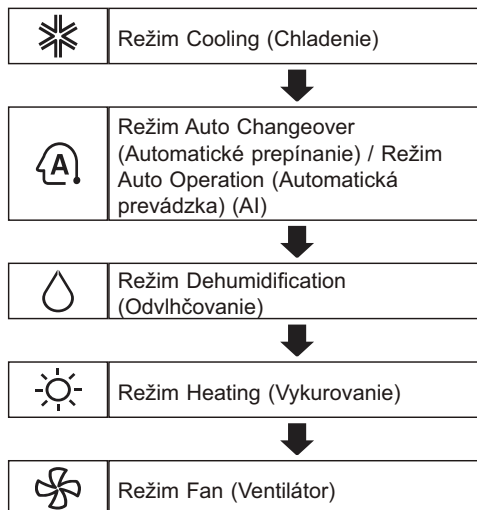

Režim Cooling (Chladenie)

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Cooling (Chladenie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí
- 3 Stlačením tlačidla alebo nastavte požadovanú teplotu.

Auto Operation (Automatická prevádzka) (Umelá inteligencia)

Viacnásobný model

V tomto prevádzkovom režime je systém automaticky riadený pomocou elektronických ovládacích prvkov.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Auto Operation (Automatická prevádzka).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .
- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačením tlačidla **FAN SPEED** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Režim Auto Changeover (Automatické prepínanie)

Model s jednoduchým rozdelením

Pri tomto režime sa režim mení automaticky, aby sa nastavená teplota udržala na $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Auto Changeover (Automatické prepínanie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .
- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačením tlačidla **FAN SPEED** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Režim Dehumidification (Odvlhčovanie)

Tento režim odstraňuje prebytočnú vlhkosť z prostredia s vysokou vlhkosťou alebo v období dažďov, aby sa zabránilo vzniku a tvorbe plesní. Tento režim automaticky upravuje teplotu v miestnosti a rýchlosť otáčok ventilátora s cieľom udržať optimálnu úroveň vlhkosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim odvlhčovania.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- V rámci tohto režimu nemožno upraviť nastavenie teploty v miestnosti, upravuje sa automaticky.
- Teplota v miestnosti sa nezobrazí na obrazovke displeja.
- V odvlhčovacom režime nebudú kompresor ani interiérový ventilátor fungovať, ak je teplota miestnosti nižšia ako $24\text{ }^{\circ}\text{C}$

Režim Heating (Vykurovanie)

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Heating (Vykurovanie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .
- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.

POZNÁMKA

- Na vnútornej jednotke sa počas rozmrazovania zobrazí .
- Okrem toho sa na vnútornej jednotke zobrazí toto upozornenie:
 - Keď je v prevádzke predhrievanie.
 - Keď sa na nastavenej teplote dosiahla teplota miestnosti.

Režim Fan (Ventilátor)

V tomto režime dochádza iba k cirkulácii vnútorného vzduchu bez toho, aby sa zmenila teplota v miestnosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Fan (Ventilátor).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .
- 3 Stlačením tlačidla **FAN SPEED** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Použitie funkcie režimu Jet (Rýchle)

Rýchla zmena teploty v miestnosti

Táto funkcia vám umožní rýchle ochladenie vzduchu v miestnosti v lete alebo jeho rýchle zahriatie v zimnom období.

- Funkcia režimu Jet (Rýchle) je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Heating (Vykurovanie) a Dehumidification (Odvlhčovanie).

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte požadovaný režim.
- 3 Stlačte tlačidlo **JET MODE**.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Režim Rýchle vykurovanie nie je pri niektorých modeloch k dispozícii.
- V režime rýchleho chladenia klimatizácia silný prúd vzduchu fúka 30 minút.
- Po 30 minútach sa nastavená teplota udržiava na 18 °C
 - Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili požadovanú teplotu.
- V režime Jet Heating (Rýchle vykurovanie) klimatizácia silný prúd vzduchu fúka 30 minút.
- Po 30 minútach sa nastavená teplota udržiava na 30 °C
 - Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili požadovanú teplotu.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Použitie funkcie Fan Speed (Rýchlosť otáčok ventilátora)

Úprava nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora

- Opakovaným stlačením tlačidla **FAN SPEED** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Zobrazenie na displeji	Rýchlosť
	Vysoká
	Stredne vysoká
	Stredná
	Stredne nízka
	Nízka
-	Natural Wind (Prírodné fúkanie)

POZNÁMKA

- Ventilátor sa automaticky upraví na rýchlosť prírodného vetra



- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazia ikony rýchlosti otáčok ventilátora.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Na niektorých modeloch sa displej vnútornej jednotky zobrazí iba na 5 sekúnd a vráti sa k nastaveniu teploty.

Použitie funkcie Air Flow Direction (Smer prúdenia vzduchu)

Pomocou tejto funkcie sa upraví nastavenie smeru prúdenia vzduchu vertikálne (horizontálne).

- Opakovane stlačte tlačidlo   a vyberte požadovaný smer.

– Výberom položky  sa automaticky upraví nastavenie smeru prúdenia vzduchu.

POZNÁMKA

- Pri niektorých modeloch nemusí byť úprava nastavenia horizontálneho smeru prúdenia vzduchu podporovaná.
- Svojvoľná úprava nastavenia spojlera môže spôsobiť poruchu výroby.
- V prípade, že klimatizáciu reštartujete, začne pracovať s predtým nastaveným smerom prúdenia vzduchu, takže spojler nemusí zodpovedať ikone zobrazenej na diaľkovom ovládači. V prípade, že k tomu dôjde, stlačením tlačidla  alebo  znovu upravte nastavenie smeru prúdenia vzduchu.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Nastavenie funkcie On/Off Timer (Časovač zapnutia/vypnutia)

Pomocou tejto funkcie sa nastavuje automatické zapnutie/vypnutie klimatizácie v požadovanom čase.

Časovač zapnutia/vypnutia môže byť nastavený zároveň.

Nastavenie časovača zapnutia

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla  alebo  zvolíte minúty.
- 3 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.
 - Po nastavení časovača sa na obrazovke displeja zobrazí aktuálny čas a ikona , ktoré označujú, že požadovaný čas je nastavený.

Zrušenie časovača zapnutia

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** zrušte nastavenie.

Nastavenie časovača vypnutia

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla  alebo  zvolíte minúty.
- 3 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.
 - Po nastavení časovača sa na obrazovke displeja zobrazí aktuálny čas a ikona , ktoré označujú, že požadovaný čas je nastavený.

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po nastavení položky Simple Timer (Jednoduchý časovač) deaktivuje.

Zrušenie časovača vypnutia

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** zrušte nastavenie.

Zrušenie nastavenia časovača

- Stlačením tlačidla  zrušte všetky nastavenia časovača.

Použitie funkcie Sleep (Spánok) (voliteľné)

Pomocou tejto funkcie sa klimatizácia automaticky vypne, keď pôjdete spať.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 3 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte hodinu (až 7 hodín).
- 4 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí .
- Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí údaj od 1 hodiny do 7 hodín. Tento údaj sa zobrazí iba na 5 sekúnd a potom sa opäť zobrazí nastavenie teploty.
- V režime Cooling (Chladenie) a Dehumidification (Odvlhčovanie) sa na dosiahnutie pohodlnejšieho spánku teplota po 30 minútach zvýši o 1 °C a po ďalších 30 minútach o ďalší 1 °C.
- Teplota bude až o 2 °C vyššia ako prednastavená teplota.
- Hoci sa označenie rýchlosti otáčok ventilátora na obrazovke displeja môže zmeniť, rýchlosť otáčok ventilátora sa nastaví automaticky.

Použitie funkcie Simple Timer (Jednoduchý časovač) (voliteľné)

Pomocou tejto funkcie sa klimatizácia automaticky vypne, keď pôjdete spať.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 3 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte hodinu (až 7 hodín).
- 4 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po nastavení položky Off Timer (Časovač vypnutia) deaktivuje.

Použitie funkcie Energy Display (Zobrazenie elektrickej energie) (voliteľné)

Pomocou tejto funkcie sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí množstvo vygenerovanej elektriny v priebehu prevádzky výrobku.

Zobrazenie aktuálnej spotreby elektrickej energie

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Stlačte tlačidlo  a podržte ho asi 3 sekundy.
 - Na displeji niektorých vnútorných jednotiek sa na chvíľu zobrazí údaj o okamžitej spotrebe elektrickej energie (.

POZNÁMKA

- Na bezdrôtovom diaľkovom ovládači sa nezobrazí.
- Jednotka zobrazenej hodnoty je kW.
- Ak je vyššia ako 99 kW, čo predstavuje daný rozsah vyjadrenia, udržiajte ju na úrovni 99 kW.
- Pri kon nižší ako 10 kW sa zobrazí v jednotkách 0,1 kW a pri kon vyšší ako 10 kW v jednotkách 1 kW.
- Skutočná spotreba elektrickej energie sa môže od zobrazenej hodnoty spotreby elektrickej energie líšiť.
- Počas pripojenia k viacnásobnej vonkajšej jednotke nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Použitie funkcie Light Off (Nesvieti) (voliteľné)

Zobrazenie jasu obrazovky

K dispozícii je možnosť nastavenia jasu obrazovky displeja vnútornej jednotky.

- Stlačte tlačidlo **LIGHT OFF**.

POZNÁMKA

- Zapnutie/vypnutie obrazovky displeja.

Použitie funkcie Comfort Air (Komfortný vzduch) (voliteľné)

Prevádzka komfortnej lamely

Pomocou tejto funkcie sa lamela nastaví vhodným spôsobom do predvolenej polohy tak, aby odklonila privádzaný vzduch od jeho fúkania priamo na osoby nachádzajúce sa v miestnosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **COMFORT AIR** vyberte požadovaný smer.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí  alebo .

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí  alebo .
- Táto funkcia sa po stlačení tlačidla **MODE** alebo **JET MODE** deaktivuje.
- Táto funkcia sa deaktivuje a po stlačení tlačidla  sa nastaví automatický pohyb lamiel vo vertikálnom smere.
- Keď sa táto funkcia vypne, horizontálna lamela funguje automaticky v závislosti od nastaveného režimu.

Použitie funkcie Energy Control (Regulácia energie) (voliteľné)

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Stlačte tlačidlo **ENERGY CTRL**.
 - Opakovaným stlačením tlačidla **ENERGY CTRL** zvolíte každý krok.

POZNÁMKA

- 1. krok: Príkon sa zníži o 20 % v porovnaní s menovitým príkonom.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí 80 %.
- 2. krok: Príkon sa zníži o 40 % v porovnaní s menovitým príkonom.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí 60 %.
- 3. krok (voliteľné): Príkon sa zníži o 60 % v porovnaní s menovitým príkonom.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí 40 %.
- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí  (1. krok),  (2. krok).
- Táto funkcia je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie).
- Po zvolení režimu Energy Control (Regulácia energie) sa kapacita môže znížiť.
- Ak stlačíte tlačidlo **FAN SPEED**,  alebo , asi na 5 sekúnd sa zobrazí požadovaná teplota.
- Ak stlačíte tlačidlo **ROOM TEMP**, asi na 5 sekúnd sa zobrazí teplota v miestnosti.
- Počas pripojenia k viacnásobnej vonkajšej jednotke nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Použitie špeciálnych funkcií

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **FUNC** vyberte požadovanú funkciu.
- 3 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** akciu dokončte.



Zobrazenie na displeji	Opis
	Generátor iónov používa milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéroch.
	Slúži na zníženie hladiny hluku z vonkajších jednotiek.
	Slúži na odstránenie vlhkosti, ktorú vnútri vytvorila vnútorná jednotka.

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.
- Niektoré funkcie môžu pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Zrušenie špeciálnych funkcií

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **FUNC** vyberte požadovanú funkciu.
- 2 Stlačením tlačidla **SET/CANCEL** zruší funkciu.

Použitie funkcie Air Purification (Čistenie vzduchu)

Pomocou týchto funkcií sa dodáva čistý a čerstvý vzduch prostredníctvom iónových častíc a filtra.

Funkcia	Displej	Opis
Ionizátor		Iónové častice z ionizátora sterilizujú vzdušné baktérie a ďalšie škodlivé látky.
Plazma		Úplne odstraňuje mikroskopické nečistoty z nasávaného vzduchu na účely dodania čistého a čerstvého vzduchu.

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa môže použiť bez toho, aby sa klimatizácia zapla.
- Na niektorých modeloch sa rozsvieti lampa plazmy aj lampa chladenia, zatiaľ čo je v prevádzke systém Smoke Away/Plasma (Odstránenie dymu/plazma).
- Nedotýkajte sa ionizátora počas prevádzky.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Použitie funkcie Silent (Tichá prevádzka)

Táto funkcia, pomocou ktorej sa znižuje hladina hluku z vonkajších jednotiek, zabraňuje potenciálnym sťažnostiam susedov.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po stlačení tlačidla **MODE** alebo **ENERGY CTRL** alebo **JET MODE** deaktivuje.
- Táto funkcia je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Heating (Vykurovanie), Auto Changeover (Automatické prepínanie) a Auto Operation (Automatická prevádzka).
- Počas pripojenia k viacnásobnej vonkajšej jednotke nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Použitie funkcie Auto Clean (Automatické čistenie)

Pri používaní režimov Cooling (Chladenie) a Dehumidification (Odvlhčovanie) sa vnútri vnútornej jednotky vytvára vlhkosť. Pomocou tejto funkcie sa táto vlhkosť odstráni.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Keď sa používa funkcia Auto Clean (Automatické čistenie), niektoré funkcie nemožno použiť.
- Ak vypnete napájanie, ventilátor pracuje 30 minút a čistí vnútro vnútornej jednotky.

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom  alebo **ThinQ**.

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Smart Diagnosis

Ak sa pri používaní spotrebiča stretnete s problémom, funkcia inteligentnej diagnostiky vám pomôže diagnostikovať problém.

Nastavenia

Umožní vám nastaviť rôzne možnosti funkcií spotrebiča a aplikácie.


POZNÁMKA

- Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie **LG ThinQ** a zaregistrujte ho znovu.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.


Pred použitím aplikácie LG ThinQ

- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
 - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

- 2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.

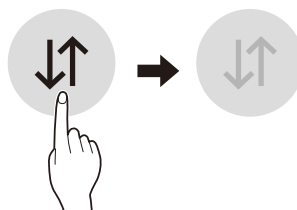

- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.

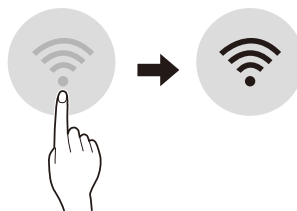

POZNÁMKA

- Ak chcete overiť pripojenie k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikona .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.

- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

Inštalovanie aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ**. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com. Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Smart Diagnosis

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom  alebo .

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Zástrčku správne zapojte do zásuvky.
- 2 Umiestnite náustok vášho smartfónu v blízkosti loga  alebo .
- 3 Po dobu 5 sekúnd alebo dlhšie stlačte a podržte tlačidlo **DIAGNOSIS [5 s]** a zároveň držte náustok smartfónu pri logu, kým sa prenos dát neskončí.
 - Smartfón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos dát. Zobrazí sa zostávajúci čas prenosu dát.
- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA


- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte telefónom, kým prebieha prenos tónov.
- Hladinu okolitého hluku je nutné znížiť na minimum, pretože telefón nemusí správne prijať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

! VAROVANIE

- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájanie a počkajte, až sa ventilátor zastaví.

V prípade, že sa klimatizácia nebude dlhší čas používať, zbavte ju vlhkosti, aby sa udržala v čo najlepšom stave. Výrobok pravidelne čistite, aby sa zachoval jeho optimálny výkon a zabránilo sa jeho prípadnej poruche.

- Klimatizáciu zbavujte vlhkosti v režime Fan (Ventilátor), a to 3 až 4 hodiny, a odpojte napájanie. V prípade, že na jej komponentoch ostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím klimatizácie zbavte jej komponenty vlhkosti v režime Fan (Ventilátor). Toto vysušenie má trvať 3 až 4 hodiny. Pomôže sa tým odstrániť zápach vytvorený z vlhkosti.

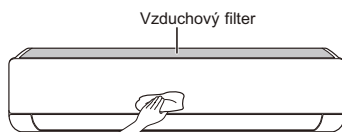

- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.

Typ	Opis	Interval
Vzduchový filter	Čistíte vysávačom alebo umyte ručne.	Každé 2 týždne
Ionizátor (voliteľné)	Všetok prach odstraňujte suchou vatovou tyčinkou.	Každých 6 mesiacov
Vnútoraná jednotka	Povrch vnútornej jednotky čistíte mäkkou, suchou handričkou.	Pravidelne
	Nádobu na odtok kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Odtokové potrubie kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Každé 4 mesiace
	Vymeňte batérie diaľkového ovládača.	Raz za rok
Vonkajšia jednotka	Cievky tepelného výmenníka a otvory na paneli nechajte vyčistiť u odborníka (Poradte sa s technikom.)	Raz za rok
	Ventilátor nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Nádobu na odtok kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Pevné utiahnutie zostavy ventilátora by mal skontrolovať odborník.	Raz za rok
	Elektrické komponenty očistíte pomocou vzduchu.	Raz za rok

POZNÁMKA

- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C. Mohlo by dôjsť k deformácii alebo strate farby.
- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môžu poškodiť povrch výrobku.

Čistenie vzduchového filtra

Vzduchové filtre vyčistíte raz za 2 týždne alebo v prípade potreby častejšie.


POZNÁMKA

- Keď sa vzduchový filter ohne, môže sa prelomiť.
- Keď sa montáž vzduchového filtra nevykoná správne, do vnútornej jednotky sa dostane prach a iné látky.


Typ 1

Ak sa pozriete na vnútornú jednotku zhora, vykonanie montáže horného filtra bude jednoduché.


- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Podržte gombík vzduchového filtra, mierne ho nadvihnite.

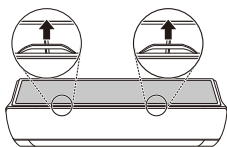


- 3 Vyberte ho z vnútornej jednotky.



- 4 Filter vyčistíte vysávačom alebo vlažnou vodou s neutrálnym saponátom.
- 5 Filter nechajte uschnúť v tieni.
- 6 Zasuňte háčiky vzduchového filtra do predného krytu.

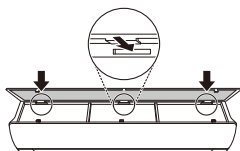


- 7 Zatlačením háčikov vzduchový filter namontujete.

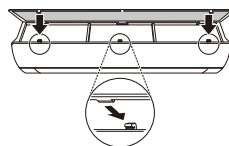


- 8 Na bočnej strane predného krytu si overte, či je vzduchový filter správne namontovaný.

Typ 2

- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Otvorte predný kryt.
 - Mierne nadvihnite obe strany krytu.
- 3 Podržte gombíky vzduchových filtrov, potiahnite ich mierne nadol a vyberte ich z vnútornej jednotky.

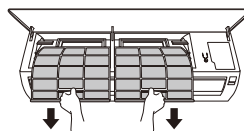

- 4 Filter vyčistíte vysávačom alebo vlažnou vodou s neutrálnym saponátom.
- 5 Filtre nechajte uschnúť v tieni.
- 6 Zasuňte háčiky vzduchových filtrov do predného krytu.

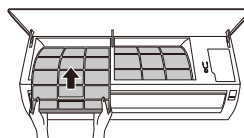

- 7 Na bočnej strane predného krytu si overte, či sú vzduchové filtre správne namontované.

Funkcia vlastnej diagnostiky

Tento výrobok disponuje vstavanou funkciou vlastnej diagnostiky. Pokiaľ dôjde k chybe, kontrolka vnútornej jednotky bude blikať v 2-sekundových intervaloch. V prípade, že k tomu dôjde, obráťte sa na svojho miestneho predajcu alebo servisné stredisko.

Kým zavoláte servis

Pred tým, ako sa obrátíte na servisné stredisko, skontrolujte tieto položky. V prípade, že problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenia
Klimatizácia nepracuje normálne.	Z jednotky vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky. Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Z vnútornej jednotky uniká voda, aj keď je úroveň vlhkosti nízka. Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Spínač, istič (bezpečnosť, uzemnenie) alebo poistka nefungujú správne. Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Jednotka generuje chybový kód v rámci svojej vlastnej diagnostiky. Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
Klimatizácia nefunguje.	Klimatizácia je odpojená. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky alebo či sú výkonové odpojovače zapnuté.
	Poistka explodovala alebo napájací zdroj je blokový. Vymeňte poistku alebo skontrolujte prípadné rozpojenie ističa.
	Došlo k výpadku napájania. - Keď dôjde k výpadku napájania, klimatizáciu vypnite. - Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom klimatizáciu zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. Skontrolujte prípadné rozpojenie ističa.
	Klimatizácia sa automaticky vypla po uplynutí nastaveného času. Klimatizáciu zapnite.
	Nastavenie batérie v diaľkovom ovládači nie je správne. - Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené do diaľkového ovládača. - V prípade, že sú batérie vložené správne, ale klimatizácia stále nefunguje, batérie vymeňte a pokus zopakujte.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenia
Klimatizácia nevypúšťa chladný vzduch.	Vzduch necirkuluje správne. • Presvedčte sa, či prednú stranu klimatizácie neblokujú žiadne záclony alebo závesy, žalúzie či kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený. • Vzduchový filter vyčistíte raz za 2 týždne. • Viac informácií nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“.
	Teplota v miestnosti je príliš vysoká. • V lete môže úplné ochladenie vnútorného vzduchu nejaký čas trvať. V takom prípade zvolte režim Jet (Rýchle), pomocou ktorého sa vnútorný vzduch rýchlo ochladí.
	Studený vzduch uniká z miestnosti. • Presvedčte sa, či studený vzduch neuniká vetracími miestami v miestnosti.
	Želaná teplota je vyššia ako terajšia teplota. • Nastavte požadovanú teplotu na nižšiu úroveň ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj tepla. • V priebehu prevádzky klimatizácie sa vyhnite používaniu zdrojov tepla, ako sú napríklad elektrické rúry alebo plynové horáky.
	Je vybraný režim Fan (Ventilátor). • V priebehu režimu Fan (Ventilátor) dochádza k vyfukovaniu vzduchu z klimatizácie bez toho, aby sa vzduch v miestnosti ochladil alebo zohrial. • Prepnite prevádzkový režim na činnosť chladenia.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. • Účinnosť chladenia nemusí byť dostačujúca.
Nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora sa nedá upraviť.	Je vybraný režim Jet (Rýchle) alebo Auto Operation (Automatická prevádzka). • Pri niektorých prevádzkových režimoch nie je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.
Nastavenie teploty sa nedá upraviť.	Je vybraný režim Fan (Ventilátor) alebo Jet (Rýchle). • Pri niektorých prevádzkových režimoch nie je možné upraviť nastavenie teploty. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom je možné upraviť nastavenie teploty.
Činnosť klimatizácie sa počas prevádzky zastaví.	Klimatizácia sa náhle vypne. • Časový limit funkcie Timer (Časovač) pravdepodobne uplynul, v dôsledku čoho sa jednotka vypla. Skontrolujte nastavenia časovača.
	V priebehu prevádzky došlo k výpadku napájania. • Počkajte, až sa napájanie obnoví. Ak ste deaktivovali funkciu Auto Restart (Automatické reštartovanie), vaša jednotka obnoví svoju poslednú vykonávanú funkciu niekoľko minút po obnovení napájania.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenia
Vnútorná jednotka je stále v prevádzke, aj keď bolo napájanie vypnuté.	V činnosti je funkcia Auto Clean (Automatické čistenie). Nechajte, aby činnosť funkcie automatického čistenia pokračovala, pretože odstráni všetku zostávajúcu vlhkosť vnútri vnútornej jednotky. V prípade, že túto funkciu nechcete, môžete jednotku vypnúť.
Z vývodu vzduchu na vnútornej jednotke vychádza hmla.	Ochladený vzduch z klimatizácie vytvára hmlu. Keď teplota v miestnosti poklesne, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky uniká voda.	Pri operáciách vykurovania z výmenníka tepla kvapká kondenzovaná voda. V prípade, že sa vyskytne tento jav, pod základnú nádobu je nutné nainštalovať hadicu na odvod vody. Obráťte sa na inštalatéra.
Zaznamenali sa známky hluku alebo vibrácií.	Keď sa jednotka spustí alebo zastaví, v dôsledku pohybu prepínacieho ventilu počuť kliknutie. Vrúžanie: Plastové diely vnútornej jednotky vydávajú vrúžavý zvuk, keď sa v dôsledku teplotných zmien zmenšujú alebo zväčšujú. Fúkание alebo prúdenie: Ide o zvuk prietoku chladiva klimatizáciou. Ide o bežné javy. Hluk prestane.
Z vnútornej jednotky vychádza zápach.	Pachy (ako napríklad cigaretový dym) sa môžu do vnútornej jednotky absorbovať a prostredníctvom prúdenia vzduchu dochádza k ich vypúšťaniu. V prípade, že zápach nezmizne, je potrebné umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné stredisko, aby vám jeho pracovníci vyčistili výmenník tepla.
Klimatizácia nevypúšťa teplý vzduch.	Po spustení režimu Heating (Vykurovanie) je lamela takmer zatvorená a žiadny vzduch nevychádza aj napriek tomu, že vonkajšia jednotka pracuje. Ide o bežný jav. Počkajte, kým jednotka nevygeneruje dostatok teplého vzduchu, ktorý bude môcť fúkať cez vnútornú jednotku.
	Vonkajšia jednotka beží v režime Defrosting (Rozmrazovanie). V režime Heating (Vykurovanie) sa na cievkach tvorí ľad/námraza, keď vonkajšia teplota klesne. Pomocou tejto funkcie sa odstráni námraza na cievke. Tento proces by sa mal skončiť približne o 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka. Účinnok vykurovania nemusí byť dostačujúci.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenia
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

KLIMATSKA NAPRAVA



Pred uporabo naprave skrbno preberite ta uporabniški priročnik in ga hranite v bližini, da vam bo vedno na vpogled.

VRSTA: STENSKA NAMESTITEV

Prevod originalnega pouka

VSEBINSKO KAZALO

Ta priročnik lahko vsebuje slike ali vsebino, ki se razlikuje od modela, ki ste ga kupili.
Ta priročnik lahko proizvajalec dopolnjuje.

VARNOSTNA NAVODILA.....	3
Pomembna varnostna navodila	3
DELOVANJE.....	11
Opombe za delovanje.....	11
Deli in funkcije	11
Brezžični daljinski upravljalnik	12
Samodejni ponovni zagon klimatske naprave	17
Uporaba načina za izbiro funkcije.....	17
Uporaba funkcije hitri način	19
Uporaba funkcije hitrost ventilatorja	20
Uporaba funkcije smer pretoka zraka.....	20
Nastavljanje časovnika za vklop/izklop.....	21
Uporaba funkcije spanje (izbirno).....	22
Uporaba funkcije enostavni časovnik (izbirno)	22
Uporaba funkcije zaslon za energijo (izbirno).....	23
Uporaba funkcije izklop osvetljenosti (izbirno).....	23
Uporaba funkcije udobno pihanje zraka (izbirno).....	23
Uporaba funkcije nadzor energije (izbirno).....	24
Uporaba posebnih funkcij	24
PAMETNE FUNKCIJE	26
Applikacija LG ThinQ.....	26
Smart Diagnosis	28
VZDRŽEVANJE	29
Čiščenje zračnega filtra	31
ODPRAVLJANJE TEŽAV	32

Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave.

Navodila so ločena na oznaki 'OPOZORILO' in 'POZOR', kot je opisano v nadaljevanju.

 **Prikazani simboli nakazujejo stanja in dejavnosti, ki lahko povzročijo tveganje. Da bi se izognili tveganju, sledite navodilom in skrbno preberite del s tem simbolom.**

OPOZORILO

Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do hudih poškodb ali smrti.

POZOR

Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do lažjih poškodb ali poškodb naprave.

Pomembna varnostna navodila

OPOZORILO

Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije, požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Otroci v gospodinjstvu

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, odgovorna za njihovo varnost. Nadzorujte otroke in poskrbite, da se z napravo ne bodo igrali.

Za uporabo v Evropi:

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če imajo nadzor ali napotila glede varne uporabe ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

Namestitev

- Klimatske naprave ne nameščajte na nestabilno površino ali tja, kjer lahko pade.
- Pri nameščanju ali premeščanju klimatske naprave stopite v stik s pooblaščenim servisom.
- Ploščo in pokrov krmilnika varno namestite.
- Klimatske naprave ne nameščajte na takšna mesta, kjer so shranjene vnetljive tekočine ali plini, kot so bencin, propan, razredčilo za barve itd.
- Poskrbite, da pri nameščanju klimatske naprave cev in napajalni kabel, ki povezuje notranjo in zunanjo enoto, ne bosta preveč napeta.
- Uporabite standardna odklopnik tokokroga in varovalko, ki sta skladna z nazivnimi vrednostmi klimatske naprave.
- V sistem ne vnašajte zraka ali plina, razen posebne hladilne tekočine.
- Za preverjanje puščanja in za čiščenje zraka uporabite nevnetljivi plin (dušik); pri uporabi stisnjenega zraka ali vnetljivega plina lahko pride do požara ali eksplozije.
- Notranji/zunanji priključki napeljave morajo biti dobro pričvrščeni, kabel pa mora biti pravilno speljan, tako da ga ne bo vleklo iz priključkov. Zaradi nepravilnih ali ohlapnih priključkov lahko pride do pregrevanja ali požara.

- Pred uporabo klimatske naprave namestite njej namenjeno električno vtičnico in odklopnik tokokroga.
- Ozemljitvene žice ne priključite na plinsko cev, drog javne razsvetljave ali ozemljitvene žice telefonskega omrežja.
- Tokovno prekinjalo mora biti, skladno s pravili električnih povezav, vgrajeno v električno napeljavo.

Delovanje

- Poskrbite, da boste uporabiti le dele, ki so navedeni na seznamu rezervnih delov. Opreme nikoli ne poskušajte spreminjati.
- Poskrbite, da otroci ne bodo plezali na zunanjo enoto ali udarjali po njej.
- Baterije odložite na mesto, kjer ni nevarnosti požara.
- Uporabite le hladilno tekočino, ki je navedena na oznaki na klimatski napravi.
- Če opazite, da klimatska naprava oddaja kakršen koli zvok ali vonjave ali pa iz nje uhaja plin, odklopite napajanje.
- V bližini klimatske naprave ne puščajte vnetljivih snovi, kot so bencin, benzen ali razredčilo.
- Če je klimatska naprava poplavljen, stopite v stik s pooblaščenim servisom.
- Klimatske naprave ne uporabljajte v majhnem prostoru dlje časa brez ustreznega prezračevanja.
- Če je ušel plin (kot so freon, propan, utekočinjeni naftni plin (LPG) itd.), prostor pred ponovno uporabo klimatske naprave dobro prezračite.
- Za čiščenje notranjosti stopite v stik s pooblaščenim servisom ali trgovcem. Močni detergenti lahko povzročijo rjavenje ali poškodbe enote.
- Če klimatsko napravo uporabljate hkrati z grelno napravo, kot je grelec, poskrbite za zadostno prezračevanje.

- Dovod in odvod pretoka zraka ne smeta biti ovirana.
- Med delovanjem klimatske naprave ne potiskajte rok ali drugih predmetov skozi dovod ali odvod zraka.
- Poskrbite, da napajalni kabel ne bo umazan, ohlapen ali prekinjen.
- Klimatske naprave se nikoli ne dotikajte in je ne uporabljajte ali popravljajte z vlažnimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte nobenih predmetov.
- V bližino napajalnega kabla ne postavljajte grelnikov ali drugih grelnih naprav.
- Napajalnega kabla ne spreminjajte in ne podaljšujte. Zaradi prask ali luščenja izolacije na napajalnih kablích lahko pride do požara ali električnega udara, zato je takšne kable treba zamenjati.
- Če pride do izpada električne energije ali nevihte, napajalni kabel takoj odklopite.
- Poskrbite, da napajalnega kabla med delovanjem ne bo mogoče izvleči ali poškodovati.
- Med delovanjem ali neposredno po delovanju se ne dotikajte cevi hladilnika ali vodne napeljave ali katerih koli notranjih delov.

Vzdrževanje

- Naprave ne čistite z neposrednim pršenjem vode na izdelek.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli odklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.

Tehnična varnost

- Če namestitev ali popravila izvajajo nepooblaščen osebe, lahko to predstavlja tveganje za vas in druge.
- Informacije v priročniku so namenjene usposobljenemu servisnemu tehniku, ki pozna varnostne postopke ter ima ustrezna orodja in testne instrumente.
- Če pravilo, da je treba vsa navodila v tem priročniku prebrati in jih upoštevati, ni spoštovano, lahko pride do okvare opreme, materialnih in telesnih poškodb in/ali smrti.
- Napravo je treba namestiti v skladu z nacionalnimi predpisi za električno napeljavo.
- Če je treba napajalni kabel zamenjati, mora to narediti pooblaščen osebje, ki mora pri tem uporabiti samo originalne rezervne dele.
- Ta naprava mora biti ustrezno ozemljena, da je tveganje električnega udara kar najmanjše.
- Ozemljitvene nožice ne režite in je ne odstranjajte iz napajalnega vtiča.
- Priklop ozemljitvenega priključka adapterja na vijak pokrova stenske vtičnice ne ozemlji naprave, razen če je vijak pokrova kovinski in neizoliran ter je stenska vtičnica ozemljena prek hišne napeljave.
- Če imate kakršen koli dvom glede pravilne ozemljitve klimatske naprave, naj stensko vtičnico in tokokrog pregleda usposobljeni električar.
- Hladilno tekočino in potisni plin izolacije, ki se uporabljata v napravi, je treba odlagati po posebnih postopkih. Preden ju odložite, se posvetujte s servisnim zastopnikom ali podobno usposobljeno osebo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen zastopnik ali ustrezno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

POZOR

Da pri uporabi tega izdelka zmanjšate tveganje za lažje telesne poškodbe, okvare ali poškodbe izdelka ali lastnine, upoštevajte osnovna navodila, vključno z naslednjim:

Namestitev

- Klimatske naprave ne nameščajte v območju, kjer bi bila neposredno izpostavljena vetru z morja (zaradi pršenja soli).
- Za brezhibno odvajanje kondenzirane vode pravilno namestite odtočno cev.
- Pri razpakiranju ali nameščanju klimatske naprave bodite previdni.
- Med namestitvijo ali popravilom se ne dotikajte uhajajoče hladilne tekočine.
- Klimatsko napravo naj prenašata dve ali več oseb ali pa uporabite viličarja.
- Zunanjo enoto namestite tako, da je zaščitena pred neposredno sončno svetlobo. Notranje enote ne postavljajte na mesto, kjer bi bila skozi okna neposredno izpostavljena sončni svetlobi.
- Po namestitvi ali popravilu materiale za pakiranje, kot so vijaki, žebliji ali baterije, varno in z ustreznim pakiranjem odložite.
- Klimatsko napravo namestite na takšno mesto, kjer zvok zunanje enote ali izpušni plini ne bodo motili sosedov. V nasprotnem primeru lahko pride do spora s sosedi.

Delovanje

- Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
- Pred uporabo klimatske naprave se prepričajte, da je filter nameščen.
- Po nameščanju ali popravilu klimatske naprave ne pozabite preveriti, ali uhaja hladilna tekočina.
- Na klimatsko napravo ne postavljajte nobenih predmetov.
- Za daljinski upravljalnik nikoli ne uporabljajte različnih vrst baterij ali novih in starih baterij hkrati.
- Če je zrak zelo vlažen ali če ste pustili odprta vrata ali okno, naj bo klimatska naprava dlje časa ugasnjena.
- Če iz baterije uhaja tekočina, daljinski upravljalnik nehaite uporabljati. Če so tekočini, ki uhaja iz baterije, izpostavljena oblačila ali koža, jih sperite s čisto vodo.
- Ljudi, živali ali rastlin hladnemu ali vročemu zraku, ki piha iz klimatske naprave, ne izpostavljajte dlje časa.
- V primeru zaužitja izlite tekočine iz baterije notranjost ust temeljito splaknite in se posvetujte z zdravnikom.
- Vode, ki odteka iz klimatske naprave, ne pijte.
- Izdelka ne uporabljajte v posebne namene, kot je shranjevanje hrane, umetniških predmetov in podobno. To je klimatska naprava za široko potrošnjo in ne natančen hladilni sistem. Obstaja nevarnost nastanka škode ali izgube premoženja.
- Baterij ne polnite ponovno in jih ne razstavljajte.

Vzdrževanje

- Pri odstranjevanju zračnega filtra se nikoli ne dotikajte kovinskih delov klimatske naprave.
- Pri čiščenju, vzdrževanju ali popravljanju klimatske naprave na višini uporabite trden stol ali lestev.
- Pri čiščenju klimatske naprave nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali topil in nikoli ne pršite vode. Uporabljajte mehko krpo.


Opombe za delovanje

Nasveti za varčevanje z energijo

- Notranjih prostorov ne ohlajajte pretirano. To lahko škodi vašemu zdravju in porabi več elektrike.
- Med delovanjem klimatske naprave zastrite sončno svetlobo s senčili ali zavesami.
- Med delovanjem klimatske naprave naj bodo vrata in okna tesno zaprta.
- Da bo zrak v notranjosti krožil, usmerite pretok zraka navpično ali vodoravno.
- Povečajte hitrost ventilatorja, da se bo zrak v notranjosti hitro ohladil ali segrel.
- Redno odpirajte okna, da boste notranjost prezračili; če je klimatska naprava dolgo v uporabi, se kakovost notranjega zraka lahko poslabša.
- Zračni filter očistite vsaka dva tedna. Prah in nečistoče, ki se nabirajo v zračnem filtru, lahko ovirajo pretok zraka ali oslabijo zmogljivost naprave.


Deli in funkcije

Notranja enota

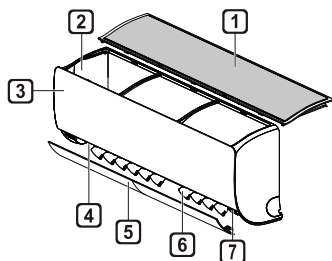

- 1** Zračni filter
- 2** Dovod zraka
- 3** Sprednji pokrov
- 4** Odvod zraka
- 5** Zračni odbojnik (vodoravna lamela)
- 6** Zračni odbojnik (navpična prezračevalna rešetka)
- 7** Gumb za vklop/izklop

Zunanja enota

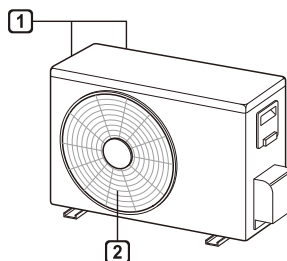

- 1** Odprtine za dovod zraka
- 2** Odprtine za odvod zraka

OPOMBA


- Število in mesto obratovalnih lučk se lahko glede na model klimatske naprave razlikuje.
- Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.

Brezžični daljinski upravljalnik


Vstavljanje baterij

Če zaslon daljinskega upravljalnika začne bledeti, zamenjajte baterije. Preden daljinski upravljalnik uporabite, vstavite baterije velikosti AAA (1,5 V).

- 1 Odstranite pokrov baterij.




- 2 Vstavite nove baterije in se prepričajte, da sta priključka + in – pravilno nameščena.



Nameščanje držala za daljinski upravljalnik


Da zaščitite daljinski upravljalnik, namestite držalo tam, kjer ni neposredne sončne svetlobe.

- 1 Izberite varno in lahko dostopno mesto.
- 2 Držalo namestite tako, da z izvijačem čvrsto privijete dva vijaka.



Način upravljanja

Za upravljanje klimatske naprave usmerite daljinski upravljalnik proti sprejemniku signala na njeni desni strani.

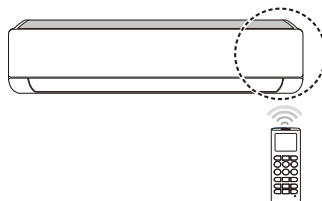

OPOMBA

- Če je daljinski upravljalnik usmerjen proti drugim elektronskim napravam, jih lahko upravlja. Poskrbite, da ga boste usmerili proti sprejemniku signala na klimatski napravi.
- Da bosta oddajnik in sprejemnik signala pravilno delovala, ju čistite z mehko krpo.
- Če je na daljinskem upravljalniku pritisnjen gumb za funkcijo, ki pri izdelku ni na voljo, se ne oglasi zvok brenčala, razen pri funkcijah smer pretoka zraka (SWING), zaslon za energijo (kW[3 s]) in čiščenje zraka (AIR CLEANER).

Nastavitev trenutnega časa

- 1 Vstavite baterije.
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



- 2 Za izbiro minut pritisnite gumb ali .

- 3 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/ CANCEL**.

OPOMBA

- Po nastavitvi trenutnega časa je na voljo časovnik za vklop/izklop.

Uporaba funkcije za pretvorbo °C/°F (izbirno)

Ta funkcija spreminja enoto iz °C v °F in obratno.

- Pritisnite gumb in ga držite približno 5 sekund.


Upravljanje klimatske naprave brez daljinskega upravljalnika

Za upravljanje klimatske naprave v primeru, ko daljinski upravljalnik ni na voljo, lahko uporabite gumb **ON/OFF** na notranji enoti.


- 1 Odprite sprednji pokrov (tip 2) ali vodoravno lamelo (tip 1).

- 2 Pritisnite gumb **ON/OFF**.

Tip 1

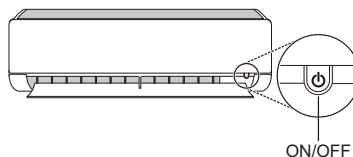

Tip 2

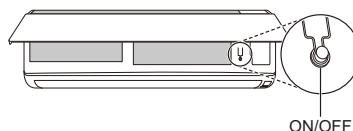


OPOMBA

- Če se vodoravna lamela prehitro odpre, se lahko koračni motor poškoduje.
- Hitrost ventilatorja je nastavljena previsoko.
- Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
- Če je uporabljen ta gumb za **ON/OFF** v nujnih primerih, temperature ni mogoče spreminjati.
- Za modele, namenjene samo hlajenju, je temperatura nastavljena na 22 °C
- Za modele, namenjene hlajenju in ogrevanju, je temperatura nastavljena na razpon od 22 do 24 °C

Uporaba brezžičnega daljinskega upravljalnika


Klimatsko napravo lahko udobneje upravljate z daljinskim upravljalnikom.

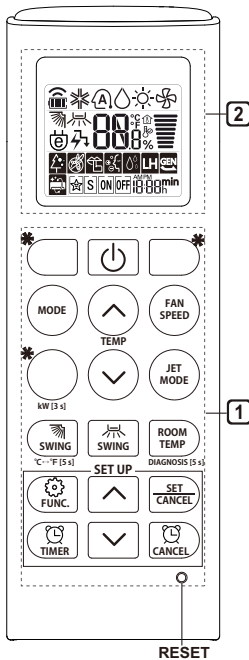


1 Gumb	2 Zaslon	Opis	na voljo funkcija	
			Eno delitvijo	Multi
	-	Za vklop/izklop klimatske naprave.	☐	☐
	88 °C	Za prilagoditev želene temperature pri hlajenju, ogrevanju ali načinu samodejni prehod.	☐	☐
MODE		Za izbiro načina hlajenje.	☐	☐
		Za izbiro načina ogrevanje.	☐	☐
		Za izbiro načina razvlaževanje.	☐	☐
		Za izbiro načina ventilator.	☐	☐
		Za izbiro načina samodejni prehod/samodejno delovanje.	☐	☐
JET MODE	Po	Za hitro spreminjanje temperature v sobi.	☐	☐
FAN SPEED		Za prilagajanje hitrosti ventilatorja.	☐	☐
		Za prilagajanje smeri pretoka zraka v navpični ali vodoravni smeri.	☐	☐

OPOMBA

- *Gumbe je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
- Ko povežete napravo z Zunanjo multi enoto, morda Prikaz energije, Nadzor energije, ali funkcija Tihe ali Pametne diagnoze ne bo podprta.

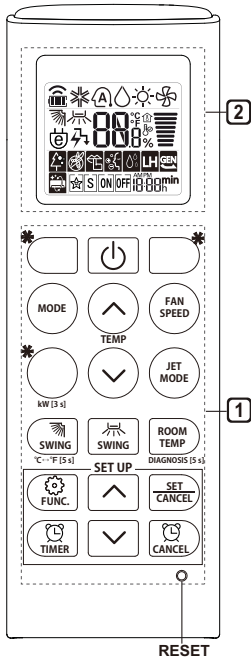

1 Gumb	2 Zaslon	Opis	na voljo funkcija	
			Eno delitvijo	Multi
	S ON OFF	Za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ob želenem času.	O	O
SET/ CANCEL	-	Za nastavev posebnih funkcij in časovnika.	O	O
	-	Za preklic nastavev časovnika.	O	O
	-	Za nastavev časa.	O	O
*LIGHT OFF	-	Za nastavev svetlosti zaslona na notranji enoti.	O	O
ROOM TEMP		Za prikaz temperature v sobi.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Za spreminjanje enote iz °C v °F in obratno.	O	O
*COMFORT AIR		Za prilagajanje pretoka zraka s preusmeritvijo pihanja.	O	O
kW [3 s]	-	Za nastavev tega, ali prikazati informacije v zvezi z energijo ali ne.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Za varčevanje z energijo.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za priročno preverjanje informacij o vzdrževanju izdelka.	O	X

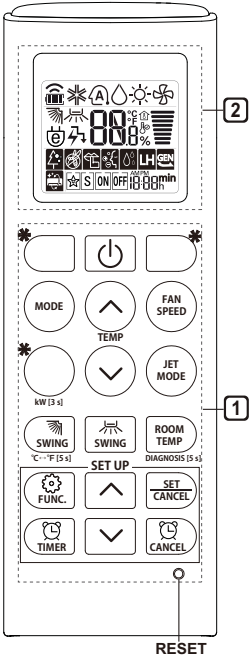

1 Gumb	2 Zaslon	Opis	na voljo funkcija	
			Eno delitvijo	Multi
		Ionski generator uporablja milijon ionov za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih.	☐ (izbirno)	☐ (izbirno)
		Za zmanjšanje hrupa iz zunanjih enot.	☐	☒
		Za odstranjevanje vlage, ustvarjene v notranji enoti.	☐	☐
RESET	-	Za inicializacijo nastavitve daljinskega upravljalnika.	☐	☐

OPOMBA

- Vsi modeli morda ne podpirajo vseh funkcij.
- *Gumbe je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
- Za upravljanje z izbrano **FUNC.**, pritisnite gumb **SET/CANCEL**.


Samodejni ponovni zagon klimatske naprave

Če je klimatska naprava po izpadu električne energije ponovno vklopljena, ta funkcija obnovi prejšnje nastavitve.


Onemogočanje samodejnega ponovnega zagona

- 1 Odprite sprednji pokrov (tip 2) ali vodoravno lamelo (tip 1).
- 2 Pritisnite gumb **ON/OFF** in ga držite 6 sekund, nato bo enota dvakrat zapiskala in lučka b bo 4-krat dvakrat zasvetila.
 - Če želite funkcijo ponovno omogočiti, pritisnite gumb **ON/OFF** in ga držite 6 sekund. Enota bo dvakrat zapiskala, lučka pa bo štirikrat utripnila.

Tip 1

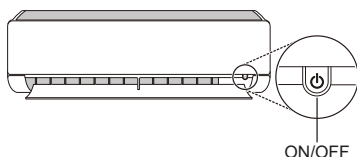

Tip 2

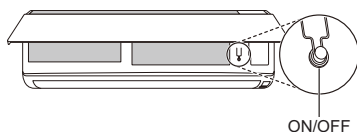


OPOMBA

- Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
- Če pritisnete gumb **ON/OFF** in ga držite 3–5 sekund namesto 6 sekund, bo enota preklopila na testno delovanje. Pri testnem delovanju enota 18 minut izpihuje močno hladilen zrak, nato pa se nastavitve povrnejo na tovarniško privzeto.

Uporaba načina za izbiro funkcije

V tem načinu lahko izberete želeno funkcijo.

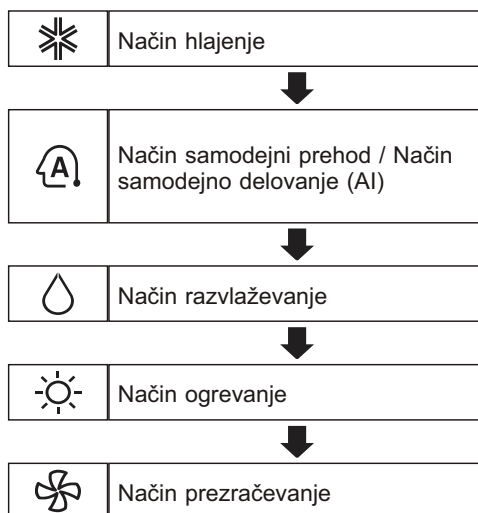

Način hlajenje

- 1 Vključite napravo.
- 2 Za izbiro načina hlajenje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže ❄️.
- 3 Za nastavev želene temperature pritisnite gumb ⬆️ ali gumb ⬇️.

Samodejno delovanje (umetna inteligenca)

Multi model

V tem načinu delovanja sistem samodejno upravlja elektronski nadzor.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro načina samodejno delovanje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže .
- 3 Za nastavev želeno temperature pritisnite gumb  ali gumb .
- 4 Za prilagoditev hitrosti ventilatorja pritisnite gumb **FAN SPEED**.

Način samodejni prehod

Model z eno delitvijo

V tem načinu se način samodejno spremeni tako, da se temperatura vzdržuje na nastavljeni vrednosti $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro načina samodejni prehod večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže .
- 3 Za nastavev želeno temperature pritisnite gumb  ali gumb .
- 4 Za prilagoditev hitrosti ventilatorja pritisnite gumb **FAN SPEED**.

Način razvlaževanje

Ta način odstranjuje odvečno vlago iz zelo vlažnega okolja ali med deževnim obdobjem, da prepreči nastajanje plesni. Za vzdrževanje optimalne ravni vlažnosti ta način samodejno prilagaja temperaturo v sobi in hitrost ventilatorja.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro načina razvlaževanje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže .

OPOMBA

- V tem načinu ne morete prilagoditi temperature v sobi; nastavlja se samodejno.
- Temperatura v sobi ni prikazana na zaslonu.
- V načinu za razvlaževanje kompresor in notranji ventilator morda ne bosta delovala, če je sobna temperatura pod 24°C

Način ogrevanje

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro načina ogrevanje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže .
- 3 Za nastavitev zelene temperature pritisnite gumb  ali gumb .

OPOMBA

-  se bo prikazala na notranji enoti, ko deluje odmrzovanje.
- Poleg tega se bo na notranji enoti prikazala ta navedba:
 - Ko predogrevanje deluje.
 - Ko je bila dosežena nastavljena sobna temperatura.

Način prezračevanje

Pri tem načinu notranji zrak kroži le, če temperatura v sobi ni spremenjena.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro načina prezračevanje večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.
 - Na zaslonu se prikaže .
- 3 Za prilagoditev hitrosti ventilatorja pritisnite gumb **FAN SPEED**.

Uporaba funkcije hitri način

Hitro spreminjanje temperature v sobi

S to funkcijo lahko poleti zrak v notranjosti hitro ohladite, pozimi pa ga hitro segrejete.

- funkcija hitri način je na voljo pri načinu hlajenje, ogrevanje in razvlaževanje.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro zelenega načina večkrat zaporedoma pritisnite gumb **MODE**.

- 3 Pritisnite gumb **JET MODE**.

- Na zaslonu se prikaže .

OPOMBA

- Pri nekaterih modelih način hitro ogrevanje ni na voljo.
- Pri načinu hitro ohlajanje zrak močan tok zraka, piha 30 minut.
- Po 30 minutah nastavitev temperature ohranja temperaturo pri 18 °C
Če želite temperaturo spremeniti, nastavite želeno temperaturo s pritiskom na gumb  ali .
- Pri načinu hitro ogrevanje zrak močan tok zraka, piha 30 minut.
- Po 30 minutah nastavitev temperature ohranja temperaturo pri 30 °C
Če želite temperaturo spremeniti, nastavite želeno temperaturo s pritiskom na gumb  ali .
- Ta funkcija lahko prek daljinskega upravljalnika deluje drugače.

Uporaba funkcije hitrost ventilatorja

Prilagajanje hitrosti ventilatorja

- Za prilagoditev hitrosti ventilatorja večkrat zaporedoma pritisnite gumb **FAN SPEED**.

Zaslon	Hitrost
	High (Visoka)
	Medium - High (Srednja – visoka)
	Medium (Srednja)
	Medium - Low (Srednja – nizka)
	Low (Nizka)
-	Naravno pihanje

OPOMBA

- Hitrost pihanja ventilatorja v obliki naravnega vetra, se prilagaja samodejno



- Na nekaterih notranjih enotah so prikazane ikone hitrosti ventilatorja.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Zaslon notranje enote se prikaže le za 5 sekund in se na nekaterih modelih vrne na nastavitev temperature.

Uporaba funkcije smer pretoka zraka

Ta funkcija prilagaja smer pretoka zraka v vodoravni (navpični) smeri.

- Večkrat zaporedoma pritisnite gumb  ) in izberite želeno smer.
– Za samodejno prilagajanje smeri pretoka zraka izberite .

OPOMBA

- Vsi modeli ne podpirajo funkcije prilagajanje pretoka zraka v vodoravni smeri.
- Samovoljno prilagajanje zračnega odbojnika lahko povzroči okvaro izdelka.
- Če klimatsko napravo ponovno zaženete, začne delovati s predhodno nastavljeno smerjo pretoka zraka, zato zračni odbojnik ne ustreza nujno ikoni, prikazani na daljinskem upravljalniku. Če se to zgodi, za ponovno nastavitev smeri pretoka zraka pritisnite gumb  ali gumb .
- Ta funkcija lahko prek daljinskega upravljalnika deluje drugače.

Nastavljanje časovnika za vklop/izklop

S to funkcijo nastavite samodejni vklop/izklop klimatske naprave v zelenem času.

Vklop/izklop ure lahko nastavite skupaj.

Nastavljanje časovnika za vklop

- 1 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



- 2 Za izbiro minut pritisnite gumb  ali .

- 3 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/ CANCEL**.
 - Ko nastavite časovnik, se na zaslonu prikažeta trenutni čas in ikona , ki kaže, da je nastavljen zeleni čas.

Preklic časovnika za vklop

- 1 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



- 2 Za preklic nastavitve pritisnite gumb **SET/ CANCEL**.

Nastavljanje časovnika za izklop

- 1 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



- 2 Za izbiro minut pritisnite gumb  ali .

- 3 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/ CANCEL**.
 - Ko nastavite časovnik, se na zaslonu prikažeta trenutni čas in ikona , ki kaže, da je nastavljen zeleni čas.

OPOMBA

- Ta funkcija je onemogočena, če nastavljate enostavni časovnik.

Preklic časovnika za izklop

- 1 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



- 2 Za preklic nastavitve pritisnite gumb **SET/ CANCEL**.

Preklic nastavitve časovnika

- Za preklic vseh nastavitve časovnika pritisnite gumb .

Uporaba funkcije spanje (izbirno)

Ta funkcija samodejno izklopi klimatsko napravo, ko odidete spat.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



- 3 Za izbiro ure (do sedem ur) pritisnite gumb  ali gumb .
- 4 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/ CANCEL**.
 - Na zaslonu se prikaže .

OPOMBA

- Na nekaterih notranjih enotah se prikaže .
- Zaslon notranje enote se prikaže v času od ene do sedmih ur; prikaže se le za pet sekund in se nato vrne na nastavitve temperature.
- Za udobnejši spanec se temperatura pri načinu hlajenje in razvlaževanje po 30 minutah poveča za 1 °C, po dodatnih 30 minutah pa še za 1 °C.
- Temperatura se poveča za 2 °C od predhodno nastavljenе temperature.
- Čeprav je lahko opomba za hitrost ventilatorja na zaslonu spremenjena, se hitrost ventilatorja samodejno spremeni.

Uporaba funkcije enostavni časovnik (izbirno)

Ta funkcija samodejno izklopi klimatsko napravo, ko odidete spat.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Večkrat zaporedoma pritisnite gumb .
 - Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.



- 3 Za izbiro ure (do sedem ur) pritisnite gumb  ali gumb .
- 4 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/ CANCEL**.
 - Na zaslonu se prikaže .

OPOMBA

- Ta funkcija je onemogočena, če nastavljate časovnik za izklop.

Uporaba funkcije zaslon za energijo (izbirno)

Ta funkcija na notranjem zaslonu prikazuje količino porabljene elektrike med delovanjem izdelka.

Prikaz trenutne porabe energije

1 Vključite napravo.

2 Pritisnite gumb  in ga držite približno 3 sekunde.

- Na nekaterih notranjih enotah se za nekaj časa prikaže podatek o trenutni porabi energije .

OPOMBA

- Na daljinskem upravljalniku se ne prikaže.
- Enota prikazanih vrednosti je kW.
- Če je več kot 99 kW, kar je razpon izražanja, ga ohranite kot 99 kW.
- Moč, ki je nižja od 10 kW, prikažite z enoto 0,1 kW, moč, ki je višja od 10 kW, pa prikažite z enoto 1 kW.
- Dejanska moč se lahko razlikuje od prikazane.
- Kadar je povezana z Zunanjo multi enoto, ta funkcija morda ne bo podprta.

Uporaba funkcije izklop osvetljenosti (izbirno)

Prikaz svetlosti zaslona

Svetlost zaslona notranje enote lahko nastavite.

- Pritisnite gumb **LIGHT OFF**.

OPOMBA

- Vključ/izklop možnosti Prikaži zaslon.

Uporaba funkcije udobno pihanje zraka (izbirno)

Delovanje lamele pri udobnem načinu

Ta funkcija priročno nastavi lamelo v predhodno nastavljeni položaj, da odbije dotok zraka stran od prisotnih v sobi, tako da ne piha neposredno vanje.

1 Vključite napravo.

2 Za izbiro želene smeri večkrat zaporedoma pritisnite gumb **COMFORT AIR**.

- Na zaslonu se prikaže  ali .

OPOMBA

- Na nekaterih notranjih enotah se prikaže  ali .
- Ta funkcija je onemogočena, če pritisnete gumb **MODE** ali **JET MODE**.
- Ta funkcija je onemogočena in če pritisnete gumb , je nastavljen samodejen zasuk navpične smeri.
- Če je ta funkcija izklopljena, vodoravna lamela deluje samodejno glede na nastavljeni način.

Uporaba funkcije nadzor energije (izbirno)


- 1 Vklopite napravo.
- 2 Pritisnite gumb **ENERGY CTRL.**
 - Za izbor posameznih korakov večkrat zaporedoma pritisnite gumb **ENERGY CTRL.**

OPOMBA

- 1. korak: vhodna moč je v primerjavi z nazivno vhodno močjo znižana za 20 %.
– Na zaslonu se pokaže 80 %.
- 2. korak: vhodna moč je v primerjavi z nazivno vhodno močjo znižana za 60 %.
– Na zaslonu se pokaže 60 %.
- 3. korak (izbirni): vhodna moč je v primerjavi z nazivno vhodno močjo znižana za 40 %.
– Na zaslonu se pokaže 40 %.
- Na nekaterih notranjih enotah se pokaže L (1. korak), LL (2. korak).
- Ta funkcija je na voljo pri načinu hlajenje.
- Če je izbran način nadzor energije, lahko zmogljivost upade.
- Če pritisnete gumb **FAN SPEED**, (↶) ali gumb (↷), se za približno 5 sekund prikaže zelena temperatura.
- Če pritisnete gumb **ROOM TEMP**, se za približno 5 sekund prikaže temperatura v sobi.
- Kadar je povezana z Zunanjo multi enoto, ta funkcija morda ne bo podprta.

Uporaba posebnih funkcij

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Za izbiro zelene funkcije večkrat zaporedoma pritisnite gumb **FUNC.**
- 3 Za dokončanje pritisnite gumb **SET/CANCEL.**

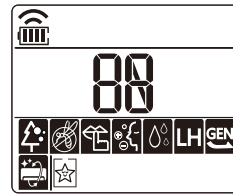

Zaslon	Opis
	Ionski generator uporablja milijon ionov za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih.
	Za zmanjšanje hrupa iz zunanjih enot.
	Za odstranjevanje vlage, ustvarjene v notranji enoti.

OPOMBA

- Vsi modeli morda ne podpirajo vseh funkcij.
- Nekatere funkcije lahko prek daljinskega upravljalnika delujejo drugače.

Preklic posebnih funkcij

- 1 Za izbiro zelene funkcije večkrat zaporedoma pritisnite gumb **FUNC**.
- 2 Za preklic funkcije pritisnite gumb **SET/CANCEL**.

Uporaba funkcije čiščenje zraka

Te funkcije z ionskimi delci in filtrom dovajajo čist ter svež zrak.

Funkcija	Zaslon	Opis
Ionizator		Ionski delci iz ionizatorja sterilizirajo bakterije v zraku in druge škodljive snovi.
Plazma		Za dovajanje čistega in svežega zraka iz dovedenega zraka odstranjuje mikroskopsko majhne onesnaževalce.

OPOMBA

- To funkcijo lahko uporabite tudi pri izklopljeni klimatski napravi.
- Na nekaterih modelih med delovanjem funkcije odstranjevanje dima/plazme zasvetita plazemska luč in luč za hlajenje.
- Ionizatorja se med delovanjem ne dotikajte.
- Ta funkcija lahko prek daljinskega upravljalnika deluje drugače.

Uporaba funkcije tiho delovanje

Ta funkcija z zmanjševanjem hrupa zunanjih enot preprečuje morebitne pritožbe sosedov.

- Na zaslonu se pokaže .

OPOMBA

- Če pritisnete gumb **MODE**, gumb **ENERGY CTRL** ali gumb **JET MODE**, je ta funkcija onemogočena.
- Ta funkcija je na voljo pri načinu hlajenje, ogrevanje, samodejni prehod in samodejno delovanje.
- Kadar je povezana z Zunanjo multi enoto, ta funkcija morda ne bo podprta.

Uporaba funkcije samodejno čiščenje

Pri načinu hlajenje in razvlaževanje se v notranji enoti ustvari vlaga. Ta funkcija takšno vlago odstrani.

- Na zaslonu se prikaže .

OPOMBA

- Med delovanjem funkcije Auto Clean (Samodejno čiščenje) nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati.
- Če izklopite napajanje, ventilator deluje 30 minut in očisti notranjost notranje enote.

Aplikacija LG ThinQ

Ta funkcija je na voljo le pri modelih z logotipom  ali **ThinQ**.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogoča komunikacijo z napravo s pomočjo pametnega telefona.

Funkcije aplikacije LG ThinQ

Z napravo lahko komunicirate preko pametnega telefona in pri tem uporabite priročne pametne funkcije.

Smart Diagnosis

Če pri uporabi aplikacije naletite na težave, vam bo funkcija Smart Diagnosis pomagala prepoznati težavo.

Nastavitve

Omogoča vam, da nastavite različne opcije na napravi in v aplikaciji.


OPOMBA

- Če spremenite vaš brezžični rutar, ponudnika internetnih storitev ali geslo, izbrisite prijavljeno napravo iz aplikacije **LG ThinQ** in jo ponovno prijavite.
- Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav o katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
- Funkcije se pri različnih modelih razlikujejo.


Pred uporabo aplikacije LG ThinQ

- 1 Preverite razdaljo med napravo in brezžičnim rutarjem (Wi-Fi omrežje).
 - Če je razdalja med napravo in brezžičnim rutarjem predolga, postane moč signala šibka, morda traja dolgo časa, da se registrirate ali pa je instalacija morda neuspešna.

- 2 Na svojem pametnem telefonu izklopite **mobilne podatke** ali **celične podatke**.

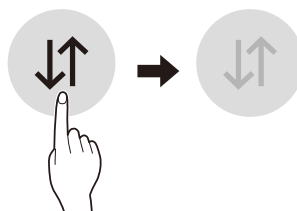

- 3 Povežite vaš mobilni telefon z brezžičnim rutarjem.

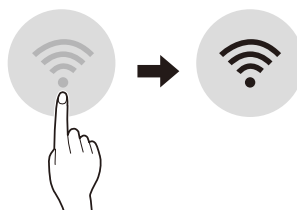

OPOMBA

- Za potrditev povezave Wi-Fi preverite, ali na nadzorni plošči sveti ikona .
- Naprava podpira samo omrežje 2,4 GHz Wi-Fi. Da preverite frekvenco vašega omrežja, kontaktirajte dobavitelja vaše internetne storitve ali se sklicujte na priročnik o vašem brezžičnem rutarju.
- **LG ThinQ** ne odgovarja za napake v delovanju omrežja, niti za ostale okvare ali težave glede omrežne povezave.
- Če se naprava s težavo poveže z omrežjem Wi-Fi, je mogoče preveč oddaljena od usmerjevalnika. Kupite brezžični Wi-Fi repetitor za podaljšanje dometa in izboljšanje moči signala Wi-Fi.
- Povezave z omrežjem Wi-Fi morda ni mogoče vzpostaviti ali pa je ta morda zaradi domačega omrežnega okolja prekinjena.
- Odvisno od parametrov, ki jih določa ponudnik internetnih storitev, omrežna povezava morda ne bo pravilno delovala.
- Stanje brezžičnega omrežja lahko tudi upočasnjuje delovanje storitve.

- Naprava ne more biti registrirana zaradi težav s prenosom brezžičnega signala. Izklopite napravo in počakajte približno minuto, preden ponovno poskusite. Če je omogočen požarni zid na vašem brezžičnem rutarju, ga onemogočite ali k njemu dodajte izjemo.
- Če je omogočen požarni zid na vašem brezžičnem rutarju, ga onemogočite ali k njemu dodajte izjemo.
- Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in števil. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
- Vmesnik za uporabnika pametnega telefona (UI) se lahko razlikuje glede na mobilni operacijski sistem (OS) in izdelovalca.
- Če je varnostni protokol usmerjevalnika nastavljen na **WEP**, morda ne bo mogoče vzpostaviti omrežja. Prosimo, da ga spremenite v drug varnosti protokol (**WPA2** je priporočen) in izdelek ponovno registrirajte.

Namestitev aplikacije LG ThinQ

Aplikacijo **LG ThinQ** poiščite v trgovini Google Play ali Apple App na pametnem telefonu. Sledite navodilom za njen prenos in namestitev.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave). Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Smart Diagnosis

Ta funkcija je na voljo le pri modelih z logotipom  ali .

To funkcijo uporabite za pomoč pri diagnosticiranju in reševanju težav z vašo napravo.

OPOMBA

- Zaradi razlogov, ki jih ni mogoče pripisati malomarnosti družbe LGE, storitev morda ne bo delovala zaradi zunanjih dejavnikov, kot so, vendar niso omejeni na nerazpoložljivost omrežja Wi-Fi, prekinitev povezave Wi-Fi, politiko lokalne trgovine z aplikacijami ali nerazpoložljivost aplikacije.
- Funkcija je lahko predmet sprememb brez predhodnega obvestila in ima lahko drugačno obliko v odvisnosti od vaše lokacije.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za diagnosticiranje težav

Če pri uporabi naprave, opremljene z Wi-Fi, naletite na težavo, lahko s pomočjo aplikacije **LG ThinQ** prenesete podatke za odpravljanje težav na pametni telefon.

- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in v meniju izberite funkcijo **Smart Diagnosis**. Sledite navodilom, navedenim v aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvočnega diagnosticiranja za diagnosticiranje težav

Za uporabo metode zvočne diagnostike upoštevajte spodnja navodila.

- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in v meniju izberite funkcijo **Smart Diagnosis**. Sledite navodilom za zvočno diagnosticiranje, navedenim v aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Napajalni kabel pravilno priključite v vtičnico.
- 2 Slušalko pametnega telefona namestite v bližino logotipa  ali .
- 3 Pritisnite in za 5 sekunde ali dlje pridržite gumb **DIAGNOSIS [5 s]**, medtem ko slušalko pametnega telefona držite ob logotipu, dokler prenos podatkov ni zaključen.
 - Pametni telefon držite na mestu, dokler se prenos podatkov ne zaključi. Prikaže se preostali čas za prenos podatkov.
- 4 Ko je prenos podatkov zaključen, bo diagnoza prikazana v aplikaciji.

OPOMBA


- Za najboljše rezultate ne premikajte telefona, medtem ko se toni prenašajo.
- Poskrbite, da bodo zvoki okolja čim tišji, sicer telefon morda ne bo pravilno sprejemal piskov brenčala iz notranje enote.

⚠ OPOZORILO

- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli odklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.

Če klimatske naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo osušite, da bo vedno v najboljšem stanju. Izdelek redno čistite, da bo optimalno učinkovit in da preprečite možne okvare.

- Klimatsko napravo tri do štiri ure sušite pri načinu ventilator in odklopite napajanje. Če v njenih sestavnih delih ostane vlaga, lahko to poškoduje notranjost.
- Pred ponovno uporabo klimatske naprave sušite njene notranje sestavne dele od tri do štiri ure pri načinu ventilator. To bo pomagalo odpraviti vonj po vlagi.

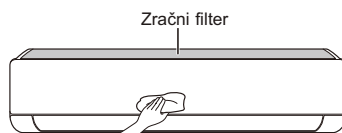

- Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.

Vrsta	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite s sesalcem ali umijte ročno.	2 tedna
Ionizator (izbirno)	Morebitni prah odstranite s suho vatrano paličico.	Vsaki 6 mesecev
Notranja enota	Površino notranje enote očistite z mehko, suho krpo.	Redno
	Odtočno posodo za kondenzat naj očisti strokovnjak.	Enkrat letno
	Odtočno cev za kondenzat naj očisti strokovnjak.	Vsake 4 mesece
	Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku.	Enkrat letno
Zunanja enota	Navitja toplotnega izmenjevalnika in prezračevalne rešetke naj očisti strokovnjak (posvetujte se s serviserjem).	Enkrat letno
	Ventilator naj očisti strokovnjak.	Enkrat letno
	Odtočno posodo za kondenzat naj očisti strokovnjak.	Enkrat letno
	Strokovnjak naj potrdi, da je celoten sklop ventilatorja trdno privit.	Enkrat letno
	Očistite električne sestavne dele z zrakom.	Enkrat letno

OPOMBA

- Med čiščenjem filtrov nikoli ne uporabljajte vode s temperaturo več kot 40 °C. To lahko povzroči deformacije ali razbarvanost.
- Med čiščenjem filtrov nikoli ne uporabljajte hlapnih snovi. Poškodujejo lahko površino izdelka.

Čiščenje zračnega filtra

Zračna filtra očistite enkrat na dva tedna ali po potrebi pogosteje.


OPOMBA

- Če se zračni filter zvije, se lahko zlomi.
- Če zračni filter ni pravilno sestavljen, lahko v notranjo enoto vstopi prah in druge snovi.


Tip 1

Če na notranjo enoto pogledate od zgoraj, lahko zgornji filter enostavno razstavite.


- 1 Odklopite napajanje in izklopite napajalni kabel.
- 2 Primite gumb zračnega filtra in ga nekoliko dvignite.

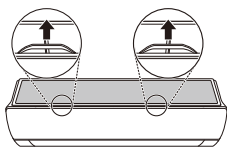


- 3 Odstranite filter iz notranje enote.



- 4 Očistite ga s sesalcem ali z mlačno vodo, pomešano z nevtralnimi detergentom.
- 5 Filter posušite v senci.
- 6 Vstavite kavlja zračnega filtra v sprednji pokrov.

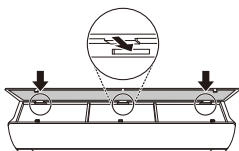


- 7 Kavlja potisnite navzdol, da sestavite zračni filter.

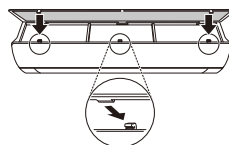


- 8 Za pravilno sestavljanje zračnega filtra preverite stranski del sprednjega pokrova.

Tip 2

- 1 Odklopite napajanje in izklopite napajalni kabel.
- 2 Odprite sprednji pokrov.
 - Nekoliko dvignite obe strani pokrova.
- 3 Primite gumba zračnih filtrov, ju rahlo povlecite navzdol in filtra odstranite iz notranje enote.

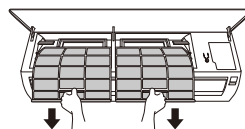

- 4 Očistite ga s sesalcem ali z mlačno vodo, pomešano z nevtralnimi detergentom.
- 5 Filtra posušite v senci.
- 6 Vstavite kavlja zračnih filtrov v sprednji pokrov.

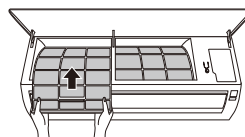

- 7 Za pravilno sestavljanje zračnih filtrov preverite stranski del sprednjega pokrova.

Funkcija samodiagnosticiranja

Ta izdelek ima vgrajeno funkcijo samodiagnosticsiranja. Če se pojavi napaka, bo lučka notranje enote utripala v dvosekundnih intervalih. Če pride do tega, stopite v stik z lokalnim trgovcem ali servisom.

Preden pokličete servis

Preden pokličete servis, preverite spodaj našteto. Če težava ni odpravljena, stopite v stik z lokalnim servisom.

Stanje	Možni vzroki in rešitev
Klimatska naprava ne deluje normalno.	Iz enote se širijo vonj po zažganem in nenavadni zvoki. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
	Iz notranje enote uhaja voda, čeprav je raven vlage nizka. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
	Napajalni kabel je poškodovan ali pa se pregreva. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
	Stikalo, odklopnik tokokroga (varnostni, ozemljitev) ali varovalka ne deluje pravilno. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
	Pri samodiagnosticsiranju enota generira kodo napake. • Klimatsko napravo izklopite, izklopite napajalni kabel ali odklopite napajanje in stopite v stik s servisom.
Klimatska naprava ne deluje.	Klimatska naprava ni priključena na napajanje. • Preverite, ali je napajalni kabel vklopljen v vtičnico in ali so ločilniki napajanja vklopljeni.
	Varovalka je eksplodirala ali pa je napajanje ovirano. • Zamenjajte varovalko ali preverite, ali se je sprožil odklopnik tokokroga.
	Prišlo je do izpada napajanja. • Če pride do izpada napajanja, klimatsko napravo odklopite. • Ko se napajanje ponovno vzpostavi, počakajte tri minute in nato klimatsko napravo vklopite.
	Napetost je previsoka ali prenizka. • Preverite, ali se je sprožil odklopnik tokokroga.
	Klimatska naprava se je ob predhodno nastavljenem času samodejno izklopila. • Vključite klimatsko napravo.
	Baterije v daljinskem upravljalniku niso pravilno vstavljene. • Poskrbite, da so baterije v daljinskem upravljalniku pravilno vstavljene. • Če so baterije pravilno vstavljene, klimatska naprava pa še vedno ne deluje, jih zamenjajte in poskusite znova.

Stanje	Možni vzroki in rešitev
Klimatska naprava ne izpihuje hladnega zraka.	Zrak ne kroži pravilno. • Prepričajte se, da sprednjega dela klimatske naprave ne ovirajo zavese, senčila ali deli pohištva.
	Zračni filter je umazan. • Zračni filter očistite vsaka dva tedna. • Za več informacij glejte poglavje Čiščenje zračnega filtra.
	Temperatura v sobi je previsoka. • Poleti lahko ohlajanje zraka do konca nekaj časa traja. V tem primeru za hitro ohladitev notranjega zraka izberite hitri način.
	Iz sobe uhaja hladen zrak. • Poskrbite, da hladen zrak ne bo na noben način uhajal prek točk prezračevanja.
	Zahtevana temperatura je višja od trenutne. • Nastavite želeno temperaturo na raven, nižjo od trenutne temperature.
	V bližini je vir ogrevanja. • Med delovanjem klimatske naprave ne uporabljajte generatorjev toplote, kot so električni ali plinski gorilniki.
	Izbran je način ventilator. • Pri načinu ventilator zrak piha iz klimatske naprave, ne da bi notranji zrak ohladil ali ogrel. • Način delovanja preklopite v delovanje pri ohlajanju.
Hitrosti ventilatorja ni mogoče prilagoditi.	Izbran je hitri način ali način samodejno delovanje. • V nekaterih načinih delovanja ne morete prilagoditi hitrosti ventilatorja. Izberite način delovanja, v katerem lahko prilagodite hitrost ventilatorja.
Temperature ni mogoče nastaviti.	Izbran je način ventilator ali hitri način. • V nekaterih načinih delovanja ne morete prilagoditi temperature. Izberite način delovanja, v katerem lahko prilagodite temperaturo.
Klimatska naprava se med delovanjem zaustavi.	Klimatska naprava se nenadoma izklopi. • Morda je poteklo delovanje časovnika, ki izklopi napravo. Preverite nastavitve časovnika.
	Med delovanjem je prišlo do izpada napajanja. • Počakajte, da se napajanje ponovno vzpostavi. Če je omogočena funkcija samodejnega ponovnega zagona, bo enota nekaj minut po ponovni vzpostavitvi napajanja začela z delovanjem tam, kjer se je nazadnje ustavila.

Stanje	Možni vzroki in rešitev
Notranja enota kljub izklopu napajanja deluje.	Deluje funkcija samodejnega čiščenja. • Omogočite nadaljnje delovanje funkcije samodejno čiščenje, saj iz notranje enote odstranjuje morebitno preostalo vlago. Če te funkcije ne želite, jo lahko izklopite.
Odvod zraka na notranji enoti izpušča meglico.	Ohlajeni zrak iz klimatske naprave povzroča meglico. • Ko bo temperatura v sobi padla, bo ta pojav izginil.
Iz zunanje enote uhaja voda.	Pri ogrevanju iz toplotnega izmenjevalnika kaplja voda. • Pod spodnjo posodo je treba namestiti odtočno cev. Stopite v stik z instalaterjem.
Ni zvoka ali tresljajev.	Ko se enota zažene ali zaustavi, je mogoče zaradi premikanja preklopnega ventila slišati tleskajoči zvok. Škripanje: plastični deli notranje enote zaradi nenadnih temperaturnih sprememb ob krčenju ali širjenju škripajo. Zvok pretoka ali pihanja: gre za pretok hladilne tekočine po klimatski napravi. • To so normalni znaki. Zvok bo izginil.
Notranja enota oddaja vonjave.	Vonjave (kot je cigaretni dim) lahko notranja enota vpije in jih oddaja skupaj s pretokom zraka. • Če smrad ne izgine, morate očistiti filter. Če to ne deluje, stopite v stik s servisom, da očistijo toplotni izmenjevalnik.
Klimatska naprava ne izpihuje toplega zraka.	Ob zagonu načina ogrevanje je lamela skoraj zaprta in ven ne uhaja nič zraka, čeprav zunanja enota deluje. • Ta znak je običajen. Počakajte, da enota ustvari dovolj toplega zraka za pihanje skozi notranjo enoto.
	Zunanja enota je nastavljena na način odmrzovanje. • Ko zunanja temperatura pade, se pri načinu ogrevanje na tuljavah nabere led/slana. Ta funkcija odstrani plast zmrzali na tuljavi, z delom pa naj bi končala v približno 15 minutah.
	Zunanja temperatura je prenizka. • Učinek ogrevanja morda ne zadošča.

Stanje	Možni vzroki in rešitev
Vaša domača naprava in pametni telefon nista povezani z Wi-Fi omrežjem.	Geslo za Wi-Fi, s katerim se poskušate povezati, ni pravilno. • Poiščite Wi-Fi omrežje povezano z vašim pametnim telefonom in ga odstranite, potem registrirajte vašo napravo na LG ThinQ.
	Mobilni podatki za vaš pametni telefon so vklopljeni. • Izključite Mobilne podatke na vašem pametnem telefonu in registrirajte napravo z uporabo Wi-Fi.
	Ime brezžičnega omrežja (SSID) je nepravilno nastavljeno. • Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in števil. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
	Frekvenca rutarja ni 2,4 GHz. • Samo frekvenca rutarja 2,4 GHz je podprta. Nastavite rutar na 2,4 GHz in povežite napravo z brezžičnim rutarjem. Da preverite frekvenco rutarja, preverite pri dobavitelju vašega interneta ali izdelovalcu rutarja.
	Razdalja med napravo in rutarjem je predolga. • Če je razdalja med napravo in brezžičnim rutarjem predolga, postane moč signala šibka in povezava morda ni konfigurirana pravilno. Premaknite lokacijo rutarja, da je bližje napravi.

OPOMBA

- Vsi modeli morda ne podpirajo vseh funkcij.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

GAISA KONDICIONĒTĀJS



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr glabāji to pieejamā vietā informācijas iegūšanai.

VEIDS: PIESTIPRINĀMS PIE SIENAS

Þýðing á upprunalegu kennsla

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... 3

Svarīgi drošības norādījumi.....3

EKSPLUATĀCIJA 11

Norādījumi ekspluatācijai..... 11

Nodalījumi un funkcijas..... 11

Tālvadības pults 12

Automātiska gaisa kondicionētāja restartēšana 17

Režīma funkcijas lietošana 17

Strūklas režīma funkcijas lietošana 19

Ventilatora ātruma funkcijas lietošana 20

Gaisa plūsmas virziena funkcija 20

Ieslēgšanas /izslēgšanas taimera iestatīšana 21

Nakts funkcijas (izvēles) lietošana..... 22

Vienkāršā taimera funkcijas (izvēles) lietošana 22

Elektroenerģijas attēlošanas funkcijas (izvēles) lietošana..... 23

Apgaismojuma izslēgšanas funkcijas (izvēles) lietošana 23

Komforta gaisa funkcijas (izvēles) lietošana..... 23

Elektroenerģijas kontroles funkcijas (izvēles) lietošana 24

Īpašo funkciju lietošana 24

VIDEĀS FUNKCIJAS..... 26

LG ThinQ lietotne 26

Smart Diagnosis 28

APKOPE..... 29

Iztīriet gaisa filtru 31

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA 32

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi “BRĪDINĀJUMS!” un “UZMANĪBU!”.

 Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.

BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

Svarīgi drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Bērni mājsaimniecībā

Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.

Izmantošanai Eiropā

Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

Uzstādīšana

- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju uz nestabilas virsmas vai vietā, kur pastāv briesmas, ka tas varētu nokrist.
- Uzstādot gaisa kondicionētāju vai to pārvietojot, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.
- Drošā veidā uzstādiet paneli un vadības bloka vāku.
- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur tiek uzglabāti viegli uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes, piemēram, benzīns, propāns, krāsu šķīdinātājs u.c..
- Uzstādot gaisa kondicionētāju, pārliecinieties, ka iekštelpu un āra blokus savienošā caurule un strāvas kabelis nav pārāk cieši nostiepts.
- Lietojiet gaisa kondicionētāja jaudai atbilstošu standarta jaudas slēdzi un drošinātāju.
- Neievadiet sistēmā gaisu vai gāzi, izņemot, ja tiek izmantota īpaša dzesētājiela.
- Lai atklātu noplūdi un atbrīvotu gaisu, lietojiet neuzliesmojošu gāzi (slāpekli); saspiesta gaisa vai viegli uzliesmojošas gāzes lietošana var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.
- Iekštelpu/āra blokus savienojošajiem vadiem jābūt cieši nostiprinātiem un kabelim jābūt pienācīgi izvietotam, lai nekāds spēks neizrautu kabeli no savienojošajām spailēm. Neatbilstoši vai vaļīgi savienojumi var izraisīt karstumu vai aizdegšanos.

- Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas uzstādiet īpašu elektrības kontaktligzdu un slēdzi.
- Nepievienojiet zemējuma vadu gāzes caurulei, zibensnovedējam vai tālruņa zemējuma vadam.
- Līdzekļi savienojuma pārtraukšanai ir jāintegrē fiksētajā elektroinstalācijā, saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.

Ekspluatācija

- Lietojiet tikai rezerves daļu sarakstā uzskaitītās rezerves daļas. Nekādā gadījumā nemēģiniet pārveidot aprīkojumu.
- Nodrošiniet, ka bērni nekāpj uz āra bloka un nedauza to.
- Atbrīvojieties no baterijām vietā, kur nav aizdegšanās iespējamības.
- Lietojiet tikai uz gaisa kondicionētāja etiķetes norādītu dzesētājielu.
- Ja no gaisa kondicionētāja atskan troksnis, izdalās smaka vai dūmi, atslēdziet strāvas padevi.
- Neatstājiet gaisa kondicionētāja tuvumā viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, benzīnu, benzolu vai šķīdinātāju.
- Ja gaisa kondicionētāju appludina plūdu ūdeņi, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.
- Nelietojiet gaisa kondicionētāju ilgstoši nelielā telpā bez pienācīgas ventilācijas.
- Pirms atkal lietojat gaisa kondicionētāju pēc gāzes noplūdes gadījuma (piem., freona, propāna gāzes, šķidrās naftas gāzes u.c.), pienācīgi izvēdiniet telpas.
- Lai iztīrītu gaisa kondicionētāja iekšpusi, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru vai izplatītāju. Abrazīvu tīrīšanas līdzekļu lietošana var izraisīt rūsēšanu vai ierīces bojājumus.
- Nodrošiniet pietiekamu telpas vēdināšanu gadījumos, kad vienlaicīgi tiek lietots gaisa kondicionētājs un sildierīce, piemēram, sildītājs.

- Nebloķējiet gaisa plūsmas ievadi vai izvadi.
- Gaisa kondicionētājam darbojoties, nelieciat gaisa ievadē vai izvadē rokas vai citus objektus.
- Pārliecinieties, ka strāvas kabelis nav netīrs, vaļīgs vai bojāts.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties gaisa kondicionētājam, nedarbojieties ar to un nelabojiet to ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet uz strāvas kabeļa priekšmetus.
- Nenovietojiet strāvas kabeļa tuvumā sildītājus vai citas sildierīces.
- Nepārveidojiet vai nepagariniet strāvas kabeli. Skrambas uz strāvas kabeļa vai no tā atdalījusies izolācija var izraisīt aizdegšanos vai elektrisku triecienu; lai to nepieļautu, kabelis jānomaina.
- Strāvas atslēgšanās vai pērkona negaisa gadījumā nekavējoties atslēdziet strāvas padevi.
- Rūpējieties, lai iekārtas darbības laikā elektrības vadu nevarētu izraut ārā vai sabojāt.
- Iekārtas darbības laikā vai uzreiz pēc tās izslēgšanas nepieskarieties dzesētājielās vai ūdens caurulei, vai jebkurām iekšējām daļām.

Apkope

- Netīriet ierīci, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi un gaidiet, līdz apstājas ventilators.

Tehniskā drošība

- Nepiederošu personu veikta ierīces uzstādīšana vai remonts var radīt apdraudējumu jums un citiem.
- Paredzēts, ka rokasgrāmatā iekļauto informāciju izmantos kvalificēts apkopes tehniķis, kurš pārzina drošības procedūras un ir apgādāts ar atbilstošiem instrumentiem un kontroles ierīcēm.
- Šajā rokasgrāmatā sniegto norādījumu neizlasīšana un neievērošana var izraisīt iekārtas darbības traucējumus, īpašuma bojājumus, traumas un/vai nāvi.
- Ierīce jāuzstāda saskaņā ar valstī spēkā esošajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Ja jānomaina strāvas kabelis, nomaina jāveic pilnvarotiem darbiniekiem, izmantojot tikai oriģinālas rezerves daļas.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, ierīcei jābūt pienācīgi iezemētai.
- Nenogrieziet vai nenoņemiet no kontaktdakšas iezemējuma savienojumu.
- Piestiprinot adaptera zemēšanas spaili pie sienas kontaktrozetes vāciņa skrūves, ierīce netiek iezemēta, izņemot, ja vāciņa skrūve ir izgatavota no metāla, tā nav izolēta, un sienas kontaktrozete ir iezemēta ar mājas elektroinstalācijas starpniecību.
- Ja šaubāties, vai gaisa kondicionētājs ir pienācīgi iezemēts, lūdziet kvalificētam elektriķim pārbaudīt sienas kontaktrozeti un kontūru.
- Ierīcē izmantotās dzesētājvielas un izolējošās gāzes likvidēšanā jāievēro īpašas prasības. Pirms to likvidēšanas konsultējieties ar procesa nodrošināšanas pārstāvi vai līdzīgi kvalificētu personu.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tā nomaina jāveic ražotājam, tā tehniskā dienesta pārstāvjiem vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam, lai novērstu apdraudējumu.

UZMANĪBU!

Lai, lietojot produktu, samazinātu risku cilvēkiem gūt nelielas traumas, radīt darbības traucējumus vai produkta vai īpašuma bojājumus, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp tālāk sniegtos norādījumus:

Uzstādīšana

- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju zonās, kur tas ir tieši pakļauts jūras vējam (sālsūdens pilieniem).
- Pienācīgi uzstādiet drenāžas cauruli vienmērīgai ūdens kondensāta notecei.
- Izpakojojot vai uzstādot gaisa kondicionētāju, esiet ļoti uzmanīgi.
- Uzstādīšanas vai remonta laikā neaizskariet izplūstošo dzesētājieli.
- Pārvietojiet gaisa kondicionētāju ar divu cilvēku palīdzību vai izmantojiet autokrāvēju.
- Āra bloku uzstādiet tādā veidā, ka tas ir pasargāts no tiešas saules gaismas. Nenovietojiet iekštelpu bloku vietā, kur tas ir pakļauts tiešiem no logiem plūstošiem saules stariem.
- Pēc uzstādīšanas vai remonta likvidējiet iepakojuma materiālus, piemēram, skrūves, naglas vai baterijas drošā veidā, lietojot atbilstošu iepakojumu.
- Uzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur āra bloka radītais troksnis vai izplūdes gāzes neradītu neērtības kaimiņiem. Ja tas netiks darīts, var rasties konflikts ar kaimiņiem.

Ekspluatācija

- Ja tālvadības pults ilgāku laiku nav lietota, izņemiet no tās baterijas.
- Pirms gaisa kondicionētāja darbināšanas pārliecinieties, ka ir uzstādīts filtrs.
- Pēc gaisa kondicionētāja uzstādīšanas vai remonta noteikti pārbaudiet, vai nenoplūst dzesētājviela.
- Nenovietojiet uz gaisa kondicionētāja priekšmetus.
- Nekādā gadījumā nelietojiet tālvadības pultij dažāda veida baterijas vai jaunas un vecas baterijas.
- Neļaujiet gaisa kondicionētājam ilgstoši darboties, ja ir ļoti augsts gaisa mitrums vai ir atvērtas durvis vai logs.
- Pārtrauciet tālvadības pults lietošanu, ja no baterijas izplūst šķidrums. Ja jūsu apģērbs vai āda ir saskārusies ar izplūdušu baterijas šķidrumu, nomazgājiet to ar tīru ūdeni.
- Nepieļaujiet, ka uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem ilgstošai iedarbojas gaisa kondicionētāja aukstā vai karstā gaisa plūsma.
- Ja ir norīts izplūdušais baterijas šķidrums, rūpīgi izskalojiet muti un vērsieties pie ārsta.
- Nedzeriet no gaisa kondicionētāja izlaisto ūdeni.
- Nelietojiet produktu īpašiem nolūkiem, piemēram, pārtikas, mākslas darbu u.c. saglabāšanai. Tas ir vispārējai lietošanai paredzēts gaisa kondicionētājs, nevis precīza dzesēšanas sistēma. Iespējams īpašuma bojājuma vai zuduma risks.
- Neuzlādējiet vai neizjauciet baterijas.

Apkope

- Izņemot gaisa filtru, nekādā gadījumā neaizskariet gaisa kondicionētāja metāla daļas.
- Tīrot, apkopjot vai remontējot augstu uzstādītu gaisa kondicionētāju, izmantojiet stabilu soliņu vai kāpnes.
- Tīrot gaisa kondicionētāju, nekad neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, vai nesmidziniet ūdeni. Lietojiet gludu drānu.


Norādījumi ekspluatācijai

Ieteikums enerģijas taupīšanai

- Pārļiecīgi neatdzēsējiet iekštelpas. Tas var kaitēt jūsu veselībai un tādējādi jūs varat patērēt vairāk elektrības.
- Darbinot gaisa kondicionētāju, aizklājiet saules gaismu ar žalūzijām vai aizkariem.
- Darbinot gaisa kondicionētāju, durvis un logus turiet cieši aizvērtus.
- Lai veicinātu gaisa riņķošanu iekšējās telpās, noregulējiet gaisa plūsmas virzienu vertikāli vai horizontāli.
- Lai īsā laika posmā ātri atdzēsētu vai sasildītu iekšējās telpas gaisu, paātriniet ventilatora darbību.
- Regulāri vēdiniet telpas, atverot logus. Ilgstoši lietojot gaisa kondicionētāju, var pasliktināties iekšējās telpas gaisa kvalitāte.
- Gaisa filtru notīriet reizi 2 nedēļās. Gaisa filtrā savākti putekļi un piemaisījumi var bloķēt gaisa plūsmu vai samazināt vienības darbību.


Nodalījumi un funkcijas

Iekšējās telpas bloks

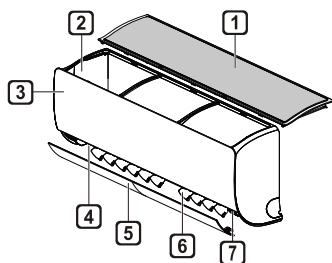

- 1** Gaisa filtrs
- 2** Gaisa ievade
- 3** Priekšējais vāks
- 4** Gaisa izvade
- 5** Gaisa deflektors (horizontālās žalūzijas)
- 6** Gaisa deflektors (vertikālās žalūzijas)
- 7** Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ārās bloks

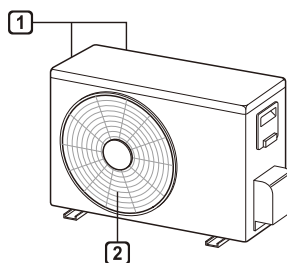

- 1** Gaisa ievades ventilatori
- 2** Gaisa izvades ventilatori

PIEZĪME


- Indikatorlampiņu skaits un atrašanās vietas var mainīties atkarībā no gaisa kondicionētāja modeļa.
- Atkarībā no modeļa tipa šī funkcija var būt izmainīta.

Tālvadības pults


Bateriju ievietošana

Ja tālvadības pults ekrāns kļūst blāvāks, nomainiet baterijas. Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet AAA (1,5 V) baterijas.

- 1 Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.




- 2 Ievietojiet jaunās baterijas un pārliecinieties, ka ir pareizi savienoti + un - termināļi.



Tālvadības pults statīva uzstādīšana


Lai aizsargātu tālvadības pulti, uzstādiet statīvu no tiešas saules gaismas aizsargātā vietā.

- 1 Izvēlieties drošu un viegli pieejamu vietu.
- 2 Nostipriniet statīvu, ar skrūvgriezi cieši pievelkot divas skrūves.



Lietošanas veids

Lai lietotu tālvadības pulti, pavērsiet to gaisa kondicionētāja labajā pusē iebūvētā signāla uztvērēja virzienā.

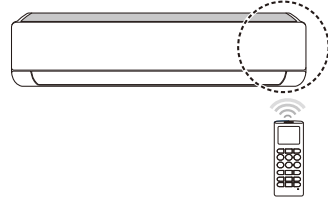


PIEZĪME

- Ar tālvadības pulti var darbināt citas elektroniskas ierīces, ja pults ir pavērsta to virzienā. Noteikti pavērsiet tālvadības pulti gaisa kondicionētāja signāla uztvērēja virzienā.
- Lai nodrošinātu pienācīgu darbību, signāla raidītāja un uztvērēja tīrīšanai lietojiet mīkstu drānu.
- Piespiežot uz tālvadības pults tādas funkcijas pogu, ar kādu produkts nav aprīkots, no produkta neatskanēs skaņas signāls, izņemot gaisa plūsmas novirzīšanas () , elektrības patēriņa attēlošanas () un gaisa attīrīšanas funkcijas () pogu.

Tālvadības pults lietošana


Ērtākai gaisa kondicioniera darbības regulēšanai varat izmantot tālvadības pulti.

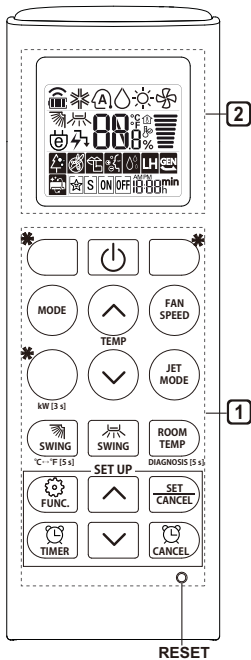


1 Poga	2 Ekrāns	Norādījumi	Pieejams Function	
			Dalītā tipa	Vairāku zonu
	-	Lai ieslēgtu/izslēgtu gaisa kondicionētāju.	☐	☐
	88 °C	Lai regulētu vēlamo telpas temperatūru dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskas pārslēgšanas režīmā.	☐	☐
MODE		Lai izvēlētos dzesēšanas režīmu.	☐	☐
		Lai izvēlētos sildīšanas režīmu.	☐	☐
		Lai izvēlētos sausināšanas režīmu.	☐	☐
		Lai izvēlētos ventilēšanas režīmu.	☐	☐
		Lai izvēlētos automātiskas pārslēgšanas / automātiskas ekspluatācijas režīmu.	☐	☐
JET MODE	Po	Lai strauji izmainītu telpas temperatūru.	☐	☐
FAN SPEED		Lai regulētu ventilēšanas režīmu.	☐	☐
		Lai regulētu gaisa plūsmu vertikāli vai horizontāli.	☐	☐

PIEZĪME

- * poga var būt izmainītas atbilstoši modeļa tipam.
- Ja izveidots savienojums ar vairāku zonu āra ierīci, var netikt atbalstītas Enerģijas displeja, Enerģijas kontroles, Klusās un Viedās diagnostikas funkcijas.

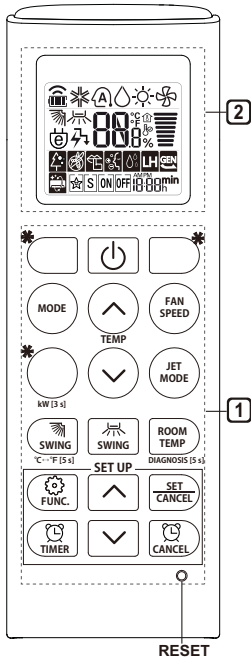

1 Poga	2 Ekrāns	Norādījumi	Pieejams Function	
			Dalītā tipa	Vairāku zonu
	S ON OFF	Lai vēlāmā laikā automātiski ieslēgtu/izslēgtu gaisa kondicionētāju.	O	O
SET/ CANCEL	-	Lai iestatītu/atceltu īpašās funkcijas un taimeri.	O	O
	-	Lai atceltu taimera iestatījumus.	O	O
↓ ↑	-	Lai regulētu laiku.	O	O
*LIGHT OFF	-	Lai iekštelpu blokam iestatītu ekrāna spilgtumu.	O	O
ROOM TEMP		Lai attēlotu telpas temperatūru.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Lai izmainītu mērvienības no °C uz °F un pretēji.	O	O
*COMFORT AIR		Lai regulētu gaisa plūsmu vēja novirzīšanai.	O	O
kW [3 s]	-	Lai iestatītu, vai parādīt (vai neparādīt) informāciju par elektroenerģiju.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Lai parādītu elektroenerģijas taupīšanas rezultātus.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Lai vienkārši pārbaudītu produkta apkopes informāciju.	O	X

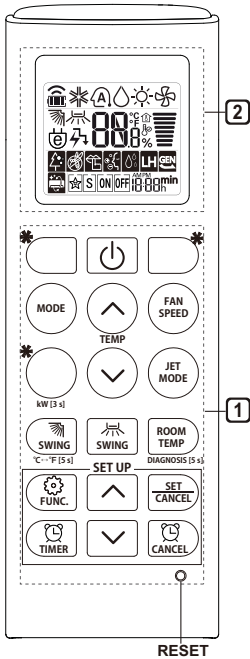

1 Poga	2 Ekrāns	Norādījumi	Pieejams Function	
			Dalītā tipa	Vairāku zonu
		Jonu ģenerators veido miljoniem jonu, kas palīdz uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti.	O (izvēles)	O (izvēles)
		Lai samazinātu āra bloka radīto troksni.	O	X
		Lai likvidētu iekštelpu blokā uzkrājušos mitrumu.	O	O
RESET	-	Lai inicializētu tālvadības pults iestatījumus.	O	O

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.
- * pogas var būt izmainītas atbilstoši modeļa tipam.
- Nospiediet **SET/CANCEL** pogu, lai veiktu izvēlēto **FUNC.**


Automātiska gaisa kondicionētāja restartēšana

Šī funkcija atjauno iepriekšējos iestatījumus, kad pēc strāvas atslēguma gaisa kondicionētājs ir atkal ieslēgts.


Automātiskās restartēšanas atspējošana

- 1 Atveriet priekšējo vāku (2. veids) vai horizontālo spārnu (1. veids).
- 2 Piespiediet pogu **ON/OFF** un turiet to piespiestu 6 sekundes, pēc tam no ierīces divas reizes atskanēs skaņas signāls un lampiņa divreiz iemīgsies 4 reizes.
 - Lai funkciju atkal iespējotu, piespiediet pogu **ON/OFF** un turiet to piespiestu 6 sekundes. No ierīces divas reizes atskanēs skaņas signāls un lampiņa iemīgsies 4 reizes.

1. veids

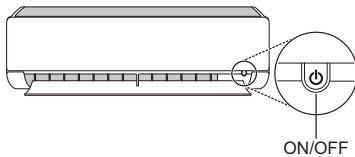

2. veids

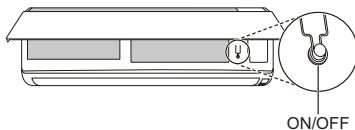


PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa tipa šī funkcija var būt izmainīta.
- Ja piespiedīsiet pogu **ON/OFF** un turēsiet to piespiestu nevis 6, bet gan 3 – 5 sekundes, ierīce pārslēgsies testa darbībā. Testa darbībā ierīce 18 minūtes spēcīgi izpūš dzesējošu gaisu un pēc tam atgriežas rūpnīcas standarta iestatījumos.

Režīma funkcijas lietošana

Šī funkcija ļauj atlasīt vēlamu funkciju.

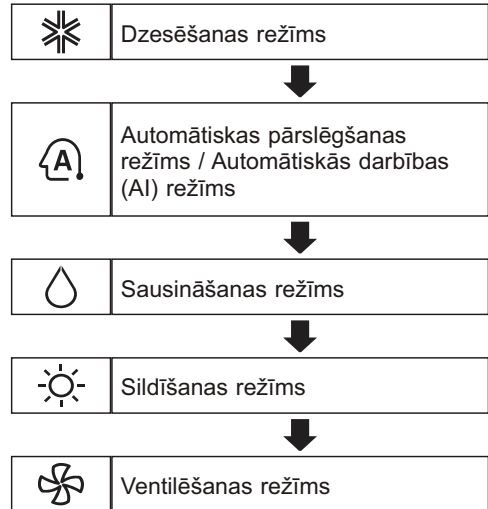

Dzesēšanas režīms

- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Lai atlasītu dzesēšanas režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **MODE**.
 - Uz displeja ekrāna attēlots ❄️.
- 3 Lai iestatītu vēlamu temperatūru, piespiediet pogu vai .

Automātiska darbība ("mākslīgais intelekts")

Vairāku zonu modelis

Šajā darbības režīmā sistēmu automātiski pārvalda elektroniskā vadība.

- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Lai atlasītu automātiskas darbības režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **MODE**.
 - Uz displeja ekrāna attēlots .
- 3 Lai iestatītu vēlamo temperatūru, piespiediet pogu  vai .
- 4 Lai noregulētu ventilatora ātrumu, piespiediet pogu **FAN SPEED**.

Automātiskas pārslēgšanas režīms

Dalītā tipa modelis

Šis režīms automātiski maina režīmu, lai saglabātu iestatīto ± 2 °C temperatūru.

- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Lai atlasītu automātiskas pārslēgšanas režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **MODE**.
 - Uz displeja ekrāna attēlots .
- 3 Lai iestatītu vēlamo temperatūru, piespiediet pogu  vai .
- 4 Lai noregulētu ventilatora ātrumu, piespiediet pogu **FAN SPEED**.

Sausināšanas režīms

Šis režīms likvidē lieko mitrumu ļoti mitrā vidē vai lietus sezonas laikā, tādējādi novēršot pelējuma rašanos. Režīms regulē istabas temperatūru un ventilatora ātrumu, lai saglabātu optimālo mitruma līmeni.

- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Lai atlasītu sausināšanas režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **MODE**.
 - Uz displeja ekrāna attēlots .

PIEZĪME

- Šajā režīmā jūs nevarat regulēt telpas temperatūru, jo tā tiek regulēta automātiski.
- Telpas temperatūra netiek attēlota uz displeja ekrāna.
- Kompresors un iekštelpu ventilators var nedarboties sausināšanas režīmā, ja telpas temperatūra ir zemāka par 24 °C

Sildīšanas režīms

- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Lai atlasītu sildīšanas režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **MODE**.
 - Uz displeja ekrāna attēlots .
- 3 Lai iestatītu vēlamo temperatūru, piespiediet pogu  vai .

PIEZĪME

-  būs redzams, kad iekštelpu vienības atsaldēšanas funkcija darbojas.
- Kā arī, šī norāde būs redzama uz iekštelpas vienību:
 - Kad priekšsildīšana darbojas.
 - Kad istabas temperatūra ir sasniegusi iestatīto.

Ventilēšanas režīms

Šis režīms nodrošina vienīgi gaisa cirkulāciju, nemainot telpas temperatūru.

- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Lai atlasītu ventilēšanas režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **MODE**.
 - Uz displeja ekrāna attēlots .
- 3 Lai noregulētu ventilatora ātrumu, piespiediet pogu **FAN SPEED**.

Strūklas režīma funkcijas lietošana

Strauja telpas temperatūras maiņa

Šī funkcija ļauj vasarā ātri atdzēsēt iekštelpas gaisu vai ziemā to ātri sasildīt.

- strūklas režīma funkcija ir pieejama kopā ar dzesēšanas, sildīšanas un sausināšanas režīmu.

- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Lai atlasītu vēlamo režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **MODE**.
- 3 Piespiediet pogu **JET MODE**.
 - Uz displeja ekrāna attēlots .

PIEZĪME

- Dažiem modeļiem nav pieejams strūklas sildīšanas režīms.
- Strūklas dzesēšanas režīmā spēcīga gaisa strūkļa 30 minūtes tiek izpūsts gaiss.
- Pēc 30 minūtēm tiek uzturēta vides temperatūra 18 °C
Ja vēlaties mainīt temperatūru, nospiediet pogu  vai , lai iestatītu vēlamo temperatūru.
- Strūklas sildīšanas režīmā spēcīga gaisa strūkļa 30 minūtes tiek izpūsts gaiss.
- Pēc 30 minūtēm tiek uzturēta vides temperatūra 30 °C
Ja vēlaties mainīt temperatūru, nospiediet pogu  vai , lai iestatītu vēlamo temperatūru.
- No tālvadības pults displeja šī funkcija var darboties atšķirīgi.

Ventilatora ātruma funkcijas lietošana

Ventilatora ātruma regulēšana

- Lai regulētu ventilatora ātrumu, atkārtoti piespiediet pogu **FAN SPEED**.

Ekrāns	Ventilatora ātrums
	Augsts
	Vidēji augsta
	Vidējs
	Vidēji zems
	Zems
-	Dabīgs vējš

PIEZĪME

- Fēna dabīgā vēja ātrums tiek pielāgots automātiski.



- Uz dažām iekštelpu ierīcēm ir attēlotas ventilatora ātruma ikonas.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Dažiem modeļiem iekštelpu ierīces displejs attēlo ātrumu tikai 5 sekundes un pēc tam atkal attēlo iestatījuma temperatūru.

Gaisa plūsmas virziena funkcija

Šī funkcija regulē gaisa plūsmas virzienu vertikāli (horizontāli).

- Atkārtoti piespiediet pogu   un atlasiet vēlamo virzienu.

– Lai automātiski regulētu gaisa plūsmas virzienu, atlasiet .

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa gaisa plūsmas regulēšana horizontāli var nebūt atbalstīta.
- Gaisa deflektora nenoteikta regulēšana var izraisīt produkta darbības traucējumus.
- Restartējot gaisa kondicionētāju, tas sāk darboties ar iepriekš iestatīto gaisa plūsmas virzienu, tādēļ gaisa deflektors var neatbilst uz tālvadības pults attēlotajai ikonai. Lai šādā gadījumā atkal noregulētu gaisa plūsmas virzienu, piespiediet pogu  vai .
- No tālvadības pults displeja šī funkcija var darboties atšķirīgi.

Ieslēgšanas /izslēgšanas taimera iestatīšana

Ar šo funkciju iestata automātisku gaisa kondicionētāja ieslēgšanu/izslēgšanu vēlamajā laikā.

Ieslēgšanas un izslēgšanas taimerus var iestatīt vienlaicīgi.

Ieslēgšanas taimera iestatīšana

- 1 Atkārtoti piespiediet pogu .
 - Displeja ekrāna apakšējā daļā iemīrģosies tālāk redzamā ikona.



- 2 Lai izvēlētos minūtes, piespiediet pogu  vai .

- 3 Lai pabeigtu, piespiediet pogu **SET/CANCEL**.
 - Pēc taimera iestatīšanas uz displeja ekrāna tiek attēlots kārtējais laiks un ikona , norādot, ka ir iestatīts vēlamais laiks.

Ieslēgšanas taimera atcelšana

- 1 Atkārtoti piespiediet pogu .
 - Displeja ekrāna apakšējā daļā iemīrģosies tālāk redzamā ikona.



- 2 Lai atceltu iestatījumu, piespiediet pogu **SET/CANCEL**.

Izslēgšanas taimera iestatīšana

- 1 Atkārtoti piespiediet pogu .
 - Displeja ekrāna apakšējā daļā iemīrģosies tālāk redzamā ikona.



- 2 Lai izvēlētos minūtes, piespiediet pogu  vai .
- 3 Lai pabeigtu, piespiediet pogu **SET/CANCEL**.
 - Pēc taimera iestatīšanas uz displeja ekrāna tiek attēlots kārtējais laiks un ikona , norādot, ka ir iestatīts vēlamais laiks.

PIEZĪME

- Iestatot vienkāršo taimeri, šī funkcija tiek atspējota.

Izslēgšanas taimera atcelšana

- 1 Atkārtoti piespiediet pogu .
 - Displeja ekrāna apakšējā daļā iemīrģosies tālāk redzamā ikona.



- 2 Lai atceltu iestatījumu, piespiediet pogu **SET/CANCEL**.

Taimera iestatījuma atcelšana

- Lai atceltu visus taimera iestatījumus, piespiediet pogu .

Nakts funkcijas (izvēles) lietošana

Šī funkcija automātiski izslēdz gaisa kondicionētāju, kad jūs dodaties gulēt.

1 Iedarbiniet iekārtu.

2 Atkārtoti piespiediet pogu .

- Displeja ekrāna apakšējā daļā iemigrosies tālāk redzamā ikona.



3 Piespiediet pogu  vai , lai atlasītu stundu (līdz 7 stundām).

4 Lai pabeigtu, piespiediet pogu **SET/ CANCEL**.

- Uz displeja ekrāna attēlots .

PIEZĪME

- Uz dažām iekārtu ierīcēm ir attēlots .
- Iekārtu ierīces displejs attēlo "No 1H līdz 7H" tikai 5 sekundes un pēc tam atkal attēlo iestatīto temperatūru.
- Lai nodrošinātu komfortablu gulēšanu, dzesēšanas un sausināšanas režīmā temperatūra pēc 30 minūtēm paaugstinās par 1 °C un vēl pēc 30 minūtēm par vēl 1 °C.
- Temperatūra no iepriekš iestatītās temperatūras paaugstinās par līdz 2 °C.
- Lai arī uz displeja ekrāna attēloto piezīmi par ventilatora ātrumu var izmainīt, ventilatora ātrumu regulē automātiski.

Vienkāršā taimera funkcijas (izvēles) lietošana

Šī funkcija automātiski izslēdz gaisa kondicionētāju, kad jūs dodaties gulēt.

1 Iedarbiniet iekārtu.

2 Atkārtoti piespiediet pogu .

- Displeja ekrāna apakšējā daļā iemigrosies tālāk redzamā ikona.



3 Piespiediet pogu  vai , lai atlasītu stundu (līdz 7 stundām).

4 Lai pabeigtu, piespiediet pogu **SET/ CANCEL**.

- Uz displeja ekrāna attēlots .

PIEZĪME

- Iestatot izslēgšanas taimeri, šī funkcija tiek atspējota.

Elektroenerģijas attēlošanas funkcijas (izvēles) lietošana

Šī funkcija uz iekštelpu ierīces displeja attēlo produkta darbības laikā radītās elektrības daudzumu.

Pašreizējās elektroenerģijas patēriņa attēlošana

1 Iedarbiniet iekārtu.

2 Piespiediet pogu  un turiet to piespiestu apmēram 3 sekundes.

- Uz dažām iekštelpu ierīcēm uz brīdi tiek attēlots šī brīža strāvas patēriņš .

PIEZĪME

- Tas netiek attēlots uz tālvadības pults.
- Uz ekrāna attēlotā vērtība ir kW.
- Ja tas pārsniedz 99 kW, kas ir izteiksmes amplitūda, saglabāji to kā 99 kW.
- Displeja jauda vatos zem 10 kW ar 0,1 kW mērvienību, un displeja jauda virs 10 kW ar 1 kW mērvienību.
- Faktiskā jauda var atšķirties no attēlotās jaudas.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, ja izveidots savienojums ar vairāku zonu āra ierīci.

Apgaismojuma izslēgšanas funkcijas (izvēles) lietošana

Displeja ekrāna spilgtums

Jūs varat iestatīt iekštelpu ierīces displeja ekrāna spilgtumu.

- Piespiediet pogu **LIGHT OFF**.

PIEZĪME

- Ieslēdz/izslēdz displeju.

Komforta gaisa funkcijas (izvēles) lietošana

Komforta spārna darbība

Šī funkcija ērti iestata spārnu iepriekš iestatītā pozīcijā, novirzot pievadīto gaisu, lai to nepūstu tieši uz telpas iemītniekiem.

1 Iedarbiniet iekārtu.

2 Atkārtoti piespiediet pogu **COMFORT AIR** un atlasiet vēlamo virzienu.

- Uz displeja ekrāna attēlots  vai .

PIEZĪME

- Uz dažām iekštelpu ierīcēm ir attēlots  vai .
- Piespiežot pogu **MODE** vai **JET MODE**, šī funkcija tiek atspējota.
- Piespiežot pogu , šī funkcija tiek atspējota un tiek iestatīta automātiska vertikālā virziena pārmaiņa.
- Kad šī funkcija ir izslēgta, horizontālais spārns darbojas automātiski atkarībā no iestatītā režīma.

Elektroenerģijas kontroles funkcijas (izvēles) lietošana


- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Piespiediet pogu **ENERGY CTRL**.
 - Katras darbības atlasīšanai atkārtoti piespiediet pogu **ENERGY CTRL**.

PIEZĪME

- 1. darbība: salīdzinot ar nominālo ieejas jaudu, ieejas jauda ir pazeminājusies par 20 %.
– Uz displeja ekrāna attēlots 80 %.
- 2. darbība: salīdzinot ar nominālo ieejas jaudu, ieejas jauda ir pazeminājusies par 40 %.
– Uz displeja ekrāna attēlots 60 %.
- 3. darbība (izvēles): salīdzinot ar nominālo ieejas jaudu, ieejas jauda ir pazeminājusies par 60 %.
– Uz displeja ekrāna attēlots 40 %.
- Uz dažām iekštelpu ierīcēm ir attēlots L (1. darbība), LL (2. darbība).
- Šī funkcija ir pieejama dzesēšanas režīmā.
- Ja ir atlasīts elektroenerģijas kontroles režīms, var pazemināties ierīces noslodze.
- Piespiežot pogu **FAN SPEED**,  vai , apmēram 5 sek. tiek attēlota vēlamā temperatūra.
- Piespiežot pogu **ROOM TEMP**, apmēram 5 sek. tiek attēlota telpas temperatūra.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, ja izveidots savienojums ar vairāku zonu āra ierīci.

Īpašo funkciju lietošana

- 1 Iedarbiniet iekārtu.
- 2 Lai atlasītu vēlamo režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **FUNC**.
- 3 Lai pabeigtu, piespiediet pogu **SET/ CANCEL**.

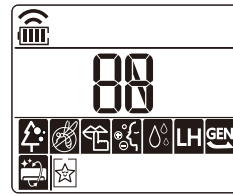

Ekrāns	Norādījumi
	Jonu ģenerators veido miljoniem jonu, kas palīdz uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti.
	Lai samazinātu āra bloka radīto troksni.
	Lai likvidētu iekštelpu blokā uzkrājušos mitrumu.

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.
- No tālvadības pults displeja dažas funkcijas var darboties atšķirīgi.

Īpašo funkciju atcelšana

- 1 Lai atlasītu vēlamo režīmu, atkārtoti piespiediet pogu **FUNC**.
- 2 Lai atceltu funkciju, piespiediet pogu **SET/CANCEL**.

Gaisa attīrīšanas funkcijas lietošana

Šīs funkcijas piegādā tīru un svaigu gaisu, izmantojot jonu daļiņas un filtru.

Funkcija	Displejs	Norādījumi
Jonizētājs		No jonizētāja izplūstošās jonu daļiņas sterilizē gaisā esošās baktērijas un citas kaitīgas vielas.
Plazma		Tā ieplūdušajā gaisā pilnībā likvidē mikroskopiskus piesārņotājus, piegādājot tīru un svaigu gaisu.

PIEZĪME

- Šo funkciju var lietot, neieslēdzot gaisa kondicionētāju.
- Dažos modeļos, darbojoties dūmu izvades/plazmas funkcijai, ir iedegta gan plazmas lampiņa, gan dzesēšanas lampiņa.
- Nepieskarieties jonizētājam tā darbības laikā.
- No tālvadības pults displeja šī funkcija var darboties atšķirīgi.

Klusuma funkcijas lietošana

Samazinot āra bloku radīto troksni, šī funkcija palīdzēs novērst iespējamās kaimiņu sūdzības.

- Uz displeja ekrāna attēlots .

PIEZĪME

- Piespiežot pogu **MODE** vai **ENERGY CTRL**, vai **JET MODE**, šī funkcija tiek atspējota.
- Šī funkcija ir pieejama dzesēšanas, sildīšanas, automātiskās pārslēgšanas un automātiskās darbības režīmā.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, ja izveidots savienojums ar vairāku zonu āra ierīci.

Automātiskās tīrīšanas funkcijas lietošana

Dzesēšanas un sausināšanas režīmā iekštelpu bloka iekšpusē veidojas mitrums. Šī funkcija likvidē šādu mitrumu.

- Uz displeja ekrāna attēlots .

PIEZĪME

- Dažas funkcijas nevar lietot laikā, kad darbojas automātiskās tīrīšanas funkcija.
- Izslēdzot strāvu, ventilators 30 minūtes darbojas un iztīra iekštelpu bloka iekšpusi.

LG ThinQ lietotne

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar  vai ThinQ logotipu.

LG ThinQ programma ļauj sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

LG ThinQ lietotnes funkcijas

Sazinieties ar ierīci no viedtālruņa, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Smart Diagnosis

Ja iekārtas lietošanas laikā rodas problēma, šī viedās diagnostikas funkcija palīdzēs diagnosticēt problēmu.

Iestatījumi

Ļauj jums iestatīt dažādas iespējas uz iekārtas, kā arī pašā iekārtā.


PIEZĪME

- Ja nomaināt bezvadu maršrutētāju, interneta pakalpojumu sniedzēju vai paroli, izdzēsiet reģistrēto iekārtu no programmas **LG ThinQ** un reģistrējiet to vēlreiz.
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.


Pirms LG ThinQ programmas lietošanas

- 1 Pārbaudiet attālumu starp ierīci un bezvadu rūteri (Wi-Fi tīkls).
 - Ja attālums starp ierīci un bezvadu rūteri ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Tam var būt nepieciešams vairāk laika, lai reģistrētos vai arī uzstādīšana var būt neveiksmīga.

- 2 Izslēdziet savā viedtālrunī **Mobilos datus**.

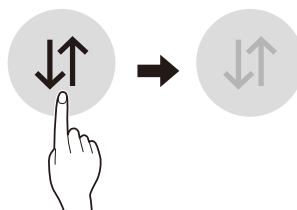

- 3 Savienojiet savu viedtālruni ar bezvadu rūteri.

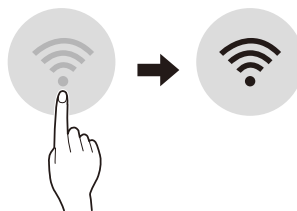

PIEZĪME

- Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet, vai kontrolpanelī ir iedegusies ikona .
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai atsaucieties uz sava bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- **LG ThinQ** nenes atbildību par jebkādam tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.
- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranslātoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.

- Bezvada signāla problēmu dēļ, ierīce nevar tikt reģistrēta. Atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz vienu minūti pirms mēģiniet veikt šo darbību atkārtoti.
- Ja jūsu bezvadu maršrutētājā ir iespējots ugunsbūris, atspējojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jābūt vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruna lietotājainterfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja rūtera drošības protokols ir iestatīts uz **WEP**, tīkla uzstādīšana jums var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to uz citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un reģistrējiet produktu atkārtoti.

Lietojumprogrammas LG ThinQ instalēšana

Sameklējiet viedtālrunī **LG ThinQ** lietojumprogrammu no Google Play Store & Apple App Store. Ievērojiet norādījumus lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Smart Diagnosis

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar  vai  logotipu.

Lietojiet šo funkciju, lai palīdzētu iekārtā diagnosticēt problēmas un tās atrisināt.

PIEZĪME

- Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu dēļ ārēju faktoru rezultātā pakalpojums varētu nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā lietojumprogrammu veikala noteikumu vai lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.
- Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās vietas, tai var būt atšķirīga forma.

LG ThinQ lietošana problēmu diagnosticēšanai

Ja iekārtā, kas aprīkota ar Wi-Fi, rodas problēma, iekārta var nosūtīt traucējummeklēšanas datus uz viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem.

Dzirdamās diagnosticēšanas lietošana problēmu diagnosticēšanai

Lai izmantotu dzirdamās diagnosticēšanas metodi, izpildiet turpmāk sniegtās norādes.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem par dzirdamo diagnosticēšanu.

- 1 Ievietojiet strāvas kontaktdakšu pareizi kontaktligzdā.
- 2 Pielieciet viedtālruņa mikrofonu tuvu pie  vai  logotipa.
- 3 Piespiediet pogu **DIAGNOSIS [5 s]** un turiet piespiestu 5 sekundes vai ilgāk, vienlaikus turot viedtālruņa mikrofonu pie logotipa, līdz tiek pabeigta datu pārraide.
 - Turiet viedtālruni nekustīgi, kamēr datu pārraide ir pabeigta. Ir redzams atlikušais datu pārraidīšanas laiks.
- 4 Kad datu nosūtīšana būs pabeigta, lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

PIEZĪME


- Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, laikā, kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls, nekustiniet tālruni.
- Pārļecinieties, ka apkārtējie trokšņi ir iespējami noklusināti, citādi tālrunis var pareizi nesaņemt skaņas signāla pīkstienus no iekšējā bloka.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi un gaidiet, līdz apstājas ventilators.

Ja gaisa kondicionētāju ilgāku laika posmu nelielos, izžāvējiet gaisa kondicionētāju, lai to saglabātu vislabākajā stāvoklī. Regulāri tīriet produktu, lai saglabātu optimālu sniegumu un novērstu iespējamus ierīces bojājumus.

- Žāvējiet gaisa kondicionētāju ventilēšanas režīmā no 3 līdz 4 stundām un atslēdziet strāvas padevi. Ja gaisa kondicionētāja elementos saglabāties mitrums, var rasties iekšēji bojājumi.
- Pirms atkal lietot gaisa kondicionētāju, no 3 līdz 4 stundām žāvējiet iekšējos elementus ventilēšanas režīmā. Tas palīdzēs likvidēt mitruma radīto smaku.

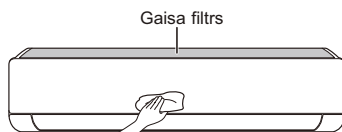

- Atkarībā no modeļa tipa šī funkcija var būt izmainīta.

Veids	Norādījumi	Intervāls
Gaisa filtrs	Tīriet ar putekļu sūcēju vai mazgājiet ar rokām.	Ik pēc 2 nedēļām
Jonizētājs (izvēles)	Putekļu tīrīšanai lietojiet sausu vates kociņu.	Ik pēc 6 mēnešiem
Iekštelpu bloks	Iekštelpu bloka virsmu tīriet ar mīkstu, sausu drānu.	Regulāri
	Lūdziet profesionāla palīdzību, lai notīrītu kondensāta drenāžas paplāti.	Reizi gadā
	Lūdziet profesionāla palīdzību, lai iztīrītu kondensāta drenāžas cauruli.	Ik pēc 4 mēnešiem
	Nomainiet tālvadības pults baterijas.	Reizi gadā
Āra bloks	Lūdziet profesionāla palīdzību, lai iztīrītu siltummaiņa spirāles un paneļa vēdkanālus (konsultējieties ar tehniķi).	Reizi gadā
	Lūdziet profesionāla palīdzību, lai iztīrītu ventilatoru.	Reizi gadā
	Lūdziet profesionāla palīdzību, lai notīrītu kondensāta drenāžas paplāti.	Reizi gadā
	Lūdziet profesionāla palīdzību, lai pārbaudītu, ka visi ventilatora mezgli ir cieši nostiprināti.	Reizi gadā
	Iztīriet elektriskos mezglus ar gaisu.	Reizi gadā

PIEZĪME

- Tīrot filtrus, nekādā gadījumā nelietojiet ūdeni, kura temperatūra ir augstāka par 40 °C. Tas var radīt formas vai krāsas izmaiņas.
- Tīrot filtrus, nekad nelietojiet ātri iztvaikojošas vielas. Tās var sabojāt produkta virsmu.
- Nemazgājiet 3M filtru ar ūdeni, jo tā var sabojāt filtru (izvēles).
- Nemazgājiet Trīskāršs filtru ar ūdeni, jo tā var sabojāt filtru (izvēles).

Iztīriet gaisa filtru

Tīriet gaisa filtrus reizi divās nedēļās vai biežāk, ja nepieciešams.


PIEZĪME

- Ja gaisa filtrs ir saliekts, tas var būt salauzts.
- Ja gaisa filtrs nav pareizi samontēts, iekštelpu blokā iekļūst putekļi un citas vielas.


1. veids

Jūs varat viegli samontēt augšējo filtru, ja aplūkojiet iekštelpu bloku no augšpuses.


- 1 Izslēdziet strāvu un atvienojiet no rozetes strāvas vadu.
- 2 Satveriet gaisa filtra rokturi un nedaudz paceliet to uz augšu.

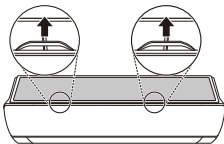


- 3 Izņemiet to no iekštelpu bloka.



- 4 Iztīriet filtru ar putekļu sūcēju vai ar remdenu ūdeni, kurā izšķīdināts neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- 5 Žāvējiet filtru saules neapspīdētā vietā.
- 6 Ievietojiet priekšējā vākā gaisa filtra āķus.

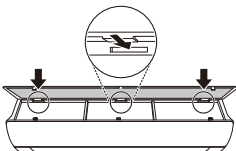


- 7 Nospiediet āķus uz leju, lai samontētu iekštelpu bloku.

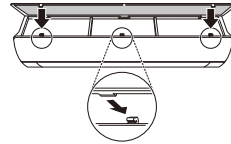


- 8 Pārbaudiet priekšējā vāka malu, vai gaisa filtrs ir pareizi samontēts.

2. veids

- 1 Izslēdziet strāvu un atvienojiet no rozetes strāvas vadu.
- 2 Atveriet priekšējo vāku.
 - Nedaudz paceliet abas vāka puses.
- 3 Satveriet gaisa filtra rokturus, nedaudz paspiediet tos uz leju un izņemiet no iekštelpu bloka.

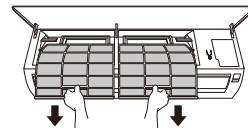

- 4 Iztīriet filtru ar putekļu sūcēju vai ar remdenu ūdeni, kurā izšķīdināts neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- 5 Žāvējiet filtrus saules neapspīdētā vietā.
- 6 Ievietojiet priekšējā vākā gaisa filtra āķus.

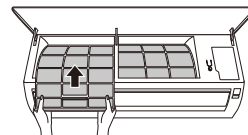

- 7 Pārbaudiet priekšējā vāka malu, vai gaisa filtri ir pareizi samontēti.

Pašdiagnostikas funkcija

Šim produktam ir iebūvēta pašdiagnostikas funkcija. Ja rodas kļūda, iekšēlu bloka lampiņa sāks mirgot ar 2 sekunžu intervālu. Ja tā notiek, sazinieties ar vietējo dīleri vai apkopes centru.

Pirms aicināt apkopes darbinieku

Pirms sazināties ar apkopes centru, lūdzu, pārbaudiet tālāk norādītās funkcijas. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar vietējo apkopes centru.

Simptomi	Iespējamie iemesli un risinājums
Gaisa kondicionētājs nedarbojas kā parasti.	No ierīces izdalās smaka un neparastas skaņas. Izslēdziet gaisa kondicionētāju, atvienojiet strāvas kabeli no rozetes vai atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar apkopes centru.
	No iekšēlu bloka sūcas ūdens, pat, ja ir zems mitruma līmenis. Izslēdziet gaisa kondicionētāju, atvienojiet strāvas kabeli no rozetes vai atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar apkopes centru.
	Bojāts strāvas kabelis vai arī tas izdala pārmērīgu karstumu. Izslēdziet gaisa kondicionētāju, atvienojiet strāvas kabeli no rozetes vai atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar apkopes centru.
	Pienācīgi nedarbojas slēdzis, jaudas slēdzis (drošības, iezemējuma) vai drošinātājs. Izslēdziet gaisa kondicionētāju, atvienojiet strāvas kabeli no rozetes vai atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar apkopes centru.
	Ierīce sastāda kļūdas kodu no savas noteiktās diagnozes. Izslēdziet gaisa kondicionētāju, atvienojiet strāvas kabeli no rozetes vai atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar apkopes centru.
Gaisa kondicionētājs nedarbojas.	Gaisa kondicionētājs ir atvienots no tīkla. Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots rozetei, kā arī, vai ir ieslēgti strāvas atdalītāji.
	Eksplodējis drošinātājs, vai arī bloķēta strāvas padeve. Nomainiet drošinātāju vai pārbaudiet, vai nav atslēdzies jaudas slēdzis.
	Radies elektroapgādes traucējums. - Ja rodas elektroapgādes traucējums, izslēdziet gaisa kondicionētāju. - Kad strāvas padeve ir atjaunota, 3 minūtes pagaidiet un pēc tam ieslēdziet gaisa kondicionētāju.
	Pārāk augsts vai pārāk zems spriegums. Pārbaudiet, vai nav atslēdzies jaudas slēdzis.
	Gaisa kondicionētājs automātiski izslēdzies iepriekš iestatītajā laikā. Izslēdziet gaisa kondicionētāju.
	Tālvadības pultī nepareizi izvietotas baterijas. - Nodrošiniet, ka tālvadības pultī baterijas ir pareizi ievietotas. - Ja baterijas ir ievietotas pareizi, bet gaisa kondicionētājs joprojām nedarbojas, nomainiet baterijas un mēģiniet vēlreiz.

Simptomi	Iespējamie iemesli un risinājums
No gaisa kondicionētāja nepūst vēss gaiss.	Pienācīgi neriņķo gaiss. • Pārļiecinieties, ka gaisa kondicionētāja priekšpusi nebloķē aizkari, žalūzijas vai mēbeļu daļas.
	Netīrs gaisa filtrs. • Reizi divās nedēļās iztīriet gaisa filtru. • Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Iztīriet gaisa filtru".
	Pārāk augsta telpas temperatūra. • Vasarā iekštelpu gaisa atdzesēšana var prasīt ilgāku laiku. Šādā gadījumā atlasiet strūkļas režīmu straujai iekštelpu gaisa atdzesēšanai.
	No telpas aizplūst vēsais gaiss. • Pārļiecinieties, vai caur telpas ventilācijas punktiem neaizplūst vēsais gaiss.
	Vēlamā temperatūra ir augstāka nekā pašreizējā temperatūra. • Iestatiet vēlamo temperatūru vienu līmeni zemāk nekā pašreizējā temperatūra.
	Tuvumā atrodas siltuma avots. • Gaisa kondicionētāja darbības laikā izvairieties lietot siltuma radītājus, piemēram, elektriskās plīti vai gāzes degļus.
	Atlasīts vēdināšanas režīms. • Vēdināšanas režīma laikā gaiss no gaisa kondicionētāja plūst, nedzesējot vai nesildot iekštelpu gaisu. • Pārslēdziet darbības režīmu uz dzesēšanas darbību.
	Pārāk augsta āra temperatūra. • Varētu būt nepietiekams dzesēšanas efekts.
Nevar noregulēt ventilatora ātrumu.	Atlasīts strūkļas režīms vai automātiskās darbības režīms. • Dažiem darbības režīmiem nevar noregulēt ventilatora ātrumu. Atlasiet darbības režīmu, kurā var regulēt ventilatora ātrumu.
Nevar noregulēt temperatūru.	Atlasīts ventilēšanas režīms vai strūkļas režīms. • Dažiem darbības režīmiem nevar noregulēt temperatūru. Atlasiet darbības režīmu, kurā var regulēt temperatūru.
Gaisa kondicionētājs darbības laikā apstājas.	Gaisa kondicionētājs pēkšņi izslēdzas. • Varētu būt beidzies laiks taimera funkcijai, kas izslēdz ierīci. Pārbaudiet taimera iestatījumus
	Darbības laikā radies elektroapgādes traucējums. • Pagaidiet, kamēr tiks pieslēgta elektroapgāde. Ja ir iespējota automātiskās restartēšanas funkcija, ierīce vairākas minūtes pēc elektroapgādes atjaunošanas atsāks pēdējo operāciju.

Simptomi	Iespējamie iemesli un risinājums
Iekštelpu bloks darbojas arī tad, ja ir izslēgta strāvas padeve.	Darbojas automātiskās tīrīšanas funkcija. • Ļaujiet automātiskās tīrīšanas funkcijai turpināt darbu, līdz tā likvidē visu iekštelpu bloka iekšpusē esošo mitrumu. Ja nevēlaties šo funkciju, varat izslēgt ierīci.
Pa iekštelpu bloka gaisa izvades atveri izdalās migla.	Gaisa kondicionētāja atdzesētais gaiss veido miglu. • Telpas temperatūrai paaugstinoties, šī parādība izzudīs.
No āra bloka sūcas ūdens.	Sildīšanas darbību laikā no siltummaiņa pil kondensējies ūdens. • Ja parādās šis simptoms, zem pamatnes platformas jāuzstāda drenāžas caurule. Sazinieties ar uzstādītāju.
Parādījies troksnis vai vibrācija.	Ierīcei ieslēdzoties vai izslēdzoties, atpakaļgaitas vārsta kustība rada klikšķošu skaņu. Čerkstoša skaņa: pēkšņu temperatūras izmaiņu rezultātā iekštelpu bloka plastmasas daļas saraujas vai izplešas, radot čerkstošu skaņu. Tecēšanas vai plūšanas skaņa: to rada dzesētājvielas plūsma caur gaisa kondicionētāju. • Tie ir normai atbilstoši simptomi. Troksnis apklusīs.
Iekštelpu bloks izdala smaku.	Iekštelpu blokā var tikt iesūktas smakas (piemēram, cigarešu dūmu smaka), kas izdalās kopā ar gaisa plūsmu. • Ja smaka neizzūd, jāizmazgā filtrs. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar apkopes centru un lūdziet iztīrīt siltummaini.
No gaisa kondicionētāja neplūst silts gaiss.	Sākoties sildīšanas režīmam, spārns ir gandrīz aizvērts un gaiss neplūst ārā, lai arī āra bloks darbojas. • Šis simptoms atbilst normai. Lūdzu, pagaidiet, līdz ierīce ir ģenerējusi pietiekami daudz silta gaisa, lai to izpūstu cauri iekštelpu blokam.
	Āra bloks darbojas atkausēšanas režīmā. • Āra temperatūrai pazeminoties, uz spirālēm sildīšanas režīmā veidojas ledus/sarma. Šī funkcija noņem no spirāles sarmas kārtu, un apmēram pēc 15 minūtēm šīs funkcijas darbībai jābeidzas.
	Pārāk zema āra temperatūra. • Varētu būt nepietiekams sildīšanas efekts.

Simptomi	Iespējamie iemesli un risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienots ar Wi-Fi tīklu.	Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza. • Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni un atvienojiet to, tad reģistrējiet savu ierīci LG ThinQ.
	Mobilos datus jūsu viedtālrunī ir ieslēgti. • Izslēdziet Mobilos datus savā viedtālrunī un reģistrējiet ierīci izmantojot Wi-Fi tīklu.
	Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi. • Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jā sastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
	Rūtera frekvence nav 2,4 GHz. • Atbalstīts vienīgi 2,4 GHz rūteris. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz, un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai maršrutētāja ražotāju.
	Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels. • Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.

NAUDOTOJO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS



Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir laikykite jį patogioje vietoje, kad galėtumėte juo visuomet pasinaudoti.

TIPAS: MONTUOJAMAS PRIE SIENOS

Vertimas iš originalo pavedimu

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS	3
Svarbios saugos instrukcijos	3
NAUDOJIMAS	11
Naudojimo pastabos	11
Dalys ir funkcijos.....	11
Belaidis nuotolinio valdymo pultas.....	12
Oro kondicionieriaus paleidimas automatiškai	17
Režimo funkcijos naudojimas	17
Oro srauto režimo funkcijos naudojimas	19
Ventiliatoriaus greičio funkcijos naudojimas	20
Oro srauto krypties funkcijos naudojimas	20
Įjungimo / išjungimo laikmačio nustatymas	21
Miego funkcijos (pasirinktinė) naudojimas	22
Paprasto laikmačio funkcijos (pasirinktinė) naudojimas	22
Energijos rodinio funkcijos (pasirinktinė) naudojimas	23
Lemputės išjungimo funkcijos (pasirinktinė) naudojimas.....	23
Komfortiško oro srauto funkcijos (pasirinktinė) naudojimas	23
Energijos valdymo funkcijos (pasirinktinė) naudojimas	24
Specialių funkcijų naudojimas.....	24
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS	26
„LG ThinQ“ programa	26
„Smart Diagnosis“	28
PRIEŽIŪRA	29
Oro filtro valymas.....	31
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	32

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „ISPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

 Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.

ISPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.

ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

Svarbios saugos instrukcijos

ISPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Vaikai namų ūkyje

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Dėl naudojimo Europoje

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

Montavimas

- Nemontuokite oro kondicionieriaus ant nestabilaus paviršiaus arba vietoje, kurioje kyla pavojus jam nukristi.
- Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus vietą, susisiekitė su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.
- Sumontuokite skydelį ir saugiai uždenkite valdymo dėžę.
- Nemontuokite oro kondicionieriaus vietoje, kurioje laikomi degūs skysčiai arba dujos, pavyzdžiui, benzinai, propanai, dažų skiediklis ir pan.
- Užtikrinkite, kad montuojant oro kondicionierių vamzdis ir maitinimo laidas, jungiantis vidinį ir lauko įrenginius, nebūtų traukiamas per stipriai.
- Naudokite oro kondicionieriaus parametrus atitinkantį standartinį srovės pertraukiklį ir saugiklį.
- Neužpildykite sistemos oru arba dujomis, išskyrus šaltnešį.
- Naudokite nedegias dujas (azoto) norėdami patikrinti, ar nėra nuotėkio, ir orui valyti. Suslėgto oro arba degių dujų naudojimas gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
- Vidaus / lauko laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o laidą reikia tinkamai nuvesti, kad traukiant laidą nuo jungčių nebūtų jokios jėgos. Netinkamos arba laisvos jungtys gali sukelti užkaitimą arba gaisrą.

- Prieš naudodami oro kondicionierių, sumontuokite tinkamą elektros lizdą ir srovės pertraukiklį.
- Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibų laidininko arba telefono įžeminimo laido.
- Fiksuotų įrenginių atjungimo priemonės turi būti numatytos pagal montavimo taisyklės.

Naudojimas

- Naudokite tik techninės priežiūros dalių sąrašė nurodomas dalis. Niekomet nebandykite keisti įrangos.
- Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant lauko įrenginio arba į jį neatsitrenktų.
- Baterijas šalinkite vietoje, kurioje nėra gaisro pavojaus.
- Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodomą šaltnešį.
- Jei iš oro kondicionieriaus sklinda koks nors triukšmas, kvapas ar dūmai, atjunkite maitinimo tiekimą.
- Šalia oro kondicionieriaus nepalikite jokių degių medžiagų, tokių kaip benzinas, benzenas arba skiediklis.
- Kai oro kondicionierius patenka po vandeniu dėl potvynio, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.
- Ilgai nenaudokite oro kondicionieriaus mažoje patalpoje be tinkamos ventiliacijos.
- Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, freono, propano, gamtinių ir kt. dujų), prieš vėl naudodami oro kondicionierių, pakankamai išvėdinkite patalpą.
- Norėdami išvalyti vidų, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru arba pardavėju. Šiurkščių valymo priemonių naudojimas gali sukelti įrenginio koroziją arba įrenginio pažeidimą.
- Kai oro kondicionierius ir šildymo prietaisas, pavyzdžiui, šildytuvai, yra naudojami be sustojimo, užtikrinkite pakankamą vėdinimą.

- Neužblokuokite įleidimo ir išleidimo angų oro srauto.
- Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ir išleidimo angas nekiškite rankų arba kitų daiktų.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra purvinas, laisvas arba nutrauktas.
- Niekomet nelieskite, nenaudokite arba netaisykite oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis.
- Ant maitinimo laido nedėkite jokių daiktų.
- Šalia maitinimo laido nestatykite šildytuvo arba kitų šildymo prietaisų.
- Nekeiskite arba neilginkite maitinimo laido. Maitinimo laido izoliacijos įbrėžimai arba nusilupimas gali nulemti gaisrą arba elektros šoką, todėl tokį laidą reikia pakeisti.
- Išjunkite maitinimo tiekimą iš karto po maitinimo nutrūkimo arba griaustinio.
- Įsitikinkite, kad veikimo metu maitinimo kabelis nebūtų ištrauktas arba pažeistas.
- Nelieskite freono ar vandens vamzdelių, arba bet kokių kitų vidinių dalių kai įrenginys veikia arba ką tik buvo išjungtas.

Techninė priežiūra

- Nevalykite prietaiso purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.
- Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo tiekimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

Techninė sauga

- Neįgaliotų asmenų atliekamas montavimas arba taisymo darbai gali kelti pavojų jums ir kitiems asmenims.
- Šiame vadove pateikiama informacija yra skirta kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis, turi tinkamų įrankių ir testavimo prietaisų.
- Šiame vadove pateiktų instrukcijų neperskaitymas ir nesilaikymas gali nulemti įrangos gedimą, nuosavybės pažeidimą, asmens sužalojimą ir (arba) mirtį.
- Prietaisas turi būti sumontuotas pagal nacionalinius laidų sujungimo reglamentus.
- Kai reikia pakeisti maitinimo laidą, tai turi atlikti įgaliotieji darbuotojai naudodami tik originalias atsargines dalis.
- Siekiant sumažinti elektros šoko riziką, šis prietaisas turi būti tinkamai įžemintas.
- Nenupjaukite arba nepašalinkite įžeminimo šakutės nuo maitinimo kištuko.
- Adapterio įžeminimo jungties pritvirtinimas prie sieninio lizdo dangtelio varžto neįžemina prietaiso, nebent dangtelio varžtas yra metalinis, neizoliuotas, o sieninis lizdas yra įžemintas naudojant namo laidus.
- Jei turite abejonių, ar oro kondicionierius yra tinkamai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad patikrintų sieninį lizdą ir grandinę.
- Naudojamam šaltnešiui ir izoliacijos pūtimo dujoms reikalingos specialios šalinimo procedūros. Prieš šalindami, pasitarkite su techninės priežiūros agentu arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
- Jei maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad būtų išvengta pavojų.

ATSARGIAI

Norėdami sumažinti nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar nuosavybės pažeidimo naudojant šį gaminį riziką, laikykitės pagrindinių toliau nurodomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Montavimas

- Nemontuokite oro kondicionieriaus srityje, kurioje jis yra tiesiogiai veikiamas jūros vėjo (druskos).
- Tinkamai sumontuokite išleidimo žarną, kad vandens kondensatas būtų tinkamai išleistas.
- Išpakuodami arba montuodami oro kondicionierių, būkite atsargūs.
- Montuodami arba taisydami gaminį, nelieskite nutekančio šaltnešio.
- Oro kondicionierių transportuoti turi du ar daugiau asmenų arba reikia naudoti šakinį krautuvą.
- Sumontuokite lauko įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Nestatykite vidaus įrenginio vietoje, kurioje jis yra tiesiogiai veikiamas saulės šviesos per langus.
- Saugiai šalinkite pakuotės medžiagas, pavyzdžiui, varžtus, vinis arba baterijas, tinkamai jas supakuodami po sumontavimo arba taisymo.
- Sumontuokite oro kondicionierių vietoje, kurioje kaimynams netrukdytų iš lauko įrenginio sklindantis triukšmas arba išmetami dūmai. To nepadarius, galimi konfliktai su kaimynais.

Naudojimas

- Jei nuotolinio valdymo pultas ilgai nenaudojamas, išimkite iš jo baterijas.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, įsitikinkite, kad filtras sumontuotas.
- Sumontavę ar pataisę oro kondicionierių, būtinai patikrinkite, ar nenuteka šaltnešis.
- Ant oro kondicionieriaus nedėkite jokių daiktų.
- Niekomet nemaišykite skirtingų tipų baterijų arba senų ir naujų baterijų, naudojamų nuotolinio valdymo pultui.
- Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai paliktos atidarytos durys arba langas.
- Pastebėję baterijų skysčio nuotėkį, nebenaudokite nuotolinio valdymo pulto. Nutekančiam baterijų skysčiui patekus ant jūsų drabužių arba odos, plaukite švariu vandeniu.
- Saugokite žmones, gyvūnus arba augalus nuo ilgo oro kondicionieriaus šalto arba karšto oro srauto.
- Nuriję nutekančio baterijų skysčio, kruopščiai plaukite burną ir kreipkitės į gydytoją.
- Negerkite iš oro kondicionieriaus išleisto vandens.
- Nenaudokite gaminio specialioms tikslams, pavyzdžiui, maistui, meno darbams ir kt. išlaikyti. Šis oro kondicionierius yra skirtas vartotojų poreikiams ir nėra preciziško šaldymo sistema. Kyla nuosavybės pažeidimo arba praradimo rizika.
- Neįkraukite pakartotinai arba neardykite baterijų.

Techninė priežiūra

- Nuimdami oro filtrą, niekuomet nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
- Valydami, prižiūrėdami arba taisydami oro kondicionierių, naudokite tvirtą įrankį arba kopėčias.
- Valydami oro kondicionierių, niekuomet nenaudokite stipraus poveikio valymo priemonių ar tirpiklių arba nepurkškite vandens. Naudokite švelnią šluostę.


Naudojimo pastabos

Energijos taupymo pasiūlymai

- Per daug neatvėsinkite patalpos vidaus. Tai gali pakenkti jūsų sveikatai bei padidinti elektros sąnaudas.
- Kol naudojate oro kondicionierių, neįleiskite į patalpą saulės šviesos užtraukdami žaliuzes arba užuolaidas.
- Kai oro kondicionierius veikia, laikykite duris ar langus sandariai uždarytus.
- Nustatykite oro srautą vertikaliai arba horizontaliai, kad oras cirkuliuotų viduje.
- Padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad greitai atvėsinumėte arba sušildytumėte vidaus orą per trumpą laiko tarpą.
- Reguliariai atidarykite langus, kad išvėdintumėte patalpą. Ilgai naudojant oro kondicionierių, vidaus oro kokybė gali suprastėti.
- Valykite oro filtrą kartą per 2 savaites. Į oro filtrą susikaupusios dulkės ir priemaišos gali užblokuoti oro srautą arba sumažinti bloko veikimą.


Dalys ir funkcijos

Vidaus įrenginys

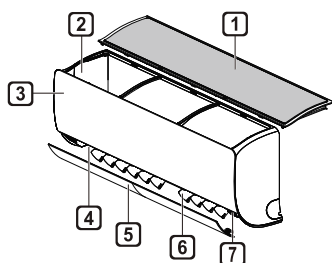

- 1** Oro filtras
- 2** Oro įsiurbimas
- 3** Priekinis gaubtas
- 4** Oro išleidimo anga
- 5** Oro kreiptuvas (horizontali mentė)
- 6** Oro kreiptuvas (vertikalios grotelės)
- 7** Įjungimo ir išjungimo mygtukas

Lauko įrenginys

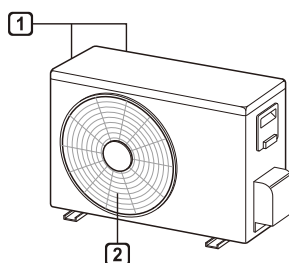

- 1** Oro įsiurbimo angos
- 2** Oro išleidimo angos

PASTABA


- Veikimo lempučių skaičius gali skirtis atsižvelgiant į oro kondicionieriaus modelį.
- Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.

Belaidis nuotolinio valdymo pultas


Baterijų įdėjimas

Jei nuotolinio valdymo pulto ekranas tampa neryškus, pakeiskite baterijas. Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą, įdėkite AAA (1,5 V) baterijas.

- 1 Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.




- 2 Įdėkite naujas baterijas ir įsitikinkite, kad baterijos + ir – poliškumas yra tinkamas.



Nuotolinio valdymo pulto laikiklio sumontavimas


Norėdami apsaugoti nuotolinio valdymo pultą, sumontuokite laikiklį vietoje, kurios tiesiogiai nepasiekia saulės spinduliai.

- 1 Pasirinkite saugią ir lengvai pasiekiamą vietą.
- 2 Pritvirtinkite laikiklį tvirtai atsuktuvu prisukdami 2 varžtus.



Naudojimo būdas

Norėdami jį naudoti, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į signalo imtuvą dešinėje oro kondicionieriaus pusėje.

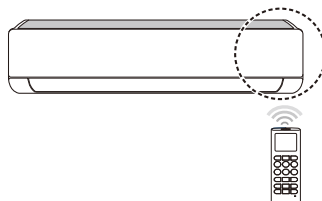

PASTABA

- Nuotolinio valdymo pultas gali veikti kitus elektroninius įrenginius, jei jis yra į juos nukreiptas. Užtikrinkite, kad nuotolinio valdymo pultas būtų nukreiptas į oro kondicionieriaus signalo imtuvą.
- Norėdami užtikrinti tinkamą veikimą, signalo siųstuvui ir imtuvui valyti naudokite minkštą šluostę.
- Jei funkcija nepateikta produkte, produktas neskleidžia garsinio signalo, kai nuotoliniame pultelyje paspaudžiamas tokios funkcijos mygtukas, išskyrus oro srauto krypties (SWING), energijos ekrano (ECONO) ir oro gryninimo funkcijas (CLEAN).

Esamo laiko nustatymas

- Įdėkite baterijas.
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- Norėdami pasirinkti minutes, paspauskite mygtuką arba .
- Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.

PASTABA

- Ijungimo / išjungimo laikmatis yra galimas nustačius esamą laiką.

°C / °F konvertavimo funkcijos (pasirinktinė) naudojimas

Ši funkcija perjungia °C ir °F


- Paspauskite mygtuką ir palaikykite apytiksliai 5 sekundes.

Oro kondicionieriaus naudojimas be nuotolinio valdymo pulto


Norėdami naudoti oro kondicionierių, kai nuotolinio valdymo pultas yra nepasiekiamas, galite naudoti vidaus įrenginio mygtuką **ON/OFF**.

- Atidarykite priekinį gaubtą (Tipas2) arba horizontalią mentę (Tipas1).
- Paspauskite mygtuką **ON/OFF**.

Tipas1

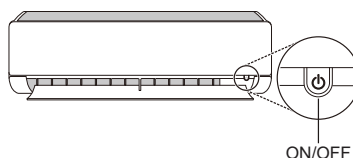

Tipas2

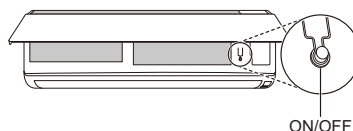


PASTABA

- Jei horizontali mentė atidaroma greitai, žingsninis variklis gali būti pažeistas.
- Nustatytas per didelis ventiliatoriaus greitis.
- Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.
- Kai naudojamas šis avarinis **ON/OFF** mygtukas, temperatūros keisti negalima.
- Modeliuose, kurie atlieka tik vėsinimo funkciją, temperatūra nustatyta ties 22 °C
- Modeliuose, kurie atlieka vėsinimo ir šildymo funkcijas, temperatūra nustatyta ties 22–24 °C

Belaidžio nuotolinio valdymo pulto naudojimas


Oro kondicionierių galite patogiau naudoti nuotolinio valdymo pultu.

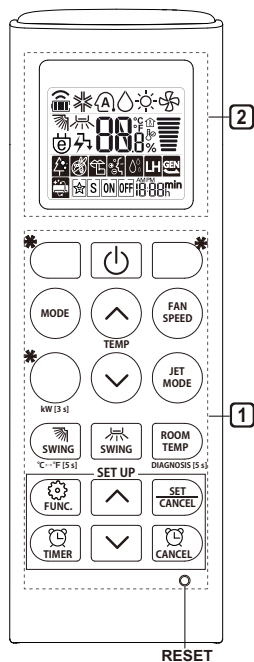


1 Mygtukas	2 Ekranu rodinys	Aprašas	Turimas funkcija	
			Dviejų blokų modelis	Daugia- blokis
	-	Oro kondicionieriaus išjungimas.	☐	☐
 TEMP 	88 °C	Pageidaujamos oro temperatūros nustatymas vėsinimo, šildymo ir automatinio perjungimo režimais.	☐	☐
MODE		Vėsinimo režimo pasirinkimas.	☐	☐
		Šildymo režimo pasirinkimas.	☐	☐
		Drėgmės šalinimo režimo pasirinkimas.	☐	☐
		Ventiliatoriaus režimo pasirinkimas.	☐	☐
		Automatinio perjungimo / automatinio veikimo režimas.	☐	☐
JET MODE		Greitas kambario temperatūros pakeitimas.	☐	☐
FAN SPEED		Ventiliatoriaus greičio nustatymas.	☐	☐
 SWING	 SWING	Oro srauto krypties nustatymas vertikaliai arba horizontaliai.	☐	☐

PASTABA

- * Mygtukai gali keistis pagal modelio tipą.
- Jei sudaromas ryšys su keliais lauko blokais turinčiu įrenginiu, funkcijos „Energy Display“ (energijos rodmenys), „Energy Control“ (energijos valdymas), „Silent“ (tylusis režimas) ir „Smart Diagnosis“ (išmanioji diagnostika) gali neveikti.

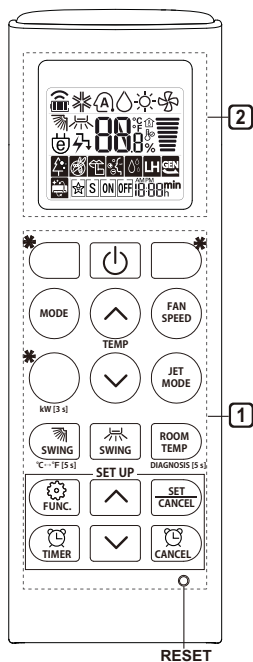

1 Mygtukas	2 Ekrano rodinys	Aprašas	Turimas funkcija	
			Dviejų blokų modelis	Daugia- blokis
	S 	Automatinis oro kondicionieriaus įjungimas / išjungimas pageidaujamu laiku.	O	O
SET/ CANCEL	-	Specialių funkcijų ir laikmačio nustatymas / atšaukimas.	O	O
	-	Laikmačio nustatymų atšaukimas.	O	O
	-	Laiko nustatymas.	O	O
*LIGHT OFF	-	Vidaus įrenginio ekrano ryškumo nustatymas.	O	O
ROOM TEMP		Kambario temperatūros rodymas.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	°C ir °F perjungimas.	O	O
*COMFORT AIR		Oro srauto reguliavimas vėjeliui nukreipti.	O	O
kW [3 s]	-	Su energija susijusios informacijos rodymo įjungimas arba išjungimas.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Energijos taupymo poveikis.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Patogus gaminio techninės priežiūros patikrinimas.	O	X

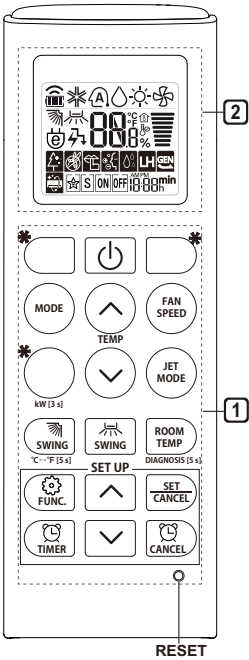

1 Mygtukas	2 Ekrano rodinys	Aprašas	Turimas funkcija	
			Dviejų blokų modelis	Daugia- blokis
		Jonų generatoriaus skleidžiami milijonai jonų gerina patalpos oro kokybę.	0 (pasirinktinis)	0 (pasirinktinis)
		Lauko įrenginių skleidžiamo triukšmo sumažinimas.	0	X
		Vidaus įrenginyje susidariusios drėgmės šalinimas.	0	0
RESET	-	Nuotolinio valdymo nustatymų inicijavimas.	0	0

PASTABA

- Kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos, atsižvelgiant į modelį.
- * Mygtukai gali keistis pagal modelio tipą.
- Paspauskite „SET/CANCEL“ mygtuką, kad paleistumėte pasirinktą „FUNC“.


Oro kondicionieriaus paleidimas automatiškai

Kai oro kondicionierius vėl įjungiamas po maitinimo nutrūkimo, ši funkcija atstato ankstesnius nustatymus.


Automatinio atstatymo išjungimas

- 1 Atidarykite priekinį gaubtą (Tipas2) arba horizontalią mentę (Tipas1).
- 2 Paspauskite mygtuką **ON/OFF** ir palaikykite 6 sek., tuomet įrenginys du kartus supypsės, o lemputė dukart sumirksės 4 kartus.
 - Norėdami vėl įjungti funkciją, paspauskite mygtuką **ON/OFF** ir palaikykite jį 6 sekundes. Įrenginys supypsės dukart, o lemputė sumirksės 4 kartus.

Tipas1

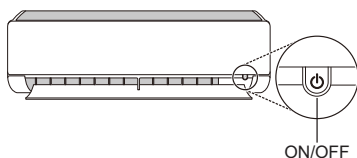

Tipas2

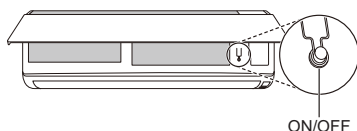


PASTABA

- Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.
- Jei paspausite mygtuką **ON/OFF** ir palaikysite jį 3–5 sek. vietoj 6 sek., įrenginys įsijungs veikimui patikrinti. Veikimo patikrinimo metu įrenginys 18 minučių pučia šaltą orą, tuomet įjungiami numatytieji gamykliniai nustatymai.

Režimo funkcijos naudojimas

Ši funkcija leidžia jums pasirinkti norimą funkciją.

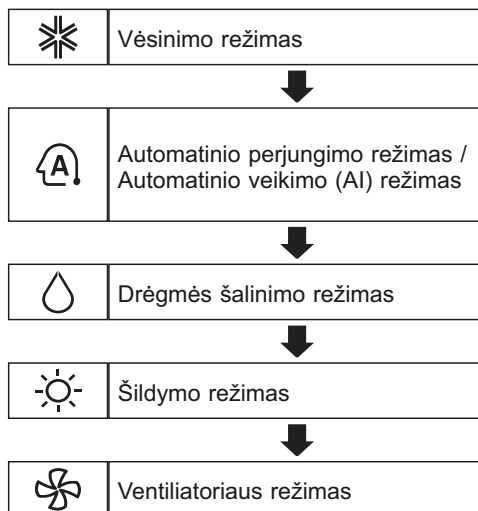

Vėsinimo režimas

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti vėsinimo režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką **MODE**.
 - Ekranu rodoma .
- 3 Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite mygtuką  arba .

Automatinis veikimas (dirbtinis intelektas)

Daugiablokis modelis

Kai įjungtas šis veikimo režimas, sistema valdoma automatiškai.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti automatinį veikimą, kelis kartus paspauskite mygtuką **MODE**.
 - Ekraną rodoma .
- 3 Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite mygtuką  arba .
- 4 Norėdami keisti ventiliatoriaus greitį, paspauskite mygtuką **FAN SPEED**.

Automatinio perjungimo režimas

Dviejų blokų modelis

Šis režimas automatiškai pakeičia režimą, kad būtų palaikoma nustatyta ± 2 °C temperatūra.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti automatinio perjungimo režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką **MODE**.
 - Ekraną rodoma .
- 3 Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite mygtuką  arba .
- 4 Norėdami keisti ventiliatoriaus greitį, paspauskite mygtuką **FAN SPEED**.

Drėgmės šalinimo režimas

Šis režimas iš labai drėgnos aplinkos arba lietingojo sezono metu pašalina drėgmės perteklių, kad nesusidarytų pelėsis. Šis režimas automatiškai sureguliuoja kambario temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, kad būtų palaikytas optimalus drėgmės lygis.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti drėgmės šalinimo režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką **MODE**.
 - Ekraną rodoma .

PASTABA

- Šiuo režimu negalite keisti kambario temperatūros – ji reguliuojama automatiškai.
- Kambario temperatūra ekrano rodoma nerodoma.
- Pasirinkus drėgmės šalinimo režimą, kompresorius ir vidinis ventiliatorius neveiks, jei patalpos temperatūra bus žemesnė nei 24 °C

Šildymo režimas

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti šildymo režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką **MODE**.
 - Ekrano rodinyje rodoma .
- 3 Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite mygtuką  arba .

PASTABA

-  bus matomas vidaus įtaise, kai atliekamas atšaldymas.
- Be to, ši indikacija bus matoma vidaus įtaise:
 - Kai įjungta išankstinio šildymo funkcija.
 - Pasiekus kambario temperatūrą, kad būtų nustatyta temperatūra.

Ventiliatoriaus režimas

Šis režimas tik cirkuliuoja kambario orą nekeisdamas temperatūros.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti ventiliatoriaus režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką **MODE**.
 - Ekrano rodinyje rodoma .
- 3 Norėdami keisti ventiliatoriaus greitį, paspauskite mygtuką **FAN SPEED**.

Oro srauto režimo funkcijos naudojimas

Greitas kambario temperatūros pakeitimas

Ši funkcija leidžia greitai atvėsinti vidaus orą vasarą arba greitai sušildyti žiemą.

- oro srauto funkciją galima naudoti vėsavimo, šildymo ir drėgmės šalinimo režimais.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti pageidaujamą režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką **MODE**.

- 3 Paspauskite mygtuką **JET MODE**.

- Ekrano rodinyje rodoma .

PASTABA

- Reaktyvinio šildymo režimas kai kuriems modeliams yra neprieinamas.
- Oro srauto vėsavimo režimu stipraus oras pučia 30 minučių.
- Praėjus 30 minučių, palaikoma nustatyta 18 °C temperatūra. Norėdami pakeisti temperatūrą, pasirinkite norimą temperatūrą paspausdami mygtukus  arba .
- Oro srauto šildymo režimu stipraus oras pučia 30 minučių.
- Praėjus 30 minučių, palaikoma nustatyta 30 °C temperatūra. Norėdami pakeisti temperatūrą, pasirinkite norimą temperatūrą paspausdami mygtukus  arba .
- Ši funkcija gali veikti kitaip naudojant nuotolinio valdymo ekraną.

Ventiliatoriaus greičio funkcijos naudojimas

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

- Norėdami keisti ventiliatoriaus greitį, kelis kartus paspauskite mygtuką **FAN SPEED**.

Ekranro rodinys	Greitis
	Didelis
	Vidutinis – didelis
	Vidutinis
	Vidutinis – mažas
	Mažas
-	Natūralus vėjelis

PASTABA

- Natūralaus vėjo ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.



- Kai kuriuose vidaus įrenginiuose rodomos ventiliatoriaus greičio piktogramos.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Kai kuriuose modeliuose vidaus įrenginio ekrano rodinys rodomas tik 5 sekundes ir grįžtama į temperatūros nustatymo rodinį.

Oro srauto krypties funkcijos naudojimas

Ši funkcija nustato vertikalią (horizontalią) oro srauto kryptį.

- Kelias kartus paspauskite mygtuką ir pasirinkite norimą kryptį.
– Norėdami automatiškai nustatyti oro srauto kryptį, pasirinkite .

PASTABA

- Horizontalios oro srauto krypties nustatymas gali būti nepalaikomas, atsižvelgiant į modelį.
- Oro kreiptuvo nustatymas atsitiktinėje padėtyje gali sukelti gaminio gedimą.
- Jei oro kondicionierių paleidžiate iš naujo, jis paleidžiamas ankstesnio oro srauto krypties nustatymo režimu, todėl oro kreiptuvo padėtis gali nesutapti su nuotolinio valdymo pulte rodoma kryptimi. Kai tai nutinka, paspauskite mygtuką arba oro srauto kryptčiai dar kartą nustatyti.
- Ši funkcija gali veikti kitaip naudojant nuotolinio valdymo ekraną.

Ijungimo / išjungimo laikmačio nustatymas

Ši funkcija nustato oro kondicionieriaus automatinį įjungimą / išjungimą pageidaujamu laiku.

Ijungimo/išjungimo laikmatį galima nustatyti kartu.

Ijungimo laikmačio nustatymas

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 2 Norėdami pasirinkti minutes, paspauskite mygtuką  arba .
- 3 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.
 - Nustačius laikmatį, ekrane rodomas esamas laikas ir piktograma , nurodant, kad pageidaujamas laikas yra nustatytas.

Ijungimo laikmačio atšaukimas

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 2 Norėdami atšaukti nustatymą, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.

Išjungimo laikmačio nustatymas

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 2 Norėdami pasirinkti minutes, paspauskite mygtuką  arba .
- 3 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.
 - Nustačius laikmatį, ekrane rodomas esamas laikas ir piktograma , nurodant, kad pageidaujamas laikas yra nustatytas.

PASTABA

- Ši funkcija yra išjungiamo, kai nustatote paprastą laikmatį.

Išjungimo laikmačio atšaukimas

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 2 Norėdami atšaukti nustatymą, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.

Laikmačio nustatymo atšaukimas

- Norėdami atšaukti visus laikmačio nustatymus, paspauskite mygtuką .

Miego funkcijos (pasirinktinė) naudojimas

Ši funkcija automatiškai išjungia oro kondicionierių, kai einate miegoti.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 3 Norėdami pasirinkti valandą (iki 7 val.), paspauskite mygtuką  arba .
- 4 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.
 - Ekrano rodinyje rodoma .

PASTABA

- Kai kuriuose vidaus įrenginiuose rodoma .
- Vidaus įrenginyje rodoma nuo 1 H iki 7 H tačiau šis rodinys rodomas tik 5 sek., o tuomet grįžtama į temperatūros nustatymo rodinį.
- Vėsinimo ir drėgmės šalinimo režimais po 30 min. temperatūra padidėja 1 °C, o po dar 30 min. – papildomu 1 °C, kad būtų užtikrintas komfortiškas miegas.
- Temperatūra padidėja iki 2 °C nuo iš anksto nustatytos temperatūros.
- Nors ekrane rodoma ventiliatoriaus greičio pastaba gali pasikeisti, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

Paprasto laikmačio funkcijos (pasirinktinė) naudojimas

Ši funkcija automatiškai išjungia oro kondicionierių, kai einate miegoti.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 3 Norėdami pasirinkti valandą (iki 7 val.), paspauskite mygtuką  arba .
- 4 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.
 - Ekrano rodinyje rodoma .

PASTABA

- Ši funkcija yra išjungiama, kai nustatote išjungimo laikmatį.

Energijos rodinio funkcijos (pasirinktinė) naudojimas

Ši funkcija rodo vidaus įrenginio sunaudotos elektros energijos kiekį, kai gaminys veikia.

Esamų energijos sąnaudų rodinys

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Paspauskite mygtuką , ir palaikykite 3 sekundes.
 - Kai kuriuose patalpos įrenginiuose kurį laiką rodomas momentinis galios suvartojimas ().

PASTABA

- Belaidžiamieji nuotolinio valdymo pultė jos nėra rodomos.
- Rodomos vertės matavimo vienetas yra kW.
- Jei jos didesnės nei 99 kW, kai tai yra išraiškos diapazonas, palaikykite 99 kW.
- Ekrano galia vatais mažesnė nei 10 kW su 0,1 kW įrenginiu, o pirmo ekrano galia vatais – didesnė nei 10 kW su 1 kW įrenginiu.
- Faktinė galia gali skirtis nuo rodomos galios.
- Jei sudaromas ryšys su kelis lauko blokus turinčiu įrenginiu, ši funkcija gali neveikti.

Lemputės išjungimo funkcijos (pasirinktinė) naudojimas

Ekrano rodinio ryškumas

Galite nustatyti vidaus įrenginio ekrano rodinio ryškumą.

- Paspauskite mygtuką **LIGHT OFF**.

PASTABA

- Įjunkite/Išjunkite displėjaus ekraną.

Komfortiško oro srauto funkcijos (pasirinktinė) naudojimas

Komfortiškas mentės veikimas

Ši funkcija patogiai nustato mentę į iš anksto nustatytą padėtį, kad oro srautas nebūtų tiesiai pučiamas į kambarį esančius asmenis.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti pageidaujamą kryptį, kelis kartus paspauskite mygtuką **COMFORT AIR**.
 - Ekrano rodinėje rodoma  arba .

PASTABA

- Kai kuriuose vidaus įrenginiuose rodoma  arba .
- Ši funkcija išjungiama, kai paspaudžiate mygtuką **MODE** arba **JET MODE**.
- Paspaudus mygtuką , rodoma ši funkcija ir nustatomas automatinis pasukimas vertikalia kryptimi.
- Kai ši funkcija yra išjungta, horizontali mentė veikia automatiškai pagal nustatytą režimą.

Energijos valdymo funkcijos (pasirinktinė) naudojimas

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Paspauskite mygtuką **ENERGY CTRL**.
 - Norėdami pasirinkti kiekvieną etapą, kelis kartus paspauskite mygtuką **ENERGY CTRL**.

PASTABA

- 1 etapas: galia padidinama 20 %, palyginti su vardine galia.
– Ekrano rodyinyje rodoma 80 %.
- 2 etapas: galia padidinama 40 %, palyginti su vardine galia.
– Ekrano rodyinyje rodoma 60 %.
- 3 etapas (pasirinktinis): galia padidinama 60 %, palyginti su vardine galia.
– Ekrano rodyinyje rodoma 40 %.
- Kai kuriuose vidaus įrenginiuose rodoma L (1 etapas), LL (2 etapas).
- Ši funkcija pasiekama vėsinimo režimu.
- Kai pasirinktas energijos valdymo režimas, pajėgumas gali sumažėti.
- Paspaudus mygtuką **FAN SPEED**,  arba , pageidaujama temperatūra rodoma apie 5 sek.
- Paspaudus mygtuką **ROOM TEMP**, kambario temperatūra rodoma apie 5 sek.
- Jei sudaromas ryšys su kelis lauko blokus turinčiu įrenginiu, ši funkcija gali neveikti.

Specialiųjų funkcijų naudojimas

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti pageidaujamą funkciją, kelis kartus paspauskite mygtuką **FUNC**.
- 3 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.



Ekrano rodinys	Aprašas
	Jonų generatoriaus skleidžiami milijonai jonų gerina patalpos oro kokybę.
	Lauko įrenginių skleidžiamo triukšmo sumažinimas.
	Vidaus įrenginyje susidariusios drėgmės šalinimas.

PASTABA

- Kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos, atsižvelgiant į modelį.
- Kai kurios funkcijos gali veikti kitaip naudojant nuotolinio valdymo ekraną.

Specialiųjų funkcijų atšaukimas

- 1 Norėdami pasirinkti pageidaujamą funkciją, kelis kartus paspauskite mygtuką **FUNC**.
- 2 Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite mygtuką **SET/CANCEL**.

Oro valymo funkcijos naudojimas

Naudojant šias funkcijas, tiekiamas švarus ir šviežias oras, generuojant jonus ir filtruojant.

Funkcija	Ekranas	Aprašas
Jonų generatorius		Jonų generatoriaus išskiriami jonai pašalina iš oro bakterijas ir kitas kenksmingas medžiagas.
Plazma		Ji iš įsiurbiamo oro visiškai pašalina mikroskopinius teršalus ir tiekia švarų bei šviežią orą.

PASTABA

- Galite šią funkciją naudoti neįjungdami oro kondicionieriaus.
- Kai kuriuose modeliuose, kol veikia dūmų šalinimo / plazmos režimas, įsižiebia tiek plazmos lemputė, tiek vėsinimo lemputė.
- Nelieskite veikiančio jonų generatoriaus.
- Ši funkcija gali veikti kitaip naudojant nuotolinio valdymo ekraną.

Tylaus veikimo funkcijos naudojimas

Ši funkcija sumažina lauko įrenginių skleidžiamą triukšmą ir leidžia išvengti kaimynų pretenzijų.

- Ekranu rodoma

PASTABA

- Ši funkcija išjungiama, kai paspaudžiate mygtuką **MODE**, **ENERGY CTRL** arba **JET MODE**.
- Ši funkcija pasiekama vėsinimo, šildymo, automatinio perjungimo, automatinio veikimo režimais.
- Jei sudaromas ryšys su keliais lauko blokais turinčiais įrenginiais, ši funkcija gali neveikti.

Automatinio valymo funkcijos naudojimas

Vėsinimo ir drėgmės šalinimo režimais vidaus įrenginyje susidaro drėgmė. Ši funkcija pašalina tokią drėgmę.

- Ekranu rodoma

PASTABA

- Kai kurių funkcijų negalima naudoti, kol veikia automatiško valymo funkcija.
- Jei išjungiate maitinimą, ventiliatorius veikia 30 min. ir išvalo vidaus įrenginio vidų.

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba ThinQ logotipu.

Programa „LG ThinQ“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos charakteristikos

Su įrenginiu susiekite išmaniuoju telefonu, naudodamiesi patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

„Smart Diagnosis“

Jei naudojantis prietaisu kyla sunkumų, ši „Smart Diagnosis“ funkcija padės nustatyti problemą.

Nuostatos

Leidžia jums nustatyti įvairias įrenginio ir programos parinktis.


PASTABA

- Jei pakeisite belaidžio ryšio maršruto parinktuva, interneto paslaugų teikėją arba slaptažodį, pašalinkite užregistruotą prietaisą iš programėlės „LG ThinQ“ ir užregistruokite jį iš naujo.
- Taikomoji programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.


Prieš naudojant „LG ThinQ“ programą

- 1 Patikrinkite atstumą tarp įrenginio ir belaidžio kelvedžio („Wi-Fi“ tinklas).
 - Jei atstumas tarp įtaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas bus per silpnas. Gali prireikti daug laiko užregistruoti ar gali nepavykti įdiegti.

- 2 Išjunkite „mobilųjų duomenų“ savo išmaniajame telefone.

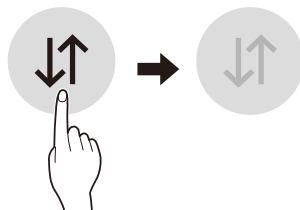

- 3 Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie maršruto parinktuvo.

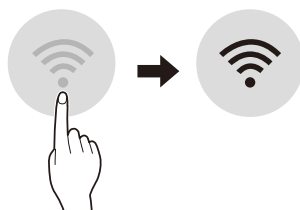

PASTABA

- Norėdami įsitikinti, kad yra prisijungta prie Wi-Fi, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia  piktograma.
- Įrenginys palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti savo tinklo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją arba vadovaukitės savo belaidžio kelvedžio vadovu.
- „LG ThinQ“ nėra atsakinga už jokių tinklo ryšio trukdžius ar gedimus ir klaidas, kylančias dėl tinklo ryšio.
- Jei kyla problemų prisijungiant prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas gali būti per toli nuo kelvedžio. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (intervalo plėstuvą), kad pagerintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti dėl į interneto paslaugų teikėjo.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.

- Įrenginys negali būti užregistruotas dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite įrenginį ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta jūsų belaidžio maršruto parinktuvo ugniasienės funkcija, išjunkite šią funkciją arba pridėkite išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš angliškų raidžių ir skaičių. (nenaudokite specialiųjų simbolių).
- Išmaniojo telefono sąsaja (UI) gali skirtis, priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti konfigūruoti tinklo. Prašom jį pakeisti į kitus saugos protokolus (rekomenduojamas **WPA2**) ir dar kartą registruoti produktą.

„LG ThinQ“ programos įdiegimas

Išmaniajame telefone „LG ThinQ“ programą atsisiųskite iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“. Vykdykite instrukcijas, kad įdiegtumėte programą.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.

Ši funkcija jums padės nustatyti ir išspręsti su prietaisu susijusias problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios nelaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

Nustatykite problemas naudodamiesi „LG ThinQ“

Jei jums iškilo sunkumų su „Wi-fi“ turinčiu prietaisu, jis gali perduoti trikčių šalinimo duomenis į išmanųjį telefoną per „LG ThinQ“ programą.

- Paleiskite „LG ThinQ“ programą ir meniu lange pasirinkite „**Smart Diagnosis**“ funkciją. Vadovaukitės „LG ThinQ“ programoje pateikiamais nurodymais.

Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

Norėdami naudoti garsinį diagnostės metodą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

- Paleiskite „LG ThinQ“ programą ir meniu lange pasirinkite „**Smart Diagnosis**“ funkciją. Vadovaukitės „LG ThinQ“ programoje pateikiamais garsinės diagnostikos nurodymais.

- 1 Tinkamai prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo.
- 2 Pridėkite savo išmaniojo telefono mikrofoną prie  arba  logotipo.
- 3 Paspauskite ir palaikykite „**DIAGNOSIS [5s]**“ mygtuką 5 sekundes arba ilgiau, laikydami telefono mikrofoną prie logotipo, kol duomenų perdavimas bus baigtas.
 - Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas duomenų perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.
- 4 Pasibaigus duomenų perdavimui, programoje bus rodoma diagnostika.

PASTABA


- Norėdami pasiekti maksimalių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.
- Užtikrinkite minimalų aplinkos triukšmą, nes telefonas gali netinkamai priimti garsinio įrenginio pyptelėjimus iš vidaus įrenginio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo tiekimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

Jei oro kondicionierius nebus ilgai naudojamas, išdžiovinkite oro kondicionierių, kad būtų užtikrinta geriausia jo būklė. Reguliariai valykite gaminį, kad būtų palaikomas optimalus jo veikimo efektyvumas ir būtų išvengta galimų gedimų.

- Džiovinkite oro kondicionierių ventiliatoriaus režimu 3–4 val. ir atjunkite maitinimo tiekimą. Jei komponentuose lieka drėgmės, gali atsirasti vidinis pažeidimas.
- Prieš vėl naudodami oro kondicionierių, vidinius oro kondicionieriaus komponentus 3–4 val. džiovinkite ventiliatoriaus režimu. Tai padės sumažinti dėl susikaupusios drėgmės atsiradusį kvapą.

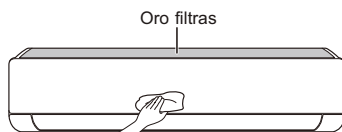

- Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.

Tipas	Aprašas	Intervalas
Oro filtras	Valykite dulkių siurbliu arba plaukite rankomis.	2 sav.
Jonų generatorius (pasirinktinis)	Naudokite medvilninį tamponėlį bet kokioms dulkėms pašalinti.	Kas 6 mėn.
Vidaus įrenginys	Vidaus įrenginio paviršių valykite minkšta sausa šluoste.	Reguliariai
	Kondensato išleidimo lovelį turi valyti specialistas.	Kartą per metus.
	Kondensato išleidimo vamzdį turi valyti specialistas.	Kas 4 mėn.
	Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.	Kartą per metus.
Lauko įrenginys	Specialistas turi nuvalyti šilumokaičio rites ir skydelio angas (pasitarkite su techniku).	Kartą per metus.
	Specialistas turi nuvalyti ventiliatorių.	Kartą per metus.
	Kondensato išleidimo lovelį turi valyti specialistas.	Kartą per metus.
	Specialistas turi patikrinti, ar visa ventiliatoriaus konstrukcija tvirtai priveržta.	Kartą per metus.
	Nuvalykite elektros komponentus naudodami orą.	Kartą per metus.

PASTABA

- Filtras plauti niekuomet nenaudokite karštesnio nei 40 °C temperatūros vandens. Tai gali sukelti deformaciją arba spalvos pakitimą.
- Filtras valyti niekuomet nenaudokite lakiųjų medžiagų. Jos gali pažeisti gaminio paviršių.

Oro filtro valymas

Valykite oro filtrus kas 2 savaites arba, jei reikia, dažniau.


PASTABA

- Jei oro filtras sulenkiamas, jis gali perlūžti.
- Kai oro filtras netinkamai surinktas, į vidaus įrenginį gali patekti dulkių ir kitų medžiagų.


Tipas1

Jei į vidaus įrenginį žiūrite iš viršaus, viršutinį filtrą galite lengvai surinkti.


- 1 Išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.
- 2 Laikykite oro filtro rankenėlę, šiek tiek ją pakelkite.

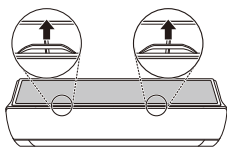


- 3 Nuimkite jį nuo vidaus įrenginio.



- 4 Valykite filtrą dulkių siurbliu arba plaukite drungnu vandeniu su neutralia plovimo priemone.
- 5 Džiovinkite filtrą pavėsyje.
- 6 Įstatykite oro filtro kabliukus į priekinį gaubtą.

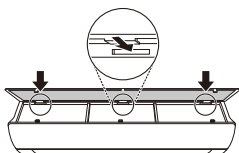


- 7 Spauskite kabliukus ir surinkite oro filtrą.

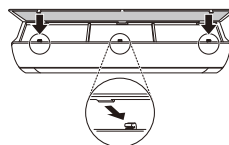


- 8 Patikrinkite priekinio gaubto šoną, ar oro filtras tinkamai surinktas.

Tipas2

- 1 Išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.
- 2 Atidarykite priekinį gaubtą.
 - Šiek tiek pakelkite abu gaubto šonus.
- 3 Laikykite oro filtrų rankenėles, patraukite šiek tiek žemyn ir išimkite juos iš vidaus įrenginio.

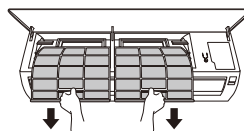

- 4 Valykite filtrą dulkių siurbliu arba plaukite drungnu vandeniu su neutralia plovimo priemone.
- 5 Džiovinkite filtras pavėsyje.
- 6 Įstatykite oro filtrų kabliukus į priekinį gaubtą.

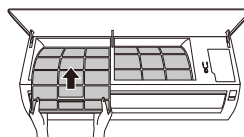

- 7 Patikrinkite priekinio gaubto šoną, ar oro filtras tinkamai surinkti.

Automatinės diagnostikos funkcija

Gaminyje integruota automatinės diagnostikos funkcija. Jei įvyksta klaida, vidaus įrenginio lemputė mirksi 2 sekundžių intervalais. Jei tai įvyksta, susisiekite su vietiniu pardavėju arba techninės priežiūros centru.

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros skyrių

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros skyrių, patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema išlieka, susisiekite su savo vietiniu techninės priežiūros centru.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimai
Oro kondicionierius neveikia įprastai.	Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas ir keisti garsai. Išjunkite oro kondicionierių, atjunkite maitinimo laidą arba maitinimo tiekimą ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
	Vanduo nuteka iš vidaus įrenginio, net kai drėgmės lygis yra mažas. Išjunkite oro kondicionierių, atjunkite maitinimo laidą arba maitinimo tiekimą ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
	Maitinimo laidas yra pažeistas arba labai užkaista. Išjunkite oro kondicionierių, atjunkite maitinimo laidą arba maitinimo tiekimą ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
	Jungiklis, srovės pertraukiklis (apsauginis, įžeminimo) arba saugiklis naudojamas netinkamai. Išjunkite oro kondicionierių, atjunkite maitinimo laidą arba maitinimo tiekimą ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
	Atlikus automatinę diagnostiką, įrenginys nurodo klaidos kodą. Išjunkite oro kondicionierių, atjunkite maitinimo laidą arba maitinimo tiekimą ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
Oro kondicionierius neveikia.	Oro kondicionierius yra atjungtas. Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra prijungtas prie lizdo arba ar maitinimo izoliatoriai yra įjungti.
	Nudegė saugiklis arba blokuojamas maitinimo tiekimas. Patikrinkite saugiklį arba patikrinkite, ar suveikė srovės pertraukiklis.
	Įvyko maitinimo triktis. - Įvykus maitinimo trikčiams, išjunkite oro kondicionierių. - Kai atkuriamas maitinimo tiekimas, palaukite 3 minutes, tuomet įjunkite oro kondicionierių.
	Įtampa yra per aukšta arba per žema. Patikrinkite, ar suveikė srovės pertraukiklis.
	Oro kondicionierius buvo išjungtas automatiškai iš anksto nustatytu laiku. Įjunkite oro kondicionierių.
	Baterijos netinkamai įdėtos į nuotolinio valdymo pultą. - Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos į nuotolinio valdymo pultą. - Jei baterijos įdėtos tinkamai, tačiau oro kondicionierius vis tiek neveikia, pakeiskite baterijas ir pabandykite dar kartą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimai
Oro kondicionierius nepučia šalto oro.	Oras netinkamai cirkuliuoja. Įsitikinkite, kad prieš oro kondicionierių nėra užuolaidų, žaliuzių arba baldų.
	Oro filtras yra purvinas. - Valykite oro filtrą kas 2 savaites. - Daugiau informacijos žr. „Oro filtro valymas“.
	Kambario temperatūra yra per aukšta. Vasarą visiškas vidaus oro atvėsinimas gali šiek tiek užtrukti. Tokiu atveju pasirinkite oro srauto režimą vidaus oro temperatūrai greitai sumažinti.
	Iš kambario išeina šaltas oras. Įsitikinkite, kad per kambario ventiliacijos angas neišeina šaltas oras.
	Pageidaujama temperatūra yra aukštesnė nei dabartinė temperatūra. Nustatykite pageidaujamą temperatūrą vienu lygiu žemiau už esamą temperatūrą.
	Šalia yra šilumos šaltinis. Kai oro kondicionierius veikia, nenaudokite šilumą skleidžiančių įrenginių, pavyzdžiui, orkaitių arba dujinių degiklių.
	Pasirinktas ventiliatoriaus režimas. - Ventiliatoriaus režimu iš oro kondicionieriaus pučiamas oras nevėsinant arba nešildant vidaus oro. - Ijunkite vėsinimo režimą.
	Lauko temperatūra yra per aukšta. Vėsinimo efektas gali būti nepakankamas.
Ventiliatoriaus greičio negalima reguliuoti.	Pasirinktas oro srauto arba automatinio veikimo režimas. Kai kuriais režimais ventiliatoriaus greičio keisti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima keisti ventiliatoriaus greitį.
Temperatūros negalima reguliuoti.	Pasirinktas ventiliatoriaus arba oro srauto režimas. Kai kuriais režimais temperatūros keisti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima keisti temperatūrą.
Oro kondicionierius sustoja veikimo metu.	Oro kondicionierius staiga išsijungia. Pasibaigė laikmačio funkcijos laikas, todėl įrenginys išsijungia. Patikrinkite laikmačio nustatymą
	Veikimo metu įvyko maitinimo triktis. Palaukite, kol maitinimo tiekimas bus atkurtas. Jei automatinio atstatymo funkcija yra įjungta, praėjus kelioms minutėms po maitinimo tiekimo atkūrimo, jūsų įrenginys toliau veiks ankstesniu režimu.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimai
Vidaus įrenginys toliau veikia, net kai išjungtas maitinimo tiekimas.	Naudojama automatinio valymo funkcija. Leiskite automatinio valymo funkcijai toliau veikti, nes ji pašalina vidaus įrenginio viduje likusią drėgmę. Jei nenorite šios funkcijos, įrenginį galite išjungti.
Iš vidaus įrenginio oro išmetimo angos sklinda migla.	Migla susidaro dėl oro kondicionieriaus atvėsinto oro. Kai kambario temperatūra sumažėja, šis reiškinys išnyksta.
Iš lauko įrenginio nuteka vanduo.	Šildymo metu vandens kondensatas laša iš šilumokačio. Šiam požymiui pašalinti po pagrindo loveliu reikia sumontuoti išleidimo žarną. Susisiekite su montuotoju.
Girdimas triukšmas arba jaučiama vibracija.	Kai įrenginys paleidžiamas arba sustabdomas, dėl reversinio vožtuvo judėjimo gali būti girdimas spragsėjimas. Girgždėjimas: vidaus įrenginio plastikinės dalys girgžda, kai jos susitraukia arba plečiasi dėl staigių temperatūros pokyčių. Tekėjimo arba pūtimo garsas: tai oro kondicionieriuje tekančio šaltnešio garsas. Tai yra normalu. Triukšmas pranyks.
Iš vidaus įrenginio sklinda kvapas.	Vidaus įrenginys gali sugerti kvapus (pavyzdžiui, cigarečių dūmų) ir išmesti su oro srautu. Jei kvapas neišnyksta, jums reikia išplauti filtrą. Jei tai nepadeda, susisiekite su techninės priežiūros centru, kad išvalytų jūsų šilumokaitį.
Oro kondicionierius nepučia šilto oro.	Kai paleidžiamas šildymo režimas, mentė yra beveik uždaryta, ir beveik neišeina oro, nors lauko įrenginys veikia. Tai normalu. Palaukite, kol įrenginys pašildys pakankamai oro, kad jį galėtų išpūsti vidaus įrenginys.
	Lauko įrenginys veikia atšildymo režimu. Šildymo režimu, kai lauko temperatūra sumažėja, ant ričių susidaro ledo / šerkšno. Ši funkcija pašalina šerkšno sluoksnį nuo ritės, tai turėtų užtrukti apytiksliai 15 min.
	Lauko temperatūra yra per žema. Šildymo efektas gali būti nepakankamas.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimai
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	„Wi-Fi“ tinklas, prie kurio bandote prisijungti, yra neteisingas. Rasite Wi-Fi tinklą, prie kurio prijungtas jūsų išmanusis telefonas, ir jį pašalinkite, tada registruokite savo įrenginį LG ThinQ.
	Įjungti jūsų išmaniojo telefono mobilieji duomenys. Išjunkite savo išmaniojo telefono „Mobile data“ funkciją ir registruokite įrenginį naudodamiesi „Wi-Fi“ tinklu.
	Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) nustatytas neteisingai. Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš anglų raidžių ir skaičių. (nenaudokite specialiųjų simbolių).
	Maršruto pa rinktuvo dažnis ne 2.4 GHz. Palaikomas tik 2.4 GHz dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą 2.4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo. Jei atstumas tarp įtaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas gali būti silpnas ir ryšys konfigūruojamas netinkamai. Prieikite arčiau prie maršruto parinktuvo.

PASTABA

- Kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos, atsižvelgiant į modelį.

LÁMHLEABHAR AN ÚINÉARA

AERCHÓIRITHEOIR



Léigh an lámhleabhair úinéara seo sula n-oibrítear an gléas agus coinnigh in aice leat é an t-am ar fad.

CINEÁL: SUITE AR AN MBALLA

Aistriúchán ar an teagasc bunaidh

CLÁR ÁBHAIR

D'fhéadfadh go mbeidh íomhanna nó ábhar sa lámhleabhar seo atá difriuil ón múnla a cheannaigh tú.

Tá an lámhleabhar seo faoi réir athbheithniú an déantóra.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA	3
Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha	3
OIBRIÚCHÁN	11
Nótaí oibriúcháin.....	11
Páirteanna agus feidhmeanna.....	11
Cianrialtán gan sreang	12
Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch	17
Ag úsáid an fheidhm Modh	17
Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet.....	19
Ag úsáid an fheidhm Luas Fean.....	20
Ag úsáid an fheidhm Treo Aer	20
Ag socrú an amadóir Air/As	21
Ag úsáid an fheidhm codladh (roghnach).....	22
Ag úsáid an fheidhm amadóir simplí (roghnach)	22
Ag úsáid an fheidhm taispeáin fuinnimh(roghnach)	23
Ag úsáid an fheidhm Sólás As (roghnach)	23
Ag úsáid an fheidhm aer compórdach (roghnach)	23
Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh (roghnach)	24
Ag úsáid feidhmeanna speisialta.....	24
FEIDHMEANNA CLISTE	26
Feidhmchlár LG ThinQ	26
Smart Diagnosis	28
COTHABHÁIL.....	29
Glan an Scagaire	31
FABHTCHEARTÚ	32

Tá na treoirínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúchán cearr nó fabhtach ar an táirge seo.

Tá na treoirínte roinnte idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

! Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.

! RABHADH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

! FOLÁIREAMH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha

! RABHADH

Chun baol pléascadh, tine, báis, turrainge, gortú nó scalladh a sheachaint agus an táirge seo in úsáid agat, lean na treoracha réamhchúraim chomh maith leis an méid seo:

Páistí sa theach

Níl an gléas seo oiriúnach d'úsáid ag daoine (páistí san áireamh) atá míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, mura bhfuil siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ag duine freagrach as a s(h)abháilteacht. Ba cheart do pháistí bheith faoi maoirseacht chun cinntiú nach bhfuil siad ag imirt leis an ngléas.

Úsáid in Eoraip:

Is cead ag páistí 8 mbliain d'aois nó níos sine an gléas seo a úsáid, chomh maith le daoine le míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, má tá siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ar bhealach sábháilte agus má thuigeann siad na contúirtí bainteach leis. Ní cheadaítear do pháistí imirt leis an ngléas. Níl cead ag páistí an gléas a ghlanadh nó cothabháil an úsáideora a dhéanamh gan maoirseacht.

Suiteáil

- Ná suiteáltar an aerchóiritheoir i ndromchla neamh-chothrom nó ina bhfuil sé i mbaol titim.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe agus tú ag suiteáil nó ag bogadh an aerchóiritheoir.
- Déan an painéal agus clúdach an bosca rialaithe a shuiteáil go sábháilte.
- Ná suiteáltar an aerchóiritheoir in aice le leacht nó gás inlasta ar nós gásailín, própán, caolaitheoir srl.
- Cinntigh go bhfuil an píob agus an cábla cumhachta ag ceangail an dá aonad - laistigh agus amuigh faoin aer - le chéile agus nach bhfuil siad ró chúng nuair a shuiteálann tú an aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus aidhnín caighdeánach chun cloígh le ráta an aerchóiritheora.
- Ná scaoil aer nó gás isteach sa chóras mura bhfuil an cuisneán oiriúnach ann.
- Úsáid gás neamh-inlasta (nítrigin) chun ligean a lorg agus chun aer a scaoileadh; d'fhéadfadh le haer comhbhrúite tine nó pléascadh a spreagadh.
- Is gá do na ceangail laistigh/amuigh a bheith ceangailte go dian, agus ba cheart don sreang bheith suite gan é a tharraingt ó na teirminéalaigh. D'fhéadfadh le ceangal míchúramach scaoilte tine a chruthú.

- Déan asraon leictreach tiomnaithe a shuiteáil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir.
- Ná ceangail an sreang thalmhaithe le píoba gáis, greille shoilsithe nó sreang thalmhaithe teileafóin.
- Caithfear go mbeadh modh díscóir comhsnaidhmthe leis an sreangú seasta de réir na rialacha sreangaithe.

Oibriúchán

- Ná úsáid ach na páirteanna liostáilte sa liosta pháirteanna an seirbhíse. Ná hathraigh aon rud ar an trealamh.
- Cinntigh gan páistí bheith in aice leis ag dreapadh nó ag pleidhcíocht leis an aonad amuigh.
- Cinntigh nach bhfuil aon baol dóiteáin nuair a chaitheann tú an candhra sa bhrúscar.
- Ná bain úsáid as cuisneán eile seachas an ceann sonraithe sa lipéad an aerchóiritheora.
- Cas as an cumhacht má tá aon torann, boladh nó deatach ag teacht as an aerchóiritheoir.
- Ná cuir substaint inlasta ar nós gásailín, beinséin nó caolaitheoir in aice an aerchóiritheoir.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe má tá an aerchóiritheoir riamh faoin uisce.
- Ná húsáid an aerchóiritheoir ar tréimhse ró-fhada in áit cúng gan aeráil.
- Má ligtear gáis (ar nós Freon, gás própáin, gás LP, srl) cuir go leor aeráil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís.
- Chun é a ghlanadh taobh istigh, labhair le hionad seirbhíse ceadaithe. D'fhéadfadh le glantach trom damáiste a dhéanamh ar an aonad.
- Cinntigh go bhfuil go leor aeráil ann nuair a n-úsáidtear aerchóiritheoir agus uirlis téimh san am céanna.

- Ná blocáil an inraon nó an asraon aer.
- Ná cuir do lámha nó rudaí eile tríd an inraon nó asraon aer nuair atá an aerchóiritheoir ag obair.
- Cinntigh go bhfuil an sreang cumhachta glan, daingean agus gan briseadh.
- Ná tadhaill, ná oibrigh agus ná deisigh an aerchóiritheoir le do lámha fliuch.
- Ná cuir aon rud sa sreang cumhachta.
- Ná cuir téitheoir nó gléasanna téimh eile in aice leis an sreang cumhachta.
- Ná athraigh nó fairsingigh an sreang cumhachta. Má tá sreang cumhachta scrafa nó ag scamhadh d'fhéadfadh turraing tarlú, agus is gá an sreang a athrú.
- Cas as an cumhacht láithreach má tharlaíonn lándorchú nó stoirm thoirní.
- Cinntigh nach féidir an cábla cumhachta a tharraingt amach nó damáiste a dhéanamh dó agus an gléas á oibriú.
- Ná teagmhaigh leis na bpíopa cuisneáin ná leis an bpíopa uisce ná le haon pháirteanna inmheánacha eile nuair atá an t-aonad ag obair nó díreach tar éis dó a bheith ag obair.

Cothabháil

- Ná glan an gléas le sprae uisce díreach ar an ngléas.
- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

Sábháilteacht Theicniúla

- D'fhéadfadh le suiteáil nó deisiú déanta ag daoine neamh-cheadaithe bheith dáinséarach duit agus do dhaoine eile.
- Tá an t-eolas sa lámhleabhar seo dírithe ar úsáid ag teicneoir cáilithe seirbhíse atá cleachta leis na bearta sábháilteachta agus atá na uirlisí cearta agus tástála aige/aici.
- Mura léitear gach treoir sa lámhleabhar seo, d'fhéadfadh leis bheith mar chúis ar oibriúchán fabhtach, damáiste, gortú agus/nó bás.
- Is gá an gléas a shuiteáil de réir na rialacháin sreang náisiúnta.
- Nuair is gá an corda cumhachta a athrú, déanfar daoine ceadaithe é, leis na páirteanna dílis.
- Déantar an talmhú i gceart chun baol turraing a íslíú.
- Ná gearr agus ná bain an beangán talmhaithe ón bplug.
- Ná ceanglaítear an teirminéalach talmhaithe chuibhithe leis an scriú clúdach an balla chun an gléas a thalmhú. Is gá scriú miotal gan insliú a úsáid, agus déantar an gabhdán balla a thalmhú tríd an sreangú baile.
- Má tá tú éiginnte ó thaobh talmhú an aerchóiritheora, labhair le leictreoir cáilithe chun an gabhdán balla agus an ciorcad a sheiceáil.
- Is gá duit bearta speisialta a ghlacadh chun an cuisneán agus an gás inslithe a chaitheamh sa bhruscar i gceart. Labhair le gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile sula gcaitear iad amach.
- Má tá damáiste sa chorda, is gá é a athrú le cabhair an déantóra nó gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile chun guais a sheachaint.

FOLÁIREAMH

Chun baol gortaithe, fabht nó damáiste a ísliú agus an gléas seo in úsáid agat, lean na bearta réamhchúraim, chomh maith leis an méid seo:

Suiteáil

- Ná déan an aerchóiritheoir a shuiteáil i limistéar ina bhfuil sé i dteagmháil díreach le gaoth mara (salann).
- Déan an píobán draenála a shuiteáil i gceart chun an comhdhlútú uisce a scaoileadh de réir a chéile.
- Bí cúramach nuair a bhaineann tú an aerchóiritheoir as an bpacáiste agus nuair a shuiteálann tú é.
- Ná tadhaill ar an cuisneán ligthe i rith suiteáil nó deisiú.
- Aistrigh an aerchóiritheoir le beirt nó níos mó daoine nó bain úsáid as forcardaitheoir.
- Déan an aonad amuigh a shuiteáil ionas go bhfuil sé cosanta ó sólás díreach na gréine. Ná cuir an aonad laistigh i dteagmháil díreach le sólás na gréine tríd an bhfuinneóg.
- Caith an pacáiste sa bhrúscar go sábháilte, go háirithe scriúnna, tairní agus cadhnra. Úsáid málaí oiriúnacha tar éis suiteáil nó deisiú.
- Déan an aerchóiritheoir a shuiteáil cosanta ó torann ón aonad amuigh, só ní chuirfidh sé isteach ar na comharsanna. Mura ndéantar é d'fhéadfá coimhlínt a chothú leis na comharsanna.

Oibriúchán

- Bain an cadhnra as an cianrialtán mura n-úsáidtear é thar tréimhse fada.
- Cinntigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-osclaítear an aerchóiritheoir.
- Bí cinnte seiceáil má tá sceitheadh cuisneán tar éis an aerchóiriúchán a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ná cuir aon rud san aerchóiritheoir.
- Ná measc cadhnraí éagsúla, nó cadhnra nua le sean-chadhnra don cianrialtán.
- Ná lig don aerchóiritheoir bheith ag obair ar tréimhse ró-fhada gan stad nuair atá an aimsir fliuch nó nuair atá doras/fuinneog ar oscailt.
- Ná húsáidtear an cianrialtán má tá aon leacht ligthe sa chadhnra. Má tá do chraiceann nó éadaí i dteagmháil leis an leacht ligthe, nigh le huisce glan.
- Ná cuir daoine, ainmhithe, nó plandaí in aice an aer ró-fhuar nó ró-the ar tréimhse ró-fhada.
- Má slogtar an leacht ligthe, nigh béal le huisce agus faigh cúram liachta.
- Ná hól an uisce draenáilte ón aerchóiritheoir.
- Ná húsáidtear an gléas chun bia a leasú, ealaín a dhéanamh, srl. Is gnáth-aerchóiritheoir atá ann, ní oibríonn sé mar chóras fuarthú dian. Tá baol damáiste nó cailliúint.
- Ná athluchtaigh nó dídhíolaim an cadhnra.

Cothabháil

- Ná tadhaill na páirteanna miotal an aerchóiritheora agus tú ag baint an scagaire as.
- Úsáid stól nó dréimire chun glanadh, cothabháil agus deisiú má tá an aerchóiritheoir ró-ard.
- Ná húsáidtear glantach nó caolaitheoir trom chun an aerchóiritheoir a ghlanadh, nó sprae uisce. Úsáid éadach bog.


Nótaí oibriúcháin

Moltaí chun Fuinneamh a Shábháil

- Ná fuaireadh an iomarca. D'fhéadfadh leis bheith díobhálach don sláinte agus úsáidtear níos mó leictreachas.
- Blócaíl sólas na gréine le cuirtíní agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Coinnigh doirsí agus fuinneoga dúnta go maith agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Athraigh an treo aer go hingireach nó go cothrománach chun aer a chiorclú laistigh.
- Cuir luas leis an fean chun aer a fhuarú nó a théamhú laistigh ar tréimhse gearr.
- Oscail fuinneoga go minic. D'fhéadfadh leis an caighdeán aer laistigh ísliú má úsáidtear an aerchóiritheoir ar tréimhse fada.
- Glan an scaigaire aer gach dara seachtain. D'fhéadfadh le deannach agus salachar eile bailithe ag an scaigaire an aer a bhlocáil nó moill a chur ar fheidhmíocht an aonaid.


Páirteanna agus feidhmeanna

Aonad laistigh

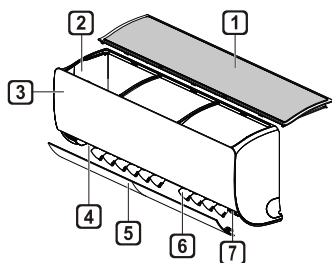

- 1** Scaigaire Aer
- 2** Iontógáil Aer
- 3** Clúdach Tósaigh
- 4** Asraon aer
- 5** Sraonaire aer (cothrománach)
- 6** Sraonaire aer (ingireach)
- 7** Cnaipe Air/As

Aonad Amuigh

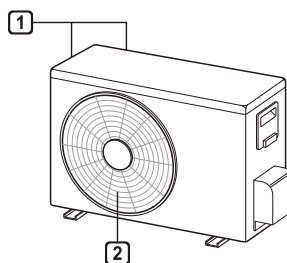

- 1** Gaothaire Iontógála Aer
- 2** Gaothaire Asraon Aer

NOTE


- D'fhéadfadh leis an méid agus oibriúchán na lampaí athrú de réir samhaltán an aerchóiritheora.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.

Cianrialtán gan sreang


Ag cur cadhnra leis

Is gá cadhnra a athrú nuair a thosaíonn an méid sa scáthlán an cianrialtáin ag imeacht. Cuir candhra AAA (1.5 V) leis sula n-úsáidtear an cianrialtán.

- 1 Bain an clúdach cadhnra.




- 2 Cuir an cadhnra nua leis agus cinntigh go bhfuil na teirminéalacha + agus - suiteáilte i gceart.



Ag suiteáil an Coiméadán Cianrialtáin


Chun an cianrialtán a chosaint, déan a choiméadán a shuiteáil agus coinnigh é ó solás na gréine.

- 1 Roghnaigh suíomh sábháilte atá éasca duit.
- 2 Ceangail an coiméadán le 2 scriú go cúng. Bain úsáid as scriúire.



Modh oibriúchta

Dírigh an cianrialtán chuig an glacadóir comharthaí ar taobh dheis an aerchóiritheora chun é a oibriú.

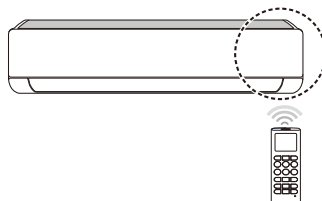

NOTE

- D'fhéadfadh leis an cianrialtán gléasanna leictreonacha eile a oibriú má dhirítear é chucu. Cinntigh go bhfuil sé dírithe chuig an aerchóiritheoir.
- Chun é a oibriú i gceart, úsáid éadach bog chun an tras-seolaí agus glacadóir a ghlanadh.
- Mura bhfuil feidhm faoi leith á soláthair ag an táirge, ní dhéanann sé torann dordánaí nuair a bhrúitear cnaipe don fheidhm sin, seachas i gcás an Treo Sruth Aer (SWING), Scáthlán Chumhachta (ON/OFF), agus Íonúchán Aer (4).

Ag socrú ama

- 1 Cuir cadhnra leis.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- 2 Brúigh  nó  chun na nóiméad a roghnú.

- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.

NOTE

- Tá an amadóir Air/As ar fáil tar éis an am a shocrú.

Feidhm °C/°F tiontú (roghnach)

Athraionn an fheidhm sin an aonad idir °C agus °F

- Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe  ar 5 shoicind.


Ag oibriú an aerchóiritheoir gan cianrialtán

Is féidir leat an cnaipe **ON/OFF** an aonad laistigh a úsáid chun an aerchóiritheoir a oibriú mura bhfuil cianrialtán ar fáil.


- 1 Oscail an clúdach tósaigh (Radharc2) nó eite cothrománach (Radharc1).

- 2 Brúigh an cnaipe **ON/OFF**.

Radharc1

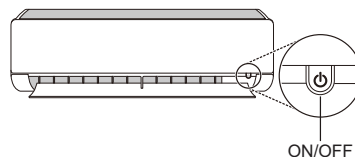

Radharc2

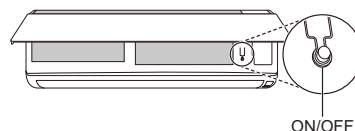


NOTE

- D'fhéadfadh leis an mótar céime bheith briste má osclaíonn na eití cothrománacha go gasta.
- Tá luas an feain socraithe go hard.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhltán.
- Ní féidir an teocht a athrú nuair a n-úsáidtear an cnaipe **ON/OFF** éigeandála seo.
- I gcomhair samhltáin fuarthú amháin, socraítear an teocht go 22 °C
- I gcomhair samhltáin téamhú amháin, socraítear an teocht ó 22 °C go 24 °C

Ag úsáid Cianrialtán gan sreang


Is féidir an aerchóiritheoir a oibriú go héasca le cianrialtán.

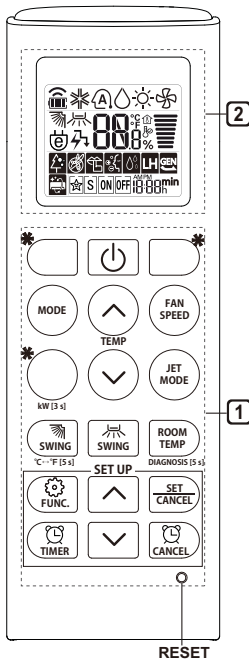


1 Button	2 Display Screen	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaoilte	Iolrach
	-	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as.	O	O
 TEMP 	88 °C	Chun teocht an seomra a athrú sa mhodh fuarhú, téamhú nó uath-athrú.	O	O
MODE		Chun an mhodh fuarhú a roghnú.	O	O
		Chun an mhodh téamhú a roghnú.	O	O
		Chun an mhodh díthaisiúcháin a roghnú.	O	O
		Chun an mhodh feain a roghnú.	O	O
		Chun an mhodh oibriúcháin uath-athrú a roghnú.	O	O
JET MODE		Chun teocht an seomra a athrú go gasta.	O	O
FAN SPEED		Chun luas feain a roghnú.	O	O
 SWING		Chun treo an aer a athrú go hingireach nó go cothrománach.	O	O

NOTE

- * D'fhéadfadh leis na cnaipí athrú de réir samháltán.
- D'fhéadfadh nach dtugfar tacaíocht don Léirú Fuinnimh, don Smachtú Fuinnimh, nó don feidhm Diagnóis Chiúin agus Cliste agus iad ceangailte leis an aonad Iolrach Lasmuigh.

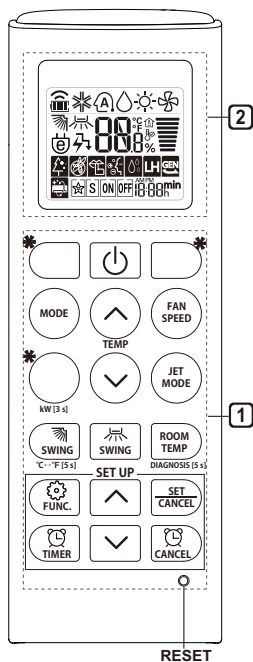

1 Button	2 Display Screen	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaoilte	Iolrach
	 ON OFF	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as go huathoibríoch ag am faoi leith.	O	O
SET/ CANCEL	-	Chun na feidhmeanna faoi leith a shocrú/ceal agus amadóir.	O	O
	-	Chun socruithe a chealú.	O	O
	-	Chun am a roghnú.	O	O
*LIGHT OFF	-	Chun gile an scáthláin san aonad laistigh a shocrú.	O	O
ROOM TEMP		Chun teocht an seomra a thaispeáint.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Chun aonad a athrú idir °C agus °F	O	O
*COMFORT AIR		Chun aershreabh a athrú nó gaoth a sraonadh.	O	O
kW [3 s]	-	Chun roghnú eolas a thaispeáint maidir le fuinneamh.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Chun smacht a chur ar úsáid fuinnimh.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Chun féachaint ar eolais cothabhála an gléis go héasca.	O	X

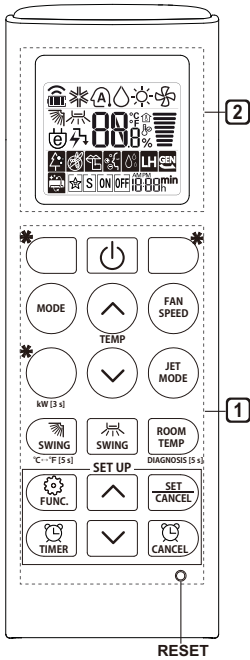

1 Button	2 Display Screen	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaoilte	Iolrach
		Baineann an gineadóir ian leas as na milliúin ian chun cuidiú le feabhsú na hearcháilíochta laistigh.	O (roghnach)	O (roghnach)
		Chun torann a íslíú ón aonad amuigh.	O	X
		Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.	O	O
RESET	-	Chun socruithe an cianrialtáin a thosú.	O	O

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhltán.
- * D'fhéadfadh leis na cnaipí athrú de réir samhltán.
- Brúigh an cnaipe **SET/CANCEL** chun an **FUNC** roghnaithe a oibriú.


Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch

Nuair atá an aerchóiritheoir casta air arís tar éis cliseadh cumhachta, athshlánann an feidhm sin na socruithe níos sine.


Ag díchumasú an atosú uathoibríoch

- 1 Oscail an clúdach tósaigh (Radharc2) nó eite cothrománach (Radharc1).
- 2 Brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coimeád brúite é ar feadh 6 shoicind, ansin ligfidh an t-aonad bip faoi dhó agus caochfaidh an lampa faoi dhó 4 uaire.
 - Chun an fheidhm a chumasú, brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobáil 4 uair.

Radharc1

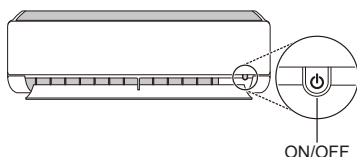

Radharc2

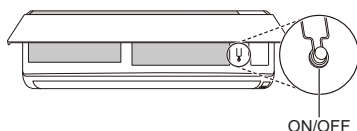


NOTE

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samháltán.
- Má bhrúitear agus coinnítear an cnaipe **ON/OFF** ar 3-5 shoicind, seachas 6 shoicind, athrófar an aonad go hoibriúchán tástála. San oibriúchán tástála, scaoileann an aonad aer fuar go láidir ar 18 nóiméad agus filleann sé go socruithe réamhshocraithe.

Ag úsáid an fheidhm Modh

Cabhraíonn an fheidhm seo feidhm a roghnú.

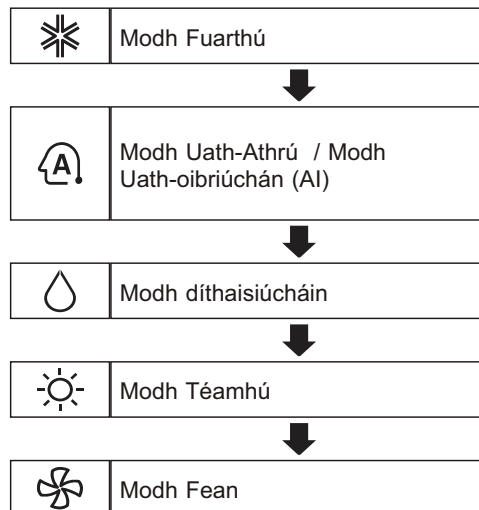

Modh Fuarthú

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Fuarthú a roghnú.
 - mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Press nó chun teocht a athrú.

Uath-oibriúchán (Intleacht Shaorga)

Múnla iolrach

Sa mhodh feidhme seo, déanfar an córas a stiúrú go huathoibríoch ag na srianta leictreonacha.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Oibriúcháin a roghnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Press  nó  chun teocht a athrú.
- 4 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Modh Uath-Athrú

Múnla singil scaoilte

Athraíonn an modh seo an mhodh go huathoibríoch chun an teocht a choinneáil ar ± 2 °C

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Athrú a roghnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Press  nó  chun teocht a athrú.
- 4 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Modh díthaisiúcháin

Baineann an modh seo an tais sa bhreis ó timpeallacht tais nó i rith tréimhse báistí, chun fad easna a sheachaint. Athraíonn an modh seo teocht an seomra agus luas feain go huathoibríoch chun leibhéal tais compórdach a choinneáil ann.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh díthaisiúcháin a roghnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Sa mhodh seo ní féidir teocht an seomra a athrú, mar tá sé réamhshocraithe.
- Ní taispeánfar teocht an seomra sa scáthlán.
- Sa mhodh díbhogthaisithe, seans nach n-oibreoidh an comhbhrúiteoir agus an gaothrán taobh istigh nuair a bhíonn teocht an tseomra níos lú ná 24 °C

Modh Téamhú

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Téamhú a roghnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Press  nó  chun teocht a athrú.

NOTE

- Taispeánfar  san aonad laistigh Nuair atá díreo ar siúil.
- Chomh maith leis, taispeánfar an comhartha seo san aonad laistigh:
 - Nuair atá réamhthéamh ar siúil.
 - Tar éis don teocht sa seomra teacht ar an teocht socraithe.

Modh Fean

Cursaíonn an an mód seo an aer laistigh sa seomra gan an teocht a athrú.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh feain a roghnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet

Ag athrú teocht an seomra go gasta.

Cabhraíonn an fheidhm seo aer a fhuarthú laistigh sa samhradh nó a théamhú sa gheimhreadh.

- Tá an fheidhm Mhodh Jet ar fáil le Fuarthú, Téamhú agus Díthaisiúcháin.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh atá uait a roghnú.
- 3 Brúigh an cnaipe **JET MODE** .
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Níl an mód teas scairde ar fáil ar chuid de na mionshampla.
- Sa Mhodh Jet, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 18 °C aige.

Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe  nó  chun an teocht atá uait a shocrú.
- Sa Mhodh Jet Téamhú, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 30 °C aige.

Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe  nó  chun an teocht atá uait a shocrú.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag úsáid an fheidhm Luas Fean

Ag roghnú Luas Fean

- Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** cúpla uair chun luas an feain a athrú.

Scáthlán	Luas
	Ard
	Meánach - Ard
	Meánach
	Meánach - Íseal
	Íseal
-	Gaoth nádúrtha

NOTE

- Ceartaíonn luas an ghaothráin uaidh féin.



- Taispeántar na íocóin an feain ar aonaid laistigh áirithe.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Taispeántar an aonad ar 5 soic amháin agus filleann sé go teocht réamhshocraithe ar samháltáin áirithe.

Ag úsáid an fheidhm Treo Aer

Athraíonn an fheidhm seo treo an aer go hingireach (go cothrománach).

- Brúigh an cnaipe   cúpla uair chun an treo a roghnú.
- Roghnaigh   chun treo an aer a shocrú go huathoibríoch.

NOTE

- D'fhéadfadh gan an athrú treo bheith ar fáil, de réir samháltán.
- D'fhéadfadh le hathrú sraonaire aer bheith mar chúis ar fabht sa ghléas.
- Má atosáíonn tú an aerchóiritheoir, tosaíonn sé ag oibriú leis an treo aer socraithe roimhe, só d'fhéadfadh gan an sraonaire aer an íocón a mheaitseáil sa cianrialtán. Nuair a tharlaíonn sé, brúigh an cnaipe  or  chun an treo aer a roghnú arís.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag socrú an amadóir Air/As

Socraíonn an fheidhm seo an aerchóiritheoir chun casadh air go huathoibríoch am éigin.

Is féidir Amadóir Air/As a shocrú le chéile.

Ag socrú an amadóir Air

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- 2 Brúigh  nó  chun na nóiméad a roghnú.

- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 - Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón  sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

Ag cealú an amadóir Air

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- 2 Brúigh **SET/CANCEL** chun socrú a chealú.

Ag socrú an amadóir As

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- 2 Brúigh  nó  chun na nóiméad a roghnú.

- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 - Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón  sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

NOTE

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir Simplí.

Ag cealú an amadóir As

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- 2 Brúigh **SET/CANCEL** chun socrú a chealú.

Ag cealú socrú an amadóir

- Brúigh an cnaipe  chun gach socruithe a chealú.

Ag úsáid an fheidhm codladh (roghnach)

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- 3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a roghnú (suas go 7 n-uair).
- 4 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Taispeánfar  ar cúpla aonaid laistigh.
- Taispeánfar an aonad ó 1H go 7H díreach ar 5 soic agus filleann sé chuig an teocht réamhshocraithe.
- Sa mhodh Díthaisiúcháin agus Fuarthú, ardaíonn an teocht ar 1 °C amháin tar éis 30 nóiméid agus 1 °C eile tar éis 30 nóiméad eile chun codladh compórdach duit.
- Ardaíonn an teocht suas go 2 °C ón teocht a bhí socraithe.
- Cé gur féidir leis an luas feain sa scáthlán bheith athraithe, roghnaítear luas an feain go huathoibríoch.

Ag úsáid an fheidhm amadóir simplí (roghnach)

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- 3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a roghnú (suas go 7 n-uair).
- 4 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir As

Ag úsáid an fheidhm taispeáin fuinnimh(roghnach)

Taispeánann an fheidhm seo an méid leictreachais ginithe sa scáthlán laistigh agus an gléas ag oibriú.

Taispeáin an úsáid fuinnimh reatha

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe  agus coinnigh brúite é ar 3 shoicind.

- Taispeánfar an  ídiú cumhachta reatha ar feadh tamall in aonaid laistigh áirithe.

NOTE

- Ní féidir é a léamh sa chianrialtán.
- Is é aonad an luach a léirítear ná kW.
- Má tá sé níos airde ná kWh, sin raon sloinn, coinnigh mar 99 kWhé.
- Taispeáin vatacht níos ísle ná 10 kW le haonad 0.1 kW, agus taispeáin na cinn níos airde ná 10 kW le haonad 1 kW.
- D'fhéadfadh leis an cumhacht bheith difriúil ón cumhacht á thaispeáint ansin.
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacaíocht don feidhm seo agus rudaí ceangailte don aonad lolrach Lasmuigh.

Ag úsáid an fheidhm Sólás As (roghnach)

Taispeáin Gile Scáthlái

Is féidir an gile a shocrú don scáthlán an aonaid laistigh.

- Brúigh an cnaipe **LIGHT OFF**.

NOTE

- Cas ar/as an scáileán Taispeáin.

Ag úsáid an fheidhm aer compórdach (roghnach)

Oibriúchán Eite Compórd

Socraíonn an fheidhm seo an eite go héasca go suíomh réamhshocraithe chun an aer soláthraithe a sraonú ó dul díreach go dtí na daoine sa seomra.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **COMFORT AIR** cúpla uair chun an treo atá uait a roghnú.

-  nó  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

-  nó  mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **MODE** nó **JET MODE**.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe agus socraítear an uath-athrú treo ingearach nuair a bhrúitear .
- Nuair atá an fheidhm seo as, oibríonn an eite cothrománach go huathoibríoch de réir an mhodh socraithe.

Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh (roghnach)

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **ENERGY CTRL** .
 - Brúigh an cnaipe **ENERGY CTRL** cúpla uair chun gach céim a roghnú.

NOTE

- Céim 1: Íslíonn an lonchur cumhachta 20 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.
– 80 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 2: Íslíonn an lonchur cumhachta 40 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.
– 60 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 3 (roghnach): Íslíonn an lonchur cumhachta 60 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.
– 40 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- L (1 step), LL (2 step) mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.
- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an Mhodh Fuarthú.
- D'fhéadfadh leis an toilleadh ísliú nuair a roghnaítear an mhodh Smacht Cumhachta.
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **FAN SPEED**, (▲) or (▼)
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **ROOM TEMP**
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacaíocht don feidhm seo agus rudaí ceangailte don aonad Iolrach Lasmuigh.

Ag úsáid feidhmeanna speisialta

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **FUNC** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.



Scáthlán	Cur síos
	Baineann an gineadóir ian leas as na milliúin ian chun cuidiú le feabhsú na hearcháilíochta laistigh.
	Chun torann a ísliú ón aonad amuigh.
	Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samháltán.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag cealú feidhmeanna speisialta

- 1 Brúigh an cnaipe **FUNC** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 2 Brúigh **SET/CANCEL** chun feidhm a chealú.

Ag úsáid an fheidhm Íonúcháin Aer

Soláthraíonn na feidhmeanna sin aer úr tríd cáithníní iain agus scagaire.

Feidhm	Scáthlán	Cur síos
Ianaitheoir		Glanann na cáithníní iain san ianaitheoir na baictéir agus salachar dáinséaracha eile.
Plasma		Baineann sé salachar microscópacha ón aer iontógáilte go hiomlán chun aer úr glan a sholáthair.

NOTE

- Is féidir an fheidhm seo a úsáid gan an aerchóiritheoir a chasadh as.
- Lasann na lampáí plasma agus fuarthú le chéile nuair atá an Deatach Amach/Plasma ag oibriú i roinnt de na samhaltáin.
- Ná tadhaill ar an ianaitheoir i rith oibriúcháin.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag úsáid an fheidhm Tost

Tá an fheidhm seo ann chun torann a sheachaint agus gan cur isteach ar chomharsanna.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **MODE** nó **ENERGY CTRL** nó **JET MODE**.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le Fuarthú, Téamhú, Uath-athrú, Modh Uath-oibriúcháin.
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacaíocht don feidhm seo agus rudaí ceangailte don aonad lolrach Lasmuigh.

Ag úsáid an fheidhm Uath-ghlanadh

Sa Mhodh Fuarthú agus Díthaisiúcháin, ginitear tais taobh istigh den aonad laistigh. Baineann an fheidhm seo aon tais atá ann.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Ní féidir roinnt feidhmeanna a úsáid nuair atá an fheidhm Uath-ghlanadh ag oibriú.
- Má chasann tú as an cumhacht, oibríonn an feain ar 30 nóiméad agus glanann sé an aonad laistigh ar an taobh istigh.

Feidhmchlár LG ThinQ

Níl an fheidhm seo ar fáil ach ar shamhaltáin leis an lógó  nó **ThinQ**.

Ceadaíonn an feidhmchlár **LG ThinQ** duit cumarsáid a dhéanamh leis an bhfearas le guthán cliste.

Gnéithe feidhmchláir LG ThinQ

Úsáid na feidhmeanna cliste áisiúla chun cumarsáid a dhéanamh leis an bhfearas ó gutháin cliste.

Smart Diagnosis

Má bhíonn fadhb agat agus an fearas in úsáid, cuideoidh an ghné dhiagnóise chliste seo leat an fhadhb a dhiagnóisiú.

Socruithe

Ligeann sé duit roghanna éagsúla a shocrú ar an fhearas agus san fheidhmchlár.


NOTE

- Má athraíonn tú do ródaire gan sreang, soláthraí seirbhíse idirlín, nó pasfhocal, scríos an gléas cláraithe ón bhfeidhmchlár **LG ThinQ** agus cláraigh arís é.
- Tá an feidhmiú seo faoi réir nuashonra fearais agus na athruithe a thagann leis, gan fógra roimh ré.
- Braitheann an réimse feidhmeanna ar an samhaltán.


Roimh Fheidhmchlár LG ThinQ a Úsáid

- 1 Seiceáil an t-achar idir an gléas agus an ródaire gan sreang (gréasán Wi-Fi).
 - Má tá an t-achar idir do ghléas agus an ródaire gan sreang ró-mhór, bíonn an comhartha lag. D'fhéadfadh leis an glárúchán bheith mall nó d'fhéadfadh leis an suiteáil gan tarlú.

- 2 Cas as na sonraí **Móibileacha** nó **sonraí Ceallaigh** ar do ghuthán cliste.

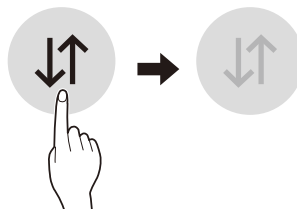

- 3 Ceangail do ghuthán cliste leis an ródaire gan sreang.

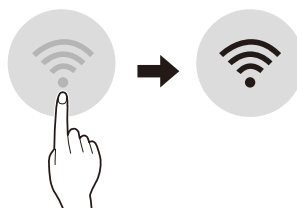

NOTE

- Féach ar an ndeilbhín  sa phainéal rialúcháin chun ceangail Wi-Fi a fhiosrú.
- Glacann an gléas le gréasáin Wi-Fi 2.4 GHz amháin. Déan teagmháil le do sholáthraí seirbhíse idirlín nó breathnaigh ar lámhleabhar do ródaire gan sreang chun minicíocht do ghréasáin a fháil amach.
- Níl **LG ThinQ** freagrach as aon fhadhb cheangal gréasáin nó oibriúchán fabhtach, nó earráidí, má bhí an ceangal gréasáin mar chúis orthu.
- Má tá fadhb agat ag ceangal an fearas leis an ngréasán Wi-Fi, b'fhéidir go bhfuil sé ró-fhada ón ródaire. Ceannaigh athsheoltóir Wi-Fi (sínteoir raoin) chun an comhartha Wi-Fi a neartú.
- D'fhéadfadh leis an ceangail Wi-Fi stopadh go tobann mar gheall ar an timpeallacht gréasáin baile.
- Mura n-oibríonn an ceangal gréasáin i gceart, d'fhéadfadh leis a bheith mar gheall ar an soláthraí seirbhíse.
- D'fhéadfadh leis an timpeallacht bheith mar chúis ar mhoill sa seirbhís gréasáin gan sreang.

- Ní féidir an gléas a chlárú de bharr fadhbanna le tarchur an chomhartha gan sreang. Díphlugáil an gléas agus fan thart ar nóiméad sula mbaineann tú triail arís.
- Má tá balla dóiteáin cumasaithe ar do ródaire gan sreang, díchumasaigh an balla dóiteáin nó cuir eisceacht leis.
- Ní mór d'ainm an ghréasáin gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear carachtair speisialta).
- D'fhéadfadh le comhéadan úsáideora an ghutháin cliste (UI) a bheith éagsúil ag brath ar chóras oibriúcháin (OS) an déantóra.
- Má tá prótacal slándála an ródaire socraithe mar **WEP**, d'fhéadfá gan bheith ábalta an gréasán a shocrú. Le do thoil, athraigh é go prótacail slándála eile (moltar **WPA2**) agus cláraigh an táirge arís.

Ag suiteáil an Fheidhmchláir LG ThinQ

Déan an feidhmiú **LG ThinQ** a lorg ar an Google Play Store nó ar Apple App Store ar an nguthán cliste. Lean na treoracha chun an feidhmiú a íoslódáil agus a shuiteáil.

Fógra Faisnéise maidir le Bogearraí Foinse Oscailte

Téigh go dtí <http://opensource.lge.com> chun an cód foinse atá sa táirge seo faoi GPL, LGPL, MPL agus ceadúnais foinse oscailte eile a fháil.

Chomh maith leis an gcód foinse, tá gach téarma ceadúnais, séanadh baránta agus fógra cóipchirt dá dtagraítear ar fáil le haghaidh a n-íoslódála.

Cuirfidh LG Electronics cód foinse oscailte ar fáil duit freisin ar CD-ROM ach táille a íoc a chlúdóidh an costas a bhaineann lena leithéid de dháileadh (cosúil le costais an mheáin, an phostais agus láimhseála) ach ríomhphost a sheoladh chuig opensource@lge.com. Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse trí bliana tar éis don táirge seo a bheith seolta don uair dheireanach. Tá an tairiscint seo bailí do dhuine ar bith a fhaigheann an fhaisnéis seo.

Smart Diagnosis

Níl an fheidhm seo ar fáil ach ar shamhaltáin leis an lógó  nó .

Bain úsáid as an ghné seo chun cabhrú leat fadhbanna le d'fhearas a dhiagnóisiú agus a réiteach.

NOTE

- Ar chúiseanna nach bhfuil inchurtha i leith faillí LGE, ní fhéadfadh an seirbhís feidhmiú mar gheall ar fhachtóirí seachtracha ar nós, ach gan a bheith teoranta do, do-úsáidteacht Wi-Fi, dícheangal Wi-Fi, polasaí aipmhargaidh áitiúil, nó do-úsáidteacht aipe.
- D'fhéadfadh an ghné seo a bheith faoi réir athrú gan fógra roimh ré agus d'fhéadfadh foirm difriúil a bheith aige ag braith ar an áit ina bhfuil tú lonnaithe.

Ag úsáid LG ThinQ chun fadhbanna a dhiagnóisiú

Má bhíonn fadhb agat le d'fhearas Wi-Fi feisithe, is féidir leis sonraí fabhtcheartaithe a tharchur chuig an nguthán ag baint úsáid as an bhfeidhmchlár **LG ThinQ**.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha tugtha san fheidhmchlár **LG ThinQ**.

Ag úsáid Diagnóis Inchloiste chun fadhbanna a dhiagnóisiú

Lean na treoracha thíos chun an modh diagnóise inchloiste a úsáid.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha le haghaidh diagnóis inchloiste tugtha san fheidhmchlár **LG ThinQ**.

- 1 Plugáil an plocóid cumhachta san asraon mar is cuí.
- 2 Cuir béalphíosa do ghutháin chliste in aice leis an lógó  nó .
- 3 Brúigh agus coinneigh an cnaipe **DIAGNOSIS [5 s]** ar feadh 5 soicind ar a laghad agus tú ag coinneáil béalphíosa an ghutháin chliste leis an lógó go dtí go bhfuil aistriú sonraí críochnaithe.
 - Coinneigh an guthán cliste sa suíomh go dtí go bhfuil aistriú sonraí críochnaithe. Taispeántar an t-am fágtha chun sonraí a aistriú.
- 4 I ndiaidh an t-aistriú sonraí a bheith críochnaithe, taispeánfar an diagnóis san fheidhm.

NOTE


- Le haghaidh na torthaí is fearr, ná bog an guthán agus na toin á tarchur.
- Cinntigh go bhfuil an torann timpeallachta íslithe nó ní bheidh do ghuthán ábalta na beeps a fháil ón aonad laistigh.

⚠ RABHADH

- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

Mura mbeidh an aerchóiritheoir in úsáid go fadtréimhseach, déan é a thriomú chun é a choinneáil slán. Glan an gléas go minic chun an feidhmíocht a choinneáil normalta agus cliseadh a sheachaint.

- Déan an aerchóiritheoir a thriomú sa mhodh Fean ar 3 go 4 uair an chlog agus dícheangail an cumhacht. D'fhéadfadh le tais fágtha istigh damáiste a dhéanamh don gléas.
- Sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís, déan na páirteanna laistigh a thriomú sa mhodh Feain an aerchoiritheora ar 3 go 4 uair an chlog. Cabhróidh sé sin boladh de bharr an tais a ghlanadh as.

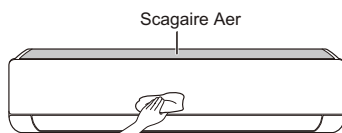

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhltán.

Cineál	Cur síos	Eatramh
Scagaire Aer	Glan le folús nó nigh go cúramach.	2sheachtain
Ionaitheoir (roghnach)	Úsáid píosa cadás chun aon deannach a bhaint.	Gach 6 mhí
Aonad laistigh	Glan dromchla an aonaid laistigh le píosa éadach bog, tirim.	Go minic
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphíoba bheith glanta go proifisiúnta.	Gach 4 mhí
	Athraigh cadhnra an cianrialtáin.	Gach bliain
Aonad Amuigh	Is gá do na cornaí an malartóra teasa agus eite an phainéil a ghlanadh go proifisiúnta (Labhair le teicneoir).	Gach bliain
	Is gá don fean bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Labhair le teicneoir chun fiosrú má tá an fean daingean go maith.	Gach bliain
	Glan na páirteanna leictreacha uile le haer.	Gach bliain

NOTE

- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40 °C nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh le dífhoirmíocht nó dídhathú tarlú dá bharr.
- Ná húsáid substaint galacháin nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh leo damáiste a chur ar dhromchla an gléis.

Glan an Scagaire

Glan na scagairí aer gach dara seachtain, nó níos minice más gá.


NOTE

- D'fhéadfadh leis an scagaire aer briseadh nuair a chastar é.
- Mura bhfuil an scagaire aer curtha ann i gceart, tiocfaidh deannach agus salachar eile isteach san aonad laistigh.


Radharc1

Má bhreathnaíonn tú ar an aonad laistigh os a cionn, is féidir an scagaire a chur os cionn go héasca.


- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.
- 2 Beir greim ar an gcnoba scagaire aer, ardaigh é beagáinín.

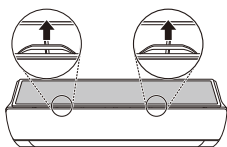


- 3 Bain ón aonad laistigh é.



- 4 Glan an scagaire le glantóir folúis nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- 5 Déan an scagaire a thriomú go nádúrtha gan solás na gréine.
- 6 Cuir na húcáil an scagaire aer sa chlúdach tósaigh.

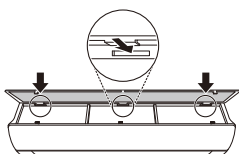


- 7 Brúigh na húcáil síos chun an scagaire aer a chur le chéile.

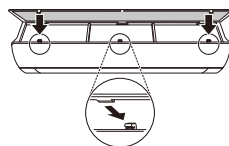


- 8 Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis an scagaire aer i gceart.

Radharc2

- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.
- 2 Oscail an clúdach tósaigh.
 - Ardaigh an dá thaobh an clúdaigh beagáinín.
- 3 Beir greim ar na cnóba na scagairí aer, brúigh síos iad beagáinín agus bain iad ón aonad laistigh.

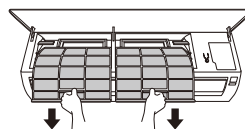

- 4 Glan an scagaire le glantóir folúis nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- 5 Déan na scagairí a thriomú go nádúrtha gan solás na gréine.
- 6 Cuir na húcáil an scagaire aer sa chlúdach tósaigh.
- 7 Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis na scagairí aer i gceart.

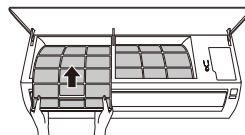

Feidhm Féin-Dhiagnóis

Tá feidhm féin-dhiagnóis curtha ann sa ghléas. Má tharlaíonn earráid, beidh lampa an aonad laistigh ag bobáil in eatraimh 2 shoicind. Má tharlaíonn sé, déan teagmháil leis an déileóir áitiúil nó ionad seirbhíse.

Sula nglaotar le Seirbhíse

Fiosraigh an méid seo sula ndéanann tú teagmháil leis an ionad seirbhíse. Má fhanann an fhadhb ann, labhair le hionad seirbhíse áitiúil.

Siomtóim	Cúiseanna agus Réitithe Féideartha
Ní oibríonn an aerchóiritheoir i gceart.	Tá boladh dóiteáin agus torann ait ag teacht ón aonad. Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Uisce ligthe ón aonad laistigh fiú nuair atá an leibhéal tais íseal. Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Tá damáiste sa sreang cumhachta nó tá sé ag giniú an iomarca teas. Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Níl lasc, scoradán ciorcaid (slándáil, talamh), nó aidhnín ag oibriú i gceart. Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Giníonn an aonad cód earráide ón uath-dhiagnóis. Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
Ní oibríonn an aerchóiritheoir.	Tá an aerchóiritheoir dícheangailte. Fiosraigh má tá an corda cumhachta ceangailte leis an asraon nó má tá na aonraitheora cumhachta casta air.
	Phléasc aidhnín, nó tá an soláthair cumhachta blocáilte. Athraigh an aidhnín nó fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid fabhtach.
	Do tharla fabht sa chumhacht. - Cas as an aerchóiritheoir nuair a tharlaíonn cliseadh cumhachta. - Nuair atá an cumhacht athshlánaithe, fan 3 nóiméad, agus cas air an aerchóiritheoir.
	Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal. Fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid tar éis teipeadh.
	Bhí an aerchóiritheoir casta as go huathoibríoch ag am socraithe. Cas an aerchóiritheoir air.
	Tá an socrú cadhnra sa chianrialtán mícheart. - Cinntigh go bhfuil gach cadhnra curtha isteach i gceart sa chianrialtóir. - Má tá siad curtha i gceart, ach ní oibríonn an aerchóiritheoir fós, athraigh gach cadhnra agus bain triail eile.

Siomtóim	Cúiseanna agus Réitithe Féideartha
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer fuar.	Níl an aer ag ciorclú i gceart. • Cinntigh nach bhfuil cuirtíní nó troscán ag blocáil an taobh tosaigh an aerchóiritheora.
	Tá an scagaire aer salach. • Glan an scagaire aer gach dara seachtain. • Féach ar "Glan an Scagaire" chun tuilleadh eolais a fháil.
	Tá an teocht seomra ró-ard. • Sa samhradh, d'fhéadfadh leis an fuarthú laistigh bheith mall. Sa chás sin, roghnaigh an Mhodh Jet chun an aer a fhuarthú go gasta laistigh.
	Tá aer fuar á ligeadh ón seomra. • Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar á ligeadh ó na pointí aerú sa seomra.
	Bíonn an teocht gur mian bheith ann níos airde ná an teocht ann faoi láthair. • Socraigh an teocht atá uait ar leibhéal níos ísle ná an teocht reatha.
	Tá foinse teas in aice leis. • Ná húsáidtear ginitheoir teas ar nós oigheann nó cócaireán nuair atá aerchóiritheoir ag oibriú.
	Tá modh fean roghnaithe. • I rith modh fean, scaoiltear aer ón aerchóiritheoir gan é a fhuarthú nó a théamhú. • Athraigh an mhodh oibriúcháin go oibriúchán fuarthú.
	Tá an teocht ró-ard lasmuigh. • D'fhéadfadh gan an éifeacht fuarthú bheith leor.
Ní féidir an luas feain a athrú.	Tá an Modh Jet nó an Modh Uathoibriúcháin roghnaithe. • I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat luas an feain a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat luas an feain a athrú.
Ní féidir an teocht a athrú.	Tá an mhodh Jet nó Feain roghnaithe. • I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat teocht a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat teocht a athrú.
Stopann an aerchóiritheoir i rith oibriúcháin.	Castar an aerchóiritheoir as go tobann. • D'fhéadfadh leis an fheidhm amadóra bheith ar sos, agus casann sé an aonad as. Fiosraigh socruithe an amadóra
	Do tharla fabht sa chumhacht i rith oibriúcháin. • Fan go bhfuil an cumhacht ar ais. Má tá an fheidhm Uath-atosú cumasaithe agat, atosóidh an aonad an oibriúchán is déanaí cúpla nóiméad tar éis don cumhacht bheith ar ais.

Siomtóim	Cúiseanna agus Réitithe Féideartha
Tá an aonad laistigh ag oibriú fós fiú nuair atá an cumhacht casta as.	Tá an fheidhm uath-ghlan á n-oibriú. Is gá don fheidhm Uath-ghlan leanúint ar aghaidh mar baineann sé gach tais fágtha taobh istigh den aonad laistigh. Mura bhfuil an fheidhm sin uait, is féidir an aonad a chasadh as.
Tá asraon an aonad laistigh ag scaoileadh ceocháin.	Déanann an aer fuar ón aerchóiritheoir ceocháin. Nuair a n-íslíonn an teocht, imeoidh sé sin.
Tá uisce á ligeadh ón aonad amuigh.	Sna oibriúcháin téamhú, titeann uisce comhdhlúite ón malartóir teasa. De réir an simptóim sin, is gá píobán draenála a shuiteáil faoin bpan chúl. Labhair leis an suiteálaí.
Tá torann nó creathadh ann.	Is féidir fuaim clic a chloisteáil nuair a thosaíonn an aonad nó stopann sé mar gheall ar an ngluaiseacht sa chomhla cúlú. Fuaim briseadh: Briseann na páirteanna pláisteacha an aonaid laistigh nuair a chrapann nó nuair a leathnaíonn siad de bharr athruithe tobann. Fuaim sreabhadh nó séideadh: Seo an sruth cuisneáin tríd an aerchóiritheoir. Is siomptóim normálta iad. Stopfaidh an torann.
Scaoileann an aonad laistigh boladh.	D'fhéadfadh le boladh (ar nós deatach tobac) bheith suite isteach ag an aonad agus scaoilte leis an aer. Mura n-imíonn an bholadh riamh, is gá duit an scagaire a ghlanadh. Mura n-oibríonn sé, labhair le hionad seirbhíse chun an malartóir teasa a ghlanadh duit.
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer te.	Nuair a thosaíonn an mhodh téamhú, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, fiú tríd an aonad amach ag oibriú. Is siomptóm normálta é. Fan go bhfuil an aonad tar éis go leor aer te a ghiniú chun é a scaoileadh ar an aonad laistigh.
	Tá an aonad laistigh sa mhodh dí-reoite. Sa mhodh téamhú, tagann oighear ar na gcornaí nuair atá an teocht ró-iseal amuigh. Baineann an fheidhm seo beagán reoáin sa chornaí agus de ghnáth críochnaíonn sé i 15 nóiméad.
	Tá an teocht ró-iseal lasmuigh. D'fhéadfadh gan an éifeacht téamhú bheith leor.

Siomtóim	Cúiseanna agus Réitithe Féideartha
Níl do ghléas baile agus guthán cliste ceangailte leis an ngréasán Wi-Fi.	Tá an pasfhocal i gcomhair Wi-Fi mícheart in úsáid agat le ceangal. • Faigh an gréasán Wi-Fi ceangailte le do ghuthán cliste agus bain é, ansin cláraigh do ghléas ar LG ThinQ.
	Tá sonraí Móibíleach ar siúl do do ghuthán cliste. • Múch na sonraí Móibíleach do ghuthán cliste agus úsáid an gréasán Wi-Fi le do ghléas a chlárú.
	Tá an t-ainm gréasáin gan sreang (SSID) socraithe go mícheart. • Ní mór d'ainm an ghréasáin gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear carachtair speisialta).
	Níl minicíocht an ródaire cothrom le 2.4 GHz. • Ní ghfactar ach le minicíocht ródaire 2.4 GHz. Socraigh an ródaire gan sreang ar 2.4 GHz agus ceangail an gléas leis an ródaire gan sreang. Chun minicíocht a sheiceáil, cuir ceist ar an soláthraí seirbhíse idirlíne nó déantóir an ródaire.
	Tá an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór. • Má bhíonn an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór, d'fhéadfadh leis an gcomhartha bheith lag agus leis an gceangal gan bheith cumasaithe i gceart. Cuir an ródaire áit eile, níos cóngaraí don gléas.

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhaltán.

KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

TIP: ZIDNI

Prevod originalne instrukcije

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST	3
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	3
RAD	11
Napomene za rad	11
Delovi i funkcije	11
Bežični daljinski upravljač	12
Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja	17
Korišćenje funkcije režima	17
Korišćenje funkcije brzog režima	19
Korišćenje funkcije brzine ventilatora	20
Korišćenje funkcije za pravac protoka vazduha	20
Podešavanje tajmera za uključivanje/isključivanje	21
Korišćenje funkcije mirovanja (opciono)	22
Korišćenje funkcije jednostavnog tajmera (opciono)	22
Korišćenje funkcije prikaza potrošnje energije (opciono)	23
Korišćenje funkcije za gašenje svetla (opciono)	23
Korišćenje funkcije prijatnog vazduha (opciono)	23
Korišćenje funkcije za kontrolu potrošnje energije (opciono)	24
Korišćenje specijalnih funkcija	24
PAMETNE FUNKCIJE	26
LG ThinQ aplikacija	26
Smart Diagnosis (Pametna dijagnostika)	28
ODRŽAVANJE	29
Čišćenje filtera za vazduh	31
REŠAVANJE PROBLEMA	32

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Ove smernice se dele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano ispod.

 Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

OPREZ

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja proizvoda.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

Deca u domaćinstvu

Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

Za korišćenje u Evropi:

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.

Instalacija

- Nemojte da montirate klima uređaj na nestabilnoj površini ili na mestu gde postoji mogućnost da uređaj padne.
- Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar prilikom montiranja ili promene lokacije klima uređaja.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Nemojte da montirate klima uređaj na mestu na kom se drže zapaljive tečnosti ili gasovi poput benzina, propana, razređivača za farbe itd.
- Vodite računa da prilikom montiranja klima uređaja ne stežete prekomerno cev i strujni kabl koji povezuju unutrašnju i spoljašnju jedinicu.
- Koristite standardni prekidač i osigurač koji su usaglašeni sa oznakom na klima uređaju.
- Nemojte da dovodite vazduh ili gas u ovaj sistem izuzev određenog rashladnog sredstva.
- Koristite nezapaljivi gas (azot) da biste proverili da li ima curenja i da biste pročistili vazduh; upotreba vazduha pod pritiskom ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.
- Unutrašnje/spoljašnje ožičenje mora biti dobro pričvršćeno, a kablovi ispravno postavljeni kako se ne bi primenjivala sila prilikom povlačenja kabla iz terminala za povezivanje. Neispravne ili labave veze mogu da izazovu stvaranje toplote ili požar.

- Montirajte predviđeni strujni utikač i prekidač pre upotrebe klima uređaja.
- Nemojte da povezujete žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsko uzemljenje.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima ožičenja.

Rad

- Vodite računa da koristite isključivo delove navedene na spisku servisnih delova. Nemojte nikada da pokušavate da menjate opremu.
- Vodite računa da se deca ne penju na spoljašnju jedinicu niti da je udaraju.
- Baterije odlažite na mestu gde ne postoji opasnost od požara.
- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Isključite strujno napajanje ako iz klima uređaja dolazi neka buka, miris ili dim.
- Nemojte da ostavljate zapaljive supstance poput benzina, benzena ili razređivača u blizini klima uređaja.
- Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako klima uređaj dospe pod vodu u slučaju poplave.
- Nemojte da koristite klima uređaj tokom dužih vremenskih perioda u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- U slučaju curenja gasa (kao što su freon, propan, tečni naftni gas itd.) dobro provetrite prostoriju pre ponovnog korišćenja klima uređaja.
- Da biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlašćenom servisnom centru ili prodavcu. Korišćenje jakih deterdženata može da izazove koroziju ili oštećenje jedinice.
- Dovoljno provetravajte kada se klima uređaj i uređaj za grejanje poput grejalice koriste istovremeno.

- Nemojte da blokirate dovod ili odvod vazduha.
- Nemojte da ubacujete ruke ili druge predmete kroz dovod ili odvod vazduha dok klima uređaj radi.
- Vodite računa da strujni kabl ne bude prljav, labav ili prelomljen.
- Nemojte nikada da dodirujete ili popravljate klima uređaj vlažnim rukama niti da njime rukujete dok su vam ruke vlažne.
- Nemojte da postavljate nikakve predmete na strujni kabl.
- Nemojte da postavljate grejalicu ili neki drugi aparat za grejanje u blizini strujnog kabla.
- Nemojte da menjate ili produžavate strujni kabl. Ogrebotine ili oštećena izolacija na strujnim kablovima mogu da dovedu do požara ili strujnog udara, tako da ih treba zameniti.
- U slučaju nestanka struje ili grmljavine odmah isključite strujno napajanje.
- Obezbedite da kabl napajanja ne može biti izvučen ili oštećen tokom rada.
- Ne dodirujte cev za dovod rashladnog sredstva, cev za vodu ili bilo koji unutrašnji deo dok je jedinica u radu ili neposredno posle prestanka rada.

Održavanje

- Nemojte da čistite uređaj direktnim prskanjem vode po njemu.
- Pre čišćenja i održavanja isključite strujno napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Tehnička bezbednost

- Montaža ili popravke koje obave neovlašćene osobe mogu da predstavljaju opasnost po vas i druge.
- Informacije iz ovog uputstva namenjene su za kvalifikovanog servisnog tehničara koji je upoznat sa bezbednosnim postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Propust da se pročitaju i prate sva uputstva iz ovog priručnika može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, lične povrede i/ili smrti.
- Uređaj se montira u skladu sa nacionalnim propisima o ožičavanju.
- Kada je potrebno zameniti strujni kabl, zamenu treba da obavi ovlašćeno osoblje koje koristi originalne delove za zamenu.
- Uređaj mora biti ispravno uzemljen kako bi se rizik od strujnog udara sveo na minimum.
- Nemojte da sečete ili uklanjate zubac za uzemljenje iz utikača.
- Priključivanjem terminala za uzemljenje adaptera na zavrtanj poklopca zidne utičnice ne uzemljuje se sam uređaj osim ako je zavrtanj metalan, neizolovan, a zidna utičnica uzemljena kućnim ožičanjem.
- Ako ste u nedoumici da li je klima uređaj ispravno uzemljen, nek kvalifikovani električar proveri zidnu utičnicu i prekidač.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas korišćeni u ovom uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte servisnog agenta ili slično kvalifikovanu osobu pre njihovog odlaganja.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, serviser ili slična kvalifikovana osoba mora da ga zameni da bi se izbegla opasnost.

OPREZ

Da bi se smanjio rizik od manje povrede lica, kvar ili oštećenje uređaja ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja poštujujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:

Instalacija

- Nemojte da montirate klima uređaj u oblasti u kojoj je direktno izložen morskom vetru (zbog soli).
- Pravilno montirajte odvodno crevo u cilju nesmetanog oticanja vodene kondenzacije.
- Budite pažljivi prilikom otpakivanja ili montiranja klima uređaja.
- Nemojte da dodirujete rashladno sredstvo koje curi tokom montiranja ili popravke.
- Prenesite klima uređaj sa dvoje ili više ljudi ili koristite viljuškar.
- Montirajte spoljašnju jedinicu tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svetlosti. Nemojte da smeštate unutrašnju jedinicu na mesto na kom je direktno izložena sunčevoj svetlosti kroz prozore.
- Bezbedno odložite ambalažni materijal kao što su zavrtnji, ekseri ili baterije koristeći odgovarajuću ambalažu nakon montiranja ili popravke.
- Montirajte klima uređaj na mestu gde buka spoljašnje jedinice ili izduvni gasovi neće predstavljati problem komšijama. Ako to ne uradite može doći do sukoba sa komšijama.

Rad

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač neće biti korišćen duže vreme.
- Vodite računa da filter bude montiran pre rukovanja klima uređajem.
- Obavezno proverite da li dolazi do curenja rashladnog sredstva nakon instalacije ili popravke klima uređaja.
- Nemojte da postavljate nikakve predmete na klima uređaj.
- Nemojte nikada da mešate različite tipove baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte dozvoliti da klima uređaj radi dugo kada je vlažnost vazduha velika ili kada su otvorena vrata ili prozor.
- Prestanite da koristite daljinski uređaj ako je baterija procurela. Ako je vaša odeća ili vaša koža bila izložena tečnosti koja je iscurela iz baterija, isperite je čistom vodom.
- Nemojte da izlažete ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vazduhu iz klima uređaja tokom dužih perioda.
- Ako ste progutali tečnost iscurelu iz baterija, temeljno isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Nemojte da pijete vodu koja je istekla iz klima uređaja.
- Nemojte da koristite proizvod za posebne namene, kao što je konzerviranje hrane, umetničkih dela itd. U pitanju je klima uređaj za potrošačke namene, a ne precizan sistem za hlađenje. Postoji rizik od štete ili gubitka imovine.
- Nemojte da puniti ponovo baterije niti da ih rastavljate.

Održavanje

- Nikada nemojte da dodirujete metalne delove klima uređaja prilikom skidanja filtera za vazduh.
- Koristite stabilnu stolicu ili merdevine kada obavljate čišćenje, održavanje ili popravku klima uređaja na visini.
- Nikada nemojte da koristite snažna sredstva za čišćenje ili razređivače kada čistite klima uređaj niti da prskate vodu. Koristite glatku tkaninu.


Napomene za rad

Predlog za uštedu energije

- Nemojte prekomerno rashlađivati zatvoren prostor. To može biti štetno po vaše zdravlje i može trošiti više struje.
- Blokirate sunčevu svetlost pomoću zastora ili zavesa dok klima uređaj radi.
- Držite vrata i prozore dobro zatvorenim dok klima uređaj radi.
- Prilagodite pravac protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenoj prostoriji.
- Ubrzajte ventilator da biste brzo rashladili ili ugrejali vazduh u zatvorenoj prostoriji tokom kraćeg vremena.
- Redovno otvarajte prozore da biste izvetrili prostoriju jer vazduh u zatvorenoj prostoriji može biti ustajao ako se klima uređaj koristi tokom dužeg vremena.
- Filter za vazduh čistite svake 2 nedelje. Prašina i nečistoće koje se sakupe u filteru za vazduh mogu da blokiraju protok vazduha ili oslabe performase uređaja.


Delovi i funkcije

Unutrašnja jedinica

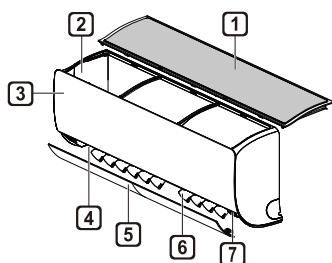

- 1** Filter za vazduh
- 2** Dovod vazduha
- 3** Prednji poklopac
- 4** Odvod vazduha
- 5** Usmerivač vazduha (horizontalna lopatica)
- 6** Usmerivač vazduha (vertikalni rešetkasti otvor)
- 7** Dugme za uključivanje/isključivanje

Spoljašnja jedinica

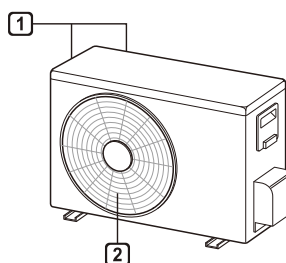

- 1** Ventili za dovod vazduha
- 2** Ventili za odvod vazduha

NAPOMENA


- Broj i lokacija radnih lampica mogu da variraju u zavisnosti od modela klima uređaja.
- Funkcija može biti izmenjena u zavisnosti od tipa modela.

Bežični daljinski upravljač


Postavljanje baterija

Ako ekran na daljinskom upravljaču počne da bledi, zamenite baterije. Ubacite baterije tipa AAA (1,5 V) pre korišćenja daljinskog upravljača.

- 1 Uklonite poklopac odeljka za baterije.




- 2 Postavite nove baterije i vodite računa da terminali + i - na baterijama budu ispravno postavljeni.



Montiranje držača za daljinski upravljač


Da biste zaštitili daljinski upravljač, montirajte držač na mestu gde nema direktne sunčeve svetlosti.

- 1 Izaberite bezbedno i pristupačno mesto.
- 2 Fiksirajte držač tako što ćete šrafciGEROM pričvrstiti 2 zavrtnja.



Režim rada

Usmerite daljinski upravljač prema prijemniku signala s desne strane klima uređaja da biste upravljali njime.

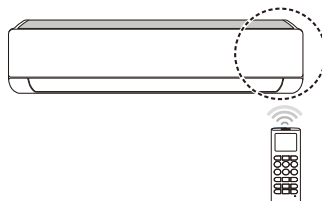

NAPOMENA

- Daljinskim upravljačem možete da upravljate i drugim elektronskim uređajima ako ih usmerite prema njima. Vodite računa da daljinski upravljač usmerite prema prijemniku signala na klima uređaju.
- Da bi uređaj ispravno radio, koristite mekanu tkaninu da očistite predajnik i prijemnik signala.
- U slučaju da proizvod ne poseduje neku funkciju, neće se aktivirati zvučni signal na proizvodu kada se pritisne dugme za tu funkciju na daljinskom upravljaču, osim u slučaju funkcija za smer protoka vazduha (), prikaz energije (), pročišćavanje vazduha ().

Podešavanje trenutnog vremena

- 1 Postavite baterije.
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili minute.
- 3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja trenutnog vremena dostupan je tajmer za uključivanje/isključivanje.

Korišćenje funkcije za konverziju °C/°F (opciono)

Ovom funkcijom menjate prikaz jedinice između °C i °F

- Pritisnite i držite dugme  oko 5 sekundi.


Rukovanje klima uređajem bez daljinskog upravljača

Dugme **ON/OFF** na unutrašnjoj jedinici možete da koristite da biste rukovali klima uređajem kada daljinski upravljač nije na raspolaganju.


- 1 Otvorite prednji poklopac (Tip2) ili horizontalnu lopaticu (Tip1).

- 2 Pritisnite dugme **ON/OFF**.

Tip1

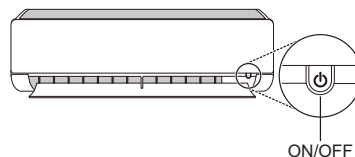

Tip2

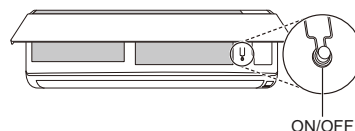


NAPOMENA

- Ako se horizontalna lopatica otvori naglo, step motor se može pokvariti.
- Brzina ventilatora je podešena na prebrzo.
- Funkcija može biti izmenjena u zavisnosti od tipa modela.
- Temperatura se ne može promeniti kada se koristi dugme za hitno **ON/OFF**.
- Za modele koji poseduju samo funkciju hlađenja, temperatura je podešena na 22 °C
- Za modele koji poseduju i funkciju hlađenja i funkciju grejanja, temperatura je podešena od 22 °C do 24 °C


Korišćenje bežičnog daljinskog upravljača

Klima uređajem lakše upravljate pomoću daljinskog upravljača.

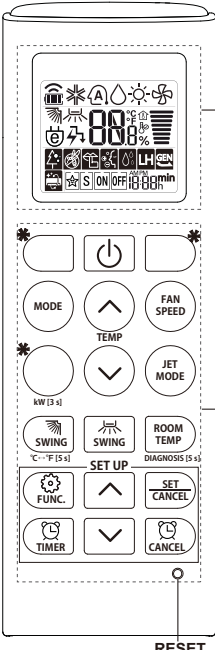
	1 Dugme	2 Ekran	Opis	dostupan Funkcija	
				Jednog deljenje	Višestruki
1		-	Za uključivanje/ isključivanje klima uređaja.	☐	☐
		88 °C	Za podešavanje željene temperature u prostoriji u režimu hlađenja, grejanja ili automatskog prebacivanja.	☐	☐
	MODE		Za izbor režima hlađenja.	☐	☐
			Za izbor režima grejanja.	☐	☐
			Za izbor režima isušivanja vlage.	☐	☐
			Za izbor režima ventilatora.	☐	☐
			Za izbor režima automatskog prebacivanja / automatskog rada.	☐	☐
	JET MODE	Po	Za brzu promenu temperature u prostoriji.	☐	☐
	FAN SPEED		Za podešavanje brzine ventilatora.	☐	☐
			Za podešavanje pravca protoka vazduha vertikalno ili horizontalno.	☐	☐

NAPOMENA

- * dugmad mogu biti različita u zavisnosti od tipa modela.
- Kada je povezan na više spoljnih jedinica, funkcije Prikaz energije, Kontrola energije, Tiha i Pametna dijagnostika možda neće biti podržane.

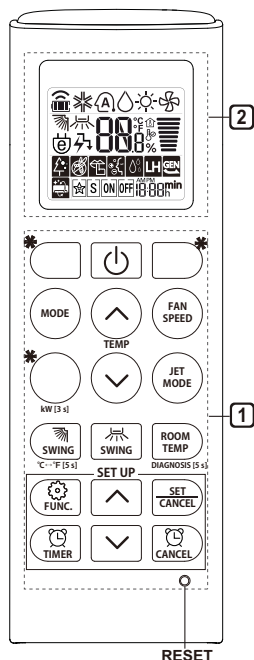

1 Dugme	2 Ekran	Opis	dostupan Funkcija	
			Jednog deljenje	Višestruki
		Za automatsko uključivanje/ isključivanje klima uređaja u željeno vreme.	O	O
SET/ CANCEL	-	Za podešavanje/ otkazivanje posebnih funkcija i tajmera.	O	O
	-	Za otkazivanje postavki tajmera.	O	O
	-	Za podešavanje vremena.	O	O
*LIGHT OFF	-	Za podešavanje osvetljenosti ekrana na unutrašnjoj jedinici.	O	O
ROOM TEMP		Za prikaz temperature u prostoriji.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Za promenu jedinice između °C i °F	O	O
*COMFORT AIR		Za prilagođavanje protoka vazduha da bi se preusmerilo duvanje.	O	O
kW [3 s]	-	Za podešavanje opcije da li će se prikazati informacije o energiji.	O	X
*ENERGY CTRL		Za aktiviranje uštede energije.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za praktičnu proveru informacija o održavanju uređaja.	O	X

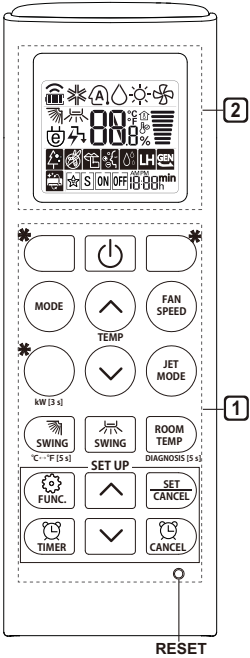

1 Dugme	2 Ekran	Opis	dostupan Funkcija	
			Jednog deljenje	Višestruki
		Generator jona koristi milione jona radi poboljšanja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru.	☐ (opciono)	☐ (opciono)
		Za smanjenje buke koju proizvode spoljašnje jedinice.	☐	☒
		Za uklanjanje vlage koja se stvara unutar unutrašnje jedinice.	☐	☐
RESET	-	Za pokretanje postavki daljinskog upravljača.	☐	☐

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
- * dugmad mogu biti različita u zavisnosti od tipa modela.
- Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste upravljali izabranom **FUNC.**


Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja

Kada se nakon gubitka struje klima uređaj ponovo uključi, ovom funkcijom se vraćaju prethodne postavke.


Onemogućavanje ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite prednji poklopac (Tip2) ili horizontalnu lopaticu (Tip1).
- 2 Pritisnite dugme **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi, jedinica će zatim dva puta ispustiti zvučni signal, a lampica će 4 puta zatrepereti po dvaput.
 - Da biste ponovo omogućili ovu funkciju, pritisnite dugme **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi. Jedinica će dva puta ispustiti zvučni signal i lampica će trepereti 4 puta.

Tip1

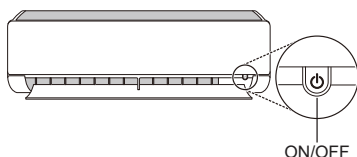

Tip2

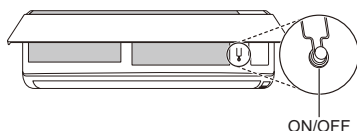


NAPOMENA

- Funkcija može biti izmenjena u zavisnosti od tipa modela.
- Ako pritisnete **ON/OFF** i držite ga tokom 3–5 sekundi umesto 6, jedinica će se prebaciti na probni rad. Tokom probnog rada, jedinica snažno izduvava hladan vazduh tokom 18 minuta, a zatim se vraća na podrazumevane fabričke postavke.

Korišćenje funkcije režima

Ova funkcija vam omogućava da izaberete željenu funkciju.

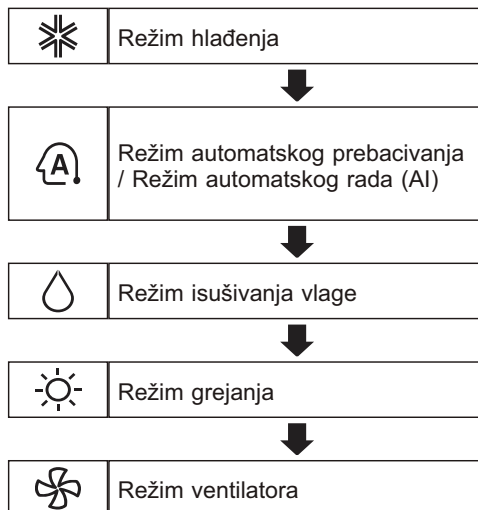

Režim hlađenja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim hlađenja.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme ili da biste postavili željenu temperaturu.

Automatski rad (veštačka inteligencija)

Multi split

U ovom režimu rada, sistemom automatski upravljaju elektronske kontrole.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim automatskog rada.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste postavili željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

Režim automatskog prebacivanja

Model Single split

U ovom režimu režim se menja automatski kako bi se održala podešena temperatura na ± 2 °C

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim automatskog prebacivanja.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste postavili željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

Režim isušivanja vlage

U ovom režimu se uklanja višak vlage u veoma vlažnoj sredini ili tokom kišne sezone kako bi se sprečilo nastajanje buđi. U ovom režimu se temperatura prostorije i brzina ventilatora prilagođavaju automatski da bi se održao optimalan nivo vlažnosti vazduha.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim isušivanje vlage.
 - Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- U ovom režimu ne možete da podešavate temperaturu prostorije jer se ona podešava automatski.
- Temperatura prostorije se ne prikazuje na ekranu.
- U režimu odvlaživanja, kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi ako je sobna temperatura ispod 24 °C

Režim grejanja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim grejanja.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste postavili željenu temperaturu.

NAPOMENA

-  biće prikazana na unutrašnjoj jedinici kada radi odmrzavanje.
- Osim toga, ova oznaka će se nalaziti na unutrašnjoj jedinici:
 - Prilikom predzagrevanja.
 - Kada je sobna temperatura dostigla podešenu temperaturu.

Režim ventilatora

Ovaj režim dovodi samo do recirkulacije unutrašnjeg vazduha bez promene temperature u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim ventilatora.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

Korišćenje funkcije brzog režima

Brza promena temperature u prostoriji

Ova funkcija vam omogućava da brzo rashladite zatvoren prostor tokom leta ili da ga brzo ugrijete tokom zime.

- Funkcija brzog režima je dostupna u režimu hlađenja, grejanja i isušivanja vlage.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali željeni režim.
- 3 Pritisnite dugme **JET MODE**.
 - Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- Režim brzog zagrevanja nije dostupan na nekim modelima.
- U režimu brzog hlađenja jak vazduh duva 30 minuta.
- Posle 30 minuta, podešena temperatura se održava na 18 °C
Ukoliko želite da promenite temperaturu, pritisnite dugme  ili  da zadate željenu temperaturu.
- U režimu brzog grejanja jak vazduh duva 30 minuta.
- Posle 30 minuta, podešena temperatura se održava na 30 °C
Ukoliko želite da promenite temperaturu, pritisnite dugme  ili  da zadate željenu temperaturu.
- Ovom funkcijom je moguće rukovati na različite načine preko ekrana daljinskog upravljača.

Korišćenje funkcije brzine ventilatora

Podešavanje brzine ventilatora

- Pritisnite više puta dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

Ekran	Brzine
	Brzo
	Umereno – brzo
	Umereno
	Umereno – sporo
	Sporo
-	Prirodno izduvavanje

NAPOMENA

- Brzina ventilatora automatski se podešava na brzinu prirodnog vetra.



- Ikonice za brzinu ventilatora prikazuju se na nekim unutrašnjim jedinicama.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Ekran na unutrašnjoj jedinici prikazuje se samo na 5 sekundi i vraća se na postavku temperature na nekim modelima.

Korišćenje funkcije za pravac protoka vazduha

Ovom funkcijom se prilagođava pravac protoka vazduha vertikalno (horizontalno).

- Pritisnite više puta dugme   i izaberite željeni pravac.

– Izaberite  da biste podesili pravac protoka vazduha na automatski.

NAPOMENA

- Podešavanje horizontalnog pravca protoka vazduha možda nije podržano u zavisnosti od modela.
- Proizvoljno podešavanje usmerivača vazduha može da izazove kvar uređaja.
- Ako ponovo pokrenete klima uređaj, on počinje da radi sa prethodno podešenim pravcem protoka vazduha tako da usmerivač vazduha možda nije usaglašen sa ikonicom koja je prikazana na daljinskom upravljaču. Kada se ovo desi, pritisnite dugme  ili  da ponovo podesite pravac protoka vazduha.
- Ovom funkcijom je moguće rukovati na različite načine preko ekrana daljinskog upravljača.

Podešavanje tajmera za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija podešava automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja u željeno vreme.

Tajmer za uklj/isklj. može biti podešen zajedno.

Podešavanje tajmera za uključivanje

- 1 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili minute.

- 3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.
 - Nakon podešavanja tajmera na ekranu se prikazuje trenutno vreme i ikonica  koja označava da je željeno vreme podešeno.

Otkazivanje tajmera za uključivanje

- 1 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste otkazali postavku.

Podešavanje tajmera za isključivanje

- 1 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili minute.

- 3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.
 - Nakon podešavanja tajmera na ekranu se prikazuje trenutno vreme i ikonica  koja označava da je željeno vreme podešeno.

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada podesite jednostavan tajmer.

Otkazivanje tajmera za isključivanje

- 1 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste otkazali postavku.

Otkazivanje postavki tajmera

- Pritisnite dugme  da otkazete sve postavke tajmera.

Korišćenje funkcije mirovanja (opciono)

Ova funkcija automatski isključuje klima uređaj kada odete na spavanje.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 3 Pritisnite dugme  ili  da izaberete vreme (do 7 sati).
- 4 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.
 - Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje .
- Na ekranu unutrašnje jedinice se prikazuje od 1H do 7H što je prikazano samo 5 sekundi, a zatim se prikaz vraća na temperaturnu postavku.
- U režimu hlađenja i isušivanja vlage, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatnih 1 °C nakon još 30 minuta radi prijatnijeg sna.
- Temperatura se povećava do 2 °C od podrazumevane temperature.
- Iako se napomena o brzini ventilatora na ekranu može promeniti, brzina ventilatora se prilagođava automatski.

Korišćenje funkcije jednostavnog tajmera (opciono)

Ova funkcija automatski isključuje klima uređaj kada odete na spavanje.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 3 Pritisnite dugme  ili  da izaberete vreme (do 7 sati).
- 4 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.
 - Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada podesite tajmer za isključivanje.

Korišćenje funkcije prikaza potrošnje energije (opciono)

Ova funkcija prikazuje količinu struje generisane na unutrašnjoj jedinici u toku rada uređaja.

Prikaz trenutne potrošnje energije

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme  i držite ga oko 3 sekunde.
 - Na nekim unutrašnjim jedinicama se tokom određenog vremena prikazuje trenutna potrošnja struje .

NAPOMENA

- Ovo se ne prikazuje na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Jedinica prikazane vrednosti je kW.
- Ako je potrošnja veća od 99 kW, što je maksimalan opseg prikaza, biće prikazano 99 kW.
- Prikaz potrošnje u vatima ispod 10 kW jedinicom od 0,1 kW i prikaz potrošnje preko 10 kW jedinicom od 1 kW.
- Stvarno potrošena struja se može razlikovati od prikazane.
- Kada je povezana na više spoljnih jedinica, ova funkcija možda neće biti podržana.

Korišćenje funkcije za gašenje svetla (opciono)

Osvetljenje ekrana

Osvetljenje ekrana unutrašnje jedinice možete da podešavate.

- Pritisnite dugme **LIGHT OFF**.

NAPOMENA

- Uključite ili isključite displeju.

Korišćenje funkcije prijatnog vazduha (opciono)

Rukovanje lopaticom za prijatan vazduh

Ovom funkcijom se praktično podešava lopatica u podrazumevani položaj da bi preusmerila vazduh da ne duva direktno na osobe u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **COMFORT AIR** da biste izabrali željeni pravac.
 - Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje .
- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **MODE** ili **JET MODE**.
- Ova funkcija je onemogućena i postavljeno je automatsko usmeravanje na vertikalni pravac kada pritisnete dugme .
- Kada je ova funkcija isključena, horizontalna lopatica radi automatski u zavisnosti od podešenog režima.

Korišćenje funkcije za kontrolu potrošnje energije (opciono)

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **ENERGY CTRL**.
 - Pritisnite više puta dugme **ENERGY CTRL** da biste izabrali svaki korak.

NAPOMENA

- 1. korak: Ulazna snaga se smanjuje za 20 % u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
– Na ekranu se prikazuje 80 %.
- 2. korak: Ulazna snaga se smanjuje za 40 % u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
– Na ekranu se prikazuje 60 %.
- 3. korak (opciono): Ulazna snaga se smanjuje za 60 % u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
– Na ekranu se prikazuje 40 %.
- L (1. korak), LL (2. korak) se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je dostupna u režimu hlađenja.
- Kapacitet se može smanjiti kada se izabere režim kontrole potrošnje energije.
- Željena temperatura je prikazana oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **FAN SPEED**,  ili .
- Temperatura u prostoriji je prikazana oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **ROOM TEMP**.
- Kada je povezana na više spoljnih jedinica, ova funkcija možda neće biti podržana.

Korišćenje specijalnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **FUNC** da biste izabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.



Ekran	Opis
	Generator jona koristi milione jona radi poboljšanja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru.
	Za smanjenje buke koju proizvode spoljašnje jedinice.
	Za uklanjanje vlage koja se stvara unutar unutrašnje jedinice.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
- Nekim funkcijama se može rukovati na različite načine sa ekrana daljinskog upravljača.

Otkazivanje specijalnih funkcija

- 1 Pritisnite više puta dugme **FUNC** da biste izabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste otkazali funkciju.

Korišćenje funkcije za prečišćavanje vazduha

Ove funkcije dovode čist i svež vazduh pomoći jonskih čestica i filtera.

Funkcija	Ekran	Opis
Jonizator		Jonske čestice iz jonizatora sterilišu bakterije u vazduhu i druge štetne materije.
Plazma		Uklanja mikroskopske zagađivače iz dovoda vazduha u potpunosti kako bi se dostavio čist i svež vazduh.

NAPOMENA

- Ovu funkciju možete da koristite bez uključivanja klima uređaja.
- I lampica plazme i lampica hlađenja uključuju se kada je uključena funkcija uklanjanja dima/plazme na nekim modelima.
- Nemojte da dodirujete jonizator tokom rada.
- Ovom funkcijom je moguće rukovati na različite načine preko ekrana daljinskog upravljača.

Korišćenje funkcije tihog rada

Ova funkcija sprečava potencijalne žalbe komšija, smanjujući buku koju proizvodi spoljašnja jedinica.

- Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **MODE** ili **ENERGY CTRL** ili **JET MODE**.
- Ova funkcija je dostupna u režimama hlađenja, grejanja, automatskog prebacivanja, automatskog rada.
- Kada je povezana na više spoljnih jedinica, ova funkcija možda neće biti podržana.

Korišćenje funkcije automatskog čišćenja

U režimima hlađenja i isušivanja vlage unutar unutrašnje jedinice se stvara vlaga. Ovom funkcijom uklanjate tu vlagu.

- Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- Neke funkcije se ne mogu koristiti kada je uključena funkcija automatskog čišćenja.
- Ako isključite napajanje, ventilator radi tokom 30 minuta i čisti unutrašnjost unutrašnje jedinice.

LG ThinQ aplikacija

Ova funkcija je dostupna samo na modelima sa logotipom  ili **ThinQ**.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava vam da komunicirate sa uređajem koristeći pametni telefon.

Funkcije aplikacije LG ThinQ

Mogućnost komunikacije sa uređajem putem pametnog telefona primenom odgovarajućih pametnih funkcija.

Smart Diagnosis (Pametna dijagnostika)

Ako nađete na problem tokom korišćenja uređaja, ova funkcija Smart Diagnosis će vam pomoći da dijagnostikujete problem.

Postavke

Omogućava vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- Ako zamenite bežični ruter, pružaoca internet usluga ili lozinku, obrišite registrovani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovo ga registrujte.
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.


Pre korišćenja aplikacije LG ThinQ

- 1 Proverite udaljenost između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal će biti slabiji. Zbog toga registracija može da traje dugo ili instalacija možda neće biti moguća.

- 2 Isključite opciju **Mobile data** ili **Cellular Data** na pametnom telefonu.

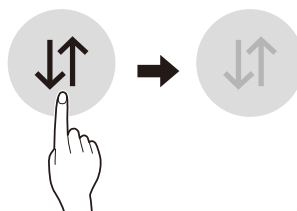

- 3 Povežite pametni telefon s bežičnim ruterom.

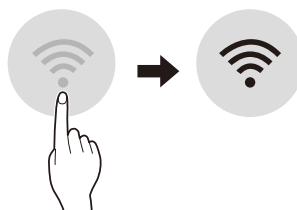

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li je ikonica  osvetljena na kontrolnoj tabli.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili mrežnu frekvenciju, obratite se internet provajderu ili pogledajte priručnik za bežični ruter.
- **LG ThinQ** ne snosi odgovornost za probleme sa povezivanjem na mrežu niti za bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane povezivanjem na mrežu.
- Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu, možda je suviše daleko od rutera. Kupite pojačivač Wi-Fi signala (proširivač opsega) da biste pojačali Wi-Fi signal.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.

- Uređaj se ne može da se registruje zbog problema s bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko jednog minuta pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru uključen zaštitni zid, isključite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
- Korisnički interfejs pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP** možda nećete moći da podesite mrežu. Molimo da promenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo registrujte proizvod.

Instalacija aplikacije LG ThinQ

Pretražite aplikaciju **LG ThinQ** u radnji Google Play Store & Apple App Store putem pametnog telefona.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), te radi toga je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

Smart Diagnosis (Pametna dijagnostika)

Ova funkcija je dostupna samo na modelima sa logotipom  ili .

Upotrebite tu funkciju da lakše dijagnostikujete i otklonite probleme sa svojim uređajem.

NAPOMENA

- Zbog razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, usluga možda neće biti u funkciji zbog spoljašnjih faktora, kao što su, bez ograničenja, nedostupnost funkcije Wi-Fi, prekid povezivanja sa funkcijom Wi-Fi, politika lokalne prodavnice aplikacija ili nedostupnost aplikacije.
- Funkcija može da podleže promenama bez prethodnog upozorenja i može da se javlja u različitim oblicima u zavisnosti od toga gde se nalazite.

Korišćenje aplikacije LG ThinQ za dijagnostikovanje problema

Ako iskusite problem sa svojim uređajem koji podržava Wi-Fi, može da prenese podatke o otkrivanju i otklanjanju problema na pametan telefon korišćenjem aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite funkciju **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva priložena u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korišćenje zvučne dijagnostike za dijagnostikovanje problema

Pratite uputstva u nastavku za korišćenje metode zvučne dijagnostike.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite funkciju **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva za zvučnu dijagnostiku priložena u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Ispravno prikopčajte utikač za napajanje u utičnicu.
- 2 Stavite mikrofonski pametnog telefona blizu logotipa  ili .
- 3 Pritisnite i držite dugme **DIAGNOSIS [5 s]** 5 sekunde ili duže dok držite mikrofonski pametnog telefona na logotipu dok se prenos podataka ne završi.
 - Držite pametni telefon mirno dok se prenos podataka ne završi. Vreme preostalo za prenos podataka biće prikazano.
- 4 Nakon što se obavi prenos podataka, dijagnoza se prikazuje u aplikaciji.

NAPOMENA


- Za najbolje rezultate ne pomerajte telefon dok se zvuk prenosi.
- Vodite računa da ambijentalna buka bude na minimumu kako bi telefon ispravno primio zvučne signale od unutrašnje jedinice.

⚠ UPOZORENJE

- Pre čišćenja i održavanja isključite strujno napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Ako se klima uređaj neće koristiti tokom dužeg perioda, osušite ga kako biste održali najbolje stanje. Redovno čistite uređaj kako biste održali optimalan učinak i sprečili moguće kvarove.

- Osušite klima uređaj u režimu ventilatora tokom 3 do 4 sata pa isključite napajanje. Ako u komponentama ostane vlaga može doći do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovnog korišćenja klima uređaja, osušite unutrašnje komponente u režimu ventilatora tokom 3 do 4 sata. To će pomoći da se ukloni neprijatni miris koji je prouzrokovala vlaga.

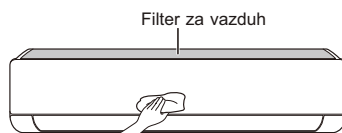

- Funkcija može biti izmenjena u zavisnosti od tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Čistite usisivačem ili ručno.	2 nedelje
Jonizator (opciono)	Koristite štapić za uši za uklanjanje prašine.	Svakih 6 meseci
Unutrašnja jedinica	Površinu unutrašnje jedinice čistite mekanom, suvom tkaninom.	Redovno
	Neka stručnjak čisti kutiju sa sakupljenom kondenzacijom.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak čisti cev za odvođenje kondenzacije.	Svaka 4 meseca
	Zamenite baterije u daljinskom upravljaču.	Jednom godišnje
Spoljašnja jedinica	Neka stručnjak očisti navoje razmenjivača toplote i otvore za ventilaciju na ploči (Konsultujte tehničara).	Jednom godišnje
	Neka stručnjak čisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak čisti kutiju sa sakupljenom kondenzacijom.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak proveri da li je sklop ventilatora čvrsto utegnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente vazduhom.	Jednom godišnje

NAPOMENA

- Nikada nemojte da koristite vodu topliju od 40 °C kada čistite filtere. To može izazvati deformacije ili obezbojenje.
- Nemojte nikada da koristite zapaljive supstance kada čistite filtere. One mogu da oštete površinu proizvoda.

Čišćenje filtera za vazduh

Filtere za vazduh čistite svake 2 nedelje ili češće ako je potrebno.


NAPOMENA

- Filtera za vazduh može biti polomljen ako se savija.
- Kada filter za vazduh nije pravilno postavljen, prašina i druge supstance dospevaju u unutrašnju jedinicu.


Tip1

Ako posmatrate unutrašnju jedinicu odozgo, možete lako da sklopите gornji filter.


- 1 Isključite napajanje i izvucite kabl iz struje.
- 2 Držite dršku filtera za vazduh i lagano ga podignite.

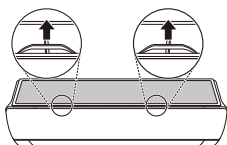


- 3 Izvadite ga iz unutrašnje jedinice.



- 4 Očistite filter usisivačem ili mlakom vodom sa neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filter u hladu.
- 6 Ubacite kuke filtera za vazduh u prednji poklopac.

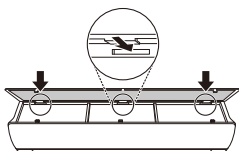


- 7 Gurnite kuke nadole da biste postavili filter za vazduh.

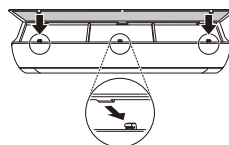


- 8 Pogledajte bočnu stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li je filter za vazduh ispravno montiran.

Tip2

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabl iz struje.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Podignite malo obe strane poklopca.
- 3 Držite drške filtera za vazduh, povucite ih lagano nadole i izvadite ih iz unutrašnje jedinice.

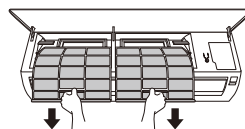

- 4 Očistite filter usisivačem ili mlakom vodom sa neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtere u hladu.
- 6 Ubacite kuke filtera za vazduh u prednji poklopac.

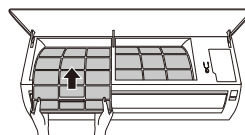

- 7 Pogledajte bočnu stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh ispravno montirani.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju samostalne dijagnoze. Ukoliko dođe do greške, lampica na unutrašnjoj jedinici će trepereti u intervalima od 2 sekunde. Ukoliko dođe do toga, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Pre pozivanja servisa

Pre nego što pozovete servisni centar, proverite sledeće. Ako problem nije rešen, pozovite lokalni servisni centar.

Simptomi	Mogući uzroci i rešenja
Klima uređaj ne radi normalno.	Iz jedinice izlazi miris sagorevanja ili neobični zvuci. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Javlja se curenje vode iz unutrašnje jedinice čak i kada je vlažnost vazduha niska. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Strujni kabl je oštećen ili generiše prekomernu vrelinu. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Prekidačem, bezbednosnim prekidačem za uzemljenje ili osiguračem se ne rukuje pravilno. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Jedinica generiše šifru greške na osnovu samostalne dijagnoze. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
Klima uređaj ne radi.	Klima uređaj je isključen iz struje. Proverite da li je strujni kabl uključen u utičnicu ili da li su uključeni izolatori struje.
	Osigurač je iskočio ili je napajanje strujom blokirano. Zamenite osigurač ili proverite da li je prekidač promenio položaj.
	Došlo je do nestanka struje. - Isključite klima uređaj kada dođe do nestanka struje. - Kada se struja vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite klima uređaj.
	Napon je ili previsok ili prenizak. Proverite da li je prekidač promenio položaj.
	Klima uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. Uključite klima uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču nije ispravna. - Vodite računa da su baterije postavljene ispravno u upravljaču. - Ako su baterije postavljene pravilno, a klima uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije pa pokušajte ponovo.

Simptomi	Mogući uzroci i rešenja
Klima uređaj ne ispušta hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše pravilno. • Vodite računa da zavese, zastori ili delovi nameštaja ne blokiraju prednju stranu klima uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. • Filter za vazduh čistite svake 2 nedelje. • Više informacija potražite u odeljku „Čišćenje filtera za vazduh“.
	Sobna temperatura je previsoka. • Leti, rashlađivanje vazduha u zatvorenom prostoru zahteva više vremena. U tom slučaju, izaberite režim brzog hlađenja da biste brže rashladili prostoriju.
	Hladan vazduh izlazi iz prostorije. • Vodite računa da hladni vazduh ne izlazi kroz ventilacione tačke u sobi.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. • Podesite željenu temperaturu na niži nivo od trenutne.
	U blizini postoji izvor grejanja. • Izbegavajte da koristite generatore toplote kao što su električne peći ili šporeti na gas dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim ventilatora. • U režimu ventilatora, vazduh duva iz klima uređaja bez hlađenja ili grejanja vazduha u prostoriji. • Prebacite režim rada na režim hlađenja.
	Spoljašnja temperatura je previsoka. • Efekat hlađenja može biti nedovoljan.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Izabran je brzi režim ili režim automatskog rada. • U nekim režimima rada ne možete da podesite brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kom možete da izaberete brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može podesiti.	Izabran je režim ventilatora ili brzi režim. • U nekim režimima rada ne možete da podešavate temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete da podesite temperaturu.
Klima uređaj se zaustavlja u toku rada.	Klima uređaj se naglo isključuje. • Možda je istekla funkcija tajmera kojom se isključuje jedinica. Proverite postavke tajmera.
	Došlo je do nestanka struje tokom rada. • Sačekajte da se struja vrati. Ako vam je omogućena funkcija automatskog restartovanja, jedinica će nastaviti tamo gde je stala nekoliko minuta nakon vraćanja struje.

Simptomi	Mogući uzroci i rešenja
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je napajanje isključeno.	Radi funkcija automatskog čišćenja. • Dozvolite funkciji automatskog čišćenja da nastavi pošto ona uklanja preostalu vlagu iz unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete da isključite jedinicu.
Odvod vazduha na unutrašnjoj jedinici izbacuje izmaglicu.	Rashlađeni vazduh iz klima uređaja stvara izmaglicu. • Kada se sobna temperatura smanji, ova pojava će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom grejanja kondenzovana voda izlazi iz razmenjivača toplote. • Ovo zahteva da postavite drenažno crevo ispod osnovne posude. Obratite se montažeru.
Nema buke ni vibracije.	Pri pokretanju ili zaustavljanju jedinice može se čuti zvuk klika usled kretanja povratnog ventila. Škripanje: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire zbog naglih promena temperature. Zvuk tečenja ili duvanja: U pitanju je protok rashladnog sredstva kroz klima uređaj. • To su normalni simptomi. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica neprijatno miriše.	Neprijatni mirisi (kao što je dim od cigarete) mogu biti apsorbovani u unutrašnju jedinicu i izbačeni protokom vazduha. • Ako miris ne nestane, morate oprati filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru da vam očisti razmenjivač toplote.
Klima uređaj ne ispušta topao vazduh.	Kada se pokrene režim grejanja, lopatica je skoro zatvorena i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. • Ovaj simptom je normalan. Sačekajte da jedinica generiše dovoljno toplog vazduha koji će izduvati kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu odmrzavanja. • U režimu grejanja na navojima se stvara led/mraz kada spoljna temperatura padne. Ova funkcija uklanja sloj mraza na navoju i to završava za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. • Efekat grejanja može biti nedovoljan.

Simptomi	Mogući uzroci i rešenja
Vaš aparat i pametni telefon nisu priključeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju pokušavate da se priključite nije ispravna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je priključen vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrujte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu su uključeni. • Isključite opciju Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu i registrujte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) nije ispravno podešen. • Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. • Podržani su samo ruteri čija je frekvencija 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i priključite uređaj na bežični ruter. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se provajderu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog rutera je suviše velika. • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal može da bude suviše slab i veza možda neće biti ispravno konfigurisana. Stavite ruter bliže uređaju.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

КЛИМА УРЕД



Прочитајте го целосно ова упатство за корисник пред да започнете со користење на апаратот и чувајте го при рака за идни консултации.

ТИП: МОНТИРАН НА СИД

Превод на оригиналниот настава

СОДРЖИНА

Овој прирачник содржи слики или содржина поинаква од моделот што сте го купиле.

Овој прирачник подлежи на ревизија од производителот.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА	3
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА	3
РАБОТЕЊЕ	11
Напомени за работењето	11
Делови и функции	11
Безжичен далечински управувач	12
Автоматско рестартирање на клима уредот	17
Користење на функцијата за режим.....	17
Користење на функцијата млазен режим	19
Користење на функцијата насока на протокот на воздухот.....	20
Користење на функцијата насока на протокот на воздухот.....	20
Поставување на вклучување/исклучување на мерачот на време	21
Користење на функцијата спиење (опционално)	22
Користење на функцијата едноставен мерач на време (опционално)	22
Користење на функцијата Прикажување на енергијата (опционално)	23
Користење на функцијата Исклучено осветлување (опционално).....	23
Користење на функцијата погоден воздух (опционално).....	23
Користење на функцијата Контрола на електричната енергија (опционално)	24
Користење на специјални функции.....	24
ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ	26
Апликација LG ThinQ.....	26
Smart Diagnosis.....	28
ОДРЖУВАЊЕ	29
Чистење на филтерот.....	31
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ	32

Следните безбедносни упатства се наменети за да спречат непредвидени ризици или штети од небезбедно или неправилно користење на производот.

Упатствата се поделени на 'ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ' и 'ВНИМАНИЕ' како што е опишано подолу.

 Овој симбол означува предмети и активности што може да предизвикаат ризик. Прочитајте го внимателно делот со овој симбол и следете ги упатствата за да избегнете ризик.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ова покажува дека непочитувањето на упатствата може да предизвика сериозна повреда или смрт.

ВНИМАНИЕ

Ова покажува дека непочитувањето на упатствата може да предизвика лесна повреда или мала штета на производот.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар, струен удар или повреди на лица при користење на производот, треба да се почитуваат основните безбедносни мерки, вклучително следните.

Деца во домаќинството

Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучително деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, освен ако се под надзор или ако добиваат упатства за употребата на апаратот од лице коешто е одговорно за нивната безбедност. Децата треба да бидат под надзор за да не се дозволи да си играат со апаратот.

За употреба во Европа:

Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење, ако се под надзор или добиваат упатства за употреба на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите што можат да произлезат. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.

МОНТАЖА

- Не инсталирајте го клима уредот на нестабилна површина, или на место каде што постои опасност да падне.
- Контактирајте го овластениот сервисен центар за инсталирање или преместување на клима уредот.
- Безбедно инсталирајте ги плочата и капакот на контролната кутија.
- Не инсталирајте го клима уредот на места каде што се чуваат запалливи течности или гасови, како што се бензин, пропан, разређувачи на бои итн.
- Осигурете се дека цевката и кабелот за напојување, коишто ги поврзуваат внатрешните и надворешните единици, не се пресилно затегнати, при инсталирање на клима уредот.
- Користете стандарден тип на прекинувач и осигурувач, коишто се усогласени со оценката на клима уредот.
- Не внесувајте воздух или гас во системот, освен со специфично разладно средство.
- Користете незапалив гас (азот), за да проверите дали има истекување, како и за прочистување на воздухот; употребата на компресиран воздух или запалив гас, може да предизвика пожар или експлозија.
- Внатрешните/надворешните кабелски врски треба да бидат цврсто осигурени, а кабелот треба да биде соодветно насочен, за да не постои некаква сила што ќе го влече од приклучоците за поврзување. Несоодветните или лабави врски можат да предизвикаат настанување на топлина или пожар.

- Инсталирајте ги наменскиот електричен штекер и прекинувач на струјното коло, пред употребата на клима уредот.
- Не поврзувајте ја жицата за заземјување со цевката за гас, громобранот, или телефонската жица за заземјување.
- Средствата за исклучување мораат да бидат вградени во фиксниот систем на жици, во согласност со правилата за ожичување.

РАБОТЕЊЕ

- Осигурете се дека ги користите само оние делови, коишто се наведени во листата на сервисни делови. Никогаш не обидувајте се да ја менувате опремата.
- Осигурете се дека децата не се качуваат или удираат по надворешната единица.
- Батериите фрлајте ги на место каде што не постои опасност од пожар.
- Користете го само средството за ладење, коешто е специфично наведено на етикетата на клима уредот.
- Прекинете го напојувањето ако постои било каква врева, миризма или чад, коишто доаѓаат од клима уредот.
- Не оставајте запаливи материји, како што се нафта, бензин, или разредувач, во близина на клима уредот.
- Контактирајте го овластениот сервисен центар, во случај клима уредот да е потопен под некои поплавни води.
- Не користете го клима уредот подолго време во некој мал простор, без соодветна вентилација.
- Во случај на истекување на гас (како фреон, пропан, LP гас, итн.) проветрете доволно пред повторната употреба на клима уредот.
- За чистење на внатрешноста, контактирајте го овластениот сервисен центар или дистрибутер. Користењето на јаки детергенти може да предизвика корозија или оштетување на единицата.
- Осигурете се дека доволно сте го проветриле просторот, при истовремената употреба на клима уредот и некој апарат за греење.

- Не блокирајте го влезот или излезот на протокот на воздух.
- Не ставајте ги рацете или некои други предмети во влезот или излезот на воздухот, додека работи клима уредот.
- Осигурете се дека кабелот за напојување не е ниту валкан, ниту лабав, ниту прекршен.
- Никогаш не допирајте го, ниту работете или поправајте го клима уредот со влажни раце.
- Не ставајте било какви предмети врз кабелот за напојување.
- Не ставајте греалка или некои апарати за греење, во близина на кабелот за напојување.
- Не менувајте или продолжувајте го кабелот за напојување. Изгребаната или излупената изолација на кабелот за напојување може да доведе до пожар или електричен удар, и треба да биде заменета.
- Во случај на снемјување на струја или на невреме со грмотевици, веднаш исклучете го напојувањето
- Погрижете се да бидете сигурни, дека кабелот за напојување не може да биде извлечен или оштетен за време на работењето.
- Не допирајте ги цевката со разладното средство, цевката за вода, или било кој од внатрешните делови, за време на работата на уредот, или веднаш по неа.

Одржување

- Не чистете го апаратот преку директно прскање вода на производот.
- Пред чистење или извршување на одржувањето, исклучете го напојувањето и почекајте додека феноот не престане со работа.

Техничка безбедност

- Инсталирањето или поправките направени од страна на неовластени лица, може да претставуваат опасност за вас и другите луѓе.
- Информациите содржани во прирачникот се наменети за употреба од страна на квалификуван сервисен техничар, кој што е запознаен со безбедносните процедури и опремен со соодветен алат и инструменти за испитување.
- Неуспехот да се прочитаат и следат упатствата од овој прирачник, може да доведе до дефект на опремата, оштетување на имотот, лични повреди и/или смрт.
- Апаратот треба да биде инсталиран во согласност со националните одредби за електрика.
- Кога кабелот треба да се замени, замената треба да се изврши од страна на овластени лица, кои што ги користат само оригиналните резервни делови.
- Апаратот треба да биде со правилно заземјување, за да се минимизира ризикот од електричен удар.
- Не прекинувајте или отстранувајте го заземјувачкиот контакт од утикачот.
- Приклучувањето на адаптерот за заземјување, на завртката од капакот на сидниот приклучок, не го постигнува заземјувањето на апаратот, освен во случај кога завртката на капакот е од метал и е неизолирана, а сидниот приклучок е со заземјување преку куќната електрична мрежа.
- Ако имате било каков сомнеж во правилното заземјување на клима уредот, повикајте квалификуван електричар да ги провери сидниот приклучок и струјното коло.
- Разладното средство кај гасот којшто дува во апаратот и изолацијата, бараат посебни постапки за отстранување. Консултирајте се со сервисен агент или некоја друга личност со слични квалификации, пред нивното отстранување.
- Ако е оштетен кабелот, мора да биде заменет од производителот или од негови сервисери, или пак од слично квалификувано лице, за да се избегне опасност.

ВНИМАНИЕ

За да се намали ризикот од мали повреди на лица, неисправно функционирање или оштетување на производот или имотот при користење на овој производ, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучително и следните:

МОНТАЖА

- Не инсталирајте го клима уредот во област каде што ќе биде директно изложен на морски ветер (прскање со сол).
- Правилно инсталирајте го одводното црево заради непречен одвод на водата создадена од кондензацијата.
- Бидете внимателни при распакувањето или инсталирањето на клима уредот.
- Не допирајте го истеченото средство за ладење, за време на инсталирањето или поправката.
- Транспортот на клима уредот треба да се изврши од две или повеќе лица, или со употреба на вилушкар.
- Инсталирајте ја надворешната единица така, што таа ќе биде заштитена од директната сончева светлина. Не ставајте ја внатрешната единица на место каде што ќе биде директно изложена на сончевата светлина преку прозорците.
- Безбедно отстранете ги материјалите за пакување, како што се завртките, клинците или батериите, користејќи го соодветното пакување по инсталирањето или поправката.
- Инсталирајте го клима уредот на место каде што бучавата на надворешната единица и издувните гасови нема да им создадат непријатности на соседите. Неуспехот да го направите тоа може да доведе до конфликт со соседите.

РАБОТЕЊЕ

- Извадете ги батериите ако далечинскиот управувач нема да се користи подолг временски период.
- Осигурете се дека е инсталиран филтерот, пред употребата на клима уредот.
- Осигурете се дека нема истекување на средството за ладење откако ќе го инсталирате или поправате клима уредот.
- Не ставајте предмети врз клима уредот.
- Никогаш не мешајте различни видови на батерии, или стари со нови батерии, во далечинскиот управувач.
- Не оставајте го клима уредот да работи подолго време, кога влажноста на воздухот е многу висока, или со отворени врати или прозорци.
- Престанете со користењето на далечинскиот управувач ако постои истекување на некоја од батериите. Ако облеката или кожата ви се изложени на истекувањето од батеријата, измијте ги со чиста вода.
- Не изложувајте ги луѓето, животните, или растенијата, на дувањето на ладниот или топлиот воздух од клима уредот, во текот на подолг временски период.
- Ако дојде до голтање на истечената течност од батеријата, темелно измијте ја внатрешноста на устата и побарајте лекарски совет.
- Не пијте ја водата што истекува од клима уредот.
- Не користете го производот за некои специјални намени, како на пример за зачувување на храна, уметнички дела итн. Тоа е клима уред наменет за потребите на потрошувачите, а не систем за прецизно ладење. Постои ризик за оштетување или губење на имотот.
- Не полнете или расклопувајте ги батериите.

Одржување

- Никогаш не допирајте ги металните делови на клима уредот, при отстранување на филтерот за воздух.
- Користете цврст стол или скала кога го чистите, одржувате, или поправате клима уредот, којшто е високо поставен.
- Никогаш не користете јаки средства за чистење или растворувачи, при чистење на клима уредот, ниту прскање со вода. Користете мазна крпа.


Напомени за работењето

Предлози за заштеда на енергија

- Не ладете го претерано внатрешниот простор. Тоа може да биде штетно за вашето здравје и може да доведе до зголемена потрошувачка на струја.
- Блокирајте ја сончевата светлина со ролетни или завеси, додека работи клима уредот.
- Држете ги затворени вратите и прозорците, додека работи клима уредот.
- Прилагодете ја хоризонтално или вертикално насоката на протокот на воздухот, за да дојде до циркулација на воздухот во затворената просторија.
- Забрзајте го фенот заради побрзо ладење или затоплување на внатрешниот воздух, во краток временски период.
- Редовно отворајте ги прозорците заради проветрување. Квалитетот на воздухот во затворените простории може да се влоши, ако клима уредот се користи подог временски период.
- Чистете го филтерот еднаш на две недели. Прашината и нечистотиите може да го блокираат протокот на воздух што пак предизвикува намалување капацитетот на климата.


Делови и функции

Внатрешна единица

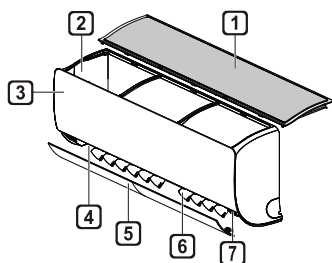

- 1** Филтер за воздух
- 2** Довод на воздух
- 3** Преден капак
- 4** Одвод на воздух
- 5** Воздушен дефлектор (хоризонтална перка)
- 6** Воздушен дефлектор (вертикално ребро)
- 7** Вклучи/Исклучи копче

Надворешна единица

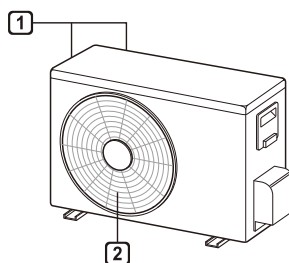

- 1** Отвори на доводот на воздух
- 2** Отвори на одводот на воздух

НАПОМЕНА


- Бројот и локацијата на работните светла може да варира во зависност од моделот на клима уредот.
- Функцијата може да се менува во зависност од типот на моделот.

Безжичен далечински управувач


Ставање батерии

Ако екранот на далечинскиот управувач почне да бледнее, заменете ги батериите. Ставете AAA (1.5 V) батерии пред користењето на далечинскиот управувач.

- 1 Отстранете го капакот на местото за батерии.




- 2 Ставете нови батерии и осигурете се дека + и - половите на батериите се правилно поставени.



Инсталирање на држачот на далечинскиот управувач.


Заради заштита на далечинскиот управувач, инсталирајте го држачот на место каде што нема да биде под директна сончева светлина.

- 1 Изберете безбедно и лесно достапно место.
- 2 Зацврстете го држачот со силно прицврстување на 2 завртки, со завртувач.



Метод на работа

Насочете го далечинскиот управувач кон приемникот на сигналот на десната страна од клима уредот, за да го контролирате.

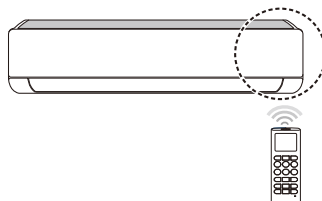

НАПОМЕНА

- Далечинскиот управувач може да контролира некои други електрични уреди, ако се насочи кон нив. Осигурете се дека сте го насочиле далечинскиот управувач кон приемникот на сигналот, на клима уредот.
- За правилно функционирање, користете мека крпа за чистење на предавателот и приемникот на сигналот.
- Во случај функцијата да не е предвидена за производот, нема да се чуе звучен сигнал од производот, кога копчето за таа функција на далечинскиот управувач ќе се притисне, освен за насоката на воздухот (SWING), екранот за енергија (kW (3.5)), функцијата за прочистување на воздухот (AIR CLEANER).

Поставување на тековното време

- 1 Ставете батерии
 - Иконата која се наоѓа подолу, ќе затрепери на дното на екранот за прикажување.



- 2 Притиснете го копчето  или  за да изберете минути.
- 3 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да завршите.

НАПОМЕНА

- Вклучувањето/исклучувањето на мерачот на време ќе стане достапно, откако ќе го поставите тековното време.

Користење на °C/°F конверзиона функција (опционално)

Ова функција ја менува единицата меѓу °C и °F


- Притиснете и држете го копчето  околу 5 секунди.

Ракување со клима уредот без далечински управувач


Можете да го користите копчето **ON/OFF** на внатрешната единица, за ракување со клима уредот кога далечинскиот управувач не е достапен.

- 1 Отворете го предниот капак (тип2) или хоризонталната перка (тип1).
- 2 Притиснете го копчето **ON/OFF**.

Тип1

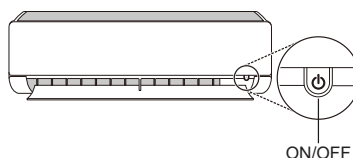

Тип2

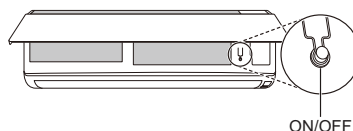


НАПОМЕНА

- Чекорниот мотор може да се искрши, ако бргу се отвори хоризонталната перка.
- Брзината на вентилаторот е поставена на висока.
- Функцијата може да се менува во зависност од типот на моделот.
- Температурата не може да се менува кога се употребува ова копче за итност **ON/OFF**.
- Кај моделите коишто се само за ладење, температурата е поставена на 22 °C
- Кај моделите за ладење & греење, температурата е поставена од 22 °C до 24 °C

Користење на безжичниот далечински управувач


Многу полесно можете да ракувате со клима уредот, преку користењето на далечинскиот управувач.

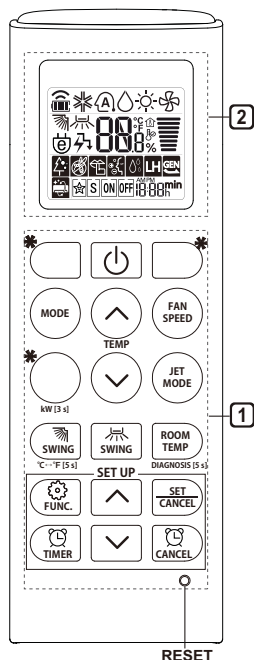


1 Копче	2 Екран за прикажување	Опис	Достапна функција	
			Единствен Поделен	Мулти
	-	За вклучување/исклучување на клима уредот.	○	○
	88 °C	За прилагодување на посакуваната собна температура при ладење, затоплување или во режимот на автоматско менување.	○	○
MODE		За да изберете режим на ладење.	○	○
		За да изберете режим на греење.	○	○
		За да изберете режим на намалување на влажноста.	○	○
		За да изберете режим на фенот.	○	○
		За да изберете режим на автоматско менување/автоматско оперативност.	○	○
JET MODE	Po	За брза промена на собната температура.	○	○
FAN SPEED		За да ја прилагодите брзината на фенот.	○	○
		За да ја прилагодите насоката на протокот на воздухот вертикално или хоризонтално.	○	○

НАПОМЕНА

- * копчињата можат да се менуваат во согласност со типот на моделот.
- Кога е поврзан со Мулти надворешната единица, Енергетскиот приказ, Енергетската контрола и функцијата на Нечујната и Сمارт дијагноза, можеби нема да бидат поддржани.

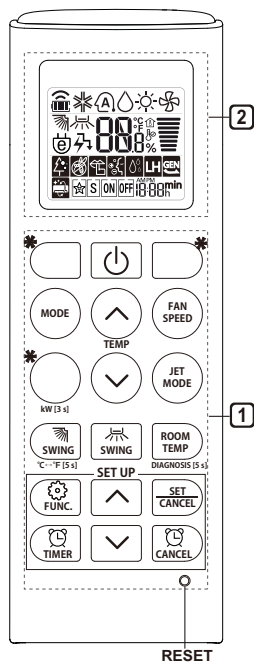

1 Копче	2 Екран за прикажување	Опис	Достапна функција	
			Единствен Поделен	Мулти
		За автоматско вклучување/исклучување на клима уредот, во посакувано време.	☐	☐
SET/ CANCEL	-	За да ги поставите/откажете специјалните функции и мерачот на време.	☐	☐
	-	За да ги откажете поставките на мерачот на време.	☐	☐
	-	За прилагодување на времето.	☐	☐
*LIGHT OFF	-	За поставување на осветлувањето на екранот кај внатрешната единица.	☐	☐
ROOM TEMP		За прикажување на собната температура.	☐	☐
°C↔°F [5 s]	°C °F	За промена на единицата меѓу °C и °F	☐	☐
*COMFORT AIR		За прилагодување на протокот на воздухот, за да се пренасочи дувањето на воздухот.	☐	☐
kW [3 s]	-	За поставување дали да ви се прикажат информациите во врска со енергијата.	☐	☒
*ENERGY CTRL		За да се добие ефектот на заштеда на енергија.	☐	☒
DIAGNOSIS [5 s]	-	За полесно да ги проверите информациите за одржување на производот.	☐	☒

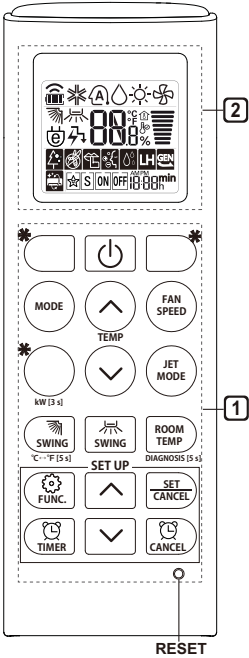

1 Копче	2 Екран за прикажување	Опис	Достапна функција	
			Единствен Поделен	Мулти
		Јонскиот генератор користи милиони јони, за да помогне во подобрување на квалитетот на воздухот во затворен простор.	○ (опционално)	○ (опционално)
		За да се намали бучавата од надворешната единица.	○	×
		За намалување на влагата којашто се создава во внатрешната единица.	○	○
RESET	-	За да ги иницијализирате поставките на далечинскиот управувач.	○	○

НАПОМЕНА

- Некои функции не можат да бидат поддржани, во зависност од моделот.
- * копчињата можат да се менуваат во согласност со типот на моделот.
- Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да ракувате со избраната **FUNC.**


Автоматско рестартирање на клима уредот

Кога клима уредот повторно ќе се вклучи по прекин на електричната енергија, оваа функција ги враќа претходните поставки.


Оневозможување на автоматското рестартирање

- 1 Отворете го предниот капак (тип2) или хоризонталната перка (тип1).
- 2 Притиснете го копчето **ON/OFF** и задржете го 6 секунди, тогаш од единицата два пати ќе се слушне звучен сигнал, а ламбичката ќе затрепери двојно 4 пати.
 - За повторно да ја овозможите функцијата, притиснете го копчето **ON/OFF** и задржете го 6 секунди. Од единицата два пати ќе се слушне звучен сигнал, а ламбичката ќе затрепери 4 пати.

Тип1

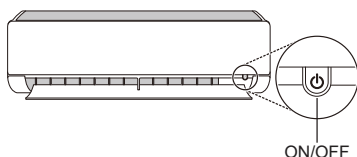

Тип2

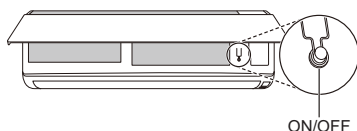


НАПОМЕНА

- Функцијата може да се менува во зависност од типот на моделот.
- Ако го притиснете и задржете копчето **ON/OFF** во текот на 3 – 5 секунди, на месето 6 секунди, тогаш единицата ќе се префрли на тест работење. Во тест работењето, единицата издувува силен воздух за ладење во текот на 18 минути, а потоа се враќа на фабрички зададените поставки.

Користење на функцијата за режим

Оваа функција ви овозможува да ја изберете посакуваната функција.

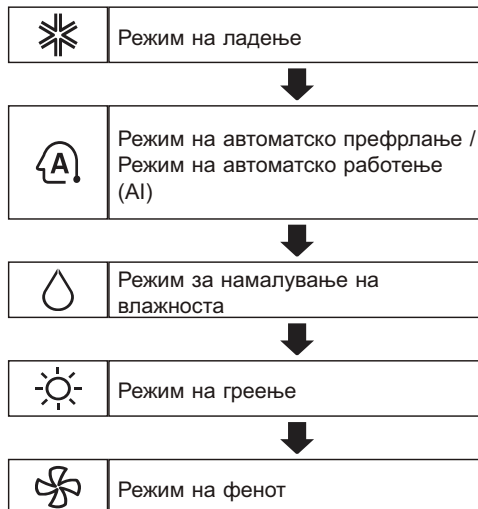

Режим на ладење

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **MODE** повеќепати, за да го изберете режимот за ладење.
 - ❄ се прикажува на екранот за прикажување.
- 3 Притиснете го копчето или за да ја поставите посакуваната температура.

Автоматско работење (вештачка интелигенција)

Мулти модел

Во овој режим на работа, системот автоматски се управува преку електронските контроли.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **MODE** повеќепати, за да го изберете автоматското работење.
 -  се прикажува на екранот за прикажување.
- 3 Притиснете го копчето  или  за да ја поставите посакуваната температура.
- 4 Притиснете го копчето **FAN SPEED** за да ја прилагодите брзината на фенот.

Режим на автоматско менување

Модел на единечна поделба

Овој режим автоматски го менува режимот, за да ја одржи поставената температура на ± 2 °C.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **MODE** повеќепати, за да го изберете режимот на автоматско менување.
 -  се прикажува на екранот за прикажување.
- 3 Притиснете го копчето  или  за да ја поставите посакуваната температура.
- 4 Притиснете го копчето **FAN SPEED** за да ја прилагодите брзината на фенот.

Режим за намалување на влажноста

Овој режим го отстранува вишокот на влага од високо влажната средина, или за време на дождовната сезона, со цел да спречи обликувањето на поставувањето. Овој режим автоматски ги прилагодува собната температура и брзината на фенот, за да го задржи оптималното ниво на влажност.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **MODE** повеќепати, за да го изберете режимот за намалување на влажноста.
 -  се прикажува на екранот за прикажување.

НАПОМЕНА

- Во овој режим не можете да ја прилагодите собната температура, таа автоматски ќе се прилагоди.
- Собната температура не е прикажана на екранот за прикажување.
- Во режимот на одвлажнување, компресорот и внатрешниот фен може да не работат додека температурата на собата е 24 °C

Режим на греење

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **MODE** повеќепати, за да го изберете режимот за греење.
 -  се прикажува на екранот за прикажување.
- 3 Притиснете го копчето  или  за да ја поставите посакуваната температура.

НАПОМЕНА

-  ќе бидат прикажани на внатрешната единица, кога ќе работи одмрзнувањето.
- Понатаму, овој показател ќе биде прикажан на внатрешната единица:
 - Кога работи предзагревањето.
 - Кога собната температура ќе ја достигне поставената температура.

Режим на фенот

Овој режим единствено го циркулира внатрешниот воздух, без да ја измени собната температура.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **MODE** повеќепати, за да го изберете режимот на фенот.
 -  се прикажува на екранот за прикажување.
- 3 Притиснете го копчето **FAN SPEED** за да ја прилагодите брзината на фенот.

Користење на функцијата млазен режим

Брзо менување на собната температура

Оваа функција ви овозможува брзо да го изладите внатрешниот воздух во лето, или брзо да го загреете во зима.

- Функцијата млазен режим е достапна за режимот на ладење, режимот на греење и режимот за намалување на влажноста.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **MODE** повеќепати, за да го изберете посакуваниот режим.
- 3 Притиснете го копчето **JET MODE**.
 -  се прикажува на екранот за прикажување.

НАПОМЕНА

- Млазниот режим на греење е достапен за некои модели.
- Во млазниот режим на ладење, силен воздух дува во текот на 30 минути.
- По 30 минути, поставувањето на температурата се одржува на 18 °C ако сакате да ја измените температурата, притиснете на копчето  или  за да ја поставите посакуваната температура.
- Во млазниот режим на греење, силен воздух дува во текот на 30 минути.
- По 30 минути, поставувањето на температурата се одржува на 30 °C ако сакате да ја измените температурата, притиснете на копчето  или  за да ја поставите посакуваната температура.
- Оваа функција може различно да работи од екранот на далечинскиот управувач.

Користење на функцијата за брзина на фенот

Прилагодување на брзината на фенот

- Притиснете го копчето **FAN SPEED** повеќепати, за да ја прилагодите брзината на фенот.

Екран за прикажување	Брзина
	Висока
	Медиум - Висока
	Медиум
	Медиум - Ниска
	Ниска
-	Природен ветар

НАПОМЕНА

- Брзината на фенот на природниот ветар, автоматски се прилагодува.



- Иконите на брзината на фенот се прикажани на некои внатрешни единици.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Екранот на внатрешната единица се прикажува само 5 секунди, а потоа се враќа на поставената температура, на некои модели.

Користење на функцијата насока на протокот на воздухот

Оваа функција ја прилагодува насоката на протокот на воздухот вертикално (хоризонтално).

- Притиснете го копчето   повеќепати, и изберете ја посакуваната насока.
– Изберете  за автоматски да се прилагоди протокот на воздух.

НАПОМЕНА

- Прилагодувањето на насоката на протокот на воздух на хоризонтално, може да не биде поддржано, во зависност од моделот.
- Произволното прилагодување на воздушниот дефлектор може да предизвика дефект на производот.
- Ако го рестартирате клима уредот, тој ќе започне со работа со претходно поставената насока на протокот на воздух, па може да се случи воздушниот дефлектор да не соодветствува со иконата прикажана на далечинскиот управувач. Ако тоа се случи, притиснете го копчето  or  за повторно да ја прилагодите насоката на протокот на воздух.
- Оваа функција може различно да работи од екранот на далечинскиот управувач.

Поставување на вклучување/исклучување на мерачот на време.

Оваа функција го поставува клима уредот автоматски да се вклучи/исклучи во посакуваното време.

Вклучувањето/исклучувањето на Тајмерот може заедно да се постави.

Поставување на мерачот на време

- 1 Притиснете го копчето  повеќепати.
 - Иконата која се наоѓа подолу, ќе затрепери на дното на екранот за прикажување.



- 2 Притиснете го копчето  или  за да изберете минути.

- 3 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да завршите.
 - По поставувањето на мерачот на време, тековното време и иконата  се прикажуваат на екранот за прикажување, укажувајќи на тоа дека е поставено посакуваното време.

Откажување на вклучениот мерач на време

- 1 Притиснете го копчето  повеќепати.
 - Иконата која се наоѓа подолу, ќе затрепери на дното на екранот за прикажување.



- 2 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да ја откажете поставката.

Поставување на исклучување на мерачот на време

- 1 Притиснете го копчето  повеќепати.
 - Иконата која се наоѓа подолу, ќе затрепери на дното на екранот за прикажување.



- 2 Притиснете го копчето  или  за да изберете минути.
- 3 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да завршите.
 - По поставувањето на мерачот на време, тековното време и иконата  се прикажуваат на екранот за прикажување, укажувајќи дека е поставено посакуваното време.

НАПОМЕНА

- Оваа функција е оневозможена кога ќе го поставите едноставниот мерач на време.

Откажување на исклучениот мерач на време

- 1 Притиснете го копчето  повеќепати.
 - Иконата која се наоѓа подолу, ќе затрепери на дното на екранот за прикажување.



- 2 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да ја откажете поставката.

Откажување на поставките на мерачот на време

- Притиснете го копчето  за да ги откажете сите поставки на мерачот на време.

Користење на функцијата спиење (опционално)

Оваа функција автоматски го исклучува клима уредот, кога ќе отидете на спиење.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето  повеќепати.
 - Иконата која се наоѓа подолу, ќе затрепери на дното на екранот за прикажување.



- 3 Притиснете го копчето  или  за да го изберете часот (сè до 7 часа).
- 4 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да завршите.
 -  се прикажува на екранот за прикажување.

НАПОМЕНА

-  се прикажува на некои внатрешни единици.
- Екранот на внатрешната единица се прикажува од 1ч до 7ч, само во текот на 5 секунди, а потоа се враќа на поставената температура.
- Во режимот на ладење и режимот на намалување на влажноста, температурата се зголемува за 1 °C по 30 минути, и дополнителен 1 °C по другите 30 минути, заради поудобно спиење.
- Температурата се зголемува до 2 °C од моменталната температура.
- Иако забелешката за брзината на феноот на екранот, за прикажување може да се промени, брзината на феноот автоматски се прилагодува.

Користење на функцијата едноставен мерач на време (опционално)

Оваа функција автоматски го исклучува клима уредот, кога ќе отидете на спиење.

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето  повеќепати.
 - Иконата која се наоѓа подолу, ќе затрепери на дното на екранот за прикажување.



- 3 Притиснете го копчето  или  за да го изберете часот (сè до 7 часа).
- 4 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да завршите.
 -  се прикажува на екранот за прикажување.

НАПОМЕНА

- Оваа функција се овозможува кога ќе го поставите на Исклучено мерачот на време.

Користење на функцијата Прикажување на енергијата (опционално)

Оваа функција ја прикажува количината на произведената електрична енергија на внатрешниот екран, за време на работата на производот.

Приказ на тековната потрошувачка на електрична енергија

1 Пуштете го апаратот.

2 Притиснете го копчето  и држете го околу 3 секунди.

- Моменталната потрошувачка на енергија () се прикажува некое одредено време, на некои внатрешни единици.

НАПОМЕНА

- Не се прикажува на безжичниот далечински управувач.
- Единицата на прикажаната вредност е kW.
- Ако е повеќе од 99 kW, што е опсегот на изразување, одржувајте го на 99 kW.
- Прикажи ја ватажата под 10 kW со 0.1 kW единица, и прикажи една која е над 10 kW со 1 kW единица.
- Фактичкото напојување може да се разликува од прикажаното напојување.
- Кога е поврзан со Мулти надворешната единица, оваа функција можеби нема да биде поддржана.

Користење на функцијата Исклучено осветлување (опционално)

Осветлување на екранот за прикажување

Можете да го прилагодите осветлувањето на екранот за прикажување, на внатрешната единица.

- Притиснете го копчето **LIGHT OFF**.

НАПОМЕНА

- Влучете/исклучете го екранот за прикажување.

Користење на функцијата погоден воздух (опционално)

Погодно работење на перката

Оваа функција погодна ја поставува перката во зададената позиција, за да се сврти доводниот воздух од директното дување на станарите во собата.

1 Пуштете го апаратот.

2 Притиснете го копчето **COMFORT AIR** повеќепати, и изберете ја посакуваната насока.

-  или  се прикажува на екранот за прикажување.

НАПОМЕНА

-  или  се прикажува на некои од внатрешните единици.
- Оваа функција е оневозможена кога ќе го притиснете копчето **MODE** или **JET MODE**.
- Оваа функција е оневозможена и автоматското замавнување по вертикална насока се поставува, кога ќе го притиснете копчето .
- Кога оваа функција е исклучена, хоризонталната перка автоматски работи, во зависног од поставениот режим.

Користење на функцијата Контрола на електричната енергија (опционално)

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **ENERGY CTRL**.
 - Притиснете го копчето **ENERGY CTRL** повеќепати, за да го изберете секој чекор.

НАПОМЕНА

- 1 чекор: Влезното напојување се намалува за 20 % , споредено со номиналното влезно напојување.
– 80 % се прикажува на екранот за прикажување.
- 2 чекор: Влезното напојување се намалува за 40 % , споредено со номиналното влезно напојување.
– 60 % се прикажува на екранот за прикажување.
- 3 чекор (опционално): Влезното напојување се намалува за 60 % , споредено со номиналното влезно напојување.
– 40 % се прикажува на екранот за прикажување.
- L (1 step), LL (2 step) се прикажува на екранот за прикажување.
- Оваа функција е достапна со режимот на ладење.
- Капацитетот може да се намали, кога е избран режимот за Контрола на електричната енергија.
- Посакуваната температура се прикажува околу 5 секунди, ако го притиснете копчето **FAN SPEED**,  или .
- Собната температура се прикажува околу 5 секунди, ако го притиснете копчето **ROOM TEMP**.
- Кога е поврзан со Мулти надворешната единица, оваа функција можеби нема да биде поддржана.

Користење на специјални функции

- 1 Пуштете го апаратот.
- 2 Притиснете го копчето **FUNC** повеќепати, за да ја изберете посакуваната функција.
- 3 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да завршите.



Екран за прикажување	Опис
	Јонскиот генератор користи милиони јони, за да помогне во подобрување на квалитетот на воздухот во затворен простор.
	За да се намали бучавата од надворешната единица.
	За намалување на влагата којашто се создава во внатрешната единица.

НАПОМЕНА

- Некои функции не можат да бидат поддржани, во зависност од моделот.
- Некои функции може да работат различно од прикажаното на екранот на далечинскиот управувач.

Откажување на специјалните функции

- 1 Притиснете го копчето **FUNC** повеќепати, за да ја изберете посакуваната функција.
- 2 Притиснете го копчето **SET/CANCEL** за да откажете некоја функција.

Користење на функцијата за прочистување на воздухот

Овие функции обезбедуваат чист и свеж воздух, преку јонските честички и филтерот.

Функција	Екран	Опис
Јонизатор		Јонските честички од јонизаторот вршат стерилизација на воздушните бактерии и другите штетни материи.
Плазма		Целосно ги отстранува микроскопските загадувачи од вцицаниот воздух, за да обезбеди чист и свеж воздух.

НАПОМЕНА

- Можете да ја користите оваа функција без да го вклучите вашиот клима уред.
- И плазма ламбичката и ламбичката за ладење се вклучени, додека работи Отстранување чад/Плазма, на некои модели.
- Не допирајте го јонизаторот за време на работењето.
- Оваа функција може различно да работи од екранот на далечинскиот управувач.

Користење на функцијата тивко.

Оваа функција ги спречува можните проблеми со соседите, преку намалувањето на бучавата од надворешните единици.

-  се прикажува на екранот за прикажување.

НАПОМЕНА

- Оваа функција ќе биде оневозможена кога ќе го притиснете копчето **MODE** или **ENERGY CTRL** или **JET MODE**.
- Оваа функција е достапна со режимот на ладење, греење, автоматска промена и режимот на автоматско работење.
- Кога е поврзан со Мулти надворешната единица, оваа функција можеби нема да биде поддржана.

Користење на функцијата автоматско чистење

За време на режимите за ладење и намалување на влажноста, се создава влага во внатрешната единица. Оваа функција ја отстранува таквата влага.

-  се прикажува на екранот за прикажување.

НАПОМЕНА

- Некои функции не можат да се користат додека работи функцијата автоматско чистење.
- Ако го исклучите напојувањето, фенот ќе продолжи да работи уште 30 минути, чистејќи ја внатрешноста на внатрешната единица.

Апликација LG ThinQ

Оваа функција е достапна само со моделите со логото  или **ThinQ**.

Апликацијата **LG ThinQ** Ви овозможува да комуницирате со уредот со помош на паметен телефон.

Карактеристики на апликацијата LG ThinQ

Комуницирајте со уредот преку вашиот мобилен телефон, користејќи ги корисните паметни опции.

Smart Diagnosis

Ако искусите проблем додека ја користите апликацијата, опцијата за паметна дијагностика ќе ви помогне да го дијагностицирате проблемот.

Подесувања

Ви овозможува да поставите различни опции кај апаратот и во апликацијата.


НАПОМЕНА

- Ако го промените својот безжичен рутер, добавувачот на интернет услуги или лозинката, избришете го регистрираниот апарат од апликацијата **LG ThinQ** и повторно регистрирајте го.
- Апликацијата подлежи на промени заради подобрување на апаратот, без да им се даде предупредување на корисниците.
- Карактеристиките може да варираат во зависност од моделот.


Пред користење на апликацијата LG ThinQ

- 1 Проверете го растојанието помеѓу апаратот и безжичниот рутер (Wi-Fi мрежата).
 - Ако е преголемо растојанието помеѓу апаратот и безжичниот рутер, доаѓа до слабеење на сигналот. Може да биде потребен подолг временски период за регистрација, или може да доведе до неуспешна инсталација.

- 2 Исклучете го **мобилниот** или **интернетот** на вашиот паметен телефон.

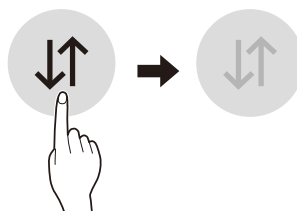

- 3 Поврзете го вашиот паметен телефон со безжичниот рутер.

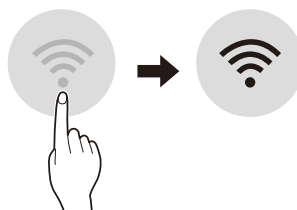

НАПОМЕНА

- За да потврдите дека сте поврзани со Wi-Fi, проверете дали свети иконата  на контролната табла.
- Апаратот поддржува единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да ја проверите фреквенцијата на вашата мрежа, контактирајте го вашиот снабдувач со интернет услуги, или погледнете во упатството за вашиот безжичен рутер.
- **LG ThinQ** не е одговорен за било какви проблеми околу конектирањето на мрежата или какви и да било грешки, дефекти или грешки предизвикани од конектирањето на мрежата.
- Ако апаратот има проблеми околу конектирањето на Wi-Fi мрежата, можеби е предалеку од рутерот. Набавете Wi-Fi засилувач (засилувач на дострелот) за да ја подобрите јачината на Wi-Fi сигналот.
- Wi-Fi конекцијата можеби не се поврзува или можеби е прекината поради опкружувањето на домашната мрежа.
- Мрежното поврзување можеби нема да работи правилно во зависност од провајдерот на интернет услугите.
- Околотото безжично поврзување можеби придонесува безжичниот мрежен сервис да работи бавно.

- Апаратот не може да се регистрира, поради проблеми со преносот на безжичниот сигнал. Извлечете го кабелот од апаратот и почекајте околу една минута, пред повторно да се обидете.
- Ако е овозможен заштитниот сид на вашиот безжичен рутер, оневозможете го или додадете исклучок во него.
- Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
- Smartphone корисничкиот интерфејс (UI) може да варира, во зависност од мобилниот оперативен систем (OS) и производителот.
- Ако безбедносниот протокол на рутерот е поставен на **WEP**, може да не успеете во подесувањето на мрежата. Ве молиме променете го на други безбедносни протоколи (Се препорачува **WPA2**) и повторно регистрирајте го производот.

Инсталирање на апликацијата LG ThinQ

Побарајте ја апликацијата **LG ThinQ** на Google Play Store & Apple App Store преку вашиот смартфон. Следете ги инструкциите за преземање и инсталирање на апликацијата.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за преземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

Smart Diagnosis

Оваа функција е достапна само со моделите со логото  или .

Употребете ја оваа опција за да дијагностицирате или решите проблеми со вашиот апарат.

НАПОМЕНА

- Од причини што не може да се препишат како немарност на LGE, услугата може да не работи поради надворешни фактори, како што се, но неограничувајќи се на недостапноста на Wi-Fi, губење на Wi-Fi конекцијата, политиката на продавницата за апликации или недостапноста на апликацијата.
- Оваа функција може да е предмет на промена без претходна најава и може да има поразлична форма во зависност од тоа каде сте лоцирани.

Користење LG ThinQ за дијагностицирање проблеми

Ако искусите проблеми со вашиот апарат опремен со Wi-Fi, тој може да ги испрати податоците за проблемот на паметен телефон преку апликацијата **LG ThinQ**.

- Вклучете ја апликацијата **LG ThinQ** и изберете ја опцијата **Smart Diagnosis** во менито. Следете ги упатствата во апликацијата **LG ThinQ**.

Користење звучна дијагноза за дијагностицирање проблеми

Следете ги упатствата долу за да го користите методот на звучна дијагноза.

- Вклучете ја апликацијата **LG ThinQ** и изберете ја опцијата **Smart Diagnosis** во менито. Следете ги упатствата за звучна дијагноза дадени во апликацијата **LG ThinQ**.

- 1 Правилно вклучете го приклучокот за струја во штекерот.
- 2 Поставете го делот на паметниот телефон за зборување блиску до логото  или .
- 3 Притиснете го и држете го копчето **DIAGNOSIS [5 s]** 5 секунди или подолго додека го држите делот на паметниот телефон за зборување до логото сè додека не заврши преносот на податоците.
 - Не преместувајте го паметниот телефон додека не заврши преносот на податоците. Се прикажува преостанатото време потребно за трансфер на податоци.
- 4 Откако ќе заврши преносот на податоци, дијагнозата се прикажува во апликацијата.

НАПОМЕНА

- За најдобри резултати, не преместувајте го телефонот додека се пренесуваат тоновите.
- Осигурете се да ја одржувате амбиенталната бучава на минимум, или може да се случи телефонот да не ги прима правилно звучните сигнали од внатрешната единица.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Пред чистење или извршување на одржувањето, исклучете го напојувањето и почекајте додека фенот не престане со работа.

Ако клима уредот нема да се користи за подолг временски период, исушете го за да се одржи во најдобра состојба. Редовно чистете го производот, за да ја одржите оптималната изведба и да ги спречите можните дефекти.

- Исушете го клима уредот во фен режимот, во текот на 3 до 4 часа, и исклучете го напојувањето. Може да се појави внатрешно оштетување ако влагата остане во неговите составни делови.
- Исушете ги внатрешните составни делови на клима уредот, користејќи го фен режимот во текот на 3 до 4 часа, пред неговата повторна употреба. Ова ќе помогне во отстранувањето на миризбата создадена од влагата.



- Функцијата може да се менува во зависност од типот на моделот.

Тип	Опис	Интервал
Филтер за воздух	Исчистете со правосмукалка или рачно исперете.	2 недели
Јонизатор (опционално)	Употребете сува памучна вата за да ја отстраните прашината.	Секои 6 месеци
Внатрешна единица	Исчистете ја површината на внатрешната единица, користејќи мека, сува крпа.	Редовно
	Професионално исчистете го садот каде што се собира кондензираната влага.	Еднаш годишно
	Професионално исчистете ја цевката низ којашто се собира кондензираната влага.	Секои 4 месеци
	Заменете ги батериите на далечинскиот управувач.	Еднаш годишно
Надворешна единица	Професионално исчистете ги калемите за оддавање топлина и таблата со отвори. (Посоветувајте се со техничар.)	Еднаш годишно
	Професионално исчистете го фенот.	Еднаш годишно
	Професионално исчистете го садот каде што се собира кондензираната влага.	Еднаш годишно
	Професионално лице нека потврди дека составните делови на фенот се цврсто затегнати.	Еднаш годишно
	Исчистете ги електричните компоненти со воздух.	Еднаш годишно

НАПОМЕНА

- Никогаш не користете вода што има температура повисока од 40 °C, кога ги чистите филтрите. Тоа може да предизвика деформација или обезбојување.
- Никогаш не користете испарливи материи при чистењето на филтрите. Тие можат да ја оштетат површината на производот.

Чистење на филтерот

Чистете ги филтрите за воздух еднаш на секои 2 недели, или повеќепати ако е потребно.


НАПОМЕНА

- Филтерот за воздух може да се скрши ако се превитка.
- Ако филтерот за воздух не е правилно составен, прашината и некои други материи можат да навлезат во внатрешната единица.


Тип1

Ако одозгора погледнете на внатрешната единица, лесно ќе можете да го составите горниот филтер.


- 1 Ислучете го напојувањето и извлекете го кабелот за струја.
- 2 Држете ги рачките на филтерот за воздух и малку подигнете го.

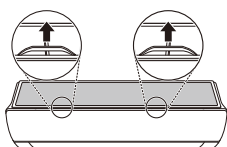


- 3 Отстранете го од внатрешната единица.



- 4 Исчистете го филтерот со правосмукалка или со млака вода, во која има неутрален детергент.
- 5 Исушете го филтерот во сенка.
- 6 Вметнете ги кукиците на филтерот за воздух во предниот капак.

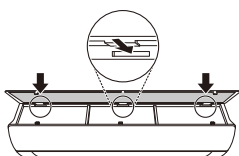


- 7 Притиснете ги надолу кукиците за да го составите филтерот за воздух.

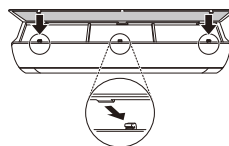


- 8 Проверете на страната на предниот капак, за правилно составување на филтерот за воздух.

Тип2

- 1 Ислучете го напојувањето и извлекете го кабелот за струја.
- 2 Отворете го предниот капак.
 - Подигнете ги малку и двете страни на капакот.
- 3 Држете ги рачките на филтерот за воздух, повлечете ги малку надолу и отстранете ги од внатрешната единица.

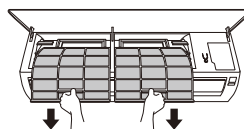

- 4 Исчистете ги филтрите со правосмукалка или со млака вода, во која има неутрален детергент.
- 5 Исушете ги филтрите во сенка.
- 6 Вметнете ги кукиците на филтрите за воздух во предниот капак.

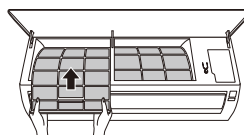

- 7 Проверете на страната на предниот капак, за правилно составување на филтрите за воздух.

Функција на самодијагностицирање

Овој производ има вградена функција на самодијагностицирање. Ако се појави некоја грешка, ламбичката од внатрешната единица ќе затрепка во интервали од 2 секунди. Ако таквото нешто се случи, контактирајте ги вашиот локален дистрибутер или сервисен центар.

Пред да го повикате сервисот

Ве молиме проверете ги следните нешта пред да го контактирате сервисниот центар. Ако продолжи проблемот, контактирајте го вашиот локален сервисен центар.

Симптоми	Можни причини и решение
Клима уредот не работи нормално.	Миризба на изгорено и чудни звуци доаѓаат од единицата. Исклучете го клима уредот, извадете го кабелот за струја или исклучете го изворот на напојување, а потоа контактирајте го сервисниот центар.
	Тече вода од внатрешната единица, кога нивото на влажноста е ниско. Исклучете го клима уредот, извадете го кабелот за струја или исклучете го изворот на напојување, а потоа контактирајте го сервисниот центар.
	Кабелот за струја е оштетен или создава прекумерна топлина. Исклучете го клима уредот, извадете го кабелот за струја или исклучете го изворот на напојување, а потоа контактирајте го сервисниот центар.
	Прекинувачот, прекинувач на струјното коло (безбедноста, заземјувањето), или осигурувачот не работат правилно. Исклучете го клима уредот, извадете го кабелот за струја или исклучете го изворот на напојување, а потоа контактирајте го сервисниот центар.
	Единицата создава код на грешка од сопственото самодијагностицирање. Исклучете го клима уредот, извадете го кабелот за струја или исклучете го изворот на напојување, а потоа контактирајте го сервисниот центар.
Клима уредот не работи.	Клима уредот не е приклучен. Проверете дали кабелот за напојување е вметнат во приклучокот за струја, или можеби се вклучени изолаторите за напон.
	Има избиеен осигурач, или е блокирано напојувањето со струја. Заменете го осигурачот или проверете дали прекинувачот на струјното коло се вклучил.
	Се случи прекин на електричната енергија. - Исклучете го клима уредот ако се случи прекин на електричната енергија. - Кога напојувањето повторно ќе се воспостави, почекајте 3 минути, па потоа вклучете го клима уредот.
	Волтажата е или премногу висока, или премногу ниска. Проверете дали се вклучил прекинувачот на струјното коло.
	Клима уредот автоматски се исклучи во овој момент. Вклучете го клима уредот.
	Батериите во далечинскиот управувач не се правилно наместени. - Осигурете се дека батериите се правилно вметнати во вашиот далечински управувач. - Ако батериите се правилно наместени, а клима уредот и понатаму не работи, тогаш заменете ги батериите и обидете се повторно.

Симптоми	Можни причини и решение
Клима уредот не испушта ладен воздух.	Воздухот не циркулира правилно. Осигурете се дека нема завеси, ролетни, или делови од мебел, што го блокираат предниот дел на клима уредот.
	Филтерот за воздух е валкан. - Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 недели. - Видете во “Чистење на филтерот” за повеќе информации.
	Собната температура е премногу висока. За целосно ладење на внатрешниот воздух во летно време е потребно време. Во таков случај, изберете го Млазниот режим за побрзо ладење на внатрешниот воздух.
	Ладниот воздух излегува од собата. Осигурете се дека нема излегување на ладниот воздух преку вентилационите точки од собата.
	Посакуваната температура е повисока од сегашната температура. Поставете ја посакуваната температура на пониско ниво од сегашната температура.
	Во близина има извор на топлина. Избегнувајте да користите извори на топлина, како што се електричните печки или гасните пламеници, додека работи клима уредот.
	Избран е режимот на фен. - За време на фен режимот од клима уредот дува воздух, којшто ниту го лади, ниту го загрева внатрешниот воздух. - Префрлете го режимот на работа во работата на ладење.
	Надворешната температура е премногу висока. Ефектот на ладење може да не биде доволен.
Брзината на фенот не може да се прилагоди.	Избран е млазниот режим или режимот на автоматско работење. Во некои режими на работење, не можете да ја прилагодите брзината на фенот. Изберете режим на работење во којшто ќе можете да ја прилагодите брзината на фенот.
Температурата не може да биде прилагодена.	Избран е фен режимот или млазниот режим. Во некои режими на работење, не можете да ја прилагодите температурата. Изберете режим на работење во којшто ќе можете да ја прилагодите температурата.
Клима уредот запре за време на работата.	Клима уредот ненадејно се исклучи. Можеби е истечена функцијата на мерачот на време, што ја исклучува единицата. Проверете ги поставките на мерачот на време.
	Се случи прекин на електричната енергија за време на работењето. Почекајте да се врати електричната енергија. Ако ви е овозможена функцијата Автоматско рестартирање, вашата единица ќе продолжи со последната операција, неколку минути откако ќе се врати струјата.

Симптоми	Можни причини и решение
Внатрешната единица сеуште ќе работи, дури и по прекиот на електричната енергија.	Работи функцијата автоматско чистење. Дозволете ѝ на функцијата автоматско чистење да продолжи, бидејќи ја отстранува преостанатата влага од внатрешноста на внатрешната единица. Ако не ја сакате оваа функција, можете да ја исклучите единицата.
Излезот за воздух на внатрешната единица испушта магла.	Ладниот воздух од клима уредот создава магла. Овој феномен се случува кога доаѓа до намалување на собната температура.
Истекува вода од надворешната единица.	За време на операциите на греење доаѓа до капење на кондензирана вода од емитувачот на топлина. Овој симптом бара инсталирање на одводно црево под базниот сад. Контактирајте ја личноста за инсталирање.
Постои бучава или вибрации.	Звук на кликување може да се чуе кога единицата започнува или запира, заради движењето на обратниот вентил. звук на шкрипење: Пластичните делови на внатрешната единица шкрипат кога доаѓа до нивно стеснување или проширување заради ненадејните температурни промени. звук на течење или дување: Тоа е течењето на средството за ладење низ клима уредот. Тоа се нормални симптоми. Бучавата ќе запре.
Внатрешната единица оддава миризма.	Миризбите (како на пример на димот од цигари) можат да бидат апсорбирани во внатрешната единица и да се ослободуваат со протокот на воздухот. Ако миризбата не исчезне, ќе мора да го измиете филтерот. Ако не работи, контактирајте го сервисниот центар, за да го исчистите емитерот на топлина.
Клима уредот не испушта топол воздух.	Кога режимот на греење ќе започне, отворот е скоро затворен и речиси не излегува воздух, иако надворешната единица работи. Тоа е нормален симптом. Ве молиме почекајте сè додека единицата не создаде доволно топол воздух, којшто ќе се дува низ внатрешната единица.
	Надворешната единица е во режимот за одмрзнување. Кога уредот е во режимот на греење, ледот/мразот се собираат врз калемите, ако дојде до паѓање на надворешната температура. Оваа функција го отстранува слојот од мраз којшто се наоѓа врз калемот, и би требало да заврши за околу 15 минути.
	Надворешната температура е премногу ниска. Ефектот на греење може да не биде доволен.

Симптоми	Можни причини и решение
Вашиот куќен апарат и смартфонот не се поврзани со Wi-Fi мрежата.	Лозинката за Wi-Fi на коешто се обидувате да се поврзете, е неточна. Најдете ја Wi-Fi мрежата којашто е поврзана со вашиот смартфон и отстранете ја, а потоа регистрирајте го вашиот апарат на LG ThinQ.
	Мобилните податоци за вашиот смартфон се вклучени. Исклучете ги Мобилните податоци на вашиот смартфон и регистрирајте го апаратот, користејќи ја Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID), не е правилно поставено. Имсто на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
	Фреквенцијата на рутерот не е 2,4 GHz. Поддржана е само 2,4 GHz фреквенција на рутерот. Поставете го безжичниот рутер на 2,4 GHz и поврзете го апаратот со безжичниот рутер. За да ја проверите фреквенцијата на рутерот, проверете кај вашиот добавувач на интернет услуги, или кај производителот на рутерот.
	Преголемо е растојанието помеѓу апаратот и рутерот. Ако е преголемо растојанието помеѓу апаратот и рутерот, сигналот може да биде слаб и конекцијата може да не биде правилно конфигурирана. Променете ја локацијата на рутерот, за да биде поблиску до апаратот.

НАПОМЕНА

- Некои функции не можат да бидат поддржани, во зависност од моделот.

MANUALI I PËRDORUESIT

KONDITIONER



Lexoni këtë manual përdoruesi plotësisht para se të përdorni pajisjen dhe mbajeni në vend të volitshëm për t'iu referuar gjithmonë.

LLOJI: FIKSUAR NË MUR

Përkthimi i udhëzimeve origjinale

TABELA E PËRMBAJTJES

Ky manual mund të përmbajë figura ose materiale të ndryshme nga modeli që keni blerë.

Ky manual është subjekt i rishikimeve nga prodhuesi.

UDHËZIME SIGURIE	3
UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE	3
PËRDORIMI	11
Shënime për përdorimin.....	11
Pjesët dhe funksionet.....	11
Telekomandë pa fije	12
Rifillimi automatik i kondicionerit	17
Përdorimi i funksionit të modalitetit	17
Përdorimi i funksionit të modalitetit (JET) të motorit reaktiv	19
Përdorimi i funksionit të shpejtësisë së ventilatorit	20
Përdorimi i funksionit të drejtimit të fryrjes së ajrit.....	20
Caktimi i kohëmatësit të Ndezjes/Fikjes	21
Përdorimi i funksionit të konvertimit të gjumit (Opsional).....	22
Përdorimi i funksionit të kohëmatësit të thjeshtë (Opsional).....	22
Përdorimi i funksionit të shfaqjes së energjisë (Opsional)	23
Përdorimi i funksionit të dritës së fikur (Opsional).....	23
Përdorimi i funksionit të ajrit në gjendje të qetë (Opsional).....	23
Përdorimi i funksionit të kontrollit të energjisë (Opsional)	24
Përdorimi i funksioneve të veçanta	24
FUNKSIONET INTELIGJENTE.....	26
Aplikacioni LG ThinQ	26
Smart Diagnosis.....	28
MIRËMBAJTJA	29
Pastroje filtrin e ajrit	31
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE	32

Direktivat e mëposhtme të sigurisë janë bërë për të parandaluar rreziqet e paparashikueshme nga përdorimi i pasigurt ose i gabuar i produktit.

Direktivat janë ndarë në 'PARALAJMËRIM' dhe 'KUJDES' siç tregohet më poshtë.

 Ky simbol është për të treguar rastet dhe punimet që mund të shkaktojnë rrezik. Lexoni pjesën me këtë simbol me kujdes dhe ndiqni udhëzimet për të shmangur rreziqet.

PARALAJMËRIM

Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë dëmtime serioze ose vdekje.

KUJDES

Kjo tregon që mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime të vogla ose dëmtime në produkt.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

PARALAJMËRIM

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike ose dëmtimeve të personave kur përdorni produktin tuaj, duhet të ndiqen masat bazë të sigurisë, përfshirë të mëposhtmet.

Fëmijët në shtëpi

Pajisja nuk është bërë për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoja dhe njohurie, përveç nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.

Për përdorim në Evropë:

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.

Instalimi

- Mos e instalo kondicionerin në një sipërfaqe të paqëndrueshme ose në një vend ku rrezikon rrëzimin.
- Kontakto një qendër të autorizuar servisi kur instalon ose zhvendos kondicionerin.
- Instalo panelin dhe kapakun e kutisë së kontrollit në mënyrë të sigurt.
- Mos e instalo kondicionerin në një vend ku ruhen lëngjet e djegshme ose gazrat si benzina, propani, hollues boje, etj.
- Kontrolllo që tubi dhe kablloja e korrentit që lidh njësitë e brendshme e të jashtme nuk janë tërhequr fort kur instalon kondicionerin.
- Përdor siguresë dhe çelës standard elektrik, që përputhet me parametrin e kondicionerit.
- Mos fut ajër ose gaz në sistem, përveç se me ftohësin specifik.
- Përdor gaz të padjegshëm (nitrogjen) për të kontrolluar rrjedhje dhe për të zbrazur ajrin; përdorimi i ajrit të kompresuar ose gazit të djegshëm mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.
- Lidhjet e instalimeve të jashtme/brendshme elektrike duhet të sigurohen mirë dhe kablloja duhet të drejtohet mirë që të mos ketë forcë që ta tërheq atë nga terminalet lidhëse. Lidhjet e gabuara ose të papërshtatshme mund të shkaktojnë nxehtësi ose zjarr.

- Para përdorimit të kondicionerit instalo prizën e përkushtuar elektrike dhe siguresën.
- Mos e lidh telin e tokëzimit me tub gazi, rrufe pritës apo tel telefoni.
- Mjetet për shkëputje duhet të inkorporohen në instalimet elektrike fikse në përputhje me rregullat e instalimit.

Përdorimi

- Kontrolllo që të përdorësh vetëm ato pjesë në listën e pjesëve të servisit. Kurrë mos provo të modifikosh pajisjen.
- Kontrolllo që fëmijët të mos ngjiten në njësinë e jashtme ose ta godasin atë.
- Hidhi bateritë në një vend ku nuk ka rrezik zjarri.
- Përdor vetëm ftohësin e specifikuar në etiketën e kondicionerit.
- Ndërpit korrentin, nëse ka zhurmë, erë ose tym që del nga kondicioneri.
- Mos lër substanca të djegshme si benzinë, benzol apo hollues afër kondicionerit.
- Kontakto një qendër të autorizuar kur kondicioneri përmytet nga ujërat.
- Mos e përdor kondicionerin për një periudhë të gjatë kohore në një vend të vogël pa ajrim të përshtatshëm.
- Në rast të një rrjedhje gazi (siç është freoni, gazi propan, presion i ulët, gaz etj.) ajros mjaftueshëm para se ta përdorësh sërish kondicionerin.
- Për të pastruar në brendësi të tij, kontakto një qendër të autorizuar servisi ose distributor. Përdorimi i detergjenteve të fortë mund të shkaktojë gërryerje ose dëmtim të njësisë.
- Kontrolllo të ajrosësh mjaftueshëm kur kondicioneri dhe pajisjet për ngrohje si ngrohësi përdoren njëkohësisht.

- Mos blloko rrugët hyrëse e dalëse të ajrit.
- Mos i vendos duart apo sende të tjera te rrugët hyrëse ose dalëse kur kondicioneri është në punë.
- Kontrollo që kablloja e korrentit nuk është i pistë, i lëshuar dhe as i prishur.
- Kurrë mos e prek, përdor apo riparo kondicionerin me duar të lagura.
- Mos vendos sende mbi kablo.
- Mos vendos ngrohës apo pajisje të tjera për ngrohje afër kablos së korrentit.
- Mos modifiko apo zgjat kabllon e korrentit. Gërvishtjet apo zhveshjet në kabllon e korrentit mund të shkaktojnë zjarr ose tronditje elektrike dhe duhet të ndërrohet.
- Ndërprit menjëherë energjinë në rast të një prerje të energjisë ose stuhie.
- Kujdesu për të kontrolluar që kablloja e korrentit nuk mund të tërhiqet ose dëmtohet gjatë përdorimit.
- Mos e prek tubin e ftohësit ose çdo pjesë të brendshme kur njësia është në përdorim ose menjëherë pas përdorimit.

Mirëmbajtja

- Mos e prek pajisjen duke spërkatur ujë drejtpërdrejt mbi produkt.
- Para se të pastrosh apo kryesh mirëmbajtjen, shkëpute nga korrenti dhe prit derisa të ndalojë ventilatori.

Siguria teknike

- Instalimi ose riparimet e kryera nga persona të paautorizuar mund të paraqesë rrezik për ty dhe të tjerët.
- Informacioni në manual ka për qëllim të përdoret nga një teknik i kualifikuar servisi, i cili ka njohuri për procedurat e sigurisë dhe është i pajisur me mjetet e duhura dhe veglat e testimit.
- Neglizhenca për të lexuar dhe ndjekur të gjitha udhëzimet në këtë manual mund të çojë në dalje jashtë funksioni të pajisjes, dëmtim të pronës, lëndim fizik dhe/ose vdekje.
- Kjo pajisje do të instalohet në përputhje me rregullat kombëtare të instalimeve elektrike.
- Kur ndërrohet kordoni i korrentit, ndërrimi duhet kryer nga personel i autorizuar duke përdorur vetëm pjesë origjinale ndërrimi.
- Kjo pajisje duhet të tokëzohet siç duhet për minimizuar rrezikun e tronditjes elektrike.
- Mos prit apo hiq kunjën e tokëzimit nga spina.
- Takimi i terminalit përshtatës të tokëzimit në vidhën e mbulimit të prizës nuk e tokëzon pajisjen, veç nëse vidha e mbulimit është metal, e paizoluar dhe priza është e tokëzuar përmes instalimeve elektrike të shtëpisë.
- Nëse ke dyshim nëse kondicioneri është tokëzuar siç duhet, njofto një elektrikist të kualifikuar të kontrollojë prizën dhe qarkun.
- Ftohësi dhe gazi i izolimit që përdoret në pajisje kërkon procedura të veçanta hedhjeje. Këshillohu te një agjent servisi ose një person i kualifikuar para hedhjes së tyre.
- Nëse kablli i korrentit është dëmtuar, duhet të ndërrohet nga prodhuesi ose agjentët e tij të shërbimit apo nga persona të kualifikuar të ngjashëm për të shmangur rreziqet.

KUJDES

Për të pakësuar rrezikun e lëndimeve të lehta te njerëzit, defekteve ose dëmtimeve të produktit ose pronës kur e përdorni produktin, ndiqni masat paraprake bazë, përfshirë të mëposhtmet:

Instalimi

- Mos e instalo kondicionerin në një zonë ku është i ekspozuar drejtpërdrejt me erën e detit (me spërkatje kripe).
- Instalo zorrën e kullimit si duhet për një drenim të përshtatshëm të kondensimit të ujit.
- Ki kujdes kur shpaketon ose instalon kondicionerin.
- Mos e prek ftohësin rrjedhës gjatë instalimit ose riparimit.
- Transportoje kondicionerin me dy ose më shumë veta ose përdor pirun.
- Instaloje njësinë e jashtme në atë mënyrë që të mbrohet nga rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Mos e vendos njësinë e brendshme në një vend ku është i ekspozuar drejtpërdrejt me rrezet e diellit përmes dritareve.
- Vendos në mënyrë të sigurt materialet e paketimit si vidha, gozhda ose bateri duke përdorur paketimin e duhur pas instalimit ose riparimit.
- Instaloje kondicionerin në një vend ku zhurma nga njësia e jashtme ose tymrat e përdorimit nuk shqetësojnë fqinjët. Moskryerja e këtij veprimi mund të çojë në konflikte me fqinjët.

Përdorimi

- Hiq bateritë nëse telekomanda nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohe.
- Kontrolllo që filtri është i instaluar para përdorimit të kondicionerit.
- Mos harro të kontrollosh nëse ka rrjedhje të ftohësit pas instalimit ose riparimit të kondicionerit.
- Mos vendos asnjë send mbi kondicioner.
- Kurrë mos përziej lloje të ndryshme baterish, ose bateri të vjetra e të reja për telekomandën.
- Mos e lër kondicionerin shumë gjatë në punë kur lagështia është e lartë ose kur është lënë hapur dera ose dritarja.
- Mos e përdor telekomandën nëse ka rrjedhje lëngu në bateri. Nëse rrobat ose lëkura ekspozohet ndaj lëngut rrjedhës të baterisë, laji me ujë të pastër.
- Mos ekspozo njerëzit, kafshët apo bimët ndaj të ftohtit ose erës së nxehtë që del nga kondicioneri për periudha të gjata kohe.
- Nëse ke gëlltitur lëngun rrjedhës të baterisë, laje të gjithë gojën brenda dhe konsultohu te një doktor.
- Mos e pi ujin që kullon nga kondicioneri.
- Mos e përdor produktin për qëllime të veçanta, siç është ruajtja e ushqimeve, veprat e artit etj. Është kondicioner për qëllime konsumatore, jo një sistem ftohjeje me përpikëri. Ka rrezik dëmtimi ose humbje të pronës.
- Mos i rikariko apo çmonto bateritë.

Mirëmbajtja

- Kurrë mos i prek pjesët metalike të kondicionerit kur heq filtrin.
- Përdor një stol ose shkallë të forta kur pastron, mirëmban apo riparon kondicionerin në një lartësi të caktuar.
- Kurrë mos përdor agjentë të fortë pastrimi apo tretës kur pastron kondicionerin ose kur spërkat me ujë. Përdor një leckë të butë.


Shënime për përdorimin

Sugjerim për kursimin e energjisë

- Mos e ftoh ambientin brenda më tepër se ç'duhet. Kjo mund të jetë e dëmshme për shëndetin dhe mund të konsumojë më shumë energji.
- Blloko rrezet e diellit me grila ose perde kur përdor kondicionerin.
- Mbylli mirë dyert ose dritaret kur përdor kondicionerin.
- Rregullo drejtimin e rrymës së ajrit vertikalisht ose horizontalisht që të qarkullojë.
- Shto shpejtësinë e ventilatorit për të ftohur ose ngrohur shpejt ajrin brenda në një kohe të shkurtër.
- Hapi dritaret rregullisht për ajrosje. Cilësia e ajrit brenda mund të përkeqësohet nëse kondicioneri përdoret për kohë të gjatë.
- Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë. Pluhuri dhe papastërtia e mbledhur në filtrin e ajrit mund të bllokojnë fryrjen e ajrit ose mund të ulin performancën e paisjes.


Pjesët dhe funksionet

Njësia e brendshme

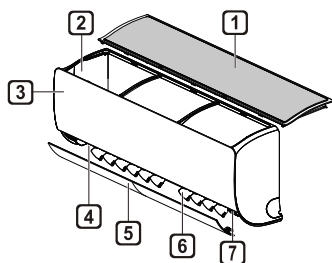

- 1** Filtri i ajrit
- 2** Konsumi i ajrit
- 3** Kapaku i përparmë
- 4** Shkarkuesi i ajrit
- 5** Deflektori i ajrit (fleta horizontale)
- 6** Deflektori i ajrit (fleta vertikale)
- 7** Butoni i Ndezjes/Fikjes

Njësia e jashtme

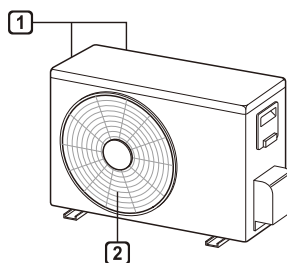

- 1** Ventilatorët e konsumit të ajrit
- 2** Ventilatorët e shkarkimit të ajrit

SHËNIM


- Numri dhe vendndodhja e llambave të operimit mund të ndryshojë sipas modelit të kondicionerit.
- Veçoria mund të ndryshojë sipas llojit të modelit.

Telekomandë pa fije


Vendosja e baterive

Nëse ekrani i telekomandës fillon të zbehet, ndërro bateritë. Vendos bateri AAA (1.5 V) para përdorimit të telekomandës.

- 1 Hiq kapakun e baterive.




- 2 Vendos bateri të reja dhe kontrollo që skajet fundore + dhe - të baterive janë instaluar si duhet.



Instalimi i mbajtëses së telekomandës


Për të mbrojtur telekomandën, instalo mbajtësen aty ku nuk ka rreze të drejtpërdrejta dielli.

- 1 Zgjidh një vend të sigurt dhe që gjendet lehtë.
- 2 Fikso mbajtësen duke vendosur fort 2 vidha me kaçavidë.



Metoda e përdorimit

Drejtoje telekomandën nga krahu i djathtë i marrësit të sinjalit të kondicionerit për ta vënë në punë.

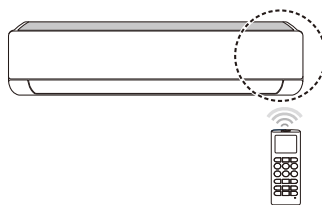

SHËNIM

- Telekomanda mund të operojë pajisje të tjera elektronike nëse drejtohet nga to. Kontrollo për ta drejtuar telekomandën nga marrësi i sinjalit të kondicionerit.
- Për operim të duhur, përdor një leckë të butë për të pastruar transmetuesin dhe marrësin e sinjalit.
- Në rast se nuk është dhënë një funksion te produkti, nuk ka asnjë sinjalizues nga produkti kur shtypet një buton për këtë funksion te telekomanda përveç Drejtimit të Rrymës së Ajrit (, Ekrani i Energjisë (), funksioni i Pastrimit të Ajrit ().

Caktimi i orës aktuale

- 1 Vendos bateritë.
 - Ikona poshtë vezullon në fund të ekranit.



- 2 Shtyp butonin ose për të përzgjedhur minutat.

- 3 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të mbaruar.

SHËNIM

- Kohëmatësi i Ndezjes/Fikjes është i disponueshëm pas caktimit të orës aktuale.

Përdorimi i funksionit të konvertimit të °C/°F (Opsional)

Ky funksion ndryshon njësinë mes °C dhe °F

- Shtype dhe mbaje shtypur butonin rreth 5 sekonda.


Përdorimi i kondicionerit pa telekomandë

Për të operuar kondicionerin kur nuk ke telekomandë mund të përdoret butoni **ON/OFF**.


- 1 Hap kapakun e përparmë (Lloji2) ose fletën horizontale (Lloji1).

- 2 Shtyp butonin **ON/OFF**.

Lloji1

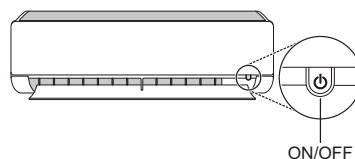

Lloji2

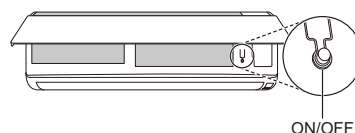


SHËNIM

- Nëse fleta horizontale hapet me shpejtësi, mund të prishet motori i ingranuar.
- Shpejtësia e ventilatorit është caktuar e lartë.
- Veçoria mund të ndryshojë sipas llojit të modelit.
- Temperatura nuk mund të ndryshohet kur përdor këtë buton emergjence për **ON/OFF**.
- Për modelet vetëm për ftohje, temperatura është caktuar në 22 °C
- Për modelet për ftohje dhe ngrohje, temperatura është caktuar nga 22 °C në 24 °C

Përdorimi i telekomandës pa tel


Me telekomandën kondicioneri mund të përdoret më lehtë.

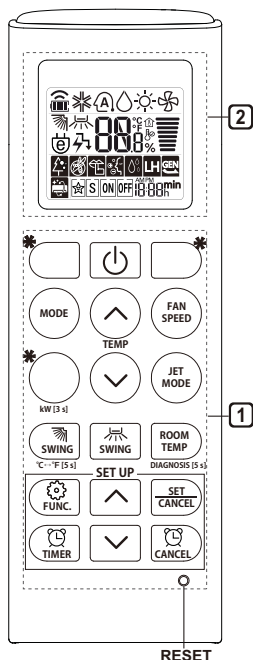


1 Button	2 Ekran i punes	Përshkrimi	Funksioni i Disponueshëm	
			I Vetëm I Ndarë	I shumëfishtë
	-	Për të ndezur/fikur kondicionerin.	☐	☐
 TEMP 	88 °C	Për të rregulluar temperaturën e dëshiruar të dhomës në modalitetin e ftohjes, ngrohjes ose ndryshimit automatik.	☐	☐
MODE		Për të përzgjedhur modalitetin e ftohjes.	☐	☐
		Për të përzgjedhur modalitetin e ngrohjes.	☐	☐
		Për të përzgjedhur modalitetin e heqjes së lagështisë.	☐	☐
		Për të përzgjedhur modalitetin ventilator.	☐	☐
		Për të përzgjedhur modalitetin e ndryshimit automatik/operimit automatik.	☐	☐
JET MODE	PO	Për të ndryshuar shpejt temperaturën e dhomës. (Funksioni reaktiv)	☐	☐
FAN SPEED		Për të ndryshuar shpejtësinë e ventilatorit.	☐	☐
 SWING		Për të ndryshuar vertikalisht ose horizontalisht drejtimin e fryrjes së ajrit.	☐	☐

SHËNIM

- * butonat mund të ndryshohen sipas llojit të modelit.
- Kur lidhet me njësinë e Jashtme të Shumëfishtë (Multi Outdoor), Funksioni i Shfaqjes së Energjisë, Kontrolli të Energjisë, Heshtjes dhe Diagnozës Inteligjente mund të mos mbështetet.

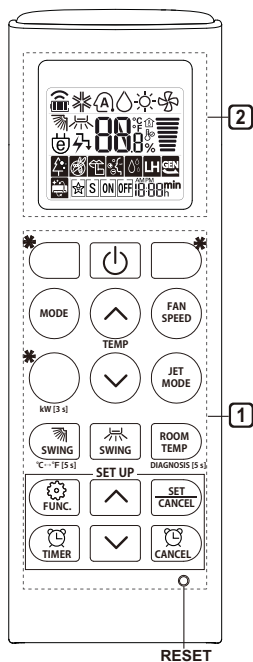

1 Button	2 Ekran i punes	Përshkrimi	Funksioni i Disponueshëm	
			I Vetëm I Ndarë	I shumëfishtë
	S ON OFF	Për të ndezur/fikur automatikisht kondicionerin në kohën e dëshiruar.	O	O
SET/ CANCEL	-	Për të caktuar/anuluar funksionet e veçanta dhe kohëmatësin.	O	O
	-	Për të anuluar cilësimet e kohëmatësit.	O	O
	-	Për të rregulluar orën.	O	O
*LIGHT OFF	-	Për të caktuar ndriçimin e ekranit të njësisë e brendshme.	O	O
ROOM TEMP		Për të shfaqur temperaturën e dhomës.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Për të ndryshuar njësinë mes °C dhe °F	O	O
*COMFORT AIR		Për të rregulluar rrymën e ajrit për të shmangur erën.	O	O
kW [3 s]	-	Për të caktuar shfaqjen ose jo të informacionit lidhur me energjinë.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Për të sjellë efektin e kursimit të energjisë.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Për të kontrolluar informacionin e mirëmbajtjes së një produkti.	O	X

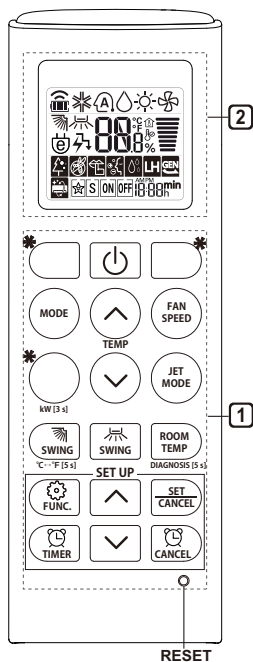

1 Button	2 Ekran i punes	Përshkrimi	Funksioni i Disponueshëm	
			I Vetëm I Ndarë	I shumëfishtë
		Gjeneratori me jone vë në përdorim miliona jone për të ngritur cilësinë e ajrit në ambientet e brendshme.	O (Opsional)	O (Opsional)
		Për të pakësuar zhurmën nga njësitë e jashtme.	O	X
		Për të hequr lagështinë e krijuar brenda njësisë së brendshme.	O	O
RESET	-	Për të risetuar cilësimet e telekomandës.	O	O

SHËNIM

- Në varësi të modelit disa funksione mund të mos mbështeten.
- * butonat mund të ndryshohen sipas llojit të modelit.
- Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të operuar **FUNC** e përzgjedhur.


Rifillimi automatik i kondicionerit

Kur ndizet sërish kondicioneri pas ndërprerjes së energjisë, ky funksion rivendos cilësimet e mëparshme.


Çaktivizimi i rifillimit automatik

- 1 Hap kapakun e përparmë (Lloji2) ose fletën horizontale (Lloji1).
- 2 Shtyp butonin **ON/OFF** dhe mbaje shtypur për 6 sekonda, pastaj njësia do të bëjë dy herë bip dhe llamba do të pulsojë dy herë, me 4 pulsime.
 - Për të riaktivizuar funksionin, shtyp butonin **ON/OFF** dhe mbaje shtypur për 6 sekonda. Njësia do të bëjë dy herë bip dhe llamba do të vezullojë 4 herë.

Lloji1

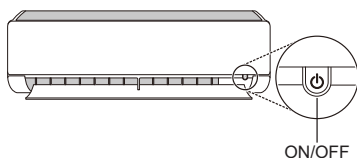

Lloji2

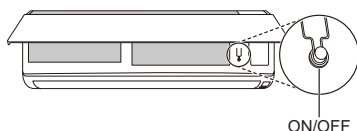


SHËNIM

- Veçoria mund të ndryshojë sipas llojit të modelit.
- Nëse shtyp dhe mban shtypur butonin **ON/OFF** për 3 – 5 sekonda, në vend të 6 sekondave, njësia do të kalojë në përdorimin testues. Në këtë përdorim testues, njësia lëshon ajër të fuqishëm ftohës për 18 minuta dhe pastaj kthehet në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës.

Përdorimi i funksionit të modalitetit

Ky funksion të lejon të përzgjedhësh funksionin e dëshiruar.

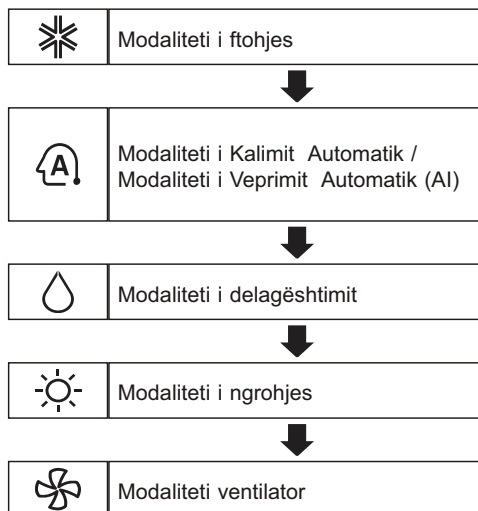

Modaliteti i ftohjes

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **MODE** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur modalitetin e ftohjes.
 - ❄️ shfaqet në ekran.
- 3 Shtyp butonin ose për të caktuar temperaturën e dëshiruar.

Operimi automatik (Inteligjenca Artificiale)

Modeli i Shumëfishtë

Në këtë mënyrë funksionimi, sistemi vepron në mënyrë automatike nëpërmjet kontrolleve elektronike.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **MODE** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur operimin automatik.
 -  shfaqet në ekran.
- 3 Shtyp butonin  ose  për të caktuar temperaturën e dëshiruar.
- 4 Shtyp butonin **FAN SPEED** për të rregulluar shpejtësinë e ventilatorit.

Modaliteti i ndryshimit automatik

Modaliteti i Ndarjes së Vetme

Ky modalitet ndryshon automatikisht funksionin (ftohje ose ngrohje) për të ruajtur temperaturën e këkuar nga ju, në kufirin ± 2 °C

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **MODE** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur modalitetin e ndryshimit automatik.
 -  shfaqet në ekran.
- 3 Shtyp butonin  ose  për të caktuar temperaturën e dëshiruar.
- 4 Shtyp butonin **FAN SPEED** për të rregulluar shpejtësinë e ventilatorit.

Modaliteti i delagështimit

Ky modalitet heq lagështinë e tepërt nga një ambient me shumë lagështi ose gjatë sezonit të shirave, për të penguar krijimin e mykut. Ky modalitet rregullon automatikisht temperaturën e dhomës dhe shpejtësinë e ventilatorit për të ruajtur një nivel optimal lagështie.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **MODE** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur modalitetin e heqjes së lagështisë.
 -  shfaqet në ekran.

SHËNIM

- Në këtë modalitet nuk mund të rregullosh temperaturën e dhomës, sepse ajo rregullohet automatikisht.
- Temperatura e dhomës nuk shfaqet në ekran.
- Në modalitetin e tharjes së ajrit, kompresori dhe ventilatori për brenda mund të mos funksionojnë kur temperatura e dhomës është nën 24 °C

Modaliteti i ngrohjes

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **MODE** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur modalitetin e ngrohjes.
 -  shfaqet në ekran.
- 3 Shtyp butonin  ose  për të caktuar temperaturën e dëshiruar.

SHËNIM

-  do të shfaqet në njësinë e brendshme kur procesi i shkrirjes të jetë funksional.
- Për më shumë, ky tregues do të bëhet i dukshëm në njësinë e brendshme:
 - Kur mbi-nxehja është duke punuar.
 - Kur temperatura e dhomës ka arritur temperaturën e caktuar.

Modaliteti ventilator

Ky modalitet qarkullon vetëm ajrin brenda pa ndryshuar temperaturën e dhomës.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **MODE** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur modalitetin e ventilatorit.
 -  shfaqet në ekran.
- 3 Shtyp butonin **FAN SPEED** për të rregulluar shpejtësinë e ventilatorit.

Përdorimi i funksionit të modalitetit (JET) të motorit reaktiv

Ndryshimi i shpejtë i temperaturës së dhomës

Ky funksion të lejon ta ftohësh shpejt ajrin brenda gjatë verës ose ta ngrohësh gjatë dimrit.

- Funksioni i modalitetit të motorit reaktiv është i përdorshëm me modalitetin e ftohjes, ngrohjes dhe heqes së lagështisë.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **MODE** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur modalitetin e dëshiruar.
- 3 Shtyp butonin **JET MODE**.
 -  shfaqet në ekran.

SHËNIM

- Në disa modele modaliteti i ngrohjes së motorit reaktiv nuk është në dispozicion.
- Në modalitetin e ftohjes së motorit reaktiv, një ajër i fuqishëm fryn për 30 minuta.
- Pas 30 minutash, temperatura e vendosur ruan nivelin prej 18 °C
Nëse do të ndërrosh temperaturën, shtyp butonin  ose  për të caktuar temperaturën e dëshiruar.
- Në modalitetin e ngrohjes së motorit reaktiv, një ajër i fuqishëm fryn për 30 minuta.
- Pas 30 minutash, temperatura e vendosur ruan nivelin prej 30 °C
Nëse do të ndërrosh temperaturën, shtyp butonin  ose  për të caktuar temperaturën e dëshiruar.
- Ky funksion mund të operojë ndryshe nga ekrani i telekomandës.

Përdorimi i funksionit të shpejtësisë së ventilatorit

Rregullimi i shpejtësisë së ventilatorit

- Shtyp butonin **FAN SPEED** për të rregulluar shpejtësinë e ventilatorit.

Ekrani	Shpejtësia
	E lartë
	Mesatare - E lartë
	Mesatare
	Mesatare - E ulët
	E ulët
-	Era natyrore

SHËNIM

- Shpejtësia e ventilatorit të erës natyrore rregullohet automatikisht.



- Ikonat e shpejtësisë së ventilatorit shfaqen në disa njësi të brendshme.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Ekrani i njësisë së brendshme shfaqet vetëm 5 sekonda dhe kthehet në temperaturën e caktuar të disa modele.

Përdorimi i funksionit të drejtimit të fryrjes së ajrit

Ky funksion rregullon drejtimin e rrymës së ajrit vertikalisht (horizontalisht).

- Shtyp butonin në mënyrë të përsëritur dhe zgjidh modalitetin e dëshiruar.
- Zgjidh për të rregulluar automatikisht drejtimin e rrymës së ajrit.

SHËNIM

- Rregullimi i drejtimit të rrymës së ajrit horizontalisht mund të mos gjejë mbështetje, në varësi të modelit.
- Rregullimi i rastësishëm i deflektorit të ajrit mund të shkaktojë prishje të produktit.
- Nëse e rifillon kondicionerin, ai nis të punojë me drejtimin e rrymës së ajrit caktuar më parë, kështu që deflektori i ajrit mund të mos përputhet me ikonën e shfaqur te telekomanda. Kur kjo ndodh, shtyp butonin ose për ta rregulluar sërish drejtimin e rrymës së ajrit.
- Ky funksion mund të operojë ndryshe nga ekrani i telekomandës.

Caktimi i kohëmatësit të Ndezjes/Fikjes

Ky funksion cakton ndezjen/fikjen automatike të kondicionerit në orën e dëshiruar.

Kohëmatësi me sistemin ndezje/fikje mund të vendoset si një i tërë.

Caktimi i kohëmatësit

- 1 Shtyp butonin  në mënyrë të përsëritur.
 - Ikona poshtë vezullon në fund të ekranit.



- 2 Shtyp butonin  ose  për të përzgjedhur minutat.

- 3 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të mbaruar.
 - Pas caktimit të kohëmatësit, ora aktuale dhe ikona **ON** shfaqen në ekran duke treguar që ora e dëshiruar është caktuar.

Anulimi i kohëmatësit

- 1 Shtyp butonin  në mënyrë të përsëritur.
 - Ikona poshtë vezullon në fund të ekranit.



- 2 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të anuluar parametrin.

Caktimi i kohëmatësit të fikjes

- 1 Shtyp butonin  në mënyrë të përsëritur.
 - Ikona poshtë vezullon në fund të ekranit.



- 2 Shtyp butonin  ose  për të përzgjedhur minutat.

- 3 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të mbaruar.
 - Pas caktimit të kohëmatësit, ora aktuale dhe ikona **OFF** shfaqen në ekran duke treguar që ora e dëshiruar është caktuar.

SHËNIM

- Ky funksion është i çaktivizuar kur rregullon Kohëmatësin e Thjeshtë.

Anulimi i kohëmatësit të fikjes

- 1 Shtyp butonin  në mënyrë të përsëritur.
 - Ikona poshtë vezullon në fund të ekranit.



- 2 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të anuluar parametrin.

Anulimi i parametrin të kohëmatësit

- Shtyp butonin  për të anuluar të gjitha parametrat e kohëmatësit.

Përdorimi i funksionit të konvertimit të gjumit (Opsional)

Ky funksion fik automatikisht kondicionerin kur ti shkon të flesh.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin  në mënyrë të përsëritur.
 - Ikona poshtë vezullon në fund të ekranit.



- 3 Shtyp butonin  or  për të përzgjedhur orën (deri në 7 orë).
- 4 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të mbaruar.
 -  shfaqet në ekran.

SHËNIM

-  shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Ekran i njësisë së brendshme shfaqet nga 1 deri në 7 orë vetëm për 5 sekonda dhe pastaj kthehet te temperatura e caktuar më parë.
- Në modalitetin e ftohjes dhe heqjes së lagështisë, temperatura rritet me 1 °C pas 30 minutash dhe shtohet me 1 °C pas 30 minutave të tjera për një gjumë më të rehatshëm.
- Temperatura rritet deri në 2 °C nga temperatura e paracaktuar.
- Megjithatë shënimi për shpejtësinë e ventilatorit në ekran mund të ndryshohet, shpejtësia e tij rregullohet automatikisht.

Përdorimi i funksionit të kohëmatësit të thjeshtë (Opsional)

Ky funksion fik automatikisht kondicionerin kur ti shkon të flesh.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin  në mënyrë të përsëritur.
 - Ikona poshtë vezullon në fund të ekranit.



- 3 Shtyp butonin  or  për të përzgjedhur orën (deri në 7 orë).
- 4 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të mbaruar.
 -  shfaqet në ekran.

SHËNIM

- Ky funksion është i çaktivizuar kur rregullon Kohëmatësin e Fikjes.

Përdorimi i funksionit të shfaqjes së energjisë (Opsional)

Ky funksion shfaq sasinë e energjisë elektrike të gjeneruar në ekranin e brendshëm gjatë operimit të produktit.

Shfaq përdorimin aktual të energjisë

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtyp butonin  dhe mbaje shtypur rreth 3 sekonda.

- Konsumi i menjëhershëm i energjisë  shfaqet për një farë kohe në disa prej njërive të brendshme.

SHËNIM

- Ai nuk shfaqet te telekomanda pa tel.
- Njësia e vlerës së shfaqur është kW.
- Nëse tejkalon 99 kW, që është dhe diapazoni i shprehjes, mbajeni atë si 99 kW.
- Shfaq vatët në 10 kW me njësi 0.1 kW dhe shfaq një tjetër mbi 10 kW me njësi 1 kW.
- Energjia aktuale mund të ndryshojë nga energjia e shfaqur.
- Ky funksion mund të mos mbështetet, kur lidhet me njësinë e Jashtme të Shumëfishtë (Multi Outdoor).

Përdorimi i funksionit të dritës së fikur (Opsional)

Shfaq ndriçimin e ekranit

Ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme mund të caktohet nga ty.

- Shtyp butonin **LIGHT OFF**.

SHËNIM

- Ndiz/fik ekranin.

Përdorimi i funksionit të ajrit në gjendje të qetë (Opsional)

Operimi në gjendje të qetë i fletës

Ky funksion e cakton fletën në një pozicion të paravendosur për të shmangur ajrin që të fryjë direkt nga personat në dhomë.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtyp butonin **COMFORT AIR** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur modalitetin e dëshiruar.

-  or  shfaqet në ekran.

SHËNIM

-  ose  shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Ky funksion është i çaktivizuar kur shtyp butonin **MODE** ose **JET MODE**.
- Ky funksion është i çaktivizuar dhe lëkundja automatike nga drejtimi vertikal konfigurohet kur shtyp butonin .
- Kur ky funksion është i fikur, fleta horizontale punon automatikisht në varësi të modalitetit të caktuar.

Përdorimi i funksionit të kontrollit të energjisë (Opsional)

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **ENERGY CTRL**.
 - Shtyp butonin **ENERGY CTRL** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur çdo hap.

SHËNIM

- Hapi 1 : Konsumi i energjisë ulet me 20 % krahasuar me konsumin nominal të energjisë.
– 80 % shfaqet në ekran.
- Hapi 2 : Inputi i energjisë ulet me 40 % krahasuar me konsumin nominal të energjisë.
– 60 % shfaqet në ekran.
- Hapi 3 (Opsional) : Konsumi i energjisë ulet me 60 % krahasuar me konsumin nominal të energjisë.
– 40 % shfaqet në ekran.
- L (hapi 1), LL (hapi 2) shfaqet te disa njësi të brendshme.
- Ky funksion është në dispozicion në modalitetin e ftohjes.
- Kapaciteti mund të ulet kur zgjidhet modaliteti i kontrollit të energjisë.
- Temperatura e dëshiruar shfaqet për rreth 5 sekonda, nëse shtyp butonin **FAN SPEED**,  ose .
- Temperatura e dhomës shfaqet për rreth 5 sekonda, nëse shtyp butonin **ROOM TEMP**.
- Ky funksion mund të mos mbështetet, kur lidhet me njësinë e Jashtme të Shumëfishtë (Multi Outdoor).

Përdorimi i funksioneve të veçanta

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtyp butonin **FUNC** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur funksionin e dëshiruar.
- 3 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të mbaruar.



Ekrani	Përshkrimi
	Gjeneratori me jone vë në përdorim miliona jone për të ngritur cilësinë e ajrit në ambientet e brendshme.
	Për të pakësuar zhurmën nga njësitë e jashtme.
	Për të hequr lagështinë e krijuar brenda njësisë së brendshme.

SHËNIM

- Në varësi të modelit disa funksione mund të mos mbështeten.
- Disa funksione mund të operojnë ndryshe nga ekrani i telekomandës.

Anulimi i funksioneve të veçanta

- 1 Shtyp butonin **FUNC** në mënyrë të përsëritur për të përzgjedhur funksionin e dëshiruar.
- 2 Shtyp butonin **SET/CANCEL** për të anuluar funksionin.

Përdorimi i funksionit të pastrimit të ajrit

Këto funksione sigurojnë ajër të pastër e të freskët përmes grimcave të joneve dhe filtrit.

Funksioni	Ekrani	Përshkrimi
Jonizuesi		Grimcat e joneve nga jonizuesi sterilizojnë bakteret e ajrit dhe substanca të tjera të dëmshme.
Plazma		Ajo heq krejtësisht papastërtitë mikroskopike nga ajri i konsumuar për të futur ajër të pastër e të freskët.

SHËNIM

- Ky funksion mund të përdoret pa ndezur kondicionerin.
- Si llamba e plazmës ashtu edhe llamba e ftohjes ndriçohen kur funksioni i Largimit të Tymit/Plazmës janë në punë te disa modele.
- Mos e prek jonizuesin gjatë përdorimit.
- Ky funksion mund të operojë ndryshe nga ekrani i telekomandës.

Përdorimi i funksionit të heshtjes

Ky funksion parandalon pretendimet e mundshme nga fqinjët, duke pakësuar zhurmën nga njësitë e jashtme.

-  shfaqet në ekran.

SHËNIM

- Ky funksion është i çaktivizuar kur shtyp butonin **MODE** ose **ENERGY CTRL** apo **JET MODE**.
- Ky funksion është në dispozicion me modalitetin e ftohjes, ngrohjes, ndryshimit automatik dhe operimit automatik.
- Ky funksion mund të mos mbështetet, kur lidhet me njësinë e Jashtme të Shumëfishtë (Multi Outdoor).

Përdorimi i funksionit të pastrimit automatik

Në modalitetin e ftohjes dhe të heqjes së lagështisë, lagështia krijohet në brendësi të njësisë së brendshme. Ky funksion i heq këto lagështi.

-  shfaqet në ekran.

SHËNIM

- Disa funksione nuk mund të përdoren kur funksioni i pastrimit automatik është në përdorim.
- Nëse e fik paisjen, ventilatori punon për 30 minuta dhe pastron brendësinë e njësisë së brendshme.

Aplikacioni LG ThinQ

Kjo karakteristikë është e disponueshme në modelet me logo  ose **ThinQ**.

Aplikacioni **LG ThinQ** ju lejon të komunikoni me pajisjen duke përdorur një telefon smart.

Veçoritë e aplikacionit LG ThinQ

Komunikoni me pajisjen nga një telefon inteligjent duke përdorur veçoritë e duhura inteligjente.

Smart Diagnosis

Nëse hasni ndonjë problem ndërkohë që përdorni këtë pajisje, kjo karakteristikë e Smart Diagnosis do t'ju ndihmojë të diagnostikoni problemin.

Cilësimet

Kjo të lejon të caktoni opsione të ndryshme të pajisja dhe tek aplikacioni.


SHËNIM

- Nëse bëni ndryshimin e routerit tuaj valor, ofruesit të shërbimit të internetit apo kur ndryshoni fjalëkalimin, fshini pajisjen e regjistruar nga aplikacioni **LG ThinQ** dhe më pas e regjistroni edhe një herë atë.
- Aplikacioni i nënshtrohet ndryshimit për qëllime të përmirësimit të pajisjes pa njoftuar përdoruesit.
- Funksionet mund të ndryshojnë në varësi të modelit.


Përpara se të përdorni aplikacionin LG ThinQ

- 1 Kontrolloni distancën mes pajisjes dhe ruterit pa lidhje kablore (rrjeti Wi-Fi).
 - Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit me valë (në wireless) është tepër e madhe, fuqia e sinjalit bëhet e dobët. Mund të duhet një kohë të gjatë për të bërë regjistrimin ose instalimi mund të dështojë.

- 2 Fikni **Internetin e lëvizshëm** ose **Internetin celular** në telefonin tuaj inteligjent.

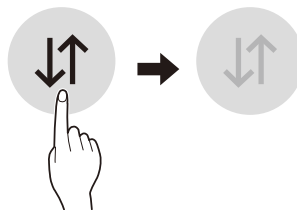

- 3 Lidhni telefonin tuaj inteligjent me Wi-Fi e ruterit (në wireless).

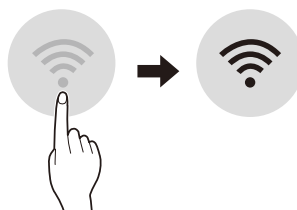

SHËNIM

- Për të verifikuar lidhjen Wi-Fi, kontrolloni që ikona  në panelin e kontrollit të jetë e ndezur.
- Pajisja mbështet vetëm rrjete valësh 2,4 GHz. Për të kontrolluar frekuencën e rrjetit tuaj, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit të internetit, ose merrni në konsideratë manualin e ruterit pa lidhje kablore.
- **LG ThinQ** nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes me rrjetin apo çdo lloj problemi në lidhje me të, keqfunksionimi ose gabimi të shkaktuar nga lidhja me rrjetin.
- Nëse pajisja ka probleme për t'u lidhur me rrjetin Wi-Fi, mund të jetë shumë larg ruterit. Blini një përsëritës Wi-Fi (zgjatues i valës) për të përmirësuar fuqinë e sinjalit Wi-Fi.
- Lidhja Wi-Fi mund të mos lidhet ose mund të ndërpritet për shkak të mjedisit të rrjetit të shtëpisë.
- Lidhja me rrjetin mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të ofruesit të shërbimit të internetit.
- Mjedi rrethues mund ta bëjë shërbimin e rrjetit pa fije të punojë ngadalë.

- Pajisja nuk mund të regjistrohet për shkak të problemeve me transmetimin e sinjalit me valë (në wireless). Shkëputni prizën e pajisjes dhe pritni një minutë përpara se ta provoni përsëri.
- Nëse firewall-i në ruterin tuaj me valë është i aktivizuar, çaktivizoni firewall-in ose shtoni një përjashtim për këtë rast.
- Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
- Ndërfaqja e përdoruesit të Telefonit Inteligjent (UI) mund të ndryshojë në varësi të sistemit operativ të celularit (OS) dhe prodhuesit.
- Nëse protokoli i sigurisë të ruterit është vendosur në **WEP**, mund të mos arrini të konfiguroni rrjetin. Ndryshojë në protokolle të tjera sigurie (rekomandohet **WPA2**) dhe regjistroni sërish produktin.

Instalimi i aplikacionit LG ThinQ

Kërkoni aplikacionin **LG ThinQ** nga Google Play Store & Apple App Store në një telefon inteligjent. Ndiqni udhëzimet për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin.

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për të përfutur kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, sipas GPL, LGPL, MPL dhe licencave të tjera të hapura të burimit, vizitoni faqen <http://opensource.lge.com>.

Përveç kodit të burimit, të gjitha kushtet e referuara të licencës, refuzimet për garanci dhe shënimet për të drejtën e autorit janë të disponueshme për shkarkim.

“LG Electronics” do t’ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë (si p.sh. kostoja e materialit, transportit dhe administrimit) pas kërkesë me email në opensource@lge.com. Kjo ofertë është e vlefshme për një periudhë prej tri vitesh pas dorëzimit tonë të fundit të këtij produkti. Kjo ofertë është e vlefshme për cilindo të përcaktuar si marrës të këtij informacioni.

Smart Diagnosis

Kjo karakteristikë është e disponueshme në modelet me logo  ose .

Përdorni këtë karakteristikë për t'ju ndihmuar të diagnostikoni dhe zgjidhni problemet me pajisjen tuaj.

SHËNIM

- Për arsye që nuk lidhen me neglizhencën e LGE, shërbimi mund të mos funksionojë për shkak të faktorëve të jashtëm si për shembull, por pa u kufizuar me, mungesën e rrjetit Wi-Fi, mungesën e lidhjes me rrjetin Wi-Fi, politikat vendase të App Store ose mungesës së aplikacionit.
- Kjo karakteristikë mund të jetë objekt ndryshimi pa njoftim paraprak dhe mund të ketë forma të ndryshme në varësi të vendndodhjes suaj.

Përdorimi i LG ThinQ për diagnostikimin e problemeve

Nëse hasni ndonjë problem me pajisjen tuaj me Wi-Fi, ajo mund të transmetojë të dhënat e zgjidhjes së problemit në një telefon inteligjent duke përdorur aplikacionin **LG ThinQ**.

- Hapni aplikacionin **LG ThinQ** dhe përzgjidhni karakteristikën **Smart Diagnosis** në menu. Ndiqni udhëzimet e vendosura në dispozicion në aplikacionin **LG ThinQ**.

Përdorimi i diagnostikimit me zë për diagnostikimin e problemeve

Ndiqni udhëzimet më poshtë për të përdorur metodën e diagnostikimit me zë.

- Hapni aplikacionin **LG ThinQ** dhe përzgjidhni karakteristikën **Smart Diagnosis** në menu. Ndiqni udhëzimet për diagnostikimin me zë të vendosura në dispozicion në aplikacionin **LG ThinQ**.

- 1 Futni mirë spinën e korrentit në prizë.
- 2 Vendosni altoparlantin e telefonit tuaj inteligjent pranë logos  ose .
- 3 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **DIAGNOSIS [5 s]** për 5 sekonda ose më shumë duke e mbajtur altoparlantin e telefonit tuaj inteligjent pranë logos derisa transferimi i të dhënave të ketë përfunduar.
 - Mbajeni telefonin tuaj inteligjent në vend derisa transferimi i të dhënave të ketë përfunduar. Shfaqet koha e mbetur për transferimin e të dhënave.
- 4 Pasi të ketë përfunduar transferimi i të dhënave, diagnostikimi do të shfaqet në aplikacion.

SHËNIM


- Për rezultate më të mira, mos e lëvizni telefonin ndërsa po transmetohen tonet.
- Sigurohu ta mbash zhurmën e ambientit në minimum, përndryshe telefoni mund të mos marrë siç duhet sinjalet me zë nga njësia e brendshme.

⚠ PARALAJMËRIM

- Para se të pastrosh apo kryesh mirëmbajtjen, shkëpute nga korrenti dhe prit derisa të ndalojë ventilatori.

Nëse kondicioneri nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, thaje kondicionerin për ta ruajtur në gjendjen më të mirë. Pastroje produktin rregullisht për të ruajtur performancë optimale dhe për të parandaluar avaritë e mundshme.

- Thaje kondicionerin në modalitetin e ventilatorit për 3 deri në 4 orë dhe shkëpute nga korrenti. Nëse lagështia mbetet te përbërësit, mund të ketë dëmtim brenda.
- Para përdorimit sërish të kondicionerit, thaji përbërit e brendshëm të kondicionerit në modalitetin e ventilatorit për 3 deri në 4 orë. Kjo do të ndihmojë në heqjen e aromës krijuar nga lagështia.

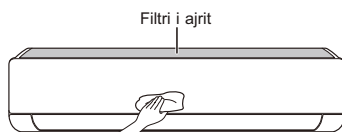

- Veçoria mund të ndryshojë sipas llojit të modelit.

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Filtri i ajrit	Pastro me një fshesë korrenti ose laj me dorë.	2 javë
Jonizuesi (Opsional)	Përdor kruese të thatë pambuku për të hequr pluhurin.	Çdo 6 muaj
Njësia e brendshme	Pastroje sipërfaqen e njësisë së brendshme duke përdorur një leckë të butë e të thatë.	Rregullisht
	Njofto një profesionist për të pastruar vaskën e kullimit të kondensimit.	Një herë në vit
	Njofto një profesionist për të pastruar tubin e kullimit të kondensimit.	Çdo 4 muaj
	Ndërroji bateritë e telekomandës.	Një herë në vit
Njësia e jashtme	Njofto një profesionist për të pastruar serpentinat e pajisjes dhe ventilatorët e panelit. (Konsultohu te tekniku.)	Një herë në vit
	Njofto një profesionist për të pastruar ventilatorin.	Një herë në vit
	Njofto një profesionist për të pastruar vaskën e kullimit të kondensimit.	Një herë në vit
	Njofto një profesionist për të verifikuar që montimi i ventilatorit është kryer korrekt.	Një herë në vit
	Pastroji përbërësit elektrikë me ajër.	Një herë në vit

SHËNIM

- Kurrë mos përdor ujë me temperaturë më të lartë se 40 °C kur pastron filtrat. Ai mund të shkaktojë deformim ose çngjyrosje.
- Kurrë mos përdor substanca të paqëndrueshme kur pastron filtrat. Ato mund të shkatërrojnë sipërfaqen e produktit.

Pastroje filtrin e ajrit

Pastro filtrat e ajrit çdo 2 javë ose më shumë, nëse është e nevojshme.


SHËNIM

- Filtri i ajrit mund të prishet nëse përthyeret.
- Kur filtri i ajrit nuk montohet si duhet, pluhuri dhe substanca të tjera futen në njësine e brendshme.


Lloji1

Nëse e shikon njësine e brendshme nga lart, filtrin e sipërm mund ta montojë lehtësisht.


- 1 Ndërpit energjinë dhe hiqe spinën nga korrenti.
- 2 Shtrëngoji dorezat e filtrit të ajrit dhe ngriji pak.

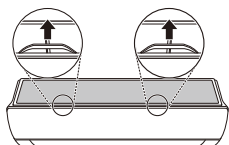


- 3 Hiqe nga njësia e brendshme.



- 4 Pastroje filtrin me një fshesë korrenti ose me ujë të vakët me detergjent neutral.
- 5 Thaje filtrin në hije.
- 6 Vendosi çengelat e filtrit të ajrit në kapakun e përparmë.

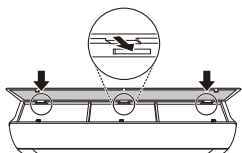


- 7 Uli çengelat për të montuar filtrin e ajrit.

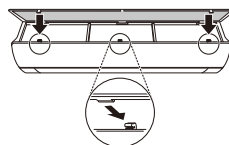


- 8 Kontrolllo anën e kapakut të përparmë për montimin e duhur të filtrit të ajrit.

Lloji2

- 1 Ndërpit energjinë dhe hiqe spinën nga korrenti.
- 2 Hap kapakun e përparmë.
 - Ngriji pak të dyja anët e kapakut.
- 3 Shtrëngoji dorezat e filtrave të ajrit, uli pak dhe hiqi nga njësia e brendshme.

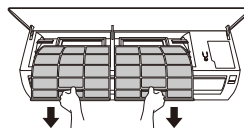

- 4 Pastroji filtrat me një fshesë korrenti ose me ujë të vakët me detergjent neutral.
- 5 Thaji filtrat në hije.
- 6 Vendosi çengelat e filtrave të ajrit në kapakun e përparmë.

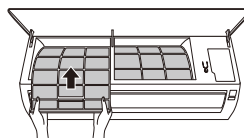

- 7 Kontrolllo anën e kapakut të përparmë për montimin e duhur të filtrave të ajrit.

Funksioni i vetë-diagnostikimit

Ky produkt ka një funksion të inkorporuar për vetë-diagnostikim. Nëse ndodh një gabim, llamba e njësisë së brendshme do të vezullojë në intervale prej 2 sekondash. Nëse kjo ndodh, kontakto distributorin lokal ose qendrën e servisit.

Para se të telefonosh për servis

Kontrollo informacionin e mëposhtëm para se të kontaktosh qendrën e servisit. Nëse problemi vazhdon, kontakto qendrën lokale të servisit.

Simptomat	Shkaqet e mundshme dhe Zgjidhja
Kondicioneri nuk punon normalisht.	Nga njësia vjen erë e djegur dhe zhurma të çuditshme. Fike kondicionerin, hiqe spinën nga korrenti ose shkëput energjinë dhe kontakto qendrën e servisit.
	Ka rrjedhje uji nga njësia e brendshme edhe kur niveli i lagështisë është i ulët. Fike kondicionerin, hiqe spinën nga korrenti ose shkëput energjinë dhe kontakto qendrën e servisit.
	Kabloja e korrentit është e dëmtuar ose shkakton nxehtësi të madhe. Fike kondicionerin, hiqe spinën nga korrenti ose shkëput energjinë dhe kontakto qendrën e servisit.
	Çelësi ose siguresa (siguria, tokëzimi) nuk punon si duhet. Fike kondicionerin, hiqe spinën nga korrenti ose shkëput energjinë dhe kontakto qendrën e servisit.
	Njësia jep një kod gabimi nga vetë-diagnostikimi. Fike kondicionerin, hiqe spinën nga korrenti ose shkëput energjinë dhe kontakto qendrën e servisit.
Kondicioneri nuk punon.	Kondicioneri është hequr nga priza. Kontrollo nëse kordoni i korrentit është futur në prizë ose izolatorët e energjisë janë ndezur.
	Ka shpërthyer një siguresë ose është bllokuar furnizim me energji elektrike. Ndërro siguresën ose kontrollo nëse është penguar çelësi.
	Ka ndodhur një avari. - Fike kondicionerin kur ka avari. - Kur kthehet energjia, prit 3 minuta dhe pastaj ndiz kondicionerin.
	Voltazhi është ose shumë i lartë ose shumë i ulët. Kontrollo nëse është penguar çelësi.
	Kondicioneri është fikur automatikisht në një orë të paravendosur. Ndiz kondicionerin.
	Parametri i baterisë te pulti është i pasaktë. - Kontrollo që bateritë janë vendosur në mënyrë të saktë në telekomandë. - Nëse bateritë vendosen saktë, por kondicioneri vazhdon të mos punojë, ndërro bateritë dhe provo sërish.

Simptomat	Shkaqet e mundshme dhe Zgjidhja
Kondicioneri nuk lëshon ajër të ftohtë.	Ajri nuk qarkullon si duhet. • Kontrolllo që nuk ka perde, grila apo pjesë mobiliesh që bllokojnë pjesën para të kondicionerit.
	Filtri i ajrit është i pistë. • Pastro filtrin e ajrit çdo 2 javë. • Shiko "Pastro filtrin e ajrit" për më shumë informacion.
	Temperatura e dhomës është shumë e lartë. • Në verë, ftohja e gjithë ajrit të brendshëm mund të zgjasë pak. Në këtë rast, zgjidh modalitetin e motorit reaktiv për të ftohur shpejt ajrin e brendshëm.
	Nga dhoma del ajër i ftohtë. • Kontrolllo që ajri i ftohtë të mos dalë nga pikat e ventilimit në dhomë.
	Temperatura e kërkuar është më e lartë se temperatura aktuale. • Caktoje temperaturën e dëshiruar në një nivel më të ulët se temperatura aktuale.
	Afër ka një burim ngrohjeje. • Shmang përdorimin e gjeneratorëve të ngrohjes siç janë sobat elektrike apo furnelat kur kondicioneri është në operim.
	Është zgjedhur modaliteti i ventilatorit. • Gjatë modalitetit të ventilatorit, nga kondicioneri del ajër pa ftohur apo ngrohur ajrin e brendshëm. • Kaloje modalitetin e operimit në operimin e ftohjes.
Shpejtësia e ventilatorit nuk mund të rregullohet.	Është përzgjedhur modaliteti i motorit reaktiv ose operimit automatik. • Në disa modalitete operimi, shpejtësia e ventilatorit nuk mund të rregullohet. Zgjidh një modalitet operimi ku mund të rregullosh shpejtësinë e ventilatorit.
Temperatura nuk mund të rregullohet.	Është përzgjedhur modaliteti i ventilatorit ose motorit reaktiv. • Në disa modalitete operimi, temperatura nuk mund të rregullohet. Zgjidh një modalitet operimi ku mund të rregullosh temperaturën.
Kondicioneri ndalon gjatë përdorimit.	Kondicioneri fiket papritur. • Funkzioni i kohëmatësit mund të ketë ndaluar, gjë e cila e fik njësinë. Kontrolllo cilësimet e kohëmatësit.
	Gjatë përdorimit ka ndodhur një avari. • Prit ardhjen e energjisë. Nëse ke aktivizuar funksionin e rifillimit automatik, njësia do të vazhdojë operimin e saj të fundit disa minuta pas rivendosjes së energjisë.

Simptomat	Shkaqet e mundshme dhe Zgjidhja
Njësia e brendshme është akoma në punë edhe kur është ndërprerë korrenti.	Funksioni i pastrimit automatik është në punë. Lejoje funksionin e pastrimit automatik të vazhdojë, meqenëse heq çdo lagështi të mbetur brenda njësisë së brendshme. Nëse nuk e do këtë funksion, mund ta fikësh njësinë.
Shkarkimi i ajrit te njësia e brendshme nxjerr mjegull.	Ajri i ftohur nga kondicioneri krijon mjegull. Kur ulet temperatura e dhomës, ky fenomen zhduket.
Nga njësia e jashtme ka rrjedhje uji.	Tek operimet e ngrohjes, nga pajisja e transferimit të ngrohjes lëshohet ujë i kondensuar. Ky paralajmërim kërkon vendosjen e zorrës së kullimit poshtë tiganit bazë. Kontakto instaluesin.
Ka zhurmë ose dridhje.	Kur fillon ose ndalon njësia për shkak të lëvizjes së valvulit të kthimit mund të dëgjohet një zhurmë kërcitëse. Zhurmë kërcitëse: Pjesët plastike të kërcitjes nga njësia e brendshme kur ato tkurren ose zgjerohen për shkak të ndryshimeve të papritura të temperaturës. Zhurma efryrjes së ajrit: Kjo është fryrjes e ajrit përmes kondicionerit. Këto janë paralajmërime normale. Zhurma ndalon.
Njësia e brendshme lëshon një aromë.	Aromat (si tymi i cigares) mund të thithen nga njësia e brendshme dhe shkarkohen me anë të fryrjes së ajrit. Nëse era nuk zhduket, duhet të lash filtrin. Nëse kjo nuk funksionon, kontakto qendrën e servisit për të pastruar pajisjen e transferimit të nxehtësisë.
Kondicioneri nuk lëshon ajër të ngrohtë.	Kur fillon modaliteti i ngrohjes, fleta është thujse e mbyllur dhe nuk del ajër, edhe pse njësia e jashtme është në përdorim. Ky paralajmërim është normal. Prit derisa njësia të ketë gjeneruar ajër të ngrohtë të mjaftueshëm për të lëshuar në njësinë e brendshme.
	Njësia e jashtme është në modalitetin e heqjes së akullit. Në modalitetin e ngrohjes, te serpentina jashtë mblidhet akull/brymë kur bie temperatura jashtë. Ky funksion heq një shtresë akullit të krijuar në serpentinë dhe duhet të mbarojë brenda rreth 15 minutave.
	Temperatura e jashtme është shumë e ulët. Efekti i ngrohjes mund të mos jetë i mjaftueshëm.

Simptomat	Shkaqet e mundshme dhe Zgjidhja
Pajisja juaj shtëpiake dhe telefoni juaj inteligjent nuk është lidhur me rrjetin Wi-Fi.	Fjalëkalimi për Wi-Fi me të cilin ju po përpiqeni të lidheni është i pasaktë. • Gjeni rrjetin Wi-Fi të lidhur me telefonin tuaj inteligjent dhe hiqeni atë, më pas regjistroni pajisjen tuaj në LG ThinQ.
	Interneti celular për telefonin tuaj inteligjent është aktivizuar. • çaktivizoni Internetin celular të telefonit tuaj inteligjent dhe regjistroni pajisjen duke përdorur rrjetin Wi-Fi.
	Emri i rrjetit me valë (SSID) është vendosur gabimisht. • Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
	Frekuenca e ruter-it nuk është 2.4 GHz. • Mbështetet vetëm një frekuencë ruteri prej 2.4 GHz. Konfiguroni ruterin valor (në wireless) në 2.4 GHz dhe e lidhni pajisjen me ruterin me valë (në wireless). Për të kontrolluar frekuencën e ruter-it, kontrolloni me ofruesin tuaj të shërbimit të internetit apo prodhuesin e ruterit.
	Distanca ndërmjet pajisjes dhe ruter-it është tepër e madhe. • Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruter-it është shumë e madhe, sinjali mund të jetë i dobët dhe lidhja mund të mos jetë e konfiguruar në mënyrën e duhur. Lëvizni vendndodhjen e ruter-it në mënyrë që të jetë sa më afër pajisjes.

SHËNIM

- Në varësi të modelit disa funksione mund të mos mbështeten.

PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

KLIMA UREĐAJ



Temeljito pročitajte ovaj priručnik za korisnika prije rukovanja uređajem i držite ga cijelo vrijeme na dohvat ruke za buduću upotrebu.

TIP: MONTAŽA NA ZID

Prevod originalnog instrukcija

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati slike ili sadržaj koji se razlikuje od modela koji ste vi kupili.

Ovaj priručnik je podložan revidiranju od strane proizvođača.

SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
RAD	11
Napomene prilikom rada	11
Dijelovi i funkcije	11
Bežični daljinski upravljač	12
Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja	17
Upotreba funkcije za način rada	17
Upotreba funkcije za Jet (mlazni) način rada	19
Upotreba funkcije brzina ventilatora	20
Korištenje funkcije za smjer protoka zraka	20
Podešavanje programatora za uključivanje/isključivanje	21
Korištenje funkcije mirovanje (opcionalno)	22
Korištenje funkcije Jednostavni programator (opcionalno)	22
Korištenje funkcije za Prikaz energije (opcionalno)	23
Korištenje funkcije Isključena svjetla (opcionalno)	23
Korištenje funkcije Ugodan zrak (opcionalno)	23
Korištenje funkcije Kontrola energije (opcionalno)	24
Korištenje posebnih funkcija	24
PAMETNE FUNKCIJE	26
Applikacije LG ThinQ	26
Pametna dijagnoza	28
ODRŽAVANJE	29
Očistite zračni filter	31
RJEŠAVANJE PROBLEMA	32

Sljedeće sigurnosne smjernice su namijenjene da spriječe nepredviđene opasnosti ili štete uslijed nesigurnog i neispravnog rada uređaja. Smjernice su razdvojene na "UPOZORENJE" i "OPREZ" kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj simbol je prikazan da ukaže na stvari i rad koji bi mogli izazvati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputstava kako biste izbjegli opasnost.

UPOZORENJE

Ovo ukazuje na to da ne pridržavanje uputstava može uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.

OPREZ

Ovo ukazuje na to da ne pridržavanje uputstava može uzrokovati manje povrede ili oštećenja na proizvodu.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Da biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povrede ili opekotina za osobe prilikom korištenja ovog proizvoda, pridržavajte se osnovnih mjera predostrožnosti, uključujući sljedeće:

Djeca u domaćinstvu

Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim u slučaju da su te osobe pod stalnim nadzorom ili su instruirane po pitanju korištenja uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za upotrebu u Evropi:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva ili znanja ako su pod stalnim nadzorom ili su instruirane po pitanju korištenja uređaja na siguran način i da razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Ugradnja

- Nemojte ugrađivati klima uređaj na nestabilnoj površini ili na mjestu gdje postoji opasnosti od pada.
- Kontaktirajte ovlašteni servisni centar prilikom ugradnje ili premještanja klima uređaja.
- Postavite na siguran način ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Nemojte ugrađivati klima uređaj na mjestu gdje su uskladištene zapaljive tečnosti ili plinovi poput benzina, propana, razrjeđivača itd.
- Uvjerite se da cijev i napojni kabal koji povezuju unutrašnju i vanjsku jedinicu nisu previše stegnuti kada se vrši ugradnja klima uređaja.
- Koristite standardnu automatsku sklopku i osigurač koji su u skladu s procjenom klima uređaja.
- Nemojte stavljati zrak ili plin u sistem osim sa specifičnim rashladnim medijem.
- Koristite plin koji nije zapaljiv (nitrogen) da biste provjerili curenje i pročistili zrak; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivog plina može izazvati požar ili eksploziju.
- Unutrašnje/vanjsko spajanje žica mora biti čvrsto pritegnuto, a kabal bi trebao biti pravilno usmjeren tako da nema sile koja će povlačiti kabal s priključnih veza. Neispravne ili labave veze mogu izazvati generisanje topline ili požar.

- Postavite namjensku električnu utičnicu i automatsku sklopku prije korištenja klima uređaja.
- Nemojte spajati žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenja.

Rad

- Budite sigurni da koristite samo one dijelove koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova. Nikada ne pokušavajte mijenjati opremu.
- Uvjerite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili da je ne gađaju raznim predmetima.
- Odložite baterije na mjestu gdje nema opasnosti od požara.
- Koristite samo rashladni medij koji je naveden na naljepnici klima uređaja.
- Prekinite napajanje ako osjetite bilo kakvu buka, miris ili primijetite da dim izlazi iz klima uređaja.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari poput benzina, benzena ili razrjeđivača u blizini klima uređaja.
- Kontaktirajte ovlašteni servisni centar ako je klima uređaj bio potopljen vodom.
- Nemojte koristiti klima uređaj tokom dužeg vremenskog perioda u malim prostorijama bez propisne ventilacije.
- U slučaju da curenja plina (kao što je freon, propan, LPG itd) ventilirajte dovoljno prostoriju prije ponovnog korištenja klima uređaja.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisnom centru ili trgovcu. Korištenje grubih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje na jedinici.
- Budite sigurni da dovoljno ventilirate prostoriju kada se klima uređaj i uređaj za grijanje, kao što je grijalica, koriste istovremeno.

- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nemojte stavljati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak kada klima uređaj radi.
- Uvjerite se da napojni kabal nije prljav, oštećen niti prekinut.
- Nikada nemojte dirati, rukovati ili popravljati klima uređaj mokrim rukama.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na napojni kabal.
- Nemojte stavljati grijalicu ili druge uređaje za zagrijavanje u blizini napojnog kabla.
- Nemojte modificirati ili produžavati napojni kabal. Zagrebana ili oguljena izolacija na napojnom kablu može izazvati požar ili strujni udar, pa je potrebno kabal zamijeniti.
- Odmah prekinite napajanje u slučaju pada napona ili olujne grmljavine.
- Vodite računa o tome da osigurate da se napojni kabal ne može izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nemojte dodirivati cijev rashladnog medija, cijev za vodu ili bilo koji unutrašnji dio kada jedinica radi ili odmah nakon rada.

Održavanje

- Nemojte čistiti uređaj direktnim prskanjem vode po proizvodu.
- Prije čišćenja ili radova na održavanju, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Tehnička sigurnost

- Ugradnja i popravke koje obavljaju neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i za druge osobe.
- Informacije koje su sadržane u ovom priručniku namijenjene se za upotrebu od strane kvalificiranog tehničkog osoblja koje je upoznato sa sigurnosnim procedurama i koje je opremljeno propisnim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Ako ne pročitate i ne pridržavate se svih uputstava u ovom priručniku, to može dovesti do neispravnog rada opreme, oštećenja imovine, lične ozljede i/ili smrti.
- Uređaj će biti ugrađen u skladu s državnim propisima za ožičenje.
- Kada je napojni kabal potrebno zamijeniti, radove na zamjeni treba izvoditi ovlašteno osoblje koristeći samo originalne zamjenske dijelove.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen kako bi se minimizirala opasnost od strujnog udara.
- Nemojte prekidati ili pomjerati kontakt uzemljenja sa napojnog utikača.
- Priključivanje adaptera za uzemljenje na vijak poklopca zidne utičnice neće uzemljiti uređaj osim u slučaj da je vijak poklopca metalni, bez izolacije i da je zidna utičnica uzemljena preko kućnog ožičenja.
- Ako imate bilo kakvih sumnji u vezi toga da li je klima uređaj pravilno uzemljen, pozovite kvalificiranog električara da provjeri zidnu utičnicu i strujni krug.
- Rashladni medij i izolacioni plin koji se koriste u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja. Obratite se servisnom zastupniku ili osobi sa sličnim kvalifikacijama prije odlaganja.
- Ako je napojni kabal oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni zastupnik ili osoba sa sličnim kvalifikacijama da bi se izbjegla opasnost.

OPREZ

Da biste smanjili opasnost od manje povrede, neispravnog rada ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom korištenja ovog proizvoda, pridržavajte se osnovnih mjera predostrožnosti, uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Nemojte ugrađivati klima uređaj na područje gdje će biti direktno izložen morskom vjetru (zbog prskanja soli)
- Postavite odvodno crijevo na propisan način za nesmetan odvod kondenzovane vode.
- Budite oprezni prilikom raspakivanja ili ugradnje klima uređaja.
- Nemojte dirati rashladni medij koji curi tokom ugradnje ili popravke.
- Neka klima uređaj uvijek prenose dvije ili više osoba, ili koristite viljuškar.
- Ugradite vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutrašnju jedinicu na mjesto gdje će biti izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti kroz prozor.
- Na siguran način odložite materijale za pakovanje kao što su vijci, ekseri ili baterije, koristeći propisno pakovanje, nakon ugradnje ili popravke.
- Postavite klima uređaj na mjesto na kojem buka od vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Ako tako ne uradite, to može dovesti do konfliktnih situacija sa susjedima.

Rad

- Uklonite baterije ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti duži vremenski period.
- Uvjerite se da je filter postavljen prije puštanja klima uređaja u rad.
- Budite sigurni da ste provjerili da nema curenja rashladnog medija nakon ugradnje ili popravke klima uređaja.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na klima uređaj.
- Nikada nemojte miješati različite tipove baterija, ili stare i nove baterije u daljinskom upravljaču.
- Nemojte puštati klima uređaj da radi duže vrijeme kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozori otvoreni.
- Prestanite s korištenjem daljinskog upravljača ako iz baterije curi tečnost. Ako je vaša odjeća ili koža izložena tečnosti koja je iscurila iz baterija, sperite to čistom vodom.
- Nemojte izlagati ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem zraku iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Ako se tečnost koja je iscurila iz baterija proguta, isperite unutrašnjost usta i konsultujte se s liječnikom.
- Nemojte piti vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Nemojte koristiti proizvod za posebne namjene, kao što je konzerviranje hrane, umjetnost itd. To je klima uređaj za potrebe korisnika i nije precizni rashladni sistem. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka svojstava.
- Nemojte ponovno puniti ili rastavljati baterije.

Održavanje

- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima uređaja kada uklanjate zračni filter.
- Koristite čvrstu stolicu ili ljestve kada na visini obavljate radove čišćenja, održavanja ili popravke.
- Nikada nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače kada čistite klima uređaj i ne prskajte ga vodom. Koristite glatku krpu.


Napomene prilikom rada

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte prekomjerno hladiti unutrašnji prostor. To može biti štetno za vaše zdravlje i može trošiti više energije.
- Spriječite sunčevu svjetlost navlačenjem roletni ili zavjesa dok je klima uređaj u fazi rada.
- Vrata ili prozore držite čvrsto zatvorenim dok je klima uređaj u fazi rada.
- Podesite vertikalni i horizontalni protok zraka kako bi cirkulirao zrak u prostoriji.
- Ubrzajte rad ventilatora kako bi brže ohladio ili zagrijao prostor, u kratkom vremenskom periodu.
- Redovno otvarajte prozor radi provjetravanja. Kvalitet zraka u prostoriji se može pogoršati ako se klima uređaj koristi tokom dugog vremena trajanja.
- Zračni filter čistite jednom u svake 2 sedmice. Prašina i nečistoće koje se nakupljaju u zračnom filteru mogu blokirati protok zraka ili smanjiti učinak uređaja.


Dijelovi i funkcije

Unutrašnja jedinica

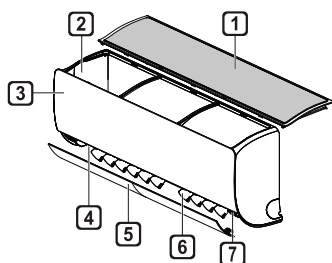

- 1** Zračni filter
- 2** Ulaz zraka
- 3** Prednji poklopac
- 4** Izlaz zraka
- 5** Deflektor zraka (horizontalna krilca)
- 6** Deflektor zraka (vertikalna krilca)
- 7** Tipka za uključivanje/isključivanje (On/Off)

Vanjska jedinica

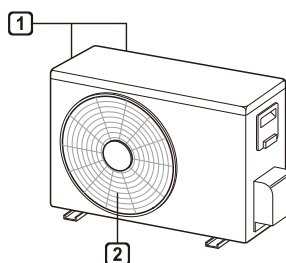

- 1** Otvori za ulaz zraka
- 2** Otvori za izlaz zraka

NAPOMENA


- Broj i lokacija radnih lampica može varirati u skladu s modelom klima uređaja.
- Funkcija može biti promijenjena u skladu s vrstom modela.

Bežični daljinski upravljač


Postavljanje baterija

Ako displej na daljinskom upravljaču počinje bljediti, zamijenite baterije. Umetnite AAA baterije (1,5 V) prije korištenja daljinskog upravljača.

- 1 Uklonite poklopac za baterije.




- 2 Umetnite nove baterije i uvjerite se da su priključne tačke + i - baterija pravilno postavljene.



Postavljanje držača daljinskog upravljača


Da biste zaštitili daljinski upravljač, postavite držač na mjestu gdje nema direktne sunčeve svjetlosti.

- 1 Odaberite sigurnu i lako dostupnu lokaciju.
- 2 Pričvrstite držač tako što ćete čvrsto pritegnuti 2 vijka pomoću odvijača.



Metoda rada

Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku signala na desnoj strani klima uređaja da biste ga pokrenuli.

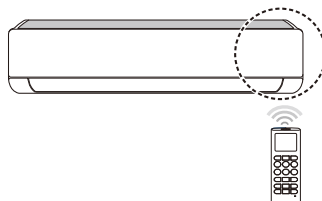

NAPOMENA

- Daljinski upravljač može upravljati i drugim elektronskim uređajima ako je usmjeren prema njima. Uvjerite se da ste usmjerili daljinski upravljač prema prijemniku signala klima uređaja.
- Za ispravan rad, koristite mekanu krpu da biste očistili odašiljač i prijemnik signala.
- U slučaju da funkcija nije osigurana u datom proizvodu, oglasit će se zvučni signal na proizvodu kada se pritisne tipka za takvu funkciju na daljinskom upravljaču, osim za smjer protoka zraka (SWING), energetski prikaz (kW (3 s)), funkciju pročišćavanja zraka (A+).

Podešavanje trenutnog vremena

- 1 Umetnite baterije
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 2 Pritisnite tipku  ili  da odaberete minute.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.

NAPOMENA

- Programator za uključivanje/isključivanje je dostupan nakon podešavanja trenutnog vremena.

Korištenje funkcije za konverziju °C/°F (opcionally)

Ova funkcija mijenja jedinice između °C i °F

- Pritisnite i držite tipku  oko 5 sekundi.


Rukovanje klima uređajem bez daljinskog upravljača

Možete koristiti tipku **ON/OFF** na unutrašnjoj jedinici da biste rukovali klima uređajem kada daljinski upravljač nije na raspolaganju.


- 1 Otvorite prednji poklopac (tip 2) ili horizontalna krilca (tip 1).

- 2 Pritisnite tipku **ON/OFF**.

Tip 1

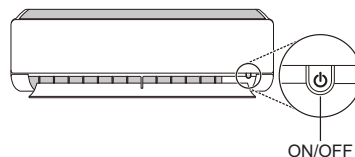

Tip 2

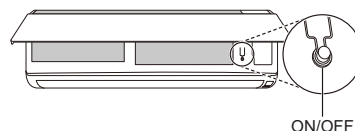


NAPOMENA

- Koračni motor se može pokvariti ako se horizontalna krilca brzo otvore.
- Brzina ventilatora je podešena na veliku brzinu.
- Funkcija može biti promijenjena u skladu s vrstom modela.
- Temperatura se ne može mijenjati kada se koristi tipka za hitno **ON/OFF**.
- Za modele koji imaju opciju samo hlađenje, temperatura je podešena na 22 °C
- Za modele koji imaju opciju hlađenje i grijanje, temperatura je podešena na 22 °C do 24 °C

Korištenje bežičnog daljinskog upravljača


Možete rukovati klima uređajem na praktičniji način pomoću daljinskog upravljača.

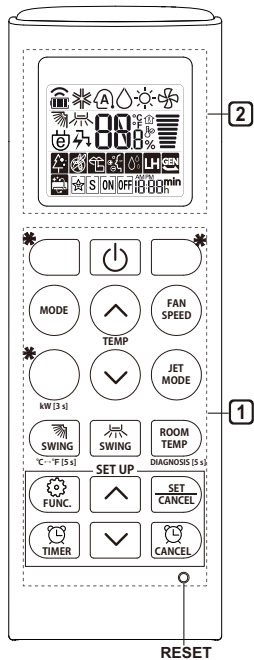


Tipka ①	Displej ②	Opis	Dostupna funkcija	
			Jednostruki Razdvojeni	Višestruki
	-	Da biste uključili/isključili klima uređaj.	☐	☐
	88 °C	Da biste podesili željenu temperaturu u načinu rada za hlađenje, grijanje ili u načinu rada automatskog prebacivanja.	☐	☐
MODE		Da biste odabrali način rada za hlađenje.	☐	☐
		Da biste odabrali način rada za grijanje.	☐	☐
		Da biste odabrali način rada za odvlaživanje.	☐	☐
		Da biste odabrali način rada ventilator.	☐	☐
		Da biste odabrali automatsko prebacivanje/automatski način rada.	☐	☐
JET MODE	Po	Da biste brzo promijenili sobnu temperaturu.	☐	☐
FAN SPEED		Da podesite brzinu ventilatora.	☐	☐
		Da podesite vertikalni ili horizontalni smjer protoka zraka.	☐	☐

NAPOMENA

- * tipke se mogu mijenjati prema vrsti modela.
- Kada je povezano na višestruku vanjsku jedinicu, energetska kontrola, funkcija tihe i pametne dijagnoze možda neće biti podržani.

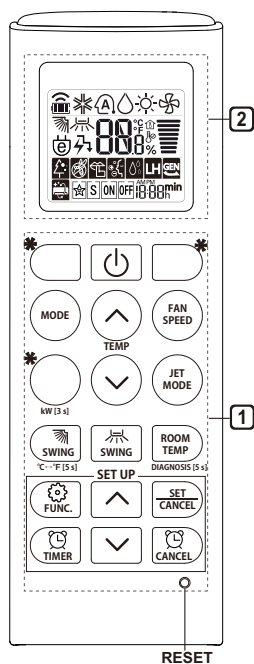

Tipka 1	Displej 2	Opis	Dostupna funkcija	
			Jednostruki Razdvojeni	Višestruki
	S 	Za automatsko uključivanje/ isključivanje klima uređaja u željenom vremenu.	O	O
SET/ CANCEL	-	Da podesite/otkažete posebne funkcije ili programator.	O	O
	-	Da biste otkazali postavke programatora.	O	O
	-	Da biste podesili vrijeme.	O	O
*LIGHT OFF	-	Da podesite osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice.	O	O
ROOM TEMP		Za prikaz sobne temperature.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Da biste promijenili između °C i °F	O	O
*COMFORT AIR		Da podesite protok zraka za skretanje puhanja.	O	O
kW [3 s]	-	Da biste podesili da li da prikazete ili ne prikazete informacije u vezi energije.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Da biste ostvarili učinak uštede energije.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za ugodnu provjeru informacija o održavanju proizvoda.	O	X

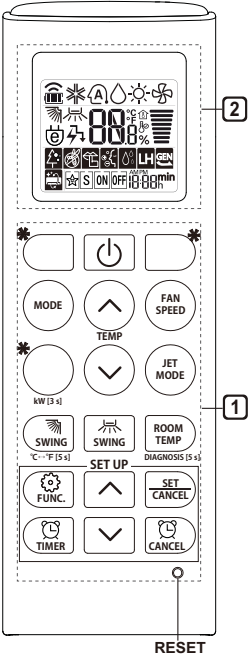

Tipka 1	Displej 2	Opis	Dostupna funkcija	
			Jednostruki Razdvojeni	Višestruki
		Generator iona pomoću miliona iona doprinosi boljem kvalitetu zraka u zatvorenim prostorijama.	O (opcionalno)	O (opcionalno)
		Za smanjenje buke vanjske jedinice.	O	X
		Za uklanjanje vlage koja se generira u unutrašnjosti unutrašnje jedinice.	O	O
RESET	-	Za inicijalizaciju postavki daljinskog upravljača.	O	O

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane, ovisno o modelu.
- * tipke se mogu mijenjati prema vrsti modela.
- Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da biste rukovali odabranom funkcijom **FUNC.**


Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, ova funkcija vraća prethodne postavke.


Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite prednji poklopac (tip 2) ili horizontalna krilca (tip 1).
- 2 Pritisnite tipku **ON/OFF** i držite je tokom 6 sekundi, potom će se jedinica dvaput oglasiti zvučnim signalom i lampica će dvostruko treperiti 4 puta.
 - Da biste ponovo omogućili ovu funkciju, pritisnite tipku **ON/OFF** i držite je tokom 6 sekundi. Jedinica će se dvaput oglasiti i lampica će treperiti 4 puta.

Tip 1

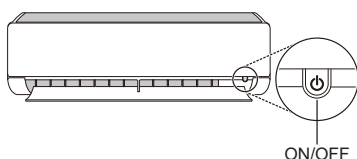

Tip 2

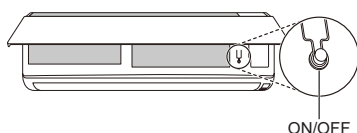


NAPOMENA

- Funkcija može biti promijenjena u skladu s vrstom modela.
- Ako pritisnete i držite tipku **ON/OFF** tokom 3 – 5 sekundi, umjesto 6 sekundi, jedinica će se prebaciti na probni rad. U probnom radu jedinica jako ispuhuje hladni zrak tokom 18 minuta i potom se vraća na tvornički zadane postavke.

Upotreba funkcije za način rada

Ova funkcija vam omogućava da odaberete željenu funkciju.

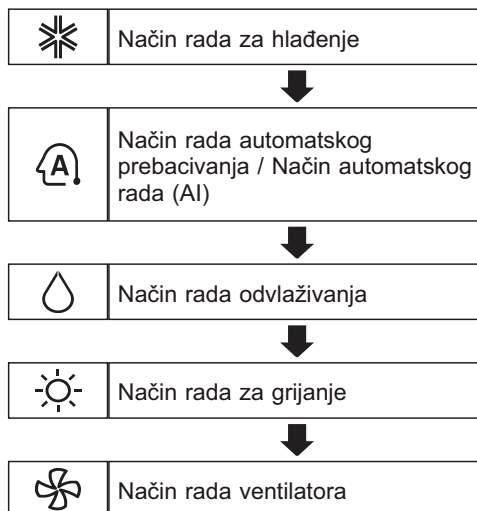

Način rada za hlađenje

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada za hlađenje.
 - je prikazano na displeju.
- 3 Pritisnite tipku or da biste podesili željenu temperaturu.

Automatski rad (umjetna inteligencija)

Višestruki model

U ovom načinu rada sistemom se automatski upravlja pomoću elektronske kontrole.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali automatski rad.
 -  je prikazano na displeju.
- 3 Pritisnite tipku  or  da biste podesili željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite tipku **FAN SPEED** da podesite brzinu ventilatora.

Način rada automatskog prebacivanja

Jednostruki razdvojeni model

Ovaj način rada automatski mijenja način rada kako bi se održala podešena temperatura u opsegu ± 2 °C

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada automatskog prebacivanja.
 -  je prikazano na displeju.
- 3 Pritisnite tipku  or  da biste podesili željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite tipku **FAN SPEED** da podesite brzinu ventilatora.

Način rada odvlaživanja

Ovaj način rada odstranjuje prekomjernu vlagu iz okruženja s visokom koncentracijom vlage ili tokom kišnih sezona, kako biste spriječili oblikovanje postavki. Ovaj način rada automatski prilagođava sobnu temperaturu i brzinu ventilatora kako bi se održao optimalan nivo vlage.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada odvlaživanja.
 -  je prikazano na displeju.

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona je automatski podešena.
- Sobna temperatura nije prikazana na displeju.
- U režimu odvlaživanja, kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi ako je sobna temperatura ispod 24 °C

Način rada za grijanje

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada za grijanje.
 -  je prikazano na displeju.
- 3 Pritisnite tipku  or  da biste podesili željenu temperaturu.

NAPOMENA

-  će se prikazati na unutrašnjoj jedinici kada radi odleđivanje.
- Nadalje, ova indikacija će se prikazati na unutrašnjoj jedinici:
 - Kada radi predgrijanje.
 - Kada je temperatura prostorije dostigla podešenu temperaturu.

Način rada ventilatora

Ovaj način rada samo cirkulira unutrašnji zrak bez mijenjanja sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada ventilatora.
 -  je prikazano na displeju.
- 3 Pritisnite tipku **FAN SPEED** da podesite brzinu ventilatora.

Upotreba funkcije za Jet (mlazni) način rada

Brza promjena sobne temperature

Ova funkcija vam omogućava da brzo ohladite zrak u prostoriji tokom ljeta ili da ga brzo zagrijete tokom zime.

- Funkcija Jet (mlazni) način rada je dostupna kod načina rada za hlađenje, grijanje i odvlaživanje.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali željeni način rada.
- 3 Pritisnite tipku **JET MODE**.
 -  je prikazano na displeju.

NAPOMENA

- Način rada Jet (mlazno) zagrijavanje nije dostupna na nekim modelima.
- U načinu rada Jet (mlazno) hlađenje, snažno ispuhivanje zraka traje tokom 30 minuta.
- Nakon 30 minuta, postavka temperature se održava na 18 °C
Ako želite promijeniti temperaturu pritisnite tipku  ili  da biste podesili željenu temperaturu.
- U načinu rada Jet (mlazno) zagrijavanje, snažno ispuhivanje zraka traje tokom 30 minuta.
- Nakon 30 minuta, postavka temperature se održava na 30 °C
Ako želite promijeniti temperaturu pritisnite tipku  ili  da biste podesili željenu temperaturu.
- Ova funkcija može raditi različito sa displeja daljinskog upravljača.

Upotreba funkcije brzina ventilatora

Podešavanje brzine ventilatora

- Pritisnite tipku **FAN SPEED** opetovano da podesite brzinu ventilatora.

Displej	Brzina
	Velika
	Srednje velika
	Srednja
	Srednje mala
	Mala
-	Prirodni vjetar

NAPOMENA

- Brzina ventilatora prirodnog vjetra se podešava automatski.



- Ikone brzine ventilatora su prikazane na nekim unutrašnjim jedinicama.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Displej unutrašnje jedinice je prikazan samo na 5 sekundi i vraća se na postavke temperature na nekim modelima.

Korištenje funkcije za smjer protoka zraka

Ova funkcija podešava smjer protoka zraka vertikalno (horizontalno).

- Pritisnite tipku   opetovano i odaberite željeni smjer.
- Odaberite   da automatski podesite smjer protoka zraka.

NAPOMENA

- Horizontalno podešavanje protoka zraka možda neće biti podržano, ovisno o modelu.
- Samovoljno podešavanje usmjerivača zraka može izazvati kvar na proizvodu.
- Ako ponovno pokrenete klima uređaj, on će početi s radom na prethodno podešenom smjeru protoka zraka, pa se usmjerivač zraka možda neće podudarati s ikonom koja je prikazana na daljinskom upravljaču. Kada se ovo desi, pritisnite tipku  ili  da biste ponovo podesili smjer protoka zraka.
- Ova funkcija može raditi različito sa displeja daljinskog upravljača.

Podešavanje programatora za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija vrši podešavanje uključivanja/isključivanja klima uređaja u željeno vrijeme.

Tajmer za uključivanje/isključivanje može se podesiti zajedno.

Podešavanje programatora za uključivanje

- 1 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 2 Pritisnite tipku  ili  da odaberete minute.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.
 - Nakon podešavanja programatora, trenutno vrijeme i ikona  su prikazani na displeju ukazujući na to da je trenutno vrijeme podešeno.

Otkazivanje programatora za uključivanje

- 1 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da otkazete postavke.

Podešavanje programatora za isključivanje

- 1 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 2 Pritisnite tipku  ili  da odaberete minute.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.
 - Nakon podešavanja programatora, trenutno vrijeme i ikona  su prikazani na displeju ukazujući na to da je trenutno vrijeme podešeno.

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada podesite Jednostavni programator.

Otkazivanje programatora za isključivanje

- 1 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da otkazete postavke.

Otkazivanje postavki programatora

- Pritisnite tipku  da otkazete postavke programatora.

Korištenje funkcije mirovanje (opcionalno)

Ova funkcija automatski isključuje klima uređaj kada pođete na spavanje.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 3 Pritisnite tipku  ili  da odaberete sat (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.
 -  je prikazano na displeju.

NAPOMENA

-  je prikazano na nekim unutrašnjim jedinicama
- Displej unutrašnje jedinice prikazuje od 1 H do 7 H što je prikazano samo tokom 5 sekundi i potom se vraća na postavke temperature.
- U načinu rada za hlađenje i odvlaživanje, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon još 30 minuta radi ugodnijeg spavanja.
- Temperatura se povećava do 2 °C u odnosu na trenutnu temperaturu.
- Iako znak za brzinu ventilatora na displeju može biti promijenjen, brzina ventilatora je podešena automatski.

Korištenje funkcije Jednostavni programator (opcionalno)

Ova funkcija automatski isključuje klima uređaj kada pođete na spavanje.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 3 Pritisnite tipku  ili  da odaberete sat (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.
 -  je prikazano na displeju.

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada programator podesite na isključeno.

Korištenje funkcije za Prikaz energije (opcionarno)

Ova funkcija prikazuje količinu električne energije koji se generira na unutrašnjoj jedinici kada proizvod radi.

Prikaz korištenja trenutne energije

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku  i držite je oko 3 sekunde.
 - Trenutna potrošnja energije  prikazana je na trenutak kod nekih unutrašnjih jedinica.

NAPOMENA

- Nije prikazana na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Jedinica prikazane vrijednosti je kW.
- Ako je više od 99 kW, što predstavlja raspon ekspresije, održavajte je kao 99 kW.
- Prikaži snagu u vatima ispod 10 kW sa 0,1 kW jedinicom i prikaži onu preko 10 kW sa 1 kW jedinicom.
- Stvarna energija se može razlikovati o one koja je prikazana.
- Kada je povezana na višestruku vanjsku jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Korištenje funkcije Isključena svjetla (opcionarno)

Osvjetljenje displeja

Možete podesiti osvijetljenost displeja unutrašnje jedinice.

- Pritisnite tipku **LIGHT OFF**.

NAPOMENA

- Uključite/isključite displej.

Korištenje funkcije Ugodan zrak (opcionarno)

Ugodan rad krilca

Ova funkcija ugodno podešava krilca na unaprijed podešeni položaj kako bi skrenula da dovodni zrak ne puše direktno na prisutne u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **COMFORT AIR** opetovano i odaberite željeni smjer.
 -  ili  prikazano je na displeju.

NAPOMENA

-  ili  prikazano je na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija će biti onemogućena kada pritisnete tipku **MODE** ili **JET MODE**.
- Ova funkcija će biti onemogućena i automatsko njihanje u vertikalnom smjeru će biti podešeno kada pritisnete tipku .
- Kada je ova funkcija isključena, horizontalna krilca rade automatski u ovisnosti o podešenom načinu rada.

Korištenje funkcije Kontrola energije (opcionarno)

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **ENERGY CTRL**.
 - Pritisnite tipku **ENERGY CTRL** opetovano da odaberete svaki korak.

NAPOMENA

- 1. korak: Ulazna snaga je smanjena za 20% u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.
– 80 % prikazano je na displeju.
- 2. korak: Ulazna snaga je smanjena za 40 % u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.
– 60 % prikazano je na displeju.
- 3. korak (opcionarno): Ulazna snaga je smanjena za 60 % u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.
– 40 % prikazano je na displeju.
- L (1. korak), LL (2. korak) prikazano je na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je dostupna u načinu rada za hlađenje.
- Kapacitet se može smanjiti kada se odabere način rada Kontrola energije.
- Željena temperatura je prikazana oko 5 sekundi ako pritisnete tipku **FAN SPEED**,  ili .
- Sobna temperatura je prikazana oko 5 sekundi ako pritisnete tipku **ROOM TEMP**.
- Kada je povezana na višestruku vanjsku jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Korištenje posebnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **FUNC** opetovano da odaberete željenu funkciju.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.



Displej	Opis
	Generator iona pomoću miliona iona doprinosi boljem kvalitetu zraka u zatvorenim prostorijama.
	Za smanjenje buke vanjske jedinice.
	Za uklanjanje vlage koja se generira u unutrašnjosti unutrašnje jedinice.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane, ovisno o modelu.
- Neke funkcije mogu raditi različito sa displeja daljinskog upravljača.

Otkazivanje posebnih funkcija

- 1 Pritisnite tipku **FUNC** opetovano da odaberete željenu funkciju.
- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da otkazete datu funkciju.

Korištenje funkcije za pročišćavanje zraka

Ove funkcije osiguravaju čist i svjež zrak putem ionskih čestica i filtera.

Funkcija	Displej	Opis
Ionizator		Ionske čestice sa ionizatora sterilizuju bakterije u zraku i druge štetne tvari.
Plazma		Ona odstranjuje mikroskopske zagađivače iz ulaznog zraka u potpunosti kako bi se opskrbio čist i svjež zrak.

NAPOMENA

- Možete koristiti ovu funkciju bez uključivanja klima uređaja.
- Plazma lampica kao i lampica za hlađenje svijetle je opcija Dim van/Plazma u fazi rada kod nekih modela.
- Nemojte dirati ionizator tokom rada.
- Ova funkcija može raditi različito sa displeja daljinskog upravljača.

Upotreba funkcije za tihi rad

Ova funkcija sprječava potencijalne prigovore od strane susjeda, smanjujući buku vanjske jedinice.

-  prikazano je na displeju.

NAPOMENA

- Ova funkcija će biti onemogućena kada pritisnete tipku **MODE** ili **ENERGY CTRL** ili **JET MODE**.
- Ova funkcija je dostupna u načinu rada za hlađenje, grijanje, automatsko prebacivanje, automatski rad.
- Kada je povezana na višestruku vanjsku jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Korištenje funkcije Automatsko čišćenje

U načinu rada za hlađenje i odvlaživanje, vlaga se generira u unutrašnjosti unutrašnje jedinice. Ova funkcija odstranjuje tu vlagu.

-  prikazano je na displeju.

NAPOMENA

- Neke funkcije se ne mogu koristiti dok je funkcija Automatsko čišćenje u fazi rada.
- Ako isključite napajanje, ventilator će raditi tokom 30 minuta i čistiti unutrašnjost unutrašnje jedinice.

Aplikacije LG ThinQ

Ova funkcija je dostupna samo na modelima sa logotipom  ili **ThinQ**.

LG ThinQ aplikacija vam omogućava da komunicirate s uređajem pomoću pametnog telefona.

Svojstva LG ThinQ aplikacije

Komunicirajte sa uređajem sa pametnog telefona pomoću zgodnih pametnih funkcija.

Pametna dijagnoza

Ako imate problem za vrijeme korištenja uređaja, ova funkcija pametne dijagnoze će vam pomoći da otkrijete problem.

Podešavanja

Omogućava vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- Ako promenite svoj bežični ruter, dobavljača Internet usluga ili lozinku, izbrišite registrovani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovo ga registrujte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja bez obavijesti korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.


Prije korištenja aplikacije LG ThinQ

- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal će biti slab. Registriranje može trajati dugo ili instalacija neće biti uspješna.

- 2 Isključite opciju **Mobile data** ili **Cellular Data** na pametnom telefonu.

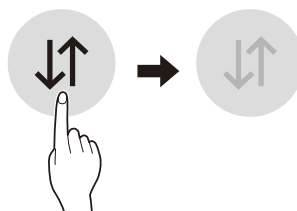

- 3 Povežite pametni telefon na bežični usmjerivač.

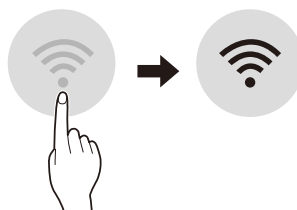

NAPOMENA

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite da li na upravljačkoj ploči svijetli oznaka Wi-Fi .
- Ovaj uređaj podržava isključivo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte uputstvo za upotrebu bežičnog usmjerivača.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme s mrežnim vezama ili bilo kakve smetnje, kvarove ili pogreške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema s povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda je previše udaljen od usmjerivača. Kupite ponavljač Wi-Fi signala (proširivač dometa) kako biste pojačali Wi-Fi signal.
- Povezivanje na Wi-Fi mrežu možda neće biti uspješno ili se veza može prekinuti zbog okruženja u kojem se nalazi kućna mreža.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno ovisno o pružatelju internetskih usluga.
- Okruženje bežične mreže može učiniti da bežična mreža bude spora.

- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Odspojite uređaj i sačekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču omogućen zaštitni zid, onemogućite ga ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
- Korisnički interfejs pametnog telefona (UI) može se razlikovati ovisno o operativnom sistemu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda nećete moći postaviti mrežu. Podesite drugačije sigurnosne protokole (preporučujemo **WPA2**) i ponovno registrirajte uređaj.

Instaliranje LG ThinQ aplikacije

Pretražite **LG ThinQ** aplikaciju u Google Play trgovini ili Apple trgovini aplikacijama na pametnom telefonu. Slijedite uputstva da preuzmete i instalirate aplikaciju.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd pod GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog kôda, što je sadržano u ovom proizvodu, posjetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, uslovi svih navedenih licenci, odricanje od garancije i obavijesti o autorskim pravima dostupni su za preuzimanje.

LG Electronics također će vam osigurati otvoreni kod na CD-ROM-u uz nadoknadu troškova obavljanja takve distribucije (kao što su troškovi medija, isporuke i rukovanja) na zahtjev upućen na adresu opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri godine od posljednjeg otpremanja ovog proizvoda. Ova ponuda važi za svakoga tko primi ove podatke.

Pametna dijagnoza

Ova funkcija je dostupna samo na modelima sa logotipom  ili .

Koristite ovu funkciju da bi vam pomogla u dijagnosticiranju i rješavanju problema s vašim uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, ova usluga možda neće raditi zbog vanjskih faktora kao što su, ali bez ograničavanja na ove faktore, nedostupnost Wi-Fi veze, isključenost Wi-Fi veze, politika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Ova funkcija može podlijetati promjeni bez prethodne najave te može imati drugačiji oblik ovisno o tome gdje ste locirani.

Korištenje LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problem s vašim uređajem koji koristi Wi-Fi opremu, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon pomoću **LG ThinQ** aplikacije.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite funkciju **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva pružena u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korištenje zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Slijedite uputstva u nastavku da biste koristili metodu zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite funkciju **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva za zvučnu dijagnozu pružena u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Pravilno priključite utikač u utičnicu.
- 2 Približite mikrofonski vašeg pametnog telefona logotipu  ili .
- 3 Pritisnite i držite dugme **DIAGNOSIS [5 s]** u trajanju od 5 sekundi ili duže, istovremeno držeći mikrofonski na logotipu, sve dok se ne završi prenos podataka.
 - Nastavite držati pametni telefon na tom mjestu sve dok se ne završi prenos podataka. Prikazivaće se vrijeme preostalo za prenos podataka.
- 4 Po završetku prijenosa podataka, dijagnoza će se prikazati u aplikaciji.

NAPOMENA


- Da biste dobili najbolje rezultate nemojte pomjerati telefon dok je u toku prijenos tonova.
- Uvjerite se da buku iz okruženja održavate na minimumu ili telefon možda neće ispravno primiti oglašavanje zvučnog signala od unutrašnje jedinice.

⚠ UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili radova na održavanju, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Ako ne planirati koristiti klima uređaj tokom dužeg vremenskog perioda, isušite klima uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite proizvod da biste održali optimalne performanse i da spriječite mogući kvar.

- Isušite klima uređaj u načinu rada ventilatora tokom 3 do 4 sata i isključite ga s napajanja. Moguće je da dođe do internog oštećenja ako vlaga ostane u njegovim komponentama.
- Prije ponovnog korištenja klima uređaja, osušite unutrašnje komponente klima uređaja u načinu rada ventilatora tokom 3 do 4 sata, To će pomoći da se odstrani miris koji se generira zbog vlage.

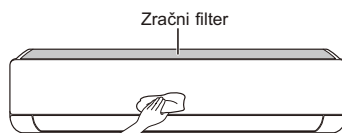

- Funkcija može biti promijenjena u skladu s vrstom modela.

Tip	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite pomoću usisivača ili ručnim pranjem.	2 sedmice
Ionizator (opcionalno)	Koristite suhi pamučni štapić da odstranite bilo kakvu prašinu.	Svakih 6 mjeseci
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice korištenjem mekane, suhe krpe.	Redovno
	Obavite profesionalno čišćenje posude za kondenzovani ispušt.	Jednom godišnje
	Obavite profesionalno čišćenje cijevi za kondenzovani ispušt.	Svaka 4 mjeseca
	Zamijenite baterije daljinskog upravljača	Jednom godišnje
Vanjska jedinica	Obavite profesionalno čišćenje namotaja izmjenjivača toplote i otvora na ploči. (Obratite se tehničkom licu)	Jednom godišnje
	Obavite profesionalno čišćenje ventilatora.	Jednom godišnje
	Obavite profesionalno čišćenje posude za kondenzovani ispušt.	Jednom godišnje
	Neka stručna osoba potvrdi da je cijeli sklop ventilatora čvrsto pritegnut.	Jednom godišnje
	Očistite zrakom električne komponente.	Jednom godišnje

NAPOMENA

- Nikada nemojte koristiti vodu čija je temperatura viša od 40 °C kada čistite filtere. To može uzrokovati deformaciju i gubitak boje.
- Nikada nemojte agresivne tvari kada čistite filtere. One mogu oštetiti površinu proizvoda.

Očistite zračni filter

Čistite filter jednom u svake 2 sedmice, ili češće po potrebi.


NAPOMENA

- Zračni filter može puknuti ako se savije.
- Kada zračni filter nije ispravno sklopljen, prašina i druge tvari mogu ulaziti u unutrašnju jedinicu.


Tip 1

Ako pogledate u unutrašnju jedinicu jedinicu s njene gornje strane, gornji filter je moguće jednostavno sklopiti.


- 1 Isključite napajanje i isključite napojni kabal iz utičnice.
- 2 Uхватite za ručice zračnog filtera, lagano ga podignite prema gore.

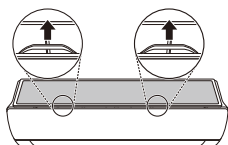


- 3 Izvadite ga iz unutrašnje jedinice.



- 4 Očistite filter pomoću usisivača ili mlakom vodom i neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filter u hladu.
- 6 Umetnite kukice zračnog filtera u prednji poklopac.

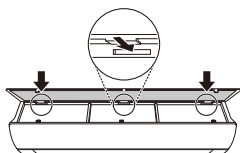


- 7 Gurnite kukice prema dolje da biste sklopili zračni filter.

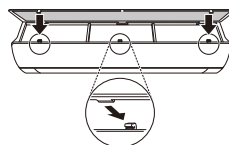


- 8 Provjerite na strani prednjeg poklopca da je zračni filter ispravno sklopljen.

Tip 2

- 1 Isključite napajanje i isključite napojni kabal iz utičnice.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.
- 3 Uхватite za ručice zračnih filtera, lagano ih povucite prema dolje i izvadite filtere iz unutrašnje jedinice.

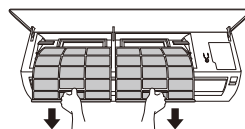

- 4 Očistite filtere pomoću usisivača ili mlakom vodom i neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtere u hladu.
- 6 Umetnite kukice zračnih filtera u prednji poklopac.

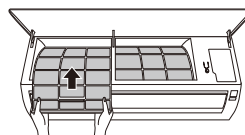

- 7 Provjerite na strani prednjeg poklopca da su zračni filteri ispravno sklopljeni.

Funkcija samodijagnoze

Ovaj proizvod ima ugrađenu samodijagnostičku funkciju. Ako se pojavi greška, lampica unutrašnje jedinice će treperiti u intervalima od 2 sekunde. Ako dođe do toga, obratite se svom lokalnom trgovcu ili servisnom centru

Prije nego što pozovete servis

Provjerite sljedeće prije kontaktiranja servisnog centra. Ako problem i dalje postoji, obratite se svom lokalnom servisnom centru.

Simptomi	Mogući uzroci i rešenja
Klima uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni mirisi izlaze iz jedinice. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je vlaga na niskom nivou. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
	Napojni kabal je oštećen ili generira prekomjernu toplinu. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
	Sklopka, automatska sklopka (sigurnosno uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
	Jedinica generira kod greške putem svoje samodijagnoze. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
Klima uređaj ne radi.	Klima uređaj je isključen iz utičnice. Provjerite da li je napojni kabal spojen u utičnicu ili su električni izolatori uključeni.
	Osigurač je pregorio ili je napajanje blokirano. Zamijenite osigurač ili provjerite da li je automatska sklopka iskočila.
	Došlo je do prekida u napajanju. - Isključite klima uređaj kada dođe do prekida u napajanju. - Kada se napajanje ponovo uspostavi, sačekajte 3 minute i zatim uključite klima uređaj.
	Napon je previše visok ili previše nizak. Provjerite da li je automatska sklopka iskočila.
	Klima uređaj je automatski isključen u sadašnjem trenutku. Uključite klima uređaj.
	Postavke baterije u daljinskom upravljaču nisu ispravne. - Uvjerite se da su baterije pravilno postavljene u daljinskom upravljaču. - Ako su baterije pravilno postavljene, ali klima uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovo.

Simptomi	Mogući uzroci i rešenja
Klima uređaj ne emituje hladni zrak.	Zrak ne cirkulira kako bi trebalo. • Uvjerite se da zavjese, roletne ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednju stranu klima uređaja.
	Zračni filter je prljav. • Zračni filter čistite jednom u svake 2 sedmice. • Pogledajte "Čišćenje zračnog filtera" za više informacije.
	Sobna temperatura je previsoka. • Tokom ljeta, potpuno hlađenje unutrašnjeg prostora može trajati neko vrijeme. U tom slučaju, odaberite Jet (mlazni) način rada da biste brzo ohladili zrak u prostoriji.
	Hladni zrak napušta prostoriju. • Uvjerite se da hladni zrak ne napušta prostoriju kroz ventilaciona mjesta u prostoriji.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. • Podesite željenu temperaturu na nivo koji je niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor zagrijavanja. • Izbjegavajte korištenje generatora topline kao što su električne pećnice ili plinski gorionici dok je klima uređaj u fazi rada.
	Odabran je način rada ventilatora. • Za vrijeme načina rada ventilatora, klima uređaj ispuhuje zrak bez hlađenja ili grijanja zraka u prostoriji. • Prebacite način rada na rad s hlađenjem.
Brzinu ventilatora nije moguće podesiti.	Vanjska temperatura je previsoka. • Efekt hlađenja možda nije dovoljan.
Temperaturu nije moguće podesiti.	Jet (mlazni) način rada ili automatski način rada je odabran. • Kod nekih načina rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem je moguće podesiti brzinu ventilatora.
Klima uređaj se zaustavlja tokom rada.	Način rada ventilatora ili Jet (mlazni) način rada je odabran. • Kod nekih načina rada ne možete podesiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem je moguće podesiti temperaturu.
	Klima uređaj se iznenada isključi. • Funkcija programatora je možda istekla, što isključuje jedinicu. Provjerite postavke programatora.
	Došlo je do prekida u napajanju tokom rada. • Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako je funkcija automatskog ponovnog pokretanja uključena, vaša jedinica će nastaviti na posljednjoj radnji nekoliko minuta nakon što se napajanje ponovo uspostavi.

Simptomi	Mogući uzroci i rešenja
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je napajanje isključeno.	Funkcija automatskog čišćenja je u fazi rada. • Dopustite funkciji automatskog čišćenja da nastavi jer ona uklanja svu preostalu vlagu u unutrašnjoj jedinici. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti jedinicu.
Otvor za izlaz zraka na unutrašnjoj jedinici ispušta izmaglicu.	Ohlađeni zrak iz klima uređaja pravi izmaglicu. • Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz vanjske jedinice.	U načinu rada grijanja, kondenzovana voda kaplje iz izmjenjivača toplote. • Ovaj simptom zahtijeva ugradnju odvodnog crijeva ispod osnovne posude. Kontaktirajte instalatera.
Čuje se buka ili osjeti vibracija.	Zvuk klikanja se može čuti kada se jedinica pokrene ili kada se zaustavi zbog kretanja povratnog ventila. Zvuk pucketanja: Plastični dijelovi unutrašnje jedinice pucketaju prilikom skupljanja ili širenja zbog iznenadnih promjena temperature. Zvuk proticanja ili puhanja: Radi se o proticanju rashladnog medija kroz klima uređaj. • Ti simptomi su normalni. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica ispušta miris.	Mirisi (kao dim od cigarete) se mogu apsorbovati u unutrašnju jedinicu i ispuštati s protokom zraka. • Ako miris ne nestane, trebate oprati filter. Ako to ne djeluje, kontaktirajte servisni centar radi čišćenja izmjenjivača toplote.
Klima uređaj ne emituje topli zrak.	Kada započne način rada za grijanje, krilca su skoro zatvorena i nikakav zrak ne izlazi van, čak i ako vanjska jedinica radi. • Taj simptom je normalan. Sačekajte da jedinica generira dovoljno topli zrak kako bi ga ispuhala kroz unutrašnju jedinicu.
	Vanjska jedinica je u načinu rada odmrzavanja. • U načinu rada za grijanje, led/mraz se nakuplja na namotajima kada vanjska temperatura padne. Ova funkcija odstranjuje sloj mraza na namotajima i trebala bi završiti za otprilike 15 minuta.
	Vanjska temperatura je preniska. • Efekt grijanja možda nije dovoljan.

Simptomi	Mogući uzroci i rešenja
Vaš uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate povezati je pogrešna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrirajte vaš uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu su uključeni. • Isključite opciju Mobile data na pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) nije dobro podešen. • Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržan je samo usmjerivač čija je frekvencija 2,4 GHz. Podesite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim usmjerivačem. Da biste provjerili frekvenciju usmjerivača, obratite se pružatelju internet usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i usmjerivača je prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda neće biti ispravno konfigurirana. Stavite usmjerivač bliže uređaju.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane, ovisno o modelu.

Memo

Memo

