



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

# Портативная

# МИНИСИСТЕМА

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ

ENGLISH

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ  
OJ98

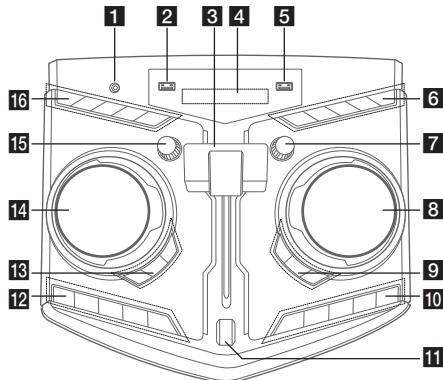


\* M F L 6 9 7 1 2 1 1 2 \*

[www.lg.com](http://www.lg.com)



## Верхняя панель



**1** Разъем PORT. (Переносное устройство) IN

**2** Порт USB 1

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

**3** Рычажок PARTY THRUSTER

Сдвиньте этот рычажок, чтобы создать атмосферу вечеринки.

**4** Окно отображения

**5** Порт USB 2

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

**6** F (Функция)

Выбор функций и источника входящего сигнала.

**DEMO**

Если нажать **DEMO** при выключенном питании, отображается режим DEMO.

**LIGHTING MODE**

Выбирает световые эффекты.

**LIGHTING ON/OFF**

Включает или выключает световые эффекты.

**PARTY LINK**

Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать PARTY LINK.

**WIRELESS LINK**

- Выбор MASTER или SLAVE в режиме WIRELESS PARTY LINK.
- Включение или отключение режима WIRELESS PARTY LINK.

**7** MASTER VOLUME

Регулировка уровня громкости динамика.

**8** SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести царапающий звук.
- Поиск папки или файла.
- Выбирает световой режим.

### 9 SEARCH

Служит для перехода к папке и файлу в режиме выбора.

### OK

Служит для выбора папки при поиска файла.

### REGION EQ / BASS BLAST

- Выбирает региональный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS напрямую.

### 10 ↘ (Пропустить/Найти)

- Переход назад.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.

### →II (Воспроизведение/Пауза)

- Запускает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим воспроизведения стерео/моно.

### →I (Пропустить/Найти)

- Переход вперед.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.

### □ (Стоп)

Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

### △ (Открыть/Закрыть)

Служит для открытия и закрытия лотка для дисков.

### 11 Режим PARTY THRUSTER

Выбор режима PARTY THRUSTER.

### 12 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания.

(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "Music Flow Bluetooth").

### 1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Нажмите желаемую звуковую панель.

### PARTY STARTER

- В состоянии выключеного питания эта функция включается на устройстве со звуком начала вечеринки.

### DJ LOOP

Выбор режима DJ LOOP.

(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения CD/USB.)

### 13 USER EQ

Выбирает звуковой эффект, созданный вами самостоятельно.

### DJ EFFECT

Выбор желаемого эффекта DJ EFFECT.

### VOCAL EFFECTS

Выбор режима VOCAL EFFECTS.

**14 SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести царапающий звук.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Регулировка уровня эффекта DJ EFFECT.
- Выбирает режим голосовых эффектов.

**15 MIC (Микрофон) VOLUME**

Изменение уровня громкости микрофона.

**16 ⏻ (Режим ожидания)**

Включает и отключает питание.

**VOICE CANCELLER**

Вы можете использовать эту функцию при воспроизведении музыки, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках.

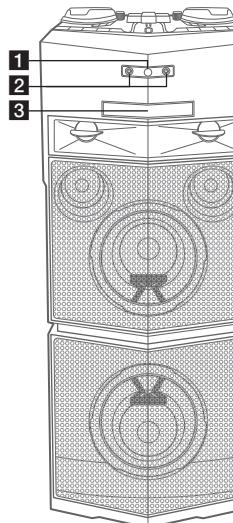
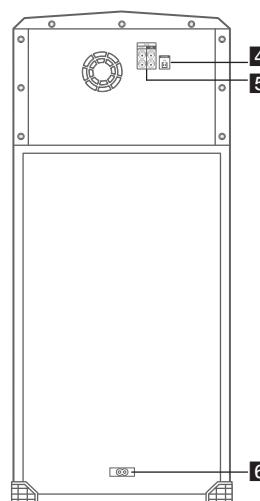
**KEY CHANGER (b / #)**

Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

**ECHO**

Выбор режима ECHO.

## Передняя панель / Задняя панель

**1 R** (Датчик сигналов ПДУ)**2** Разъем MIC (Микрофон) 1/2**3** Лоток для дисков**4** ANTENNA (FM)**5** AUX IN / OUT

Подключение дополнительного устройства.

**6** Разъем питания в гнезде

### Приложение контроллера



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство. (только для Android)

### LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

## Дополнительная информация

### Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве.
Габариты (ШxВxГ)	~ 380 мм x 1099 мм x 400 мм
Электропитание на шине (USB)	5 В = 500 мА
Усилитель (общая ср. квад. выходная мощность)	1800 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Внимание!

- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.

### Замена батареек

