

KASUTUSJUHEND KONDITSIONEER

EESTI KEEL

Lugege kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see ka edaspidi alles.

TÜÜP: SEINALE KINNITATAV

NÄPUNÄITEID ELEKTRIENERGIA SÄÄSTMISEKS

Järgnevalt mõned nõuanded, mis aitavad teil minimeerida konditsioneeride elektritarbimist. Konditsioneeride tõhusamaks kasutamiseks lugege järgmisi juhiseid.

- Ärge jahutage siseruume konditsioneeride abil ülearu. See võib olla kahjulik teie tervisele ja kulutab rohkem elektrit.
- Varjake päikesekiirgus ruloo või kardinatega, kui konditsioneeride kasutate.
- Hoidke ukseid ja aknad suletuna, kui konditsioneeride kasutate.
- Muutke õhuvoolu suunda horisontaalselt või vertikaalselt, et siseruumide õhk ringleks.
- Siseruumide õhu kiireks jahutamiseks või soojendamiseks pange ventilaator lühikeseks ajaks kiiremini tööle.
- Tuulutage ruume regulaarselt, sest siseruumide õhu kvaliteet võib halveneda, kui konditsioneeride mitu tundi kasutatakse.
- Puhastage õhufiltrit iga kahe nädala tagant. Õhufiltrisse kogunenud tolmu ja mustus võivad blokeerida õhuvoo või halvendada konditsioneeride jahutavaid või niiskust eemaldavaid funktsioone.

Teie jaoks oluline info

Klammerdage ostukviitung selle lehe külge. See on vajalik, kui teil on garantii jaoks vaja näidata konditsioneeride ostukuupäeva. Kirjutage mudeli number ja seerianumber siia:

Mudeli number :

Seerianumber :

Leiate need seadme küljel olevalt sildilt.

Edasimüüja :

Ostukuupäev :

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI

Järgige alati järgnevaid ettevaatusabinõusid, et vältida ohtlikke olukordi ja tagada seadme maksimaalne jõudlus.

HOIATUS

Juhiste eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Juhiste eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

HOIATUS

- Seadme paigaldamine või parandamine kvalifitseerimata isikute poolt võib teile ja teistele ohtlikuks osutuda.
- Seadme paigaldamisel tuleb järgida kohalikke elektripaigaldiste kohta kehtivaid nõudeid.
- Katkise toitejuhtme peab välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.
- Kasutusjuhendis esitatud info on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikule, kes oskab tagada ohutust ning on varustatud õigete tööriistade ja testimisvahenditega.
- Kasutusjuhendis esitatud juhiste eiramine võib põhjustada seadme rikkeid, varakahju, kehavigastusi ja/või surma.
- Kui toitejuhe on vaja asendada, tohib seda tööd teha ainult volitatud töötaja ja kasutada tohib vaid originaalvaruosi.

Paigaldamine

- Kasutage standardset kaitselüliti ja konditsioneeriga sobivaid kaitsmeid. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, kui konditsioneeri (ümber) paigaldate. Vastasel juhul võib tekkida raskete kehavigastuste või toote rikke oht.
- Kasutage alati maandusklemmiga toitepistikut ja pistikupesa. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Paigaldage juhtploki paneel ja kate ohutult. Vastasel juhul võib tekkida plahvatuse või tulekahju oht.
- Paigaldage enne konditsioneeri kasutamist spetsiaalne pistikupesa ja kaitselüliti. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Kasutage standardset kaitselüliti ja konditsioneeriga sobivaid kaitsmeid. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Ärge muutke ega pikendage toitejuhet. Toitejuhe tuleb välja vahetada, kui sellel on kriimustused, ümbris maha tulnud või muud kahjustused. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Olge konditsioneeri lahtipakkimisel ja paigaldamisel ettevaatlik. Vastasel juhul võib tekkida raskete kehavigastuste või toote rikke oht.
- Ärge paigaldage konditsioneeri ebastabiilsele pinnale või kohta, kus see võib kukkuda. See võib põhjustada surma, raskeid kehavigastusi või toote rikke.
- Lekete tuvastamiseks ja õhuga puhastamiseks kasutage süttimatut gaasi (lämmastik), suuõhu või süttiva gaasi kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Kasutamine

- Ärge hoidke konditsioneer kaudu töös, kui õhuniiskus on suur või uks või aken on lahti. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Veenduge, et toitejuhe ei ole konditsioneerit töötamise ajal pinges all või kahjustunud. Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöögi või toote rikke oht.
- Ärge asetage toitejuhtmele esemeid. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Ärge lülitage konditsioneer sisse või välja toitejuhet elektrivõrku või võrgust lahti ühendades. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge puudutage, parandage ega seadistage konditsioneerit märgade kätega. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Ärge asetage radiaatorit ega muid küttekehasid toitejuhtme lähedale. Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöögi või toote rikke oht.
- Ärge laske veel konditsioneerit voolata. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge jätke konditsioneerit lähedusse süttivaid aineid (bensini, benseeni, lahustit jne). See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge kasutage konditsioneerit pikalt väikeses ruumis, milles pole ventilatsiooni. Tuulutage ruumi regulaarselt. Vastasel juhul võib tekkida plahvatuse või tulekahju oht.
- Gaasilekke korral tuulutage ruumi põhjalikult, enne kui jälle konditsioneerit kasutate. Vastasel juhul võib tekkida plahvatuse või tulekahju oht.
- Ühendage toitejuhe lahti, kui konditsioneerist kostab müra või tuleb lõhna või suitsu. Vastasel juhul võib tekkida plahvatuse või tulekahju oht.
- Tormi korral lülitage konditsioneer välja ja sulgege aken. Võimaluse korral eemaldage konditsioneer enne tormi akna juurest.
- Ärge puudutage pärast esivõre avamist elektrostaatiliselt filtrit. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Kui konditsioneer on üleujutuse tõttu vee all, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Vastasel juhul võib tekkida plahvatuse või tulekahju oht.
- Hoidke vett seadme sisse sattumast.
- Tuulutage ruume piisavalt, kui kasutate konditsioneerit ja mõnda kütteseadet samal ajal. Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, raskete kehavigastuste või toote rikke oht.
- Lülitage konditsioneerit toide välja ja ühendage toitejuhe lahti, kui te konditsioneerit puhastate või parandate. Vastasel juhul võib tekkida surma, raskete kehavigastuste või toote rikke oht.
- Ühendage toitejuhe lahti, kui te konditsioneerit pikemat aega ei kasuta. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Ärge asetage esemeid konditsioneerit peale. Vastasel juhul võib tekkida toote rikke oht.
- Konditsioneerit seestpoolt puhastamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse või edasimüüjaga. Ärge kasutage seadmel tugevatoimelist puhastusvahendit, mis võib seda söövitada või kahjustada. Tugevatoimeline puhastusvahend võib põhjustada ka toote rikke, tulekahju või elektrilöögi.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ja isikutele, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised selle kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab kasutamisel nende turvalisuse eest vastutav isik.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

ETTEVAATUST

Paigaldamine

- Kontrollige pärast konditsioneeride paigaldamist või parandamist, et jahutussegu ei lekiks. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Paigaldage äravooluvoolik õigesti, et kondensatsioonivesi sujuvalt ära voolaks. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Hoidke seadet paigaldamisel ühtlasel tasemel.
- Paigaldage seade nii, et selle välisosast tulev müra ja heitgaasid ei häiriks naabreid. Vastasel juhul võib tekkida konflikt naabritega.
- Seadet peaks transportima vähemalt kaks inimest või tõstuk. Vastasel korral võib tekkida raskete vigastuste oht.
- Ärge paigaldage konditsioneeride kohta, kus see võib otse kokku puutuda meretuule või soolase vee pihustetega. Vastasel juhul võib tekkida toote rikke oht.

Kasutamine

- Ärge laske inimestel, loomadel või taimedel kokku puutuda konditsioneerist tuleva külma või sooja õhuga. Vastasel korral võib tekkida raskete vigastuste oht.
- Ärge kasutage toodet muudel eesmärkidel, näiteks toidu säilitamiseks, kunsti tegemisel jne. Tegemist on tarbijale mõeldud konditsioneeride, mitte jahutussüsteemiga. See võib põhjustada surma, tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge blokeerige õhu sisse- või väljavooluavasid. Vastasel juhul võib tekkida plahvatuse või toote rikke oht.
- Ärge kasutage konditsioneeride puhastamisel tugevaid puhastusvahendeid, lahusteid või piserdatavat vett. Kasutage pehmet riidelapp. Vastasel korral võib tekkida raskete kehavigastuste või toote rikke oht.
- Ärge puudutage konditsioneeride metallosasid, kui te õhufiltrit eemaldate. Vastasel korral võib tekkida raskete kehavigastuste või toote rikke oht.
- Ärge asetage esemeid konditsioneeride peale. Vastasel juhul võib tekkida toote rikke oht.
- Pärast puhastamist sisestage filter alati kindlalt. Puhastage õhufiltrit iga kahe nädala tagant või vajaduse korral tihemini.
- Ärge pange mingeid esemeid või käsi õhu sisse- või väljavooluavadesse, kui konditsioneer töötab. See võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge jooge konditsioneerist voolanud vett. See võib põhjustada raskeid tervisetüsistusi.
- Kasutage kindlat tooli või redelit, kui puhastate, hooldate või parandate kõrgele paigaldatud konditsioneeride. Vastasel juhul võib tekkida raskete kehavigastuste või toote rikke oht.
- Ärge kasutage läbisegi puldi jaoks mõeldud ja teist tüüpi või uusi ja kasutatud patareisid või akusid. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või toote rikke oht.
- Ärge laadige patareisid ega võtke neid osadeks. Vastasel juhul võib tekkida plahvatuse, tulekahju või raskete kehavigastuste oht.
- Lõpetage puldi kasutamine, kui patareid lekivad. Kui teie nahk või riided on patareidest lekinud vedelikuga kokku puutunud, peske see puhta veega maha. Vastasel juhul võib tekkida raskete kehavigastuste oht.
- Kui te neelate patareidest lekinud vedelikku, peske oma suud hoolikalt ja pidage nõu arstiga. Vastasel juhul on raskete tervisetüsistuste oht.

SISUKORD

2 NÄPUNÄITEID ELEKTRI-ENERGIA SÄÄSTMISEKS

3 OLULISED OHUTUSJUHISED

7 ENNE KASUTAMIST

- 7 Osad
- 8 Töövahemikud
- 9 Puldi kasutamine

11 PÕHIFUNKTSIOONID

- 11 Ruumi jahutamine
- 11 Ruumi soojendamine
- 11 Niiskuse eemaldamine
- 11 Ruumi tuulutamine
- 12 Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- 12 Õhuvoolu suuna seadmine
- 12 Nupu 1 Touch soft air kasutamine
- 12 Taimeri seadmine
- 13 Konditsioneeride automaatne sisselülitamine määratud ajal
- 13 Konditsioneeride automaatne väljalülitamine määratud ajal
- 13 Taimeri sätete tühistamine
- 13 Puhkerežiimi seadistamine

14 LISAFUNKTSIOONID

- 14 Temperatuuri kiire muutmine
- 14 Siseruumide õhu puhastamine
- 15 Automaatne töötamine
- 15 Automaatne ülemineku toiming
- 16 Elektrisäästlik jahutusrežiim
- 16 Ekraani heledus
- 16 Konditsioneeride kasutamine ilma puldita
- 17 Konditsioneeride automaatne taaskäivitamine
- 17 Õhufiltri puhastamine

18 HOOLDUS


20 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

- 20 Enesediagnostika funktsioon
- 20 Enne teenindusse pöördumist

ENNE KASUTAMIST

Osad

Siseseade


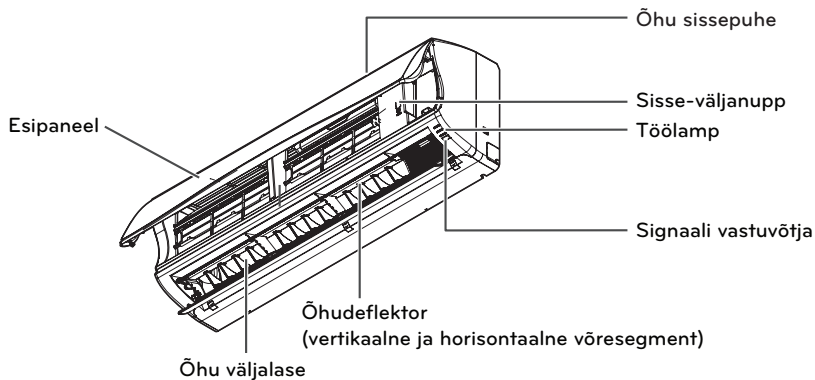


* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda.

! MÄRKUS

Töölampide arv ja koht võivad konditsioneerimudelitest olenevalt erineda.

Välisseade

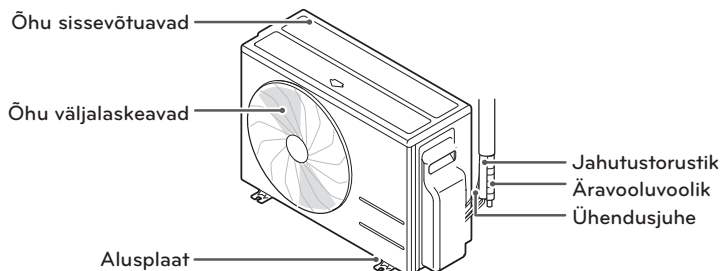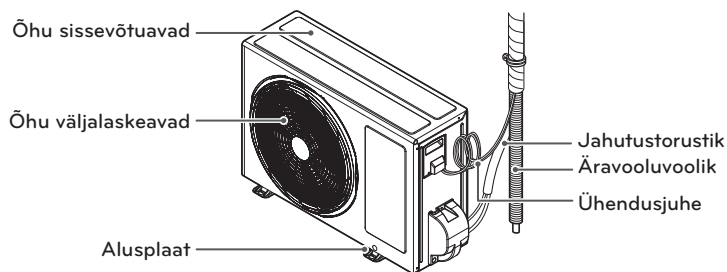

* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda.

Töövahemikud


Järgnevas tabelis on näidatud temperatuurivahemikud, milles konditsioneer kasutada saab.

Töörežiim	Sisetemperatuur	Välistemperatuur
Jahutamine	18°C~32°C	-10°C~48°C
Soojendamine	16°C~30°C	-10°C~24°C

Puldi kasutamine

Konditsioneer saate kasutada mugavamalt puldi abil. Lisafunktsioonide nupud asuvad ekraani all.

Juhtmeta pult

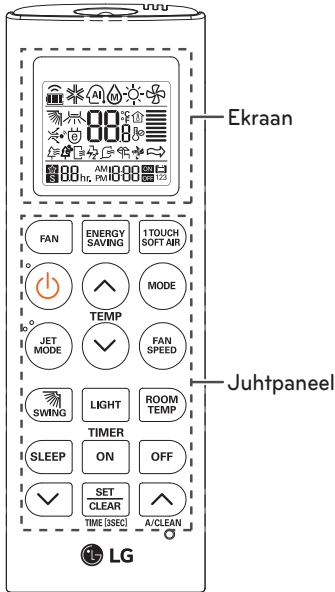


Juhtpaneel	Ekraan	Kirjeldus
		Ventilaatori nupp: ruumi all olevast välis-moodulist väljuva õhu temperatuur ei muutu.
		Puhkerežiimi automaattnupp*: määrab puhkerežiimi automaatse rakendumise.
		Temperatuuri reguleerimise nupud: reguleerib temperatuuri, kui konditsioneer jahutab või soojendab.
	-	Sisse-väljanupp: lülitab toite sisse või välja.
		Siseventilaatori kiiruse nupp: reguleerib ventilaatori kiirust.
		Töörežiimi valimise nupp*: valib töörežiimi. Jahutamine (🌀) / Automaatne toimingute vahetamine (🔄) / Niiskuse eemaldamine (☀️) / Soojendamine (🌙)
		aheda/sooja õhujoa nupp*: tõstab või langeb siseruumide temperatuuri lühikese aja jooksul.
		Õhuvoolu suuna nupp: reguleerib õhuvoolu suunda horisontaalselt või vertikaalselt.
		Temperatuuri kuvamise nupp: kuvab toa temperatuuri. Muudab ka ühikut (°C või °F), kui hoida all üle 5 sekundi.
		Taimeri nupp: määrab kellaaja ja taimeri algus-/õpuaaja.
		Navigeerimis- ja funktsioonide nupud*: Lülitab sisse erifunktsioonid. 🔄: Automaatne puhastamine 🌙: Energiasäästlik jahutusrežiim
	-	Määramis-/tühistamisnupp: Lülitab sisse erifunktsioonid.
	-	Lähtestamisnupp: lähtestab konditsioneeris sätteid.
	-	HELEDUSE nupp: Reguleerib siseseadme ekraani heledust
		1 Touch soft air nupp: seadistab õhuvoo nii, et see ei puhu otse peale.

* Osa mudeleid ei toeta kõiki funktsioone.


Patareide sisestamine

Sisestage patareid enne puldi kasutamist. Patareide tüüp on AAA (1,5 V).

- 1 Eemaldage patareilaeka kaas.

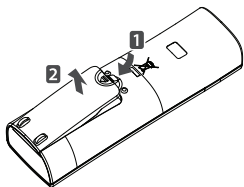

- 2 Sisestage uued patareid ja veenduge, et pluss- ja miinus клемmid on õigesti asetatud.

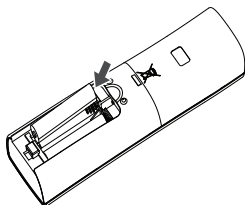

- 3 Kinnitage patareilaeka kaas.

! MÄRKUS


- Kui puldi ekraan hakkab tuhmuma, vahetage patareid välja.

Puldihoidiku paigaldamine

Paigaldage hoidik otsese päikese kiirguse eest varjatud kohta, et pulti kaitsta.


- 1 Valige ohutu ja kergesti ligipääsetav koht.

- 2 Kinnitage hoidik kruvikeeraja abil kahe kruviga või kahepoolse kleeplindiga.

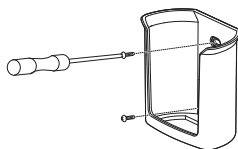


* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda.

- 3 Libistage pult hoidikusse.



Töömeetod

Puldi kasutamiseks suunake see signaali vastuvõtja poole, mis asub konditsioneeris alumises osas.

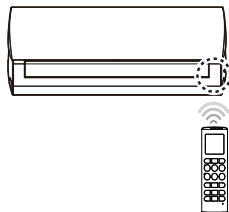

! MÄRKUS


- Puldiga võib juhtida ka teisi elektroonika-seadmeid, kui see nende poole suunata. Veenduge, et pult oleks suunatud konditsioneeris alumises osas asuva vastuvõtja poole.
- Töökindluse tagamiseks puhastage signaali saatjat ja vastuvõtjat pehme riidela-piga.

PÕHIFUNKTSIOONID

Ruumi jahutamine

(Jahutamistoiming)

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu , et valida jahutamistoiming.
- Ekraanile ilmub .

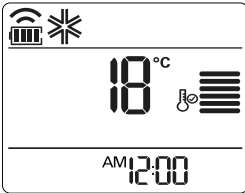


- 3 Vajutage nuppu  või , et valida soovitud temperatuur.
- Temperatuurivahemik on 18 °C – 30 °C.

Ruumi soojendamine

(Soojendamistoiming)

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu , et valida soojendamistoiming.
- Ekraanile ilmub .

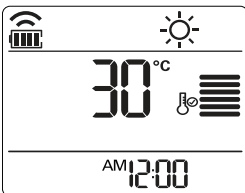

- 3 Vajutage nuppu  või , et valida soovitud temperatuur.
- Temperatuurivahemik on 16 °C – 30 °C.

! MÄRKUS


- Ainult jahutamiseks mõeldud mudelid seda funktsiooni ei toeta.

Niiskuse eemaldamine

(Niiskuse eemaldamise toiming)

Selles režiimis eemaldatakse liigniiskest keskkonnast või vihmasel ajal üleliigne niiskus, et vältida hallituse teket. Selles režiimis reguleeritakse toa temperatuuri ja ventilaatori kiirust automaatselt, et säilitada niiskuse optimaalne tase.

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu , et valida niiskuse eemaldamise toiming.
- Ekraanile ilmub .

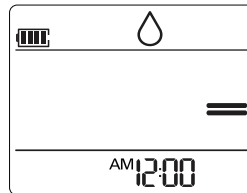

! MÄRKUS


- Selles režiimis ei saa te ise soovitud temperatuuri valida, sest seda tehakse automaatselt. Soovitud temperatuuri ei kuvata ka ekraanil.

Ruumi tuulutamine

(Õhuringluse toiming)

Selles režiimis toimub ainult siseõhu ringlus ja temperatuuri ei muudeta.

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu , et valida õhuringluse toiming.
- Ekraanile ilmub .

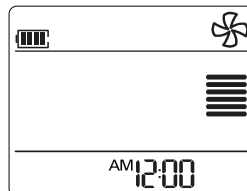

- 3 Vajutage nuppu , et reguleerida ventilaatori kiirust.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Vajutage korduvalt nuppu , et reguleerida ventilaatori kiirust.

- Valige , kui soovite loomulikku õhku. Ventilaatori kiirust reguleeritakse automaatselt.

Tähis	Kiirus
	Suur
	Keskmine
	Väike
	Loomulik tuul

Õhuvoolu suuna seadmine

Et õhuvoolu suunda horisontaalselt reguleerida, vajutage korduvalt nuppu , ja valige soovitud suund.

- Valige , et reguleerida õhuvoolu suunda automaatselt.

! MÄRKUS

- Mõnel mudelil ei saa õhuvoolu suunda vertikaalselt reguleerida.
- Õhudeflektori omavoliline reguleerimine võib põhjustada toote rikkeid.
- Kui te konditsioneerit taaskäivitade, hakkab see tööle viimati seadistatud õhuvoolu sätete järgi, seega ei pruugi deflektori olek ja puldil kuvatud ikoon olla samad. Kui see peaks juhtuma, vajutage nuppu , et õhuvoolu suunda jälle reguleerida.



Nupu 1 Touch soft air kasutamine

(ventilaatori mugavusrežiim)

Ventilaatori mugavusrežiimis liigub ventilaator varem seadistatud asendisse ja sissepuhutavat õhku ei suunata otse ruumis viibivatele isikutele.

- 1 Toitepinge väljalülitamiseks vajutage .
- 2 Vajutage korduvalt  ja valige soovitud suund.

- Näidikul kuvatakse  või .

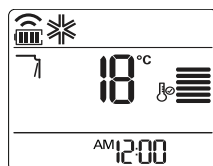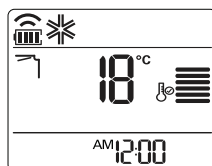

! MÄRKUS

- Nupule  või  vajutamine ventilaatori töötamisel mugavusrežiimis lülitab selle režiimi välja.
- Nupule  vajutamine ventilaatori töötamisel mugavusrežiimis lülitab selle režiimi välja ja lülitab sisse automaatse vertikaalsuunalise edasi-tagasi liikumise.
- Kui see režiim on välja lülitatud, siis töötab horisontaalsuunaline ventilaator automaatselt seadistatud režiimi järgi.

Taimeri seadmine

Elektri säästmiseks ja konditsioneerit tõhusamaks kasutamiseks saate kasutada taimerit.

Kellaaja määramine


- 1 Vajutage nuppu  ja hoidke seda all kauem kui 3 sekundit.
- Ekraani alumises osas vilgub AM/PM-ikoon.



- 2 Vajutage nuppu  või , et seada minutid.
- 3 Lõpetamiseks vajutage nuppu .

Konditsioneer automaatselt sisselülitamine määratud ajal


- 1 Vajutage nuppu .
- Nupu ikoon vilgub ekraani alumises osas.



- 2 Vajutage nuppu  või , et seada minutid.
- 3 Lõpetamiseks vajutage nuppu .
- 4 Taimeri seadistamise ajal kuvatakse ekraanil praegune kellaaeg ja ikoon „ON“, mis näitab, et soovitud aeg on valitud.

Konditsioneer automaatselt väljalülitamine määratud ajal

- 1 Vajutage nuppu .
- Nupu ikoon vilgub ekraani alumises osas.



- 2 Vajutage nuppu  või , et seada minutid.
- 3 Lõpetamiseks vajutage nuppu .
- 4 Taimeri seadistamise ajal kuvatakse ekraanil praegune kellaaeg ja ikoon „OFF“, mis näitab, et soovitud aeg on valitud.

Taimeri sätete tühistamine


Vajutage nuppu .

- Taimeri kõigi sätete tühistamiseks vajutage nuppu .

Puhkerežiimi seadistamine

Kasutage puhkerežiimi, et konditsioneer automaatselt välja lülitada, kui magama lähete.

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
- 2 Vajutage nuppu .
- 3 Vajutage nuppu  või , et valida tund (kuni 7 tundi).
- 4 Lõpetamiseks vajutage nuppu .
- Puhkerežiimis kuvatakse ekraanil ikoon .

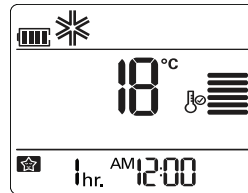

! MÄRKUS

- Jahutamis- ja niiskuse eemaldamise režiimis tõuseb temperatuur 30 minuti möödudes ühe kraadi võrra ja järgmise 30 minuti möödudes veel ühe kraadi võrra, et tagada parem uni.
- Temperatuur tõuseb esialgu seadistatust kahe kraadi võrra kõrgemaks.


LISAFUNKTSIOONID

Konditsioneeril on veel mõni lisafunktsioon.

Temperatuuri kiire muutmine (Jaheda/sooja õhujoa toiming)

Selle režiimiga saab suvel kiiresti sooja õhku jahutada või talvel külma õhku soojendada.

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
- 2 Vajutage nuppu .

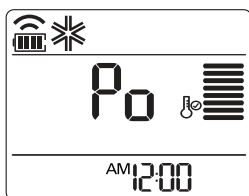

- Õhujoa jahedas režiimis puhub 30 minuti jooksul tugev tuul temperatuuriga 18 °C.
- Õhujoa soojas režiimis puhub 30 minuti jooksul tugev tuul temperatuuriga 30 °C.

! MÄRKUS


- Õhuringluse, automaat- ja automaatse vahetuse režiimis ei saa seda funktsiooni kasutada.
- Kõik mudelid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Siseruumide õhu puhastamine

Automaatne puhastusrežiim

Jahutamise ja niiskuse eemaldamise ajal tekib siseseadmes niiskus. Kasutage automaatpuhastust, et niiskus eemaldada.

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
 - 2 Vajutage nuppu .
- Ekraanile ilmub .

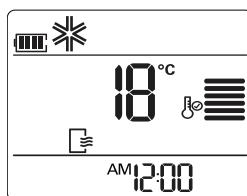

- Kui toide välja lülitada, töötab ventilaator 30 minutit ja puhastab sisemooduli sisemust.

! MÄRKUS

- Osa nuppe ei saa automaatpuhastuse ajal kasutada.

Automaatne töötamine (Tehisintellekt)

Ainult jahutamistoiiminguga mudelid

Selles režiimis reguleeritakse toa temperatuuri põhjal ventilaatori kiirust ja temperatuuri automaatselt.

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu , et valida automaattoiming.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage nuppu  või , et valida toimingu tase, kui temperatuur on soovitud kõrgem või madalam.

Kood	Kirjeldus
2	Jahutamine
1	Kerge jahutamine
0	Temperatuuri hoidmine
-1	Kerge soojendamine
-2	Soojendamine


! MÄRKUS

- Selles režiimis ei saa te reguleerida ventilaatori kiirust, kuid saate panna õhuflektori automaatselt pöörlema.
- Kõik mudelid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Automaatne ülemineku toiming

See režiim muudab automaatselt konditsioneerit töörežiimi, et hoida määratud temperatuuri (± 2 °C).

- 1 Vajutage nuppu , et toide sisse lülitada.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu , et valida automaatne ülemineku toiming.
 - Ekraanile ilmub .

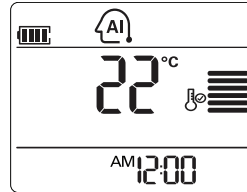

- 3 Vajutage nuppu  või , et valida soovitud temperatuur.
 - Temperatuurivahemik on 18 °C – 30 °C.
- 4 Vajutage korduvalt nuppu , et valida ventilaatori kiirus.


! MÄRKUS

- Kõik mudelid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Elektrisäästlik jahutusrežiim

Selles režiimis on energiatarve jahutamise ajal minimaalne ja seadistatud temperatuuri väärtust suurendatakse optimaalse väärtuseni, et tagada mugavam keskkond.

- 1 Toitepinge sisselülitamiseks vajutage nuppu .
 - 2 Jahutusrežiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu .
 - 3 Vajutage .
- Näidikul kuvatakse .

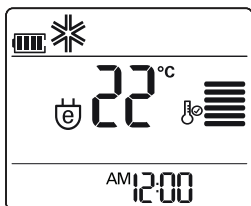

! MÄRKUS

- Kõik mudelid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Energiasäästliku jahutusrežiimi ajal võib seadme ekraanil kuvatud temperatuur erineda puldil näidatud temperatuurist.
- Võimalik, et puldil ja konditsioneeril kuvatakse töötamise ajal erinevad temperatuurid.

Ekraani heledus

Siseseadme ekraani heledust saab reguleerida.

- Vajutage nuppu .
- Lülitage ekraan sisse või välja.


! MÄRKUS

Kõik mudelid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Konditsioneeride kasutamine ilma puldita


Võite kasutada siseseadme sisse-väljanuppu, et kasutada konditsioneeride ilma puldita. Ventilatori kiirus on seadistatud suureks.

- 1 Avage esipaneel.
- Tõstke kaant õrnalt mõlemast servast.

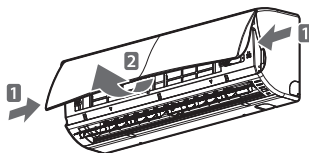

* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda.

- 2 Vajutage sisse-väljanuppu.

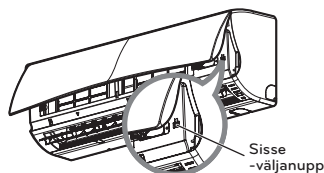

* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda.

- Jahutamise- ja soojendamismudelitel muutub töörežiim olenevalt toa temperatuurist.

Toa temperatuur	Temperatuuri reguleerimine	Töörežiim
Alla 21 °C	24 °C	Soojendamistoiiming
Üle 21 °C ja alla 24 °C	23 °C	Niiskuse eemaldamise toiming
Üle 24 °C	22 °C	Jahutamistoiiming

- Ainult jahutamistoiiminguga mudelitel on temperatuur määratud 22 °C peale.


Konditsioneer automaatse taaskäivitamine

Kui konditsioneer pärast elektrikatkestust uuesti sisse lülitatakse, taastab see funktsioon viimatised sätted. See funktsioon on tehases vaikimisi määratud.

Automaatse taaskäivituse keelamine

- 1 Avage esikaas.


- Tõstke kaant õrnalt mõlemast servast.

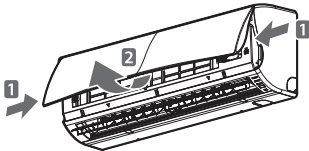

* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda

- 2 Vajutage sisse-väljanuppu ja hoidke seda 6 sekundit all.

- Kostab kaks piiksu ja lamp vilgub 6 korda.

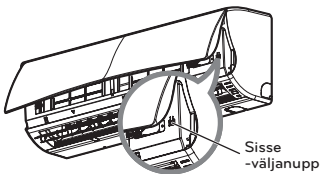

* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda

- Funktsiooni uuesti lubamiseks vajutage sisse-väljanuppu ja hoidke seda 6 sekundit all. Kostab kaks piiksu ja sinine lamp vilgub 4 korda.

! MÄRKUS


Kui vajutate ja hoiate sisse-väljanuppu all 6 sekundi asemel 3–5 sekundit, lülitub seade kontrollolekusse. Kontrollolekus puhub õhk seadmest 18 minuti jooksul tugevalt välja, seejärel jätkab seade tööd tehases seadistatud vaikesätetel.

Õhufiltri puhastamine

Puhastage õhufiltrit iga kahe nädala tagant või vajaduse korral tihemini.


- 1 Lülitage toide välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
- 2 Avage esikaas.

- Tõstke kaant õrnalt mõlemast servast.

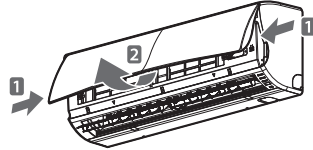

* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda.

- 3 Võtke kinni õhufiltri nupust, tõstke seda kergelt ja eemaldage seadmest.

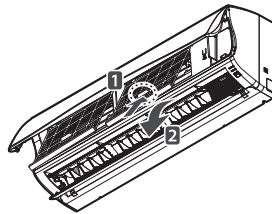

* See funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda.

- 4 Puhastage filter tolmuimeja või sooja veega.

- Kui mustust on raske eemaldada, peske filtrit leige vee ja pesuainega.

- 5 Kuivatage filter varjulises kohas.


HOOLDUS

Kui te ei kasuta konditsioneerit pikemat aega, kuivatage see, et hoida seda parimas korras.

- 1 Kuivatage konditsioneerit ventilaatorirežiimis 3–4 tundi ja seejärel ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti. Seadmes võivad esineda sisemised rikked, kui niiskus jääb selle osadesse.
- 2 Kuivatage enne konditsioneerit uuesti kasutamist sisemisi osasid ventilaatorirežiimis 3–4 tundi. See aitab vabaneda kogunenud niiskuse põhjustatud ebameeldivast lõhnast.

Puhastage seadet regulaarselt, et tagada selle optimaalne jõudlus ja vältida võimalikku rikkiminekut.

* Kõik mudelid ei ole sellega varustatud.

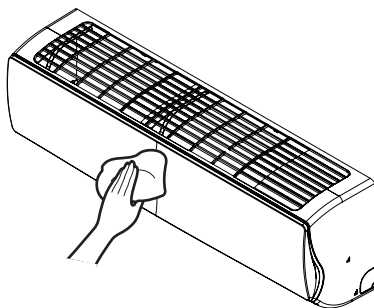

* Funktsioon võib mudeli tüübist olenevalt erineda.

Tüüp	Kirjeldus	Intervall
Õhufilter	Vt „Filtri puhastamine“	2 nädalat
Siseseade	Puhastage siseseadet kuiva pehme riidelapiga.	Regulaarselt
	Puhastage kondensaaditoru.	4 kuu tagant
	Puhastage kondensaaditoru nõu.	Kord aastas
	Puhastage hoolikalt soojusvaheti.	Kord aastas
	Vahetage puldil patareid.	Kord aastas
Välisseade	Soojusvaheti keermete ja paneeli avade puhastamiseks kasutage auru. (Pidage nõu tehnikuga.)	Regulaarselt
	Puhastage ventilaator.	Kord aastas
	Puhastage kondensaaditoru nõu.	Kord aastas
	Veenduge, et kõik ventilaatori osad on tugevalt kinnitatud.	Kord aastas
	Kontrollige elektrisüsteemi osade korrasolekut.	Kord aastas
	Puhastage elektrisüsteemi osad suruõhuga.	Kord aastas

**ETTEVAATUST**

- Lülitage hooldustööde ajaks toide välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust, vastasel korral tekib elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage filtrite puhastamiseks vett, mis on soojem kui 40 °C (104 °F). Filtrid võivad deformeeruda või värvi muuta.
- Ärge kasutage filtrite puhastamiseks lenduvaid aineid. See võib toote pinda kahjustada.

**MÄRKUS**

- Filtrite asukoht ja kuju võib erinevate mudelite puhul varieeruda.
- Puhastage välisseadme soojusvaheti keermeid regulaarselt, sest keermetesse kogunenud mustus võib vähendada seadme jõudlust ja suurendada elektrikulu.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Enesediagnostika funktsioon

Seadmel on sisseehitatud enesediagnostika funktsioon. Kui tekib viga, vilgub siseseadme lamp kahesekundiliste intervallidega. Sellisel juhul võtke ühendust kohaliku edasimüüja või teeninduskeskusega.

Enne teenindusse pöördumist

Enne teeninduskeskusesse pöördumist vaadake allpool olevat tabelit. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega.

Probleem	Võimalikud põhjused	Kuidas parandada
Ebanormaalsed töötingimused.	• Seadmest tuleb põlemislõhna ja kostab veidrat heli.	• Lülitage konditsioneer välja, ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
	• Siseseadmest lekib vett, kui õhu niiskusesisaldus on väike.	
	• Toitejuhe on kahjustunud või kuumeneb üle.	
	• Lüliti, kaitselüliti (ohutus, maandus) või kork ei tööta õigesti.	
Konditsioneer ei tööta.	• Konditsioneer ei ole vooluvõrku ühendatud.	• Kontrollige, kas toitejuhe on pistikupessa ühendatud.
	• Kaitse on läbi põlenud või toide blokeeritud.	• Vahetage kaitse välja või vaadake, kas kaitselüliti on rakendunud.
	• Esines voolukatkestus.	• Lülitage konditsioneer voolukatkestuse ajal välja. • Kui toide on taastatud, oodake enne konditsioneeri sisse lülitamist kolm minutit.
	• Pinge on liiga kõrge või madal.	• Vaadake, kas kaitselüliti on rakendunud.
	• Konditsioneer lülitis määratud ajal automaatselt välja.	• Vajutage uuesti toitenuppu.
	• Patareid on pulti valesti sisestatud.	• Kas patareid on puldis? Kas patareide ja puldi pluss- ja miinus клемmid ((+)(-)) on õigesti ühendatud? • Pärast ülal nimetatud lahenduste proovimist ei hakka konditsioneer endiselt tööle. Vahetage patareid.

Probleem	Võimalikud põhjused	Kuidas parandada
Konditsioneer ei tekita külma õhku.	• Õhuringlus ei toimi.	• Veenduge, et konditsioneer ei oleks kardinat, rulood või mööbliesemeid.
	• Õhufilter on must.	• Puhastage õhufiltrit iga kahe nädala tagant. • Lisateavet vt „Õhufiltrit puhastamine“
	• Toa temperatuur on liiga kõrge.	• Suvel võib siseõhu jahutamiseks kuluda rohkem aega. • Sellisel juhul kasutage jaheda õhujoja režiimi, et siseruumide õhku kiiresti jahutada.
	• Külma õhk pääseb toast välja.	• Veenduge, et külma õhk ei pääseks toa ventilatsioonivahendite kaudu välja.
	• Soovitud temperatuur on kõrgem kui määratud temperatuur.	• Seadke soovitud temperatuur praegusest temperatuurist madalamaks.
	• Läheduses on kütetekeha.	• Ärge kasutage soojust tekitavaid seadmeid (elektriahi, gaasipõleti), kui konditsioneer töötab.
	• Valitud on õhuringluse toiming.	• Õhuringluse režiimis puhub õhk konditsioneerist ilma siseõhku soojendamata või jahutamata. • Valige jahutamisrežiim.
	• Välistemperatuur on liiga kõrge.	• Jahutav mõju ei pruugi olla piisav.
Konditsioneer ei tekita sooja õhku.	• Kui alustatakse soojendamisrežiimi. • Võre on peaaegu suletud ja õhk ei pääse välja. • Kuigi välisseade juba töötab.	• See on normaalne. • Oodake, kuni seade õhku soojendab. • See funktsioon valmistub sooja õhku puhuma.
	• Välisseade on sulatamise režiimis.	• Soojendamisrežiimis koguneb jää või härmatis keermetele, kui välistemperatuur langeb. • See funktsioon eemaldab kogunenud jää või härmatise. • Oodake, kuni toiming on lõpule viidud. Selleks kulub umbes 15 minutit.
	• Välistemperatuur on liiga madal.	• Soojendav mõju ei pruugi olla piisav.

Probleem	Võimalikud põhjused	Kuidas parandada
Konditsioneer peatub töötamise ajal.	Konditsioneer lülitub ootamatult välja.	- Põhjus võib olla taimerifunktsioonis. Kui taimer on sisse lülitatud, võib konditsioneer välja lülituda. - Vaadake, kas taimeri sätted on õiged.
	Töötamise ajal esines elektrikatkestus.	- Konditsioneeril on automaatse taaskäivituse funktsioon. See on vaikesäte. - See funktsioon lülitab seadme automaatselt sisse, kui toide on taastatud. - Kui te elate piirkonnas, kus esineb tihti elektrikatkestusi, on see funktsioon kasulik.
Siseseade töötab ka pärast seda, kui toide on välja lülitatud.	- Toimub automaatpuhastus. - Selle funktsiooniga eemaldatakse siseseadmest ülejäänud niiskus.	- Oodake, kuni toimingud lõpule viiakse. - Sellega pärsitakse (hallitus)seente kasvu. Kui te seda funktsiooni ei soovi, saab selle ka välja lülitada.
Siseseadmest väljutatakse õhu väljalaskeava kaudu auru.	Konditsioneeri jahutatud õhk tekitab auru.	See kaob, kui toa temperatuur on langenud.
Siseseadmest lekib vesi.	Soojendamistoimingute ajal tilgub soojusvahetist kondensatsioonivesi.	- Paigaldage alusnõu alla äravooluvoolik. - Võtke ühendust paigaldajaga.
Töömüra või -vibratsioon.	- Klõpsatused Seadme käivitamisel või väljalülitamisel võib kuulda klõpsatust, mida tekitab klapi liikumine. - Krigisev heli Siseseadme plastosad kahanevad ja paisuvad järskude temperatuurimuutuste tõttu ning tekitavad krigisevat heli. - Voolava vee heli, puhumise heli Külmutusagensi vool muutub, kuulda on heli.	- Need on tavapärased nähtused. - Mõne hetke pärast heli lakkab.
Siseseadmest tuleb lõhn.	Õhul on ebameeldiv lõhn, sest siseseadme sisemuses on kopitus või on sinna imunud suitsulõhn ja see vabaneb koos väljalastava õhuga.	- Kui lõhn ei kao, on vaja filtrit või soojusvahetist pesta. - Võtke ühendust paigaldajaga.

KASUTUSJUHEND ÕHU KONDITSIONEER

Enne seadme kasutusele võtmist lugege läbi kasutusjuhend ning hoidke seda tuleviku tarvis alati käepärast.

TÜÜP: SEINALE MONTEERITAV

SISUKORD

See kasutusjuhend on koostatud toodete gruppide ja võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED 3

Olulised ohutusjuhised 4

KASUTAMINE..... 9

Märkused kasutamise kohta..... 9

Osad ja funktsioonid..... 9

Kaugjuhtimispuhasti 10

Õhukonditsioneer automaatse lähtestamise 15

Režiimide kasutamine 15

Turborežiimi kasutamine 17

Ventilaatori kiiruse funktsioon 18

Õhuvoo suunamise funktsioon 18

Sisse/välja taimer seadistamine 19

Unerežiimi kasutamine (valikuline)..... 20

Lihtsa taimer funktsiooni kasutamine (valikuline) 20

Energianäidu funktsiooni kasutamine (valikuline)..... 21

Valguse väljalülitamise funktsiooni kasutamine (valikuline)..... 21

Mugava õhuvoo funktsiooni kasutamine (valikuline) 22

Energiasäästu funktsiooni kasutamine (valikuline)..... 22

Energiakulu kontrollimise funktsiooni kasutamine (valikuline) 23

Säätetõrje funktsiooni kasutamine (valikuline)..... 23

Erifunktsioonide kasutamine..... 24

Nutirakendustega ühildumine 27

HOOLDUS..... 29

Puhastage õhufilter..... 31

Puhastage 3M- ja kolmekordne filter (valikuline)..... 32

VEA SELGITAMINE 33

OHUTUSJUHISED

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest. Juhised on jaotatud teemadeks 'OHT' ja 'ETTEVAATUST', nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

OHT

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

EESTI KEEL

OHT

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelvalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

Euroopas kasutamisel:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui neile on tagatud järelvalve, või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelvalveta.

Olulised ohutusjuhised

OHT

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevat ohutusnõudeid.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri ebastabiilsele pinnale või kohta, kust see võib alla kukkuda.
- Küsige seadme paigaldamise või ümberpaigutamise kohta nõu volitatud teeninduskeskusest.
- Paigaldage juhtimisseadme paneel ja kate ohutult.
- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohta, mille läheduses on kergesti süttivaid vedelikke või gaase, nt bensiini, propaani, värvivedeldajaid vms.
- Veenduge, et sise- ja välisseadmeid ühendav toru ja elektrikaabel ei jääks õhukonditsioneeri paigaldamisel pinge alla.
- Kasutage standardset kaitselüliti ja kaitset, mis vastavad õhukonditsioneeri võimsusele.
- Ärge laske süsteemi õhku või gaasi, mis ei sisalda spetsiaalset jahutusainet.
- Lekete kontrollimiseks ja õhu puhastamiseks kasutage mittesüttivat gaasi (lämmastikku), suruõhu või süttiva gaasi kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Sise- ja välisseadme kaabliühendused peavad olema kindlalt kinnitatud ning kaabel peab olema viidud nii, et see ei tekitaks pinget seadmetel olevatele ühenduskohtadele. Valed või ebakindlad ühendused võivad põhjustada ülekuumenemise või tulekahju.
- Paigaldage kaitselüliti ja automaatkaitselüliti enne õhukonditsioneeri kasutusele võtmist.
- Ärge ühendage maandusjuhet gaasitoru, piksevarda või telefoni maandusjuhtme külge.

Kasutamine

- Kasutage kindlasti vaid seadme osade nimekirjas olevaid osi. Ärge mingil juhul püüdke seadet muuta.
- Ärge laske lastel välisseadme otsa ronida või seda lüüa.
- Käidelge patareid selleks ettenähtud kohas ja eemal tuleohust.
- Kasutage vaid seadme sildil näidatud jahutusainet.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui sellest eraldub lõhna, suitsu või müra.
- Ärge jätke õhukonditsioneeri lähedusse kergestisüttivaid aineid nagu bensiini, benseeni või vedeldajaid.
- Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole, kui õhukonditsioneer on üleujutuse tõttu kannatada saanud.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeri pikaajaliselt väikeses, ebapiisava ventilatsiooniga ruumis.
- Gaasilekke (nt freooni, propaani, vedelgaasi vms) korral ventileerige ruumi korralikult enne õhukonditsioneeri uuesti kasutusele võtmist.
- Seadme sisemuse puhastamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse või edasimüüja poole. Tugevate puhastusainete kasutamine võib põhjustada korrosiooni või kahjustada seadet.
- Kui ruumis kasutatakse küttekeha ja õhukonditsioneeri üheaegselt, peab ruumis olema korralik ventilatsioon.
- Ärge blokeerige õhu sissevõtu- ja väljavooluava.
- Ärge pange õhukonditsioneeri töötamise ajal selle sissevõtu- või väljavooluava ette käsi või muid esemeid.
- Veenduge, et elektrikaabel ei oleks must, lõtv või katkine.
- Ärge kunagi katsuge, kasutage ega hooldage õhukonditsioneeri märgade kätega.
- Ärge asetage elektrikaablile mingeid esemeid.
- Ärge asetage elektrikaabli lähedusse küttekehi.
- Ärge muutke ega pikendage elektrikaablit. Kriimustused või katkised kohad elektrikaabli isolatsioonil võivad põhjustada elektrilööki ning selline kaabel tuleks välja vahetada.
- Katkestage vooluühendus koheselt elektrikatkestuste või äikesetormi ajal.

Hooldamine

- Ärge piserdage vett otse seadmele, kui te seda puhastate.
- Enne seadme puhastamist või hoolduse teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni ventilaator seiskub.

Tehniline ohutus

- Volitusteta isikute poolt tehtavad paigaldus- ja parandustööd võivad põhjustada ohtu teile ja teistele inimestele.
- Kasutusjuhendis toodud tehniline informatsioon on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikutele, kes tunnevad ohutusnõudeid ning kellel on vastavad tööriistad ja testimisvahendid.
- Kõigi selles kasutusjuhendis leiduvate juhiste lugemata jätmine või mittejärgimine võib põhjustada seadme kahjustumist, vigastusi ja/või surma inimesele.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt kohalikele elektritööde regulatsioonidele.
- Kui elektrikaabel vajab väljavahetamist, tohib seda teha vaid selleks volitatud personal ning kasutada tohib vaid originaal-varuosi.
- Seade peab elektriuhu vähendamiseks olema õigesti maandatud.
- Ärge eemaldage pistikult maandusharu.
- Kui ühendate maandusega toitepistiku adapteri seinas olevasse pistikupesasse, ei toimu maandust, kui selle katte kruvi ei ole metallist, isoleerimata ning kui pistikupesa ei ole maja elektrisüsteemiga maandatud.
- Kui teil on kahtlusi, kas õhukonditsioneer on õigesti maandatud, laske seinakontakti ja kaitset kontrollida kvalifitseeritud elektrikul.
- Seadmes kasutatud jahutusainet ja gaasi tuleb käidelda vastavalt eritingimustele. Enne nende käitlemist küsige nõu kvalifitseeritud spetsialistilt.
- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada.

ETTEVAATUST

Vigastuste ohu, seadme rikete, seadme või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, k.a alljärgnevat:

Paigaldamine

- Ärge paigaldage õhukonditsioneer kohta, mis on avatud meretuultele (meresoolale).
- Paigaldage drenaažitoru korrektselt vee kondensaadi õigeks äravooluks.
- Olge õhukonditsioneer lahtipakkimisel ja paigaldamisel ettevaatlik.
- Ärge puudutage paigaldamise või parandustööde ajal lekkivat jahutusainet.
- Transportige õhukonditsioneer kahe või enama inimese abil, või kasutage tõstukit.
- Paigaldage välisseade nii, et see oleks kaitstud otsese päikesevalguse eest. Paigaldage siseseade nii, et selle peale ei paistaks akendest otsest päikesevalgust.
- Käidelge pärast paigaldamist või remonditöid pakkematerjal (kruvid, naelad vms) see eelnevalt korralikult pakkides.
- Paigaldage õhukonditsioneer välisseade kohta, kus selle müra või heitgaasid ei häiriks naabreid. Vastasel juhul riskite naabritega konflikti astumisega.

Kasutamine

- Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Veenduge, et enne õhukonditsioneer kasutuselevõttu oleks paigaldatud filter.
- Veenduge, et pärast õhukonditsioneer paigaldamist või remontimist ei esineks jahutusvedeliku lekkeid.
- Ärge pange õhukonditsioneer peale mingeid esemeid.
- Ärge kasutage kaugjuhtimispuldis erinevat tüüpi patareisid või vanu ja uusi patareisid üheaegselt.
- Ärge jätke õhukonditsioneer tööle, kui niiskustase on väga kõrge, või kui välisuks või aken on lahti jäetud.

- Ärge kasutage kaugjuhtimispulti, kui selle patareid lekivad. Kui teie riitele või nahale on sattunud patareidest lekkinud vedelikku, peske see maha puhta veega.
- Ärge laske inimestel, loomadel või taimedel jääda pikemaks ajaks õhukonditsioneerist eralduva külma või kuuma õhu kätte.
- Kui te olete patareidest lekkinud vedelikku alla neelanud, loputage suud põhjalikult ning pidage nõu arstiga.
- Äge jooge õhukonditsioneerist eraldunud vett.
- Äge kasutage toodet eriotstarbel, nt toidu, kunstiteoste vms säilitamiseks. See õhukonditsioneer on mõeldud tavakasutuseks ja mitte külmutusseadmena. Kahjustuste või vara hävimise oht.
- Ärge laadige patareisid ega võtke neid lahti.

Hooldamine

- Äge kunagi õhufiltrit eemaldades õhukonditsioneerist metallosi puudutage.
- Kui puhastate, hooldate või parandate õhukonditsioneerist, kasutage kõrgemal töötamiseks stabiilset tooli või redelit.
- Ärge kunagi kasutage õhukonditsioneerist puhastamiseks tugevaid puhastusaineid või lahuseid ning ärge piserdage sellele vett. Kasutage pehmet lappi.

KASUTAMINE

Märkused kasutamise kohta


Soovitused energia säästmiseks

- Ärge jahutage siseruume üleliia. See võib kahjustada teie tervist ja kulutab rohkem elektrienergiat.
- Õhukonditsioneer kasutades katke aknad ereda päikese eest kardinatega või rulooga.
- Hoidke õhukonditsioneer kasutamise ajal ukse ja aknad kinni.
- Reguleerige õhuvoog vertikaalseks või horisontaalseks, et õhk siseruumis ringleks.
- Kasutage ventilaatori kiiret töötamist ruumi jahutamiseks või soojendamiseks vaid lühiajaliselt.
- Avage regulaarselt aknaid siseruumi õhutamiseks, kui kasutate õhukonditsioneer pikemat aega - õhu kvaliteet võib halveneda.
- Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala järel. Tolm ja mustus võivad koguneda õhufiltrisse ja blokeerida õhuvoogu, see nõrgendab jahutus- ja kuivatusfunktsioone.

EESTI KEEL


Osad ja funktsioonid

Siseseade

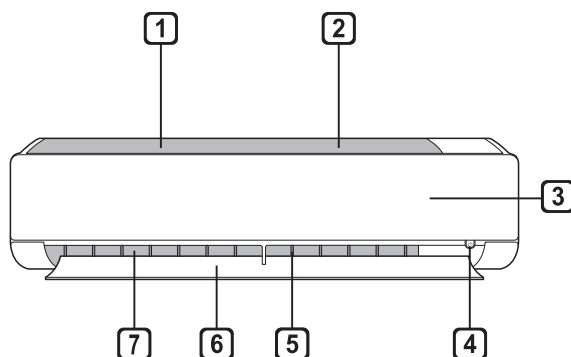

- 1 Õhufilter (paneeli all)
- 2 Õhu sissevõtt
- 3 Eesmine kate
- 4 Sisse/välja nupp
- 5 Õhu deflektor (vertikaalne klapp)
- 6 Õhu deflektor (horisontaalne klapp)
- 7 Õhu väljalase

Välisseade

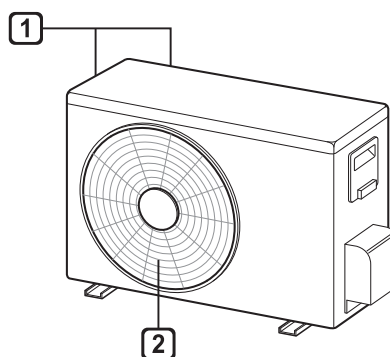

- 1 Õhu sissevõtu ventilaator
- 2 Õhu väljalaske ventilaator

TÄHELEPANU


- Töölampide arv ja asukoht võib õhukonditsioneereri eri mudelitel erineda.
- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.

Kaugjuhtimispuult


Patareide sisestamine

Kui kaugjuhtimispuldil olev ekraan muutub tuhmiks, vahetage puldi patareid. Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist pange sellesse AAA (1,5 V) patareid.

- 1 Eemaldage patareide kate.

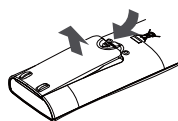

- 2 Pange uued patareid sisse ja veenduge, et + ja - terminalid oleksid korrektselt paigaldatud.



Kaugjuhtimispuldi hoidiku paigaldamine


Kaugjuhtimispuldi kaitsmiseks paigaldage hoidik kohta, kus ei oleks otsest päikesevalgust.

- 1 Valige turvaline ja lihtsasti ligipääsetav asukoht.
- 2 Kinnitage hoidik 2 kruvi abil ja keerake kruvikeerajaga kindlalt kinni.



Töömeetod

Õhukonditsioneeri juhtimiseks suunake kaugjuhtimispult õhukonditsioneeri paremal küljel asuva vastuvõtja poole.

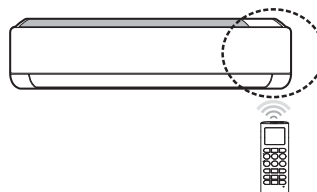

TÄHELEPANU

- Kaugjuhtimispult võib mõjutada ka muid elektroonikaseadmeid, kui see on nende poole suunatud. Veenduge, et olete kaugjuhtimispuldi suunanud õhukonditsioneeri vastuvõtja poole.
- Korraliku töötamise tagamiseks puhastage signaali edastaja ja -vastuvõtja pehme lapiga.
- Juhul kui toode mõnda funktsiooni ei toeta, ei kostu kaugjuhtimispuldil vastava funktsiooni nupule vajutades tootest helisignaali.

Kellaaja seadistamine

1 Sisestage patareid.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage või nuppu ja valige minutid.

3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.

TÄHELEPANU

- Sisse-/välja taimer on kasutusvalmis, kui kellaeg on sisestatud.

°C/°F konverteerimisfunktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab valida ühikute °C ja °F vahel.

- Vajutage ja hoidke all  nuppu umbes 5 sekundit.


Õhukonditsioneeri juhtimine ilma kaugjuhtimispuldita

Kui kaugjuhtimispult ei ole kasutatav, saate õhukonditsioneeri juhtida siseseadme nupu **ON/OFF** abil.


1 Avage eesmine kate (Tüüp 1) või horisontaalne klapp (Tüüp 2).

2 Vajutage **ON/OFF** nuppu.

Tüüp 1

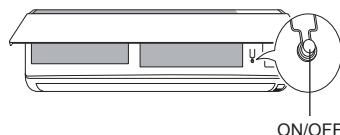

Tüüp 2

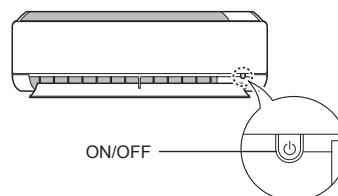


TÄHELEPANU

- Kui horisontaalne klapp liiga kiiresti avaneb, võib stepper mootor katki olla.
- Ventilaatori kiirus on seadistatud liiga kiireks.
- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
- Selle sisse-/välja nupu abil ei ole temperatuuri muutmise võimalik.
- Vaid jahutust andvate mudelite temperatuur on seadistatud 22 °C juurde.
- Jahutavate & kütvate mudelite temperatuur on seadistatud 22 °C kuni 24 °C juurde.

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine


Kaugjuhtimispuldi abil on õhukonditsioneeride juhtimine mugavam.

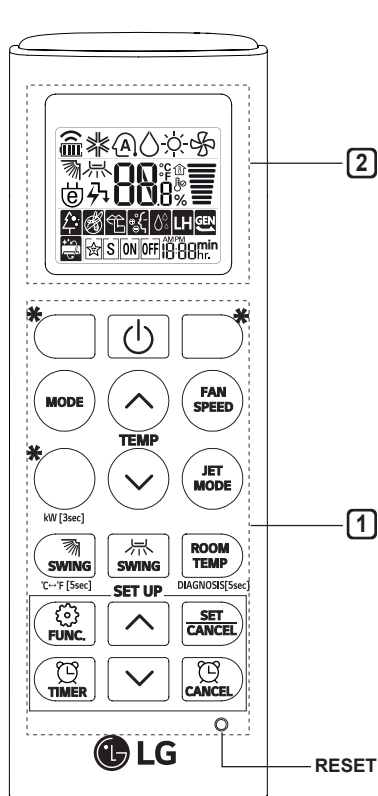


1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus
	-	Õhukonditsioneeride sisse-/välja lülitamine.
 	88°C	Soovitud toatemperatuuri reguleerimine jahutus-, kütmis- või automaatsel ümberlülitusrežiimil.
MODE		Jahutusrežiimi valimine.
		Kütterežiimi valimine.
		Kuivatusrežiimi valimine.
		Ventileerimisrežiimi valimine.
		Automaatse ümberlülitusrežiimi/ automaatrežiimi valimine.
JET MODE		Toatemperatuuri kiire muutmine.
FAN SPEED		Ventilaatori kiiruse reguleerimine.
 		Õhuvoo suuna muutmine vertikaalseks või horisontaalseks.

TÄHELEPANU

- * Nupud võivad eri mudelitüüpidel olla erinevad.

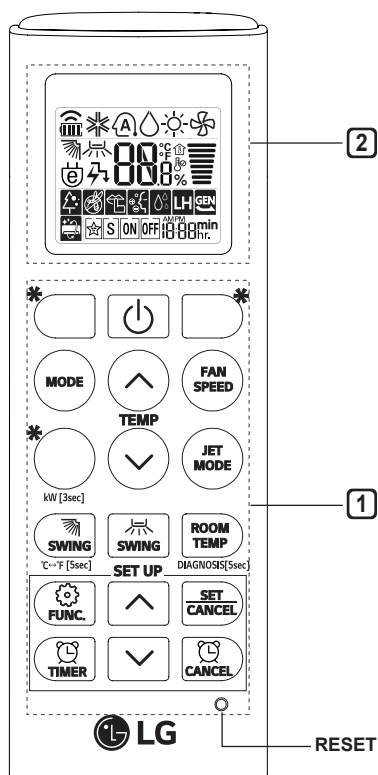

1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus
	S ON OFF	Õhukonditsioneeri automaatne sisse-/väljalülitamine soovitud ajal.
SET/ CANCEL	-	Erifunktsioonide ja taimeri seadistamine/katkestamine.
	-	Taimeri seadete katkestamine.
	-	Aja reguleerimine.
*LIGHT OFF	-	Siseseadme ekraani heleduse reguleerimine.
ROOM TEMP		Toatemperatuuri näidu kuvamine.
°C↔°F[5sec]	°C°F	Ühiku °C või °F valimine.
*ENERGY SAVING		Elektrienergia kulu vähendamine.
*COMFORT AIR		Õhuvoo suuna reguleerimine.
kW[3sec]	-	Energiakulu näidu kuvamine või peitmine.
*ENERGY CTRL	00 %	Elektrienergia säästmine.
*COMFORT SLEEP		Mugava öörežiimi seadistamine.
DIAGNOSIS [5sec]	-	Toote hoolduslase info mugav kontrollimine.
*		Sääsetörje.

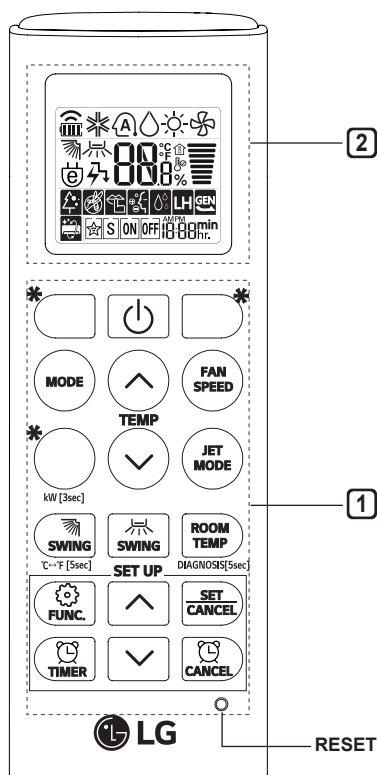

1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus
		Õhu puhastamine siseseadmesse sisenevate osakeste eemaldamise teel.
		Välisseadme müra vähendamine.
		Hoiabioon-osakeste abil teie naha niiskena.
		Siseruumi niiskuse kiire vähendamine.
		Minimaalse temperatuuri hoidmine ruumis ning seal olevate esmete külmumise ennetamine.
		Õhukonditsioneeri töö eelnevalt seadistatud energiakuluga.
		Siseseadmesse kogunenud niiskuse eemaldamine.
		Mugava öörežiimi seadistamine.
RESET	-	Kaugjuhtimispuldi seadete lähtestamine.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.
- * Nupud võivad eri mudelitüüpidel olla erinevad.


Õhukonditsioneer automaatne lähtestamine

Kui õhukonditsioneer lülitatakse sisse pärast elektrikatkestust, taastab see funktsioon eelnevad seadistused.


Automaatse lähtestamise keelamine

- 1 Avage eesmine kate (Tüüp 1) või horisontaalne klapp (Tüüp 2).
- 2 Vajutage **ON/OFF** nuppu ja hoidke seda all 6 sekundit. Seade annab kahekordse signaali ja lamp vilgub 2 x 4 korda.
 - Funktsiooni taastamiseks vajutage **ON/OFF** nuppu ja hoidke seda all 6 sekundit. Seade annab kahekordse signaali ja lamp vilgub 4 korda.

Tüüp 1

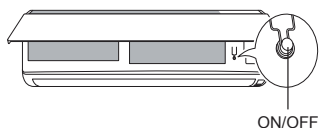

Tüüp 2

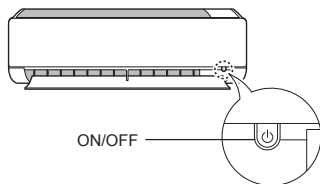


TÄHELEPANU

- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
- Kui te vajutate **ON/OFF** nuppu ja hoiate seda 6 sekundi asemel all 3 – 5 sekundit, lülitub seade testirežiimile. Testirežiimil puhub seade 18 minuti vältel välja tugevat jahutusõhku ning taastab seejärel tehase seaded.


Režiimide kasutamine

See funktsioon võimaldab valida soovitud funktsiooni.

Vaid jahutusega mudel

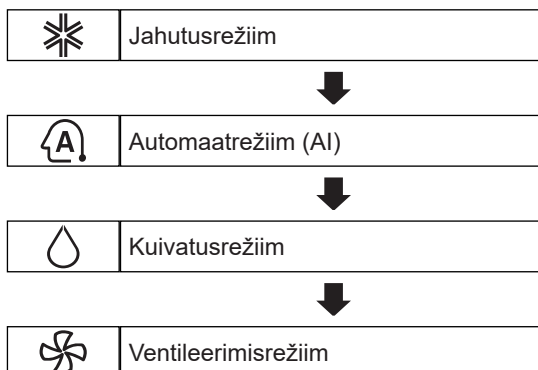

Jahutuse & kütte mudel

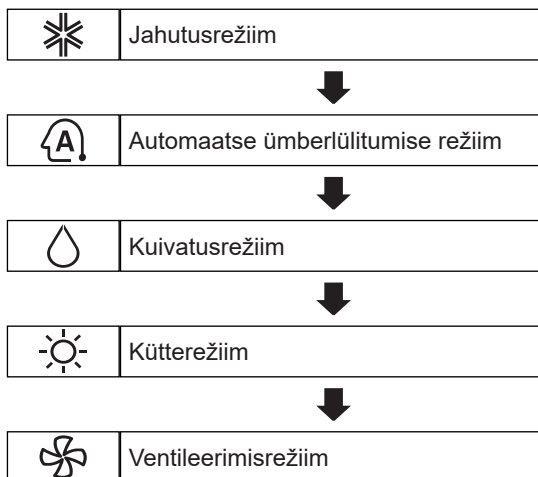

Jahutusrežiim

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige jahutusrežiim.
 - Ekraanile ilmub ❄️.
- 3 Vajutage või nuppu ja valige soovitud temperatuur.

Kütterežiim

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige kütterežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.

Kuivatusrežiim

See režiim kuivatab üleliigse niiskuse ruumist eriti niiske keskkonna või vihmaste ilmade korral ning aitab vältida hallituse teket ruumis. See funktsioon reguleerib automaatselt temperatuuri ja ventilaatori kiirust ning tagab optimaalse niiskustaseme.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige kuivatusrežiim.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Selle režiimi puhul ei ole temperatuuri reguleerimine võimalik, see seadistub automaatselt.
- Ruumi temperatuuri ekraanile ei kuvata.

Ventileerimisrežiim

Selle režiimiga ringleb õhk siseruumis ilma ruumi temperatuuri muutmata.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige ventileerimisrežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Automaatse ümberlülitumise režiim

Jahutuse & kütte mudel

See režiim muudab režiimi automaatselt ja hoiab seadistatud temperatuuri ± 2 °C juures.


- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige automaatne ümberlülitusrežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.
- 4 Vajutage **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Automaatne režiim

Vaid jahutusega mudel

Selle režiimi puhul reguleeritakse ventilaatori kiirus ja temperatuur automaatselt ning lähtuvalt ruumi temperatuurist.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige automaatne režiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud režiimi kood, kui temperatuur on soovitud temperatuurist kõrgem või madalam.

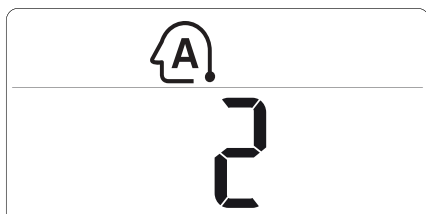

Kood	Kirjeldus
2	Jahutus
1	Kerge jahutus
0	Ruumi temperatuuri säilitamine
-1	Kerge küte
-2	Küte

TÄHELEPANU

- Selles režiimis ei ole võimalik ventilaatori kiirust reguleerida, kuid on võimalik õhudeflekter automaatselt pöörlema seadistada.

Turborežiimi kasutamine

Ruumi temperatuuri kiire muutmine

See funktsioon võimaldab siseruumi õhku suvisel ajal kiiresti jahutada ning talvisel ajal kiiresti soojaks kütta.

- Jahutuse & kütte mudel: Turbofunktsioon on kasutatav koos jahutus-, kütte- ja kuivatusrežiimiga.
- Vaid jahutusega mudel: turbofunktsioon on kasutatav koos jahutus-, kuivatus- ventileerimis-, automaat- ja õhupuhastusrežiimiga.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige soovitud režiim.
- 3 Vajutage **JET MODE** nuppu.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Turbo-küte ei ole mõnede mudelite puhul saadaval.
- Turbo-jahutusrežiimil puhub tugev õhuvool temperatuuril 18 °C 30 minuti vältel.
- Tubo-kütterežiimil puhub tugev õhuvool temperatuuril 30 °C 30 minuti vältel.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuhldi abil.

Ventilaatori kiiruse funktsioon

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

- Vajutage korduvalt **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Ekraani näit	Kiirus
	Kõrge
	Keskmine - kõrge
	Keskmine
	Keskmine - madal
	Madal
-	Looduslik tuul

TÄHELEPANU

- Loodusliku tuule puhul reguleeritakse ventilaatori kiirus automaatselt.



- Mõnede siseseadmete ekraanidel on näidatud ka ventilaatori kiirus.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Mõnede mudelite siseseadme ekraaninäit püsib vaid 5 sekundit ning kuvab seejärel uuesti temperatuuriseadeid.

Õhuvoo suunamise funktsioon

Selle funktsiooniga saab reguleerida õhuvoo suunda vertikaalseks või horisontaalseks.

- Vajutage   nuppu korduvalt ja valige soovitud suund.
 - Valige   abil õhuvoo suuna automaatne reguleerimine.

TÄHELEPANU

- Mõnede mudelite puhul ei ole õhuvoo horisontaalseks suunamine võimalik.
- Õhu deflektori omavoliline reguleerimine võib seadet kahjustada.
- Õhukonditsioneeride taaskäivitamisel hakkab see tööle eelnevalt seadistatud õhuvoo suunaga, nii võib õhudeflektori suund kaugjuhtimispuldi ikoonil kujutatust erineda. Kui see on nii, vajutage  või  nuppu ja reguleerige õhuvoo suund uuesti.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Sisse/välja taimeriseadistamine

Selle funktsiooni abil saab õhukonditsioneer soovitud ajal automaatselt sisse/välja lülitada.

Taimeriga sisselülitumise seadistamine

1 Vajutage korduvalt  nuppu.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage  või  nuppu ja valige minutid.


3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.

- Pärast taimeriseadistamist kuvatakse ekraanil kella-aeg ja **ON** ikoon, mis näitab, et soovitud sisselülitumise aeg on seadistatud.

Taimeriga sisselülitumise katkestamine

1 Vajutage korduvalt  nuppu.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu ja katkestage seadistus.

Taimeriga väljalülitumise seadistamine

1 Vajutage korduvalt  nuppu.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage  või  nuppu ja valige minutid.

3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.

- Pärast taimeriseadistamist kuvatakse ekraanil kella-aeg ja **OFF** ikoon, mis näitab, et soovitud väljalülitumise aeg on seadistatud.

TÄHELEPANU

- See funktsioon ei toimi, kui olete seadistanud lihtsalt taimerit.

Taimeriga väljalülitumise katkestamine

1 Vajutage korduvalt  nuppu.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu ja katkestage seadistus.

Taimeriseadistuste katkestamine

- Vajutage  nuppu ja kõik taimeriseadistused katkestatakse.

Unerežiimi kasutamine (valikuline)

See funktsioon lülitab õhukonditsioneer automaatselt välja, kui te magama lähete.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige tund (kuni 7 tundi).
- 4 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Mõnede sisesadmete ekraanile ilmub .
- Siseseadme ekraanil kuvatakse tunde 1H kuni 7H, see näit ilmub vaid 5 sekundiks ning edaspidi kuvatakse jälle seadistatud temperatuuri.
- Jahutus- ja kuivatusrežiimil suureneb temperatuuri näit 1 °C võrra 30 minuti pärast ning veel 1 °C võrra järgmise 30 minuti pärast, see tagab mugava uneaja.
- Temperatuuri näit suureneb eelseadistatud temperatuurist kuni 2 °C võrra.
- Kuigi ventilaatori kiiruse näit võib ekraanil muutuda, reguleeritakse kiirust automaatselt.

Lihtsa taimeri funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon lülitab õhukonditsioneer automaatselt välja, kui te magama lähete.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige tund (kuni 7 tundi).
- 4 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.
 - Ekraanile on kuvatud .

TÄHELEPANU

- See funktsioon ei tööta, kui olete taimeri välja lülitanud.

Energianäidu funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab siseseadme ekraanil näha energiakulu õhukonditsioneeride töötamise ajal.

Energiakulu näit

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage  nuppu ja hoidke seda all umbes 3 sekundit.
 - Mõnedel siseseadmetel kuvatakse lühiajaliselt ekraanile hetke energiakulu ( või ).

Kumulatiivse energia kuva kasutamine (valikuline)

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage  nuppu ja hoidke seda kaks korda all umbes 3 sekundit.
 - Mõnedel siseseadmetel kuvatakse lühiajaliselt ekraanile kumulatiivne energiakulu (.

TÄHELEPANU

- Seda ei kuvata juhtmeta kaugjuhtimispuldile.
- **kW** näitab hetke energiakulu.
- **kWh** näitab kumulatiivset energiakulu.
- Kui see on suurem kui 99 kW(h), on näidul 99 kW(h), mis on näiduvahemiku ülempiiriks.
- Voolukatkestuse korral see väärtus lähtestatakse.
- Alla 10 W väärtus kuvatakse näiduna 0,1 kW(h) ning üle 10 W näiduna 1 kW(h).
- Tegelik energiakulu võib kuvatud näidust pisut erineda.

Valguse väljalülitamise funktsiooni kasutamine (valikuline)

Ekraani heledus

Siseseadme ekraani heledust on võimalik muuta.

- Vajutage **LIGHT OFF** nuppu.

Mugava õhuvoo funktsiooni kasutamine (valikuline)

Mugav klapi kasutamine

See funktsioon seadistab klapi mugavalt eelseadistatud asendisse ning juhib otsese õhuvoo ruumis viibijatest eemale.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage **COMFORT AIR** nuppu korduvalt ja valige soovitud suund.
 - Ekraanile ilmub  või .

TÄHELEPANU

- Mõnede siseseadmete ekraanile ilmub  või .
- Selle funktsiooni kasutamine keelatakse, kui te vajutate **MODE** või **JET MODE** nuppu.
- Selle funktsiooni kasutamine on keelatud ning vertikaalse õhuvoo automaatne pöördfunktsioon seadistub, kui te vajutate  nuppu.
- Kui see funktsioon on välja lülitatud, töötab horisontaalne klapp automaatselt vastavalt seadistatud režiimile.

Energiasäästu funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab vähendada energiatarbimist jahutusrežiimi ajal ning tõstab seadistatud temperatuuri optimaalse, mugavust tagava tasemeni. Temperatuur tõuseb automaatselt 22 °C-ni, kui ruumi temperatuur on alla 22 °C. Temperatuur ei muutu, kui see tõuseb üle 22 °C.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige jahutusrežiim.
- 3 Vajutage **ENERGY SAVING** nuppu.
 - Ekraanile ilmub .

Energiakulu kontrollimise funktsiooni kasutamine (valikuline)

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage **ENERGY CTRL** nuppu.
 - Vajutage **ENERGY CTRL** nuppu korduvalt, et valida iga samm eraldi.

TÄHELEPANU

- 1 samm: Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 20%.
 - Ekraanile ilmub 20%.
- 2 samm: Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 40%.
 - Ekraanile ilmub 40%.
- 3 samm (valikuline): Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 60%.
 - Ekraanile ilmub 60%.
- Mõnede siseseadmete ekraanile ilmub (1 samm), (2 samm).
- See funktsioon on saadaval jahutusrežiimil.
- Energiakulu kontrollimise režiim võib võimsust vähendada.
- Soovitud temperatuuri näit ilmub umbes 5 sekundiks ekraanile, kui vajutate **FAN SPEED**, (↑) või (↓) nuppu.
- Ruumi temperatuur kuvatakse umbes 5 sekundiks, kui vajutate **ROOM TEMP** nuppu.

Sääsetörje funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon tekitab sääskesid peletavat kõrgsageduslainet.

- Vajutage (🦟) nuppu.

TÄHELEPANU

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ka ilma õhukonditsioneeris sisse lülitamata.

Erifunktsioonide kasutamine

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **FUNC** nuppu ja valige soovitud funktsioon.
- 3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.



Ekraani näit	Kirjeldus
	Õhu puhastamine siseseadmesse sisenevate osakeste eemaldamise teel.
	Välisseadme müra vähendamine.
	Hoiabioon-osakeste abil teie naha niiskena.
	Siseruumi niiskuse kiire vähendamine.
	Minimaalse temperatuuri hoidmine ruumis ning seal olevate esmete külmumise ennetamine.
	Õhukonditsioneeritöö eelnevalt seadistatud energiakuluga.
	Siseseadmesse kogunenud niiskuse eemaldamine.
	Mugava öörežiimi seadistamine.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.
- Mõned funktsioonid võivad töötada kaugjuhtimispuldil näidatust erinevalt.

Erifunktsioonide katkestamine

- 1 Vajutage korduvalt **FUNC** nuppu ja valige soovitud funktsioon.
- 2 Funktsiooni katkestamiseks vajutage **SET/CANCEL** nuppu.

Õhu puhastamise funktsiooni kasutamine

Need funktsioonid eraldavad tänu filtrile jaioon-
osakestele puhast ja värsket õhku.

Funktsioon	Ekraan	Kirjeldus
Ionisaator		Ionisaatorist eralduvad ion-osakesed steriliseerivad õhus olevad bakterid ja muud kahjulikud ained.
Plasma		Eemaldab mikroosakesed sissevõetavast õhust täielikult, et tagada puhas ja värsk õhk.

TÄHELEPANU

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ka ilma õhukonditsioneeris sisse lülitamata.
- Mõnedel mudelitel helendavad suitsu eemaldaja/plasma töö ajal plasma lamp ja jahutuse lamp mõlemad.
- Ärge puudutage ionisaatorit selle töötamise ajal.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Vaikse funktsiooni kasutamine

See funktsioon vähendab välisseadme müra ning hoiab ära naabrite potentsiaalsed kaebused.

- Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Selle funktsiooni kasutamine ei ole võimalik, kui vajutate **MODE** või **ENERGY CTRL** või **JET MODE** nuppu.
- See funktsioon on kasutatav jahutus-, kütte-, automaatse vahetuse ja automaatsel režiimil.

Ioon-hooldus funktsiooni kasutamine

See funktsioon hoiab teie naha niisutatuna tänu ion-
osakestele, mis imuvad teie naha sisse.

- Ekraanile kuvatakse umbes 3 sekundiks .

TÄHELEPANU

- See funktsioon on kasutatav jahutus-, ventileerimis- ja õhupuhastusrežiimiga.

Turbokuivatuse funktsiooni kasutamine

See funktsioon tagab õhu maksimaalse kuivatamise.

- Ekraanile ilmuvad  ja .

TÄHELEPANU

- See funktsioon on kasutatav jahutus-, kuivatus-, automaat-, ventileerimis- ja õhupuhastusrežiimiga.
- See funktsioon ei ole kasutatav unerežiimil.
- See funktsioon ei toimi, kui vajutate nuppu **MODE**.

Vähese kütmise funktsiooni kasutamine

See funktsioon juhib küttesüsteemi tagades minimaalse temperatuuri hoidmise ruumis ning hoiab ära seal olevate esemete külmumise sel ajal kui ruumis pikemat aega ei viibita, nt puhkuse ajal.

- Ekraanile kuvatakse  .

TÄHELEPANU

- See funktsioon on saadaval kütterežiimil.
- LH funktsiooni ajal, kui vajutate nuppudele nagu , , **MODE**, **FAN SPEED**, taastub kütterežiim, andes 30°C ja suure kiiruse.
- Kui te vajutate **JET MODE** nuppu LH funktsiooni töö ajal, see funktsioon peatub ning kütte võimsusrežiim hakkab kohe töle. (Vaid kütte võimsusrežiimiga mudelite puhul)
- Häire korral on võimalik seadme kaitsmiseks töö peatada.
- LH funktsiooni töö ajal ei ole võimalik kasutada **COMFORT AIR** ja  nuppu.

Automaatse puhastamise funktsiooni kasutamine

Jahutus- ja kuivatusrežiimi ajal koguneb siseseadme sisemusse niiskust. See funktsioon eemaldab selle niiskuse.

- Ekraanile kuvatakse .

TÄHELEPANU

- Automaatse puhastamise ajal ei ole mõnede nuppude kasutamine võimalik.
- Kui te lülitate seadme vooluvõrgust välja, töötab ventilaator veel 30 minutit ja puhastab siseseadme sisemust.

Mugava une funktsiooni kasutamine

See funktsioon juhib õhukonditsioneer automaatselt ning tagab mugava keskkonna magamiseks.

- Ekraanile kuvatakse  SL.

TÄHELEPANU

- See funktsioon on saadaval jahutusrežiimil.
- Klapp peatub ja seadistab hajutatud õhuvoo 30 minutit pärast käivitamist, seda ka juhul, kui ruumi temperatuur ei ole optimaalse uneaja temperatuuri veel saavutanud.
- Inimesed võivad magamiseks soovida erinevat keskkonda.

Nutirakendustega ühildumine

Wi-Fi ühildumise funktsioon (valikuline)

Kord, kui seade on ühendatud koduse Wi-Fi abil interneti, saate õhukonditsioneer kontrollida eemalt oma nutitefonis oleva rakenduse abil.

- Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit all  ja **JET MODE** nuppu üheaegselt.

TÄHELEPANU

- Seda ei kuvata juhtmeta kaugjuhtimispuuldile.
- Lugege selle kohta lisaks Wi-Fi režiimi kasutusjuhendist.

Smart Diagnosis funktsiooni kasutamine (valikuline)


Smart Diagnosis võimaldab kasutajal mugavalt vaadata toote hooldusega seonduvat infomatsiooni.

- Lihtne õhukonditsioneeride tööstaatus jälgimine.
- Lihtsalt arusaadavad tõrketeated.
- Aitab parandada seadme jõudlust ning pikendab selle eluiga.

1 Leidke ja laadige alla **LG A/C Smart Diagnosis** Google play'st või App store'ist.

2 Klõpsake **Receive** nuppu oma telefoni põhiekraanil.

3 Vajutage ja hoidke all **ROOM TEMP** nuppu umbes 5 sekundit, suunates seda siseseadme poole.

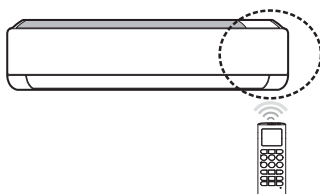

4 Hoidke telefoni siseseadme lähedal.

- Teie telefonis kostub helisignaal.

5 Kinnitage informatsiooni vastuvõtmine oma telefonis.

TÄHELEPANU

- Ruum peab olema vaikne, vastasel juhul ei pruugi siseseadme summeri heli teie telefoni jõuda.


HOOLDUS

OHT

- Enne hooldustöödega alustamist lülitage elektrilöögi vältimiseks seade vooluvõrgust välja ja võtke voolukaabel pistikust välja.

Kui õhukonditsioneer ei kasutata pikemat aega, kuivatage õhukonditsioneer, et hoida see parimas töökorras. Puhastage seadet regulaarselt, see tagab optimaalse jõudluse ja hoiab ära tõrked.

- Kuivatage õhukonditsioneer ventileerimisrežiimil 3-4 tundi ning lülitage vooluvõrgust välja. Kui niiskus jääb seadmesse, võib see tekitada sisemisi kahjustusi.
- Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kuivatage sisemisi osi ventileerimisrežiimil 3-4 tundi. See aitab eemaldada niiskusest tekkinud ebameeldiva lõhna.

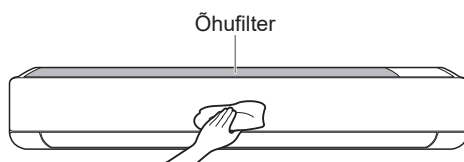

- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.

Tüüp	Kirjeldus	Intervall
Õhufilter	Puhastage tolmuimejaga või peske käsitsi.	2 nädalat
Kolmekordne filter	Puhastage tolmuimeja või harjaga.	Iga 3 kuu järel
3M filter	Puhastage tolmuimeja või harjaga.	Iga 6 kuu järel
Ionisaator (valikuline)	Kasutage tolmu eemaldamiseks kuiva vatitikku.	Iga 6 kuu järel
Siseseade	Puhastage siseseadme pealispinda kuiva ja pehme lapiga.	Regulaarselt
	Laske kondensaadi alust puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske kondensaadi toru puhastada spetsialistil.	Iga 4 kuu järel
	Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid.	Kord aastas
Välisseade	Laske soojusvaheti spiraale ja paneeli avasid puhastada spetsialistil. (Konsulterige tehnikuga.)	Kord aastas
	Laske ventilaatorit puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske kondensaadi alust puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske spetsialistil üle kontrollida, et ventilaatori osad on kindlalt kinnitatud.	Kord aastas
	Puhastage elektrilised osad õhuga.	Kord aastas



ETTEVAATUST

- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamisel kuumemat kui 40 °C vett. See võib põhjustada deformatsiooni või värvimuutust.
- Ärge kunagi kasutage filtri puhastamiseks lenduvaid aineid. Need võivad toote pealispinda kahjustada.
- Ärge peske 3M filtrit veega, see võib filtrit kahjustada (valikuline).
- Ärge peske Kolmekordne filtrit veega, see võib filtrit kahjustada (valikuline).

Puhastage õhufilter


Puhastage õhufiltreid iga 2 nädala järel, vajadusel sagedamini.

TÄHELEPANU


- Kui õhufilter on kõver, võib see katki minna.
- Kui õhufilter ei ole õigesti paigaldatud, satub tolm või muu mustus siseseadme sisemusse.

Tüüp 1

- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.
- 2 Avage eesmine kate.
 - Tõstke kate mõlemalt küljelt hoides kergelt üles.
- 3 Hoidke õhufiltrite nuppe all, tõmmake neid kergelt ja eemaldage siseseadmest.

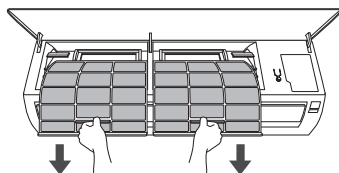

- 4 Puhastage filter tolmuimejaga või toasooja vee ja neutraalse puhastusvahendiga.
- 5 Kuivatage filtreid varjulises kohas.
- 6 Pange õhufiltrite konksud eesmise katte külge.

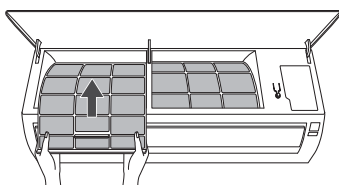


- 7 Kontrollige filtrite õiget kinnitumist eesmise katte külgedelt.


Tüüp 2

Ülemist filtrit on lihtne paigaldada siseseadme pealtpoolt.


- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.
- 2 Hoidke õhufiltri nuppu all ja tõstke see kergelt ülespoole.

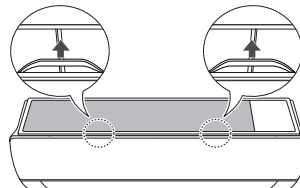


- 3 Võtke see siseseadmest välja.

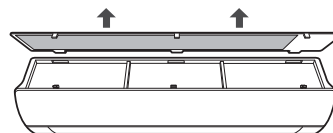

- 4 Puhastage filter tolmuimejaga või toasooja vee ja neutraalse puhastusvahendiga.
- 5 Kuivatage filter varjulises kohas.
- 6 Pange õhufiltri konksud eesmise katte külge.

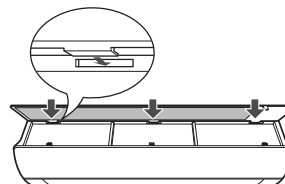

- 7 Filtri paigaldamiseks lükake konksud allapoole.

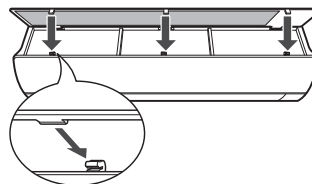


- 8 Kontrollige filtri õiget kinnitumist eesmise katte külgedelt.


Puhastage 3M- ja kolmekordne filter (valikuline)

- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.
- 2 Eemaldage õhufiltrid siseseadmest.
- 3 Eemaldage siseseadmest 3M- ja kolmekordsed filtrid.

Tüüp 1

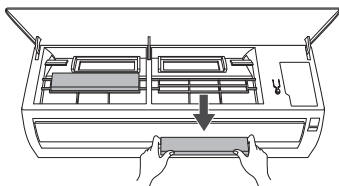


Tüüp 2

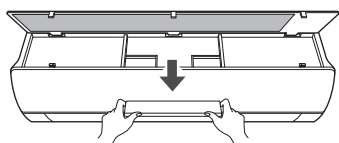


- 4 Puhastage filtrid tolmuimejaga.

- 5 Paigaldage 3M- ja kolmekordsed filtrid.

Tüüp 1

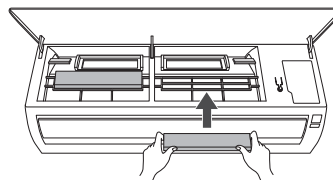

Tüüp 2

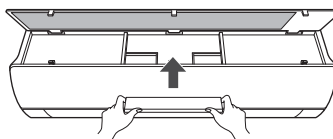

- 6 Paigaldage õhufiltrid.
- 7 Kontrollige filtrite õiget kinnitumist eesmise katte külgedelt.

TÄHELEPANU

- 3M- ja kolmekordse filtri omadused ja asukoht võivad mudelite eri tüüpidel erineda.

VEA SELGITAMINE

Enesediagnostika funktsioon

Sellel tootel on enesediagnostika funktsioon. Törke ilmnemisel hakkab siseseadmel vilkuma 2-sekundilise intervalliga märgutuli. Kui see aset leiab, pöörduge kohaliku edasimüüja või teeninduskeskuse poole.

Enne teenindusse helistamist

Enne teeninduse poole pöördumist kontrollige palun järgmisi punkte. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust oma kohaliku teeninduskeskusega.

Probleem	Võimalikud põhjused	Törke kõrvaldamine
Õhukonditsioneer ei tööta õigesti.	Seadmest eritub põlemislõhna ja kostub kummaline heli.	Lülitage õhukonditsioneer välja, võtke juhe seinast välja ja pöörduge teeninduskeskusesse.
	Siseseadmest lekib vett ka siis, kui niiskuse tase on madal.	
	Voolutoite juhe on kahjustatud või toodab liigset soojust.	
	Lüliti, kaitselüliti (kaitse, maandus) või kaitse ei tööta korralikult.	
	Seade näitab enesediagnostika veateate koodi.	
Õhukonditsioneer ei tööta.	Õhukonditsioneer ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige, kas toitekaabel on pistikupesasse ühendatud ja kas voolukatkestid on sisse lülitatud.
	Kaitse on läbi või on vooluvarustus katkenud.	Vahetage kaitse või kontrollige kaitselüliti.
	Tegemist on voolukatkestusega.	- Lülitage voolukatkestuse korral õhukonditsioneer välja. - Kui vooluühendus on taastunud, oodake 3 minutit ja lülitage seejärel õhukonditsioneer sisse.
	Pinge on liiga kõrge või liiga madal.	Kontrollige kaitselüliti.
	Õhukonditsioneer on hetkel automaatselt väljalülitunud.	Lülitage õhukonditsioneer sisse.
	Kaugjuhtimispuldi patareid on valesti paigaldatud.	- Veenduge, et patareid oleks kaugjuhtimispuldi sees õiges asendis. - Kui patareid on õigesti paigaldatud, kuid õhukonditsioneer ikkagi ei tööta, vahetage patarei välja ja proovige uuesti.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tõrke kõrvaldamine
Õhukonditsioneer ei väljuta külma õhku.	Õhk ei ringle õigesti.	• Veenduge, et õhukonditsioneer eesmist osa ei kataks kardinad, rulood või mööbliesemed.
	Õhufilter on must.	• Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala järel. • Vt täpsemalt „Õhufiltri puhastamine“ alt.
	Toatemperatuur on liiga kõrge.	• Suvel võib siseruumi õhu jahutamine rohkem aega võtta. Siseruumi kiireks jahutamiseks valige jahutuse turborežiim.
	Külm õhk kaob ruumist.	• Veenduge, et külm õhk ei kaoks ruumi ventilatsiooniavadesse.
	Soovitud temperatuur on kõrgem kui seadistatud temperatuur.	• Seadistage soovitud temperatuur madalamaks, kui on hetke temperatuur ruumis.
	Läheduses on küttekeha.	• Ärge kasutage õhukonditsioneerit töötamise ajal küttekihi, nt elektriradiaatoreid, gaasipõleteid.
	Valitud on ventileerimisrežiim.	• Ventileerimisfunktsiooni ajal puhub õhk konditsioneerist siseruumi ilma jahutuse ja kütteta. • Lülitage sisse jahutusrežiim.
	Välistemperatuur on liiga kõrge.	• Jahutusefekt võib olla ebapiisav.
Ventilaatori kiirus võib olla reguleerimata.	Valitud on turborežiim või automaatrežiim.	• Mõnede režiimide ajal ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Valige talitusrežiim, mille puhul on ventileerimiskiiruse reguleerimine võimalik.
Temperatuuri ei ole võimalik reguleerida.	Valitud on ventileerimisrežiim või turborežiim.	• Mõnede režiimide ajal ei ole võimalik temperatuuri reguleerida. Valige talitusrežiim, mille puhul on temperatuuri reguleerimine võimalik.
Õhukonditsioneer jääb töö ajal seisma.	Õhukonditsioneer on äkitselt välja lülitanud.	• Taimer on seadme välja lülitanud. Kontrollige taimeri seadistusi
	Töö ajal on tekkinud voolukatkestus.	• Oodake, kuni vooluvarustus taastub. Kui te olete sisse lülitanud automaatse taaskäivituse funktsiooni, jätkab seade mõne minuti pärast tööd oma viimase seadistusega.
Siseseade töötab edasi, kuigi toide on välja lülitatud.	Töötab automaatse puhastamise režiim.	• Laske automaatsel puhastamise režiimil töötada, et see saaks eemaldada jääkniiskuse siseseadmest. Kui te seda ei soovi, võite seadme välja lülitada.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tõrke kõrvaldamine
Siseseadme õhu väljalase eritab udu.	Õhukonditsioneer jahutatud õhk on udune.	See fenomen kaob, kui ruumi temperatuur alaneb
Välisseadmest lekib vett.	Kütterežiimil tilgub soojusvahetist kondensaatvett.	Selle sümptomi ilmnemisel tuleb kondensaatvee anuma alla paigaldada drenaaži voolik. Võtke ühendust paigaldajaga.
Seade tekitab müra või vibratsiooni.	Seadme käivitumisel või seisma jäämisel kostub pöördklapi liikumise ajal klõpsuvat heli. Kriuksuv heli: Siseseadme plastosad kriuksuvad, kui nad on suure temperatuurikõikumise tõttu paisunud või kokku tõmbunud. Voolamise või puhumise heli: Seda tekitab jahutusaine voolamine õhukonditsioneeris.	Need on normaalsed sümptomid. Heli kaob.
Siseseadmest eritub lõhna.	Lõhnad (nt sigareti suits) võivad koguneda siseseadmesse ning need erituvad koos õhuvooga.	Kui lõhn ei kao, peate filtri puhtaks pesema. Kui sellest ei ole abi, võtke ühendust teeninduskeskusega ja laske soojusvaheti ära puhastada.
Õhukonditsioneer ei väljuta sooja õhku.	Kui kütmisrežiim alustab, on avad peaaegu suletud ja nendest ei välju õhku, seda isegi siis kui välisseade töötab.	See sümptom on normaalne. Palun oodake, kuni seade on tootnud siseseadmest väljapuhumiseks piisaval hulgal sooja õhku.
	Välisseade on sulatusrežiimil.	Kütterežiimil koguneb temperatuuri langedes spiraalile jääd. See funktsioon eemaldab spiraalilt jääkihi ja peaks lõppema umbes 15 minuti pärast.
	Välistemperatuur on liiga madal.	Kütte efektiivsus võib olla ebapiisav.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.

Memo