

تحذير! (خطر الثبات)

قد تسقط شاشة العرض مسببة إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة لشاشة العرض.
- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن شاشة العرض بشكل آمن.
- تأكيد دائمًا أن شاشة العرض في موضع لا يتجاوز فيه حافة قطعة الأثاث الموضوعة عليها.
- قم دائمًا بتنوية الأطفال حول مخاطر تسليق قطعة الأثاث للوصول إلى شاشة العرض أو عناصر التحكم الخاصة بها.
- قم دائمًا بتنوية الأشخاص والكبار المتصلاً بشاشة العرض الخاصة بك بحيث لا يتم التعرّض فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع أبداً شاشة عرض في موقع غير مستقر.
- لا تضع أبداً شاشة العرض على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، الوليب أو خزانات الكتب) من دون ثبيت الأثاث وشاشة العرض على دعامة مناسبة.

- لا تضع أبداً شاشة العرض على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين شاشة العرض وقطعة الأثاث الحاملة لها.
- لا تضع أبداً العناصر التي قد تغزلي الأطفال بالتنقل، مثل الألعاب والرقيموت، فوق شاشة العرض أو قطعة الأثاث الموضووع عليها شاشة العرض.

في حالة الاحتفاظ بشاشة العرض الحالية ونقلها، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	---
يشير إلى أجهزة الفتنة .	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⊕
يشير إلى "التشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.	⚡

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال HDMI، اضغط على الزر (④) في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.	يتعذر التحكم في المنتج باستخدام الريموت.
• تتحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.	لا تعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.
• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).	يتوقف المنتج فجأة عن التشغيل.
• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكشف عن أي إشارة.
• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.	عرض غير طبيعي.
• عند الاستخدام في وضع البطارية، أذر مفتاح البطارية إلى وضع التشغيل.	الأصوات الصادرة
• تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع مصدر الإمداد بالطاقة.	قد يتسبب صوت التكبير الصادر عند مشاهدة المنتج في إثارة ضجة.
• تتحقق من تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.	لل بلاستيك يُفعّل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يمكن فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا.
• في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل المنتج، سيتوقف تشغيل المنتج تلقائياً بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.	طريق إزالة الماء أو المنتفخ مباشرةً على شاشة المنتج.
• في حالة ارتفاع حرارة البطارية، سيتوقف تشغيل المنتج تلقائياً لحماية نفسه.	قد يتسبب استخدام المنتج في بيئة مليئة بالغبار في تعطيم الشاشة.
• شغل المنتج أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.	في حالة التشغيل غير الطبيعي، أذر مفتاح البطارية إلى وضع إيقاف التشغيل، وأفصل سلك الطاقة، ثم وصله مرة أخرى.
• أعد توصيل كابل HDMI.	
• أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل المنتج.	

- إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "مضمة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.
- تُعد هذه اللوحة منتجًا مقدماً يحتوي على الملابس من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة و/أو نقاطاً ملونة باللون زاهيًّا (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أحياناً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع.
- قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموضع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعد خللاً.
- تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. قد ينتج عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشويب المؤقتة على الشاشة.
- قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة المنتج لمدة طويلة.

- صوت "تكسير": يعود سبب صوت التكسير الصادر عند مشاهدة المنتج أو إيقاف تشغيله إلى التفاصيل الحراري للبلاستيك يُفعّل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يمكن فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا.
- طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت ثابت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمد المنتج بفوة تيار عالي لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته.
- قد يتسبب استخدام المنتج في بيئة مليئة بالغبار في تعطيم الشاشة.
- في حالة التشغيل غير الطبيعي، أذر مفتاح البطارية إلى وضع إيقاف التشغيل، وأفصل سلك الطاقة، ثم وصله مرة أخرى.
- عند تنظيف المنتج، احرص على لا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيمن أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)
- تأكّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنتفخ مباشرةً على شاشة المنتج.
- احرص على رش كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.



معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، LGPL، و MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتغليف) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلّم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC95)	
شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	نطاق التردد
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
19 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
18 ديسيل ملي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
13.5 ديسيل ملي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز
تقنية Bluetooth	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
9 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز

يمكن لقنوات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.

التراخيص




المواصفات

النوع	القيمة الحالية / استهلاك الطاقة	متطلبات الطاقة
0.9	أمير / 85 واط	التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 50/60 هرتز تقريباً
البطارية		
5000 (ملاي أمبير-ساعة)	بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن	تيار مستمر 14.8 فولت --- / (74 واط ساعة)
ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التخزين	درجة حرارة التشغيل
من 0 إلى 40 درجة مئوية	من 0 إلى 60 درجة مئوية	من 0 إلى 40 درجة مئوية
أقل من 80 %	أقل من 80 %	أقل من 85 %
نسبة رطوبة التشغيل	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	نسبة الرطوبة المئوية

- انظر الملصق الموجود على الجزء الخلفي من الشاشة لمعرفة بيانات مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة ومعلومات المنتج.

مواصفات المنتج

(قد تختلف الصورة المبيّنة عن منتجك).

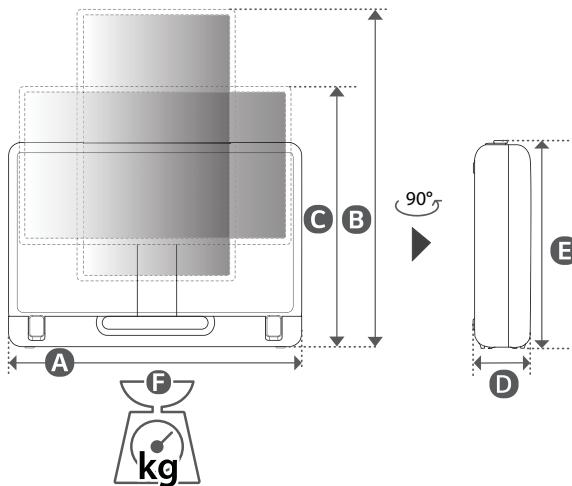


م: **E**, **D**, **C**, **B**, **A**
كجم: **F**

الطراز	27LX5QKNA	670	729	598	119	433	12.7	F

استخدام البطارية المدمجة

مفتاح البطارية

يشير الاتجاه **○** إلى حالة إيقاف التشغيل، ويشير الاتجاه **■** إلى حالة التشغيل.



- نوصي بإيقاف تشغيل المنتج (الاتجاه **○**) عند عدم استخدامه لفترة طويلة أو عند نقله.
- قد يؤدي ترك مفتاح تشغيل البطارية قيد التشغيل بدون شحنها لمدة طويلة إلى تفريغ شحن البطارية.
- لا يمكن استخدام المنتج إلا في وضع البطارية عندما يكون مفتاح البطارية قيد التشغيل. عند إيقاف تشغيله، يُستخدم مصدر طاقة خارجي.
- عند التوصيل بمصدر طاقة خارجي، يمكنك شحن البطارية واستخدام المنتج.

يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة، وهو ما يتتيح الاستخدام المناسب للمنتج مع البطارية فقط لفترة زمنية دون مصدر إضافي للطاقة.

عرض حالة البطارية

يعرض مستوى البطارية المتبقى على شكل 6% بالزاوية العليا اليمنى من الشاشة. في وضع الاستعداد، يعرض على شكل مؤشر LED أخضر/أحمر عند الاتصال بسلك الطاقة.

ملاحظة ✓

- تستغرق البطارية حوالي 3 ساعات لاكتمال الشحن في وضع الاستعداد وحوالي 4 ساعات في أثناء الاستخدام.
- يقل العمر الافتراضي للبطارية ووقت الاستخدام بعد الشحن بما يتناسب مع فترة شحن المنتج.
- قد لا يكون شحن البطارية ممكناً في درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية.
- حتى في حالة عدم الاستخدام، سينخفض الشحن المتبقى للبطارية بشكل طفيفي.
- لضمان عمر أطول للبطارية، اشحن البطارية بعد استخدامها لفترة زمنية معينة بدلاً من الاحتفاظ بالبطارية مشحونة بالكامل.
- يساعد الحفاظ على مستوى البطارية عند 50% على إطالة عمر البطارية.
- الحد الأقصى لوقت الاستخدام بعد الشحن هو 3 ساعات.
- يعتمد وقت الاستخدام القياسي الموضح في هذا الدليل على القياسات التي أجرتها LG. ومن ثم، قد يختلف الوقت الفعلي حسب الاستخدام.
- قد يختلف وقت الاستخدام وفقاً لعوامل مثل الجهاز المتصل ودرجة حرارة التشغيل وفترة الاستخدام وإعدادات المستخدم.

ال滂وصيات

مكير IR

تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، ومشغل Blu-ray/DVD، ومكير الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكير IR. (تيغا للبلد)

ملاحظة ✓

- وصل كابل مكير IR بمنفذ مكير IR للمنتج.
- لا توصى سماعات الرأس (سماعات الأذن) بطرف مكير IR.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
- قم بتنشيط مكير IR باستخدام شريط 3M المقدم.
- التحكم في الأجهزة الخارجية من خلال "المشاركة من غرفة إلى غرفة" و"التحكم الصوتي عن بعد"، بازام الاتصال بمكير IR.

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، وأجهزة التحكم الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة ✓

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النطء الرأسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.

HDMI

يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل HDMI بالمنتج. عند التوصيل بجهاز خارجي، حدد وآخر الجهاز الذي ترغب في توصيله على الشاشة الرئيسية.

عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.

- تنسق الملفات الصوتية المدعومة في HDMI (حسب الطراز):
True HD 48 كيلوهرتز / Dolby Digital Plus / Dolby Digital 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز، 192 كيلوهرتز)

ملاحظة ✓

- استخدم كابلًا مغصداً مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم يستخدم كابل HDMI مغصداً، فقد لا تعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
- كابل HDMI®/™ فائق السرعة (3 م أو أقل)

USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إذا لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، فقم بتوصيله بمنفذ USB على المنتج مباشرةً.

ملاحظة ✓

- للحصول على أفضل اتصال، يجب لا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو رفقة ذكرة USB لا تلائم بمنفذ USB في المنتج.

تشغيل المنتج

استخدام شاشة اللمس


اضغط برقق على الشاشة.	الضغط
اضغط على الشاشة لمدة ثانية أو أكثر.	الضغط مع الاستمرار
مرر الشاشة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.	التمرير
اضغط مع الاستمرار على العنصر الذي ترغب في تحريره مثل تطبيق أو عنصر واجهة المستخدم، واسحبه إلى الموضع المطلوب.	السحب
يمكنك التكبير أو التصغير على شاشة التطبيق من خلال وضع إصبعين على الشاشة، ثم باعد أو قارب بين إصبعيك.	الضغط باصبعين للتكبير/التصغير

ملاحظة

- قد لا تكون وظائف اللمس مثل التكبير والتصغير على الشاشة مدرومة حسب التطبيق المستخدم.
- تجنب الضغط بشدة على الشاشة؛ وبدلاً من ذلك، اضغط برقق على العنصر المطلوب بأطراف إصبعيك. إذا لمست الشاشة أثناء ارتداء قفازات أو بطرف أظافرك، فقد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- قد لا تعمل مستشعرات اللمس بطريقة صحيحة إذا كانت الشاشة رطبة أو مبللة.

تشغيل المنتج

يمكنك تشغيل وظائف المنتج ببساطة، باستخدام الزر.

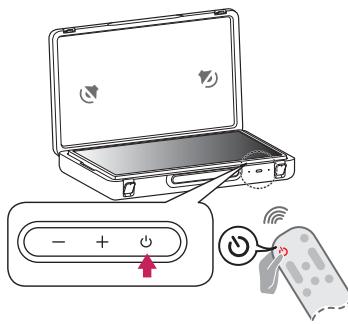

استخدام الزر

— +

لضبط مستوى الصوت.

⊕

لتشغيل المنتج وإيقافه.


- يؤدي الضغط لفترة قصيرة إلى تشغيل المنتج، ويؤدي الضغط لفترة طويلة إلى إغلاق جميع الوظائف وإيقاف تشغيل الشاشة. يمكنك أيضًا تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها من خلال فتح المندوب وإغلاقه.

ملاحظة

- قد يختلف شكل زر الطاقة وموقعه حسب طراز المنتج.
- عند تشغيل الشاشة لأول مرة، فقد تعمل بعد دقيقة واحدة تقريباً لإكمال تهيئة المنتج.
- تجنب وضع قطع المغناطيس بالقرب من أزرار التشغيل.

ملاحظة

- عند إغلاق الغطاء، تأكد من ومضن مؤشر LED الأحمر.
- يعرض مؤشر LED الأحمر في أثناء عملية الشحن، ويعرض مؤشر LED الأخضر عند اكتمال عملية الشحن.

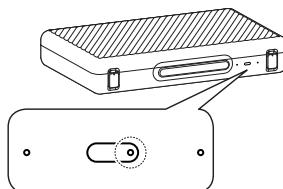

• احتياطات عند استخدام بطارية مدمجة

- في حالة تسرب السائل من البطارية، توقف عن استخدامها فوراً وتجنب ملامسة جاكي وعينيك له. فقد يسبب ذلك عمي أو حروق. في حالة وجود أي شيء غير طبيعي في الجزء من الجسم الذيلامس السائل، اغسل المنطقة بالماء الكافي، واطلب المشورة من الطبيب.
- لا تخلص من البطاريات بأسلوب غير صحيح. فالقيام بذلك يؤدي إلى وقوع خطير الانفجار أو الحريق. تختلف الإرشادات المتعلقة بالخلص من البطاريات حسب البلد والمنطقة. يرجى التخلص من البطاريات بأسلوب مناسب.
- لا تُعرض المنتج لصدمة (خصوصاً بطارية الليثيوم). لا تُعرضه إلى الحرائق أو السخافات الكهربائية أو أشعة الشمس المباشرة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق.
- عند شحن البطارية، تأكيد من إدخالها بشكل صحيح، ولا تستخدم أي مصدر آخر أو دائرة أخرى للطاقة. يوجد خطير بخصوص تلف البطارية أو شوب حريق.
- توخ الحذر عند استخدام البطاريات لأنها تحتوي على الليثيوم. يوجد خطير بخصوص شوب حريق أو حدوث انفجار.
- تأكيد من استخدام مقول أصلى بطارية أصلية معتمدة من شركة LG Electronics. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى قصر المعاشر الافتراضي للمنتج أو تعطله، وقد يسبب أيضًا السخوننة الزائدة أو الحرائق أو الانفجار أو وقوع إصابة.
- نظف طرف الشحن باستخدام قطعة من القماش الناعم، إذا كان طرف الشحن متسبباً أو عليه مواد غريبة، فلن تتحسن البطارية بشكل طبيعي.
- في حالة تفريغ البطارية بالكامل وعدم استخدامها لفترة طويلة، فقد لا تتحسن مطلاً أو قد يقل عمر البطارية.
- لا تفصل البطارية أو تفكها أو تقم بتصدير الدائرة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق. إذا قمت أنت أو جهة خارجية بتفكك/تجميع أي جزء من المنتج دون الاتصال بمركز صيانة شركة LG Electronics، فإنك تتعرض لخطر إصابة أو تعريض في حالة تعلق المنتج أو وقوع حوادث السلامة أو الإصابة.
- لا تقم بزاره البطارية من المنتج. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق. إذا قمت أنت أو جهة خارجية بتفكك/تجميع أي جزء من المنتج دون الاتصال بمركز صيانة شركة LG Electronics، فإنك تتعرض لخطر إصابة أو تعريض في حالة تعلق المنتج أو وقوع حوادث السلامة أو الإصابة.
- قد تفقر البطارية إذا أثبتت في النار أو الفرن الساخن، أو إذا سُخِّنت أو أُطْعِنَت بآلة ميكانيكية.
- قد يتسبب ترك البطارية في أجواء مرتفعة الحرارة جدًا في وقوع انفجار أو تسرب الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال.
- قد يتسبب ضغط الهواء المنخفض جدًا في انفجار البطارية أو تسرب الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال.

- ٠ لا تتحمل المنتج من الشاشة أو تخدش السطح بأي غرض معدني أو تضع عليه أي ضغط.
- ٠ قد تنكسر الشاشة، ما من شأنه أن يؤدي إلى إصابات بشرية أو تلف المنتج.
- ٠ ولا تُعرّض شاشة اللمس لتأثير شديد. فمن شأن هذا أن ينفي مستشعرات اللمس (شاشة اللمس).
- ٠ نظراً لأن المقاوم الموجود في الجزء الخلفي من المنتج مخصص لطاقة البطارية الداخلية، فسيطير متصلًا بالتيار الرئيسي حتى في حالة عدم تشغيله.
- ٠ يُرجى استخدام المنتج وشحنه عن طريق توصيله بمقبس في وضعه الصحيح.
- ٠ لا تضع المنتج على سطح مائل عندما يكون في وضعية قائمة.
- ٠ قد يتسبب سحب المقابض بقعة في حدوث التلف.
- ٠ قد يتم تفريغ شحن المنتج إذا لم يُغلق الصندوق بشكل صحيح.
- ٠ قد يحدث تغير في الألوان أو التلف في حال تلامست مساحات التجميل أو الزرارات مع المنتج.
- ٠ عندما يكون الصندوق مفتوحاً، قد يؤدي وضع الأغراض بالداخل ثم إغلاقه إلى إتلاف المنتج.
- ٠ قد يتسبب استخدام القوة المفرطة عند ضبط ارتفاع/تدوير الشاشة/فتح وإغلاق الصندوق في تلف المنتج.
- ٠ قد يتسبب تعرض الصندوق المفتوح لأشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة في تغير الألوان في الجزء المنسوج.
- ٠ إذا علت يدك عند غلق الصندوق، فقد تتعرض للإصابة.
- ٠ لا تدفع المنتج ولا تركله.
- ٠ لا تضع أشياء ثقيلة على المنتج.
- ٠ لا ترتكب على المنتج مثل لوح السباحة.
- ٠ لا تُناسب في لف المنتج بزاوية تتجاوز حده الأقصى.
- ٠ انتبه إذا كانت لديك أي حيوانات اليفة
 - ٠ **التنظيف** المنتج غير مقاوم للماء.
 - ٠ عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو أي سوائل أخرى مباشرة على المنتج. ولا تُنفظه باستخدام مواد كيميائية، بما في ذلك مواد تنظيف الرجال أو أي نوع من معطرات الجو أو مبيدات الحشرات أو الشحوم أو الشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) أو المواد الكاشطة أو التتر أو البنزين أو الكحول إلخ التي يمكن أن تلحق ضرراً بالمنتج و/أو شاشته. وإن، قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
 - ٠ في حالة ملامسة التسريح الموجود على الجزء الخلفي للمنتج لمدة غريبة، امسحها فوراً باستخدام منديل أو قطعة قماش مبللة نظيفة.
 - ٠ وقد يترك ذلك بقعة إذا لم يتم تنظيفه على الفور.
- ٠ لا تستخدم سوسي المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإن، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل أو تشوّه المنتج.
- ٠ لا تترك أيديك على التيار المتردد أو سلك الطاقة. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- ٠ تؤخِّر الحرارة عند استخدام المحوّل لتختبئ سفوطه أو وقوعه على الأرض. لا تُعرّض المحوّل لصدمة خارجية. قد يلحق ذلك ضرراً بالمحوّل.
- ٠ للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس المنتج عندما تكون يدك مبللةين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يطغى عليها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح البذر عنه.
- ٠ يُرجى التأكيد من تثبيت الجهاز بالقرب من مقبس الحائط الموصى به، ومن أنه يمكن الوصول إليه بسهولة.
- ٠ **البطاريات**
 - ٠ خذن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
 - ٠ لا تقم بتنقية الدائرة أو فك البطاريات أو ترتكبها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
 - ٠ ترتبي: استخدم البطاريات الصحيحة للمنتج. في حال تم استبدال البطارية ب نوع غير صحيح، فيزيد ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
 - ٠ لا تقم بتخزين المنتج أو نقله تحت ضغط يقل عن 11.6 كيلو باسكال وارتفاع يزيد عن 15000 متر.
- ٠ **النقل**
 - ٠ إثناء النقل، تأكيد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل المنتجات الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضطط على الشاشة الأمامية للمنتج. وإن، قد يحدث تلف المنتج أو تعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
 - ٠ تبّث المنتج بأمان عند نقله بعد حمله. قد يلحق هذا التأثير ضرراً بالمنتج.
 - ٠ قد يتسبب حمل المنتج والصندوق مفتوح في تلف المنتج أو وقوع إصابة.
 - ٠ عند غلق المنتج، تأكيد من أن القفل مغلق براحكام قبل نقله.
 - ٠ أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
 - ٠ لا تسمح ببعض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا سُقط أي شيء على الشاشة.
 - ٠ لا تضطط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيدك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.

- ٦- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسية**
 - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة، في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
 - لا داع للأطفال تشغلهن المنتج أو ينتبهن به، وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
 - **التاريض** (باستثناء الأجهزة غير المرضية).
 - يجب توصيل المنتج المزود بتيار متعدد ثلاثي الأطارات بمقبس تيار متعدد مورض ثلاثي الأطارات، تأكيد من توصيل سلك التاريض الأرضي لمنع احتدام حادث صدمة كهربائية.
 - لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية، فقد تتعرض للأرضية الكهربائية.
 - تأكيد من توصيل سلك الطاقة بالمنتج ومقبس الحاطن بأمان، فقد يحدث نفث في القابس أو المقبس، وقد يتسبب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
 - لا تدخل أبداً أجساماً معدنية أو قابلة للاشتغال في المنتج، إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاضغط سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
 - لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء، فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - إذا حدث أي مما يلي، فاضغط المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة أو المنتج).
 - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من المنتج.
 - عندما تهرب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
- ٧- حتى عند إيقاف تشغيل المنتج عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتعدد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن المقبس.
 - لا يستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من المنتج (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
 - قد يتسبب تشغيل الطاقة، عند بدل المنتج وسلك الطاقة، في تعطل المنتج أو إحداث صدمة كهربائية.
 - عند تدوير الشاشة من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي، يجب القيام بذلك باتجاه عقارب الساعة.
 - لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من **LG Electronics**. فقد يتسبب حريق أو تحدث صدمة كهربائية، اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح، قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
- ٨- لمنع انتشار الحريق، أي الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائماً بعيدة عن المنتج.
- ٩- لا تضع المنتج أو الريموت في الظروf التالية:
 - أي المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
 - بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.
 - بالقرب من ملوكات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سهولة للنبار أو الزيت.
 - منطقة معززه بالمطر أو الرياح.
 - لا تضع الجهاز لفطارات المياه ولا تضع أغراضها تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
 - بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو الشموع أو تعریض المنتج لتكيف هواء منافذ.
 - لا تركيب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.
 - على أثاث غير مؤمن أو مرفق مثل الأرفف أو رفوف الكتب.
 - وإن، فقد يتسبب ذلك في تنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو تفوه المنتج.
- ١٠- **التهوية**
 - قم بتنشيط منتجك في مكان جيد التهوية، لا تقم بتنشطيه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
 - لا تقم بتنشيط المنتج على سجادة أو وسادة.
 - لا تقم بسحب المنتج أو غطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
 - احرص على عدم لمس فتحات التهوية، أثناء مشاهدة المنتج لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- ١١- حتى عند تفريغ المنتج من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للتنفس أو الاتساع أو الحنطة عليه أو إلقاء الناب عليه أو المشي فوقه، انتهي جيداً إلى المقابس والماخذ في الحاطن ومخرج السلك من الجهاز.
- ١٢- لا تحرّك المنتج أثناء توصيل سلك الطاقة.
- ١٣- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم الترکيب.
- ١٤- تأكيد من الإمساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل المنتج.
- ١٥- لا توصيل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتعدد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى تنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- ١٦- عند توصيل قابس الطاقة في المقبس، وصل سلك الطاقة بالمنتج أولاً، ثم وصل قابس الطاقة الموجود في سلك الطاقة بالمقبس.

قبل قراءة هذا الدليل

- يتكون دليل المستخدم لهذا المنتج من جزأين: دليل المالك ودليل المستخدم الإلكتروني. يشرح دليل المالك خطوات تثبيت المنتج الذي تم شراؤه، ويبين دليل المستخدم الإلكتروني كيفية استخدام العديد من ميزات المنتج.
- دليل المالك: يحتوي دليل المالك على تعليمات الأمان التي لا بد من اتباعها عند استخدام المنتج، ويشرح أيضًا كيفية توصيل جهاز خارجي بالمنتج، وكذلك كيفية استخدام الريموت. لمزيد من المعلومات عن المكونات وتعليمات التثبيت، اطلع على الدليل المنفصل المقدم مع المنتج.
- دليل المستخدم: يقدم دليل المستخدم الإلكتروني المخزن في المنتج مزيدًا من المعلومات بشأن كيفية استخدام الميزات المختلفة. حدد القائمة في الريموت على النحو الموضح أدناه.
- لفتح دليل المستخدم  ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

ملاحظة

- لا تتحمل LG Electronics المسؤولية عن فشل المنتج أو حدوث الإصابة نتيجة استعمال المنتجات المقلدة غير الأصلية.
- مكونات المنتج وملحقاته عرضة للتغيير من دون إخطار سابق من خلال ترقيات الأداء. قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ظروف جهة التصنيع أو سياستها.
- قد تختلف الصور الموضحة في هذا الدليل عن المنتج الفعلي.

فحص الملحقات



إدارة الكابلات



الريموت



سلك الطاقة



دليل المالك

الشراء المنفصل

- يجب شراء كابل توصيل الأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه: لتنقلي خطر الصدمية الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قبلة الصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.


يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتنية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.


تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

الفحص قبل الاستخدام


5 ارفع الشاشة إلى أعلى بأقصى قدر ممكن ثم أثها باتجاه عقارب الساعة. (لا تلتها عكس اتجاه عقارب الساعة).

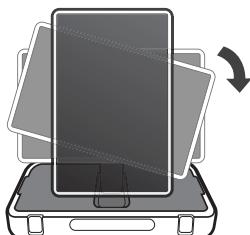


1 ضع المنتج على سطح مستو بحيث يكون اتجاه الشعار إلى أعلى.

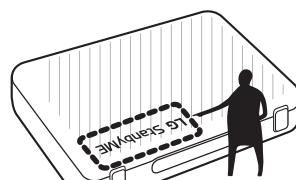

2 وصل كابل الطاقة من أجل الاستخدام الأول. يوجد طرف طاقة التيار المتردد داخل الغطاء على الجانب الأيمن في الجزء الخلفي من المنتج.

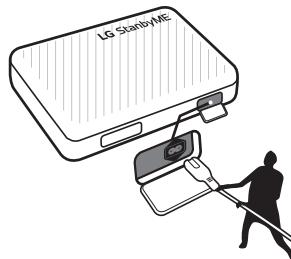


3 اسحب الجزء العلوي من آلية القفل الموجودة في الجزء الأمامي من المنتج لفتحه. ارفع الغطاء العلوي للمنتج إلى أعلى لفتحه.

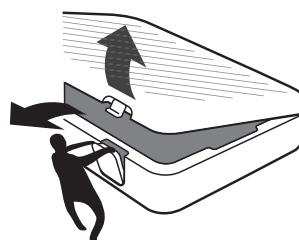

6 ومن خلال الشق العلوي، ارفع غطاء الملحق الموجود عند أسفل الشاشة. قد يكون محكمًا بالغلق لضمان السلامة. ابْلِي بعض الجهد لإخراجه من مكانه. احفظ سلك الطاقة في المساحة الموجودة تحت الغطاء. (تيغا للبلد)



7 افتح الغطاء الظريفي الموجود في الجزء الخلفي من المنتج وتحقق من مفتاح البطارية. يمكن منع تفريغ الشحن عندما يكون مفتاح البطارية قيد إيقاف التشغيل (الاتجاه **○**).

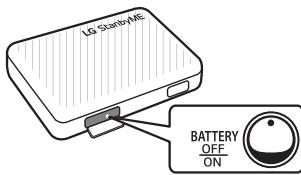

8 استخدم حامل الملحقات لحفظ الريموت ووضع هاتفك للاستخدام.



4 ارفع الشاشة إلى أعلى وهي موجهة للأمام.





www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2023 لـ
LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.



شاشة العرض

دليل المالك

السلامة و المرجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تعد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد
جوانبه. دوّنها أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

لأي اقتراحات أو آراء

أو شكاوى، يُرجى الاتصال على

800 54 في الإمارات العربية المتحدة

0800 545454 في جنوب إفريقيا

080 100 54 54 في المغرب

19960 في مصر

021 36 54 54 في الجزائر

بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على
الوكليل المحلي أو تسجيل الدخول إلى

<http://www.lg.com>