

คู่มือผู้ใช้

เครื่องอบผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

RV09VHP2W / RV09VHP4W1



MFL71712129
Rev.00_060322

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน	3
คำเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ	8
ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งติดตั้ง	10
การปรับเครื่องให้ได้ระดับ	11
คำแนะนำในการติดตั้งแบบซ่อน	13

การใช้งาน

ภาพรวมการใช้งาน.....	15
การเตรียมเสื้อผ้า	16
แผงควบคุม	18
ตารางโปรแกรม.....	20
ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ	24

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	27
Smart Diagnosis.....	29

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดหลังปั่นแห้งทุกครั้ง	31
การทำความสะอาดเครื่องเป็นครั้งคราว	33

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนที่จะโทรเรียกใช้บริการ	36
----------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย



หน้าจอแสดงสัญลักษณ์นี้ เพื่อบ่งบอกรายการ หรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

ซึ่งบ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องได้

คำเตือน

คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา

- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้
- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- ควรใช้น้ำมันยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำมันยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม่ซีดไฟ ออกจากกระเป๋
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบเว้นแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะดวก
- เสื้อผ้าที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เครโซลีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แก๊สหรือสารขจัดแก๊ส ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำมันซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง
- อย่าดื่มน้ำที่เกิดจากการควบแน่น การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษได้
- หากสายไฟที่ให้มาด้วยเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ต้องทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าเป็นประจำ
- จะต้องไม่ปล่อยให้ใยผ้าสะสมในผลิตภัณฑ์
- อย่าฉีดน้ำมันซักแห้งเข้าในผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ในการอบเสื้อผ้าที่มีน้ำมันซักแห้งตกค้างอยู่
- อย่าอบเสื้อผ้าที่เป็นน้ำมัน น้ำมัน (รวมถึงน้ำมันที่รับประทานได้) ที่เป็นเสื้อผ้าไม่สามารถขจัดออกได้อย่างหมดจดแม้หลังการซักด้วยน้ำ
- ผลิตภัณฑ์ไม่ควรได้รับการจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่สลับเปิดปิดเป็นประจำโดยยูทิลิตี้
- นำเสื้อผ้าออกจากผลิตภัณฑ์ทันทีเมื่อการอบเสร็จสมบูรณ์หรือมีการปิดเครื่องในระหว่างกระบวนการอบ การปล่อยเสื้อผ้าที่ผ่านการอบแล้วไว้ในเครื่องโดยไม่ดูแลสามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ เสื้อผ้าที่ไม่ได้ออกมาจากเครื่องหลังการอบสามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ นำเสื้อผ้าออกทันทีหลังการอบ และจากนั้นแขวนหรือผึ่งเสื้อผ้าบนพื้นราบเพื่อให้เย็นลง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

ความจุสูงสุด

- ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับบางรอบของเสื้อผ้าที่จะอบแห้งคือ **9 กก. (อบ)**
- ปริมาณความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับการอบแห้งในแต่ละโปรแกรมนั้นอาจแตกต่างกันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่ดี โปรดอ้างอิงตาม **ตารางโปรแกรม** ในหมวด **การใช้งาน** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การติดตั้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้ง ต่อสายดิน และปรับตั้งอย่างถูกต้องโดยบุคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- หากเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับช็อคเกิดหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายช็อคเกิด สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเทกซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่ทำด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับช็อคเกิดที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด

- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ

การใช้งาน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวคุณเอง การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้ รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่าง ๆ เช่น ผ้าสาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่น ๆ
- ห้ามใส่สัตว์หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝ่าหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่ายื่นนิ้วใด ๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงชั๊กผ้าหยุดสนิท
- อย่าใส่ ชั๊กหรืออบแห้งวัสดุที่ทำความสะอาด ชั๊ก จุ่มหรือพ่นด้วยสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายชั๊กแห้ง เคโรซีน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- อย่าออกแรงกดลงบนประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อประตูเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน, ก๊าซโซลีน, ทินเนอร์, น้ำมัน, แอลกอฮอล์ อื่น ๆ) ใกล้กับเครื่องใช้
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ให้ละลายน้ำแข็งนั้นก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เก็บน้ำยาชั๊กผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก

- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ

การบำรุงรักษา

- จัดความชื้นและฝุ่นละอองใด ๆ ออกจากปลั๊กไฟก่อนที่จะเสียบปลั๊กนั้นเข้ากับเต้ารับให้แน่น
- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายเคเบิลไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้เพื่อทำความสะอาด

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน และตัดสายเคเบิลไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะและข้อมูลรายละเอียดอาจแตกต่างออกไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์





มุมมองด้านหน้า

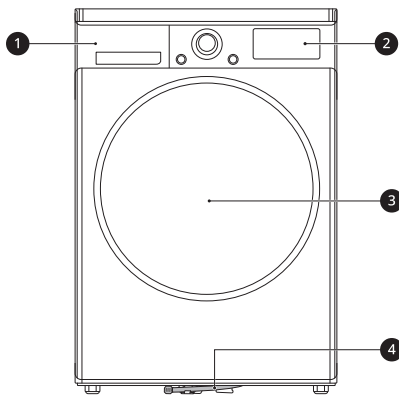


- ❶ ช่องใส่น้ำ
- ❷ แผงควบคุม
- ❸ ฝา
- ❹ ท่อระบายน้ำ

อุปกรณ์เสริมพร้อมจำหน่าย

โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ LG ที่ <http://www.lg.com> สำหรับการสั่งซื้อ

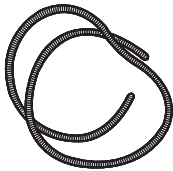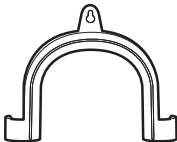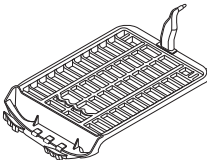 สายท่อระบายน้ำควมแน่น	 ตัวยึดท่อระบายน้ำ
 แขนรับช่องอสำหรับยึดท่อระบายน้ำ	 ชั้นอบแห้ง

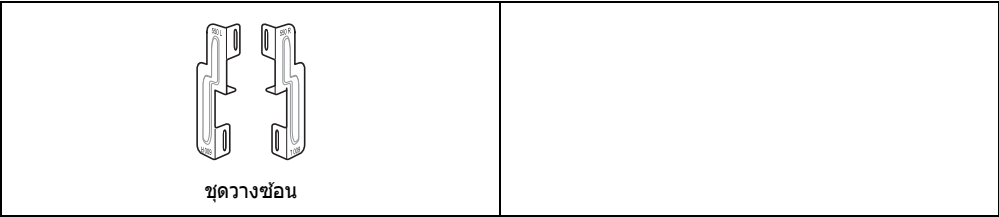

หมายเหตุ

- อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่องนั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่คุณซื้อ

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง รุ่นต่าง ๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (0-9) หรือ (A-Z)

รุ่น	RV09VHP2W / RV09VHP4W1
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	600 มม. X 690 มม. X 850 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	58 กก.
อุณหภูมิที่อนุญาต	5 - 35 °C

ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งติดตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่ถูกต้อง

สถานที่ติดตั้ง


⚠ คำเตือน

- อย่าติดตั้งเครื่องรอบแหล่งความร้อน ด้านหลังของเครื่องจะต้องระบายอากาศได้ดี การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
- เครื่องไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรือ หรือสำหรับใช้งานในการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่น รถพ่วง เครื่องบิน ฯลฯ
- อย่าติดตั้งเครื่องเป็นแบบบิลท์อิน ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบบิลท์อิน

หมายเหตุ

- เพื่อประสิทธิภาพการอบผ้าที่ดีขึ้น ให้เว้นด้านหลังของเครื่องให้ห่างจากผนัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะห่างที่น้อยที่สุด
- ติดตั้งเครื่องบนพื้นราบที่แข็ง ความลาดชันที่อนุญาตให้พื้นข้างใต้เครื่องมีได้ คือ 1 องศา
- อย่าพยายามแก้ไขความไม่เรียบบนพื้นด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่คล้ายกันโดยการใส่ใต้เครื่องใช้เป็นอันขาด
- ติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่วิศวกรบริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่เครื่องเสีย
- อย่าติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ตู้เย็น เตาอบ หรือเตาไฟ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการอบผ้าต่ำ และทำให้ระยะเวลาทำงานของโปรแกรมล่าช้า นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการทำงานที่เหมาะสมของคอมเพรสเซอร์
- อย่าติดตั้งเครื่องในที่ที่มีความเสี่ยงต่ออากาศเย็นจัดหรือฝุ่นละออง เครื่องอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรืออาจได้รับความเสียหายจากการเป็นน้ำแข็งของน้ำที่ความเย็นในเครื่องบีมหรือสายท่อระบาย
- เมื่อเครื่องใช้การติดตั้งแล้ว ให้ทำการปรับข้างทั้งสี่โดยใช้ประแจเพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อย่างมั่นคง

และควรให้มีระยะห่างประมาณ 20 มม. ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้านล่างแผ่นที่อบเคาน์เตอร์

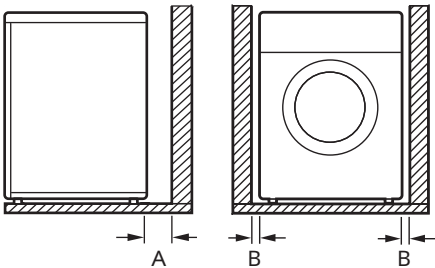

A	100 มม.
B	20 มม.

การระบายอากาศ

- มุมห้องหรือใต้เคาน์เตอร์
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ
- ตู้
 - ประตูตู้จะต้องมีช่องระบายอากาศ 2 ช่องเปิดอยู่ โดยที่แต่ละช่องจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 387 ซม.² และตั้งอยู่ห่างจากด้านบนและด้านล่างของประตู 8 ซม.

อุณหภูมิโดยรวม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

หมายเหตุ


- หากเครื่องใช้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน
- เครื่องจะทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิห้อง 23 °C

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว

- อย่าทำให้ได้รับเกิดกระแสไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับช็อกเก็ตสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- จะต้องวางเครื่องไวใกล้กับตัวรับเพื่อให้สามารถเสียบปลั๊กได้ง่าย
- ตัวรับจะต้องอยู่ในระยะ 1.5 เมตรจากทั้งสองด้านของตำแหน่งที่ตั้งเครื่อง

หน้าไปด้านหลัง จากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง และจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง

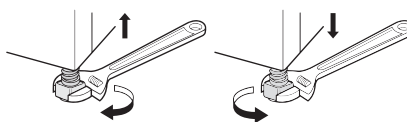

การสลับด้านประตู

คุณสามารถสลับด้านประตูเพื่อความสะดวกของคุณ


⚠ คำเตือน

- อย่าสลับด้านประตูในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าวางซ้อนอยู่ข้างบน เครื่องซักผ้า
- ก่อนที่จะถอดสกรูบานพับ ให้ผู้ช่วยประคองน้ำหนักของประตู ประตูอาจร่วงลงมานพื้นเนื่องจากน้ำหนักของประตู
- เพื่อความปลอดภัย จำเป็นต้องใช้คนสองคนร่วมกันในการสลับด้านประตู

หมายเหตุ

- รูปทรงของสกรูจะแตกต่างกัน จึงต้องใช้วิธีใส่สกรูที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกสกรูได้ถูกต้องก่อนที่ขันให้แน่น

- 1 เปิดประตูแล้วถอดสกรู 2 ตัวออกจากบานพับประตู ① หลังจากถอดสกรูแล้ว ให้วางประตูลงจากตู้ ② อย่างระมัดระวัง โดยวางด้านหน้าของประตูลงบนพื้น

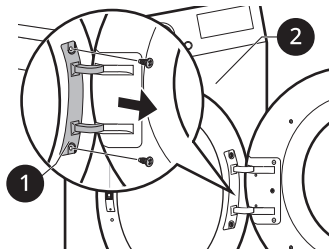

⚠ คำเตือน

- ถอดสกรูด้านล่างก่อน ประตูอาจร่วงลงมานพื้นเนื่องจากมีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจทำให้ประตูเสียหาย

หมายเหตุ

- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานเสมอ

การปรับเครื่องให้ได้ระดับ

ตรวจสอบการปรับระดับ

การปรับเครื่องให้ได้ระดับป้องกันเสียงรบกวนและการสั่นที่ไม่ประสงค์ ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในระดับที่พอดีหลังจากการติดตั้ง

- หากเครื่องสั่นเมื่อพลิกแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงมุม ให้ปรับพื้นอีกครั้ง

หมายเหตุ

- ไม่ให้หรือพื้นปูแบบลอยอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไปและไม่สมดุล โดยอาจต้องพิจารณาการบดหรือค้ำยันพื้นไม่เพื่อยืดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
- อย่าติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่สูงชัน พื้นยก หรือแท่น เพราะอาจไม่มั่นคงและตกได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอย่างรุนแรง

การปรับและการตั้งเครื่องให้ได้ระดับ


หากเครื่องไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้หมุนขาตั้งปรับระดับใต้จนกระทั่งเครื่องหยุดโยกไปมา

- หมุนขาตั้งปรับระดับใต้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อยก หรือหมุนขาตั้งปรับระดับใต้ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับจากด้าน


- 2 ถอดสกรู 8 ตัวออกจากชุดบานพับ ③ ของประตู

12 การติดตั้ง


- มีสกรูอยู่ด้านหน้า 6 ตัว และมีสกรู 2 ตัวที่ด้านข้าง

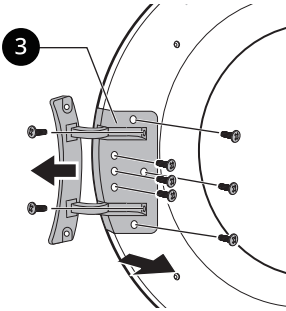


- 3 ถอดสกรู 3 ตัวออกจากกลอนประตู 4 ซึ่งจะอยู่ระหว่างบานประตูและชุดบานพับ จากนั้นให้ถอดสกรูที่ยึดอยู่บนตะขอของประตู

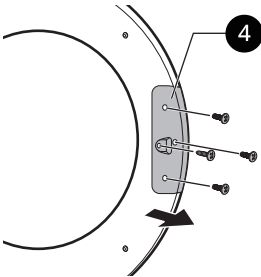


- 4 สลับตำแหน่งของชุดบานพับ 3 และชุดกลอนประตู 4 จากนั้นจึงขันสกรูให้แน่นตามลำดับย้อนหลัง
- ขันสกรูให้แน่นในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยอ้างอิงจากขั้นตอนที่ 2 ถึง 4

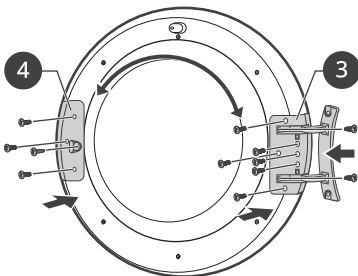


- 5 ถอดตัวจับประตู 5 ออกจากโครงเครื่องโดยการถอดสกรู 2 ตัว จากนั้นให้นำไปประกอบที่ฝั่งตรงข้าม

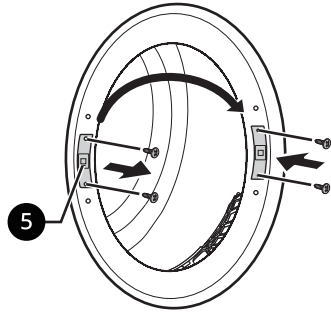

- 6 ถอดสกรูประตูประดับ 2 ตัวออกจากโครงของเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นให้นำไปประกอบที่ฝั่งตรงข้าม

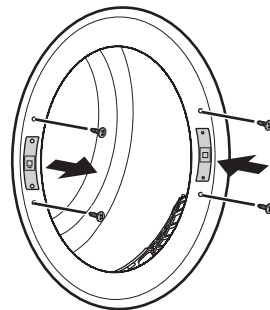

- 7 ติดตั้งประตูด้วยสกรูที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 1 แล้วจึงตรวจสอบดูว่าประตูปิดสนิทหรือไม่

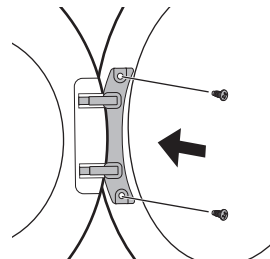

หมายเหตุ

- หากคุณถอดประตูกลับด้านกัน ให้ติดตั้งคกเกอร์ (MEZ68823002) ที่แนบมากับคู่มือลงบนกระจากประตูตรงตำแหน่งที่จับประตูนั้น

คำแนะนำในการติดตั้งแบบ ซ้อน

คุณสามารถตั้งเครื่องนี้ไว้บนเครื่องซักผ้าฝาหน้าของ LG และยึดไว้อย่างแน่นหนาด้วยชุดวางซ้อนได้ การติดตั้งนี้จะต้องดำเนินการโดยบุคคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง


บุคคลากรที่มีคุณวุฒิจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชุดวางซ้อนที่ถูกต้องสำหรับรุ่นของเครื่องซักผ้าฝาหน้า LG และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการยึดอย่างแน่นหนา ด้วยเหตุนี้ ความชำนาญในการประกอบจึงเป็นสิ่งจำเป็น

หมายเหตุ

- ในบางรุ่นไม่ได้ขายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมด คุณอาจจำเป็นต้องซื้อชุดวางซ้อน LG ก่อน หากไม่ได้ขายพร้อมกับรุ่นของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ได้ที่ <http://www.lg.com> สำหรับการสั่งซื้อ

ชุดวางซ้อน

จำเป็นต้องใช้ชุดวางซ้อนของ LG เพื่อวางซ้อนเครื่องนี้

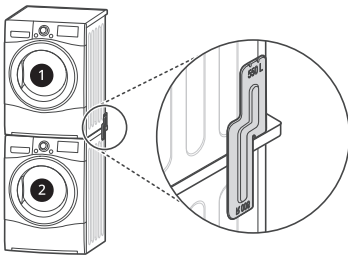

- 1 เครื่องอบผ้า
- 2 เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG

สามารถวางซ้อนเครื่องนี้ไว้บนเครื่องซักผ้าฝาหน้าของ LG เท่านั้น อย่าพยายามซ้อนเครื่องนี้บนเครื่องซักผ้าอื่น เนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

กระบวนการติดตั้ง


⚠ คำเตือน

- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ขั้นตอนการติดตั้งควรดำเนินการโดยช่างบริการที่มีคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนขึ้นไป

- น้ำหนักของเครื่องและความสูงของการติดตั้งทำให้ขั้นตอนการติดตั้งมีความเสี่ยงเกินไปสำหรับหนึ่งคน
- การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
- อย่าใช้งานหากผลิตภัณฑ์ไม่วางซ้อนอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

- ชุดวางซ้อนควรจัดตำแหน่งตามความลึกของเครื่องซักผ้า (เมื่อคุณเปิดประตูหรือมองจากด้านข้างของเครื่องซักผ้า คุณสามารถดูข้อมูลขนาดเครื่องได้ที่ฉลากเครื่องซักผ้าของคุณ)

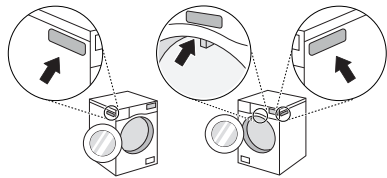

วิธีจัดตำแหน่งชุดวางซ้อน LG เข้ากับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า	
ประเภท A	ประเภท B
550 มม. ≤ ความลึก *1 ≤ 599 มม.	600 มม. ≤ ความลึก *1 ≤ 650 มม.


- สำหรับ **ประเภท A** ต้องประกอบกับ 550R หรือ 550L ที่ส่วนบนของเครื่อง
- สำหรับ **ประเภท B** ต้องประกอบกับ 600R หรือ 600L ที่ส่วนล่างของเครื่อง

*1 ความลึกของเครื่องซักผ้า

1 วางเครื่องไว้ด้านบนของเครื่องซักผ้าฝาหน้า LG


14 การติดตั้ง

2 นำสกรู 2 ตัวที่ด้านล่างของฝาหลังแต่ละข้างออก

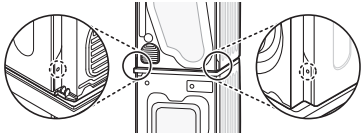


3 จัดตำแหน่งของชุดวางซ้อน LG และรูฝาหลังให้ตรงกันให้อยู่ในแนวเดียว

- ในกรณีที่ความลึกของเครื่องซักผ้าคือ 550 มม. ขึ้นไป และ 599 มม. หรือน้อยกว่า

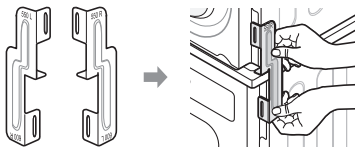

- ในกรณีที่ความลึกของเครื่องซักผ้าคือ 600 มม. ขึ้นไป และ 650 มม. หรือน้อยกว่า

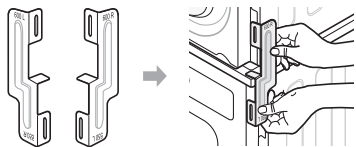

4 ขันสกรู 2 ตัว ซึ่งนำออกไปจากเครื่องก่อนหน้านี้ เข้าไปในชุดวางซ้อน


5 ใช้สกรู 4 ตัวในกล่องอุปกรณ์เสริม (16 มม.) เพื่อประกอบฝาหลังของเครื่องซักผ้าและชุดวางซ้อน

6 กระบวนการสำหรับอีกฝั่งหนึ่งจะเหมือนกัน


การติดตั้งท่อระบายน้ำเสริม

โดยปกติ น้ำที่ความแน่นจะถูกปั๊มไปยังช่องเก็บน้ำ ซึ่งจะรวบรวมน้ำไว้จนกระทั่งเทออกด้วยมือ นอกจากนี้ ยังสามารถระบายน้ำออกไปยังทางระบายน้ำหลักได้โดยตรง โดยเฉพาะเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าวางซ้อนอยู่ด้านบนบนเครื่องซักผ้า เพียงทำการเปลี่ยนเส้นทางของน้ำและส่งไปยังทางระบายสาธารณะไปโดยตรงด้วยข้อต่อท่อหรือข้อต่อรูปตัว T ของสายท่อระบายน้ำหลักดังนี้

1 แยกฝาปิดกันไหลย้อน ① กับท่อของถังเก็บน้ำ ② ออกจากข้อต่อท่อหรือข้อต่อรูปตัว T

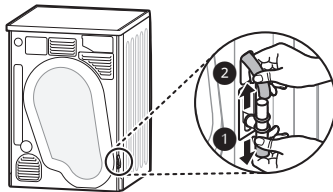

2 ประกอบฝาปิดกันไหลย้อน ① เข้ากับหัวของข้อต่อท่อหรือข้อต่อรูปตัว T จากนั้นให้ต่อท่อระบายเสริม ③ ที่ฝังตรงข้ามของข้อต่อท่อหรือข้อต่อรูปตัว T

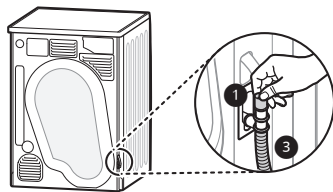

⚠ ข้อควรระวัง

- หากติดตั้งท่อระบายน้ำเสริมโดยที่ท่อพับหรือถูกหนีบอาจทำให้การระบายน้ำได้ไม่สะดวก


การใช้งาน

ภาพรวมการใช้งาน

การใช้งานเครื่องใช้

ก่อนเริ่มโปรแกรมครั้งแรก ตั้งเครื่องให้ทำการอบเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อเตรียมถังใส่ผ้าให้พร้อมสำหรับการทำงาน เปิดฝาไว้ในระหว่างการอบแรก ๆ สองสามครั้งที่คุณใช้งานเครื่อง เพื่อให้กลิ่นจากภายในเครื่องกระจายออกไป เด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ป็นเข้าไปในถัง

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวดักใยผ้าและช่องเก็บน้ำสะอาด

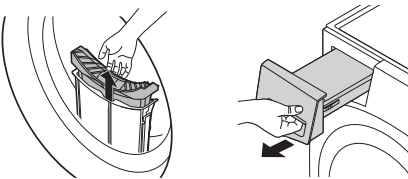

- เปิดประตูและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองใยผ้าสะอาด เมื่อตัวกรองเต็มด้วยใยผ้า เวลาในการอบแห้งจะนานกว่าปกติ
- ดึงช่องเก็บน้ำออกและเทน้ำที่ความแน่นทั้ง เมื่อช่องเก็บน้ำเต็ม เครื่องอาจหยุดในระหว่างกระบวนการ

หมายเหตุ

- ในบางกรณี จอแสดงผล LED อาจแสดงไอคอน เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าช่องเก็บน้ำเต็ม หากเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้เทน้ำในถังเก็บน้ำออก

2 ใส่เสื้อผ้าลงในถังหลังจากคัดแยกและปิดประตู

- ดันผ้าเข้าไปข้างในถังเพื่อให้ผ้าอยู่ห่างจากซีลประตู เมื่อผ้าติดระหว่างประตูและซีล ผ้าอาจเสียหายในระหว่างการอบแห้ง
- ควรแยกเสื้อผ้าตามประเภทเนื้อผ้าและระดับความแห้ง
- ควรผูกเชือกและเข็มขัดที่ติดอยู่ทั้งหมดบนเสื้อผ้าให้แน่นและอยู่กับที่ก่อนจะใส่ลงในถัง


3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

- ปุ่ม **เปิด/ปิด** อาจสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วสำหรับการอบผ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น



4 เลือกโปรแกรมการอบผ้าโดยหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม

- หากคุณกดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุด** โดยไม่ทำการเลือกโปรแกรม ผลิตภัณฑ์จะเริ่มทำงานด้วยโปรแกรม **Cotton (ผ้าฝ้าย)** โปรดอ้างอิงตารางโปรแกรมสำหรับข้อมูลโดยละเอียด

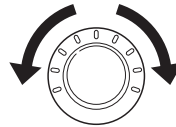

5 กดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุด** เพื่อเริ่มโปรแกรมการอบผ้า



หมายเหตุ


- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำความสะอาดใยผ้า ซึ่งก่อตัวขึ้นบนผิวน้ำของเครื่องความแน่นอัตโนมัติ โดยใช้ น้ำที่ความแน่นจากเสื้อผ้าในระหว่างการทำงาน
- ความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องความแน่นอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับขนาด และปริมาณความชื้นเบื้องต้นของเสื้อผ้า

6 หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการอบผ้า เปิดฝาและนำเสื้อผ้าออก

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวัง! ถังอบผ้าด้านในอาจยังร้อนอยู่

- 7 ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าและเทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำ

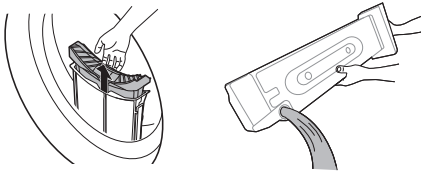

- 8 หากเป็นไปได้ อาจเปิดฝาเครื่องอบผ้าทิ้งไว้หรือแง้มเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับระบายอากาศในถังหลังการใช้งาน เพื่อช่วยลดการเกิดกลิ่น

⚠ คำเตือน

- เพื่อความปลอดภัย ห้ามให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้

หมายเหตุ

- ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปั่นแห้งจะดำเนินการโดยไม่ใช่ความร้อน (โปรแกรมทำให้เย็น) เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงและห้องขนาดเล็กอาจเพิ่มทั้งเวลาในการอบ รวมถึงการใช้พลังงาน

การเตรียมเสื้อผ้า

หมายเหตุ

- เพื่อประสิทธิภาพการอบที่ดีที่สุดและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากเกินไป

ตรวจสอบเสื้อผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบว่าเสื้อผ้าไม่ติดระหว่างเครื่องกับประตู ไม่เช่นนั้นเสื้อผ้าอาจเสียหายระหว่างการอบผ้า
- ดูความจุสูงสุดในการบรรจุโปรแกรมสำหรับโปรแกรมการอบผ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่เหมาะสมที่สุด การใส่ผ้ามากเกินไปทำให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่ไม่ดีและทำให้เกิดรอยยับที่ไม่พึงประสงค์
- อย่าใส่ผ้าที่เปียกชุ่มเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ใช้เวลาการอบแห้งและใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปั่นหมาดผ้าในเครื่องซักผ้าอย่างทั่วถึง ก่อนที่จะใส่ผ้าเหล่านั้นลงในเครื่องอบผ้า
- การใส่ผ้าที่มีเนื้อผ้าหลากหลายเข้าเครื่องอาจทำให้เวลาในการอบผ้ายาวนานขึ้น และเวลาคงเหลือบนจอแสดงผลจะหยุดชั่วคราวในระหว่างการอบผ้าแบบแอ็คทีฟ จนกว่าเวลาคงเหลือจริงจะตรงกับเวลาที่แสดง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เอาช่องออกจากการเป่าทั้งหมดแล้ว สิ่งของ เช่น เศษเล็บ กับดัดผม ไม้ขีดไฟ ปากกา เหรียญ และกุญแจ สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องและเสื้อผ้าของคุณ
- ถอดเข็มขัดออกและปิดซิป ตะขอ และสายรัด เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่กีดขวางเสื้อผ้าอื่น ๆ

การแยกประเภทเสื้อผ้า

เสื้อผ้ามีหลากหลายรายการดูแลเนื้อผ้าของตัวเอง ดังนั้นแนะนำให้ทำการอบตามผลการดูแลเนื้อผ้า

คัดแยกเสื้อผ้าที่ซักตามขนาดและประเภทของเนื้อผ้า จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลเนื้อผ้า

ผ้าขนสัตว์

- อบผ้าขนสัตว์ด้วยโปรแกรม **Wool (ผ้าขนสัตว์)** ดูให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ้าก่อน ผ้าขนสัตว์อาจไม่แห้งโดยสมบูรณ์จากการอบ ดังนั้นอย่าอบซ้ำ ทางผ้าขนสัตว์ออกตามรูปร่างเดิมและผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ

วัสดุทอและถัก

- วัสดุทอและถักเป็นวงบางชนิดอาจหด โดยขึ้นกับคุณภาพ

ผ้าที่ไม่ต้องรีดและผ้าสังเคราะห์

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากเกินไป เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดลง ให้นำผ้าที่ไม่ต้องรีดออกโดยเร็วเพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

- ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอ

ยางและพลาสติก

- อย่าอบสิ่งของใด ๆ ที่ทำจากหรือมียางหรือพลาสติก เช่น:
 - ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนของเด็ก และผ้าคลุมเก้าอี้
 - ผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะ
 - พรหมหอน้ำ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	แห้งโดยไม่ยับ
	ผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ
	ในร่ม

ไฟเบอร์กลาส

- อย่าอบสิ่งของที่เป็นไฟเบอร์กลาสในผลิตภัณฑ์พิเศษ แก้วที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์อาจติดไปกับเสื้อผ้าของคุณในภายหลังในโปรแกรมการอบถัดไป


ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้า

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ้าจะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนประกอบเนื้อผ้าของเสื้อผ้า และวิธีการอบผ้า

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	อบแห้ง
	บับแห้ง
	รีดเรียบถาวร / ป้องกันรอยยับ
	อ่อนโยน / ผ้าวอบบาง
	อย่าบับแห้ง
	อย่าอบแห้ง
	ความร้อนสูง
	ความร้อนปานกลาง
	ความร้อนต่ำ
	ไม่ใช่ความร้อน / ลม
	ตากให้แห้ง / แวนให้แห้ง

แผงควบคุม


คุณสมบัติของแผงควบคุม

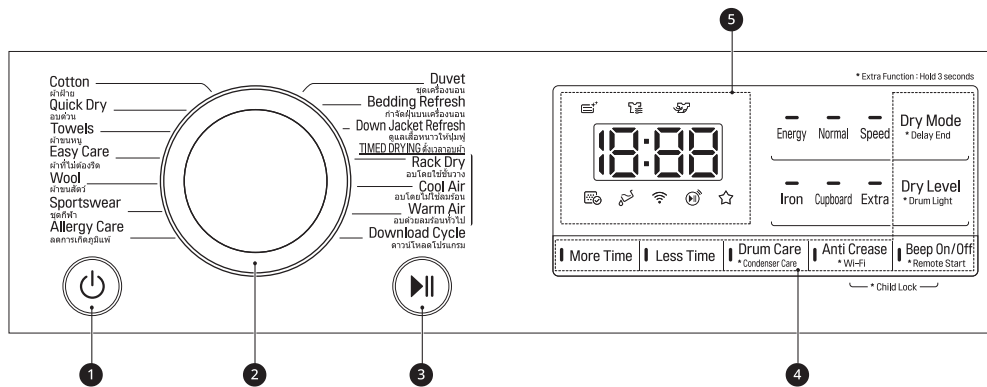

คำอธิบาย	
❶	ปุ่มเปิด / ปิด - กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง - กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน Delay End (ไฟภายในถัง)
❷	ตัวเลือกโปรแกรม - โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า - ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก
❸	ปุ่ม เริ่ม/พัก - กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุด เพื่อเริ่มหรือพักกระบวนการอบผ้า - ในขณะที่กำลังพัก เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 14 นาทีเพื่อความปลอดภัย
❹	ปุ่มตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ / โปรแกรมเพิ่มเติม - ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการสำหรับโปรแกรมที่เลือก ไม่ใช่ว่าจะมีตัวเลือกทั้งหมดในแต่ละโปรแกรม - ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที สัญญาณที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นในจอแสดงผล ควบคุมระยะไกล - ด้วยแอป LG ThinQ คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมอุปกรณ์ของคุณได้จากระยะไกล - เพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชันควบคุมระยะไกลอ้างอิง 'ฟังก์ชันสมาร์ต'. Wi-Fi - กดปุ่ม Anti Crease (ลดรอยยับ) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เข้ากับแอปพลิเคชัน LG ThinQ

	คำอธิบาย
5	จอแสดงเวลาและสถานะ จอแสดงการตั้งค่า เวลาคงเหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความบอกสถานะ เมื่อเปิดเครื่อง การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น

จอแสดงเวลาและสถานะ

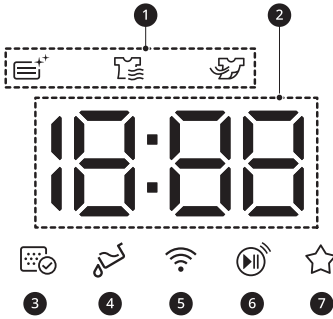

	คำอธิบาย
1	ไฟแสดงสถานะของขั้นตอนการอบผ้า ☰ : ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นขณะที่กำลังล้างเครื่องควมแน่น ⏸ : ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อผลัดถังที่อยู่ในระหว่างการอบแห้ง 🔄 : ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อผลัดถังที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนระบายความร่อน
2	จอแสดงเวลาคงเหลือ - เมื่อเลือกโปรแกรมการอบผ้า เวลาในการอบผ้าสำหรับโปรแกรมที่เลือกจะปรากฏขึ้น เวลานี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม - ข้อความข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องตรวจพบปัญหา
3	🔋 : ไอคอนนี้แสดงว่าตัวกรองใยผ้าควรได้รับการทำความสะอาดหรืออุดตันอยู่ - การแจ้งเตือนการทำความสะอาด: เมื่อคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด ไอคอนจะแสดงขึ้นมา - การแจ้งเตือนที่ขาดหายไป: เมื่อไม่ได้ใส่ตัวกรองใยผ้า ไอคอนจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะไม่ทำงาน
4	🌊 : ไอคอนนี้แสดงว่าช่องเก็บน้ำจำเป็นต้องได้รับการเททิ้งหรือเติม - การแจ้งเตือนการเทน้ำ: เมื่อคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด ไอคอนจะแสดงขึ้นมา - การแจ้งเตือนน้ำเต็ม: ไอคอนนี้จะแสดงขึ้นมาและมีเสียงเตือนในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
5	📶 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
6	🎵 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
7	☆ จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องบันทึกหรือเรียกใช้โปรแกรมการอบผ้าที่ผู้ใช้กำหนดเอง

ตารางโปรแกรม

คำแนะนำโปรแกรมการอบผ้าด้วยเซ็นเซอร์

โปรแกรม	Cotton (ผ้าฝ้าย)	ความจุสูงสุด	9 กก.
ระดับการอบ - ประเภทเสื้อผ้า - รายละเอียด	Extra (แห้งพิเศษสำหรับผ้าหนา) - ผ้าขนหนู เสื้อคลุม และผ้าปูที่นอน - สำหรับผ้าที่เป็นนวมหนา		
	Cupboard (แห้งพร้อมสวมใส่) - ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ชุดชั้นใน และถุงเท้าผ้าฝ้าย - สำหรับผ้าที่ไม่จำเป็นต้องรีด		
	Iron (ลดการหดตัว ของใยผ้า) - ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขนหนู เสื้อยืด เสื้อโปโล และเสื้อผ้าทำงาน - สำหรับผ้าที่ไม่จำเป็นต้องรีด		
หมายเหตุสำหรับสถาบันทดสอบ	ผลการทดสอบขึ้นกับอุณหภูมิห้อง ประเภทและปริมาณของภาระการอบ ความกระด้างของน้ำ และอุณหภูมิของน้ำขาเข้า		

โปรแกรม	Quick Dry (อบด่วน)	ความจุสูงสุด	1.5 กก.
ประเภทเสื้อผ้า	ผ้าขนาดเล็กและน้อยกว่า 3 ชิ้น		
รายละเอียด	สำหรับผ้าโพลีเอไมด์ อะคริลิก และโพลีเอสเตอร์จำนวนน้อย		

โปรแกรม	Towels (ผ้าขนหนู)	ความจุสูงสุด	4.5 กก.
ประเภทเสื้อผ้า	ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน		
รายละเอียด	สำหรับผ้าฝ้ายที่ไม่จำเป็นต้องรีด		

โปรแกรม	Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	ความจุสูงสุด	3.5 กก.
ระดับการอบ - ประเภทเสื้อผ้า - รายละเอียด	Cupboard (แห้งพร้อมสวมใส่) - เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ชุดชั้นใน และถุงเท้า - สำหรับโพลีเอไมด์ อะคริลิก และโพลีเอสเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องรีด		
	Iron (ลดการหดตัว ของใยผ้า) - เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อกันหนาวแบบมีหมวก และถุงเท้า - สำหรับโพลีเอไมด์ อะคริลิก โพลีเอสเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องรีด		

โปรแกรม	Wool (ผ้าขนสัตว์)	ความจุสูงสุด	1 กก.
ประเภทเสื้อผ้า	ผ้าขนสัตว์		

โปรแกรม	Wool (ผ้าขนสัตว์)	ความจุสูงสุด	1 กก.
รายละเอียด	สำหรับผ้าขนสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับการอบผ้า		

โปรแกรม	Sportswear (ชุดกีฬา)	ความจุสูงสุด	2 กก.
ประเภทเสื้อผ้า	ชุดนักฟุตบอลและชุดฝึกซ้อม		
รายละเอียด	สำหรับวัสดุโพลีเอสเตอร์		

โปรแกรม	Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	ความจุสูงสุด	4.5 กก.
ประเภทเสื้อผ้า	ผ้าฝ้าย ชุดชั้นใน ผ้าปูที่นอน และเสื้อผ้าเด็กอ่อน		
รายละเอียด	ช่วยกำจัด สารก่อภูมิแพ้เช่นไรฝุ่น		

โปรแกรม	Duvet (ชุดเครื่องนอน)	ความจุสูงสุด	2.5 กก.
ประเภทเสื้อผ้า	เครื่องนอน ผ้าปูที่นอน		
รายละเอียด	สำหรับผ้าชิ้นใหญ่/หนา		

โปรแกรม	Bedding Refresh (กำจัดฝุ่นบนเครื่องนอน)	ความจุสูงสุด	3 กก.
ประเภทเสื้อผ้า	ผ้าห่ม ผาคลุมเตียง		
รายละเอียด	กำจัดฝุ่นออกจากเครื่องนอนด้วยการให้อากาศไหลผ่าน		

โปรแกรม	Down Jacket Refresh (ดูแลเสื้อหนาวให้นุ่มฟู)	ความจุสูงสุด	2 กก.
ประเภทเสื้อผ้า	แจ็กเก็ตขนวม		
รายละเอียด	ฟื้นฟูแจ็กเก็ตขนวมให้เป็นขนฟูโดยไม่ต้องซัก		

คำแนะนำโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้า

โปรแกรม	Rack Dry (อบโดยใช้ชั้นวาง)	ความจุสูงสุด	—
ประเภทเสื้อผ้า	ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นในสตรีที่บอบบาง		
รายละเอียด	ทำให้เสื้อผ้าสะอาดเหมือนใหม่โดยไม่ทำการปั่นแห้ง		

โปรแกรม	Cool Air (อบโดยไม่ใช้ลมร้อน)	ความจุสูงสุด	—
ประเภทเสื้อผ้า	ผ้าทุกชนิดที่ต้องการทำให้สะอาดเหมือนใหม่		
รายละเอียด	ปั่นโดยไม่ใช้ความร้อน		

โปรแกรม	Warm Air (อบด้วยลมร้อนทั่วไป)	ความจุสูงสุด	—
ประเภทเสื้อผ้า	ผ้าเช็ดตัว ชุดคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดจาน และผ้าปูอะคริลิค		
รายละเอียด	ผ้าชิ้นเล็กและผ้าเปียก ผ้าในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยความร้อน		

⚠ ข้อควรระวัง

- หากปริมาณน้ำหนักในการอบน้อยกว่า 1 กก. โปรดใช้โปรแกรม **Warm Air (อบด้วยลมร้อนทั่วไป)** ในโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้า ผ้าขนสัตว์ควรอบโดยใช้โปรแกรม **Wool (ผ้าขนสัตว์)** และผ้าที่อ่อนไหวต่อความร้อน รวมไปถึง ผ้าไหม ชุดชั้นใน และชุดชั้นในสตรีควรอบโดยใช้โปรแกรม **Rack Dry (อบโดยใช้ชั้นวาง)** โปรดปฏิบัติตามปริมาณความจุของผ้าที่แนะนำ เมื่อคุณเลือกโปรแกรมที่ต้องการของคุณ ไม่เช่นนั้น เสื้อผ้าของคุณอาจได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ

- หากผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านล่าง อาจทำให้เกิดการเสื่อมของประสิทธิภาพการทำงานได้
- หากไม่ปั่นเสื้อผ้าด้วยความเร็วสูงในระหว่างการซัก การใช้พลังงานและเวลาในการอบแห้งจะเพิ่มขึ้น ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มขนาดใหญ่อาจแห้งไม่ทั่วผืน เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศไม่ทั่วถึงหากผ้าม้วนอยู่ อาจต้องเอาผ้าออก คลายผ้าที่ม้วน และใส่กลับเข้าไปใหม่ระหว่างกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการอบแห้งอย่างทั่วถึง

ตัวเลือกการอบผ้าที่เลือกได้

โปรแกรม		Dry Mode (ฟังก์ชัน อบแห้ง)			
โปรแกรม	Dry Level (ระดับ ความแห้ง)	ปิด	Energy (อบผ้าแบบประหยัดพลังงาน)	Normal (ตัวเลือกการอบผ้าที่เป็นค่าตั้งต้น)	Speed (อบผ้าแบบประหยัดเวลา)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	Extra (แห้งพิเศษสำหรับผ้าหนา)		●	●	●
	Cupboard (แห้งพร้อมสวมใส่)		●	●	●
	Iron (ลดการหดตัวของใยผ้า)		●	●	●
Quick Dry (อบด่วน)	—				●
Towels (ผ้าขนหนู)	—			●	

โปรแกรม		Dry Mode (ฟังก์ชัน อบแห้ง)			
โปรแกรม	Dry Level (ระดับ ความ แห้ง)	ปิด	Energy (อบผ้า แบบประหยัด พลังงาน)	Normal (ตัว เลือกการอบผ้า ที่เป็นค่าตั้งต้น)	Speed (อบผ้า แบบประหยัด เวลา)
Easy Care (ผ้า ที่ไม่ต้องรีด)	Cupboard (แห้งพร้อมสวม ใส่)			●	
	Iron (ลดการ หดตัว ของใย ผ้า)			●	
Wool (ผ้าขน สัตว์)	—			●	
Sportswear (ชุดกีฬา)	—		●		
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิ แพ้)	—				●
Duvet (ชุด เครื่องนอน)	—				●
Bedding Refresh (กำจัดฝุ่นบน เครื่องนอน)	—				
Down Jacket Refresh (ดูแล เสื้อหนาวให้นุ่ม ฟู)	—				●
Rack Dry (อบ โดยใช้ชั้นวาง)	—		●		
Cool Air (อบ โดยไม่ใช้ลม ร้อน)	—	●			
Warm Air (อบ ด้วยลมร้อนทั่ว ไป)	—			●	●

ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ

Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

ช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดของกระบวนการการอบผ้าล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 19 ชั่วโมง

- 1 เปิดเครื่องใช้
- 2 เลือกโปรแกรม
- 3 กดปุ่ม **Dry Mode (ฟังก์ชัน อบแห้ง)** ค้างไว้ 3 วินาที
- 4 ตั้งเวลาเสร็จในหน่วยชั่วโมงโดยการกดปุ่ม **More Time (เพิ่ม เวลา), Less Time (ลดเวลา)**
- 5 กดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุด**

Anti Crease (ลดรอยยับ)

ช่วยให้คุณสามารถลดรอยยับที่เกิดขึ้น เมื่อไม่ได้เอาเสื้อผ้าที่ซักออกจากเครื่องในทันที หลังจากสิ้นสุดกระบวนการอบแห้ง

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก หลอดไฟที่แสดงว่าได้ตั้งการใช้งานตัวเลือกป้องกันรอยยับจะสว่างขึ้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานช้า ๆ เป็นเวลา 10 วินาทีและหยุดเป็นเวลา 5 นาที ตัวเลือกจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดกระบวนการอบแห้ง 2 ชั่วโมง

หากต้องการปิดตัวเลือกให้กดปุ่ม **Anti Crease (ลดรอยยับ)** ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการอบแห้ง

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าตัวเลือกการใช้งาน สีเหลี่ยมที่มีเส้นประจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- เมื่อตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ปุ่ม **เปิด/ปิด** เท่านั้นที่จะทำงานหลังจากสิ้นสุดกระบวนการอบแห้ง
- เมื่อกระบวนการอบแห้งกำลังทำงาน ให้หยุดกระบวนการนี้ก่อนตั้งค่าตัวเลือก
- ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนนำเสื้อผ้าออก

Dry Level (ระดับ ความแห้ง)

เพื่อให้คุณเลือกระดับความแห้งสำหรับโปรแกรมอบผ้า

- 1 เปิดเครื่องใช้
- 2 เลือกโปรแกรม
- 3 เลือกระดับความแห้งโดยการกดปุ่ม **Dry Level (ระดับ ความแห้ง)** ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

Beep On/Off (เสียงเตือน)

กดปุ่ม **Beep On/Off (เสียงเตือน)** เพื่อให้คุณสามารถเปิดและปิดเสียงเตือน

- ไฟ LED จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกดังกล่าว

Dry Mode (ฟังก์ชัน อบแห้ง)

ช่วยให้คุณมีตัวเลือกสำหรับการประหยัดพลังงานหรือประหยัดเวลา

- **Energy (อบผ้าแบบประหยัดพลังงาน):** ตัวเลือกการประหยัดพลังงาน
- **Normal (ตัวเลือกการอบผ้าที่เป็นค่าตั้งต้น):** ตัวเลือกการอบผ้าที่เป็นค่าตั้งต้น
- **Speed (อบผ้าแบบประหยัดเวลา):** ตัวเลือกการประหยัดเวลา

Favorite (รายการโปรด)

ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บหรือเรียกใช้โปรแกรมอบผ้าที่กำหนดเองสำหรับใช้ในอนาคต

วิธีบันทึกโปรแกรมรายการโปรดของคุณ

- 1 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 เลือกโปรแกรมการอบผ้าและตั้งค่าโปรแกรมเสริมหรือฟังก์ชันพิเศษ (**Anti Crease (ลดรอยยับ), Dry Level (ระดับ ความแห้ง)** ฯลฯ)
- 3 กดปุ่ม **Dry Mode (ฟังก์ชัน อบแห้ง)** และปุ่ม **Dry Level (ระดับ ความแห้ง)** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
 - ☆ จะสว่างขึ้นเมื่อโปรแกรมการอบผ้าที่กำหนดเองถูกบันทึกไว้

- 4 กดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุด** เพื่อเริ่มโปรแกรมการอบผ้าที่กำหนดเอง

วิธีเรียกใช้โปรแกรมรายการโปรดของคุณ

- 1 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 กดปุ่ม **Dry Level (ระดับ ความแห้ง)** และปุ่ม **Beep On/Off (เสียงเตือน)** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
 - ☆ จะสว่างขึ้นเมื่อโปรแกรมการอบผ้าที่กำหนดเองถูกเรียกใช้
- 3 กดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุด** เพื่อเริ่มโปรแกรมการอบผ้าที่กำหนดเอง

Drum Light (ไฟภายในถัง)

ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน คุณสามารถมองเห็นภายในถังอบผ้าได้หากคุณเปิดใช้ฟังก์ชัน

ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันให้กดปุ่ม **Dry Level (ระดับ ความแห้ง)** ค้างไว้ 3 วินาที

หมายเหตุ

- ไฟจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 4 นาที
- คุณอาจมองไม่เห็นด้านในถังซัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบผ้า

More Time (เพิ่ม เวลา) / Less Time (ลดเวลา)

ช่วยเพิ่มหรือลดเวลาการอบผ้าเมื่อคุณใช้โปรแกรมการอบผ้าแบบตั้งค่าเอง เช่น **Rack Dry (อบโดยใช้ชั้นวาง)**, **Cool Air (อบโดยไม่ใช้ลมร้อน)** และ **Warm Air (อบด้วยลมร้อนทั่วไป)**.

- กดปุ่ม **More Time (เพิ่ม เวลา)** เพื่อเพิ่มเวลาให้นานขึ้นให้กับโปรแกรมที่เลือก
- กดปุ่ม **Less Time (ลดเวลา)** เพื่อลดเวลาให้นานขึ้นให้กับโปรแกรมที่เลือก

Child Lock (ป้องกันเด็ก)

ช่วยให้คุณควบคุมการล็อกและปลดล็อกแผงควบคุม ซึ่งป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ เปลี่ยนกระบวนการหรือสั่งใช้งานเครื่อง

การล็อกแผงควบคุม

- 1 กดปุ่ม **Anti Crease (ลดรอยยับ)** และ **Beep On/Off (เสียงเตือน)** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
- 2 เสียงเตือนจะดังขึ้นและ CL จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 - เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**

หมายเหตุ

- การปิดเครื่องหรือจบบอบทั้งหมดจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันการล็อกเพื่อให้ปลดล็อกจากเด็ก คุณจะต้องปิดการทำงานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่นๆ ได้

การคลายล็อกแผงควบคุม

กดปุ่ม **Anti Crease (ลดรอยยับ)** และ **Beep On/Off (เสียงเตือน)** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที

- เสียงเตือนจะดังขึ้นและเวลาคงเหลือสำหรับโปรแกรมปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้ง

Rack Dry (อบโดยใช้ชั้นวาง)

โปรแกรมการอบแห้งนี้ ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานกับเสื้อผ้าที่ต้องตากให้แห้ง โดยไม่มีการปั่น รวมถึงเสื้อกันหนาวและผ้าออบบาง


ในการใช้งานโปรแกรม คุณต้องวางชั้นวางอบแห้งไว้ด้านในเครื่อง ก่อนการอบแห้ง ให้แกะห่อบรรจุภัณฑ์ของชั้นวางอบแห้งออก

หมายเหตุ


- ในบางรุ่นไม่ได้จำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมด คุณอาจจำเป็นต้องซื้อชั้นวางอบแห้งก่อน หากไม่ได้ขายพร้อมกับรุ่นของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ได้ที่ <http://www.lg.com> สำหรับการสั่งซื้อ

- 1 เปิดฝา

2 ใส่ตะขอชั้นวางอบแห้งที่กลางถังอบผ้า

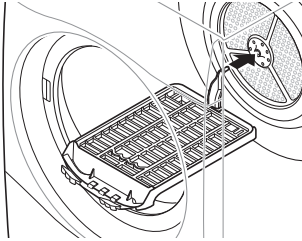


3 ติดชั้นวางสำหรับอบกับโครงสร้างเหนือแผ่นกรองใยผ้า และกดเพื่อประกอบให้สมบูรณ์

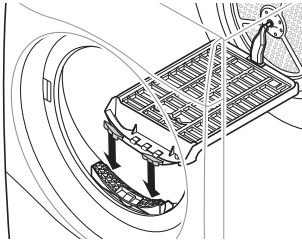

4 วางเสื้อผ้าเปียกบนชั้นวาง ทำให้มีที่ว่างรอบเสื้อผ้าเพื่อให้อากาศหมุนเวียน

- ชั้นวางอบแห้งจะไม่เคลื่อนที่ แต่ถังอบผ้าจะหมุน

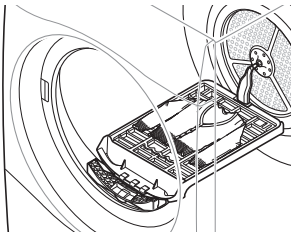

5 ปิดฝา

6 เปิดเครื่องและเลือก **Rack Dry** (อบโดยใช้ชั้นวาง).

7 กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุด

หมายเหตุ

- ตรวจสอบแผ่นกรองใยผ้าและนำใยผ้าที่สะสมจากเสื้อผ้าที่อบแห้งออก

- สามารถใช้ปุ่ม **More Time (เพิ่ม เวลา) / Less Time (ลดเวลา)** เพื่อปรับเวลาการอบผ้าได้

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติแอปพลิเคชัน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

การจับคู่อัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้จะเลือกกระบวนการและการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องอบผ้าโดยอัตโนมัติ ตามข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับการรอบการซักที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ล่าสุด

หมายเหตุ

- ในการใช้ฟังก์ชันนี้ จะต้องเชื่อมต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้ากับแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**
- หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเปิดใช้งานเครื่องอบผ้าหลังจากใช้งานเครื่องซักผ้า กระบวนการการอบผ้าที่แนะนำจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ตามแบบแผนการใช้งาน

การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อโปรแกรมเสร็จสิ้นหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสามารถเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนได้ จะมีการแจ้งเตือนแม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ปิดอยู่

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้งานล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

การตั้งค่า

ให้คุณตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ บนเครื่องและในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ


- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลง

ทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง


- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีภาระแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

ก่อนใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ

- ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไร้เลส (เครือข่าย Wi-Fi)
 - หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลาในการลงทะเบียนและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- ปิดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลล์ลูลาร์ของสมาร์ทโฟนของคุณ

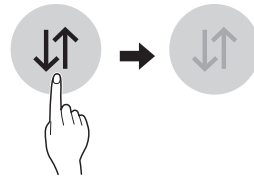

- เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับเราเตอร์ไร้เลสเราเตอร์

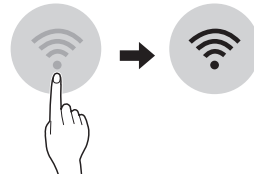

หมายเหตุ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน  บนแผงควบคุมสว่างขึ้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบคลื่นความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงตามคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

หมายเหตุ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากการส่งสัญญาณไวร์เลส ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้วรอหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอยู่ ปิดไฟร่วลหรือเพิ่มช่องยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรดคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรดคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store & Apple App Store ในสมาร์ทโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดูดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล

ควบคุมระยะไกล

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

การใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 ใส่เสื้อผาลงไปในถังซัก
- 3 กดปุ่ม **Beep On/Off (เสียงเตือน)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันควบคุมจากระยะไกล
- 4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว คุณสามารถเริ่มโปรแกรมซักได้จากแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน **LG ThinQ** เท่านั้น หากโปรแกรมไม่เริ่มต้น เครื่องใช้ไฟฟ้าจะรอจนกว่าจะปิดผ่านรีโมตในแอปพลิเคชัน หรือหรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากประตูถูกเปิดออกอยู่ คุณจะไม่สามารถเริ่มกระบวนการได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง
เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันอยู่ ให้กดปุ่ม **Beep On/Off (เสียงเตือน)** ค้างไว้ 3 วินาที

ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก

ดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ้าใหม่ที่ไมรวมอยู่ในโปรแกรมซักผ้าพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ้าพิเศษต่างๆ ลงในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเมื่อรอบการดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ้าเข้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าจะบันทึกโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้ จนกว่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมรอบใหม่

หมายเหตุ

- สามารถบันทึกโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น

พระราชบัญญัติวิเทศพจนานาม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nlnb. โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (Inswr)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้ในเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งแรกล่าสุด

Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE อาจไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ นโยบายของแอปสโตร์ในพื้นที่ หรือใช้งานแอปไม่ได้
- คุณสมบัตินี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่คุณอยู่

การใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา


ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่มีในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

- อย่ากดปุ่มอื่นใดหรือหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม

2 จัดวางกระบอกโทรศัพท์บนสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด**

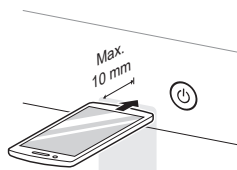

3 กดปุ่ม **More Time (เพิ่ม เวลา)** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้น ในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ที่ปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

- ถือสมาร์ทโฟนให้ตั้งอยู่ใกล้กับจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะใช้เวลาคงเหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลปรากฏขึ้น

4 หลังจากถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวิเคราะห์จะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน



หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งเสียง



การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กไปเมื่อคุณทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ การไม่ถอดปลั๊กอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต

การทำความสะอาดหลังปั่นแห้งทุกครั้ง


ทำความสะอาดตัวกรองผ้าสำลี

⚠ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากคำแนะนำต่อไปนี้ หากไม่ทำเช่นนั้น ใยผ้าที่สะสมในตัวถังเปลี่ยนความร้อนอาจไม่ได้รับถูกกำจัดอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

- นำผ้าออกจากเครื่องก่อนที่จะดึงตัวกรองใยผ้าออก
- หลังจากทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า ใส่มันกลับเข้าที่ หากตัวกรองใยผ้าไม่ได้อยู่ในเครื่องคุณ将无法ใช้งานเครื่องได้

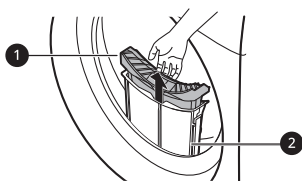

① ตัวกรองด้านใน


- ทำความสะอาดตัวกรองด้านในก่อนและหลังใช้เสมอ

② ตัวกรองด้านนอก


- ทำความสะอาดตัวกรองด้านนอกหลังจากการอบผ้า 10 ครั้ง หรือเมื่อใยผ้าสะสมในตัวกรองด้านนอก
- เสียงเตือนจะดังขึ้นหลังจากครบกระบวนการการอบผ้า 10 รอบและไอคอน  จะกะพริบ

ทำความสะอาดตัวกรองด้านใน

- 1 ดึงตัวกรองด้านในออกจากตัวกรองด้านนอกแล้วเปิดตัวกรองด้านใน
 - เปิดตัวกรองโดยคลี่มันออกไปในทิศทางของลูกศร

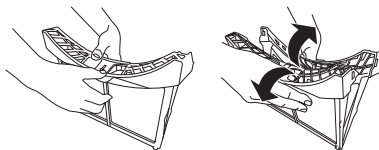

- 2 กำจัดใยผ้าก้อนใหญ่ก่อน จากนั้นจึงกำจัดใยผ้าที่เหลือโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือให้น้ำไหลผ่าน

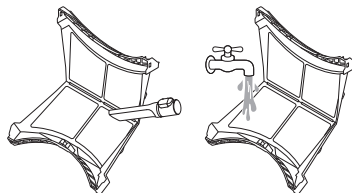

- ดึงตัวกรองให้แห้งสนิทหากตัวกรองเปียก หากไม่ทำเช่นนั้น อาจเกิดกลิ่นขึ้นในเครื่อง


- 3 หลังจากทำให้ตัวกรองด้านในแห้งสนิทแล้ว ให้ปิดตัวกรองโดยกดลงที่กึ่งกลาง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดด้านซ้ายและขวาของตัวกรองด้านในเรียบร้อยแล้ว

- 4 ใส่ตัวกรองด้านในลงในตัวกรองด้านนอก

ทำความสะอาดตัวกรองด้านนอก

1 ถัดฝุ่นหรือใยผ้าออกจากกรอบ ๆ ทางเข้าตัวกรอง

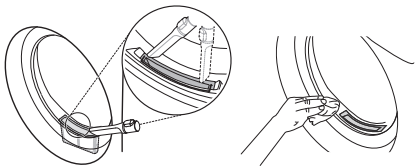


⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อใยผ้าหล่นลงในทางเข้าของตัวกรองอาจทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลงและเวลาการอบแห้งเพิ่มขึ้น


2 ดึงตัวกรองด้านนอกออก

3 ถอดตัวกรองด้านในออก

4 เปิดตัวกรองด้านนอกโดยคลี่ออกตามทิศทางของลูกศร โดยจับขอบด้านบนของตัวกรองด้านนอก

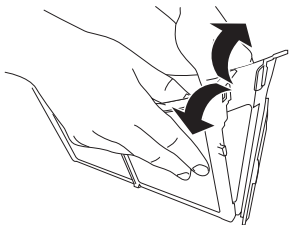


5 ทำความสะอาดใยผ้าที่เหลือโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือให้น้ำไหลผ่าน

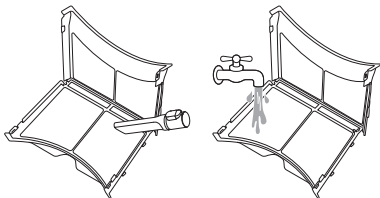


- ตากตัวกรองให้แห้งสนิทหากตัวกรองเปียก หากไม่ทำเช่นนั้น อาจเกิดกลิ่นขึ้นในเครื่อง

6 ปิดตัวกรองด้านนอกในขณะที่ยึดด้านข้าง ① ของตัวกรอง

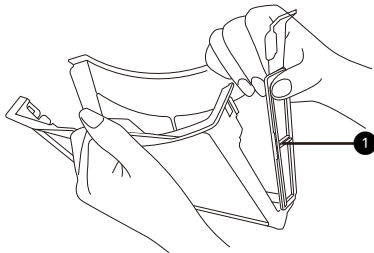


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดด้านข้างของตัวกรองแน่นดีแล้ว หากไม่ทำเช่นนี้ ใยผ้าที่สะสมบนตัวกรองอาจเข้าไปในเครื่อง และอาจทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลง

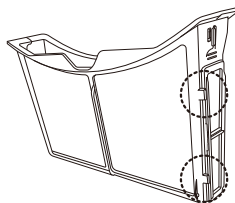

7 ปิดมันและใส่ตัวกรองใยผ้าทั้งคู่กลับเข้าไป

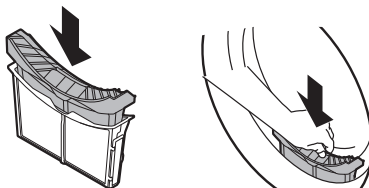

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าใส่หรือนำผ้าใด ๆ ออกเมื่อตัวกรองใยผ้าไม่ได้อยู่ในที่ ผ้าอาจตกลงในทางเข้าของตัวกรอง และอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ


การเทน้ำในช่องเก็บน้ำ

น้ำที่ควมแน่นจะสะสมอยู่ในช่องเก็บน้ำ เทน้ำในช่องเก็บน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกับประสิทธิภาพในการอบ


หมายเหตุ

- หากช่องเก็บน้ำเต็ม icoon จะสว่าง และเสียงเตือนจะดังในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จำเป็นต้องเทน้ำในช่องเก็บน้ำออกภายในหนึ่งชั่วโมง
- เมื่อน้ำที่ควมแน่นถูกระบายออกโดยตรงผ่านท่อระบายเสริมแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำ

1 ดึงช่องเก็บน้ำออกมา

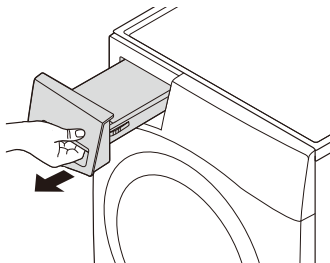

2 เทน้ำในช่องเก็บน้ำลงในอ่างซิงค์

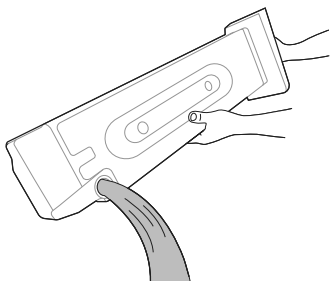

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเติมน้ำที่ควมแน่นหรือน้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพสำหรับคนและสัตว์

3 ใส่กลับเข้าไปในเครื่อง

- ดันช่องเก็บน้ำเข้าไปในเครื่องจนเข้าที่


4 กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุด

การทำความสะอาดเครื่องเป็นครั้งคราว

การเช็ดเซ็นเซอร์วัดความชื้น

อุปกรณ์นี้ ตรวจวัดระดับความชื้นของเสื้อผ้าในระหว่างการทำงาน ซึ่งหมายความว่า จะต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อจัดการสะสมของตะกอนหินปูนบนผิวหน้าของเซ็นเซอร์

เช็ดเซ็นเซอร์ภายในถังอบผ้า

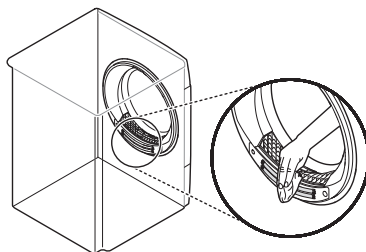


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเช็ดเซ็นเซอร์วัดความชื้นด้วยวัสดุขัดถู ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยฟองน้ำอะคริลิกชนิดหยาบเสมอ

การทำความสะอาดตะแกรงช่องอากาศเย็นเข้า

ดูดฝุ่นตะแกรงช่องอากาศเย็นเข้า 3 - 4 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสะสมของใยผ้าหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้การหมุนเวียนอากาศไม่เหมาะสม

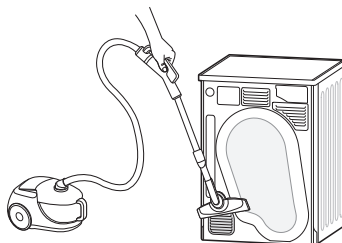

หมายเหตุ

- ลมอุ่นจะถูกขับออกผ่านตะแกรงระบายอากาศ

หมายเหตุ

- ควรจัดให้ห้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนของก๊าซจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอื่น ๆ เข้าสู่ห้อง เช่น กองไฟ


การระบายน้ำควบแน่นที่ยังคงเหลืออยู่

หลังการอบผ้า จะมีน้ำที่ควบแน่นในปริมาณเล็กน้อยที่อาจยังคงค้างอยู่ที่ฐานของตัวเครื่องและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ระบายน้ำที่ยังคงเหลืออยู่เป็นประจำ เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใด ๆ จากตัวเครื่อง

หมายเหตุ

- จะเป็นการดีที่คุณจะระบายน้ำที่ยังคงเหลืออยู่หากคุณจะไม่อยู่เป็นเวลานาน เพราะน้ำจะยังคงค้างอยู่และเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ให้ระบายน้ำที่เหลือออกก่อนการกำจัดกลิ่น จะช่วยให้ทำงานได้ดีกว่า
- น้ำที่เหลืออยู่สามารถทำให้เกิดน้ำแข็งในท่อระบายน้ำหลัก และส่งผลต่อประสิทธิภาพการอบในสภาพอากาศเย็น การระบายน้ำที่เหลือจะช่วยป้องกันเครื่องจากเกิดน้ำแข็งที่คาดไม่ถึง


- ใช้โปรแกรม **Cool Air (อบโดยไม่ใช้ลมร้อน)** ให้ทำงานนาน 3 นาที จากนั้นให้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- คลายคลิปลท่อระบายน้ำใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบายน้ำที่เหลือ

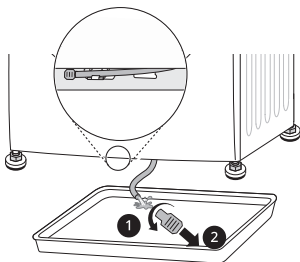

หมายเหตุ

- ใช้ช่องเก็บน้ำ หากท่อระบายเสริมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าวางซ้อนอยู่ด้านบนเครื่องซักผ้า

- ประกอบปลั๊กกลับเข้ากับท่อระบายน้ำและคลิปลท่อระบายน้ำกลับเข้ากับตัวยัดท่อ

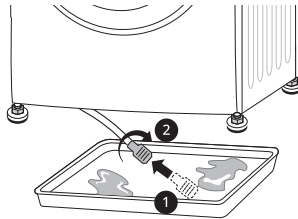

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อท่อเปิดออก อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบปลั๊กอย่างถูกต้อง

การใช้คุณสมบัติการทำความสะอาดถังซัก

ด้วยเวลาและการทำงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะทำให้กลิ่นติดเสื้อผ้าของคุณหลังจากการอบ ให้ใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดเป็นครั้งคราว จะช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากเครื่องได้

⚠ ข้อควรระวัง

- นำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่อง


- ดึงช่องเก็บน้ำออก จากนั้นเทน้ำที่ควบแน่นออก และใส่ช่องเก็บน้ำกลับลงในเครื่อง

- เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **Drum Care (ดูแลถังซัก)**

- กดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุด**

- ฟังก์ชันนี้ทำงานประมาณ 3 ชั่วโมง

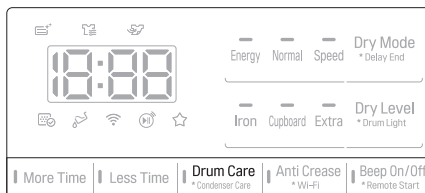

- 5** เทน้ำในช่องเก็บน้ำออกหลังจากเสร็จสิ้นฟังก์ชันการทำงาน

หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้งท่อระบายเสริม ไม่จำเป็นต้องเทน้ำในช่องเก็บน้ำออก

- 6** เปิดประตูเครื่องอบแห้งเพื่อให้เครื่องมีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อให้กลิ่นที่เหลือยู่หมดไป

⚠ คำเตือน

- เพื่อความปลอดภัย ห้ามให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้

การใช้คุณสมบัติการทำความสะอาดเครื่องควมแน่น


เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำความสะอาดใยผ้า ซึ่งก่อตัวขึ้นบนผิวหน้าของเครื่องควมแน่นอัตโนมัติ โดยใช้ น้ำที่ควมแน่นจากเส้นผ่าในระหว่างการทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำความสะอาดเครื่องควมแน่นได้ด้วยตนเอง หากคุณต้องการทำความสะอาดบ่อยครั้งขึ้น

⚠ ข้อควรระวัง

- นำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่อง


- 1** ดึงช่องเก็บน้ำออกมาแล้วเทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำ

- 2** เทน้ำสะอาด 1.5 ลิตรลงไปในทางเข้าของทิวางช่องเก็บน้ำเข้า ๆ จากนั้นใส่ช่องเก็บน้ำกลับลงในทิวาง
- อย่าเทน้ำอย่างรวดเร็วเพราะน้ำอาจหกออกมา
 - การเทน้ำมากกว่า 1.5 ลิตรลงในช่องจะทำให้ น้ำล้นออกมา

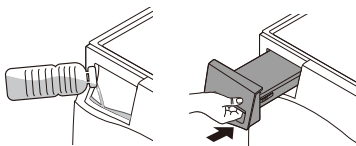

- 3** เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 4** กดปุ่ม **Condenser Care (ดูแล Condenser)** ค้างไว้ 3 วินาที

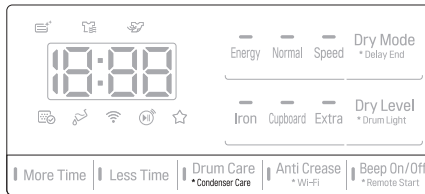

- 5** กดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุด** เพื่อเริ่มทำความสะอาดเครื่องควมแน่น

- ทำความสะอาดเครื่องควมแน่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

- 6** เทน้ำในช่องเก็บน้ำออกหลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาด

หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้งท่อระบายเสริม ไม่จำเป็นต้องเทน้ำในช่องเก็บน้ำออก

- 7** เปิดประตูเครื่องอบแห้งให้เครื่องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อให้การอบแห้งได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น หลังจากการทำความสะอาดเสร็จสิ้น

⚠ คำเตือน

- เพื่อความปลอดภัย ห้ามให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและความผิดปกติในการทำงานได้ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติในการทำงาน ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างรอบคอบ เพื่อประหยัดเวลาและเงินของคุณที่อาจต้องจ่ายไปกับการโทรไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนที่จะโทรเรียกใช้บริการ

เครื่องมีระบบเฝ้าระวังข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาในระยะเริ่มต้น ถ้าเครื่องไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถทำงานได้เลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
dE ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฝา	ฝาถูกเปิดในขณะที่ผลิตก๊าซกำลังทำงานหรือผลิตก๊าซกำลังทำงานโดยที่ฝาไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง - ปิดฝาให้สนิท - หาก dE ไม่หายไป ติดต่อขอรับการซ่อมบำรุง
dE4 ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฝา	การตรวจจับสวิตช์ประตูทำงานผิดพลาด ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
EE 1 / EE2 ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุณหภูมิ	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทำงานผิดปกติ ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
FI ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุณหภูมิ	อุณหภูมิภายในถึงขีดเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE 1 ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับมอเตอร์ล็อก	มอเตอร์หยุดอย่างฉับพลัน - ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าเกินความจุสูงสุดหรือไม่ - ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE2 / RE ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์หยุดอย่างฉับพลัน ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
OE ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับปั๊มระบายน้ำ	มอเตอร์ปั๊มระบายน้ำทำงานผิดพลาด - ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ อุณหภูมิแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งต่ำกว่าศูนย์องศา - อุณหภูมิแวดล้อมในการติดตั้งที่แนะนำคือ 5 - 35 °C.

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ไม่เปิดทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบไว้อย่างแน่นหนากับเต้ารับที่ต่อสายดิน ซึ่งตรงกับแผ่นป้ายตามอัตรากำหนดของผลิตภัณฑ์
	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสับ หรือไฟฟ้าดับ สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำความร้อน	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสับ หรือไฟฟ้าดับ สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
น้ำรั่ว	สายท่อช่องเก็บน้ำหรือสายท่อระบายเสริมไม่ได้รับการต่ออย่างถูกต้อง ต่อสายท่อช่องเก็บน้ำหรือสายท่อระบายเสริมอย่างถูกต้อง
	ปิดฝาในขณะที่เสื้อผ้าหรือวัตถุแปลกปลอมถูกหนีบไว้ในฝา ตรวจสอบว่าเสื้อผ้าหรือวัตถุแปลกปลอมถูกหนีบไว้ในฝาหรือไม่ก่อนการใช้เครื่อง หากมีน้ำรั่วอย่างต่อเนื่อง ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
เครื่องจะทำงานและหยุดชั่วคราวเองหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอบผ้า	ซึ่งนี่คือการทำงานของตัวเลือกป้องกันรอยยับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตัวเลือกป้องกันรอยยับแล้ว ตัวเลือกดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยยับที่จะเกิดขึ้นเมื่อผ้าไม่ได้ถูกเอาออกทันทีหลังจากกระบวนการอบผ้า เมื่อตั้งค่าตัวเลือก เครื่องจะทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีและหยุดเป็นเวลา 5 นาที ตัวเลือกนี้ทำงานได้นานถึง 2 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื้อผ้าใช้เวลาในการอบนานเกินไป	ปริมาณน้ำหนักในการอบไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้อง แยกเสื้อผ้าที่หนาออกจากเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นใช้เวลานานขึ้นในการอบ เสื้อผ้าที่บางที่อยู่กับเสื้อผ้าที่หนาอาจหลอกเซ็นเซอร์เนื่องจากเสื้อผ้าที่บางแห้งไวกว่า
	ปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากสำหรับผ้าที่หนา ผ้าที่หนาใช้เวลาในการอบนานขึ้นเพราะมักจะเก็บความชื้นไว้มากกว่า เพื่อช่วยลดและคงเวลาในการอบที่สม่ำเสมอสำหรับเสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นและหนาขึ้น แยกเสื้อผ้าเหล่านี้ออกในปริมาณที่น้อยลงด้วยระดับที่ใกล้เคียงกัน
	การควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ใช้การตั้งค่าควบคุมที่เหมาะสมสำหรับประเภทของปริมาณน้ำหนักในการอบที่คุณกำลังทำการอบ การอบบางอย่างอาจจำเป็นต้องทำการปรับการตั้งค่าระดับการอบเพื่อการอบที่เหมาะสม

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื้อผ้าใช้เวลาในการอบนานเกินไป	จำเป็นต้องทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า • ขจัดใยผ้าออกจากแผ่นกรองใยผ้าหลังทุกโปรแกรมการอบ เมื่อขจัดใยผ้าออก ก็คือแผ่นกรองใยผ้าสองก้านแสงเพื่อดูว่าสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ เนื่องจากการอบบางอย่างทำให้เกิดใยผ้าจำนวนมาก เช่น ผ้าเช็ดตัวใหม่ จึงอาจจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการอบผ้าและทำความสะอาดแผ่นกรองในระหว่างโปรแกรมหักล้าง
	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ได้วงจรลัด หรือไฟฟ้าดับ • สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักมากเกินไป • แบ่งปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากเป็นพิเศษให้มีปริมาณที่น้อยลงเพื่อสมรรถนะการอบและประสิทธิภาพที่ดีกว่า
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักน้อยเกินไป • หากคุณทำการอบที่มีปริมาณน้ำหนักน้อยมาก เพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปั่นที่เหมาะสม หากปริมาณน้ำหนักในการอบน้อยมากและคุณใช้โปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์ ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถตรวจวัดระดับความแห้งได้อย่างถูกต้องและอาจปิดทำงานเร็วเกินไป ใช้โปรแกรมหักล้างหรือใส่ผ้าเปียกเพิ่มในปริมาณน้ำหนักในการอบ
เวลาในการอบไม่สม่ำเสมอ	การตั้งค่าความร้อน ขนาดของปริมาณน้ำหนัก หรือความชื้นของเสื้อผ้าไม่สม่ำเสมอ • เวลาในการอบสำหรับปริมาณน้ำหนักจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทของความชื้นที่ใช้ (ไฟฟ้า) ขนาดของปริมาณผ้าที่บรรจุใส่ ประเภทของเส้นใยผ้า ความเปียกของเสื้อผ้า และแผ่นกรองใยผ้า ปริมาณผ้าที่บรรจุใส่ในเครื่องไม่สามารถก็สามารถทำให้การปั่นไม่มีประสิทธิภาพได้ ส่งผลให้เสื้อผ้าเปียกขึ้นกว่า ซึ่งต้องใช้เวลานานขึ้นในการอบผ้า
มีจุดที่เป็นคราบหรือสกปรกหลงเหลือบนเสื้อผ้า	ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างถูกต้อง • เมื่อทำการซักเสื้อผ้าที่จะอบในเครื่อง ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำโดยผู้ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม
	เสื้อผ้าที่สะอาดและสกปรกถูกนำมาอบร่วมกัน • ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่ออบผ้าสะอาดเท่านั้น สิ่งสกปรกจากเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดอาจย้ายไปติดเสื้อผ้าสะอาดในการอบครั้งเดียวกันหรือหลังจากนั้นได้
	เสื้อผ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือซักน้ำอย่างถูกต้องก่อนนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ • รอยเปื้อนบนผ้าที่ถูกอบอาจเป็นรอยเปื้อนที่ไม่ถูกขจัดออกในระหว่างกระบวนการซัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการทำความสะอาดหรือซักน้ำอย่างหมดจดตามคำแนะนำสำหรับเครื่องซักผ้าและผงซักฟอกของคุณ สิ่งสกปรกที่ขจัดได้ยากบางอย่างอาจจำเป็นต้องได้รับการจัดการก่อนการซัก
เสื้อผ้ายับ	เสื้อผ้าถูกอบจนแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป) • เวลาในการอบที่นานเกินไปอาจทำให้เสื้อผ้ายับ ให้ลองลดเวลาในการอบลง
	เสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ในผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเกินไปหลังสิ้นสุดโปรแกรมการอบ • ใช้ตัวเลือก Anti Crease (ลดรอยยับ)

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื้อผ้าหุด	ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลเสื้อผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการหุดของเสื้อผ้าของคุณ อ่างล้างและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผ้าเสมอ ผ้าบางชนิดจะหุดตามธรรมชาติเมื่อซัก ผ้าชนิดอื่น ๆ สามารถซักได้แต่จะหุดเมื่ออบในผลิตภัณฑ์ ใช้การตั้งค่าความร้อนต่ำหรือไม่ใช้ความร้อน
ใยผ้าดกค้างบนเสื้อผ้า	แผ่นกรองใยผ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ขจัดใยผ้าออกจากแผ่นกรองใยผ้าหลังทุกโปรแกรมการอบ เมื่อขจัดใยผ้าออก ก็แผ่นกรองใยผ้าส่องกับแสงเพื่อดูว่าสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ เนื่องจากการอบผ้าบางอย่างทำให้เกิดใยผ้าจำนวนมาก เช่น ผ้าเช็ดตัวใหม่ จึงอาจจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการอบผ้าและทำความสะอาดแผ่นกรองในระหว่างโปรแกรมหั้กล่าว
	เสื้อผ้าไม่ได้รับการคัดแยกอย่างเหมาะสม ผ้าบางชนิดจะทำให้เกิดใยผ้า (เช่น ผ้าขนหนู ผ้าฝ้ายสีขาวฟู) และควรแยกจากเสื้อผ้าที่จับกับใยผ้า (เช่น กางเกงลินินสีดำ)
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักมากเกินไป แบ่งปริมาณน้ำหนักการอบที่มากเป็นพิเศษให้มีปริมาณที่น้อยลงสำหรับการอบ
	มี ทัชชู่ กระดาษ ฯลฯ ค้างอยู่ในกระบ่ ตรวจสอบดูกระเป่าให้ทั่วก่อนการอบเสื้อผ้า
มีไฟฟ้าสถิตในเสื้อผ้ามากเกินไปหลังการอบ	เสื้อผ้าถูกอบจนแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป) เวลาในการอบเสื้อผ้าที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตได้ ปรับการตั้งค่าและใช้เวลาในการอบที่สั้นลง หรือใช้โปรแกรมการอบแบบเซ็นเซอร์
	ทำการอบผ้าในถังเดี่ยว ผ้ารีดเรียบถาวร หรือผ้าผสมใยสังเคราะห์ ผ้าเหล่านี้จะมีการสะสมของไฟฟ้าสถิตโดยธรรมชาติ ลองใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือใช้การตั้งค่าเวลาในการตั้งเวลาอบผ้าที่สั้นลง
เสื้อผ้ามีจุดที่เป็ยกหลังโปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์	ปริมาณน้ำหนักในการอบที่หนักมากหรือน้อยมาก ผ้าขนาดใหญ่ชิ้นเดียว เช่น ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียง - หากเสื้อผ้าเกาะกันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เซ็นเซอร์อาจมีปัญหาในการอ่านระดับความแห้งของการอบ ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าสำหรับการอบผ้าที่มีปริมาณน้ำหนักน้อย - หากเสื้อผ้าเกาะกันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เซ็นเซอร์อาจมีปัญหาในการอ่านระดับความแห้งของการอบ ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าสำหรับปริมาณน้ำหนักในการอบที่น้อยมาก ผ้าขนาดใหญ่และหนา เช่น ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียง อาจขดพันเป็นก้อนแน่นเองได้ในบางครั้ง ชิ้นนี้จะแห้งและถูกตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ ในขณะที่ส่วนด้านในยังคงเปียกอยู่ เมื่อทำการอบผ้าชิ้นใหญ่/หนาเพียงชิ้นเดียว อาจช่วยได้โดยการหยุดโปรแกรมการอบหนึ่งหรือสองครั้งและจัดผ้าให้คลายออกและนำส่วนที่เปียกออกมาเพื่อทำการอบผ้าที่ยังคงเปียกบางชิ้นเนื่องจากปริมาณน้ำหนักในการอบที่หนักมากหรือมีจุดที่ยังเปียกสองสามจุดบนผ้าชิ้นใหญ่หลังโปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำความสะอาดตัวถังใยผ้า จากนั้นตั้งโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าเพื่อทำการอบผ้าจนเสร็จสิ้น - ในการอบผ้าเปียกที่เหลื้อยู่สองสามชิ้นให้แห้งจากผ้าจำนวนมาก หรือมีจุดที่ยังเปียกสองสามจุดบนผ้าชิ้นใหญ่หลังจากโปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ทำความสะอาดตัวถังใยผ้า จากนั้นตั้งโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าเพื่อทำการอบผ้าจนเสร็จสิ้น

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่น	คุณใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรกหรือไม่ กลิ่นเกิดจากวัสดุที่ยังติดอยู่กับเครื่องด้านใน กลิ่นชนิดนี้เป็นกลิ่นยาง และจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานเครื่องหลายครั้ง
	คุณได้กลิ่นในระหว่างใช้งานหรือไม่ - เวลาซักเสื้อผ้า ใช้ผงซักฟอกตามคำแนะนำจากผู้ผลิต หากคุณใช้ผงซักฟอกมากเกินไปจากคำแนะนำ ผงซักฟอกที่ไม่ละลายอาจสะสมอยู่ในผ้าและทำให้เกิดกลิ่น - คุณอาจได้กลิ่นจากเสื้อผ้า หากเสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ในเครื่องหลังจากการอบแห้ง หรือในเครื่องซักผ้าหลังจากการซัก นำผ้าออกจากถังซักหลังสิ้นสุดกระบวนการอบหรือการซัก - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นเดียวกันในเครื่องซักผ้า หากเป็นเช่นนั้น ให้ทำความสะอาดถังซักของเครื่องซักผ้าโดยดูจากคู่มือผู้ใช้เครื่องซักผ้า - ดูแลตัวกรองใยผ้าทั้งสองให้สะอาดอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดตกค้างในตัวกรองใยผ้าหลังจากการอบแห้งซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่น และตากตัวกรองใยผ้าให้แห้งหลังจากทำความสะอาด - ควรทำการกำจัดกลิ่นและการทำความสะอาดเครื่องความแน่นเป็นครั้งคราว โดยอ้างอิงจากส่วน การบำรุงรักษา

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก

