

JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

Mini Hi-Fi systém

Skôr ako spustíte svoj prijímač, pozorne si, prosím, prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste ho mali k dispozícii aj neskôr.

Ak si chcete prezrieť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite si príručku na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

MODEL
CJ98




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Všetky práva vyhradené




Predný panel

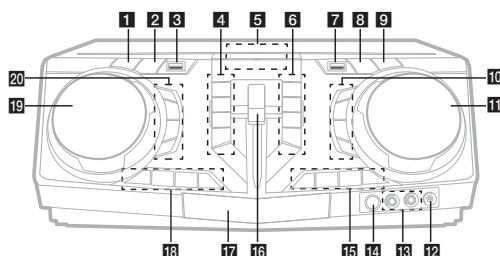

- 1** (Pohotovostný režim)
Služí na zapnutie a vypnutie prístroja.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Služí na nahrávanie na USB.
- Keď vo vypnutom stave stlačíte **USB REC / DEMO**, zobrazí sa režim DEMO.
- 3** Port USB 1
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
Zvolí režim PARTY THRUSTER.
 (Stop) / RDS
- Služí na pozastavenie prehrávania alebo zruší funkciu DELETE.
- Systém rádiových údajov
⏮ (Preskočiť/Vyhľadať)
- Vráti späť.
- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
- Služí na výber rozhlasových staníc.
 (Otvoriť/Zatvoriť)
Služí na otvorenie a zatvorenie diskovej mechaniky.
- 5** Okno displeja
- 6** **DJ LOOP**
Zvolí režimu DJ LOOP.
(Režim DJ LOOP môžete používať počas prehrávania CD/USB.)
>|| (Prehrať/Pauza)
- Služí na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Služí na voľbu Stereo/Mono.
>>I (Preskočiť/Vyhľadať)
- Preskočí ďalej.
- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
- Služí na výber rozhlasových staníc.
REGION EQ / BASS BLAST
- Služí na voľbu ekvalizéra regiónu.
- Stlačte a podržte pre priamu voľbu efektu BASS.
- 7** Port USB 2
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.
- 8** **F** (Funkcia)
Služí na výber funkcie a vstupného zdroja.
- 9** **WIRELESS LINK**
- Zvolí MASTER alebo SLAVE v režime WIRELESS PARTY LINK.
- Aktivovať alebo deaktivovať režim WIRELESS PARTY LINK.


- 10** **LIGHTING**
Zapne/Vypne svetelné efekty.
VOCAL EFFECTS
Zvolí režim VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Túto funkciu môžete využívať počas prehrávania hudby, keď z rôznych zdrojov stlmíte hlas speváka/speváčky.
ECHO
Zvolí režim ECHO.
- 11** **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Nastaví hlasitosť reproduktora.
- Zvolí režim osvetlenia a hlasových efektov.
- 12** Konektor **PORT** (prenosné zariadenie) **IN**
- 13** Konektor **MIC** (mikrofón) **1/2**
- 14** (Dial'kový senzor)
- 15** **KEY CHANGER (#/b)**
Zmení tóninu tak, aby súhlasila s vašim hlasovým rozsahom.
MIC (mikrofón) +/-
Úprava hlasitosti mikrofónu.
- 16** Páčka **PARTY THRUSTER**
Posuňte páčku smerom hore a vytvorte atmosféru večierka.
- 17** Disková mechanika
- 18** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Vyberá zvukový efekt CLUB, DRUM alebo USER pre miešanie.
(Ak chcete použiť efekt USER, musíte zaregistrovať zdroj prostredníctvom aplikácie „Music Flow Bluetooth“)
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Stlačte požadovanú páčku syntetického zvuku.
- 19** **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek vytvoríte zvuk škrabania.
- Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek sa ovláda úroveň USER EQ.
- Vyhľadá zložku alebo súbor.
- Úprava úrovne DJ EFFECT.
- 20** **DJ EFFECT**
Voľba požadovaného efektu DJ EFFECT.
USER EQ
Vyberá zvukový efekt, ktorý ste si vytvorili.
SEARCH
Presunie sa do priečinku a na súbor v režime výberu.
OK
Služí na výber priečinka počas vyhľadávania súboru.

Zadný panel

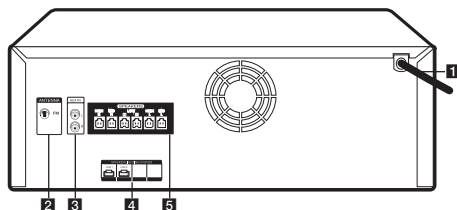

- 1** Napájací kábel
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R)
Zapojte prídavné zariadenie.
- 4** SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Zapojte optické káble reproduktora.
- 5** SPEAKERS konektor

Pripojenie reproduktora

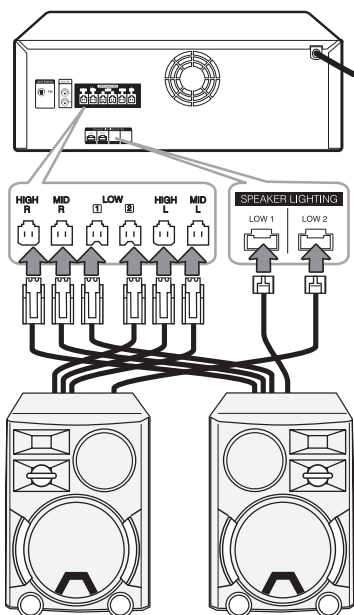

Aplikácia ovladača



Stiahnite si aplikáciu **Music Flow Bluetooth** do vášho zariadenia. (Iba Android)

Doplňujúce informácie

Technické údaje

Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení. Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	3500 W RMS

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

LG Sound Sync (Bezdrôtový)



Pre viac informácií si stiahnite príručku na obsluhu, ktorá je k dispozícii online na <http://www.lg.com>

Doplňujúce informácie


Upozornenie

- Keď použijete viacnásobnú zásuvku, odporúča sa použiť 15 A zásuvky. 10 A zásuvka môže spôsobiť odpojenie napájania v dôsledku nedostatočného napájania.
- Na reproduktory nekladte žiadne predmety. Predmety môžu spadnúť a spôsobiť poškodenie majetku.
- Reproduktory postavte na pevný povrch, aby sa neposúvali. Vibrácie spôsobené silným výkonom môžu reproduktormi triasť a posúvať ich.
- Nenastavujte hlasitosť na maximum v malých, uzavretých priestoroch. Výkonný a intenzívny výstup z reproduktorov môže triasť stropom a spôsobiť pád predmetov v miestnosti.
- Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, udržiavajte dostatočnú vzdialenosť od reproduktorov. Ohlušujúci zvuk z reproduktora môže spôsobiť poškodenie sluchu.
- Ak hlavné zariadenie položíte na zem, položte ho viac ako 20 cm od reproduktorov. Vysoký tlak zvuku z reproduktorov môže spôsobiť chvenie zariadenia a narušiť prehrávanie CD.
- Ak je to možné, napájací kábel zapojte priamo do stenovej zásuvky. Alebo ak použijete predlžovací kábel, odporúčame použiť predlžovací kábel s parametrami 110 V/15 A alebo 230 V/15 A, v opačnom prípade jednotka nemusí správne fungovať z dôvodu nedostatočného napájania.
- Predlžovací kábel nepreťažujte vysokou elektrickou záťažou.


Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

Výmena batérie

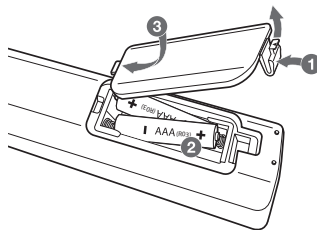

O feritovom jadre (voliteľné)



Sieťový kábel navíňte okolo feritového jadra dvakrát.

Vyhlásenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MINI HI-FI SYSTÉM je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm