



สแกนรหัส QR เพื่อคู่มือ



# คู่มือผู้ใช้ เครื่องซักผ้า




ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

FV1413H2BA



MFL71774486  
Rev.02\_120722

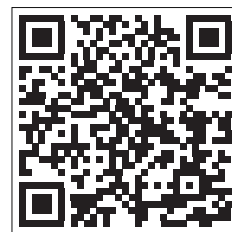

สแกนรหัส QR เพื่อตรวจสอบวิดีโอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  
[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง  
จากรุ่นที่คุณซื้อ  
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน ..... | 3 |
| คำเตือน.....                               | 3 |

## การติดตั้ง

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ ..... | 8  |
| ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....    | 11 |
| การนำเครื่องชักผ้าออกจากหีบห่อ.....  | 12 |
| การปรับระดับเครื่องชักผ้า.....       | 13 |
| การต่อท่อจ่ายน้ำ .....               | 14 |
| การติดตั้งท่อระบาย.....              | 16 |

## การใช้งาน

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ภาพรวมการทำงาน .....                       | 18 |
| แผงควบคุม .....                            | 19 |
| การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....                 | 22 |
| การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ..... | 22 |
| ตารางโปรแกรม.....                          | 26 |
| โปรแกรมการอบ.....                          | 30 |
| ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....     | 33 |

## ฟังก์ชันสมาร์ต

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| แอปพลิเคชัน LG ThinQ .....     | 38 |
| การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ ..... | 40 |

## การบำรุงรักษา

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง ..... | 42 |
| ทำความสะอาดเครื่องชักผ้าเป็นระยะ ..... | 42 |

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ..... | 46 |
|-------------------------------|----|

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

### กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

### ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



#### คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



#### ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

### คำเตือน

#### คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

### ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

## 4 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

### ความจุสูงสุด

ความจุสูงสุดในบางรอบการซักสำหรับผ้าแห้งที่จะใช้คือ **ซัก(13กก.)/อบ(8กก.)**  
ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักอาจแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซักที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ตารางโปรแกรม** ในเรื่อง **การใช้งาน**

### ความปลอดภัยทางเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องอบผ้า

- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- เสื้อผ้าที่เปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซีโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แวกซ์หรือสารขจัดแว็กซ์ ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบแห้งแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่ทำด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ ออกจากกระเป๋า
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะดวก

### การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อเสียบ แฉงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้ที่มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

## การใช้งาน

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุฉนวนใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง
- ห้ามชักสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ผลิตรายใดในจลาการดูแลรักษาว่าไม่สามารถชักได้
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ

## 6 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแว็กซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำยาขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สทุติยภูมิ สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงชักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

## การบำรุงรักษา

- ดัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ

- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ช่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

### การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- ตัดสายไฟและถอดประตูดอกก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก หรือสัตว์ขนาดเล็กจากการติดอยู่ภายในเครื่อง

## 8 การติดตั้ง


### การติดตั้ง

#### ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

##### หมายเหตุ


- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

##### มุมมองด้านหน้า

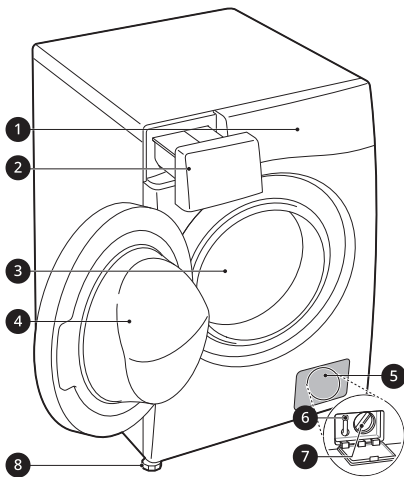

- ❶ แผงควบคุม
- ❷ ลินชักใส่น้ำยาซักผ้า
- ❸ ถังซัก
- ❹ ผ้า
- ❺ ฝาครอบ
- ❻ ปลั๊กท่อระบาย
- ❼ ตัวกรองจากทางระบาย
- ❽ ขาปรับระดับ

##### มุมมองด้านหลัง

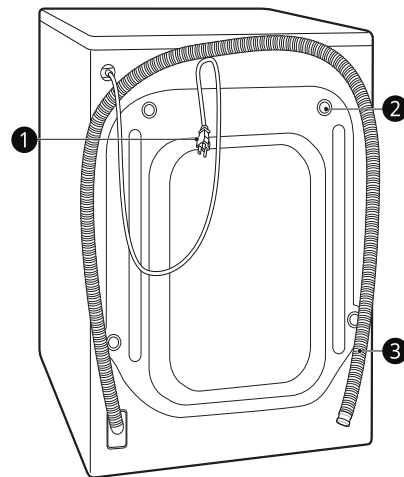


- ❶ ปลั๊กไฟ
- ❷ สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง
- ❸ ท่อระบาย

## ข้อมูลจำเพาะ

| รุ่น             | FV1413H2BA              |
|------------------|-------------------------|
| แหล่งจ่ายไฟ      | 220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 78 กก                   |

ภาพประกอบ






ขนาด(มม.)

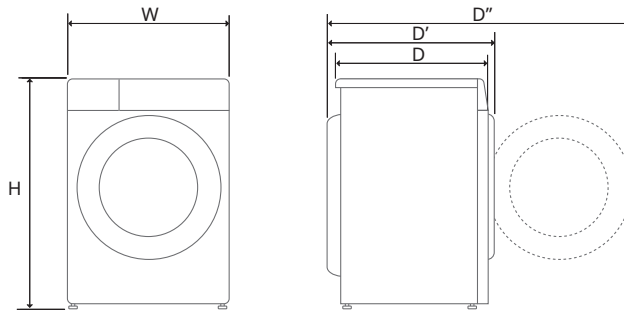

|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 615 | D'' | 1145 |
| H | 850 | D' | 655 |     |      |

## 10 การติดตั้ง

### อุปกรณ์เสริม
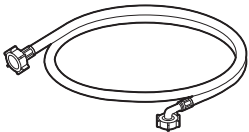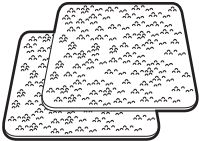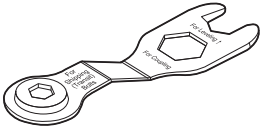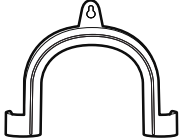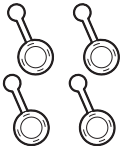
|                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ท่อส่งน้ำเย็น</p>           |  <p>แผ่นกันลื่น*1</p>                    |
|  <p>ประแจเลื่อน</p>             |  <p>ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ</p> |
|  <p>ฝาสำหรับปิดรูสลักขมย่าย</p> |  <p>สายรัด*1</p>                         |


\*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้นำนั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

## ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

### ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นที่ยึดที่มั่นคงเพื่อลดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการซักน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปได้จะไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องเว้นระยะห่างกันความรอบ (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านหลังหน้าเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้รับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 20 มม. ที่ด้านข้างและ 100 มม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวคิ้วผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

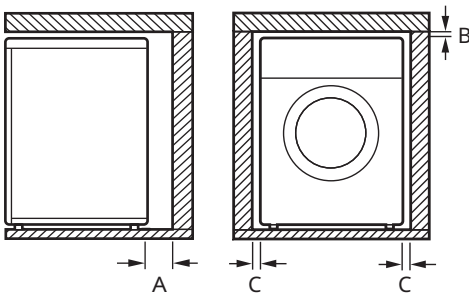


| Index | พื้นที่ว่าง (มม.) |
|-------|-------------------|
| A     | 100               |
| B     | 5                 |
| C     | 20                |

### ⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

### พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถั่วยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียงสมดุล พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

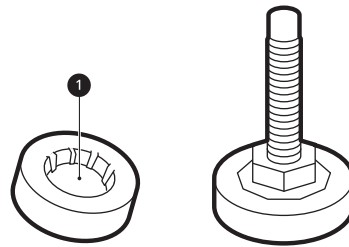

- เพื่อลดการสั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำใหวางถั่วยางหนาอย่างน้อย 15 มม. ① ไว้ใต้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่ลูกยางเพื่อลดการสั่น

### ⚠ ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

### หมายเหตุ

- คุณสามารถซื้อถั่วยาง (หมายเลขชิ้นส่วน 4620ER4002B) ได้จากศูนย์บริการ LG

### การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

## 12 การติดตั้ง

### อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

### การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า


### ⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกันทั้งหมด

### การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

#### ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง

หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

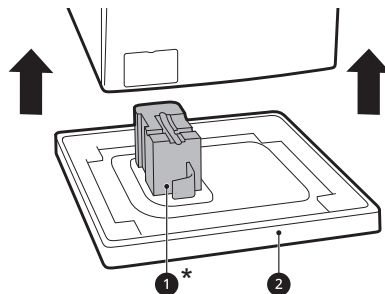


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ 1\* ติดออกมาที่ฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานล่างกระดาด 2 ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

### การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก


- 1 เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง 1 ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มิให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

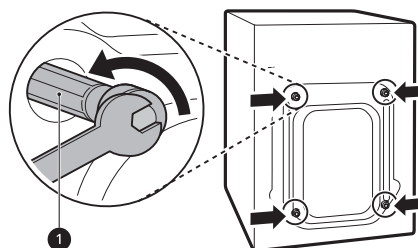

**2** ถอดชุดประกอบนี้ออกด้วยการแหว่งไปมาเล็กน้อย ในขณะที่ดึงออก

**3** ใส่ฝาปิดรูป

- หาด้านหน้าฝาปิดรูป ② ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจอุปกรณ์เสริม หรือแนบมาที่ด้านหลัง

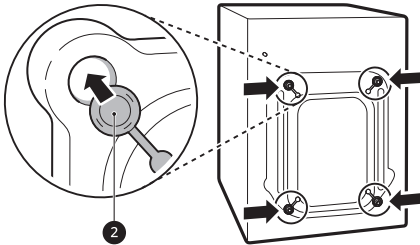

### หมายเหตุ

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและตัวยึดไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- ทำการขนส่งเครื่องใช้นี้เพื่อป้องกันการแตกหัก ดังต่อไปนี้:
  - ทำการติดตั้งสลักเกลียวสำหรับขนส่งใหม่
  - ยึดสายไฟไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

## การปรับระดับเครื่องซักผ้า

### ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อกดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลัดแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง


### หมายเหตุ

- ไม่วางพื้นลื่นชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการค้ำยันพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

## การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

- 1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ
  - ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสองด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

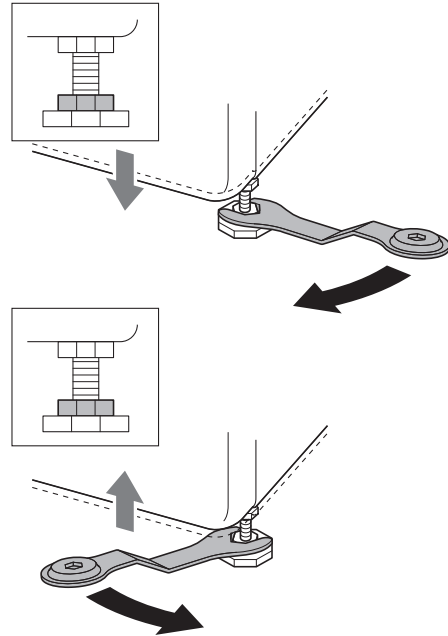


### หมายเหตุ


- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยก ระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

## 14 การติดตั้ง

- 2** ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ **1**

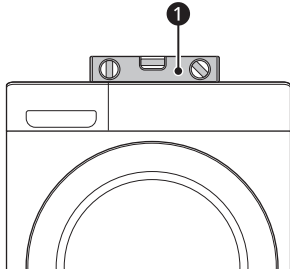

- 3** ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก **2** โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

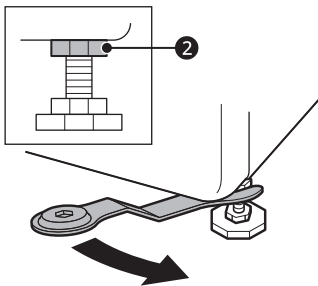

- 4** ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อกทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

### หมายเหตุ


- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งแรง
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั้น สะเทือนหรือเสียงรบกวน

### การใช้แผ่นกันสั่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่สั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียง

และการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันสั่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ

- 1** ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันสั่น
  - ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันสั่นอาจลื่น
- 2** ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง
- 3** วางแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว **1** บนพื้น
  - การติดแผ่นกันสั่นใต้ขาด้านหลังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันสั่นไว้ที่ใต้ขาด้านหลังของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

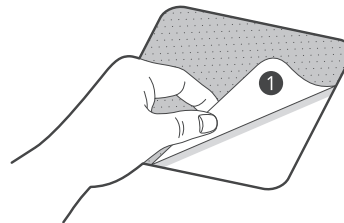

- 4** วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันสั่น
  - ห้ามติดแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว **1** กับขาของเครื่อง

### หมายเหตุ

- แผ่นกันสั่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

## การต่อท่อจ่ายน้ำ

### หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm<sup>2</sup>) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น

### หมายเหตุ


- อย่าขันท่อส่งน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า

- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

## ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยางสองตัว ① ที่มาพร้อมกับท่อส่งน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อส่งน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อส่งน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

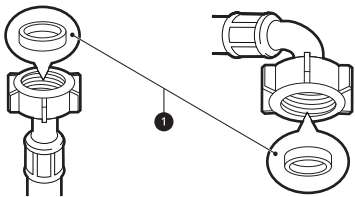


## ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน  
ขันสกรูตัวต่อท่อส่งน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

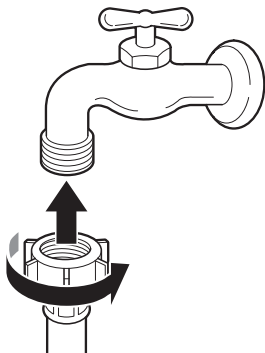


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ①

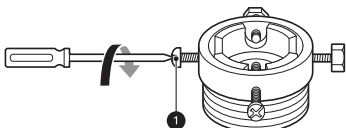


- 2 ถอดจานน้ำ ② หากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

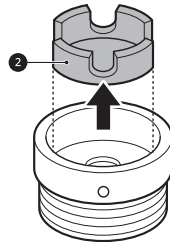

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดก้นน้ำเข้าออก ขันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

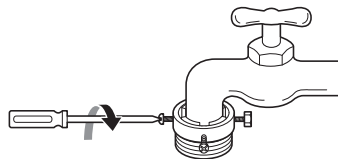


- 4 ดันท่อน้ำเข้า ③ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

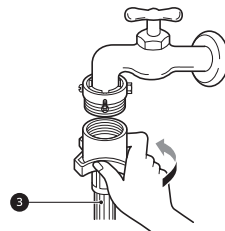


การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน

- 1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

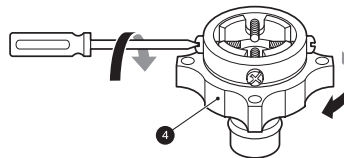


## 16 การติดตั้ง


- 2** ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

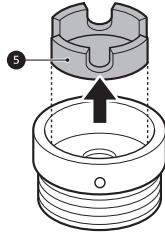

- 3** กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

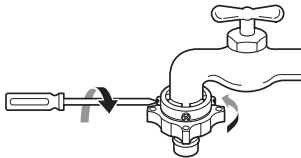

- 4** ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

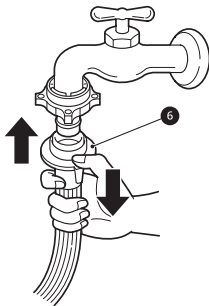


### หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อน้ำ ปล่อยให้ไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

## ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

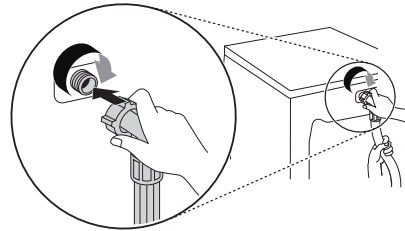

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

### หมายเหตุ


- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสเปเชียลหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดโค้ดเพลตออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือติดขัด


## การติดตั้งท่อระบาย

### การติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวยึดข้องอ


ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน **100 ซม.** น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

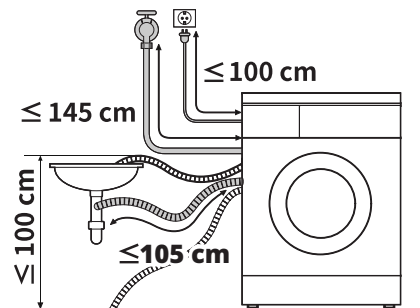

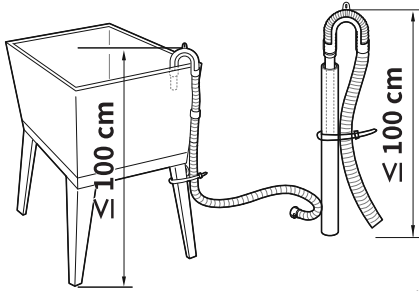

- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

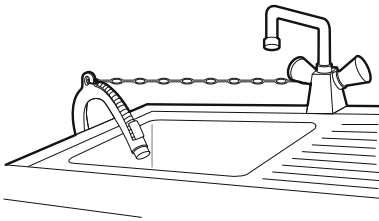

## 18 การใช้งาน

# การใช้งาน

## ภาพรวมการทำงาน

### การใช้งานเครื่องซักผ้า


ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก **Cotton (ผ้าฝ้าย)** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

#### 1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก


- แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดผ้าและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่ยื่นออกมาจนขอบยางประตูซึ่งอาจจะติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนั้นจะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

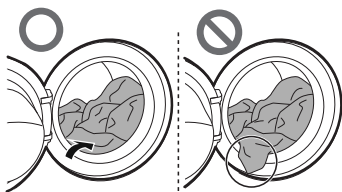

- นำสิ่งของออกจากซิปยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

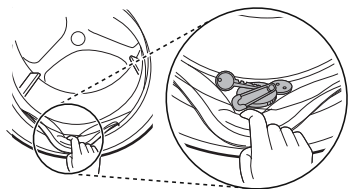

#### 2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายน้ำยาที่เหมาะสม

#### 3 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

#### 4 เลือกรอบซักที่ต้องการ

- กดปุ่มรอบซักซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หรือหมุนลูกบิดตัวเลือกรอบซักจนได้รอบซักที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกอุณหภูมิการซักและความเร็วรอบการปั่นหมาด ให้ความสนใจกับฉลากการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

#### 5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะปั่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป


#### 6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบซักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของท่านออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง

## แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

### คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

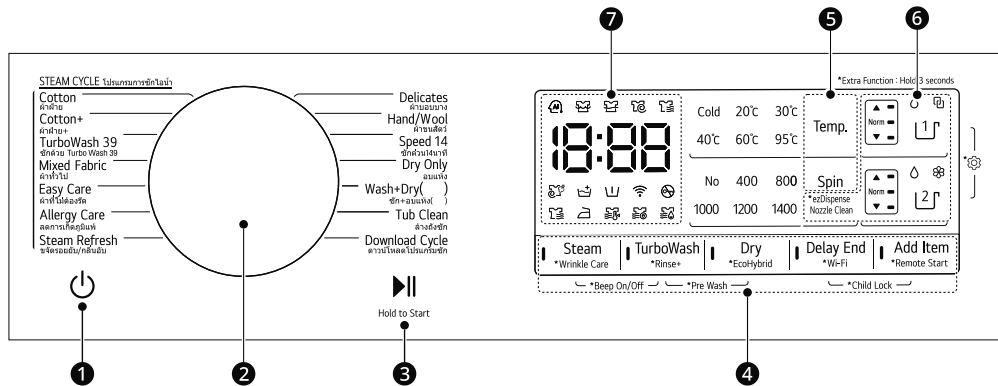


ภาษาไทย

| คำอธิบาย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶        | <p><b>เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ❷        | <p><b>ลูกบิดโปรแกรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สามารถเลือกใช้โปรแกรมใดโดยขึ้นกับประเภทของผ้า</li> <li>ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)</b> ( ) : ( ) ระบุถึงเวลาการอบแห้ง ซึ่งแตกต่างกันไปตามรุ่น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ❸        | <p><b>ปุ่ม เริ่ม/หยุด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มโปรแกรมการซักหรือหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราว</li> <li>หากจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ❹        | <p><b>ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล</li> <li>วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก</li> </ul> <p><b>Remote Start (สั่งงานระยะไกล)</b></p> <p>คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป <b>LG ThinQ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมาร์ต</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p>กดปุ่ม <b>Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)</b> ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน <b>LG ThinQ</b></p> |

## 20 การใช้งาน

|   | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p><b>การปรับแต่งปุ่มโปรแกรมการซัก</b></p> <p>ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับอุณหภูมิ น้ำ หรือการตั้งค่าความเร็วในการปั่น สำหรับโปรแกรมที่เลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ</li> <li>กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | <p><b>ปุ่ม ezDispense</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กดปุ่ม <b>Dispenser 1</b> หรือ <b>Dispenser 2</b> เพื่อเลือกฟังก์ชัน ezDispense</li> <li>ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแสดงประเภทและจำนวนน้ำยาซักผ้าที่เลือก</li> <li>เมื่อน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องไม่เพียงพอ <ul style="list-style-type: none"> <li>ในกรณีที่กดปุ่ม <b>เปิด/ปิด</b> : ไฟ LED จะกะพริบและมีเสียงเตือน</li> <li>ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน : ไฟ LED จะกะพริบ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กดปุ่ม <b>Spin (ปั่นหมาด)</b> ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อใช้ฟังก์ชัน <b>ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense)</b> ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนประเภทของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ในท่อที่เชื่อมต่อกับ <b>ezDispense</b> (เมื่อเปลี่ยนประเภทผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม)</li> </ul> |
| 7 | <p><b>จอแสดงผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น</li> <li>หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจับน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### จอแสดงเวลาและสถานะ

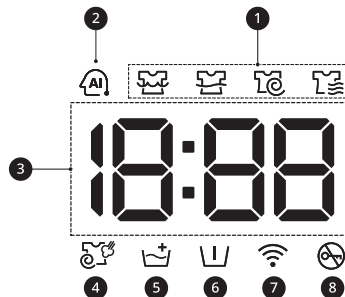

|   | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>ไฟแสดงสถานะโปรแกรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ</li> </ul> |

|   | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② | <b>AI DD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AI DD</b> (AI) ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น</li> <li>• (AI) จะเปิดใช้งานเมื่อเลือกและดำเนินการในโปรแกรม <b>Cotton (ผ้าฝ้าย)</b>, <b>Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)</b> และ <b>Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไปอาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะทำให้ประสิทธิภาพของ <b>AI DD</b> ไม่ดี</li> </ul> </li> </ul>                              |
| ③ | <b>เวลาที่เหลือโดยประมาณ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก</li> <li>• หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ</li> <li>• เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำเข้า ฯลฯ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง</li> </ul> |
| ④ | ไฟของ (AI) จะสว่างขึ้นเมื่อใช้โปรแกรมไอน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑤ | ไฟของ (Rinse+) จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก <b>Rinse+ (ล้าง+)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑥ | ไฟของ (Pre Wash) จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก <b>Pre Wash (เตรียมการซัก)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑦ | ☺ จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑧ | ☺ จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 22 การใช้งาน

### การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

### การแยกประเภทเสื้อผ้า

- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อาจซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสียอมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสียอมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สียอมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสำลี (ผ้าที่มีขน ผ้าที่จับขน): แยกซักผ้าที่มีขนออกจากผ้าที่จับขน ผ้าที่มีขนสามารถทำให้เกิดขนจำนวนมาก และเกิดขนขึ้นบนผ้าที่จับขน

### ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

### สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า


| สัญลักษณ์                                                                           | การซัก / ชนิดของผ้า                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การซักปกติ</li> <li>• ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม</li> </ul>               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผ้าที่ไม่ต้องรีด</li> <li>• ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ</li> <li>• ผ้าอบบาง</li> </ul>         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ซักด้วยมือเท่านั้น</li> <li>• ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม</li> </ul>    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อย่าซัก</li> </ul>                                             |

### หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเฉลี่ยสูงสุดของความเค้นเชิงกล

### ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- ให้รวมซักผ้าชิ้นใหญ่และเล็กด้วยกัน เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักระหว่างการปั่นให้สม่ำเสมอ
- ห้ามซักผ้าชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียว ควรเพิ่มผ้าที่คล้ายกันลงไปอีก 1-2 ชิ้น เพื่อป้องกันการซักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทิ้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ๊บติดผม, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

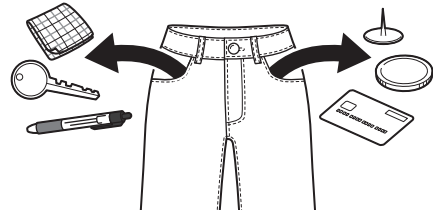

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- รูดซิป ดัดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้อนน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก

### การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

#### ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลดด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเทน้ำยาซักผ้าลงในถังซักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มด้นรอบซักแบบทันที
- หากคุณเลือกตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** หลังเติมผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง ผงซักฟอกนั้นอาจได้รับการซักทิ้งไป ทำให้ประสิทธิภาพในการซักลดลง เพื่อ

ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** กับฟังก์ชัน **ezDispense** ของจ่ายน้ำยาด้วยตนเองจะไม่สามารถใช้เพื่อจ่ายน้ำยาก่อนการซักได้

- อาจจำเป็นต้องปรับการใส่ผงซักฟอกตามอุณหภูมิ น้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
  - น้ำยาซักผ้ามีถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
  - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
  - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาวและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
  - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

## หมายเหตุ


- อย่าปล่อยให้ให้น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

## การใช้ฟังก์ชัน ezDispense

เมื่อเปิดฟังก์ชัน **ezDispense** จะจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่กำหนด ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างการรอบการซักผ้า

- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าเต็มช่องนั้น จะใช้งานได้ประมาณ 20 รอบการซักผ้า โดยโหลดเสื้อผ้าที่ซักครั้งถึง
- การตั้งค่าค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้าสกปรกทั่วไปที่ **4-6 กก.** ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ **Extra Options and Functions** ในหมวด **OPERATION**


## 1 ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาออกมาจนสุด

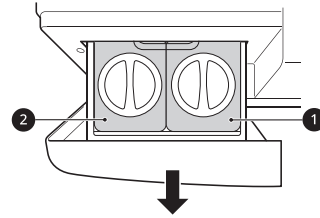

1 ช่องใส่น้ำยาซักผ้า


2 ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาซักผ้า

## 2 เปิดฝาด้านช่อง ezDispense โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝาดออก

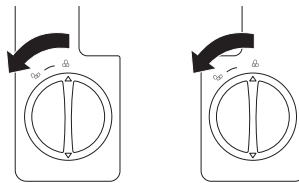

## 3 เหนี่ยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่ระบุไว้จนถึงขีด MAX

- ในลิ้นชัก **ezDispense** จะมีอยู่สองช่องด้วยกัน ให้ใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องด้านขวา และน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาซักผ้าลงในช่องด้านซ้าย หากเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่อง 2 จะไม่สามารถใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มได้
- อย่าใส่น้ำยาหรือผงฟอกขาว หรือ ผง เจล หรือแผ่นซักฟอกลงในช่อง **ezDispense**
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอกที่ตกค้างภายนอก ลิ้นชัก **ezDispense** ออกให้หมดก่อนสอดลิ้นชักกลับเข้าที่
- อย่าพยายามเติมผงซักฟอกลงในช่องเร็วเกินไป ให้ค่อย ๆ เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นออกจากช่อง

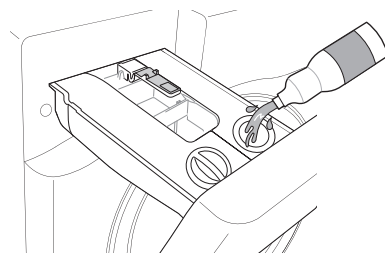

## 24 การใช้งาน

- 4 หลังเติมน้ำยาลงในช่องแล้ว ให้สอดผ้าและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะปิดแน่น
  - ปิดยึดผ้าช่อง **ezDispense** เพื่อลดการไหลเวียนของอากาศซึ่งสามารถทำให้สารเคมีแห้งและแข็งตัว และป้องกันเพื่อให้จ่ายน้ำยาอย่างถูกต้อง ควรระมัดระวังอย่าให้ผ้าหลุดออกจากช่อง
- 5 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักช่องจ่ายก่อนเริ่มต้นรอบการซัก
  - การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงซักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
  - ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด
  - เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายผงซักฟอกที่เติมเอง เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก



### ⚠ ข้อควรระวัง

- ปิดยึดผ้าและผ้าช่องให้แน่นก่อนการใช้งาน มิฉะนั้น ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็งตัวหรือล้นออกจากช่องได้
- ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอกออก และใช้มือทั้งสองในการเลื่อนออกเพื่อความปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องซักผ้า หรืออาจเป็นเหตุให้ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มรั่วไหลออกไปยังช่องระบายอากาศได้
- ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหลืออยู่ในช่อง **ezDispense** เป็นเวลานาน อาจเกิดการแข็งตัวและไม่สามารถจ่ายน้ำยาได้อย่างถูกต้อง
- อย่าถอดลิ้นชักช่องจ่ายออกขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง **ezDispense** ออกให้หมดก่อนการเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนที่ตั้งเครื่องซักผ้า
- รักษาระดับในช่อง **ezDispense** ให้คงที่ เพื่อป้องกันน้ำยารั่วไหล

### การใช้ฟังก์ชันช่องจ่ายด้วยตนเอง

เติมผงซักฟอกในช่องจ่ายด้วยตนเอง


- 1 กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** ซ้ำ ๆ เพื่อปิดฟังก์ชัน **ezDispense**

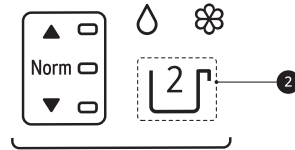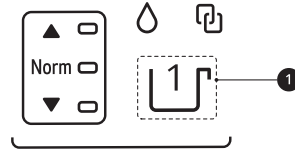

① ปุ่ม **Dispenser 1**


② ปุ่ม **Dispenser 2**

- 2 เปิดลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอก

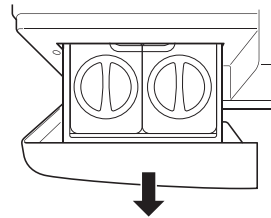

- 3 ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่องจ่ายด้วยตนเองที่เหมาะสม

- ใช้ช่องจ่ายผงซักฟอกในการซักหลัก ในช่องจ่ายด้วยตนเองสำหรับผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า
- อย่าใส่แผ่น เม็ด หรือห่อซักฟอกลงในช่องจ่ายด้วยตนเอง
- หากใช้ห่อซักฟอกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ใส่ห่อนั้นลงในถังซักก่อนโหลดผ้าที่ต้องการซักลงไป อย่าใส่ห่อน้ำยาซักผ้าหรือห่อผงซักฟอกลงในช่องจ่ายใด ๆ

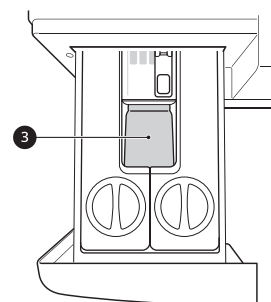

### ๓ ช่องจ่ายผงซักฟอกด้วยตนเองในการซักหลัก

- 4** ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก
- การกระแทกลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอก อาจทำให้ผงซักฟอกไหลล้นเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือไหลลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม

### ⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้า เช่น ผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ไว้บนเครื่องซักผ้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับตัวเครื่องซักผ้าหรือแผงควบคุมได้

### หมายเหตุ

- ไม่สามารถใช้ช่องจ่ายด้วยตนเองกับการจ่ายน้ำยาซักผ้าล่วงหน้าได้
- ในกรณีที่เติมเม็ดซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** แล้ว

### ช่องจ่ายผงซักฟอกด้วยตนเองในการซักหลัก

ช่องนี้จะเก็บผงซักฟอกไว้ใช้ในรอบการซักผ้าหลัก ซึ่งแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสำหรับช่องนี้

- อาจเติมน้ำยาหรือผงฟอกขาวที่ใช้กับผ้าสีได้ลงในช่องจ่ายด้วยตนเองในการซักผ้าหลัก โดยเติมน้ำยาหรือผงซักฟอกที่ลักษณะเดียวกันลงในช่องนั้น ๆ ห้ามผสมน้ำยาซักผ้ากับผงซักฟอกเข้าด้วยกัน
- หากคุณใช้ผงซักฟอกที่ละลายยาก หรือผงซักฟอกที่มีความหนืดสูง อาจทำให้เกิดการตกค้างและอุดตันในช่องจ่ายได้
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** แล้ว

### การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

- เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า
- ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดผ้า

### หมายเหตุ

- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

### การเติมสารแก้้้น้ำกระด้าง

สามารถใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาขจัดหินปูน เพื่อลดการใช้น้ำยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

## 26 การใช้งาน

### ตารางโปรแกรม

#### โปรแกรมการซัก

| Cotton (ผ้าฝ้าย) | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 95 °C)                       | ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| คำอธิบาย         | ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ |                          |

| Cotton+ (ผ้าฝ้าย+) | 60 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)                                                                                                            | ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| คำอธิบาย           | การซักผ้าที่สกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ โดยใช้พลังงานน้อยกว่าโปรแกรม <b>Cotton (ผ้าฝ้าย)</b> ที่มีการตั้งค่าที่เทียบเท่ากัน |                          |

| TurboWash 39 (ซักด้วย TurboWash 39) | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)                                                                                                                            | ความจุผ้าสูงสุด: 5 กก. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| คำอธิบาย                            | ด้วยการทำงานของหัวฉีดซักล้าง 4 ครั้งระหว่างการซักและล้างน้ำ เครื่องซักผ้านี้จะสามารถซักเสื้อผ้าที่สกปรกเล็กน้อยได้ทีละครั้งโหลด โดยใช้เวลาประมาณ 39 นาที |                        |

| Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป) | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)                                                                                                                                                          | ความจุผ้าสูงสุด: 5 กก. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| คำอธิบาย                 | ซักผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ชุดกีฬา ผ้าสึเซ็ม ผ้าขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน/ผ้าผาน)</li> </ul> |                        |

| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด) | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)                                                                                                     | ความจุผ้าสูงสุด: 5 กก. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| คำอธิบาย                     | ซักผ้าที่ไม่ต้องรีดภายหลังการซัก <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้สำหรับผ้าโพลีเอสเตอร์ อะคริลิก โพลีเอสเตอร์</li> </ul> |                        |

| Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้) | 60 °C                                                                                                                                     | ความจุผ้าสูงสุด: 5 กก. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| คำอธิบาย                        | ช่วยลดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้สำหรับฝ้าย ชุดชั้นใน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้าเด็ก</li> </ul> |                        |

| Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ) | -                                                                                                                                                                                                                  | ความจุผ้าสูงสุด: 3 รายการ |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| คำอธิบาย                            | ใช้น้ำเพื่อช่วยลดรอยยับจากการอบผ้าแห้ง เช่น ผ้าฝ้าย เสื้อเชิ้ตหรือชุดกระโปรงทอผสมโพลีเอสเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> <li>ผ้าอาจแห้งหลังสิ้นสุดโปรแกรม ให้แขวนผ้าบนที่แขวนผ้าเพื่อให้ผ้าแห้ง</li> </ul> |                           |

| Delicates (ผ้าอบบาง) | 20 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)                         | ความจุผ้าสูงสุด 4 กก. |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| คำอธิบาย             | ซักชุดชั้นใน ผ้าโปร่งและผ้าลูกไม้ที่ซักด้วยเครื่องได้ |                       |

|                               |                                                                                                                                                      |                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)</b> | <b>30 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)</b>                                                                                                                 | <b>ความจุผ้าสูงสุด 2 กก.</b> |
| คำอธิบาย                      | ผ่านอบบางที่สามารถซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องได้ เช่น ผ้าขนสัตว์ที่ซักได้ ชุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ<br>• ใช้ผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ |                              |

|                                 |                                                     |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Speed 14 (ซักด่วน14นาที)</b> | <b>20 °C (20 °C ถึง 40 °C)</b>                      | <b>ความจุผ้าสูงสุด 2 กก.</b> |
| คำอธิบาย                        | ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเล็กน้อยประมาณ 14 นาที |                              |

|                          |                                                                                                                                                                  |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dry Only (อบแห้ง)</b> | -                                                                                                                                                                | <b>ความจุผ้าสูงสุด: การกำหนดอัตรา (อบแห้ง)</b> |
| คำอธิบาย                 | ใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อทำการอบแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในเครื่องให้มากที่สุด<br>• ในการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน |                                                |

|                              |                                       |                                                |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)</b> | <b>40 °C (Cold (เย็น) ถึง 95 °C)</b>  | <b>ความจุผ้าสูงสุด: การกำหนดอัตรา (อบแห้ง)</b> |
| คำอธิบาย                     | ซักและอบแห้งเสื้อผ้าในโปรแกรมเดียวกัน |                                                |

|                               |                                                        |   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| <b>Tub Clean (ล้างถังซัก)</b> | -                                                      | - |
| คำอธิบาย                      | ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดภายในถังของเครื่องใช้ไฟฟ้า |   |

|                                             |                                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)</b> | -                                                                                                                                                           | - |
| คำอธิบาย                                    | โปรแกรมนี้อาจช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ <b>Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)</b> |   |

### หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิ น้ำที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้า
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- อุณหภูมิ น้ำตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

### ตัวเลือกเพิ่มเติม

\*1 ตัวเลือกนี้จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติในโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

## 28 การใช้งาน

### หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **Rinse+ (ล้าง+)** สำหรับทุกตารางโปรแกรมการซักนี้ได้ ยกเว้นโปรแกรม **Dry Only (อบแห้ง)** และ **Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)**
- สามารถเลือกตัวเลือก **Delay End (ตั้งเวลาล้างหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** สำหรับทุกตารางโปรแกรมการซักนี้ได้ ยกเว้นโปรแกรม **Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)**

| โปรแกรม                              | Steam (ไอน้ำร้อน) | Wrinkle Care (ลดรอยยับ) | TurboWash | Dry (อบแห้ง) | EcoHybrid | Pre Wash (เตรียมการซัก) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| Cotton (ผ้าฝ้าย)                     | ●                 | ●                       | ●         | ●            | ●         | ●                       |
| Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)                   | ●                 | ●                       | ●         | ●            | ●         | ●                       |
| TurboWash 39 (ซักด้วย Turbo Wash 39) | ●                 | ●                       | ●*1       | ●            | ●         | ●                       |
| Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)             | ●                 | ●                       | ●         | ●            | ●         | ●                       |
| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)         | ●                 | ●                       | ●         | ●            | ●         | ●                       |
| Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)      | ●*1               |                         |           | ●            | ●         |                         |
| Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)  | ●*1               |                         |           |              |           |                         |
| Delicates (ผ้าอบบาง)                 |                   |                         | ●         |              |           |                         |
| Hand/Wool I (ผ้าขนสัตว์)             |                   |                         |           |              |           |                         |
| Speed 14 (ซักด่วน 14 นาที)           |                   |                         | ●*1       | ●            | ●         |                         |

| โปรแกรม               | Steam (ไอน้ำร้อน) | Wrinkle Care (ลดรอยยับ) | TurboWash | Dry (อบแห้ง) | EcoHybrid | Pre Wash (เตรียมการซัก) |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| Dry Only (อบแห้ง)     |                   |                         |           | ●*1          | ●         |                         |
| Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง) | ●                 |                         |           | ●*1          | ●         | ●                       |

ภาพประกอบ

### ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดที่เลือกได้

| โปรแกรม                             | ความเร็วรอบการปั่นหมาด |                            |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                     | ค่าเริ่มต้น            | เลือกตั้งค่าได้            |
| Cotton (ผ้าฝ้าย)                    | 1400 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                    |
| Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)                  | 1400 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                    |
| TurboWash 39 (ซักด้วย TurboWash 39) | 1200 รอบต่อนาที        | 400 ถึง 1400 รอบต่อนาที    |
| Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)            | 1000 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                    |
| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)        | 1400 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                    |
| Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)     | 1400 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                    |
| Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ) | -                      | -                          |
| Delicates (ผ้าอบบาง)                | 800 รอบต่อนาที         | สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที   |
| Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)              | 800 รอบต่อนาที         | สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที   |
| Speed 14 (ซักด่วน14นาที)            | 400 รอบต่อนาที         | ทั้งหมด                    |
| Dry Only (อบแห้ง)                   | -                      | -/1000 ถึง 1400 รอบต่อนาที |
| Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)               | 1400 รอบต่อนาที        | 1000 ถึง 1400 รอบต่อนาที   |

### หมายเหตุ

- ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดจริง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพผ้าที่ใส่เข้าไปในเครื่อง ค่าข้างต้นจะบ่งชี้โดยประมาณจากค่าที่ใกล้ที่สุด

## 30 การใช้งาน

### โปรแกรมการอบ

#### เคล็ดลับทั่วไปสำหรับการอบผ้า

ใช้โปรแกรมอัตโนมัติของคุณเพื่ออบแห้งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ เช่น เซอร์โวลูชั่นหรือโหมดพิเศษของช่องระบายเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิสำหรับเวลาในการทำปฏิกิริยาที่เร็วขึ้น และการควบคุมอุณหภูมิที่รัดกุมขึ้น

- ต้องเปิดก๊อกน้ำเย็นไว้ในขณะทำการอบแห้ง
- สามารถเลือกขั้นตอนอัตโนมัติของเครื่องเพื่อการอบแห้งได้อย่างง่ายดาย
- สำหรับการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน
- อย่าบรรจุเครื่องจนเกินพิกัดโดยการใส่สิ่งของลงในถังซักมากเกินไป เสื้อผ้าจะต้องลงไปในถังได้อย่างอิสระ
- หากคุณเปิดประตูและนำเสื้อผ้าออกมาตอนที่เครื่องจะสิ้นสุดโปรแกรม อย่าลืมกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**
- หลังจากการอบแห้งเสร็จสิ้นแล้ว End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากผ้าไม่ได้ถูกนำออกจากถังซักเป็นระยะเวลาหนึ่ง End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเครื่องซักผ้าจะหมุนเสื้อผ้าเป็นระยะประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อลดรอยยับ ในการหยุดพักขั้นนี้ให้กดปุ่มใด ๆ แล้วนำเสื้อผ้าออกจากถังซัก

#### ของที่ทำด้วยขนสัตว์

อย่าพับและอบแห้งของที่ทำด้วยขนสัตว์ จับกางให้ไดรูปตามปกติและอบแห้ง

#### วัสดุห่อและถัก

วัสดุห่อและถักบางชนิดอาจหดตัว ในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับคุณภาพ  
ทางวัสดุเหล่านี้จะออกทันทีหลังการอบแห้งเสมอ

#### ผ้ากันยับและผ้าใยสังเคราะห์

ห้ามบรรจุผ้าลงในเครื่องจนเกินพิกัด นำเสื้อผ้ากันยับออกทันทีที่เครื่องหยุดเพื่อลดรอยยับ

#### เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

ให้ตรวจสอบจากคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ

#### ผ้าห่มและผ้านวม

ตรวจสอบจากการดูแลรักษาผ้าห่มและผ้านวมก่อนใช้โปรแกรมการอบผ้า ผ้าห่มและผ้านวมบางประเภทอาจหดตัวจากลมร้อน

#### ยางและพลาสติก

อย่าอบแห้งของใดๆ ที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของยางหรือพลาสติก เช่น:

- ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็ก ที่คลุมเก้าอี้
- ผ้าปูโต๊ะและผ้าปูโต๊ะ
- พรหมในห้องน้ำ

#### เส้นใยแก้ว

ห้ามนำสิ่งของที่ทำจากเส้นใยแก้วลงไปอบแห้งในเครื่อง เศษแก้วที่หลงเหลือในเครื่องอาจติดกับเสื้อผ้าของคุณและทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

#### หมายเหตุ

- เมื่อท่านปิดรอบการอบแห้งของเครื่อง มอเตอร์พัดลมอบแห้งจะทำงานต่อไปได้ 60 วินาทีเพื่อรักษาเครื่อง
- โปรแกรมวัดระยะวิ่งขณะนำเสื้อผ้าออกจากเครื่องเนื่องจากเสื้อผ้าหรือเครื่องอาจร้อน
- ระยะเวลาการอบแห้งที่ประเมินไว้จะแตกต่างจากระยะเวลาการอบแห้งจริงของโปรแกรมอัตโนมัติ ขนาดของผ้า น้ำหนักของผ้า และความแห้งที่เลือกจะมีผลกับระยะเวลาการอบแห้ง
- เมื่อคุณเลือกการอบแห้งเท่านั้น การปั่นจะทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน

### การใช้โปรแกรมอบแห้ง

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ฟังก์ชันการปั่นแห้งต่อไปนี้:

#### ธรรมดา (โธ)

ลดเวลาในการปั่นแห้งและการใช้พลังงานในระหว่างโปรแกรมการปั่นแห้ง

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เช่น ผ้าขนหนู ฝ้าย เสื้อยืด และเสื้อผ้าลินิน
- ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก

#### เวลา 30/60/120 นาที

สามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นแห้งได้ตามปริมาณผ้าสูงสุด

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้าย ผ้าขนหนู
- ความจุผ้าสูงสุด:  
**1 กก. (30 นาที), 2 กก. (60 นาที), 4 กก. (120 นาที)**

#### รีดผ้า (Δ)

เหมาะสำหรับการรีดผ้าที่อยู่ในสภาพชื้นให้แห้งได้อย่างง่ายดาย

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน พร้อมสำหรับการรีดผ้าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

### อุณหภูมิต่ำ (๕๕°)

เหมาะสำหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเพื่อลดความเสียหายของเสื้อผ้า

- ประเภทของเนื้อผ้า: สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง
- ความจุผ้าสูงสุด: **3.5 กก.**

### อีโคธรรมดา (๕๐°)

เหมาะสำหรับโปรแกรมพลังการอบแห้ง

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เช่น ผ้าขนหนู ฝ้าย เสียด และเสื้อผ้าลินิน
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

### หมายเหตุ

- ความจุของเครื่องในการซักผ้าจะเป็นสองเท่าของการปั่นแห้งผ้า หากต้องใช้เครื่องในการปั่นผ้าให้แห้ง ผ้าที่ซักจะต้องมีจำนวนน้อยลงเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นแห้ง หากใส่ผ้าที่ซักจนเต็ม ให้เอาผ้าออกจำนวนครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มโปรแกรมปั่นแห้ง
- รอบการปั่นแห้งทั้งหมดเริ่มต้นด้วยรอบการหมุนสั้น ๆ เพื่อดึงความชื้นออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากการโหลดก่อนการปั่นแห้ง

## การใช้ฟังก์ชันซักและอบแห้ง (Wash and Dry)

### 1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

- สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
- อย่าบรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป ต้องมีช่องว่างให้เสื้อผ้าลงไปในถังได้อย่างอิสระ

### 2 กดปุ่ม เปิด/ปิด

### 3 เลือกโปรแกรมการซัก

### 4 เติมน้ำซักฟอก

### 5 กดปุ่ม Dry (อบแห้ง) ซ้ำ ๆ เพื่อสลับผ่านการเลือก:

- ธรรมดา (๖๕°) - สำหรับการปั่นแห้งทั่วไป

- เวลา 30/60/120 นาที - สำหรับการปั่นแห้งตามกำหนดเวลา
- รีดผ้า (๘) - สำหรับทำผ้าปั่นหมาดเพื่อการรีดผ้า
- อุณหภูมิต่ำ (๕๕°) - สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง

## 6 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

### ใช้ฟังก์ชันแบบอบแห้งเท่านั้น

#### 1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

- สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
- อย่าบรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป ต้องมีช่องว่างให้เสื้อผ้าลงไปในถังได้อย่างอิสระ

#### 2 กดปุ่ม เปิด/ปิด

- อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก

#### 3 กดปุ่ม Dry (อบแห้ง) ซ้ำ ๆ เพื่อสลับผ่านการเลือก:

- ธรรมดา (๖๕°) - สำหรับการปั่นแห้งทั่วไป
- เวลา 30/60/120 นาที - สำหรับการปั่นแห้งตามกำหนดเวลา
- รีดผ้า (๘) - สำหรับทำผ้าปั่นหมาดเพื่อการรีดผ้า
- อุณหภูมิต่ำ (๕๕°) - สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง
- อีโคธรรมดา (๕๐°) - สำหรับเนื้อผ้าที่มีน้ำหนัก

#### 4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

### หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรม คุณจะไม่สามารถเลือกโปรแกรมปั่นแห้งได้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

## ให้ใช้การกลั่นตัวของอากาศโดยไม่ต้องใช้น้ำ

ตัวเลือก **EcoHybrid** มีไว้สำหรับการกลั่นตัวของอากาศโดยไม่ต้องใช้น้ำเพื่อลดการสกปรก

### 1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

## 32 การใช้งาน

---

- สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
- อย่าบรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป จะต้องมียช่องว่างให้เสื้อผ้าลงไปมาในถังได้อย่างอิสระ

### 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

### 3 เลือกโปรแกรมการอบแห้ง

### 4 กดปุ่ม **Dry (อบแห้ง)** ค้างไว้ 3 วินาที

### 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

## ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

### การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

#### Temp. (อุณหภูมิ)

ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น
- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

#### Spin (ปั่นหมาด)

สามารถเลือกกระดบความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

- กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

### หมายเหตุ

- หากเลือก **No (ไม่)** โดยกดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เครื่องจะยังปั่นเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อระบายน้ำอย่างรวดเร็ว

#### Rinse+ (ล้าง+)

แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับผู้แพ้ผงซักฟอก

- กดปุ่ม **Turbo Wash** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเพิ่มการล้างน้ำหนึ่งครั้ง

### ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

- 1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 เติมผงซักฟอก
- 4 เลือกโปรแกรมการซัก
- 5 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Temp. (อุณหภูมิ)**, **Spin (ปั่นหมาด)** และ **Rinse+ (ล้าง+)**) ตามความจำเป็น

### 6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

### ใช้ฟังก์ชันการปั่นเท่านั้น

- 1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
  - อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก
- 3 กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)**
- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

### หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรมการซัก คุณจะไม่สามารถเลือกเฉพาะการปั่นหมาดได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

### ใช้ตัวเลือกพิเศษ

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพิเศษต่อไปนี้:

#### Steam (ไอน้ำร้อน)

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น

#### Wrinkle Care (ลดรอยยับ)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลดรอยยับด้วยการอบไอน้ำหลังจากปั่น

### หมายเหตุ

- การเลือกตัวเลือกนี้เครื่องจะทำการปั่นผ้าในช่วงสั้น ๆ ทุก 2 -3 นาทีนานถึง 30 นาทีหลังจากโปรแกรมที่เลือกสิ้นสุด ขณะที่ตัวเลือกนี้ทำงานอยู่ End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

#### Turbo Wash

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะให้ผลลัพธ์การซักที่คล้ายกัน

### ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

## 34 การใช้งาน

### 2 เลือกโปรแกรมการซัก

### 3 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (Temp. (อุณหภูมิ), Spin (ปั่นหมาด) และ Rinse+ (ล้าง+)) ตามความจำเป็น

### 4 การใช้ตัวเลือกพิเศษ

ตัวเลือกที่ 1: กดปุ่ม **Steam (ไอน้ำร้อน)** หรือ **Turbo Wash**

ตัวเลือกที่ 2: กดปุ่ม **Steam (ไอน้ำร้อน)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเลือกตัวเลือก **Wrinkle Care (ลดรอยยับ)**

### 5 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

## การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

### Pre Wash (เตรียมการซัก)

แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก

### 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

### 2 เลือกโปรแกรมการซัก

### 3 กดปุ่ม **TurboWash** และ **Dry (อบแห้ง)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที

### 4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

### Add Item (เพิ่มรายการ)

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มหรือนำผ้าออกหลังจากเริ่มโปรแกรมการซักไปแล้ว

### 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

### 2 เลือกโปรแกรมการซัก

### 3 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

### 4 กดปุ่ม **Add Item (เพิ่มรายการ)** ตามความจำเป็น

### 5 เปิดประตูหลังจากที่เครื่องปลดล็อกเอง และเพิ่มหรือนำเสื้อผ้าที่จำเป็นออกจากเครื่อง

### 6 ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด

## หมายเหตุ

- ประตูจะล็อกเมื่อระดับน้ำหรืออุณหภูมิภายในถังซักขึ้นสูง เพื่อความปลอดภัย ไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้ในเวลานี้

### Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

### 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

### 2 เลือกโปรแกรมการซัก

### 3 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ตามความจำเป็น


### 4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

## หมายเหตุ

- ยกเว้นไฟ LED ของปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปิดลงภายใน 20 นาที คุณสมบัตินี้อาจขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ
- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

## การใช้ ezDispense

ใช้ปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** เพื่อตั้งค่าและควบคุมฟังก์ชัน **ezDispense**

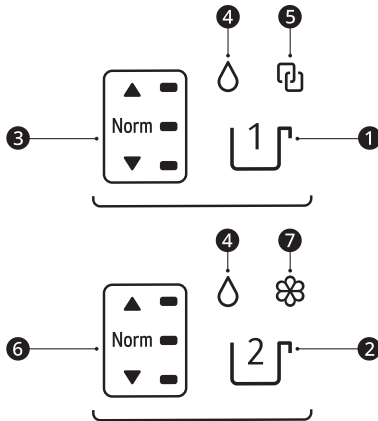

- 1 ปุ่ม **Dispenser 1**
- 2 ปุ่ม **Dispenser 2**
- 3 ปุ่มไฟสถานะ
- 4 ไฟสถานะน้ำยาซักผ้า
- 5 เชื่อมต่อไฟสถานะ (ใช้กับช่องน้ำยาซักผ้าทั้งสองเท่านั้น)
- 6 ปุ่มไฟสถานะ
- 7 ไฟสถานะน้ำยาปรับผ้านุ่ม

### หมายเหตุ

- ไฟสถานะของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจจะกะพริบหรือส่งเสียงกริ่ง หรือแม้ว่าจะมีน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มคงเหลืออยู่ประมาณ 2 ถึง 4 ของโปรแกรมการซักหรือไม่ก็ตาม
  - หากไฟสถานะของน้ำยาซักผ้าเป็น 4 และปุ่มไฟสถานะ 3, 6 กะพริบและส่งเสียงกริ่ง ให้เติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องจ่าย จนถึงขีด **MAX**
  - หากไฟสถานะน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็น 7 และปุ่มไฟสถานะ 6 กะพริบและส่งเสียงกริ่ง ให้เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่าย จนถึงขีด **MAX**
- การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **Dispenser 1** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **Dispenser 2**

## เปลี่ยนระดับการจ่ายสำหรับโหลเดี่ยว

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกรอบการซักที่ต้องการ
- 3 กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณการจ่ายน้ำยาที่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้

ภาพประกอบ

| ปุ่มไฟสถานะ | ปริมาณการจ่าย*1 |
|-------------|-----------------|
|             | มากขึ้น (110%)  |
|             | ปกติ (100%)     |
|             | น้อยลง (90%)    |
|             | ปิด (0%)        |

\*1 การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้าสกปรกทั่วไปที่ **4-6 กก.**

- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

### หมายเหตุ

- ควรใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ เมื่อตั้งค่าปริมาณใน **ezDispense** สำหรับโหลมาตรฐาน **4-6 กก.**
- รอบการซักส่วนใหญ่จะทำงานอัตโนมัติโดยใช้ปริมาณเริ่มต้นที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้ ซึ่งไฟ LED จะแสดงสถานะปกติ (Normal) ที่ปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2**
- รอบการซัก **Delicates** (ผ้าอบบาง) และ **Tub Clean** (ล้างถังซัก) จะปิดฟังก์ชัน **ezDispense** โดยค่าเริ่มต้น

## 36 การใช้งาน

### เปลี่ยนค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา

การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้า สกปรกทั่วไปที่ **4-6 กก.**

ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และ เลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก

#### 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

#### 2 เปลี่ยนค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา

- **Dispenser 1:** กดปุ่ม **Dispenser 1** ค้างไว้ 3 วินาที
- **Dispenser 2:** กดปุ่ม **Dispenser 2** ค้างไว้ 3 วินาที


#### 3 หมุนลูกบิดเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม หน้าจอจะแสดงผลของปริมาณ

- สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณเริ่มต้นได้ครั้งละ **1 มล.** ภายในช่วงของ **9 มล. ถึง 150 มล.** ปริมาณที่จ่ายนั้นอาจแตกต่างกันเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง

#### 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น

- **Dispenser 1:** กดปุ่ม **Dispenser 1** ค้างไว้ 3 วินาที
- **Dispenser 2:** กดปุ่ม **Dispenser 2** ค้างไว้ 3 วินาที

### การใช้ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าทั้งสองช่อง

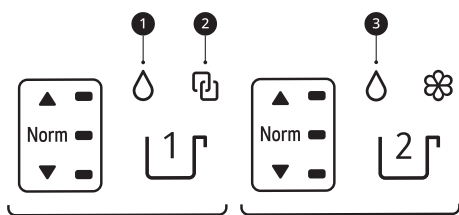

### หมายเหตุ

- หากคุณตั้งค่าช่องจ่ายทั้งสองเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้า คุณจะไม่สามารถใช้ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้านั้นในการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- หากคุณต้องการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม:
  - หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นให้เลือก **Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)** (โปรแกรมเริ่มต้นของรอบการซักแบบดาวน์โหลด) และใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรงหรือในช่องใส่ผงซักฟอกหลักด้วยตนเอง
  - หากคุณดาวน์โหลดรอบการซักแบบดาวน์โหลด **Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)** จะไม่สามารถใช้งานได้

### การตั้งค่าช่องจ่าย 2 ช่องสำหรับการจ่ายน้ำยาซักผ้าที่เหมือนกัน

#### 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

#### 2 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที

#### 3 กดปุ่ม **Dispenser 1** ให้ไฟ ② เชื่อมต่อสถานะสว่างขึ้น

- ไฟสถานะ The ① น้ำยาซักผ้าจะสว่างอยู่ตลอด
- เมื่อเลือก ② เชื่อมต่อสถานะแล้ว ปุ่ม **Dispenser 2** จะไม่สามารถใช้งานได้

#### 4 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

### การตั้งค่าช่องจ่าย 2 ช่องสำหรับการจ่ายน้ำยาซักผ้าที่แตกต่างกัน

#### 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

#### 2 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที


#### 3 กดปุ่ม **Dispenser 2** ให้ไฟสถานะ ③ ของน้ำยาซักผ้าสว่างขึ้น

#### 4 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

### การทำความสะอาดระบบปั๊มระบายน้ำ ezDispense

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนประเภทผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดผงซักฟอกหรือน้ำยา

ปรับผ่านรูที่ติดค้างอยู่ในท่อที่เชื่อมต่อกับ ezDispense ①  
(เมื่อเปลี่ยนประเภทของผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม)

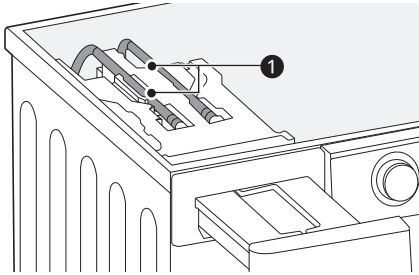

### หมายเหตุ

- ใช้งานฟังก์ชันนี้เดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอกและสิ่งตกค้างอื่น ๆ
- หากคุณไม่ทำความสะอาดช่อง ezDispense ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะยังคงอยู่ในท่อที่เชื่อมต่ออยู่
- การใช้งานฟังก์ชันนี้อาจทำให้เกิดฟองในถังซักได้

**1** การทำความสะอาดช่อง ezDispense ที่จำเป็นต้องทำความสะอาด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ **Cleaning the Appliance Periodically** ในหมวด **MAINTENANCE**

**2** เติมน้ำให้เต็มช่องเพื่อทำความสะอาดให้ถึงขีด **MAX**

**3** กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

**4** กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อทำความสะอาดท่อที่เชื่อมต่อ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้ว จะปรากฏ dcL ขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

**5** กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** เพื่อเลือกช่องที่ต้องการทำความสะอาด

- สามารถทำความสะอาดทั้งสองช่องได้ในคราวเดียวกัน

**6** กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ฟังก์ชันนี้จะเสร็จสิ้นภายในเวลา 16 นาที

## การตั้งค่า

### Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

### หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกจนกว่าปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

### การล๊อคแผงควบคุม

**1** เปิดเครื่อง

**2** กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

### การคลายล๊อคแผงควบคุม

**1** เปิดเครื่อง

**2** กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

### Beep On/Off (เสียงเตือน)

เครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งเสียงดนตรีออกมา เมื่อเครื่องเริ่มและหยุดทำงาน

- กดปุ่ม **Steam (ไอน้ำร้อน)** และ **TurboWash** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งาน/เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

## 38 ฟังก์ชันสมาร์ท

### ฟังก์ชันสมาร์ท

#### แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

#### คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

##### Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

##### Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม)

คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการซักพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการซักพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการซักในเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการซักใหม่

#### หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

##### Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่จะต้องทำงานในฟังก์ชัน **Tub Clean** (ล้างถังซัก)

##### การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการซักล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

##### การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มียประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการปฏิบัติงาน

##### การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

##### การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


#### หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

### การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

#### รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

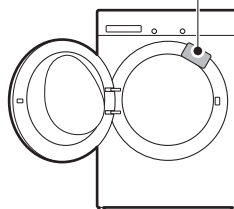

#### รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

- 3** แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

### หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้เชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความเร็วของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟวอลอยู่ ปิดไฟวอลหรือเพิ่มช่องเสียบ
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรดคอลการรักษาคความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรดคอลการรักษาคความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องชั่วคราว

คราว เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

### การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

#### Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

#### ใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 ใส่ผ้าลงในถังซัก
  - เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล
- 4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

### หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก **LG ThinQ** แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

#### ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ค้างไว้ 3 วินาที

## 40 ฟังก์ชันสมาร์ต

### พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. . 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



**กสทช.** | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน  
Call Center 1200 (Inswr)

### ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

ข้อเสนอนี้มีผลกับบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

### การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยให้คุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

#### หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

### ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


### การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
  - ห้ามกดปุ่มใด ๆ

- วางกระบอกเสียงสมาร์ตโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด**

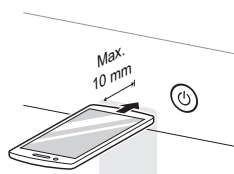

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ตโฟนไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์
  - ให้สมาร์ตโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

## 4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะ ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

### หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

## 42 การบำรุงรักษา

### การบำรุงรักษา

#### ⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

### ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

#### สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซิลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถึงซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

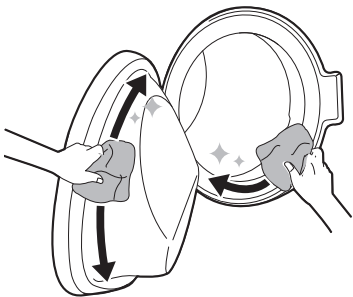

#### ⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

### การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

#### ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอดำด้วยวัตถุมีคม

#### ผ้า

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

#### ⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

### ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

#### ล้างถังซัก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

## หมายเหตุ

- ช่องความ tcl จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

- 1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู
- 2 เปิดลิ้นชักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องชักหลัก
  - สามารถใส่เม็ดขจัดหินปูนลงในถังได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง
- 3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาชักผ้าอย่างช้าๆ
- 4 เปิดเครื่องแล้วเลือก **Tube Clean** (ล้างถังชัก)
- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น
- 6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท
  - หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

## คำเตือน


- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

## การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือนหรือบ่อยกว่านั้น หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาชักผ้า

- 1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

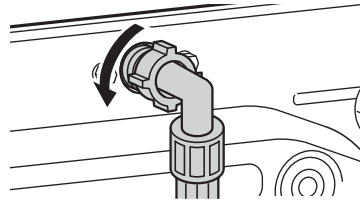

- 2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

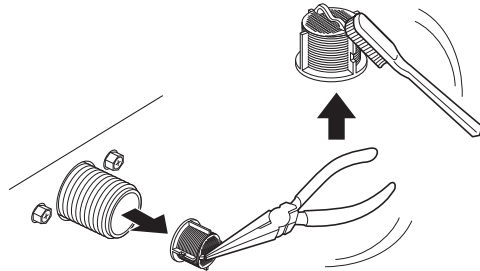

## การทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน


ตัวกรองท่อระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น

ปล่อยให้น้ำเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน


- 1 ถอดปลั๊กเครื่องชักผ้า

## 44 การบำรุงรักษา

### 2 เปิดฝาครอบและดึงท่อระบายออกมา

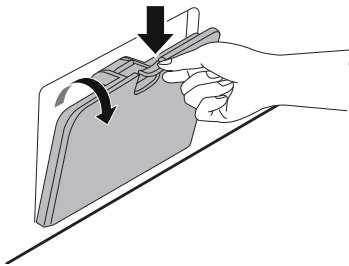

- 3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำ ① ก่อนแล้ว จึงระบายน้ำออก จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองบีมระบายน้ำ ② เพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ ออกจากตัวกรอง

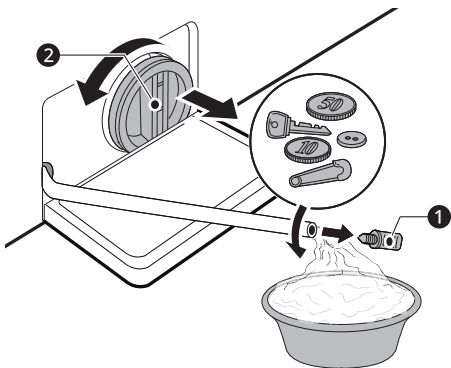

- 4 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองบีมระบายน้ำแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่อย่างระมัดระวัง แล้วหมุนฝาปิดท่อระบายน้ำกลับตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการป็นเกลียวและการรั่วไหล เสียบปลั๊กกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำและใส่ท่อเข้าไปในที่ยึด

### 5 ปิดฝาครอบ

#### ⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

### การทำความสะอาด ลิ้นชัก ezDispense

ทำความสะอาดช่อง **ezDispense** ทุกครั้ง ที่คุณเติมผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ หรือเปลี่ยนประเภทของผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ล้างและทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายผงซักฟอก **หนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน**. การปล่อยให้ผงซักฟอกค้างไว้อยู่ลิ้นชักจ่ายน้ำยาเป็นเวลานาน หรือใช้การใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของผงซักฟอกตกค้างในลิ้นชักจ่ายน้ำยา


#### ⚠ คำเตือน

- อย่าฉีดน้ำเข้าไปภายในเครื่องซักผ้า การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้


### 1 ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กออก

### 2 ดึงลิ้นชักจ่ายน้ำยาออกจนสุด

### 3 กดปุ่มปลด ① เพื่อถอดลิ้นชักออก

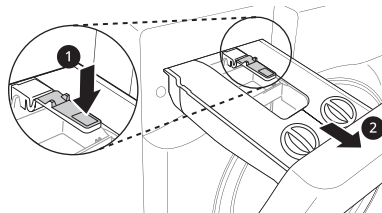


### 4 เปิดฝาดrawer

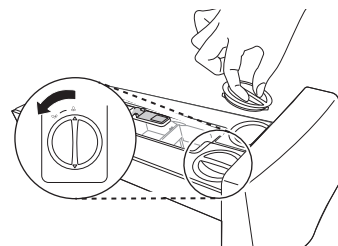


### 5 ทำความสะอาดตัวสอดด้วยน้ำอุ่น

- ล้างลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อละลายคราบผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่
- ใช้ผ้าขนหนูหรือแปรงเพื่อขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบู่นขณะทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอด


- 6** หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มภายในช่อง **ezDispense** จับเป็นก้อน ให้ถอดฝาปิดที่ลิ้นชักออก

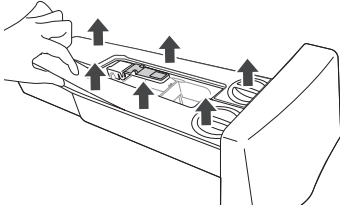

- 7** ทำความสะอาดด้านในของช่องด้วยน้ำอุ่น
- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
  - อย่าใช้สเปรย์ทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอต

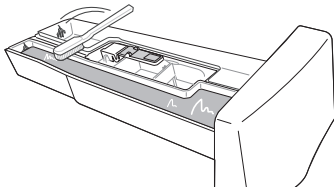


- 8** ปิดยึดฝาครอบลงบนช่อง **ezDispense**

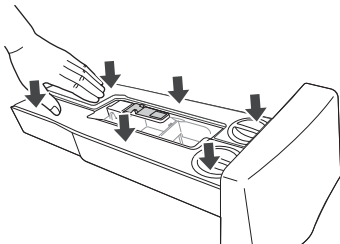

- 9** เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังจากทำความสะอาดแล้ว

- 10** ใส่กลับลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า

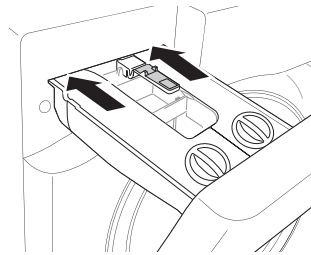

## 46 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

### ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อกับศูนย์บริการ LG Electronics

### ข้อความข้อผิดพลาด

| อาการ                                        | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IE</b><br>ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า         | การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดก๊อกจนสุด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | ท่อจ่ายน้ำหักงอ <ul style="list-style-type: none"> <li>วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อจากเครื่องซักผ้า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UE</b><br>ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล | เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง <ul style="list-style-type: none"> <li>ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้</li> </ul>                                                                                |
|                                              | ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือชะดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรหมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) <ul style="list-style-type: none"> <li>ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้</li> </ul> |
| <b>OE</b><br>ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ        | ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | ตัวกรองทางระบายอุดตัน <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>dE dE1 dE2 dE4</b><br>ข้อผิดพลาดของประตู  | เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการ LG โดยคุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ LG ในพื้นที่ของคุณได้จากใบรับประกัน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |

| อาการ                                                | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LE</b><br>ข้อผิดพลาดในการควบคุม                   | นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> <li>ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>LE</b><br>ข้อผิดพลาดของการลีดมอเตอร์              | ภาระเกินในมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> <li>พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง</li> </ul>                                                                    |
| <b>FE</b><br>ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น                     | เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                              |
| <b>PE</b><br>ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน         | เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                    |
| <b>uS</b><br>ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน | เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                                  |
| <b>FF</b><br>ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง            | ท่ออย่างง่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อระบายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น</li> </ul> |
| <b>RE</b><br>น้ำรั่ว                                 | น้ำรั่ว <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <b>PF</b><br>ไฟฟ้าดับ                                | ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มรอบการซัก</li> </ul>                                                                             |
| <b>dHE</b><br>ข้อผิดพลาดการอบแห้ง                    | เฉพาะฟังก์ชันอบผ้าที่ไม่ทำงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                                           |

## ข้อความข้อผิดพลาดของ ezDispense

| อาการ                                    | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E d1</b><br><b>ezDispense ERROR 1</b> | ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง<br>หลังจากใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องน้ำยาซักผ้าแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาซักผ้า ติดตั้งช่องกลับเข้าลิ้นซัก และเดินรอบการซัก หาก E d1 ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul> |
| <b>E d2</b><br><b>ezDispense ERROR 2</b> | ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

## 48 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

| อาการ                          | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E d3<br>ezDispense ERROR 3     | ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง<br>หลังจากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้า<br>แล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาปรับผ้า<br/>นุ่ม ติดตั้งช่องกลับเขาสลับซัก และเดินรอบการซัก หาก E d3 ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้<br/>ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul> |
| E d4<br>ezDispense ERROR 4     | ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E d5<br>ezDispense ERROR 5     | ปริมาณน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซัก<br>ผ้าไม่ลดลง <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pn<br>ezDispense OPEN<br>ERROR | เครื่องซักผ้าทำงานโดยที่ลิ้นชักจ่ายน้ำยายังไม่สนิท<br>ลิ้นชักเปิดออกระหว่างการทำงานของเครื่องซักผ้า <ul style="list-style-type: none"> <li>ดันปิดลิ้นชักให้สนิท หาก Pn ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

## ท่านอาจได้ยินเสียง

| อาการ                                 | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เสียงกรอกแกรกและเสียง<br>โลหะกระทบกัน | อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก <ul style="list-style-type: none"> <li>หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีก<br/>หลังจากสตาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ</li> </ul> |
| เสียงกระแทก                           | ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ <ul style="list-style-type: none"> <li>หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและ<br/>กระจายผ้าที่ซักใหม่</li> </ul>                                    |
|                                       | ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล <ul style="list-style-type: none"> <li>หยุดรอบโปรแกรมหักรวดและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู</li> </ul>                                                                                                       |
| เสียงสั้น                             | ไม่ได้ถอดวัสดับรรจุภัณฑ์ออก <ul style="list-style-type: none"> <li>ถอดวัสดับรรจุภัณฑ์ออก</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                       | ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ <ul style="list-style-type: none"> <li>หยุดรอบโปรแกรมหักรวดและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู</li> </ul>                                                                                                 |
|                                       | ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา <ul style="list-style-type: none"> <li>ดูคำแนะนำ การปรับระดับเครื่อง เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง</li> </ul>                                                                                     |
|                                       | พื้นไม่แข็งเพียงพอ <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือก<br/>ตำแหน่งที่เหมาะสม</li> </ul>                                                                               |

## การใช้งาน

| อาการ                                                                  | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำรั่ว                                                                | <p>ท่อระบายในบ้านอุดตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• แก่การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น</li> </ul>                                                                                                                                                      |
|                                                                        | <p>น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>                                                                    |
|                                                                        | <p>ติดตั้งฝาดรอนตัวกรองบีมระบายน้ำไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ใส่ตัวกรองบีมระบายน้ำกลับเข้าที่</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน                                                  | <p>แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม <b>เปิด/ปิด</b> เพื่อเปิดเครื่อง</li> </ul>                                                                                                                      |
|                                                                        | <p>ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                                                        | <p>ปิดน้ำประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิดก๊อกน้ำ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                        | <p>ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม <b>เริ่ม/หยุด</b></li> </ul>                                                                                           |
|                                                                        | <p>ประตูเปิดอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                                                                        | <p>เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักรที่หยุดไป</li> </ul> |
|                                                                        | <p>การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กดปุ่ม <b>เปิด/ปิด</b> จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม <b>เริ่ม/หยุด</b></li> </ul>                                                                                                 |
|                                                                        | <p>ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กดปุ่ม <b>เปิด/ปิด</b> จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม <b>เริ่ม/หยุด</b> เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม <b>เริ่ม/หยุด</b> ภายในระยะเวลาหนึ่ง</li> </ul>                    |
|                                                                        | <p>แรงดันน้ำต่ำมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                                                                        | <p>เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซักร ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ อย่างปลอดภัย</li> </ul>                                                                                  |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง | <p>อุปกรณ์ป้องกันมอดเตอร์ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอดเตอร์ไม่ให้ร้อนจนเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• นี่คือการปกป้องปกติ หากอุปกรณ์ป้องกันมอดเตอร์ถูกเปิดใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง</li> </ul>              |

## 50 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

| อาการ                                              | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง                         | <p>เปิดใช้งานตัวเลือก <b>Child Lock</b> (ล็อกป้องกันเด็ก)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดการใช้งานตัวเลือก <b>Child Lock</b> (ล็อกป้องกันเด็ก) หากจำเป็น</li> </ul>                                                                                          |
| ประตูไม่ยอมเปิด                                    | <p>เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด </li> </ul> |
| เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม            | <p>ตัวกรองทางเข้าอุดตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                                                    | <p>ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                                    | <p>น้ำประปาไม่เพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                                                    | <p>ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อน้ำ</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ                           | <p>ท่อระบายน้ำหักงอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ</li> </ul>                                                                                                                                                          |
|                                                    | <p>ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1 ม. จากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า</li> </ul>                                                                                              |
| น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย | <p>ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า</li> </ul>                                                                                                                                             |
|                                                    | <p>ตัวกรองบีบระบายน้ำอาจอุดตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| เวลารอบซักนานกว่าปกติ                              | <p>ปริมาณการชั้กน้อยเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล</li> </ul>                                                                                                                                            |
|                                                    | <p>ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ</li> </ul>                                                                                   |
|                                                    | <p>ปริมาณผ้าไม่สมดุล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า                        | <p>ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป</li> </ul>                                                                   |

## ประสิทธิภาพ

| อาการ            | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขจัดคราบได้ไม่ดี | <p>คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| คราบสกปรก        | <p>จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ช่องจ่ายน้ำยาถูกเติมจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันการล้น</li> <li>ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ</li> </ul> <p>เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก</li> </ul> <p>ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>แยกซักกระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก</li> <li>ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากพร้อมกับผ้าที่สกปรกน้อย</li> </ul> |
| รอยยับ           | <p>ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์</li> </ul> <p>ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูเครื่องควรปิดได้โดยง่าย</li> </ul> <p>ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยยับในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ</li> </ul> <p>ความเร็วในการปั่นอาจสูงเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า</li> </ul>                                                                                      |

## กลิ่น

| อาการ                                 | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นในเครื่องซักผ้า | <p>ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้งานฟังก์ชัน <b>Tub Clean</b> (ล้างถังซัก) อย่างสม่ำเสมอ</li> </ul> <p>อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซึม (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น</li> </ul> <p>หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก</li> </ul> |

## 52 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

### ezDispense

| อาการ                                                                                                    | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไฟเตือนเติมน้ำยาใหม่<br>แสดงผลเตือนต่อ<br>เนื่อง ขณะที่ได้เติมน้ำยา<br>ซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มไป<br>แล้ว | <p>มีน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มก่อดำขึ้นเกินระดับเซนเซอร์วัดของเหลว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดฝาครอบช่องจ่ายและทำความสะอาดภายในช่อง <b>ezDispense</b> ด้วยน้ำอุ่น ใช้แปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก หาก <b>Refill Alarm</b> ยังคงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ</li> </ul> <p>ปริมาณน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่เพียงพอที่เซนเซอร์จะตรวจจับได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เติมน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มจนถึงขีด <b>MAX</b> ในช่อง</li> </ul> |
| จ่ายน้ำยาซักผ้า/น้ำยา<br>ปรับผ้านุ่มมากหรือน้อย<br>เกินไป                                                | <p>อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ezDispense ไม่จ่ายน้ำยา<br>ซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม                                                       | <p>ฟังก์ชัน ezDispense ปิดอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดฟังก์ชัน <b>ezDispense</b></li> </ul> <p>ช่องระบายอากาศอุดตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของฝาปิดบนช่องจ่ายน้ำยาด้วยน้ำอุ่น</li> </ul> <p>เกิดการแข็งตัวของน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง ezDispense</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดช่อง <b>ezDispense</b> และเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม</li> </ul>                                              |
| มีโฟมหลงเหลืออยู่ในรอบ<br>การล้าง และมีน้ำยาซักผ้า<br>เหลืออยู่บนเสื้อผ้าหลังการ<br>ซัก                  | <p>มีการใช้น้ำยาซักผ้าเมื่อล้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างถูกต้อง (ด้านขวา: น้ำยาซักผ้า / ด้านซ้าย: น้ำยาปรับผ้านุ่ม)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| หลังการซักมีเศษผ้าติดอยู่                                                                                | <p>คุณต้องทำความสะอาดด้านในของระบบ ezDispense</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อใช้ช่องจ่ายทั้งสองสำหรับน้ำยาซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เรียกใช้ <b>ezDispense Nozzle Clean</b> (ทำความสะอาดระบบ ezDispense) ล้างหน้า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม<br>รั่วจากฝา<br>ช่อง ezDispense                                             | <p>คุณต้องทำการบำรุงรักษาพื้นของช่อง ezDispense</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เกิดการรั่วไหลขึ้นเมื่อเอียงช่อง <b>ezDispense</b> เลื่อนช่อง <b>ezDispense</b> ออกหรือเข้าช้า ๆ และใช้มือทั้งสองข้างเพื่อความปลอดภัย</li> </ul> <p>ฝาปิดไม่สนิท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดฝาให้แน่นกับเข้าช่อง <b>ezDispense</b> ระวังอย่าให้ผ้าหลุด</li> </ul>                                                                                                                                |

### การอบผ้า

| อาการ          | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปัญหาการอบแห้ง | <p>ตรวจสอบก๊อกลงแห้งจ่ายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อย่าใส่ผ้ามากเกินไป ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำการระบายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อขจัดน้ำออกจากผ้าที่ซักได้ดีพอ ปริมาณเสื้อผ้าน้อยเกินไปที่จะอบอย่างเหมาะสม ใส่ผ้าขนหนูเพิ่มสองสามผืน</li> <li>ปิดก๊อกลงแห้งจ่ายน้ำ</li> </ul> |

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 53

ภาษาไทย

| อาการ                                   | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เวลาในการอบแห้งนานเกินไป                | อุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้</li> </ul>                                                    |
| ประสิทธิภาพการอบแห้งต่ำหรือแย่มากเกินไป | จ่ายน้ำไม่เหมาะสม น้ำใช้สำหรับทำความสะอาดในมิติของตัวกรองขยบนถึงปีนในระหว่างการอบแห้ง <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊อกน้ำประปาเปิดอยู่</li> </ul> |
|                                         | ระบายน้ำไม่เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองท่อระบายน้ำไม่อุดตัน</li> </ul>                                                             |
|                                         | เครื่องใช้ไฟฟ้าโอเวอร์โหลด <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความจุการใส่ผ้าสำหรับโปรแกรมการทำงานที่เลือก เพิ่มเวลาการอบแห้ง หากจำเป็น</li> </ul>                  |
|                                         | ความเร็วในการปั่นต่ำเกินไป <ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกความเร็วการปั่นที่ระดับสูงสุดที่อนุญาตสำหรับโปรแกรมการซัก</li> </ul>                                    |
| ลมอุ่นเป่าออกมาที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์  | เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สร้างลมอุ่นเพื่ออบแห้งผ้าที่ซัก <ul style="list-style-type: none"> <li>ลมอุ่นนี้จะทำให้ผ้าแห้งและปล่อยออกมาจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า</li> </ul>          |

## Wi-Fi

| อาการ                                                           | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi | รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ</li> </ul>                                                                       |
|                                                                 | ข้อมูลโมบายล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิด ข้อมูลโมบายล์ ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi</li> </ul>                                                                                                                |
|                                                                 | ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)</li> </ul>                                                                                                       |
|                                                                 | ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> <li>รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไร้เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไร้เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์</li> </ul> |
|                                                                 | เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป <ul style="list-style-type: none"> <li>หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น</li> </ul>                                    |

**บันทึก**

**บันทึก**

