



KORISNIČKO UPUTSTVO

MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA



Pre početka instaliranja pažljivo pročitajte ova uputstva. To će pojednostaviti instalaciju i obezbediti da se proizvod ispravno i bezbedno instalira. Čuvajte ova uputstva blizu proizvoda nakon instalacije za buduću upotrebu.

SRPSKI

RHA1008NWK



MFL05786601
Rev.00_061725

EAC

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Saveti o životnoj sredini i ekonomičnosti	3
---	---

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

PRE KORIŠĆENJA PROČITAJTE SVA UPUTSTVA	5
UPOZORENJE	5

MONTAŽA

Delovi i specifikacije	11
Zahtevi u vezi sa mestom instalacije	14
Nivelisanje uređaja	16
Uputstvo za slaganje uređaja	17

RAD

Pregled rada	21
Priprema odeće	22
Kontrolna tabla.....	24
Tabela programa.....	26
Dodatne opcije i funkcije.....	31

ODRŽAVANJE

Čišćenje nakon svakog sušenja	33
Periodično čišćenje uređaja	36

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa	38
-----------------------------	----

ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Saveti o životnoj sredini i ekonomičnosti

Potrošnja energije

- Performanse uređaja su najbolje na sobnoj temperaturi od 23 °C.
- Visoka temperatura vazduha i malena prostorija mogu da povećaju vreme sušenja, kao i potrošnju energije.
- Ravnomerno punjenje veša do kapaciteta koji je proizvođač označio za određene programe doprineće uštedi energije.
- Nemojte da ubacujete natopljen u odeću u uređaj. To će uzrokovati produženo trajanje sušenja i potrošnje energije. Postarajte se da se odeća temeljno centrifugira pre ubacivanja u uređaj.
- Ako se odeća centrifugira odgovarajućom brzinom tokom pranja, potrošnja energije i vremena sušenja se povećavaju. Veliki čaršavi ili jorgani se možda neće sušiti ujednačeno zbog nejednakog protoka vazduha ako se zamotaju. Mogu da zahtevaju vađenje i ponovno ubacivanje na sredini ciklusa da bi se obezbedilo pravilno sušenje.
- Otvorite vrata i postarajte se da filter za otpale dlačice bude čist. Kada je filter pun otpalih dlačica, vreme sušenja je duže nego obično.

Odlaganje materijala za pakovanje

- Odložite materijal za pakovanje prema simbolima za recikliranje vrsta materijala. Stavite materijal za pakovanje u odgovarajuće kontejnere za recikliranje.

Odlaganje starog aparata



- Ovaj simbol precrtane kante za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj ovlašćenoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za vašu zemlju molimo vas da pogledate veb stranicu www.lg.com/global/recycling.

Ova mašina za sušenje veša sadrži rashladne gasove

R290 (GWP: 3): 0,120 kg Hermetički zatvoreno.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

PRE KORIŠĆENJA PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja uređaja. Smernice su odvojene u odeljke „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.



OPREZ

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja uređaja.

UPOZORENJE



UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede.

Tehnička bezbednost



UPOZORENJE – U cilju izbegavanja požara
Rizik od požara i zapaljivi materijali

- U kućištu aparata ili u ugradnoj strukturi nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. U suprotnom, može doći do požara.
- Ovaj aparat sadrži R290, rashladno sredstvo koje je ekološko, ali zapaljivo. Nemojte da oštećujete kolo za rashladno sredstvo, držite uređaj na bezbednoj udaljenosti od otvorenog plamena i izvora paljenja.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.
- Deca koja imaju manje od 3 godine ne smeju da budu u blizini uređaja, osim ako se neprekidno ne nadgledaju.
- Ne sušite neoprane stvari u uređaju.
- Omekšivači za veš i slični proizvodi treba da se koriste kako je navedeno u uputstvima za korišćenje omekšivača za veš.
- Uklonite sve predmete iz džepova, npr. upaljače i šibice.
- Nikada ne zaustavljajte uređaj pre kraja ciklusa sušenja, osim ako se sve stvari brzo ne uklone i rašire tako da se toplota raspe.
- Uređaj ne treba koristiti ako su za čišćenje korišćene industrijske hemikalije.
- Stvari umrljane supstancama kao što su jestivo ulje, biljno ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje fleka, terpentini, voskovi i sredstva za uklanjanje voska treba da se peru u vrućoj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre sušenja u uređaju.
- Ne pijte kondenzovanu vodu. Ako se ne pridržavate toga, može doći do bolesti koje se prenose hranom.
- Ako je strujni kabl oštećen, proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalifikovano osoblje mora ga zameniti da bi se izbegla opasnost.
- Filtere za otpale dlačice treba često čistiti.
- Ne treba dozvoliti da se otpale dlačice sakupljaju oko uređaja.

- Ne prskajte deterdžent za hemijsko čišćenje direktno na uređaj i ne koristite uređaj za sušenje odeće koja na sebi ima deterdžent za hemijsko čišćenje.
- Ne sušite odeću uprljanu uljanim supstancama. Uljane supstance (uključujući jestiva ulja) na odeći se ne mogu potpuno ukloniti čak ni nakon pranja vodom.
- Uređaj ne sme da se napaja preko uređaja preko kojeg se spolja prekida napajanje, kao što je tajmer, niti da se poveže na kolo koje se redovno uključuje i isključuje.
- Uklonite odeću iz uređaja odmah kada se sušenje završi ili se napajanje isključi tokom procesa sušenja. Ostavljanje osušene odeće u uređaju bez nadzora može dovesti do požara. Uklonite odeću odmah nakon sušenja, a zatim je okačite ili je položite na ravnu površinu da se ohladi.
- Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje samo u domaćinstvu.

Maksimalan kapacitet

- Maksimalni kapacitet u određenim ciklusima za odeću koja se suši je **8 kg**.
- Preporučeni maksimalni kapacitet za svaki program sušenja može se razlikovati. Da biste ostvarili dobre rezultate, pogledajte **Tabela programa** u odeljku **RAD** za dodatne detalje.

Montaža

- Postarajte se da je uređaj ispravno instaliran, uzemljen i podešen od strane kvalifikovanog servisera prema uputstvima za instalaciju.
- Nikada ne pokušavajte da rukujete uređajem ako je on oštećen, ne radi kako treba, ako je delimično rasklopljen ili ima delove koji nedostaju ili su neispravni, uključujući oštećen kabl ili utikač.
- Uređaj treba da transportuju isključivo dve ili više osoba držeći uređaj čvrsto.
- Ne instalirajte proizvod na vlažnom i prašnjavom mestu. Ne instalirajte i ne odlažite uređaj u spoljašnjoj sredini ili u prostoru koji

je izložen vremenskim uslovima kao što su direktna sunčeva svetlost, vetar, kiša ili temperature ispod tačke smrzavanja.

- Pričvrstite odvodno crevo da biste izbegli odvajanje.
- Ako je kabl za napajanje oštećen ili je otvor utičnice labav, nemojte da koristite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Ne koristite utičnice sa više mesta, produžni kabl za napajanje ili adapter sa ovim uređajem.
- Stvari kao što su penasta guma (lateks pena), kape za kupanje, vodootporne tkanine, veš i odeća sa gumom ili jastuci napunjeni komadima penaste gume ne treba da se suše u uređaju.
- Uređaj ne sme da se instalira iza vrata sa bravom, kliznih vrata ili vrata sa šarkama sa suprotne strane mašine u odnosu na vrata uređaja, tako da se ograniči potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju oštećenja ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara obezbeđivanjem putanje najmanjeg otpora za tok struje.
- Uređaj je opremljen kablom za napajanje koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora da se priključi u odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama.
- Nepravilno priključivanje provodnika za uzemljenje opreme može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Konsultujte se sa kvalifikovanim električarem ili serviserom ako niste sigurni da li je uređaj ispravno uzemljen.
- Ne prepravljajte utikač koji dolazi uz uređaj. Ako ne odgovara utičnici, kvalifikovani električar treba da instalira odgovarajuću utičnicu.

Rad

- Ne pokušavajte da skinete table niti da rasklopite uređaj. Ne koristite oštre predmete na kontrolnoj tabli za rukovanje uređajem.
- Ne popravljajte i ne zamenjujte sami nijedan deo uređaja. Sve popravke i servisiranje mora da obavlja kvalifikovani serviser, osim ukoliko nije drugačije navedeno u korisničkom priručniku. Koristite samo odobrene fabričke delove.

- U oblasti ispod i oko uređaja ne držite zapaljive materijale kao što su otpadne dlačice, papir, krpe, hemikalije itd.
- Ne stavljajte kućne ljubimce ili druge životinje unutar uređaja.
- Ne ostavljajte vrata uređaja otvorena. Deca mogu da se zakače za vrata ili uđu u uređaj, što može izazvati oštećenja ili povrede.
- Nikada ne stavljajte ruke u uređaj kada radi. Sačekajte da se bubanj potpuno zaustavi.
- Ne stavljajte, ne perite i ne sušite stvari koje su čišćene zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao što je vosak, ulje, farba, benzin, odmašćivači, rastvarači za hemijsko čišćenje, kerozin, biljno ulje, jestivo ulje itd.) ili stvari koje su oprane u takvim supstancama ili natopljene ili isprskane njima. Nepravilno korišćenje može izazvati požar ili eksploziju.
- U slučaju poplave, isključite utikač iz utičnice i kontaktirajte korisnički centar LG Electronics.
- Ne gurajte vrata nadole kada su vrata uređaja otvorena.
- Ne koristite zapaljiv gas i supstance (benzen, benzin, razređivač, nafta, alkohol itd.) u blizini uređaja.
- Ako se odvodno crevo ili dovodno crevo zamrznu tokom zime, otopite ih pre korišćenja uređaja.
- Držite sve deterdžente, omekšivače za veš i izbeljivače dalje od dece.
- Ne dodirujte utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Pazite da se kabl previše ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom.

Održavanje

- Uklonite vlagu ili prašinu sa utikača da biste mogli bezbedno da ga ukljućite u utičnicu.
- Isključite uređaj iz napajanja pre čišćenja uređaja. Postavljanje kontrola na položaj ISKLJUĆENO ili stanje pripravnosti ne isključuje ovaj uređaj iz napajanja.
- Nikada ne isključujte uređaj povlaćenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravnim izvlaćenjem ga isključite iz utičnice.

- Ne prskajte vodu ni po spoljašnjosti ni po unutrašnjosti uređaja kako biste ga očistili.


Odlaganje

- Pre odlaganja starog uređaja isključite njegov kabl iz utičnice i secite kabl odmah iza uređaja da biste sprečili nepravilnu upotrebu.
- Odložite sav materijal za pakovanje (poput plastičnih kesa i stiropora) dalje od dece. Materijal za pakovanje može da izazove gušenje.
- Uklonite vrata pre uklanjanja uređaja iz upotrebe ili njegovog odlaganja da biste sprečili da se deca ili male životinje zarobe u unutrašnjosti uređaja.

MONTAŽA

Delovi i specifikacije

Prikaz spreda

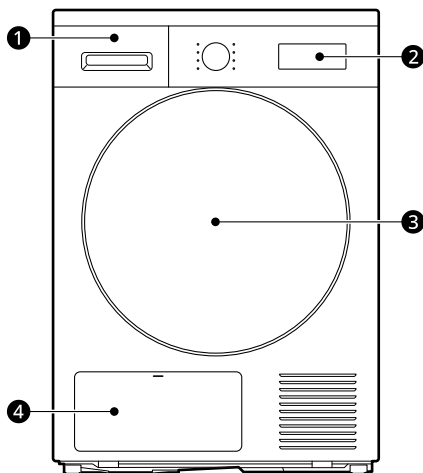


- ❶ Posuda za vodu
- ❷ Kontrolna tabla
- ❸ Vrata
- ❹ poklopac kondenzatora

Specifikacije

Opis	Vrednost
Model	RHA1008NWK
Napajanje	220 - 240 V~, 50 Hz
Težina proizvoda	45 kg
Dozvoljena temperatura	5 - 35 °C



Dimenzije (mm)

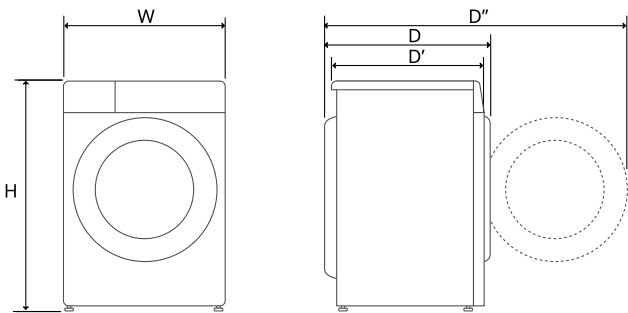


W	600	D	600	D''	1080
H	850	D'	520		

Dostupni dodaci

Obratite se Centru za korisničke informacije kompanije LG Electronics ili posetite veb-sajt kompanije LG na adresi <http://www.lg.com> za kupovinu.

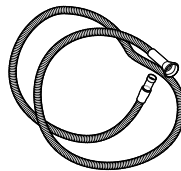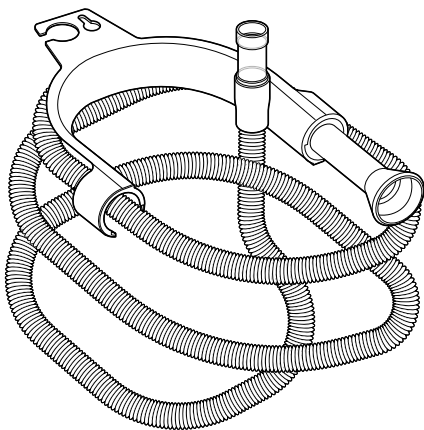

Crevo za odvod kondenzata

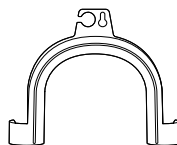

Koleno za pričvršćivanje creva za odvod

NAPOMENA

- Da biste složili uređaj, pribor za slaganje mora zasebno da se kupi.

Zahtevi u vezi sa mestom instalacije

Lokacija instalacije


UPOZORENJE

- Nemojte da instalirate uređaj blizu izvora toplote. Zadnja strana uređaja mora da ima dobru ventilaciju. Ako ne budete pratili ova uputstva, može doći do problema.
 - Uređaj nije namenjen za pomorsku upotrebu ili upotrebu u pokretnim instalacijama, kao što su kamp prikolice, vazduhoplovi itd.
 - Nemojte da postavljate uređaj kao ugradni uređaj. Nije prikladan za ugradnju.
-

NAPOMENA

- Za bolji učinak sušenja držite zadnji deo uređaja dalje od zida.
-
- Postarajte se da lokacija na koju se postavlja uređaj zadovoljava uslove minimalnog rastojanja.
 - Postavite uređaj na ravan tvrd pod. Dopustivi nagib ispod uređaja je 1 stepen.
 - Nikada ne ispravljajte neravnine u podu pomoću delova drveta, kartona ili sličnih materijala ispod uređaja.
 - Postavite uređaj na lokaciju gde servisni inženjeri mogu jednostavno da mu pristupe u slučaju kvara.
 - Nemojte da postavljate uređaj pored uređaja koji emituju visoku temperaturu kao što su frižider, šporet ili rerna itd. To može da dovede do lošeg učinka sušenja i do produži trajanje programa. Takođe narušava pravilan rad kompresora.
 - Nemojte da postavljate uređaj na lokacije gde postoji rizik od zamrzavanja i prisustva prašine. Uređaj možda neće moći ispravno da funkcioniše ili se može oštetiti smrzavanjem kondenzovane vode u pumpi i odvodnom crevu.
 - Kada se uređaj instalira, podesite sva četiri stopala nogara koristeći ključ za vijke sa navrtkom da biste obezbedili da uređaj bude stabilan

i ostavite razmak od otprilike 20 mm između vrha uređaja i donjeg dela radne površine.

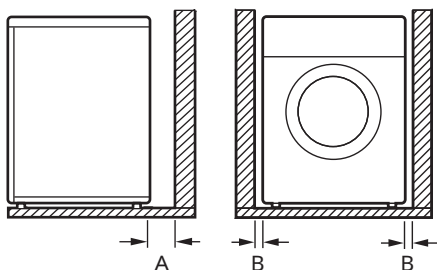

Index	Razmak (mm)
A	100
B	20

Ventilacija

- Niša u zidu ili ispod pulta
 - Pobrinite se da se cirkulacija vazduha oko uređaja ne zagušuje tepisima, prostirkama itd.
- Plakar
 - Vrata ormara moraju imati 2 otvora (za vazduh), i svaki od njih mora imati površinu od najmanje 387 cm², i mora da se nalazi na 8 cm od donjih i gornjih vrata.

Ambijentalna temperatura

- Ne instalirajte uređaj u prostorijama gde može doći do smrzavanja. Smrznuta creva mogu da puknu pod pritiskom. Pouzdanost elektronske kontrolne jedinice može da se umanja na temperaturama ispod tačke smrzavanja.

NAPOMENA

- Ako se uređaj isporučuje zimi kada su temperature ispod tačke smrzavanja, ostavite uređaj na sobnoj temperaturi nekoliko sati pre njegovog korišćenja.
- Performanse uređaja su najbolje na sobnoj temperaturi od 23 °C.

Priključivanje na strujnu mrežu

- Ne koristite produžni kabl ili dupli adapter.
- Ne opterećujte utičnicu sa više uređaja.
- Povežite uređaj sa uzemljenom utičnicom u skladu sa propisima za strujne instalacije.
- Uređaj mora biti postavljen u blizini utičnice tako da joj se može lako pristupiti.
- Utičnica mora da bude udaljena do 1,5 metara sa obe strane uređaja.

NAPOMENA

- Uvek iskopčajte uređaj iz struje posle korišćenja.
-

Nivelisanje uređaja

Provera nivelisanja

Nivelisanje uređaja sprečava nepotrebnu buku i vibraciju. Proverite da li je uređaj savršeno nivelisan nakon instalacije.

- Ako se uređaj klata kada gurate gornju ploču uređaja dijagonalno, ponovo podesite nožice.


NAPOMENA

- Drveni ili izdignuti podovi mogu da doprinesu pojavi prekomernih vibracija i neizbalansiranosti. Možda je potrebno uzeti u obzir ojačanje ili podrške za drveni pod da bi se zaustavila ili smanjila pojava prekomerne buke ili vibracija.
 - Nemojte da postavljate uređaj na podignute površine, stalke ili postolja jer može da postane nestabilan i da padne izazivajući ozbiljne povrede i oštećenja.
-

Podešavanje i nivelisanje uređaja

Kada uređaj nije savršeno nivelisan, okrećite podesive nožice sve dok se uređaj više ne klata.


- Pokrećite podesive nožice u smeru kretanja kazaljki na satu da biste podigli ili okrećite podesive nožice u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste spustili od prednje ka zadnjoj strani, od bočne ka bočnoj strani i od ugla ka uglu.



Uputstvo za slaganje uređaja

Pribor za slaganje

Da biste ovu mašinu za sušenje postavili na drugu mašinu, potreban je LG pribor za slaganje.

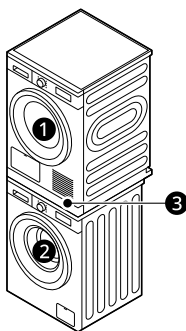

- ❶ Mašina za sušenje veša
- ❷ LG mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem
- ❸ Pribor za slaganje

OPREZ

- Uređaj može da se postavi samo na LG mašinu za pranje veša sa prednjim punjenjem. Ne pokušavajte da postavite uređaj na neku drugu mašinu za pranje veša jer može doći do oštećenja, povrede ili oštećenja imovine.

NAPOMENA

- Da biste složili uređaj, pribor za slaganje mora zasebno da se kupi.
-

UPOZORENJE

- Iz bezbednosnih razloga postupak instalacije treba da obave dva ili više servisera.
 - Težina uređaja i visina instalacije razlog su zašto je postupak instalacije rizičan za jednu osobu.
 - Nepravilna instalacija može da izazove ozbiljne nezgode.
 - Ne koristite uređaj ako nije ispravno postavljen na mašinu.
-


NAPOMENA

- Pribor za slaganje treba da bude poravnat zavisno od dubine mašine za pranje veša. (Kada pogledate sa strane ili poledine mašine za pranje veša, naći ćete podatke o dimenzijama vaše mašine za pranje veša na etiketi.)
-


Postavljanje opcionog odvodnog creva

U normalnim okolnostima kondenzovana voda se potiskuje pumpom do posude za vodu gde se voda sakuplja dok se ručno ne isprazni. Voda se može ispumpavati i direktno u glavni odvod, naročito ako je uređaj postavljen na mašinu za pranje veša. Pomoću priključnog dela ili elementa za povezivanje za glavno odvodno crevo, jednostavno promenite putanju za vodu i ponovo usmerite sistem odvoda kako je to prikazano u nastavku:


- 1 Odvojite crevo za posudu za vodu sa poledine kućišta posude za vodu.

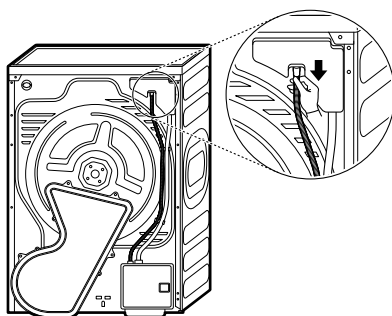

- 2 Povežite crevo za posudu za vodu ili odvodno crevo.

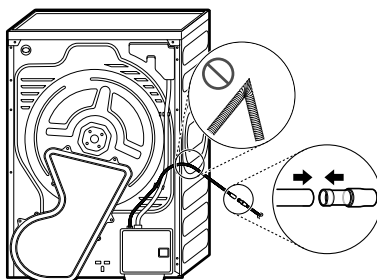

- 3 Odvodno crevo ne treba da se stavi na više od 150 cm iznad poda. Voda iz uređaja se možda neće izbacivati ili će se izbacivati sporo.
- Pravilno pričvršćivanje odvodnog creva zaštitite pod od oštećenja zbog curenja vode.

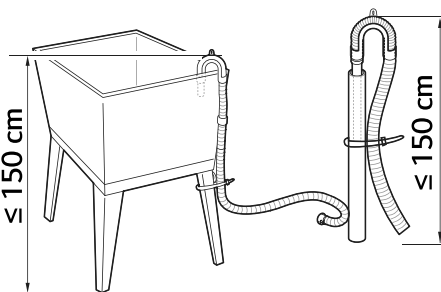

- Ako je odvodno crevo predugačko, ne koristite silu da biste ga ugurali u uređaj. To će izazvati veću buku.

- Kada odvodno crevo instalirate u sudoperi, dobro ga pričvrstite pomoću žice.

OPREZ

- Ako je opciono crevo za odvod prilikom postavljanja presavijeno ili stisnuto, moguće je da odvod neće pravilno funkcionisati.
-


RAD

Pregled rada

Korišćenje uređaja

Otvorite vrata između pranja prvih nekoliko puta kada koristite uređaj da biste omogućili da neprijatni mirisi iz unutrašnjosti uređaja izvetre. Deca moraju da budu pod nadzorom da ne bi ulazila u bubanj.

- 1 Proverite da li su filter za otpale dlačice i posuda za vodu čisti.

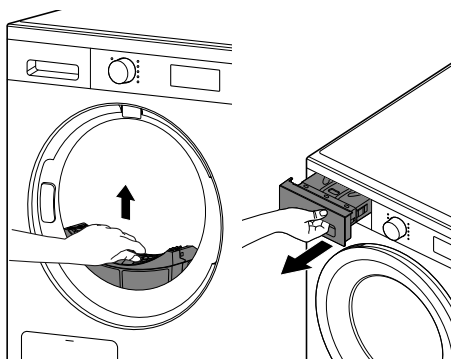

- Otvorite vrata i postarajte se da filter za otpale dlačice bude čist. Kada je filter pun otpalih dlačica, vreme sušenja je duže nego obično.
- Izvucite posudu za vodu i ispraznite kondenzovanu vodu. Kada je posuda za vodu puna, uređaj može da prestane da radi tokom ciklusa.

NAPOMENA

- U nekim slučajevima LED prozor može da prikaže  da vas obavesti da je posuda za vodu puna. Ako do toga dođe, ispraznite posudu za vodu.

- 2 Ubacite odeću u bubanj nakon što je razvrstate i zatvorite vrata.

- Gurnite odeću duboko u bubanj tako da ne dodiruje zaptivku vrata. Kada se odeća


zaglavi između vrata i zaptivke, može da se oštetiti tokom sušenja.

- Odeća treba da se razvrsta prema vrsti tkanine i nivou suvoće.
- Svi učkuri i kaiševi na odeći treba čvrsto da se zavežu i zakopčaju pre nego što se ubace u bubanj.

- 3 Pritisnite dugme **Napajanje** da biste uključili uređaj.

- U zavisnosti od modela, dugme **Napajanje** može da zasvetli da pokaže da je uređaj spreman za sušenje.

- 4 Izaberite program sušenja okretanjem dugmeta za izbor programa.

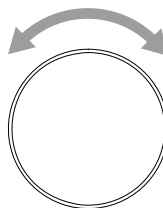

- 5 Pritisnite dugme **Početak/Pauza** da biste pokrenuli program sušenja.

- 6 Kada se program sušenja završi, otvorite vrata i izvadite veš.


OPREZ

- Budite oprezni! Bubanj je možda još vruć unutra.


- 7 Pritisnite dugme **Napajanje** da biste isključili uređaj.

- 8** Očistite otpale dlačice oko stakla na vratima, gume i filtera.

- Obrišite vlažnom krpom ili maramicom.

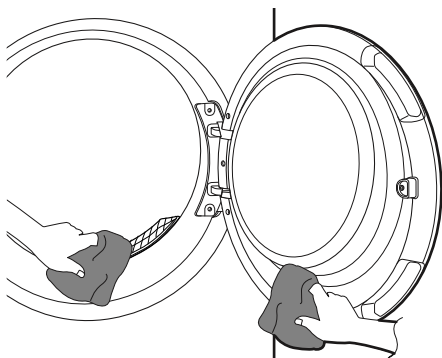

- 9** Očistite filter za otpale dlačice i ispraznite posudu za vodu.

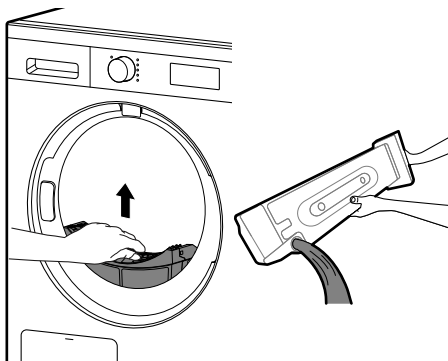

- 10** Da biste lakše smanjili formiranje neprijatnih mirisa, vrata mašine za sušenje veša mogu da ostanu otvorena ili blago otškrinuta kratko vreme ako je moguće da bi se lakše provetrio bubanj nakon upotrebe.

⚠ UPOZORENJE

- Iz bezbednosnih razloga nemojte da dopustite da deca ili životinje ulaze u uređaj. To može da dovede do oštećenja ili povrede.

NAPOMENA

- Poslednji deo ciklusa mašine za sušenje veša prevrtanjem odvija se bez toplote (ciklus hlađenja) da bi se obezbedilo da veš ostane na temperaturi na kojoj se sigurno neće oštetiti.
- Visoka temperatura vazduha i malena prostorija mogu da povećaju vreme sušenja, kao i potrošnju energije.

Priprema odeće

NAPOMENA

- Za najbolji učinak pranja i najefikasnije korišćenje energije nemojte da prepunite uređaj.

Proveravanje odeće pre ubacivanja

⚠ OPREZ

- Proverite da li se odeća nije zaglavila između uređaja i vrata, jer u suprotnom odeća može da se ošteti tokom sušenja.
- Pridržavajte se maksimalnog kapaciteta za veš navedenog u tabeli sa programimima za optimalne rezultate sušenja odgovarajućeg programa sušenja. Prekomerna količina veša daje loše rezultate sušenja i izaziva nepotrebno gužvanje.
- Nemojte da ubacujete natopljenu odeću u uređaj. To će uzrokovati produženo trajanje sušenja i veću potrošnju energije. Postarajte se da se odeća temeljno centrifugira u mašini za pranje pre ubacivanja u mašinu za sušenje veša.
- Ako se ubacuje odeća različitih tkanina, moguće je da se vreme sušenja produži, a odbrojavanje preostalog vremena na ekranu može da se pauzira tokom aktivnog sušenja, dok se realno preostalo vreme ne podudara sa prikazanim vremenom.
- Obavezno ispraznite sve džepove. Predmeti kao što nokti, šnale za kosu, olovke, novčići i ključevi mogu da oštete i vaš uređaj i odeću.

- Izvadite otkopčane kaiševe i zatvorite rajsferšluse, zakopčajte kuke i zavežite učkure da ovi predmeti ne bi zakačili za druge predmete.

Razvrstavanje odeće

Odeća ima sopstvenu etiketu sa informacijama za održavanje tkanine, pa se preporučuje sušenje prema etiketi sa informacijama za održavanje tkanine.

Razvrstajte odeću prema veličini i vrsti tkanine i zatim pripremite odeću u skladu sa simbolima na etiketama sa informacijama za održavanje tkanine.

Vunena odeća

- Sušite vunene stvari na programu **Wool (Vuna)**. Obavezno uvek pratite simbole na etiketi sa informacijama o održavanju tkanine. Vuna možda ne bude potpuno suva posle ciklusa, ali ne ponavljajte sušenje. Razvucite vunene stvari na prvobitni oblik i sušite ih na ravnoj površini.

Utkani i pleteni materijali

- Neki utkani i pleteni materijali mogu da se skupe, u zavisnosti od kvaliteta.

Odeća koja se ne pegla i sintetika

- Nemojte da prepunite uređaj. Izvadite odeću koja se ne pegla čim se uređaj zaustavi da biste smanjili gužvanje.

Odeća za bebe i spavačice

- Uvek proveravajte etikete sa informacijama o održavanju tkanine.

Guma i plastika

- Ne sušite stvari koje su napravljene od gume ili plastike ili sadrže gumu ili plastiku, kao što su:
 - kecelje, portikle i navlake za stolice
 - Zavesе i stolnjaci
 - Peškiri za pod za tuširanje

Fiberglas

- Ne sušite stvari od fiberglasa u uređaju. Odeća može u narednim ciklusima da pokupi čestice stakla koje su ostale u uređaju.


Proverava etikete sa informacijama o održavanju tkanine

Simboli na etiketi sa informacijama za održavanje tkanine obaveštavaju vas o sadržaju tkanine vaše odeće i načinu pravilnog sušenja.

Simbol	Opis
	Sušenje
	Sušenje prevrtanjem
	Trajni otisak / otporno na gužvanje
	Nežno / osetljivo
	Ne sušiti prevrtanjem
	Ne sušiti
	Visoko zagrevanje
	Srednje zagrevanje
	Nisko zagrevanje
	Bez toplote / vazduh
	Sušenje na žici / okačiti da se suši
	Sušenje na ofingeru
	Sušenje na ravnom
	U hladu


Kontrolna tabla

Funkcije kontrolne table

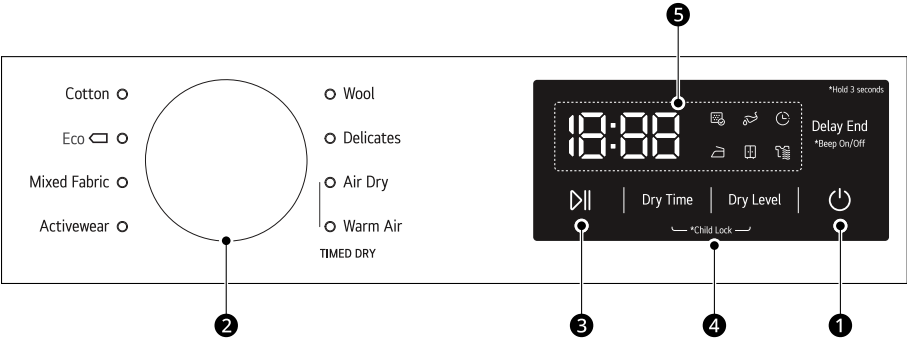

	Opis
1	Dugme za uključivanje/isključivanje Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili ili isključili napajanje.
2	Dugme za izbor programa - Programi su dostupni prema tipu veša. - Lampica će se upaliti kao oznaka za izabrani program.
3	Dugme Početak/pauza - Pritisnite dugme Početak/Pauza da biste pokrenuli ili pauzirali ciklus sušenja. - Kada je aktivirana pauza, napajanje se automatski isključuje nakon određenog vremena iz bezbednosnih razloga.
4	Dodatne opcije i funkcije - Koristite ovu dugmad da izaberete željene opcije za izabrane programe. Nisu sve opcije dostupne u svakom programu. - Da biste koristili dodatne funkcije, pritisnite i držite odgovarajuće dugme 3 sekunde. Odgovarajući simbol svetli na ekranu.
5	Prikaz vremena i statusa Ekran pokazuje podešavanja, procenjeno preostalo vreme, opcije i poruke o statusu. Kada se uređaj uključi, podrazumevana podešavanja na ekranu zasvetle.

Prikaz vremena i statusa

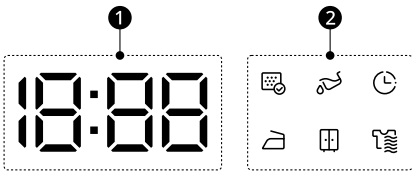

	Opis
❶	Prikaz preostalog vremena • Kada se izabere program sušenja, vreme sušenja za izabrani program se prikazuje. To vreme se menja kada podesite dodatne opcije za program. • Poruke o grešci se pojavljuju kada uređaj dijagnostikuje probleme.
❷	Indikator dodatne opcije i funkcije •  će zasvetleti kada je potrebno da se očisti filter za otpale dlačice. - Obaveštenje o čišćenju: Kada pritisnete dugme Napajanje, slika će se prikazati. •  će zasvetleti kada je potrebno isprazniti posudu sa vodom ili kada je puna. - Obaveštenje o pražnjenju: Kada pritisnete dugme Napajanje, ova slika će se prikazati. - Obaveštenje o punoj posudi: Ikona će se prikazati i zvučni signal će se oglasiti dok uređaj radi. •  zasvetli kada je aktivirana funkcija Delay End (Odložen kraj). - Delay End (Odložen kraj): može da podesi odloženi kraj od 2 do 24 sata. •  će zasvetleti kada je program sušenja na nivou sušenja Iron (Peglanje). •  će zasvetleti kada je program sušenja na nivou sušenja Cupboard (Plakar). •  će zasvetleti kada je program sušenja na nivou sušenja Extra (Najviše).

Tabela programa

Program sušenja

Program	Cotton (Pamuk)	Maks. količina veša	8 kg
Opis	Koristite za sušenje normalnih stvari poput pamuka, posteljine, košulja, farmerki ili različitih tkanina osim osetljivih tkanina poput vune ili svile.		
Dry Level (Nivo sušenja)	Podrazumevano: Cupboard (Plakar)	Dostupno: Sve	

Program	Eco 	Maks. količina veša	8 kg
Opis	Koristite za sušenje uz manju upotrebu energije nego na programu Cotton (Pamuk) sa uporedivim postavkama.		
Dry Level (Nivo sušenja)	Nije podesivo		

Program	Mixed Fabric (Mešovita odeća)	Maks. količina veša	3,5 kg
Opis	Suši mešovite tkanine istovremeno. • Koristite za različite vrste tkanina osim posebnih tkanina (svila/osetljivo, sportska odeća, tamna odeća, vuna, jorgani/zavesa).		
Dry Level (Nivo sušenja)	Podrazumevano: Cupboard (Plakar)	Dostupno: Sve	

Program	Activewear (Sportska odeća)	Maks. količina veša	3 kg
Opis	Ovaj program koristite za sušenje posebne odeće kao što je odeća za sport i nošenje napolju.		
Dry Level (Nivo sušenja)	Podrazumevano: Cupboard (Plakar)	Dostupno: Sve	

Program	Wool (Vuna)	Maks. količina veša	1 kg
Opis	Ovaj program koristite za osvežavanje vunениh stvari koje se skupljaju ili stvari koje se ručno peru i zahtevaju posebnu negu.		
Dry Level (Nivo sušenja)	Nije podesivo		

Program	Delicates (Osetljiva odeća)	Maks. količina veša	1 kg
Opis	Ovaj program koristite za sušenje košulja, bluza, najlonki, donjeg veša ili providne i čipkane odeće koja može lako da se ošteti.		

Program	Delicates (Osetljiva odeća)	Maks. količina veša	1 kg
Dry Level (Nivo sušenja)	Podrazumevano: Cupboard (Plakar)	Dostupno: Sve	

Program Timed Drying (Sušenje na vreme)

Ovaj program koristite za ručni izbor vremena sušenja.

Program	Air Dry (Sušenje vazduhom)	Maks. količina veša	-
Opis	Suši prevrtanjem stvari osetljive na toplotu.		
Dry Time (Trajanje sušenja)	Podrazumevano: 10 minuta	Dostupno: 10–30 min	

Program	Warm Air (Topao vazduh)	Maks. količina veša	-
Opis	Ovaj program koristite za sušenje odeće koja može da se suši prevrtanjem koristeći toplotu.		
Dry Time (Trajanje sušenja)	Podrazumevano: 10 minuta	Dostupno: 10–150 min	

OPREZ

- Ako je punjenje manje od 1 kg, koristite program **Warm Air (Topao vazduh)** u programima Sušenje na vreme. Vunene stvari treba sušiti pomoću programa **Wool (Vuna)**, a tkanine osetljive na toplotu uključujući svilu, donji veš i ženski donji veš treba sušiti pomoću programa **Delicates (Osetljiva odeća)**. Poštujte preporučeno punjenje veša kada izaberete željeni program. U suprotnom, može doći do oštećenja odeće.

NAPOMENA

- Ako se uređaj instalira ugradno, to može da izazove smanjenje učinka.
- Ako se odeća centrifugira odgovarajućom brzinom tokom pranja, potrošnja energije i vremena sušenja se povećavaju. Veliki čaršavi ili jorgani se možda neće sušiti ujednačeno zbog nejednakog protoka vazduha ako se zamotaju. Mogu da zahtevaju vađenje i ponovno ubacivanje na sredini ciklusa da bi se obezbedilo pravilno sušenje.

Testirano u skladu sa EN 61121 i direktivom 2023/2533

- Odvodno crevo mora se povezati na uređaj radi testiranja u skladu sa standardom EN 61121 i direktivom 2023/2533. Ako odvodno crevo nije povezano na uređaj, povežite odvodno crevo na uređaj prema odeljku **Postavljanje opcionog odvodnog creva**.
- Postavite program na **Eco** ☐ (potpuno i delimično opterećenje) za testiranje usaglašenosti sa EN61121 i direktivom 2023/2533.
- Eco** ☐ pogodno je za sušenje mokrog pamučnog veša, a ovaj program se koristi za procenu usklađenosti sa standardom EN 61121 i Direktivom 2023/2533.
- Eco** ☐ je najefikasniji program što se tiče potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog veša.
- Rezultati testa zavise od sobne temperature, tipa i količine punjenja, tvrdoće vode, variranja mrežnog napajanja i izabranih dodatnih opcija.

Opcije sušenja koje se mogu izabrati

Program	Dry Level (Nivo sušenja)	Dry Time (Trajanje sušenja)	Delay End (Odložen kraj)
Cotton (Pamuk)	●		●
Eco ☐			●
Mixed Fabric (Mešovita odeća)	●		●
Activewear (Sportska odeća)	●		●
Wool (Vuna)			●
Delicates (Osetljiva odeća)	●		●
Air Dry (Sušenje vazduhom)		●	●
Warm Air (Topao vazduh)		●	●

Podaci o potrošnji

Opis jedinice

- kg:** Punjenje veša (Težina suvog veša)

Početno (%): Preostala vlaga u vešu nakon centrifugiranja

kWh: Potrošnja energije
- opm (centrifuga):** Odabrana brzina okretanja u mašini za pranje veša

h:mm: Trajanje programa

dB: Nivo jačine zvuka

Česti programi

Program	kg	opm (centrifuga)	Početno (%)	h:mm	kWh
Delicates (Osetljiva odeća)	1	800	40	1:25	0,65
Wool (Vuna)	1	-	-	0:25	0,20
Cotton (Pamuk) + Extra (Najviše)	8	1000	60	4:00	1,96
	4	1000	60	2:40	1,31

Cotton (Pamuk) + Iron (Peglanje)	8	1000	60	3:00	1,53
	4	1000	60	1:50	0,91

Standardni programi

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  *1	8	3:30	1,71	65
	4	2:10	1,03	-

*1 Testni program zasnovan na 60% sadržaja vlage u skladu sa Odredbom (EU) 2023/2534 za energetska označavanje mereno u skladu sa standardom EN 61121

NAPOMENA

- Rezultati testa zavise od sobne temperature, tipa i količine punjenja, preostalih nivoa vlage nakon centrifuge, variranja mrežnog napajanja i izabranih dodatnih opcija.
- Rezultati testa zasnovani su na podrazumevanim podešavanjima programa.
- Vrednosti čestih programa, osim standardnih programa, navedeni su samo kao referenca.
- Skenirajte QR kod na energetske oznaci priloženoj uz uređaj na kojoj se nalazi veb-link za informacije koje se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku oznaku držite uz korisničko uputstvo i svu ostalu dokumentaciju priloženu sa uređajem.
- Naziv modela možete pronaći na nazivnoj oznaci uređaja – otvorite vrata i nalazi se odmah kod otvora bubnja.
- Da biste iste informacije pronašli u bazi EPREL, posetite stranicu <https://eprel.ec.europa.eu> i pretražite pomoću naziva modela.

Dodatne opcije i funkcije

Delay End (Odložen kraj)

Omogućava odlaganje vremena završetka ciklusa sušenja od 2 časa do 24 časova.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Izaberite program.
- 3 Pritisnite dugme **Delay End (Odložen kraj)**.
- 4 Izaberite broj sati odlaganja pritiskom na dugme **Delay End (Odložen kraj)**.
- 5 Pritisnite dugme **Početak/Pauza**.

Dry Level (Nivo sušenja)

Omogućava vam da izaberete nivo suvoće za program sušenja.

-  **Extra (Najviše)**: Za debele i prošivene tkanine
-  **Cupboard (Plakar)**: Za tkanine koje ne zahtevaju peglanje
-  **Iron (Peglanje)**: Za tkanine koje zahtevaju peglanje

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Izaberite program.
- 3 Izaberite nivo suvoće tako što ćete nekoliko puta uzastopno pritisnuti dugme **Dry Level (Nivo sušenja)**.

Vreme sušenja

Omogućava vam da produžavate vreme sušenja kada koristite programe sa podešenim vremenom sušenja kao što su **Air Dry (Sušenje vazduhom)** i **Warm Air (Topao vazduh)**.

- Pritisnite dugme **Dry Time (Trajanje sušenja)** da biste produžili vreme izabranog programa za 10 minuta.

Child Lock (Zaključavanje zbog dece)

Omogućava vam da kontrolišete zaključavanje i otključavanje kontrolnog panela. Sprečava da deca menjaju cikluse ili rukuju uređajem.

Zaključavanje kontrolne table

- 1 Pritisnite i držite dugmad **Dry Time (Trajanje sušenja)** i **Dry Level (Nivo sušenja)** istovremeno 3 sekunde.

- 2 Čućete zvučni signal i na ekranu će se pojaviti .

- Kada se funkcija aktivira, zaključana je sva dugmad osim dugmeta **Napajanje**.

NAPOMENA

- Isključivanje napajanja ili završetak svih ciklusa neće resetovati funkciju zaključavanja zbog dece. Morate da deaktivirate Child Lock (Zaključavanje zbog dece) da biste mogli da pristupite drugim funkcijama.

Otključavanje kontrolne table

Pritisnite i držite dugmad **Dry Time (Trajanje sušenja)** i **Dry Level (Nivo sušenja)** istovremeno 3 sekunde.

- Čućete zvučni signal i na ekranu će se ponovo prikazati preostalo vreme za trenutni program.

Beep On/Off (Uključivanje/isključivanje zvučnog signala)

Omogućava vam da uključite i isključite zvučni signal. Pritisnite i zadržite dugme **Delay End (Odložen kraj)** u trajanju od 3 sekunde.

- Oglašava se zvučni signal kada se funkcija uključi.

NAPOMENA

- Isključivanje napajanja ili završetak svih ciklusa neće resetovati funkciju. Morate ponovo da pritisnete i držite dugme **Delay End (Odložen kraj)** 3 sekunde da biste zvučni signal uključili i isključili.
-

Anti Crease (Sprečavanje gužvanja)

Omogućava smanjenje gužvanja koje se javlja kada se veš ne izvadi odmah po završetku ciklusa sušenja.

Kada je ova funkcija uključena, uređaj se stalno pokreće na 10 sekundi i zatim pauzira 9 minuta i 50 sekundi. Opcija se automatski isključuje nakon 30 minuta po završetku ciklusa sušenja.

NAPOMENA

- Kada je ova funkcija uključena, pojavljuje se pravougaonik sa kosom crtom na ekranu dok se funkcija ne isključi.
 - Kada je ova funkcija uključena, funkcionalno je samo dugme **Napajanje** nakon završetka ciklusa sušenja.
 - Uvek isključujte uređaj pre izbacivanja odeće.
-

ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE

- Izvadite utikač za napajanje iz utičnice kada čistite uređaj. Ako ne iskopčate utikač, može doći do strujnog udara.

Čišćenje nakon svakog sušenja

Čišćenje filtera za otpale dlačice


⚠ OPREZ

- Očistite filtere za otpale dlačice na pravilan način prateći sledeća uputstva. U suprotnom otpale dlačice koje su se nataložile na izmenjivaču toplote možda se neće pravilno očistiti.
- Kada dlačice upadnu u otvor za filter, mogu da izazovu manje efikasan učinak sušenja i povećanje trajanja sušenja.

NAPOMENA

- Izvadite sav veš iz uređaja pre izvlačenja filtera za otpale dlačice.
- Nakon čišćenja filtera za otpale dlačice, ponovno ih vratite. Ako se filteri za otpale dlačice ne nalaze u uređaju, ne možete da koristite uređaj.
- Kada čistite filtere, otpale dlačice treba baciti u smeće, a ne isprati u odvod radi izbegavanja

širenja mikroplastike u sistemu iskorišćene vode.

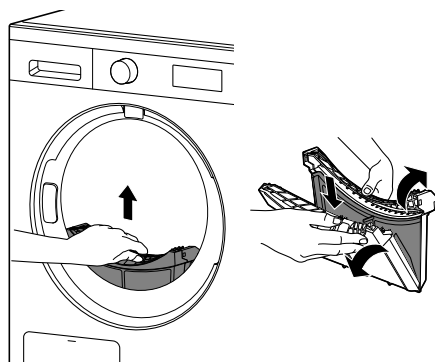

Unutrašnji filter

- Uvek koristite unutrašnji filter pre i nakon upotrebe.


Spoljašnji filter

- Očistite spoljašnji filter nakon sušenja 10 puta ili kada se otpale dlačice nagomilaju u spoljašnjem filteru.


Očistite unutrašnji filter

- Izvucite unutrašnji filter i spoljašnjeg filtera i zatim otvorite unutrašnji filter.

- Otvorite filter tako što ćete ga rasklopiti u smeru strelica.

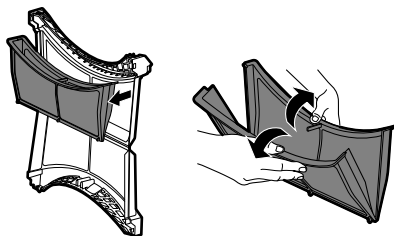

- 2** Ručno uklonite veću gomilu otpalih dlačica, a zatim preostale dlačice očistite usisivačem.

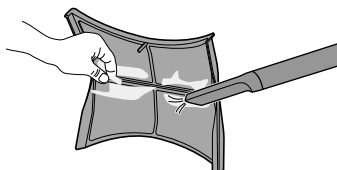


- Izbegavajte prekomernu silu da ne biste oštetili filter.
- U potpunosti osušite filter ako je vlažan. Ukoliko to ne učinite, u uređaju se može javiti neprijatan miris.
- Dlačice bacite u smeće.

- 3** Ubacite unutrašnji filter u spoljašnji filter.

Očistite spoljašnji filter

- 1** Ručno uklonite veću gomilu otpalih dlačica, a zatim preostale dlačice očistite usisivačem.

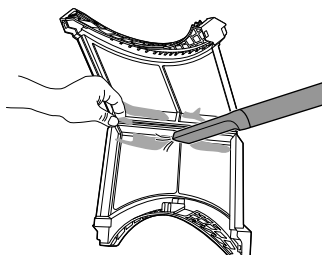


- Izbegavajte prekomernu silu da ne biste oštetili filter.
- Dlačice bacite u smeće.


NAPOMENA

- Proverite da li je strana filtera pravilno zatvorena. Ako to ne učinite, sve dlačice koje su se nagomilale na filteru mogu da dospeju u uređaj i mogu da izazovu narušavanje učinka sušenja.
- U potpunosti osušite filter ako je vlažan. Ukoliko to ne učinite, u uređaju se može javiti neprijatan miris.

- 2** Umetnite unutrašnji filter u spoljašnji filter i zatvorite spoljašnji filter.

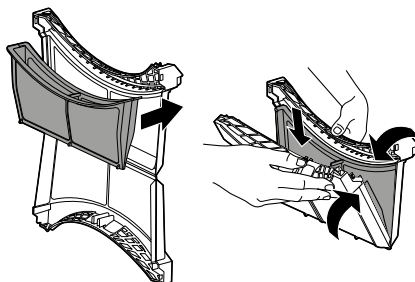

- 3** Ponovo postavite filter za otpadne dlačice postavljen na mašinu za sušenje veša.

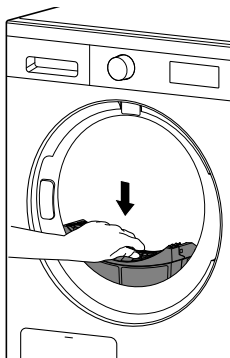

⚠ OPREZ

- Nemojte da ubacujete ili vadite odeću kada filter za otpale dlačice nije na odgovarajućem mestu. Odeća može da upadne u otvor za filter i može da dovede do kvara uređaja.


Pražnjenje posude za vodu

Kondenzovana voda se sakuplja u posudi za vodu. Ispraznite posudu za vodu posle svake upotrebe. Ako to ne uradite, to će uticati na učinak sušenja.


NAPOMENA

- Ako je posuda za vodu puna, ikona  svetli i oglašava se zvučni signal dok aplikacija radi. Ako se to desi, ispraznite posudu za vodu.
- Ako uređaj nema povezano opciono odvodno crevo, posuda za vodu mora da se isprazni. Kada se kondenzovana voda isprazni direktno putem opcionog odvodnog creva, nema potrebe za pražnjenjem posude za vodu.

- 1** Izvucite posudu za vodu.

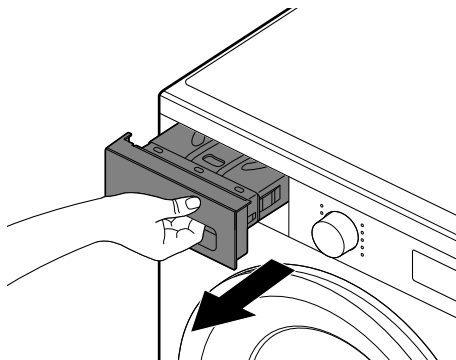

- 2** Ispraznite posudu za vodu u lavabo.

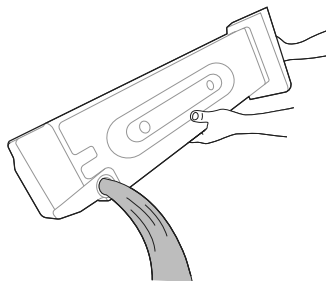

⚠ OPREZ

- Nemojte da pijete kondenzovanu vodu ili da je ponovno koristite. To može da dovede do zdravstvenih problema ljudi i životinja.


- 3** Vratite je nazad u uređaj.

- Ubacite posudu za vodu do kraja u uređaj dok ne ulegne u položaj.

- 4** Pritisnite dugme **Početak/Pauza**.

Prozračivanje u bubnju

Da biste lakše sprečili pojavu neprijatnih mirisa, vrata ostavite blago otškrinuta radi lakšeg provetravanja bubnja nakon upotrebe.

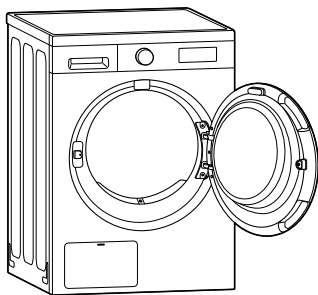


Periodično čišćenje uređaja

Brisanje senzora za vlažnost

Ovaj uređaj detektuje nivo vlažnosti veša tokom rada, što znači da mora da se čisti **svakih šest meseci** da bi se uklonile sve naslage kamenca na površini senzora.

Obrišite senzor unutar bubnja.

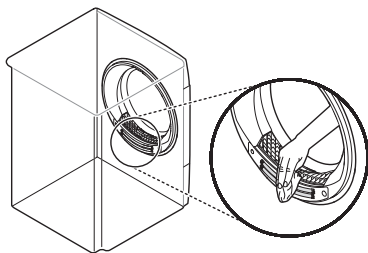

⚠ OPREZ

- Ne brišite senzor za vlažnost abrazivnim materijalima. Uvek čistite senzor pomoću suvog grubog akrilnog sunđer.

Čišćenje kondenzatora

Kondenzator uređaja mora da se čisti **jednom svake dve nedelje**. Sledite uputstva u nastavku za ručno čišćenje kondenzatora.

⚠ OPREZ


- Da biste izbegli fizičku povredu ili opekotine, nemojte dodirivati ili čistiti kondenzator golim rukama.
- Kada čistite kondenzator, pazite da ne oštetite rebra.




NAPOMENA

- Ako se efikasnost sušenja smanji, otvorite poklopac kondenzatora da biste proverili da li ima stranih tela.


- 1 Pritisnite gornji deo pristupnog panela ❶ da biste ga otvorili.

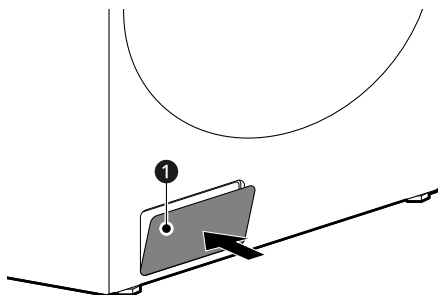


- 2** Okrenite bravice **2** da biste otpustili poklopac kondenzatora i povucite poklopac da biste ga skinuli.

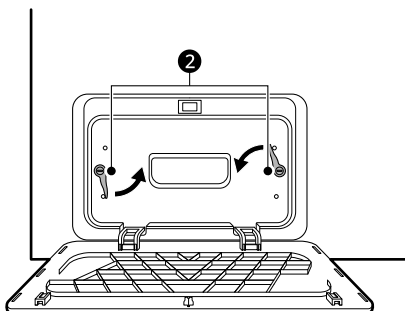


- 3** Očistite prašinu na kondenzatoru pomoću usisivača ili meke četke.

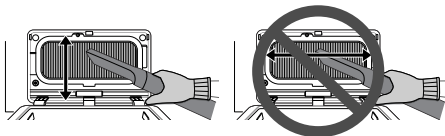

- 4** Uklopite poklopac sa otvorom ispod.

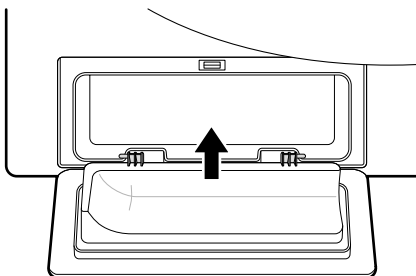

- 5** Vratite i ponovo postavite poklopac kondenzatora u potpunosti.

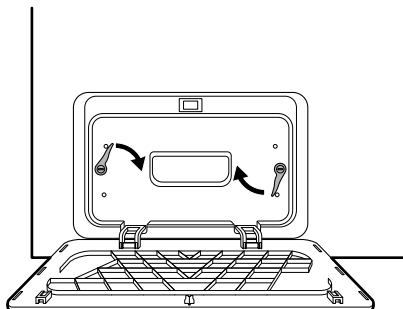

⚠ OPREZ

- Ako poklopac kondenzatora nije u potpunosti postavljen, proizvod neće ispravno raditi i može da curi.

- 6** Zatvorite pristupni panel.

REŠAVANJE PROBLEMA

Prilikom korišćenja uređaja mogu se javiti greške ili kvarovi. Sledeće tabele sadrže moguće uzroke i napomene za otklanjanje poruke o grešci ili kvara. Pažljivo pročitajte tabele u nastavku da biste uštedeli vreme i novac pre nego što pozovete servisni centar kompanije LG Electronics.

Pre pozivanja servisa

Vaš uređaj je opremljen automatskim sistemom za nadgledanje grešaka kako bi u ranim fazama otkrivao i dijagnostikovao probleme. Ako vaš uređaj ne funkcioniše ispravno ili uopšte ne funkcioniše, proverite sledeće tabele pre pozivanja servisnog centra kompanije LG Electronics.

Poruke o grešci

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
E32 GREŠKA SENZORA VLAŽNOSTI	Pokvario se senzor za vlažnost. Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite servisni centar.
E33 GREŠKA U VEZI SA TEMPERATUROM	Pokvario se senzor za temperaturu. Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite servisni centar.
E82 GREŠKA U KOMUNIKACIJI SA PCB PLOČOM	Veza sa PCB pločom je u kvaru. Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite servisni centar.
CL FUNKCIJA Child Lock (Zaključavanje zbog dece)	Funkcija Child Lock (Zaključavanje zbog dece) je uključena radi sprečavanja da bilo ko menja programe ili da upravlja uređajem. Isključite funkciju Child Lock (Zaključavanje zbog dece) na kontrolnoj tabli. Pogledajte Child Lock (Zaključavanje zbog dece) pod Dodatne opcije i funkcije.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj neće da se uključiti.	Kabl za napajanje nije pravilno uključen u utičnicu. Proverite da li je utikač čvrsto uključen u uzemljenu utičnicu koja odgovara pločici sa specifikacijama uređaja.
	Osigurač u kući je pregoreo, automatski osigurač je iskočio ili je došlo do nestanka struje. Vratite dugme automatskog osigurača ili zamenite osigurač. Ne povećavajte kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje kola, kvalifikovan električar treba da ga ispravi.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne greje.	Osigurač u kući je pregoreo, automatski osigurač je iskočio ili je došlo do nestanka struje. Vratite dugme automatskog osigurača ili zamenite osigurač. Ne povećavajte kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje kola, kvalifikovan električar treba da ga ispravi.
Voda curi.	Crevo za posudu za vodu ili opciono odvodno crevo nije pravilno povezano. - Ispravno povežite crevo za posudu za vodu ili odvodno crevo. Vrata su zatvorena dok su veš ili strane supstance zarobljeni u vratima. - Proverite da li je veš ili strani predmet zarobljen u vratima pre korišćenja uređaja. Ako voda stalno curi, obratite se LG Electronics korisničkom centru za informacije.
Uređaj se uključuje i pauzira sam nakon što se završi ciklus sušenja.	Ovako radi funkcija Anti Crease (Sprečavanje gužvanja). Ova funkcija je osmišljena za sprečavanje nabora koji nastaju kada se odeća ne izvadi odmah nakon ciklusa sušenja. Kada ova funkcija radi, uređaj radi 30 minuta.

Učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Odeća se predugo suši.	Punjenje nije pravilno razvrstano. - Odvojite teške stvari od laganih. Većim i težim stvarima potrebno je više vremena za sušenje. Lagane stvari u punjenju sa težim mogu da zavaraju senzor jer se lakše stvari suše brže. Veliko punjenje teške tkanine. - Teškim tkaninama potrebno je više vremena da se osuše jer one imaju tendenciju da zadržavaju više vlage. Da biste smanjili vreme i održali doslednije vreme sušenja za velike i teške tkanine, odvojite ih u manja punjenja ujednačene veličine. Kontrole uređaja nisu ispravno podešene. - Koristite odgovarajuće postavke za kontrole za tip veša koji sušite. Neka punjenja mogu zahtevati podešavanje postavke nivoa sušenja za ispravno sušenje. Potrebno je očistiti filter za otpale dlačice. - Uklonite otpale dlačice iz filtera za otpale dlačice pre svakog ciklusa. Kada se grudvice uklone, usmerite filter prema svetlu da biste videli da li je prljav ili zapušten. Kod nekih punjenja koja stvaraju velike količine učebanih grudvica, npr. kod novih peškira, možda bude potrebno da se ciklus pauzira i očisti filter tokom ciklusa.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Odeća se predugo suši.	Osigurač u kući je pregoreo, automatski osigurač je iskočio ili je došlo do nestanka struje. Vratite dugme automatskog osigurača ili zamenite osigurač. Ne povećavajte kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje kola, kvalifikovan električar treba da ga ispravi.
	Uređaj je preopterećen. Raspodelite veoma velika punjenja u manja punjenja za bolji učinak sušenja i efikasnost.
	Punjenje u uređaju je premaleno. Ako sušite veoma malo punjenje, stavite nekoliko dodatnih stvari da biste omogućili ispravno prevrtanje. Ako je punjenje veoma malo, a vi koristite programe Sušenje pomoću senzora, elektronska kontrola ne može ispravno da detektuje osušenost veša i može prerano da se isključi. Koristite programe Sušenje na vreme ili stavite dodatnu mokru odeću u punjenje.
Vreme sušenja nije ujednačeno.	Toplotne postavke, količina veša ili vlažnost odeće nisu dosledni. Vreme sušenja za punjenje razlikuje se u zavisnosti od tipa toplote koja se koristi (električna), količine veša, vrste tkanine, vlažnosti odeće i filtera za otpale dlačice. Čak i neizbalansirano punjenje u uređaju može da izazove nepravilno okretanje, što proizvodi odeću koja je više mokra, a njoj je potrebno više vremena za sušenje.
Masne ili prljave mrlje ostaju na odeći.	Omekšivač za veš ne koristi se ispravno. Prilikom pranja veša koji će se sušiti u uređaju koristite odgovarajuću količinu omekšivača za veš – kako je to preporučio proizvođač omekšivača za veš.
	Čista i prljava odeća suše se zajedno. Koristite uređaj samo za sušenje čistih stvari. Prljavišina sa prljave odeće može da se prenese na čistu odeću u istim ili narednim punjenjima.
	Odeća nije ispravno očišćena ili isprana pre postavljanja u uređaj. Fleke na osušenoj odeći mogle bi da budu fleke koje nisu uklonjene tokom procesa pranja. Proverite da li je odeća potpuno čista ili isprana prema uputstvima za mašinu za pranje veša i deterđent. Neke teže mrlje možda zahtevaju tretman pre pranja.
Odeća je zgužvana.	Odeća se predugo sušila (presušena odeća). Prekomerno sušenje veša može da dovede do gužvanja. Pokušajte sa kraćim vremenom sušenja.
	Odeća je predugo ostala u uređaju kada se ciklus završio. Odeću izvadite odmah kada se ciklus završi.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Odeća se smanjuje.	Uputstva za brigu o tkanini se ne prate. Da biste izbegli smanjivanje odeće, uvek pogledajte i pratite uputstva za brigu o tkanini. Neke tkanine prirodno se smanjuju prilikom pranja. Druge tkanine mogu da se peru, ali će se skupiti kada se osuše u uređaju. Koristite postavke niske temperature ili bez grejanja.
Otpale dlačice ostaju na odeći.	Filter za otpale dlačice nije ispravno očišćen. - Uklonite otpale dlačice iz filtera za otpale dlačice nakon svakog ciklusa. Kada se grudvice uklone, usmerite filter prema svetlu da biste videli da li je prljav ili zapušten. Ako izgleda prljavo, pratite uputstva za čišćenje. Kod nekih vrsta veša koje proizvode velike količine učebanih grudvica možda bude potrebno da se filter za otpale dlačice očisti tokom ciklusa. Veš nije ispravno razvrstan. - Neke tkanine stvaraju otpale dlačice (npr. beli pufnasti pamučni peškiri) i treba ih sušiti odvojeno od odeće koja je sakupljač učebanih grudvica (npr. crne lanene pantalone). Uređaj je preopterećen. - Raspodelite veoma velika punjenja u manja punjenja za sušenje. U džepovima je ostala maramica, papir itd. - Detaljno pregledajte džepove pre sušenja veša.
Povećan elektricitet na odeći posle sušenja.	Odeća se predugo sušila (presušena odeća). - Prekomerno sušenje veša može izazvati sakupljanje statičkog elektriciteta. Podesite postavke i koristite kraće vreme sušenja ili koristite programe Sušenje pomoću senzora. Sušenje sintetike, trajnog otiska ili sintetičkih mešavina. - Te tkanine prirodno su pogodnije za stvaranje statičkog elektriciteta. Pokušajte sa korišćenjem omekšivača za veš ili koristite postavke Sušenje na vreme za kraće vreme.
Odeća ima vlažna mesta posle programa Sušenje pomoću senzora.	Veoma mnogo ili veoma malo veša. Pojedinačne velike stvari kao što je čebe ili jorgan. - Ako se ubaci prevelika ili premala količina veša, senzor može da naiđe na poteškoće prilikom očitavanja nivoa suvoće veša. Koristite program Timed Dry (Sušenje sa podešavanjem vremena) za veoma male količine veša. - Veliki, kabasti predmeti poput čebadi ili jorgana ponekada mogu da se obmotaju oko sebe tako da nastane čvrsto zategnuta kugla platna. Spoljašnji slojevi će se osušiti i senzori će ih registrovati, dok unutrašnji, središnji deo ostaje vlažan. Prilikom sušenja jednog kabastog predmeta može biti korisno da se pauzira ciklus jednom ili dva puta ili da se veš preraspodeli da bi se odmotao i da bi se izložili vlažni delovi. - Da bi se osušilo nekoliko preostalih vlažnih predmeta iz velike količine veša ili nekoliko vlažnih delova na velikom predmetu nakon što se završi program Sušenje pomoću senzora, ispraznite filter za otpale dlačice, a zatim podesite program Timed Dry (Sušenje sa podešavanjem vremena) da završite sušenje predmeta.

Neprijatni mirisi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj poseduje neprijatan miris.	Da li prvi put koristite uređaj? Uzrok neprijatnog mirisa je gumeni materijal koji je postavljen u unutrašnjost uređaja. Taj neprijatan miris je miris same gume i nestaje automatski nakon nekoliko korišćenja uređaja.
	Da li osećate neprijatan miris tokom upotrebe? - Ne sipajte deterdžent preko preporučene količine proizvođača kada perete odeću. Prekomerna količina deterdženta može da se zadrži na odeći i izazove neprijatne mirise. - Ako ostavite odeću u mašini za pranje ili sušenje veša nakon završetka ciklusa, može doći do pojave neprijatnih mirisa. Izvadite odeću odmah po završetku ciklusa. - Održavajte čistoću filtera za otpale dlačice. Začepljeni ili prljavi filteri za otpale dlačice mogu da izazovu neprijatne mirise. Nakon čišćenja filtera za otpale dlačice, ostavite ga da se potpuno osuši pre korišćenja. - Za modele bez otvora, ostavite vrata mašine za sušenje veša otvorena nakon sušenja ili koristite magnetski blokator vrata (na nekim modelima) da vrata ostanu malo odškrinuta. - Ako neprijatni miris dolazi iz mašine za pranje veša, sledite uputstva u priručniku za proizvod da očistite lavabo/bubanj mašine za pranje veša.

Korisničko održavanje i servis

Obratite se centru za korisničke informacije kompanije LG Electronics.

- Da biste pronašli osoblje ovlašćenog servisa LG Electronics, posetite našu veb-stranicu na www.lg.com i sledite uputstva koja tamo pronađete.
- Ne preporučuje se da sami vršite popravke jer tako možete dodatno da oštetite uređaj i poništite garanciju.
- Rezervni delovi navedeni u Uredbi 2023/2533 dostupni su minimalno 10 godina.

Beleške

