MANUAL SIMPLE


Kit de altavoces traseros inalámbricos

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del Propietario.
Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO
SPK8-S


www.lg.com

Copyright © 2018-2021 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.



1 Conexión de los altavoces traseros

El diseño de los altavoces y el método de conexión pueden ser diferentes según los modelos.

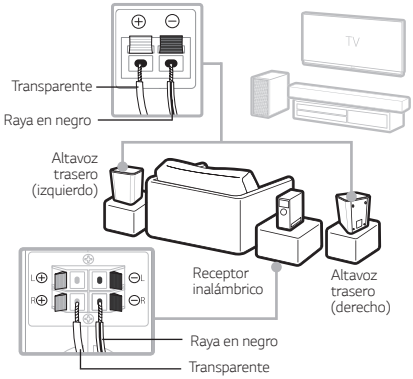

1. Conecte los cables del altavoz a los altavoces traseros correctamente.
2. Conecte el receptor inalámbrico y los altavoces traseros (gris: derecho, azul: izquierdo) a los cables de los altavoces.
3. Active la función Surround para disfrutar de un sonido envolvente.

2 Conexión del receptor inalámbrico


1. Conecte el cable del receptor inalámbrico a la toma.
2. Encienda la unidad: La unidad y el receptor inalámbrico se conectan de forma **automática**. Se enciende el LED verde-amarillo del receptor.

Conexión manual del receptor inalámbrico.

Si los altavoces traseros no emiten sonido, intente realizar la conexión de forma manual.

1. Pulse el botón **PAIRING** en la parte trasera del receptor inalámbrico.
   - El LED verde- amarillo en el receptor inalámbrico parpadea rápidamente.
2. Encienda la unidad principal
3. Ha finalizado el proceso de sincronización.
   - Se enciende el LED verde-amarillo en el receptor inalámbrico.

Ajuste la distancia entre la barra de sonido y el receptor inalámbrico tan cerca como sea posible y manténgalos alejados del dispositivo (ej. router inalámbrico, horno microondas, etc.) más de un 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

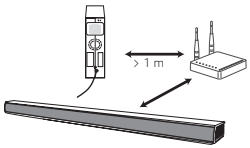

Activación/desactivación del sonido envolvente

Si activa la función de sonido envolvente, puede disfrutar de un magnífico sonido envolvente para todas las fuentes de sonido con los altavoces traseros:

El ajuste inicial de función de sonido envolvente es DESACTIVADO, ACTÍVELO para utilizarlo.

SK5Y

Activar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **REAR +** en el mando a distancia durante aproximadamente 2 segundos.

Desactivar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **REAR —** en el mando a distancia durante aproximadamente 2 segundos.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Activar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **AUTO VOL** durante aproximadamente dos segundos y, a continuación, pulse repetidamente el botón **AUTO VOL** para seleccionar ON - SURROUND en la pantalla.

Desactivar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **AUTO VOL** durante aproximadamente dos segundos y, a continuación, pulse repetidamente el botón **AUTO VOL** para seleccionar OFF - SURROUND en la pantalla.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/G1

Activar sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón ♩♯ en el control remoto unos 3 segundos y luego presione el botón ♩♯ repetidamente para seleccionar ON - SURROUND en la ventana de visualización.

Desactivar sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón ♩♯ en el control remoto unos 3 segundos y luego presione el botón ♩♯ repetidamente para seleccionar OFF - SURROUND en la ventana de visualización.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/SP60Y

Pulse el botón Ajustes ⚙. El producto accede al modo de configuración y puede ver "OFF-AUTO POWER" o "ON-AUTO POWER".

Mientras "OFF-AUTO POWER" o "ON-AUTO POWER" se desplaza por la pantalla de estado, pulse el botón Izquierda/Derecha para seleccionar el ajuste de sonido envolvente. Puede ver el estado del sonido envolvente, "OFF-SURROUND" o "ON-SURROUND".

Mientras "OFF-SURROUND" o "ON-SURROUND" se desplaza por la pantalla de estado, pulse el botón Arriba/Abajo para activar o desactivar el sonido envolvente.

Información adicional

Especificación del receptor inalámbrico

Requisitos de energía	Consulte la etiqueta principal en el receptor inalámbrico.
Consumo eléctrico	Consulte la etiqueta principal en el receptor inalámbrico.
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)

