

MUSICflow H7 / H5

SMART Hi-Fi AUDIO

PENGERAS SUARA

MULTI-RUANG NIRKABEL

Model : NP8740 (H7)

NP8540 (H5)



BAHASA | PANDUAN SEDERHANA

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

www.lg.com

Hak Cipta © 2015-2017 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Informasi Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan gunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh, raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau belakang perangkat.

Untuk model yang menggunakan adaptor

Hanya gunakan adaptor AC yang disertakan bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.

PERHATIAN mengenai Kabel Listrik

Kabel Listrik adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Listrik harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel listrik dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit kaki atau pintu, dan terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

PERHATIAN:

- Perangkat ini tidak boleh terkena air (terkena tetesan atau dicelupkan) dan tidak boleh dijadikan landasan untuk benda-benda berisi air seperti vas bunga.
- Sumber api langsung seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.
- Untuk menghindari dari kebakaran atau engatan listrik, jangan membuka unit. hanya hubungi orang yang berpengalaman.
- Jangan meletakkan unit di tempat yang dekat dengan alat pemanas atau terkena paparan sinar matahari langsung, uap lembab, atau benturan mekanis.
- Untuk membersihkan unit, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi larutan deterjen lembut. Jangan gunakan cairan keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena dapat merusak permukaan unit.
- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit. Jangan menyeka unit dengan kasar karena dapat merusak permukaannya. Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.
- Jangan meletakkan unit di atas kantung udara kendaraan. Jika kantung udara mengembang, dapat menyebabkan cedera. Sebelum mengendarai mobil, perbaiki unit terlebih dahulu.
- Jangan meletakkan unit di tempat yang tidak stabil seperti rak yang tinggi. Unit dapat terjatuh karena getaran suara.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 6 Fitur Utama
- 6 Aksesori
- 6 Pendahuluan
- 7 Panel Atas
- 8 Panel belakang

2 Sambungan dan Koneksi

- 9 Menyambungkan Adaptor AC
- 10 Pengaturan Awal Multi-Room
- 10 – Sambungan kabel (Koneksi Jaringan Mesh Music Flow)
- 10 – Koneksi nirkabel (Koneksi Nirkabel Standar)
- 11 Menginstal Aplikasi "Music Flow Player"
- 12 – Memulai aplikasi Music Flow Player
- 13 Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah
- 13 – Koneksi Cepat (Persiapan EZ)
- 14 – Menyambungkan speaker ke jaringan dengan kabel LAN
- 16 – Menyambungkan speaker ke Jaringan melalui Metode Persiapan Wi-Fi, Android
- 19 – Menyambungkan speaker ke Jaringan melalui Metode Persiapan Wi-Fi, iOS
- 23 Menyambungkan speaker ke Jaringan Utama (Tambahan)
- 23 – Menyambungkan speaker tambahan ke jaringan dengan kabel LAN
- 25 – Menyambungkan speaker tambahan ke Jaringan melalui Wi-Fi Setup Method atau Metode Persiapan Wi-Fi (Android)
- 27 Menggunakan Bridge
- 27 – Gunakan sebagai perangkat root (terpasang dengan kabel ke router rumah)
- 29 – Gunakan sebagai perpanjangan nirkabel

- 30 Menggunakan server media untuk PC
- 30 – Music Flow PC Software untuk Windows
- 31 – Nero MediaHome 4 Essentials untuk Mac OS

3 Pengoperasian

- 33 Pengoperasian Dasar
- 33 – Menggunakan tombol  / I / F
- 33 – Menggunakan tombol volume
- 34 Menikmati Musik dengan aplikasi Music Flow Player
- 34 – Tinjauan umum menu Beranda
- 35 – Tinjauan umum menu sampling
- 36 – Memutar lagu
- 37 – Tinjauan umum Pemutaran
- 39 – Pemutaran Grup
- 40 – Pemutaran tanpa henti
- 42 Mengatur Speaker dengan aplikasi Music Flow Player
- 42 – Tinjauan umum menu pengaturan
- 43 – Menu [General]
- 43 – Menu [Speakers]
- 44 – Menu [Alarms/Sleep Timer]
- 44 – Menu [Account management]
- 44 – Menu [Time Zone]
- 45 – Menu [Advanced Settings]
- 47 – Menu [Chromecast]
- 47 – Menu [Version Info.]
- 47 – Menu [Open source licenses]
- 48 Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth
- 48 – Tentang Bluetooth
- 48 – Profil Bluetooth
- 48 – Mendengarkan Musik Perangkat Bluetooth
- 49 – NFC untuk Sandingan Cepat (Hanya Android)
- 50 Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda.
- 50 Mode siaga
- 50 – Mode siaga
- 50 – Mode siaga jaringan
- 51 Mengatur Ulang Speaker
- 51 – Mereset speaker
- 51 – Mereset R1 Music Flow

4 Pemecahan Masalah

- 52 Pemecahan Masalah
- 52 – Umum
- 53 – Jaringan
- 54 – Aplikasi dan Perangkat Lunak PC

5 Lampiran

- 55 File yang dapat diputar
- 55 Merek dagang dan lisensi
- 56 Tentang Kondisi LED Status
- 57 Spesifikasi
- 58 Menangani Speaker
- 58 Informasi Penting Terkait Layanan Jaringan
- 59 SYARAT PENGGUNAAN

1

2

3

4

5

Fitur Utama

Dibuat untuk iPod/iPhone/iPad atau perangkat Android

Nikmati alunan musik dari iPod/iPhone/iPad atau perangkat Android dengan koneksi sederhana.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel.

Aplikasi Music Flow Player

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat pintar.

Anda dapat mengontrol speaker ini dengan iPod touch/iPhone/iPad atau perangkat Android melalui aplikasi Music Flow Player. Speaker dan perangkat pintar harus disambungkan ke jaringan yang sama. Kunjungi Apple "App Store" atau Google "Play Store" atau gunakan kode QR di bawah ini untuk mencari aplikasi "Music Flow Player". Untuk informasi selengkapnya, buka halaman 11.



(OS Android)




(Apple iOS)


- Tergantung versi aplikasi dan pengaturan perangkat pintar, ada kemungkinan aplikasi Music Flow Player beroperasi secara tidak normal.
- Beberapa perangkat pintar mungkin tidak kompatibel dengan speaker ini.

Aksesori

Periksa dan ketahui aksesori yang disertakan.

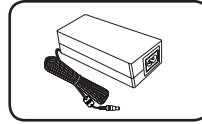

Adaptor listrik AC (1)

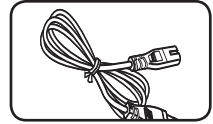

Kabel power (1)

Pendahuluan

Simbol yang digunakan dalam panduan ini


! Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur pengoperasian.

⚠ Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi karena penyalahgunaan.

Panel Atas

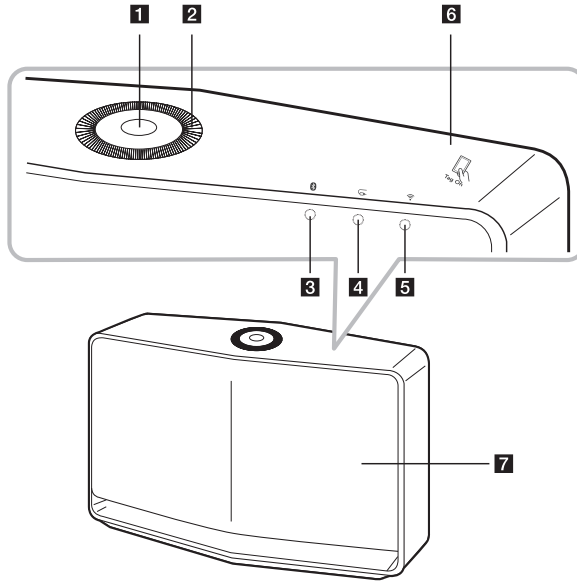

1 Tombol

- Daya Hidup / Mengubah mode
- Mengubah ke mode siaga (halaman 33)

2 Kenop volume

Putar kenop searah jarum jam untuk menaikkan volume, atau kenop berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan volume.

3 LED status Bluetooth (halaman 56)


4 Portabel Dalam LED status (halaman 56)

5 LED status Jaringan (halaman 56)

6 NFC Tag (halaman 49)

7 Speaker

Panel belakang

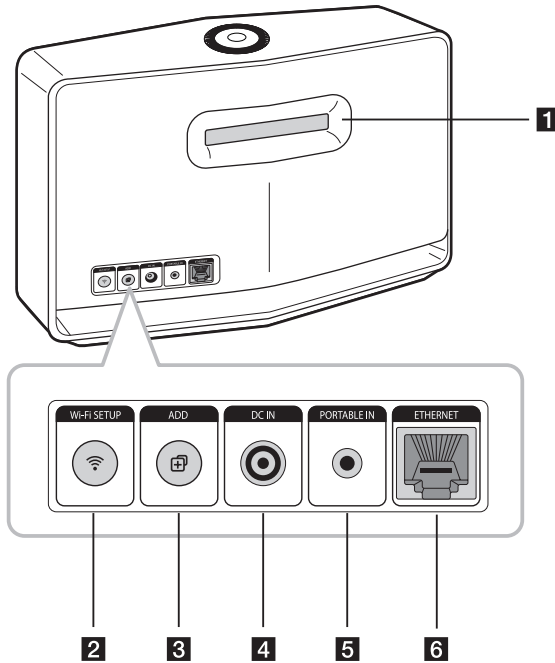

1 Lubang speaker

Lubang untuk suara bass yang menggelegar pada kabinet speaker.

2 Tombol Wi-Fi SETUP

Menyambungkan produk MUSICflow utama ke jaringan secara nirkabel. (halaman 16)

3 Tombol ADD

Menambahkan produk MUSICflow tambahan ke jaringan. (jika satu produk MUSICflow atau lebih tersambung) (halaman 23)

4 DC IN (Input adaptor AC)

5 Konektor PORTABLE IN

Mendengarkan musik dari perangkat portabel milik Anda.


6 ETHERNET

Menyambungkan speaker ke jaringan Anda menggunakan kabel LAN.

Menyambungkan Adaptor AC

Sambungkan speaker ke catu daya dengan adaptor AC yang disertakan.

1. Sambungkan kabel daya AC yang disertakan ke adaptor AC.
2. Sambungkan kabel adaptor AC ke input adaptor DC IN.
3. Sambungkan kabel daya AC ke stopkontak.

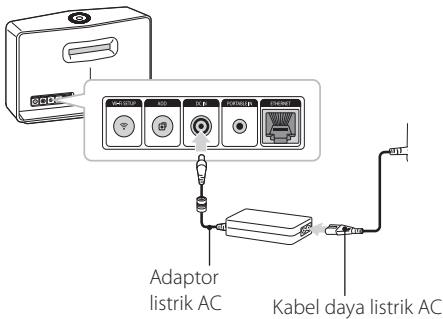

⚠ Perhatian

Hanya gunakan adaptor AC yang disertakan bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat lain atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.


Pengaturan Awal Multi-Room

Saat memasang produk Music Flow untuk pertama kalinya, Anda dapat memilih dua jenis koneksi seperti sebagai berikut.

Sambungan kabel (Koneksi Jaringan Mesh Music Flow)

Sambungkan speaker ke router rumah dengan kabel LAN.

Kemudian Anda dapat menyambungkan produk Music Flow tambahan (Opsional) ke jaringan Wi-Fi rumah secara nirkabel. Baca "Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah (Tambahan)" di halaman 23.

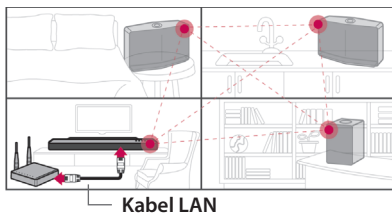


Koneksi nirkabel (Koneksi Nirkabel Standar)

Jika sambungan kabel antara produk speaker dengan router rumah tidak tersedia, unit ini menawarkan layanan streaming musik dalam lingkup Wi-Fi router rumah.

Sambungkan salah satu speaker ke router rumah secara nirkabel.

Kemudian Anda dapat menyambungkan produk Music Flow tambahan (Opsional) ke jaringan Wi-Fi rumah secara nirkabel. Baca "Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah (Tambahan)" di halaman 23.

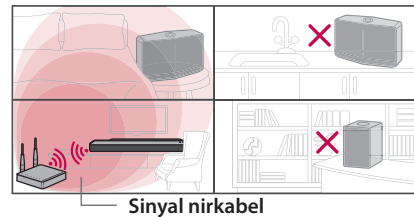

Menginstal Aplikasi "Music Flow Player"

Melalui Apple "App Store" atau Google "Play Store"

1. Ketuk ikon Apple "App Store" atau ikon Google "Play Store".
2. Ketik "Music Flow Player" dalam kotak pencarian dan ketuk "Search".
3. Pilih "Music Flow Player" dalam daftar hasil pencarian untuk mengunduh.

! Catatan

- Aplikasi Music Flow Player tersedia dalam versi perangkat lunak sebagai berikut;
OS Android : Ver 4.0 (ICS) (atau lebih baru)
iOS: Ver 6.0 (atau lebih baru)
- Tergantung perangkatnya, aplikasi "Music Flow Player" mungkin tidak berfungsi.

Melalui kode QR

Instal aplikasi "Music Flow Player" melalui kode QR. Pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi pemindaian.



(OS Android)



(Apple iOS)


! Catatan

- Pastikan perangkat pintar Anda terhubung ke internet.
- Pastikan perangkat pintar Anda memiliki aplikasi untuk memindai. Jika belum punya, unduh dari Apple "App Store" atau Google "Play Store".


Memulai aplikasi Music Flow Player

Saat pertama kali Anda meluncurkan aplikasi Music Flow Player, ketentuan penggunaan dan Chromecast Service akan muncul di layar.


1. Centang isi ketentuan penggunaan lalu pilih [Accept].

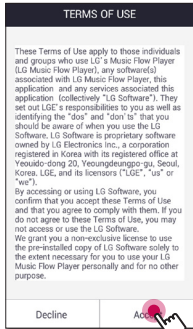

2. Baca isi Chromecast Service lalu pilih [Accept].

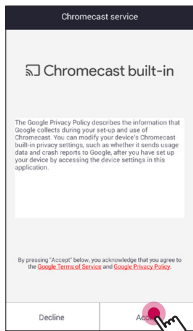

3. Pilih [Connect product] untuk menginstal speaker yang telah Anda beli.

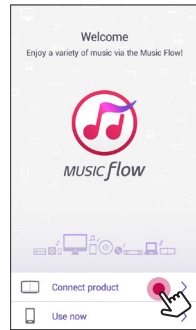

Baca "Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah" di halaman 13.

! Catatan

Jika Anda ingin kembali ke layar ketentuan penggunaan, jalankan aplikasi Music Flow Player dari menu pengaturan perangkat pintar.

Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah

Menggunakan jaringan kabel akan memberikan performa terbaik, karena perangkat tersambung langsung ke jaringan tanpa gangguan frekuensi radio.

Baca dokumen untuk perangkat jaringan untuk petunjuk lebih lanjut.

Persiapan

- Pastikan lingkungan jaringan nirkabel dengan router terpasang di rumah Anda.
- Pastikan bahwa speaker dan perangkat pintar disambungkan ke router yang sama.

Persyaratan

- Router nirkabel
- Perangkat pintar (Android atau iOS)

! Catatan

- Pastikan server DHCP aktif pada router nirkabel.
- Jika Anda tidak dapat menyambungkan speaker dengan router, buka pengaturan router dan pastikan kotak "Izinkan klien nirkabel saling melihat dan mengakses jaringan lokal saya" tidak dicentang.

Koneksi Cepat (Persiapan EZ)


Persiapan

- Untuk Koneksi Cepat, diperlukan jaringan Wi-Fi.
- Pastikan pengaturan Bluetooth di perangkat cerdas sudah aktif.


! Catatan

- Koneksi Cepat didukung oleh Bluetooth Ver 4.0 (atau lebih).
- Jika layar Koneksi Sederhana tidak ditampilkan pada layar, sambungkan unit dengan cara lain. Bacalah "Menyambungkan speaker ke jaringan dengan kabel LAN" (halaman 14) atau "Menyambungkan speaker ke Jaringan melalui Metode Persiapan Wi-Fi" (halaman 16 atau halaman 19)


1. Sambungkan perangkat yang diinginkan, lalu ketuk [Next].

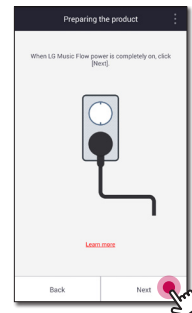


2. Aplikasi akan mencari speaker dan menyambungkannya secara otomatis, lalu ketuk [Next].

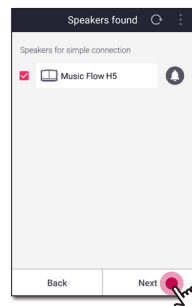


3. "Jika sandi jaringan ditetapkan, layar keamanan akan ditampilkan. Tulis sandi."

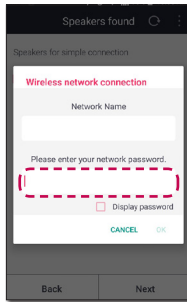

4. Setelah menulis sandi, ketuk [Next].

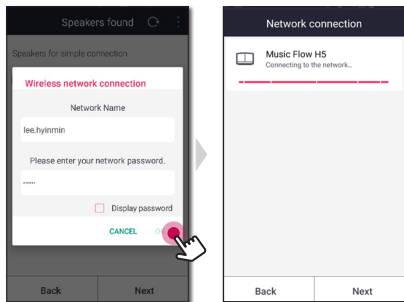


5. Ketuk [Finish] untuk selesai menyambungkan.

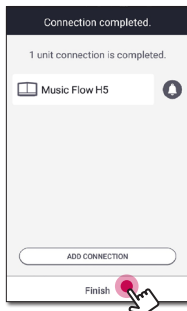


Menyambungkan speaker ke jaringan dengan kabel LAN


Tinjauan umum sambungan dan koneksi

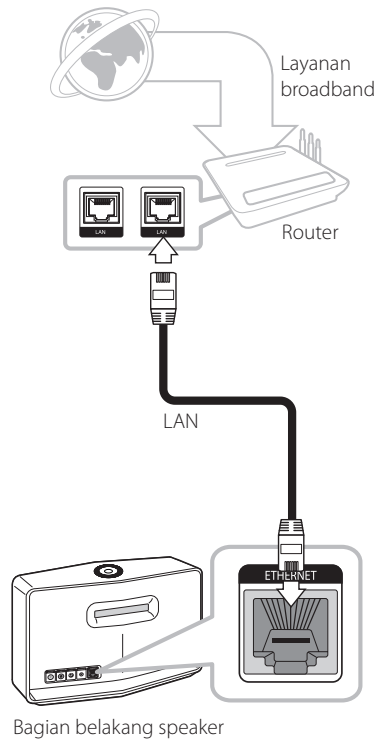


1. Colokkan kabel daya speaker ke stopkontak. Lampu LED status Jaringan  berkedip putih.
2. Luncurkan aplikasi Music Flow Player di perangkat pintar Anda. Pilih [Connect product] untuk menginstal speaker.

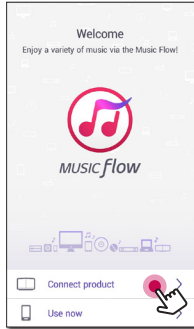


3. Pilih produk yang ingin disambungkan, lalu ketuk [Next] pada layar.

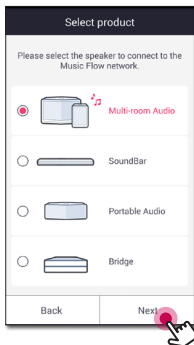


4. Pilih [Wired connection] di layar.

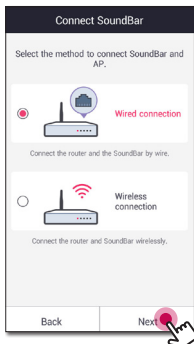


5. Sambungkan salah satu ujung kabel LAN ke port ETHERNET speaker dan sambungkan ujung lainnya ke router nirkabel. Tunggu hingga lampu LED status Jaringan  berhenti berkedip dan menyala putih.

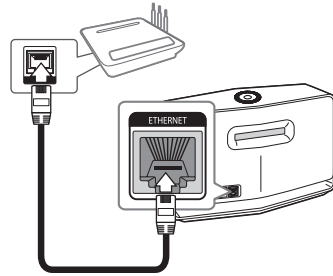

6. Kemudian pilih [Next] di layar.

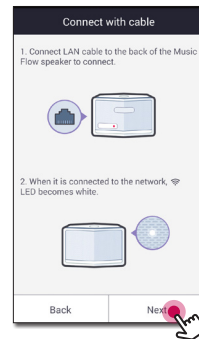


7. Pilih [Finish] untuk menyelesaikan koneksi.

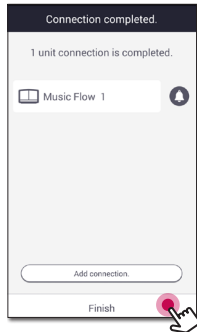

(Jika ada pembaruan)

8. Aplikasi ini memeriksa Versi perangkat lunak speaker, lalu menampilkan versinya.

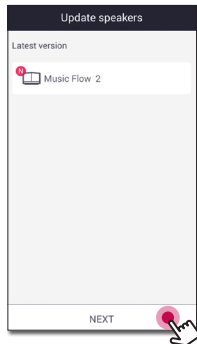

Pilih [Next] setelah memeriksa informasi versi.




Catatan


- Anda tidak dapat menggunakan speaker tanpa router. Jika Anda menggunakan perute kabel, Anda dapat mengontrol speaker dengan Music Flow PC Software. (halaman 30)
- Speaker dan perangkat pintar harus disambungkan ke router yang sama.

Menyambungkan speaker ke Jaringan melalui Metode Persiapan Wi-Fi, Android


Tinjauan umum sambungan dan koneksi

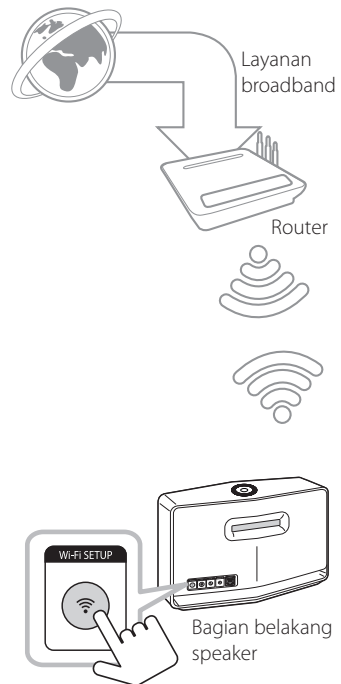


1. Colokkan kabel daya speaker ke stopkontak. Lampu LED status Jaringan  berkedip putih.
2. Luncurkan aplikasi Music Flow Player di perangkat pintar Anda. Pilih [Connect product] untuk menginstal speaker.

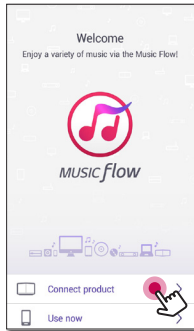

3. Pilih produk yang ingin disambungkan, lalu ketuk [Next] pada layar.

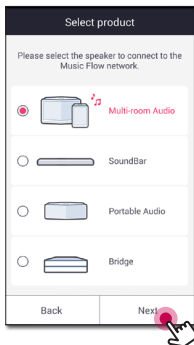


4. Pilih [Wireless connection] di layar.

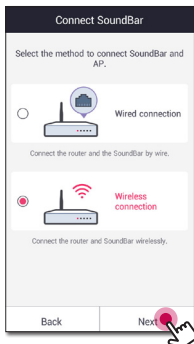


5. Kemudian pilih [Next] di layar.


6. Tekan tombol **Wi-Fi SETUP** di bagian belakang speaker. Kemudian lampu LED status Jaringan  akan berkedip putih dan merah secara bergantian.

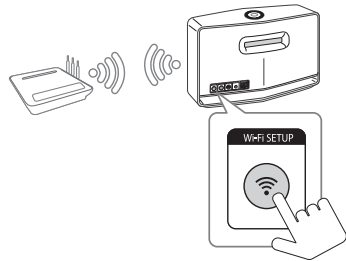




7. Kemudian pilih [Next] di layar.

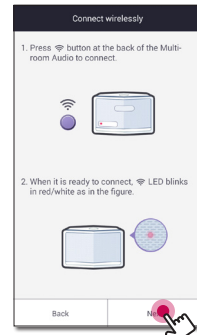

8. Jika jaringan memerlukan kata sandi, layar keamanan akan muncul di perangkat pintar Anda. Tulis kata sandi.

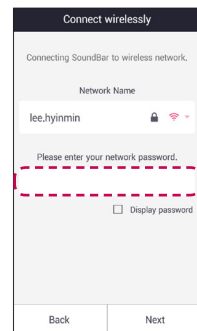


9. Kemudian pilih [Next] di layar.

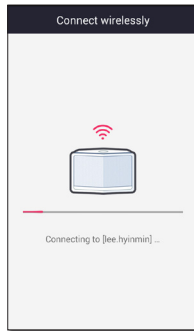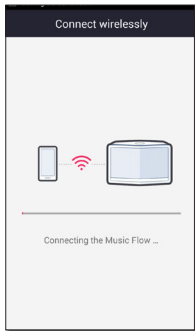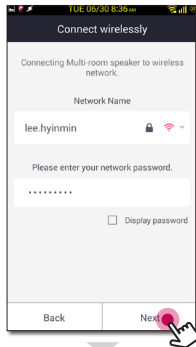

(Jika ada pembaruan)

11. Aplikasi ini memeriksa Versi perangkat lunak speaker, lalu menampilkan versinya.

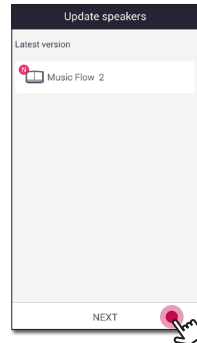


Pilih [Next] setelah memeriksa informasi versi.

! Catatan


Jika speaker gagal menyambung ke jaringan atau koneksi jaringannya beroperasi secara tidak normal, dekatkan speaker ke router kemudian coba lagi.

10. Pilih [Finish] untuk menyelesaikan koneksi.

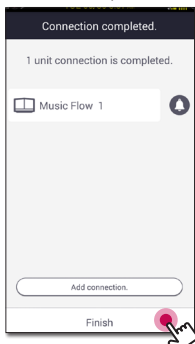


Menyambungkan speaker ke Jaringan melalui Metode Persiapan Wi-Fi, iOS


Tinjauan umum sambungan dan koneksi

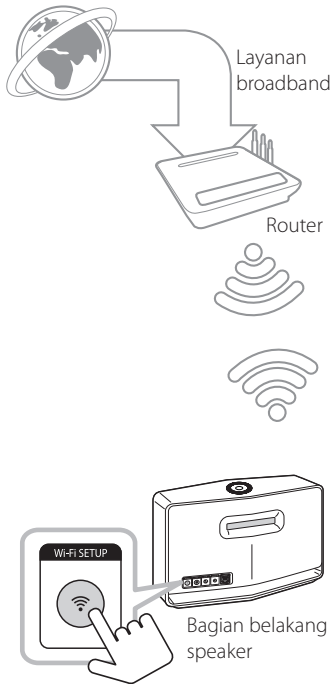


1. Colokkan kabel daya speaker ke stopkontak. Lampu LED status Jaringan berkedip putih.
2. Luncurkan aplikasi Music Flow Player di perangkat pintar Anda. Pilih [Connect product] untuk menginstal speaker.

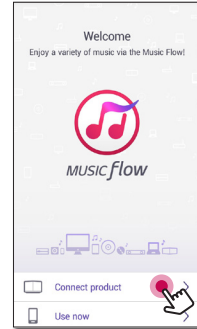

3. Pilih produk yang ingin disambungkan, lalu ketuk [Next] pada layar.

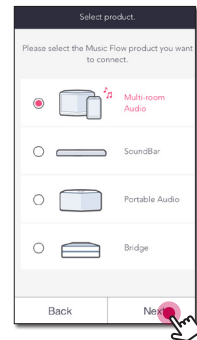


4. Pilih [Wireless connection] di layar.


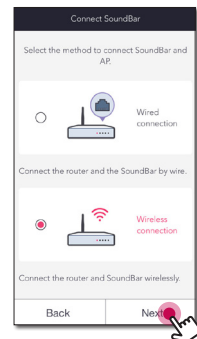


5. Kemudian pilih [Next] di layar.


6. Tekan tombol **Wi-Fi SETUP** di bagian belakang speaker. Kemudian lampu LED status Jaringan akan berkedip putih dan merah secara bergantian.

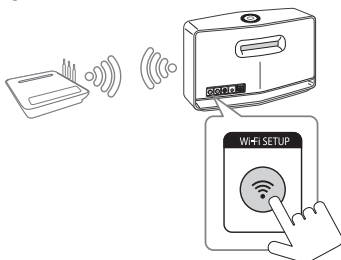

7. Kemudian pilih [Next] di layar.

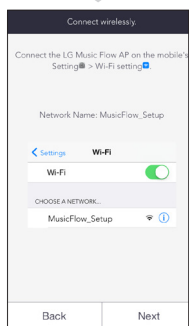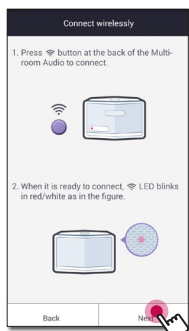


8. Di perangkat iOS, buka Pengaturan iOS -> Pengaturan Wi-Fi dan pilih "MusicFlow_Setup" untuk menyambungkan.

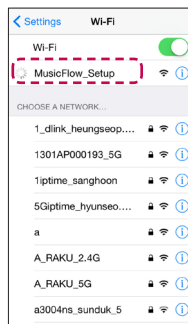


! Catatan

- Jika "MusicFlow_Setup" tidak ada dalam daftar, pindai lagi jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- Jika perangkat pintar disambungkan ke "MusicFlow_Setup", Anda tidak dapat menggunakan internet.


9. Jika jaringan memerlukan kata sandi, layar keamanan akan muncul di perangkat pintar Anda. Tulis kata sandi.

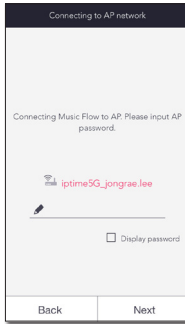


10. Kemudian pilih [Next] di layar.

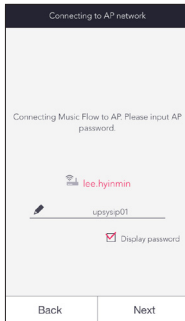

11. Kemudian pilih [Next] di layar.

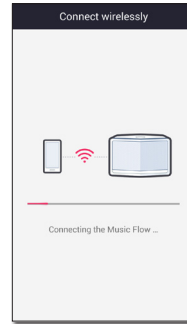

12. Pilih [Finish] untuk menyelesaikan koneksi.

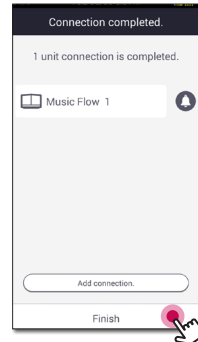

! Catatan

Jika speaker gagal menyambung ke jaringan atau koneksi jaringannya beroperasi secara tidak normal, dekatkan speaker ke router kemudian coba lagi.

Catatan tentang Koneksi Jaringan

- Banyak masalah koneksi jaringan selama persiapan sering dapat diperbaiki dengan mengatur ulang pengaturan router. Setelah menyambungkan speaker ke jaringan rumah, matikan dan/atau cabut kabel daya router jaringan rumah atau modem kabel. Kemudian hidupkan/atau sambungkan kabel daya kembali.
- Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas malfungsi speaker dan/atau fitur koneksi internet akibat kesalahan komunikasi/malfungsi terkait koneksi internet broadband atau peralatan lain yang tersambung.
- Jaringan nirkabel beroperasi pada frekuensi radio 2.4 GHz yang juga digunakan oleh perangkat rumah tangga lainnya seperti telepon nirkabel, perangkat Bluetooth®, oven microwave, dan dapat terpengaruh oleh gangguan dari perangkat-perangkat tersebut.
- Matikan semua peralatan jaringan yang sedang tidak digunakan dalam jaringan rumah lokal Anda. Beberapa perangkat dapat meningkatkan lalu lintas jaringan.
- Jika speaker gagal menyambung ke jaringan atau koneksi jaringannya beroperasi secara tidak normal, dekatkan speaker ke router kemudian coba lagi.
- Tergantung lingkungan jaringan rumah dan performa router nirkabel, mungkin akan sulit menyambungkan speaker ke router nirkabel Anda.
- Anda tidak dapat menyambungkan speaker ke router nirkabel yang memiliki SSID yang disembunyikan.
- Koneksi yang Anda buat dapat terputus jika memilih aplikasi lain atau mengubah pengaturan perangkat yang tersambung melalui aplikasi "Music Flow Player". Dalam peristiwa semacam ini, periksa status koneksi.
- Bahkan Setelah disambungkan dengan aplikasi Music Flow Player, musik tetap dapat berbunyi dari perangkat pintar Anda. Dalam kasus semacam ini, pilih speaker yang tersambung di layar pemutaran.
- Tergantung kecepatan jaringan, pemutaran konten online mungkin tidak berfungsi dengan baik.
- Gangguan sinyal nirkabel dapat memutus koneksi jaringan atau menghentikan pemutaran.
- Anda harus mematikan speaker dan menghidupkannya lagi jika Anda memulai ulang router.
- Anda harus reset ke pengaturan pabrik dan menyetel koneksi jaringan untuk speaker jika Anda memasang router baru.
- Jika Anda menggunakan karakter selain abjad atau angka untuk nama SSID titik akses (APN) atau router nirkabel, namanya mungkin ditampilkan berbeda.

Menyambungkan speaker ke Jaringan Utama (Tambahan)

Anda dapat menikmati musik dengan beberapa speaker dan satu perangkat pintar.

Persyaratan

- Router nirkabel
- Perangkat pintar (Android atau iOS)
- Speaker lain




Catatan


Gangguan sinyal dapat menghentikan pemutaran.

Menyambungkan speaker tambahan ke jaringan dengan kabel LAN


Tinjauan umum sambungan dan koneksi

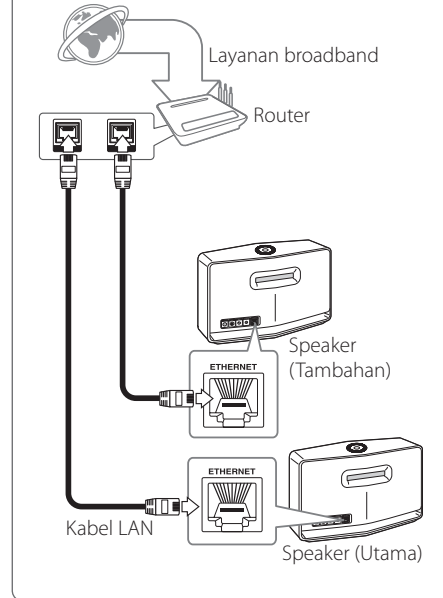

1. Sambungkan speaker (Utama) ke jaringan. Baca "Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah" di halaman 13.
2. Di perangkat pintar, pilih aplikasi Music Flow Player. Tekan tombol .

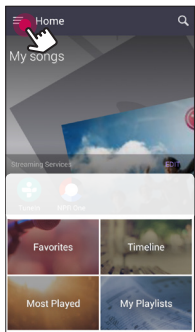


3. Pilih [Add Speakers] di menu samping.

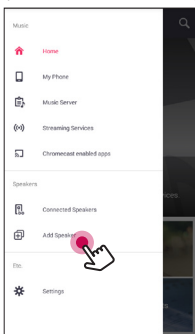


! Catatan

Anda juga dapat menambahkan speaker lain menggunakan tombol  pada layar [Connected Speakers].


4. Pilih produk yang ingin disambungkan, lalu ketuk [Next] pada layar.

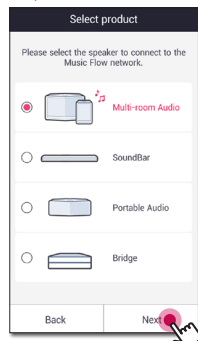


5. Pilih [Wired connection] di layar.

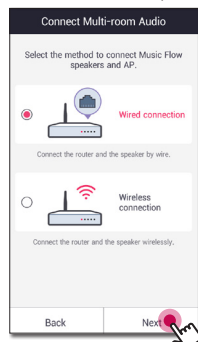


6. Sambungkan salah satu ujung kabel LAN ke port ETHERNET speaker dan sambungkan ujung lainnya ke router nirkabel. Tunggu hingga lampu LED berhenti berkedip dan tetap menyala dalam warna putih.

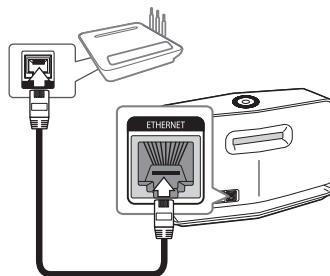


7. Kemudian pilih [Next] di layar.

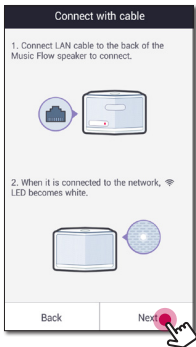


8. Pilih [Finish] untuk menyelesaikan koneksi.

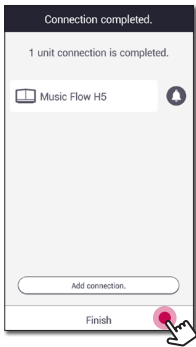


Menyambungkan speaker tambahan ke Jaringan melalui Wi-Fi Setup Method atau Metode Persiapan Wi-Fi (Android)

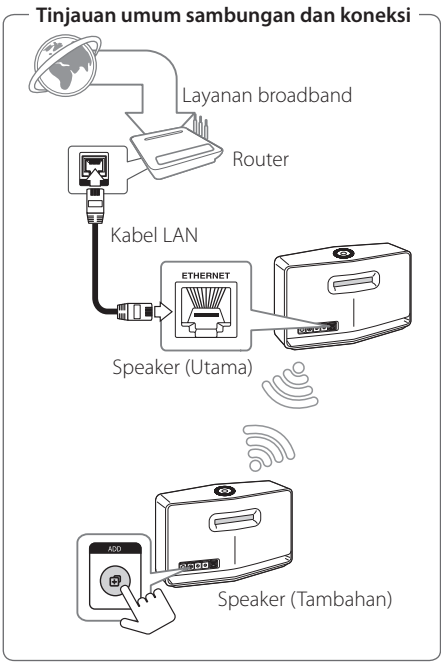

1. Sambungkan speaker (Utama) ke jaringan. Baca "Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah" di halaman 16.
2. Di perangkat pintar, pilih aplikasi Music Flow Player. Tekan tombol .

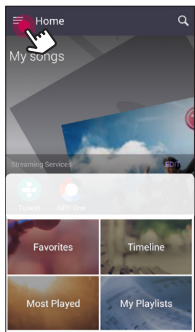


3. Pilih [Add Speakers] di menu samping.

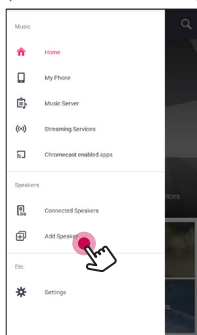


! Catatan

Anda juga dapat menambahkan speaker lain menggunakan tombol  pada layar [Connected Speakers].


4. Pilih produk yang ingin disambungkan, lalu ketuk [Next] pada layar.

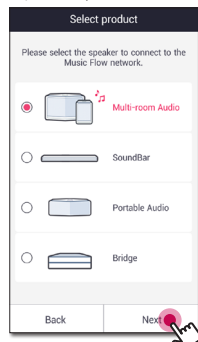


5. Pilih [Wireless connection] di layar.

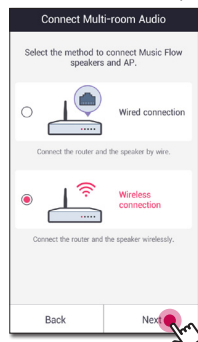


6. Tekan tombol **ADD** di bagian belakang speaker (Tambah). Kemudian Status LED Jaringan  akan berkedip dalam warna merah.

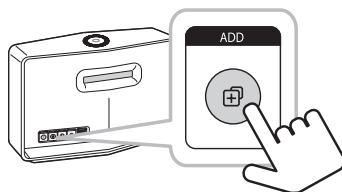

7. Lalu pilih [Next] di layar.

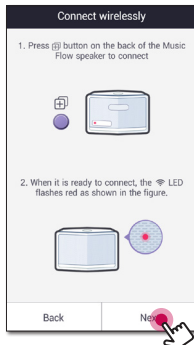

8. Pilih [Finish] untuk menyelesaikan koneksi.

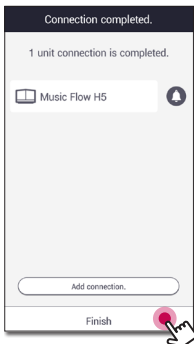

! Catatan

Speaker mungkin tidak dapat disambungkan jika jarak antara Sound Bar (Utama) yang disambungkan oleh kabel LAN dan speaker (Tambah) yang akan disambungkan terlalu jauh.


Menggunakan Bridge

Bridge (R1) akan memperpanjang jangkauan penggunaan speaker. Beli secara terpisah apabila Anda ingin menggunakannya.


Gunakan sebagai perangkat root (terpasang dengan kabel ke router rumah)

Apabila tidak ada speaker dengan sambungan kabel ke router


Jika router rumah berada jauh dari speaker yang akan disambungkan dengan kabel, sambungkan **Bridge (R1)** ke router rumah dengan kabel LAN.

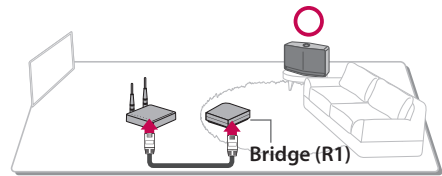


1. Pasang kabel listrik ke port daya di belakang **Bridge (R1)** lalu colokkan kabel daya ke stopkontak.
2. LED daya di depan **Bridge (R1)** menyala. Di perangkat pintar, pilih aplikasi Music Flow Player. Tekan tombol

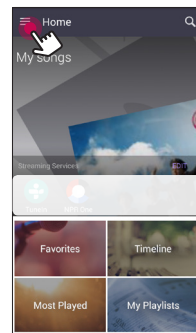


- Pilih [Add Speakers] di menu samping.

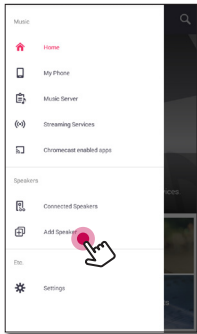

- Pilih [Bridge], lalu ketuk [Next] pada layar.

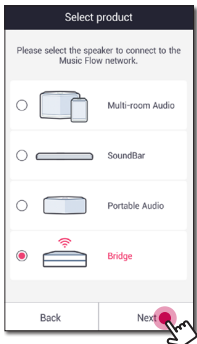


- Mengikuti petunjuk pada aplikasi Music Flow Player, Sambungkan **Bridge (R1)** dan router dengan kabel LAN. Tunggu hingga lampu LED status Jaringan  berhenti berkedip dan menyala putih.

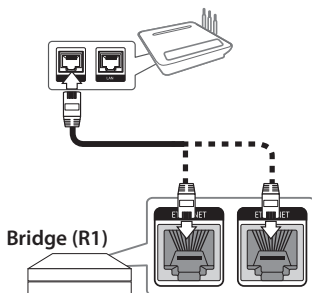

Kemudian pilih [Next].

- Pilih [Finish] untuk menyelesaikan koneksi.

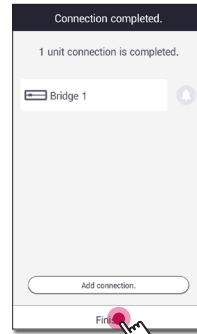


- Sambungkan speaker ke **Bridge (R1)**.
Baca "Menyambungkan speaker ke Jaringan Utama (Tambahan)" di halaman 25.


Gunakan sebagai perpanjangan nirkabel

Apabila ada sedikitnya satu speaker dengan koneksi kabel ke router


Jika Anda ingin menambah lingkup jaringan mesh Music Flow, tambah **Bridge (R1)** ke jaringan rumah.

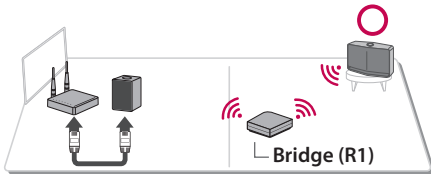


1. Pasang kabel listrik ke port daya di belakang **Bridge (R1)** lalu colokkan kabel daya ke stopkontak.
2. LED daya di depan **Bridge (R1)** menyala. Di perangkat pintar, pilih aplikasi Music Flow Player. Tekan tombol

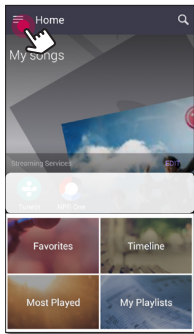


3. Pilih [Add Speakers] di menu samping.

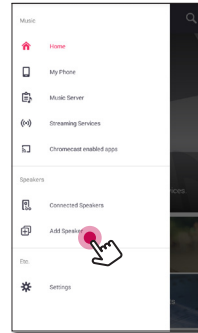


4. Pilih Bridge, lalu ketuk [Next] pada layar.

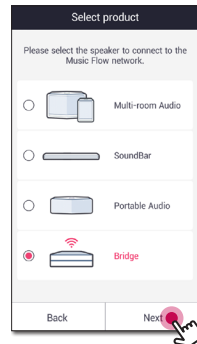


5. Pilih [Wireless connection] kemudian ketuk [Next] di layar.

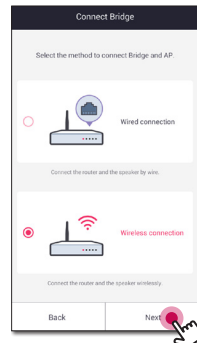

- Ikuti petunjuk pada aplikasi Music Flow Player kemudian ketuk [Next] di layar.

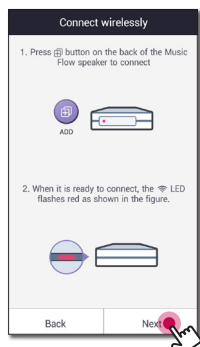

- Pilih [Finish] untuk menyelesaikan koneksi.

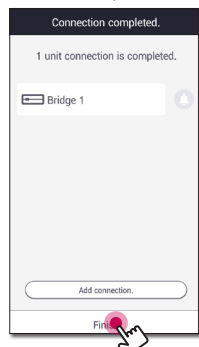

- Sambungkan speaker ke **Bridge (R1)**. Baca "Menyambungkan speaker ke Jaringan Utama (Tambahan)" di halaman 25.

Menggunakan server media untuk PC

Dengan Perangkat lunak server media, pengguna dapat mengakses file audio yang disimpan dalam server media dan menikmatinya dari speaker melalui jaringan rumah.

Sebelum menyambungkan ke PC untuk memutar file, Perangkat Lunak server Media harus diinstal di PC.

! Catatan

Pastikan lingkungan jaringan nirkabel dengan router terpasang di rumah Anda.

- **Windows: Music Flow PC Software**
- **Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials**

Music Flow PC Software untuk Windows

Tentang Music Flow PC Software

Dengan Music Flow PC Software, Anda dapat menikmati file audio yang disimpan di server media (PC) melalui speaker.

Mengunduh Music Flow PC Software

- Hidupkan komputer Anda, buka <http://www.lg.com>. Jika perlu, pilih wilayah Anda.
- Klik tab dukungan.
- Tulis nama model dari sampul panduan bagi pemilik ke bilah pencarian.
- Cari, lalu unduh file "Music Flow PC Software".

Menginstal Music Flow PC Software

- Keluarkan dari zip lalu klik dua kali "Setup.exe" untuk menginstal Music Flow PC Software. Instalasi akan disiapkan, lalu petunjuk instalasi akan muncul.
- Ikuti petunjuk instalasi yang ditampilkan pada layar.
- Klik tombol [Exit] untuk menyelesaikan instalasi.

! Catatan

- Anda dapat menutup firewall dan program Anti-Virus di PC Anda ketika menginstal Perangkat Lunak PC Music Flow .
- Music Flow PC Software adalah edisi perangkat lunak kustom yang hanya digunakan untuk berbagi file dan folder ke speaker ini.
- Jika Anda ingin penjelasan lengkap tentang Music Flow PC Software, klik ikon tanda tanya di menu beranda.

Persyaratan sistem (PC Windows)

- CPU : prosesor Intel® 2.0 GHz atau AMD Sempron™ 2000+
- RAM : sisa RAM 1 GB
- Kartu VGA : memori video 64 MB, resolusi minimum 1024 x 768 piksel, dan pengaturan warna 16 bit
- Memori Hardisk: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 atau yang lebih tinggi), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 atau yang lebih tinggi
- Lingkungan jaringan: Ethernet 100 MB, WLAN

Berbagi file musik

Di komputer, Anda harus berbagi folder yang berisi file musik untuk diputar di speaker ini.

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memilih folder bersama di komputer.

1. Klik dua kali ikon "Music Flow PC Software".
2. Klik ikon [✖] di sudut kanan-atas layar. Menu pengaturan akan muncul.
3. Di menu pengaturan, klik ikon [🔍] di kiri untuk membuka menu berbagi file.
4. Dalam menu berbagi file, Klik ikon [📁] untuk membuka jendela [Browse Folder].
5. Pilih folder yang berisi file yang ingin Anda bagikan. Folder yang dipilih akan ditambahkan ke daftar folder bersama.

Nero MediaHome 4 Essentials untuk Mac OS

Tentang Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials adalah perangkat lunak untuk berbagi file video, audio dan file yang disimpan di komputer ke speaker ini sebagai server media digital.

Mengunduh Nero MediaHome Essentials

1. Hidupkan komputer Anda, buka <http://www.lg.com>. Jika perlu, pilih wilayah Anda.
2. Klik tab dukungan.
3. Tulis nama model dari sampul panduan bagi pemilik ke bilah pencarian.
4. Cari, lalu unduh file "Nero MediaHome 4 Essentials".

Menginstal Nero MediaHome Essentials

1. Sebelum menginstal, tutup semua program yang sedang berjalan termasuk firewall dan program Anti Virus.
2. Buka zip dan klik dua kali file NeroMediaHome.dmg. Di jendela Nero MediaHome, Seret ikon Nero MediaHome ke folder Applications di jendela atau ke lokasi lain yang diinginkan.
3. Ikuti petunjuk instalasi yang ditampilkan pada layar.
4. Klik tombol [Exit] untuk menyelesaikan instalasi.

Persyaratan sistem (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) atau 10.6 (Snow Leopard)
- Komputer Macintosh dengan prosesor Intel x86
- Memori hardisk: memerlukan 200 MB untuk instalasi Nero MediaHome biasa yang berdiri sendiri
- RAM: 256 MB RAM

Berbagi file musik

Di komputer, Anda harus berbagi folder yang berisi file musik untuk diputar di speaker ini.



Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memilih folder bersama di komputer.

1. Klik dua kali ikon "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Klik ikon [Network] di sisi kiri, lalu tulis nama jaringan di kolom [Network name]. Nama jaringan yang Anda tulis akan dikenali oleh pemutar.
3. Klik ikon [Shares] di sebelah kiri.
4. Klik tab [Local Folders] pada layar [Shares].
5. Klik ikon [Add] untuk membuka jendela [Browse Folder].
6. Pilih folder yang berisi file yang ingin Anda bagikan. Folder yang dipilih akan ditambahkan ke daftar folder bersama.
7. Klik ikon [Start Server] untuk memulai server.

Pengoperasian Dasar

Menggunakan tombol volume

Menggunakan tombol / I / F

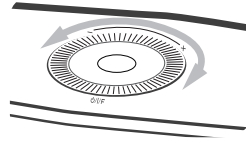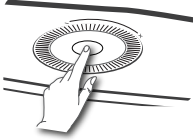

Putar kenop ke kanan untuk menaikkan volume, atau ke kiri untuk menurunkan volume.

Daya Hidup

Tekan tombol  / I / F.

Mode siaga

Tekan terus tombol  / I / F selama 5 detik.
(halaman 50)



Catatan

Speaker beralih ke mode siaga jika tidak memutar musik atau tombol tidak dioperasikan dalam kurun waktu 20 menit.

Mengganti mode

Saat menghidupkan speaker, Anda dapat mengganti mode. Tekan tombol  / I / F beberapa kali, mode akan berubah yang ditandai dengan lampu LED.
(Network -> Bluetooth -> Portable In)



Catatan

Jika Anda tidak menyambungkan perangkat eksternal dengan kabel portabel, Anda tidak akan dapat memilih mode Portable In (Piringan Hitam Aktif) menggunakan tombol  / I / F.

Menikmati Musik dengan aplikasi Music Flow Player

Dengan aplikasi Music Flow Player, Anda dapat memutar musik dari perangkat pintar.

! Catatan


- Untuk instruksi selengkapnya tentang aplikasi Music Flow Player, buka [User Guide] dari [Settings] > [General] di menu samping.
- Beberapa konten di bagian ini mungkin berbeda dari aplikasi Music Flow Player, tergantung versi aplikasinya.

Persiapan

1. Periksa koneksi jaringan dengan speaker. (halaman 13)
2. Untuk menggunakan speaker, Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi Music Flow Player. (halaman 11)

Tinjauan umum menu Beranda

Luncurkan aplikasi Music Flow Player di perangkat pintar. [Home] akan muncul.

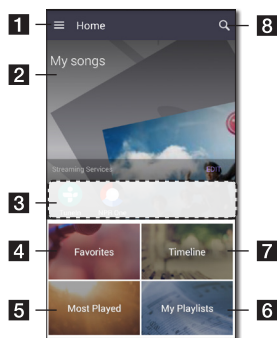

1 Tombol menu – Menampilkan bilah menu samping.

2 My Songs – Menampilkan daftar musik di ponsel Anda.

3 Streaming Services – Menampilkan layanan online. Anda dapat menikmati radio dan musik online.

4 Favorites – Menampilkan lagu favorit

5 Most Played – Menampilkan lagu yang paling sering diputar di speaker ini.

6 My Playlists – Menampilkan daftar putar.

7 Timeline – Menampilkan lagu yang diputar di speaker ini.



8 Cari – Mencari musik di ponsel Anda.

! Catatan

Tergantung OS perangkat pintar atau versi aplikasi "Music Flow Player" Anda, beberapa konten dalam panduan ini mungkin berbeda.

Edit daftar Layanan Streaming Online

1. Luncurkan aplikasi Music Flow Player di perangkat pintar. [Home] akan muncul.
2. Ketuk menu [EDIT].

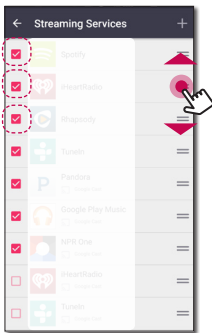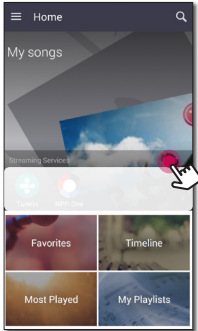

- Centang kotak layanan Online yang ingin Anda lihat di layar Depan.
- Seret ke atas atau ke bawah untuk mengganti urutan layanan Online.
- Ketuk **+** tambahkan layanan online.

Untuk perangkat Android, Anda dapat menambahkan layanan online di antara aplikasi yang sudah diinstal dalam perangkat. Jika memilih aplikasi yang ditambahkan, maka aplikasi akan berjalan selama penyandingan Bluetooth.

Untuk perangkat iOS, saat menghubungkan aplikasi yang Anda tambahkan, Anda harus mengatur koneksi Bluetooth sendiri.




Catatan


Layanan Streaming Online dapat berbeda-beda tergantung wilayah Anda.

Tinjauan umum menu samping

1. Luncurkan aplikasi Music Flow Player di perangkat pintar. [Home] akan muncul.
2. Tekan tombol

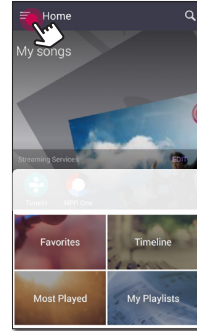

3. Menu samping muncul.

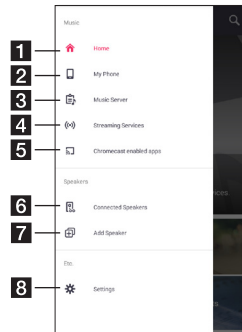

- 1 **Home** – Menampilkan menu Depan.

- 2 **My Phone** – Menampilkan lagu di perangkat pintar.

- 3 **Music Server** – Menampilkan lagu di perangkat yang disambungkan (Server media).

- 4 **Streaming Services** – Menampilkan layanan online. Anda dapat menikmati radio dan musik online.

- 5 **Chromecast enabled apps** – Menampilkan aplikasi yang tersedia di Chromecast.


- 6 **Connected Speakers** – Menampilkan speaker yang disambungkan.

- 7 **Add Speaker** – Membuka layar pemasangan speaker.


- 8 **Settings** – Menampilkan menu pengaturan.

Memutar lagu


1. Luncurkan aplikasi Music Flow Player di perangkat pintar. [Home] akan muncul.
2. Tekan tombol .

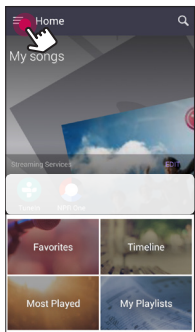


3. Menu samping muncul. Pilih [My Phone] di menu samping.

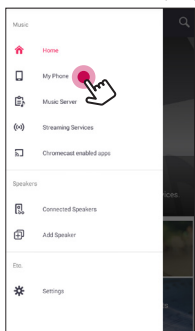

4. Pilih album yang diinginkan.

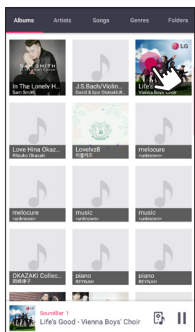


5. Pilih lagu yang diinginkan. Lagu yang dipilih akan ditampilkan dan diputar.

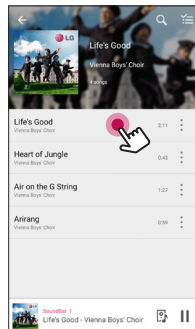


! Catatan

Jika speaker tidak dipilih, sembulan pilihan speaker akan muncul. Pilih speaker yang diinginkan.

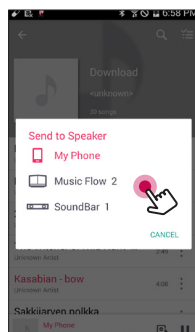

Mengelola daftar putar

Di layar album, ketuk [:] dari lagu yang diinginkan. Menu rentang turun akan muncul.

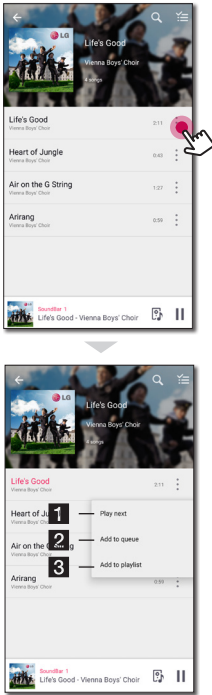


- 1 **Play next** – Memilih musik yang akan diputar selanjutnya.
- 2 **Add to queue** – Menambahkan ke daftar antrian.
- 3 **Add to playlist** – Menambahkan ke daftar putar yang diinginkan.

! Catatan

Tergantung lingkungan nirkabel Anda, ada kemungkinan memutar lagu dengan speaker tidak berfungsi dengan lancar.

Tinjauan umum Pemutaran

Anda dapat mengkonfirmasi dan menyesuaikan berbagai informasi di layar pemutaran.

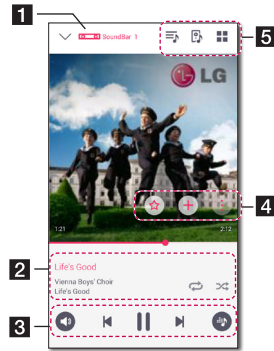

- 1 Menampilkan speaker yang memutar musik.

Menampilkan musik yang sedang diputar.

↺ - Mengulang konten yang diinginkan.

Setiap kali Anda mengeklik, status akan

berubah dengan urutan ↻ (Ulang Satu) -

↺ (Ulang Semua) - ↻ (Jangan Diulang).

- 2

↻ - Mengacak musik dalam daftar. Musik akan diputar dalam urutan acak.

Sesuaikan pemutaran.

🔊 - Sesuaikan volume.

⏸ - Jeda pemutaran.

⏮ / ⏭ - Mundur atau maju cepat.

🔊 - Menyesuaikan efek suara.

- 3

Ketuk [:], akan muncul berbagai opsi

📌 - Menyimpan musik ke [Favorites]. Anda

dapat menemukan [Favorites] di tab

[Home]

📌 - Menambahkan musik ke [My Playlist].

- 4

📌 - Mengedit daftar putar saat ini.

- 5

🔊 - Memilih speaker untuk memutar.

⌵ - Menampilkan menu musik.

! Catatan


Dengan menggunakan 🔊, Anda dapat mengontrol volume setiap kelompok speaker dan mengubah salurannya menjadi [Surround], [Left] atau [Right]. (Halaman 39)

Memilih Efek suara


Speaker ini memiliki sejumlah bidang suara surround prasetel. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan mengetuk [🔊].

Item yang ditampilkan untuk equalizer (penyeimbang) dapat berbeda-beda berdasarkan sumber suara dan efek.

- 1. Selama pemutaran, ketuk [🔊] seperti di bawah ini.

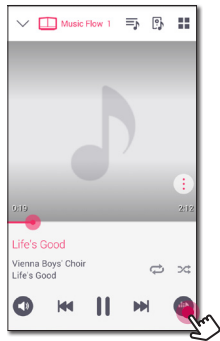

- 2. Ketuk < atau >.

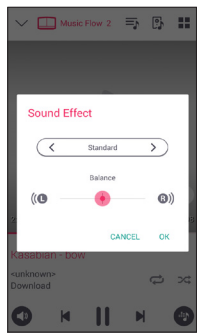

Anda dapat memilih berbagai efek suara.

Efek Suara	Keterangan
Standard	Anda dapat menikmati suara yang dioptimalkan.
Bass	Bass adalah Bass Blast. Selama pemutaran, menu ini akan memperkuat efek treble, bass dan suara surround.
Flat	Menyediakan suara yang diseimbangkan.
Boost	Meningkatkan kisaran suara tengah untuk memperkeras suara.
Treble / Bass	Menguatkan treble dan bass.
User EQ (Ekualiser Pengguna)	Anda dapat menyetel efek suara.

! Catatan

Jika Anda memutar lagu dengan speaker perangkat pintar, equalizer (penyeimbang) suara tidak didukung.


Pemutaran Grup

Anda dapat mengelompokkan beberapa speaker yang ditautkan ke aplikasi Music Flow Player dan memutar musik yang sama melalui semua speaker yang disambungkan dalam grup yang sama.


! Catatan

Jika Anda ingin menikmati pemutaran grup dan Surround, disarankan setidaknya satu speaker dihubungkan dengan kabel LAN. Untuk mengubah pengaturan sambungan speaker ketika semua speaker sudah terhubung secara nirkabel, reset semua speaker, lalu sambungkan kembali setelah menyambungkan salah satu speaker.


Dalam koneksi nirkabel, kelancaran pemutaran tergantung pada lokasi pemasangan speaker. Pasang speaker dekat dengan router. Untuk menikmati pemutaran grup atau surround secara nirkabel dengan lancar, disarankan untuk menggunakan router yang mendukung 802.11n. Dalam kasus ini, atur pengaturan mode keamanan router ke OPEN atau AES.

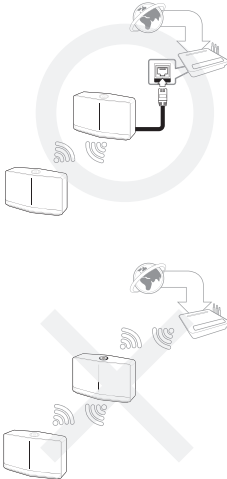


1. Pilih [Connected Speakers] di menu samping aplikasi Music Flow Player.

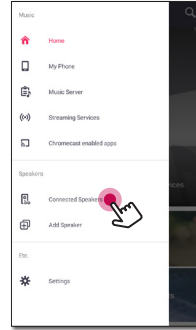


2. Speaker yang disambungkan akan muncul. Pilih [oo] di speaker untuk memutar lagu yang diinginkan.

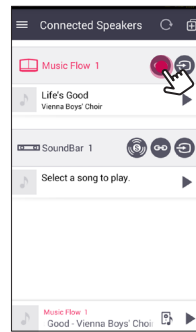

3. Opsi Mengelompokkan akan muncul. Ketuk kotak centang untuk memilih speaker yang ingin Anda gunakan. Kemudian pilih [OK].

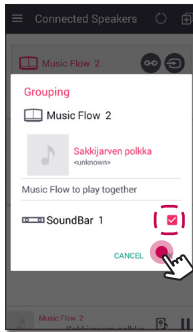

4. Speaker siap melakukan pemutaran grup.

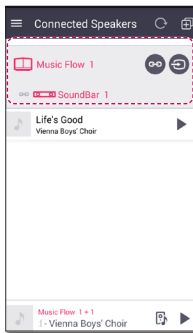

! Catatan

- Jika speaker tidak dikelompokkan, Anda dapat menikmati musik yang berbeda di setiap speaker.
- Anda disarankan menyambungkan kurang dari 5 perangkat untuk pemutaran yang lancar.
- Sinyal yang lemah disebabkan oleh jarak yang jauh antara speaker atau router nirkabel dan gangguan sinyal dapat mengakibatkan pemutaran yang tidak normal.
- Tergantung pada lingkungan nirkabel Anda, ada kemungkinan pengelompokan dapat rusak.
- Untuk kelancaran pemutaran, Anda disarankan memilih speaker yang tersambung dengan kabel LAN sebagai speaker utama. Jika Anda mengatur speaker utama yang tersambung secara nirkabel, dekatkan dengan speaker yang disambungkan dengan kabel.


Pemutaran tanpa henti

Anda dapat mengganti speaker yang sedang memutar dari perangkat pintar dengan mudah, atau speaker ke speaker lain tanpa jeda.

! Catatan

- Fungsi ini tidak didukung jika Anda pergi keluar rumah dengan membawa perangkat pintar.
- Fungsi Wi-Fi pada perangkat pintar harus diaktifkan.
- Jika sumbernya adalah Portable In dan Bluetooth, maka pemutaran tanpa henti tidak didukung. (Server media dan layanan streaming online didukung).
- Untuk layanan streaming online, musik yang sedang Anda dengarkan diputar dari awal.
- Pada pemutaran tanpa henti, setiap speaker memiliki tingkat volumenya masing-masing. Jika suara tidak keluar dari speaker selama pemutaran, periksa apakah volume speaker diatur ke 0.

Mengganti speaker yang sedang memutar dari perangkat pintar ke speaker

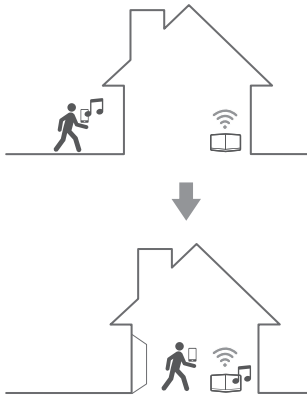


1. Jika perangkat pintar yang sedang memutar musik dibawa dari luar ke dalam ruangan di mana terdapat speaker yang disambungkan, jendela pop-up (sembul) di perangkat pintar akan muncul untuk menanyakan speaker mana yang ingin Anda gunakan untuk memutar musik.
2. Pilih speaker dari daftar pop-up, maka musik yang sedang Anda dengarkan diputar tanpa jeda.

! Catatan

- Jendela pop-up akan menghilang secara otomatis dalam kondisi di bawah ini,
 - Saat Anda memilih speaker dari daftar pop-up.
 - 10 detik setelah jendela pop-up muncul. (Hanya Android)
- Sambungan yang terakhir dilakukan akan diletakkan di posisi paling atas dari daftar pada jendela pop-up.

Mengubah speaker yang aktif ke speaker yang berbeda tanpa jeda

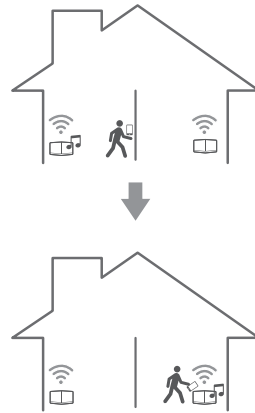

Anda dapat mengubah speaker yang memutar suara ke speaker lain yang ada dalam ruangan di mana Anda sedang menggunakan tag NFC.

! Catatan

- Aplikasi Music Flow Player seharusnya ditampilkan di layar perangkat pintar.
- Untuk speaker dalam grup, semua speaker di dalam grup akan berbunyi jika ada salah satu speaker yang di-tag NFC.
- Hanya perangkat Android yang tersedia.

Mengatur Speaker dengan aplikasi Music Flow Player

Dengan aplikasi Music Flow Player, Anda dapat menyetel speaker yang disambungkan dengan perangkat pintar Anda.

Catatan


- Untuk instruksi selengkapnya tentang aplikasi Music Flow Player, buka [User Guide] dari [Settings] > [General] di menu samping.
- Beberapa konten di bagian ini mungkin berbeda dari aplikasi Music Flow Player, tergantung versi aplikasinya.

Persiapan

1. Periksa koneksi jaringan dengan speaker. (halaman 13)
2. Untuk menggunakan speaker, Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi Music Flow Player. (halaman 11)

Tinjauan umum menu pengaturan

1. Luncurkan aplikasi Music Flow Player di perangkat pintar.
2. Pilih [Settings] di menu samping.

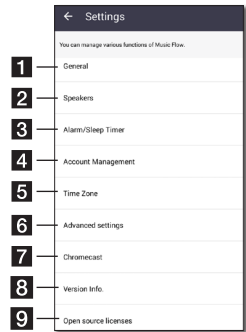

- 1 General** – Menyetel penggunaan speaker yang lebih mudah.
- 2 Speakers** – Menyetel speaker yang disambungkan.
- 3 Alarms/Sleep Timer** – Membangunkan dan menidurkan speaker pada waktu yang ditentukan.
- 4 Account Management** – Mengelola layanan streaming online.
- 5 Time zone** - Mengatur zona waktu
- 6 Advanced settings** – Menampilkan menu Pengaturan lanjutan. (Halaman 45)
- 7 Chromecast** – Menampilkan menu Chromecast.
- 8 Version Info.** – Memperbarui speaker ke versi terbaru.
- 9 Open source licenses** – Menampilkan Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source LGE.

Menu [General]

Menyetel penggunaan speaker yang lebih mudah.

Lock Screen Setting (khusus Android)

Dengan fungsi ini, Anda dapat menampilkan Music Flow Player di layar kunci (Pengaturan layar kunci adalah hidup atau [ON] secara default.)



Catatan



[Lock Screen Setting] mungkin berbeda dari aplikasi Music Flow Player, tergantung versi aplikasi Android-nya.

User Guide

Dengan fungsi ini, Anda dapat menampilkan atau menghapus panduan dari menu.

Menu [Speakers]

Anda dapat menyesuaikan speaker yang disambungkan ke jaringan.

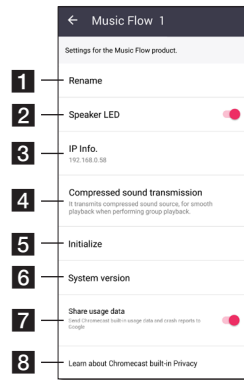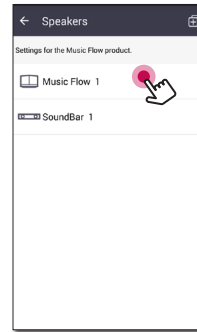

1 Rename – Menamai ulang speaker.

2 Speaker LED – Menghidupkan atau mematikan lampu LED speaker.

3 IP Info. – Menampilkan alamat IP speaker.

Compressed sound transmission –

4 Sesuaikan kompresi sumber audio menurut status jaringan.

5 Initialize – Mengatur ulang speaker.

6 System version – Menampilkan versi sistem saat ini.

7 Share usage data – Pilih jika ingin mengirim data penggunaan dan laporan rusak Chromecast ke Google.

8 Learn about Chromecast built-in Privacy – Menampilkan Kebijakan privasi Chromecast.

Menu [Alarms/Sleep Timer]

Membangunkan dan menidurkan speaker pada waktu yang ditentukan.

Alarms

Speaker akan memberitahu Anda saat waktunya tiba.



Menghapus alarm yang dipilih.




Menambah alarm baru.


Sleep Timer

Mengatur waktu untuk mematikan speaker secara otomatis.

1. Pilih speaker untuk mengatur pewaktu pada [Sleep Timer] di menu [Alarms/Sleep Timer].

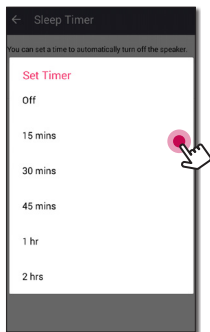

2. Mengatur waktu yang diinginkan pada speaker yang dipilih.

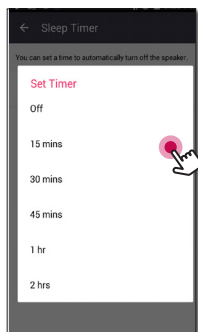

Menu [Account management]

Mengelola layanan streaming online.

Menu [Time Zone]

Automatic Time zone

Menawarkan penggunaan waktu jaringan yang disediakan.

Set Time Zone


Jika Anda batal memilih [Automatic Time zone], Anda dapat memilih zona waktu sendiri.

Menu [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

Jika pemutaran normal atau grup tidak lancar menggunakan beberapa speaker termasuk koneksi speaker nirkabel, ganti saluran jaringan untuk meningkatkan kecepatan jaringan.

1. Pilih opsi [Settings] -> [Advanced Settings].

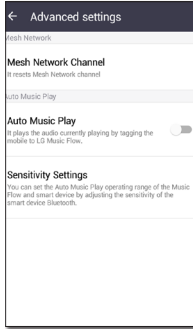

2. Pilih opsi [Mesh Network Channel]. Informasi saluran yang sedang digunakan akan muncul.

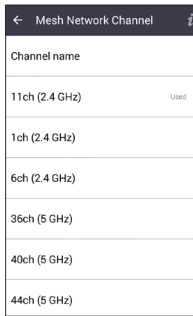

3. Pilih saluran yang ingin diganti.
4. Informasi saluran diperbarui menjadi saluran yang dipilih.


! Catatan

- Speaker terputus sementara selama mengganti saluran.
- Jika Anda mengganti saluran saat speaker mati, hidupkan lalu tambahkan speaker lagi.
- Jika speaker tidak terhubung ke jaringan setelah mengganti saluran, tambahkan speaker lagi.

Mesh Network direct connection (khusus Android)

Anda dapat menyambungkan perangkat pintar ke speaker yang tersambung ke jaringan rumah secara langsung.


Jika perangkat pintar Anda diletakkan di posisi yang tidak tersambung ke jaringan rumah, pilih speaker terdekat dalam daftar [Mesh Network direct connection] lalu sambungkan perangkat pintar ke speaker.

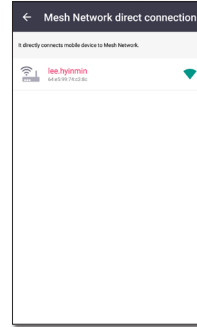


Auto Music Play

Anda dapat mengubah perangkat rendering dengan mudah dari perangkat pintar atau speaker ke speaker lain dengan mendekatkan perangkat pintar ke speaker yang diinginkan.

- Perangkat pintar harus mendukung Bluetooth Smart.
 - Fungsi ini tergantung pada kemampuan perangkat pintar dan status jaringan Wi-Fi.
 - Opsi pemutar musik otomatis di aplikasi music flow harus diaktifkan.
 - Fungsi ini dapat meningkatkan konsumsi baterai.
1. Buka opsi [Auto Music Play] di menu pengaturan Lanjut aplikasi Music Flow.
 2. Tandai perangkat pintar ke LG Music Flow untuk memutar selama sekitar 1 detik.

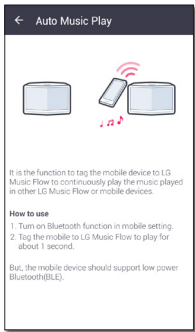

Mengatur jarak pengoperasian Auto Music Play (Putar Musik Otomatis) antara speaker dengan perangkat pintar untuk mengatur sensitivitas Bluetooth.

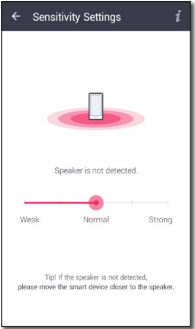

- Dekatkan perangkat pintar ke tanda pada speaker. Jarak yang disarankan adalah dalam 5 cm.
- Dekatkan slidebar ke [Close] di posisi paling kiri.
- Pindahkan slide ke kanan secara perlahan sampai muncul pemberitahuan.

! Catatan

- Perangkat pintar harus mendukung **Bluetooth** berdaya rendah (BLE)
- Spesifikasi dukungan BLE jika android berbeda-beda tergantung produsennya.
- Versi sistem operasional yang didukung

Perangkat	O/S
Android	Android 4.3 (atau yang lebih baru)
Apple	iOS 7.1.2 (atau yang lebih baru)

Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth

Tentang Bluetooth

Bluetooth® adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan bluetooth dari kamar lain.

Menghubungkan perangkat dengan teknologi nirkabel **Bluetooth®** tidak dikenakan biaya apa pun. Ponsel yang dilengkapi dengan teknologi nirkabel **Bluetooth®** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth®**.

Perangkat yang Dapat Digunakan: Perangkat Android, perangkat iOS

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, perangkat harus mampu membaca profil tertentu. Speaker ini kompatibel dengan profil berikut ini.

A2DP (Profil Distribusi Audio Lanjut)

Mendengarkan Musik Perangkat Bluetooth

Sebelum memulai prosedur pemasangan, pastikan fitur Bluetooth di perangkat pintar Anda sudah diaktifkan. Bacalah panduan bagi pengguna perangkat Bluetooth. Setelah disandingkan, Anda tidak perlu melakukannya lagi.

1. Colokkan kabel daya speaker ke stopkontak. Tekan tombol **⏻/I/F** pada speaker untuk memilih mode Bluetooth. Lalu lampu LED status Bluetooth  akan mulai berkedip putih.



2. Jalankan perangkat Bluetooth dan lakukan penyandingan. Saat mencari speaker ini pada perangkat Bluetooth, daftar perangkat yang ditemukan akan muncul pada layar perangkat Bluetooth, tergantung jenis perangkat Bluetooth-nya. Speaker Anda muncul sebagai "Music Flow H5 (atau H7) (XX:XX)".
3. Pilih "Music Flow H5 (atau H7) (XX:XX)".

! Catatan

XX:XX berarti empat digit terakhir alamat BT. Misalnya, jika unit Anda memiliki alamat BT 9C:02:98:4A:F7:08, maka Anda akan melihat "Music Flow H5 (atau H7) (F7:08)" di perangkat Bluetooth.

4. Setelah speaker ini berhasil tersambung dengan perangkat Bluetooth Anda, lampu LED status Bluetooth  berhenti berkedip.

! Catatan

- Tergantung jenis perangkat Bluetooth-nya, beberapa perangkat memerlukan cara penyandingan yang berbeda.
- Lakukan prosedur penyandingan jika nama perangkat Anda tidak ada di daftar perangkat.

5. Mendengarkan musik.

Untuk memutar musik di perangkat Bluetooth, bacalah pedoman bagi pengguna perangkat Bluetooth.

Tergantung pada tingkat volume perangkat Bluetooth Anda, tingkat volume Bluetooth akan disesuaikan.


! Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth®**, Anda harus menyambungkan unit dengan perangkat bluetooth sedekat mungkin dan mempertahankan jarak tersebut. Namun hal ini tidak dapat berfungsi dengan baik dalam kasus di bawah ini:
 - Ada penghalang di antara unit dan perangkat Bluetooth.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth®** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat LAN nirkabel.
- Unit ini mendukung penyandingan Bluetooth otomatis. Namun fungsi ini tidak dapat berjalan dalam kasus berikut ini:
 - Jika Anda memulai ulang unit
 - Jika Anda memutuskan sambungan unit sendiri.
 - Jika Anda memutuskan sambungan unit pada perangkat Bluetooth yang terhubung.
- Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lain.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Bluetooth menggunakan unit ini.
- Penyandingan terbatas pada "One" perangkat Bluetooth®. Multi-Penyandingan tidak didukung.
- Tergantung jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi Bluetooth.
- Anda dapat menikmati menggunakan Bluetooth® sambil menggunakan Ponsel, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit dengan perangkat Bluetooth, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi Bluetooth® akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat Bluetooth® terlalu jauh dari unit.
- Jika koneksi Bluetooth® terputus, sambungkan perangkat Bluetooth® lagi.

NFC untuk Sandingan Cepat (Hanya Android)

Anda dapat menyambungkan Perangkat Android dengan fitur NFC ke speaker dengan fungsi Bluetooth.

1. Aktifkan fitur NFC pada Perangkat Android dengan fitur NFC.
2. Tekan tombol **ON/OFF** untuk menghidupkan speaker.
3. Tag bagian belakang perangkat pintar dengan fitur NFC di atas tanda  pada speaker.

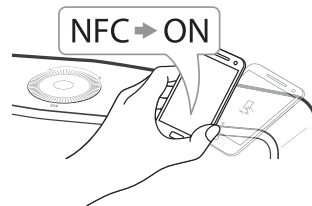

4. Pilih track yang diinginkan dari daftar musik perangkat pintar Anda dan track yang Anda pilih akan diputar.


! Catatan

- Fitur NFC tidak didukung dengan iOS.
- Fitur NFC dipasang dalam perangkat Android yang menjalankan O/S Android 4.1.2 atau lebih baru.
- Anda harus mengaktifkan fitur NFC pada perangkat pintar dengan fitur NFC (Android).
- Tergantung pada produsen dan merek perangkat Android dengan fitur NFC, fitur NFC mungkin tidak berfungsi.
- Jika layar telepon yang mengaktifkan NFC terkunci, telepon tidak akan membaca NFC.
- Jika smartphone Anda dilapisi dengan krom, NFC tidak tersedia. Tergantung pada bahan atau ketebalan casing Anda, NFC mungkin tidak dapat dibaca dengan baik.
- Saat mendengarkan musik dengan aplikasi Music Flow Player, pemutaran lancar akan diaktifkan, bukan penyandingan Bluetooth.

Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda.


Speaker dapat digunakan untuk memainkan musik dari berbagai jenis perangkat eksternal.

1. Sambungkan perangkat eksternal ke **PORTABLE IN** pada speaker.

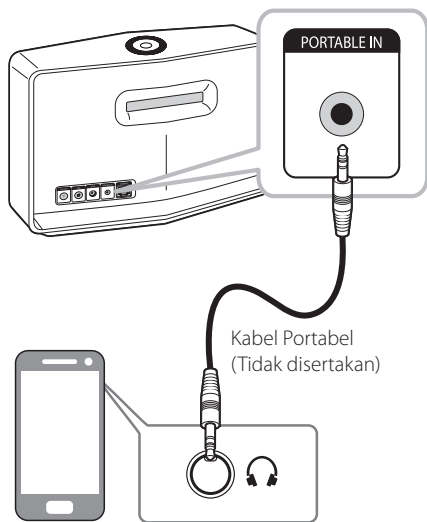

Perangkat eksternal

2. Tekan tombol **⏻/I/F** beberapa kali untuk memilih mode Portable In. Lalu lampu LED status Portable In  akan berkedip cahaya putih.

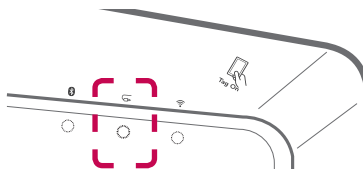

3. Setelah speaker ini berhasil tersambung dengan perangkat eksternal Anda, Lampu LED status Portable In  berhenti berkedip.
4. Pilih lagu untuk diputar dari daftar musik perangkat pintar Anda.

Mode siaga

Speaker beralih ke mode siaga jika tidak memutar musik atau mengoperasikan tombol.

Mode siaga

Opsi 1.

Jika jaringan terputus dan tidak memutar musik atau mengoperasikan tombol selama 20 menit, speaker akan beralih ke mode siaga. Kemudian lampu status LED Jaringan  akan menyala merah.

Opsi 2.

Jika Anda menekan terus tombol **⏻/I/F** pada unit selama 5 detik, speaker akan beralih ke mode siaga. Kemudian lampu status LED Jaringan  akan menyala merah.

Mode siaga jaringan

Jika jaringan terhubung tapi musik tidak diputar dan tombol tidak ditekan selama 20 menit, speaker akan beralih ke mode siaga jaringan. Kemudian lampu LED Status jaringan  warna putih meredup.

! Catatan

Pada Mode Siaga Jaringan, jika Anda menekan tombol **⏻/I/F**, daftar putar musik terakhir akan diputar.

Mengatur Ulang Speaker

Jika speaker tidak aktif atau tidak merespon, atur ulang speaker.

Merest speaker

- Tekan terus tombol **ADD** sampai terdengar bunyi bip sekali. Kemudian semua port jaringan nirkabel akan dimatikan dan informasi jaringan nirkabel yang disimpan akan dihapus.
- Tekan terus tombol **ADD** sampai terdengar bunyi bip dua kali. Anda dapat merest speaker ke pengaturan pabrik.

Merest R1 Music Flow

Tekan terus tombol **ADD** selama 8 detik untuk menghapus informasi jaringan yang disimpan.



Catatan

Setelah merest R1 Music Flow, Anda harus mencabut dan mencolokkan speaker supaya dapat terasmbung dengan R1 Music Flow.

Pemecahan Masalah

Umum

Gejala	Penyebab & Solusi
Unit tidak berfungsi dengan benar.	• Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. • Cabut kabel listrik unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu pasang kembali.
Daya tidak bisa dihidupkan.	Apakah kabel listrik menancap ke stopkontak? • Sambungkan steker listrik ke stopkontak.
Fungsi tidak berjalan saat tombol ditekan.	Apakah ada listrik statis di udara? • Lepaskan steker listrik, lalu sambungkan lagi.
Suara tidak keluar.	Apakah volume disetel ke minimum? • Setel volume.
Speaker tidak berfungsi dengan benar.	Apakah speaker sudah dicolokkan? • Colokkan speaker. Apakah lampu indikator status LED depan speaker masih hidup? • Periksa apakah router Wi-Fi yang Anda gunakan memang sesuai untuk Wi-Fi. • Cabut speaker, colokkan lagi, dan sambungkan kembali ke router. • Reset Speaker. • Saat menggunakan R1 Music Flow - Pastikan perangkat pintar dan R1 Music Flow tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama. - Pastikan Lampu Indikator LED R1 Music Flow menunjukkan berfungsi dengan benar. - Jika masalah masih ada, reset R1 Music Flow. - Cabut, kemudian colokkan R1 Music Flow. Kemudian, cabut dan colokkan speaker. - Jika Anda mengalami masalah dengan menghubungkan R1 Music Flow dan speaker, coba dekatkan speaker ke router nirkabel atau R1 Music Flow.

Jaringan

Gejala	Penyebab & Solusi
Tidak dapat menghubungkan speaker ke jaringan rumah.	Koneksi nirkabel mungkin terganggu dari perangkat rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio. Jauhkan speaker dari perangkat yang menggunakan frekuensi radio.
Server media tidak muncul di daftar perangkat.	• Firewall atau perangkat lunak anti-virus pada server media sedang berjalan. Matikan firewall atau perangkat lunak anti-virus yang sedang berjalan di server media. • Pastikan speaker terhubung ke jaringan area lokal yang terhubung dengan server media.
Saya tidak dapat mengelompokkan speaker.	Apakah speaker terhubung ke jaringan melalui Wi-Fi? • Jika Anda ingin menikmati banyak pemutaran, setidaknya satu speaker harus dihubungkan dengan kabel LAN. • Jika speaker hanya terhubung secara nirkabel, putus koneksi nirkabel, lalu hubungkan kembali setelah menyambungkan speaker kabel.
Music Flow Player (Speaker atau Bridge) tidak bekerja dengan benar.	Apakah Music Flow Player (Speaker atau Bridge) dicolokkan? • Colokkan Music Flow Player (Speaker atau Bridge). Apakah kabel LAN terhubung ke router nirkabel dan Music Flow Player (Speaker atau Bridge) dengan benar? • Sambungkan kabel LAN ke port Ethernet di belakang Music Flow Player (Speaker atau Bridge) dan router nirkabel. • Dengan menggunakan R1 Music Flow (Bridge) untuk memperluas jangkauan sinyal tanpa sambungan kabel, paling tidak satu speaker harus tersambung dengan kabel LAN. Ketika Music Flow Player tersambung (Speaker atau Bridge), apakah LED menunjukkan bahwa Music Flow Player (Speaker atau Bridge) beroperasi dengan benar? • Jika Anda mengalami masalah dengan menghubungkan Music Flow Player (Speaker atau Bridge) dan speaker, coba dekatkan speaker ke router nirkabel atau Music Flow Player (Speaker atau Bridge). Jika Anda memulai ulang router? • Anda harus mematikan dan menghidupkan speaker lagi. Jika Anda memasang router baru. • Anda perlu mereset ke pengaturan pabrik, lalu mengatur koneksi jaringan untuk speaker.

Aplikasi dan Perangkat Lunak PC

Gejala	Penyebab & Solusi
Aplikasi Music Flow Player tidak berfungsi dengan benar.	Apakah terjadi kesalahan ketika mengakses aplikasi? • Pastikan perangkat pintar kompatibel dengan aplikasi. • Pastikan aplikasi Music Flow Player adalah versi yang terbaru. • Pastikan LED di depan speaker berubah dari warna merah menjadi putih.
Perangkat Lunak Music Flow PC tidak berfungsi dengan benar.	Apakah firewall pada PC atau Mac aktif? • Matikan semua firewall, lalu coba hubungkan lagi. Bacalah petunjuk firewall atau situs web. Apakah kabel LAN terhubung ke router nirkabel dan PC atau Mac dengan benar? • Pastikan speaker dan PC atau Mac terhubung dengan benar ke jaringan area lokal (LAN) dan dapat mengakses internet. • Koneksi nirkabel mungkin terganggu dari perangkat rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio. Jauhkan speaker dan PC atau Mac dari perangkat yang menggunakan frekuensi radio.

File yang dapat diputar

Ekstensi file yang dapat digunakan: ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Frekuensi contoh: dalam frekuensi 32 hingga 48 kHz (mp3, wma), hingga 192 kHz/24 bit (flac)

Kecepatan bit: hingga 320 kbps (mp3, wma)

- File-file yang dapat diputar tersebut tidak selalu kompatibel. Mungkin ada beberapa batasan oleh fitur file dan kemampuan server media.
- Sebagian file wav tidak didukung pada speaker ini.
- Tergantung pada jenis file atau cara merekamnya, file mungkin tidak dapat diputar ulang.
- Sebagian file yang dimuat dengan DRM tidak didukung di speaker ini.

Merek dagang dan lisensi



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics diizinkan berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Tentang Kondisi LED Status

Bluetooth

Kondisi	Warna	
Menunggu penyandingan Bluetooth		Berkedip
Bluetooth disandingkan		

Portable In

Kondisi	Warna	
Kabel portabel tersambung		

Jaringan

Kondisi	Warna	
Menunggu koneksi jaringan		Berkedip
Tersambung		
Menyambungkan (Tombol Wi-Fi SETUP ditekan)		Berkedip
Menyambungkan (Tombol ADD ditekan)		Berkedip
Mode siaga		
Mode siaga jaringan		
Set grup (Grup pertama diatur)		



Catatan

- Ketika Anda menetapkan grup untuk pertama kali, LED status Jaringan  akan berubah warna hijau.
- Grup tambahan akan ditetapkan, warna LED Status Jaringan  akan berubah dalam urutan grup. ( >  >  >  > )
- Jika speaker di dalam grup dialihkan ke mode siaga jaringan , cahaya LED status Jaringan akan meredup.

Spesifikasi

Umum	
Catu Daya	18 V  2,67 A (adaptor AC)
Konsumsi daya	NP8740 : 12 W NP8540 : 10 W
	Siaga dengan jaringan : 5,4 W
Adaptor AC	Model : DA-48A18 Produsen : Yang Ming Industrial Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Output : 18 V  2,67 A
Dimensi (P x L x T)	NP8740 : Kira-kira 370 mm x 232 mm x 110 mm tanpa penyangga NP8540 : Kira-kira 340 mm x 207 mm x 88 mm tanpa penyangga
Berat Bersih (Kira-kira)	NP8740 : 4,1 kg NP8540 : 3,25 kg
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C
Kelembapan pengoperasian	5 % hingga 90 %

Input	
PORTABLE IN	400 mVrms (soket stereo 3,5 mm)

Amplifier	
Mode stereo	NP8740 : 35 W + 35 W (4 Ω pada 1 kHz)
	NP8540 : 20 W + 20 W (6 Ω pada 1 kHz)
THD	10 %

Speaker	
Jenis	Internal
Impedansi Terukur	NP8740 : 4 Ω NP8540 : 6 Ω
Daya Input Terukur	NP8740 : 35 W NP8540 : 20 W
Daya Input Maks	NP8740 : 70 W NP8540 : 40 W

Sistem	
Port ETHERNET (LAN)	Soket Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
LAN Nirkabel (Antena internal)	Akses jaringan nirkabel IEEE 802.11n (Konsep 2.0) terintegrasi, kompatibel dengan jaringan Wi-Fi 802.11a/b/g/n.

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Menangani Speaker

Ketika mengirim speaker

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan speaker, untuk perlindungan yang maksimal, bungkus lagi speaker seperti saat dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat speaker.
- Menyeka dengan tekanan kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan sampai produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan speaker dalam waktu yang lama.

Membersihkan speaker

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaannya sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih ringan. Jangan menggunakan larutan keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut dapat merusak permukaan speaker.

Informasi Penting Terkait Layanan Jaringan

Semua informasi, data, dokumen, komunikasi, unduhan, file, teks, gambar, foto, gambar, video, webcast, publikasi, peralatan, sumber daya, perangkat lunak, kode, program, applet, widget, aplikasi, produk dan konten lainnya ("Konten") dan semua layanan serta penawaran ("Layanan") yang telah disediakan atau tersedia oleh atau melalui pihak ketiga ("Penyedia Layanan") adalah tanggung jawab Penyedia Layanan.

Ketersediaan dan akses ke Konten dan Layanan yang disediakan oleh Penyedia Layanan melalui LGE Device dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya, termasuk, namun tidak terbatas pada penangguhan, penghapusan atau penghentian semua atau bagian mana pun dari Konten atau Layanan.

Apabila Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang terkait dengan Konten atau Layanan, kunjungi situs web Penyedia Layanan untuk informasi paling mutakhir. LGE tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung beban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan Konten dan Layanan. Pertanyaan atau permintaan apa pun untuk layanan yang terkait dengan Konten atau Layanan harus ditujukan langsung ke Penyedia Konten dan Layanan.

Perlu dicatat bahwa LGE tidak bertanggung jawab atas Konten dan Layanan apa pun yang disediakan oleh Penyedia Layanan atau atas segala bentuk perubahan, penghapusan, atau penghentian apa pun pada Konten dan Layanan dan tidak menjamin atau memberi garansi mengenai ketersediaan atau akses ke Konten atau Layanan.

SYARAT PENGGUNAAN

Syarat Penggunaan ini berlaku untuk orang dan kelompok yang menggunakan Speaker Multi-Ruang LG (LG Multiroom Speaker), perangkat lunak yang berhubungan dengan LG Multiroom Speaker, aplikasi ini dan setiap layanan yang terkait dengan aplikasi ini ("LG Software" secara kolektif). Syarat ini menetapkan tanggung jawab LGE kepada Anda serta menjelaskan "hal yang boleh" dan "tidak boleh dilakukan" yang harus Anda ketahui ketika menggunakan LG Software. LG Software adalah perangkat lunak milik LG Electronics Inc, sebuah perusahaan yang terdaftar di Korea dengan kantor yang terdaftar di Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, dan para pemberi lisensinya ("LGE", "kami" atau "kita").

Dengan mengakses atau menggunakan LG Software, Anda mengonfirmasi bahwa Anda menerima Syarat Penggunaan dan setuju untuk mematuhi. Apabila Anda tidak menyetujui Syarat Penggunaan ini, maka Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan LG Software. Apabila terjadi konflik antara Syarat Penggunaan dan dokumen lain yang dirujuk ke Syarat Penggunaan, maka Syarat Penggunaan ini akan diutamakan, kecuali apabila secara jelas dinyatakan lain dalam dokumen yang relevan.

Kami memberi Anda lisensi non-eksklusif untuk menggunakan salinan LG Software pra-instal hanya jika Anda perlu menggunakan Speaker Multiroom LG secara pribadi dan tanpa tujuan lain.

Anda mengakui bahwa semua hak kepemilikan dalam Perangkat Lunak LG di seluruh dunia adalah milik eksklusif kami dan bahwa hak kepemilikan Perangkat Lunak LG tidak diberikan kepada Anda. Anda hanya berhak atas penggunaan terbatas dari Perangkat Lunak LG seperti yang diberikan dalam persyaratan lisensi ini.

Anda tidak boleh menyalin, mengubah, mendekompilasi atau merekayasa balik perangkat lunak kami dengan cara apa pun kecuali diizinkan oleh hukum. Kami berhak menunda, menarik atau menghentikan semua atau sebagian Layanan tanpa pemberitahuan jika kami mempertimbangkan bahwa Anda melanggar Syarat Penggunaan ini.

Anda mengakui bahwa LG Software tidak dikembangkan untuk memenuhi keinginan pribadi Anda. Kami tidak berjanji atau menjamin

bahwa LG Software bebas dari bug atau kesalahan atau LG Software akan selalu tersedia. Kami menggunakan upaya sewajarnya secara komersial untuk menyediakan LG Software secara terus menerus, dengan kualitas tinggi namun tidak dapat menjamin bahwa LG Software akan selalu tersedia, bebas gangguan atau bebas kesalahan. Ada kemungkinan kami mungkin harus memutuskan atau menghentikan LG Software atau menanggukkan atau membatasi penggunaan seluruh atau sebagian dari Layanan di mana kami menganggap ini cukup diperlukan untuk alasan teknis, operasional, keamanan, hukum atau peraturan.

Kami bertanggung jawab atas alasan apa pun mengenai Layanan atau bagian dari layanan tidak tersedia setiap saat atau sementara.

Meskipun Anda mungkin menggunakan Perangkat Lunak LG untuk mengunduh dan mengakses konten atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga dari LG Software, kami tidak berjanji atau menjamin bahwa Anda akan selalu dapat mengakses konten atau aplikasi tersebut. Sepanjang kami diizinkan oleh hukum, kami tidak menerima jaminan, kondisi atau ketentuan lain yang mungkin tersirat dalam persyaratan lisensi ini oleh hukum.

Sepanjang kami diizinkan oleh hukum, kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi oleh atau orang lain sehubungan dengan penggunaan LG Software. Kami hanya bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang dapat diduga karena pelanggaran kami mengenai persyaratan lisensi atau kelalaian kami hingga sejumlah yang ditentukan di bawah ini, namun kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang tidak dapat diduga. Kerugian atau kerusakan dapat diduga apabila merupakan akibat yang jelas atas pelanggaran kami atau jika dipikirkan oleh kami dan Anda ketika mulai menggunakan LG Software.

Untuk segala kerugian atau kerusakan yang tidak dikecualikan menurut persyaratan lisensi ini, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau lain-lain, total kewajiban kami dan grup perusahaan kami kepada Anda terbatas pada jumlah yang Anda bayarkan untuk layanan LG Software. Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, beberapa wilayah hukum tidak mengizinkan batasan atau pengecualian tanggung jawab atas kerugian insidental atau konsekuensial, atau memiliki undang-undang yang membatasi pembatasan atau pengecualian tanggung jawab, sehingga

pembatasan di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda.

Tidak ada persyaratan lisensi ini yang akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab kami atas kematian atau cedera badan yang terkait dari kelalaian, penipuan atau kesalahan penafsiran atau tanggung jawab lain yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh hukum.

LG Software menyediakan akses ke "apps" dan tautan ke layanan lain yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga, seperti penyedia konten. Setiap aplikasi pihak ketiga, layanan dan konten yang Anda akses melalui layanan disediakan oleh penyedia pihak ketiga dan berada di luar lingkup Syarat Penggunaan.

Hubungan perdagangan Anda dengan penyedia pihak ketiga hanya dilakukan antara Anda dan penyedia tersebut dan akan bergantung pada syarat dan ketentuan penyedia itu sendiri. Kami mendorong Anda untuk membaca dokumen-dokumen ini, meskipun kami tidak bertanggung jawab atas isinya. Kami bertanggung jawab untuk aplikasi, layanan atau konten yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga.

Kami dapat membatasi penggunaan atau akses ke konten, aplikasi atau layanan pihak ketiga tertentu, dalam hal apa pun tanpa pemberitahuan atau kewajiban. Kami dengan tegas menolak tanggung jawab atau kewajiban atas setiap perubahan, gangguan, penonaktifkan, penghapusan atau penangguhan setiap konten, aplikasi atau layanan yang disediakan melalui LG Software ini. Kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan konten, aplikasi dan layanan. Semua pertanyaan atau permintaan tentang layanan terkait konten, aplikasi atau layanan pihak ketiga, harus ditujukan langsung kepada penyedia konten dan layanan masing-masing atau pengembang aplikasi, sebagaimana diperlukan.

Syarat ini tidak memengaruhi hak hukum Anda sebagai konsumen.

Kesesuaian Layanan untuk anak-anak dan alat kontrol orang tua

Ubah jika perlu: Layanan ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak berusia di bawah 13 tahun dan tidak dibuat untuk menarik perhatian anak-anak berusia di bawah 13 tahun. Selanjutnya, konten tertentu yang mungkin Anda akses melalui penggunaan Layanan ini mungkin berisi materi yang dianggap tidak senonoh, tidak pantas atau tidak cocok untuk

anak-anak.

Jika Anda mengizinkan anak menggunakan LG Smart TV untuk mengakses Layanan, Anda bertanggung jawab untuk memutuskan apakah Layanan tersebut sesuai untuk diakses oleh anak-anak atau tidak.

Smart TV menawarkan alat kontrol orang tua (dengan PIN 4 digit). Jika Anda mengaktifkan PIN 4 digit, LG Smart TV tidak akan menampilkan konten yang dibatasi kecuali jika Anda memasukkan PIN. Anda bertanggung jawab untuk mengatur dan memelihara alat kontrol orang tua dan kontrol lain yang tersedia, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan atau kerugian yang Anda derita atau pengguna LG Smart TV lainnya jika Anda tidak mematuhi. Tergantung model LG Smart TV, fitur ini mungkin tidak tersedia.

Virus dan Keamanan

Ubah jika perlu: Kami menggunakan upaya sewajarnya secara komersial untuk memastikan bahwa Layanan aman dan bebas virus, namun upaya tersebut tidak dapat dan tidak menjamin bahwa Layanan akan bebas dari bug, virus, atau kelemahan lainnya.

Selanjutnya, kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh virus, penolakan layanan, atau materi teknologi berbahaya lainnya yang dapat menyerang LG Smart TV, data atau materi lainnya milik Anda, selama penggunaan Layanan.

Ubah jika perlu: Keluhan

Jika Anda memiliki pertanyaan, masalah atau keluhan tentang layanan, hubungi [termasuk rujukan ke alamat email non-personal LG].

Ubah jika perlu: Lain-lain

Kecuali dinyatakan lain, Syarat Penggunaan dan dokumen yang tercantum di dalamnya berisi seluruh perjanjian antara kami dan Anda terkait dengan penggunaan Layanan dan menggantikan setiap perjanjian, pengaturan, pernyataan atau pengajuan sebelumnya, tertulis atau lisan, antara kami dan Anda terkait dengan penggunaan Layanan.

Kami dapat menetapkan, menulis sub-kontrak atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kami menurut Syarat Penggunaan kepada perusahaan, firma atau perorangan. Kami hanya dapat melakukannya jika tidak secara nyata memengaruhi hak-hak Anda menurut Syarat Penggunaan. Anda tidak dapat menetapkan, menulis sub-kontrak atau mengalihkan hak atau

kewajiban berdasarkan Syarat ini kepada orang lain (kecuali Anda menyerahkan LG Smart TV kepada pihak ketiga) kecuali Anda sudah memiliki persetujuan bersama kami secara tertulis.

Jika kami memutuskan untuk tidak menjalankan atau menerapkan hak kami terhadap Anda pada waktu tertentu, maka hal ini tidak mencegah kami jika nanti memutuskan untuk menjalankan atau menerapkan hak tersebut.

Jika ada bagian dari Syarat Penggunaan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan atau regulator, maka, bila perlu, bagian tersebut akan dihapus dan bagian Syarat Penggunaan lain akan terus berlaku.

Syarat Penggunaan tidak membuat atau mengganggu hak yang berlaku oleh setiap orang yang tidak terlibat.

Syarat Penggunaan ini diatur oleh hukum negara tempat LG Smart TV dijual; begitu juga Anda dan LGE setuju untuk mematuhi yurisdiksi pengadilan negara tempat LG Smart TV dijual

Syarat Penggunaan ini tidak membuat atau mengganggu hak yang berlaku bagi setiap orang yang tidak terlibat.

Apabila Anda memiliki pertanyaan atau komentar tentang Syarat Penggunaan, hubungi www.lg.com.

Syarat Penggunaan dapat diperbarui oleh LGE secara berkala. Apabila kami melakukan perubahan materi pada Syarat Penggunaan, kami akan memberikan informasi melalui LG Software atau dengan cara lain.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

