


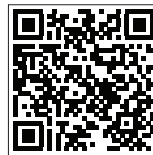

สแกนรหัส QR เพื่อคู่มือ



คู่มือผู้ใช้ เครื่องดูดฝุ่น



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

A9T*****



MFL71880994

Rev.02_030626

www.lg.com

Copyright © 2024-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3
ข้อควรระวัง	11

การติดตั้ง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	13
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม.....	17

การใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน	19
การชาร์จแบตเตอรี่	21
การใช้หัวดูดพื้นมีอบ.....	22
การใช้หัวดูดและเครื่องมือ	26

ฟังก์ชันสมาร์ต

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ.....	30
ฟังก์ชันการวินิจฉัยอัจฉริยะ	33

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า	34
การทำความสะอาดหัวดูด	38

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	42
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่ไม่คาดคิด จากการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า แนวทางปฏิบัตินี้จะแยกเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ข้อความความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นเพื่อเป็นข้อบ่งชี้ถึงเรื่องและการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง โปรดอ่านในส่วนที่มีสัญลักษณ์นี้โดยละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

เป็นการบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้



ข้อควรระวัง

เป็นการบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

คำเตือน

! คำเตือน

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคคลจากการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือ การถูกลวกขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐาน ซึ่งได้แก่แนวทางต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการกำกับดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น ควรดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นของเล่น จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดขณะใช้งานโดยหรืออยู่ใกล้เด็ก
- ห้ามไม่ให้เด็กเล่นหรือโหมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานตามที่ควร ร่วงหล่น เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ให้ส่งคืนเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมายังศูนย์บริการ LG Electronics
- ห้ามดึงหรือถี้อเครื่องด้วยสายไฟ ใช้สายไฟเป็นด้ามจับ ปิดประตูลับสายไฟ หรือดึงสายไฟพันรอบขอบหรือมุมที่แหลมคม ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหนือสายไฟ รักษาระยะของสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงสายไฟ หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ
- วางสายไฟห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น นอกบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด

แบตเตอรี่

- ห้ามใช้แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และโสมสเตชันจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และโสมสเตชันที่ LG Electronics จัดมาให้เท่านั้น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และโสมสเตชันจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- ถอดปลั๊กไฟและถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามทำการดัดแปลงหรือทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหาย

- ห้ามแยกชิ้นส่วน ถอด หรือทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟลัดวงจร
- เมื่อจำเป็นต้องทิ้งแบตเตอรี่ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย
- ให้เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเฉพาะ เมื่อไม่สามารถเก็บไฟได้อีกต่อไป
- ดูคำแนะนำในส่วน การชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- เมื่อจำเป็นต้องทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับในการกำจัดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบรีชาร์จ
- โปรดปฏิบัติตามข้อบัญญัติและข้อบังคับในท้องถิ่น เมื่อต้องจัดการหรือกำจัดแบตเตอรี่
- ควรป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่เจตนา โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิด ก่อนต่อเข้ากับชุดแบตเตอรี่ หยิบขึ้น หรือถือเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม ทำความสะอาด ทำการซ่อมบำรุง หรือจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เมื่อไม่ได้ใช้ชุดแบตเตอรี่ โปรดเก็บรักษาให้ห่างจากวัตถุโลหะอื่น ๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่น ๆ ที่สามารถทำให้เกิดการต่อวงจรไฟจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้
- หากเก็บรักษาแบตเตอรี่ให้สภาพที่ไม่เหมาะสม ของเหลวอาจรั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหากสัมผัสโดยบังเอิญให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวตกลงมาสัมผัสกับดวงตา โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากแพทย์
- หากจำเป็นต้องเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ได้อใช้งานเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง
- ก่อนถอดแบตเตอรี่ คุณควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ก่อน
- ขณะใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ ให้ใส่แบตเตอรี่ลงจนสุดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่

- แบตเตอรี่จะมาพร้อมกับเครื่องหนึ่งหรือสองก้อน ทั้งนี้ จำนวนของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ
 - ชื่อรุ่น: EAC633822**
 - ประเภท: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้
 - ความจุไฟฟ้าสูงสุด: 2400 mAh

การติดตั้ง

- เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ห้ามติดตั้ง ชาร์จ หรือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่อาจสัมผัสกับน้ำ ฝนตก หรือมีความชื้นสูง
- ติดตั้ง ชาร์จ และเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีความเสี่ยงของการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ น้ำมันอุตสาหกรรม หรือฝุ่นโลหะ
- ห้ามเก็บหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟหรือปลั๊กใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนหรือเปลวไฟ
- ติดตั้งแท่นชาร์จบนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ
- ห้ามใช้หรือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 38 °C
- ห้ามเก็บหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่สัมผัสกับอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หรือสัมผัสกับสภาพอากาศภายนอกอาคาร
- ขณะการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรระมัดระวังการหนีบ บดอัด หรือสร้างความเสียหายต่อสายไฟหรือปลั๊ก

การทำงาน

- โปรดอ่านคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และบันทึกคำแนะนำเหล่านี้ไว้

- ใช้งานเฉพาะตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น ใช้งานตามเอกสารแนบประกอบคำแนะนำของผู้ผลิตเท่านั้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านทั่วไปภายในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้งานกับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- ห้ามจับสายไฟ ปลั๊ก หรือแผงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ให้เช็ดความชื้นหรือสิ่งสกปรกใด ๆ ออกจากสายไฟหรือปลั๊กด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามพยายามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ในกรณีที่เครื่องมีความเสียหาย ทำงานผิดปกติ ถอดประกอบบางส่วนออก หรือมีชิ้นส่วนหายไปหรือแตกหัก รวมถึงสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ LG Electronics ที่ได้รับอนุญาต หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ
- ห้ามใช้แรงจอสายไฟมากเกินไป หรือวางสายไฟไว้ใต้วัตถุที่มีน้ำหนักมาก เพราะจะทำให้สายไฟเสียหายได้
- ห้ามใช้อะแดปเตอร์แบบหลายเต้ารับกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปลั๊กไฟที่มีความจุไฟฟ้าขนาด 10 A
- ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเต้ารับที่ชำรุดหรือหลวม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออก เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน
- ห้ามสร้างความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด ดึง หนีบ หรือทำให้สายไฟร้อนจนเกินไป
- ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นำลวดหรือเชือกบนพื้นออก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสขาปลั๊กไฟด้วยนิ้วมือ ขณะถอดปลั๊กไฟ
- ห้ามคลุมสายไฟด้วยพรมขนสั้นหรือพรมปูพื้น
- ดันปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น ไม่ปล่อยให้หลวม
- หากผลิตภัณฑ์จมอยู่ในน้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำก่อนที่จะนำไปใช้งานต่อ

- หากผลิตภัณฑ์ส่งเสียงแปลก ๆ หรือสั่นคลอน หรือมีควันออกมา ให้หยุดใช้งานและติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เฉพาะช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่บริการจาก LG Electronics เท่านั้นที่สามารถถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- ห้ามสอดวัสดุโลหะที่มีความคม เช่น เข็มหมุด ตะปู หรือมีดเข้าไปในรูหรือช่องว่างในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแท่นชาร์จ
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ดูดของเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำ เครื่องดื่ม หรือน้ำยาทำความสะอาดเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแท่นชาร์จ
- ห้ามปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้ากวาดเก็บใบมีด ตะปู หัวกลม ชี้อะไหล่ ของมีคม หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ
- อย่าให้เด็กใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะใช้งาน ขณะชาร์จ หรือขณะจัดเก็บ
- ห้ามใส่หัวดูดหรือเครื่องมือเข้าไปในปากของคุณ
- เก็บเสื้อผ้าและเส้นผม นิ้วมือ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายให้ห่างจากส่วนที่เปิดอยู่ หรือส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ช่องดูดฝุ่นหรือช่องจ่ายดูดตัน
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีถังเก็บฝุ่นหรือตัวกรองอยู่ในเครื่อง
- ห้ามใช้งานในพื้นที่ที่มีไอระเหยจากสีทึบเนอ สารกันมอด ฝุ่นไวไฟ หรือวัตถุระเบิดหรือสารที่เป็นพิษอื่น ๆ
- ห้ามสัมผัสกับขั้วชาร์จบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแท่นชาร์จ หรือสอดวัสดุที่มีไฟฟ้าเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแท่นชาร์จ
- ควรจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนแท่นชาร์จขณะที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ
- ห้ามพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้กับผนัง แก้วหรือโต๊ะ

- หากเบรกเกอร์ตัดเพราะไฟรั่วลงดินขณะที่ผลิตภัณฑ์อยู่บนแท่นชาร์จ ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแท่นชาร์จทันที โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics
- ควรระมัดระวังเป็นพิเศษขณะทำความสะอาดชั้นบันได
- ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ทำความร้อน หรือสารไวไฟ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี สเปรย์อัดก๊าซไวไฟ ยาฆ่าแมลง น้ำยาปรับอากาศ หรือเครื่องสำอาง) ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามพยายามทำความสะอาดของเหลว (น้ำ เครื่องดื่ม) สารให้กลิ่น (ลูกอม ช็อกโกแลต มุลสัตว์เลี้ยง) วัตถุโลหะ (ใบมีด เข็มหมุด) สารไวไฟ การเผาไหม้/สับสนหรี (บหรี ไม้ขีด หรือขี้เถ้าร้อน) สารลดแรงตึงผิว หรือเศษแก้วด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ในกรณีที่มืมีก๊าซรั่ว (ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซโพรเพน ฯลฯ) ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใด ให้เปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อระบายอากาศในบริเวณนั้นทันที
- ห้ามถือแท่นชาร์จโดยกลับด้านแบตเตอรี่ลงในแท่นชาร์จ
- อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้า และโดยเฉพาะแบตเตอรี่ โดนความร้อน อุปกรณ์ทำความร้อน หรือโดนแดดโดยตรง
- ห้ามเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ไว้ในยานพาหนะซึ่งโดนแดดโดยตรง
- ห้ามไม่ให้ น้ำ เครื่องดื่ม หรือน้ำยาทำความสะอาดใด ๆ เข้าไปในแบตเตอรี่
- ห้ามใช้แรงกระแทกแบตเตอรี่

การบำรุงรักษา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกขณะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาแท่นชาร์จ
- ห้ามล้างช่องดูดฝุ่นหรือถึงเก็บฝุ่นด้วยน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาด
- ห้ามทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่นด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

- ห้ามใช้หรือฉีดพ่นสารไวไฟ (น้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์) หรือสารลดแรงตึง (น้ำยาทำความสะอาดหรือสบู่) ลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ให้ล้างมือหลังจัดการกับหัวดูด เนื่องจากหัวดูดประกอบด้วยเส้นใยคาร์บอน และการสัมผัสกับหัวดูดนั้นอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

การกำจัด

- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พ้นมือเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เด็กเสี่ยงต่อการขาดลมหายใจได้
- ควรทำลายกล่อง ถุงพลาสติกและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ หลังจากแกะกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เด็กอาจเล่นกับวัสดุเหล่านี้ กล่องที่ปูด้วยพรมขนสั้น ผ้าปูเตียง หรือแผ่นพลาสติกอาจกลายเป็นช่องสุญญากาศได้
- กำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น รัฐ และภูมิภาค
- โปรดติดต่อสภาเมืองในพื้นที่ของคุณ หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

หัวดูดพื้นมือบ

- เมื่อติดตั้งหัวดูดพื้นมือบ ห้ามนำไปดูดวัตถุที่มีความคม (เศษแก้ว ลวด ไข่มุก เข็ม หนวด ฯลฯ) เนื่องจากขณะที่ทำความสะอาดแผ่นมือบหลังจากถูพื้นแล้ว คุณอาจได้รับการบาดเจ็บจากวัตถุที่มีความคมที่ฝังตัวอยู่ในมือบได้

ข้อควรระวัง

! ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคคลจากการบาดเจ็บ การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สินขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่แนวทางต่อไปนี้:

การทำงาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อนเกินไปหลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องอาจจะดับลงโดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่มีอากาศเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกประมาณหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง
- อย่ากระแทกหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ตก
- ห้ามติดตั้งตัวกรองที่เปียกหรือชื้น
- ควรใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยสารระเหย หรือตัวทำละลายอินทรีย์ (ทินเนอร์หรืออะซิโตน)
- ห้ามทำความสะอาดในจุดเดิมซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน หากทำเช่นนั้นอาจสร้างเสียหายให้กับพื้นผิวของพรมปูพื้นหรือพื้นได้
- ระวังอย่าปล่อยให้มืออยู่ใกล้กับจุดหนีบ ขณะประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแทนชาร์จ
- ห้ามใช้แรงฝืนหรือแรงกระแทกใด ๆ กับตัวกรองตาข่ายไซโคลน
- ห้ามนำแบตเตอรี่ออกขณะเครื่องกำลังทำงาน

หัตถ์ดูดพื้นมือบ

- ห้ามใช้หัตถ์ดูดพื้นมือบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (ตัวอย่างเช่น ขัดเงารถยนต์ ทำความสะอาดหน้าต่าง) นอกเหนือจากการใช้เพื่อทำความสะอาดพื้นภายในบ้าน

- ห้ามใช้หัวดูดพื้นมีอบเพื่อดูดของเหลว (น้ำ เครื่องดื่ม)
- ขณะที่ใช้หัวดูดพื้นมีอบ ควรติดตั้งแผ่นมีอบเสมอ
- ห้ามใช้หัวดูดพื้นมีอบเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ได้รับการเคลือบ พื้นหยาบหรือพื้นลื่นที่บอบบาง และพรม
- ห้ามใช้หัวดูดพื้นมีอบทำความสะอาดในจุดเดิมซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน การฉีดน้ำที่หัวดูดพื้นมีอบอาจทำให้น้ำนั้นเข้าไปในช่องดูดฝุ่น และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้
- ห้ามเหยียบลงบนหัวดูดพื้นมีอบ
- พื้นที่เปียกอาจทำให้เกิดการลื่นไถล ควรปล่อยให้พื้นแห้งสนิทก่อนที่จะให้ใครเดินลงบนพื้นนั้น
- ห้ามเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งที่ติดตั้งถึงเก็บน้ำที่เติมน้ำไว้เพื่อใช้กับหัวดูดพื้นมีอบ



การติดตั้ง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ภาพในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างไปจากส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมจริง ซึ่งผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มุมมองด้านหน้า

*1 มีคุณสมบัติในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

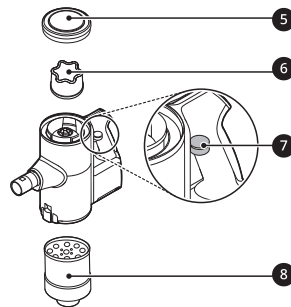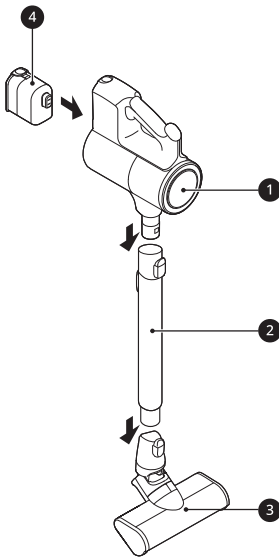

- ① ตัวผลิตภัณฑ์
- ② ท่อต่อขยาย
- ③ หัวดูด
- ④ แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่คู่*1)
- ⑤ ตัวกรองไอเสีย
- ⑥ ตัวกรองเบื้องต้น
- ⑦ ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor
- ⑧ ตัวกรองตาข่ายไซโคลน


หมายเหตุ

- ใช้เครื่องดูดฝุ่นกับแท่นชาร์จที่มากับเครื่องเท่านั้น การใช้แท่นชาร์จนอกเหนือจากเครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องดูดฝุ่น อาจทำให้ไม่สามารถระบายฝุ่นออกเครื่องดูดฝุ่นได้ เนื่องจากการปิดผนึกที่ไม่เหมาะสมของแท่นชาร์จ
-

อุปกรณ์เสริม


*1 มีอุปกรณ์เสริมนี้ในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่อง

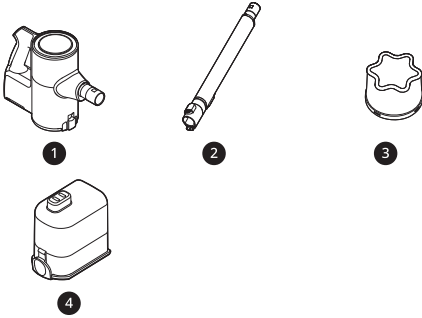


- ① ตัวผลิตน้ำมัน
- ② ท่อต่อขยาย
- ③ หัวกรองเบี่ยงตัน
- ④ แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่คู่*1)

อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน



- ① เครื่องมืออ่อนเนกประสงค์
- ② เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก


หัวดูด

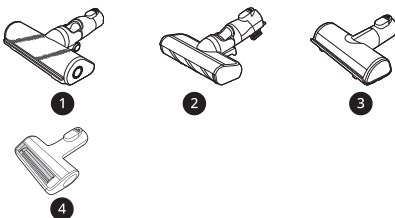

- ① หัวดูดพรม*1
- ② หัวดูดพื้นแข็งแบบบาง*1


- ③ หัวดูดบนเตียงนอน*1
- ④ หัวดูดสำหรับขนสัตว์*1

เครื่องมือ

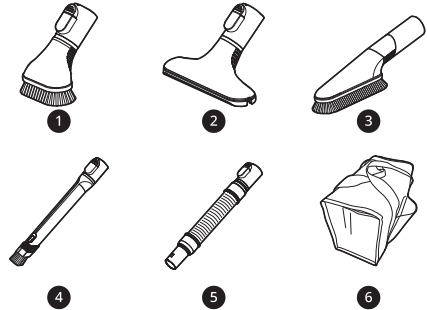

- ① เครื่องมือสำหรับทำความสะอาด*1
- ② เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดบนขั้นบันได*1
- ③ เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดมุมต่าง ๆ*1
- ④ เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกที่ยึดพรม*1
- ⑤ ส่วนต่อท่ออ่อนแบบยืดหยุ่น*1
- ⑥ อุปกรณ์เสริม*1

ชุดมีด

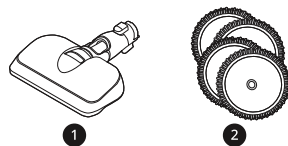

- ① หัวดูดพื้นมีด*1
- ② แผ่นมีดสำหรับการทำความสะอาดทั่วไป*1

หมายเหตุ

- การใช้งานในที่สุดของแผ่นม็อบ แบตเตอรี่ ตัวกรองไอเสีย และตัวกรองเบี่ยงเบนจะต้องเปลี่ยนใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องใช้ไฟฟ้า

รุ่น	A9T*****	
ขนาด (กว้าง X ลึก X สูง)	260 มม. X 270 มม. x 1,120 มม.	
น้ำหนัก	ประมาณ 2.9 กก.	
การใช้พลังงาน	370 วัตต์ใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) (สูงสุด 590 วัตต์) 120 วัตต์ใน โหมด Power (ทรงพลัง) 68 วัตต์ใน โหมด Normal (ปกติ)	
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ (ใช้แบตเตอรี่สองก้อน)	การใช้งานกับหัวดูด*1 สูงสุด 12 นาทีใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) สูงสุด 40 นาทีใน โหมด Power (ทรงพลัง) สูงสุด 80 นาทีใน โหมด Normal (ปกติ)	การใช้งานกับเครื่องมือ สูงสุด 14 นาทีใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) สูงสุด 60 นาทีใน โหมด Power (ทรงพลัง) สูงสุด 120 นาทีใน โหมด Normal (ปกติ)
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ (ใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อน)	การใช้งานกับหัวดูด*1 สูงสุด 6 นาทีใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) สูงสุด 20 นาทีใน โหมด Power (ทรงพลัง) สูงสุด 40 นาทีใน โหมด Normal (ปกติ)	การใช้งานกับเครื่องมือ สูงสุด 7 นาทีใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) สูงสุด 30 นาทีใน โหมด Power (ทรงพลัง) สูงสุด 60 นาทีใน โหมด Normal (ปกติ)

- ขนาดของตัวผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดไว้ตามขนาดที่ประกอบเครื่องแล้วพร้อมท่อต่อขยายและหัวดูด
- แรงดูดเป็นกำลังของแรงดูดโดยเฉลี่ยตามมาตรฐาน IEC 62885-2, 5.8 ที่ได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการการทดสอบอิสระ ข้อมูลที่วัดได้เป็นข้อมูลเฉพาะเครื่อง ซึ่งจะแตกต่างกันไปจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
- ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่เป็นผลของการใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วตามมาตรฐานการทดสอบของ LG Electronics ผลของระยะเวลาใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและระยะเวลาใช้งานจริง

*1 หัวดูดประกอบด้วยมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนโดยตรงที่หมุนหัวทำความสะอาดของหัวดูดโดยตรง

แท่นชาร์จ

รุ่น	VDS-ST2**
กำลังไฟฟ้าเข้า	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้าออก	28.3 V=== / 1.15 A
การใช้พลังงาน	1,100 วัตต์ (การทำความสะดวก) 0.4 A (การชาร์จ)


การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม

การประกอบและการจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย


- 1** ต่อท่อต่อขยาย ③ หัวดูด ④ หรือเครื่องมือเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ ① ให้แน่น

- ในการถอดท่อต่อขยาย ให้กดปุ่มปลดท่อต่อขยาย ②

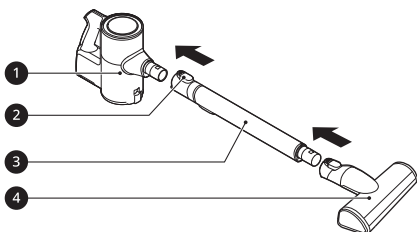

- 2** วางตัวผลิตภัณฑ์ไว้บนแท่นชาร์จ

- หากวางเครื่องดูดฝุ่นลงในผลิตภัณฑ์ได้พอดี สัญญาณเตือนจะดับขึ้น หากไม่มีสัญญาณเตือน ให้วางเครื่องดูดฝุ่นใหม่อีกครั้ง

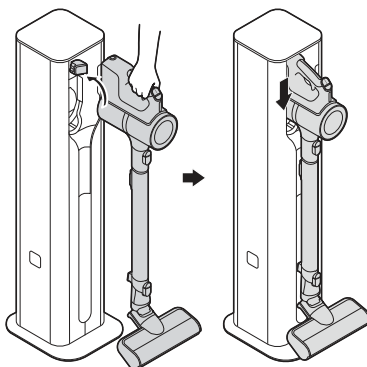

การจัดเก็บเครื่องมือ

ใช้ผลิตภัณฑ์ในการจัดเก็บช่องดูดฝุ่น และส่วนประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องดูดฝุ่น


ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องดูดฝุ่น

การจัดเก็บในส่วนด้านข้าง


- 1** เปิดขอเกี่ยวหัวดูด ① ทั้งสองด้านของผลิตภัณฑ์

18 การติดตั้ง

- ในการเปิดขอเกี่ยวหัวดูด ให้กดที่ด้านขวา ขณะเปิด ระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบ

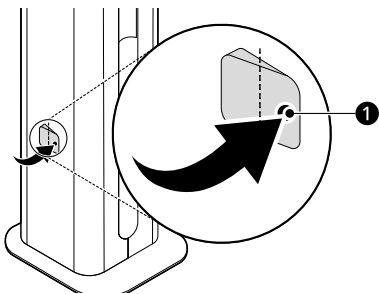


2 แขนหัวดูดกับขอเกี่ยวหัวดูด

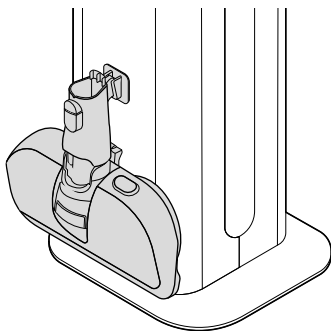


พื้นที่จัดเก็บภายใน

- เปิดฝาด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์ แล้วใส่หัวดูดบนเตียงนอนหรือหัวดูดสำหรับขนส่งสัตว์ ① เพื่อจัดเก็บ

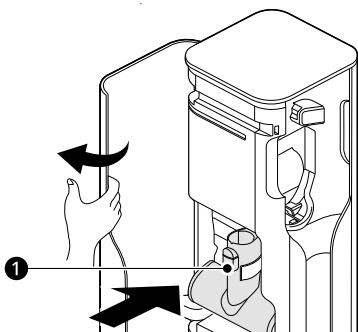


- เปิดฝาด้านขวาแล้วใส่เครื่องมืออเนกประสงค์ ② และเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก ③ เพื่อจัดเก็บ

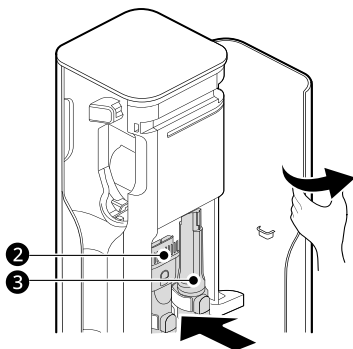


หมายเหตุ

- ก่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กแล้วนำเครื่องดูดฝุ่น หัวดูดและอุปกรณ์เสริมออก
- ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ ให้เปิดฝาททั้งสองด้านออก แล้วจับตรงบริเวณที่แสดงไว้

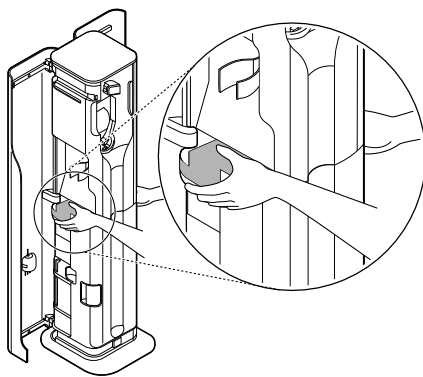

- ท่อต่อขยายสามารถขยายออกได้สี่ระดับ

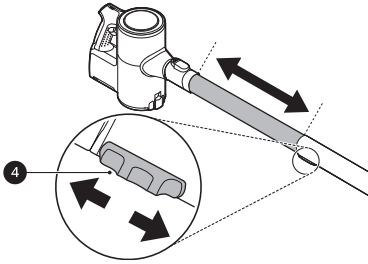


4 กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดใช้งานโหมด **Normal (ปกติ)**

- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กดปุ่ม **Power** อีกครั้ง

การปรับแรงดูด

ปรับแรงดูดโดยใช้ปุ่มปรับแรงดูดบนตัวจับ

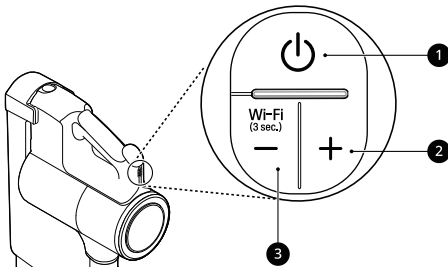

① ปุ่ม **Power**

- กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดใช้งานโหมด **Normal (ปกติ)**

② ปุ่มเพิ่มแรงดูด (+) / โหมด **Turbo (เทอร์โบ)**


- กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มแรงดูด (**Normal (ปกติ)**→**Power (ทรงพลัง)**→**Turbo (เทอร์โบ)**)

③ ปุ่มลดแรงดูด (-) / โหมด **Wi-Fi**

- กดปุ่ม - เพื่อลดแรงดูด (**Turbo (เทอร์โบ)**→**Power (ทรงพลัง)**→**Normal (ปกติ)**)
- กดปุ่ม - ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi และเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การแสดงผล

ตัวจับของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะแสดงไฟสถานะเพื่อแจ้งสิ่งอุดตัน แจ้งเตือนให้ทำความสะอาดตัวกรอง สถานะการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และกำลังไฟแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

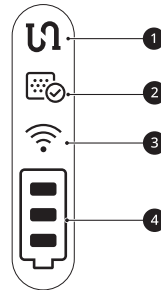

① ไฟสถานะแจ้งสิ่งอุดตัน

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อภายในตัวผลิตภัณ์ท่อต่อขยาย ช่องดูดฝุ่น หัวดูด ตัวกรองไอเสีย ตัวกรองเบื้องต้น หรือตัวกรองตาข่ายไซโคลอนมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันอยู่
- หากยังคงมีสิ่งอุดตันอยู่ มอเตอร์จะทำงานหมุนเวียนไปมา และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปิดตัวลง ให้ขจัดสิ่งแปลกปลอมออก แล้วทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย ตัวกรองเบื้องต้น และตัวกรองตาข่ายไซโคลอน โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วนของการนำสิ่งแปลกปลอมออก

② ไฟสถานะสัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาระยะหนึ่ง หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย ตัวกรองเบื้องต้น และตัวกรองตาข่ายไซโคลอน

③ ไฟสถานะ **Wi-Fi**

- ไฟสถานะนี้จะกะพริบเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อ กับแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** หรือเครือข่าย Wi-Fi

ในบ้าน และไฟสถานะจะสว่างขึ้นเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้ว

4 ไฟสถานะระดับแบตเตอรี่

- ระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ใน 3 ระยะตามกำลังไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
- ไฟสถานะระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่
- ขณะที่กำลังชาร์จผลิตภัณฑ์ แถบไฟสถานะแสดงระดับแบตเตอรี่จะสว่างขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงระดับของการชาร์จ
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว แถบไฟสถานะระดับแบตเตอรี่ทั้ง 3 แถบจะยังคงสว่างต่อไป

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการชาร์จแบตเตอรี่

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับทั้งสองแท่นชาร์จและเต้าจ่ายไฟแล้ว
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มหนึ่งก้อนจะใช้เวลา 4 ชั่วโมง ในกรณีที่ชาร์จทั้งแบตเตอรี่หลักและแบตเตอรี่สำรองจะใช้เวลาเป็นสองเท่า
- แบตเตอรี่จะชาร์จไฟไม่ได้ ในกรณีที่อุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่า 5 °C ควรชาร์จไฟแบตเตอรี่ขณะที่มีอุณหภูมิภายในห้องระหว่าง 5 °C และ 38 °C เท่านั้น
- ในที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เนื่องจากลักษณะของแบตเตอรี่ ระยะการใช้งานจะสั้นลงหลังจากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน
- แถบสุดท้ายบนไฟสถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มกะพริบเมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว
- ในการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในรุ่นที่มีแบตเตอรี่คู่ ให้สลับตำแหน่งของแบตเตอรี่ทั้งสองระหว่างตัวเครื่องหลักและแท่นชาร์จสำรองเป็นระยะ ๆ


การชาร์จเครื่องดูดฝุ่น

การจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าบนแท่นชาร์จจะชาร์จไฟใหม่ให้กับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

1 กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 วางตัวผลิตภัณฑ์ไว้บนแท่นชาร์จ

- ลดความยาวของท่อต่อขยายให้สั้นลงก่อนที่จะวางเครื่องดูดฝุ่นลงบนแท่นชาร์จ
- หากใส่เครื่องมือเนกประสงค์ หรือเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกไว้ จะไม่สามารถโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าลงบนแท่นชาร์จได้ ให้ใช้แท่นชาร์จหลังจากที่ถอดเครื่องมือเนกประสงค์ หรือเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกออกแล้วเท่านั้น หากใส่เครื่องมือเหล่านี้ไว้
- หากคุณไม่ได้ยินเสียงบีบ ให้โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าลงบนแท่นชาร์จใหม่อีกครั้ง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว แถบไฟสถานะระดับแบตเตอรี่ทั้ง 3 แถบจะยังคงติดสว่างต่อไป

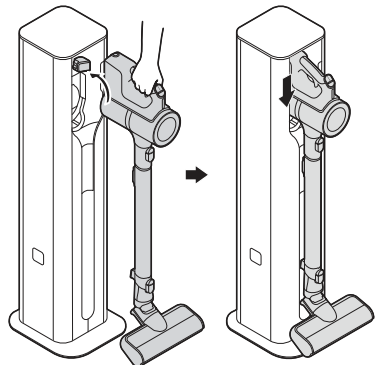

⚠ คำเตือน


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ตัวผลิตภัณฑ์ลงในแท่นชาร์จจนสนิท หากเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วงหล่นออกจากแท่นชาร์จ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือพินเสียหายน หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

การชาร์จแบตเตอรี่สำรอง


หลังชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่สำรอง

แบตเตอรี่จะมาพร้อมกับเครื่องหนึ่งหรือสองก้อน ทั้งนี้ จำนวนของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ


- 1 ยกด้านหน้าของแผงควบคุมที่อยู่ด้านบนของแท่นชาร์จขึ้น

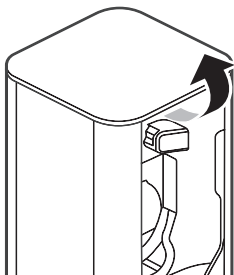

- 2 ในการใส่ จัดตำแหน่งแบตเตอรี่ให้ตรงกับโครงของแท่นชาร์จแบตเตอรี่

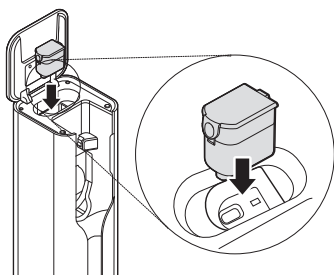

- 3 กดแบตเตอรี่ลงในช่อง

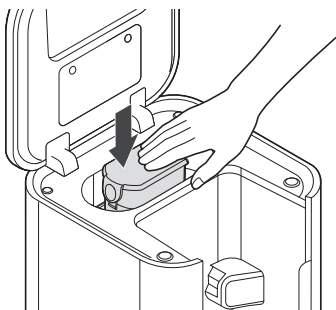

หมายเหตุ

- ไอคอนแบตเตอรี่สำรอง (🔋) ในหน้าจอแสดงสถานะจะกะพริบระหว่างการชาร์จ และจะยังคงติดอยู่เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้นลง
- ใส่แบตเตอรี่สำรองลงไปให้สุด หากใส่แบตเตอรี่สำรองอย่างถูกต้อง ไอคอนแบตเตอรี่สำรอง (🔋) จะกะพริบ

การใช้หัวดูดพื้นมือบ


ก่อนใช้หัวดูดพื้นมือบ

- แผ่นมือบจะหมุนที่ความเร็วระดับเดียวเท่านั้น ไม่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จะตั้งค่าแรงดูดไว้ที่ระดับใดก็ตาม
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดกับผลิตภัณฑ์ มือบที่ติดอยู่กับจานยึดจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในจานยึด หรือในกรณีที่มีการกระแทกอย่างแรงขึ้น ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และนำสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งกีดขวางออกก่อนที่จะใช้งานต่ออีกครั้ง
- หากคุณได้ยินเสียงดังขึ้นขณะถูพื้น แผ่นมือบอาจหลุดออกจากจานยึด ให้ปิดผลิตภัณฑ์ทันที และยึดแผ่นมือบเข้ากับจานยึดใหม่ ก่อนที่จะใช้งานต่ออีกครั้ง
- ห้ามใช้แผ่นมือบที่สกปรกทำความสะอาดพื้น การใช้แผ่นมือบที่สกปรกหรือมีเศษขยะอาจทำให้พื้นเสียหายได้ ควรตรวจสอบแผ่นมือบทุกครั้งหลังใช้งาน
- ควรใช้แผ่นมือบที่ LG Electronics อนุญาตให้ใช้เท่านั้น
- ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น และทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย และตัวกรองเบื้องต้นหลังจากที่ใช้หัวดูดพื้นมือบ

การใช้แผ่นมือบเปียก

กดปุ่ม **Power** คุณสามารถใช้ได้เฉพาะโหมด Mop (มีอบ) เท่านั้น และจะไม่สามารถเปิดฟังก์ชันการดูดฝุ่นได้

- กดปุ่ม **+** เพื่อเปิดฟังก์ชันการดูดฝุ่น

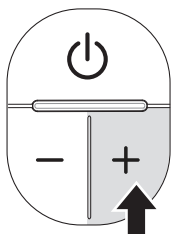


- กดปุ่ม **-** หนึ่งครั้งขณะที่กดปุ่ม **+** หนึ่งครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันดูดฝุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามประกอบหรือถอดประกอบหัวดูดขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ หากทำเช่นนั้นจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ตั้งค่าปุ่มปรับระดับน้ำไปที่ตำแหน่ง **STOP** ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน หากไม่ดำเนินการเช่นนั้น อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานได้
- ห้ามปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่บนพื้นขณะที่ติดตั้งแผ่นมือเปียกอยู่ หากทำเช่นนั้น อาจส่งผลให้พื้นไม่เสียหายหรือบวมได้
- ห้ามใช้เครื่องกับเสื้อ PVC หรือ PU สำหรับทารกหรือเด็กเล็ก การเสียดสีอาจทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปได้
- หากคุณใช้หัวดูดพื้นมือเปียกที่ปิดการดูดไว้เป็นเวลานาน มอเตอร์อาจร้อนเกินไปได้ (ระยะเวลาที่แนะนำให้ใช้: 80 นาที) เมื่อมอเตอร์ร้อนเกินไป ฟังก์ชันป้องกันการร้อนเกินไปจะทำงาน และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลังจากที่ระบายความร้อนแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงในที่ที่มีอากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก


การเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ

- กดปุ่ม **PUSH** ① เพื่อถอดถังเก็บน้ำออกจากหัวดูดพื้นมือเปียก

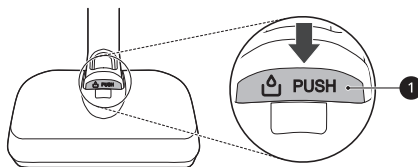


- เปิดฝาช่องเติมน้ำ ② ของถังเก็บน้ำ แล้วเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ

- ห้ามใส่ของเหลวอื่นนอกจากน้ำลงในถังเก็บน้ำ

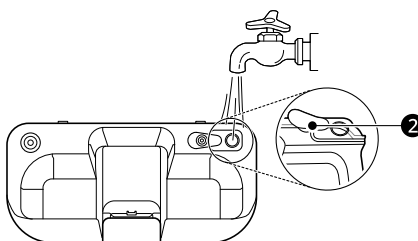

- ปิดฝาช่องเติมน้ำให้แน่นสนิท


- หากไม่ได้ปิดฝาช่องเติมน้ำให้สนิท อาจจะมีน้ำรั่วออกมาได้

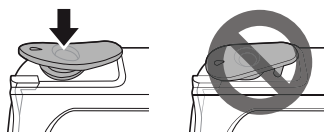

- ติดตั้งถังเก็บน้ำเข้ากับหัวดูดพื้นมือเปียกอีกครั้ง

24 การใช้งาน


- ใส่แถบ ③ 2 แถบเข้าที่ด้านหน้าของถังเก็บน้ำลงในช่อง ④ ที่ด้านบนของหัวดูดพื้นม็อบ กดลงตรงกลางของ ⑤ เพื่อล็อกถังให้เข้าที่

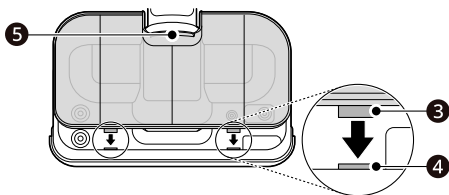

การติดตั้งแผ่นม็อบ

- 1 ทำให้แผ่นม็อบเปียกทั้งสองด้าน แล้วบีบน้ำที่เกินออกก่อนที่จะติดตั้งแผ่นม็อบ


- ห้ามติดตั้งแผ่นม็อบขณะที่เปียกชุ่ม
- การติดตั้งและใช้แผ่นม็อบขณะที่ยังแห้งอยู่ อาจมีผลกระทบต่อผลของการทำความสะอาดที่ได้

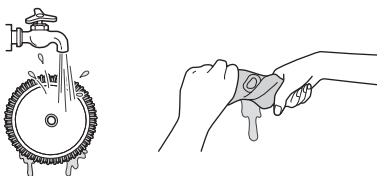

- 2 วางหัวดูดพื้นม็อบคว่ำลงกับพื้น

- 3 จัดตำแหน่ง แล้วนำกึ่งกลางของแผ่นม็อบติดเข้ากับกึ่งกลางของจานยึดม็อบ




- ติดตั้งโครมบนแผ่นม็อบเข้ากับจานยึดม็อบ การติดตั้งแผ่นม็อบกลับด้านหรือไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อผลของการทำความสะอาดที่ได้

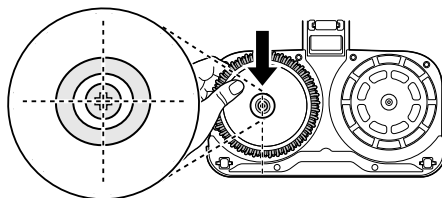

- 4 ประกอบหัวดูดพื้นม็อบเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับปริมาณน้ำ

เลื่อนปุ่มเลื่อนปรับระดับน้ำเพื่อปรับปริมาณน้ำที่ปล่อยมายังแผ่นม็อบ ให้เป็น โหมด High (มาก) หรือ โหมด Low (น้อย)

 • STOP •	โหมด High (มาก): เลื่อนปุ่มเลื่อนเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น หรือจ่ายน้ำในปริมาณมาก
 • STOP •	โหมด Low (น้อย): เลื่อนปุ่มเลื่อนเพื่อจ่ายน้ำในปริมาณน้อยในการทำ ความสะอาดพื้นไม้และพื้นประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะเสียหายได้ถ้าใช้น้ำในปริมาณมากเกินไป
 • STOP •	STOP : ดึงปุ่มเลื่อนไว้ตรงกลางเพื่อหยุดการจ่ายน้ำ เพื่อให้สามารถฉีดน้ำในบริเวณที่เปียกได้

⚠ คำเตือน

- เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ห้ามติดตั้งแผ่นม็อบขณะที่จานยึดม็อบกำลังหมุนอยู่

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่บนพื้นขณะที่ติดตั้งแผ่นม็อบเปียกอยู่ หากทำเช่นนั้น อาจส่งผลให้พื้นไม่เสียหายหรือบวมได้

การใช้งานกับหัวดูดพื้นม็อบ

- 1 ติดตั้งถังเก็บน้ำและแผ่นม็อบเข้ากับหัวดูดพื้นม็อบ
- 2 เลื่อนปุ่มเลื่อนปรับระดับน้ำเพื่อปรับปริมาณน้ำที่ปล่อยมายังแผ่นม็อบ ให้เป็น โหมด High (มาก) หรือ โหมด Low (น้อย)
- 3 กดปุ่ม **Power** เพื่อเริ่มทำความสะอาด

การตากถังเก็บน้ำและแผ่นม็อบ


การตากถังเก็บน้ำ

เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้งไป และตากถังเก็บน้ำนั้นให้แห้งก่อนที่จะเก็บหัวดูดพื้นม็อบ

⚠ ข้อควรระวัง


- เปิดฝาช่องเติมน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเปิดอยู่ขณะที่เก็บถังเก็บน้ำ หากฝาปิดอยู่และยังไม่แห้งสนิท อาจทำให้เกิดกลิ่นได้
- ห้ามถอดฝาช่องเติมน้ำออกจากถังเก็บน้ำ อาจทำให้ฝาฉีกขาดได้
- ขณะล้าง ห้ามเติมน้ำยาทำความสะอาด น้ำส้มสายชู หรือเบกกิ้งโซดาลงในถังเก็บน้ำ เนื่องจากจะทำให้ล้างออกจากถังเก็บน้ำได้ยาก ซึ่งอาจทำให้พื้นสกปรกได้

- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้เช็ดน้ำที่เหลืออยู่บนช่องเติมน้ำ ❶ บนหัวดูดพื้นม็อบออกด้วยผ้านุ่ม ทั้งนี้ น้ำอาจหยดลงบนพื้นและทำให้พื้นเสียหายได้

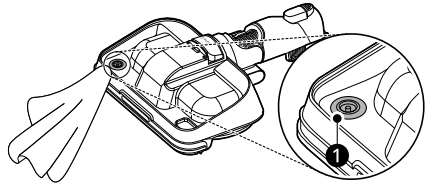


- ห้ามดึงหรือบีบตะเกียบบนช่องเติมน้ำ หากทำเช่นนั้น อาจทำให้ตะเกียบฉีกขาดและเสียหายได้

- 1 เปิดฝาช่องเติมน้ำที่ด้านข้างของถังเก็บน้ำออก แล้วเทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้งไป เช็ดถังเก็บน้ำเพื่อนำน้ำที่เหลือออกมา

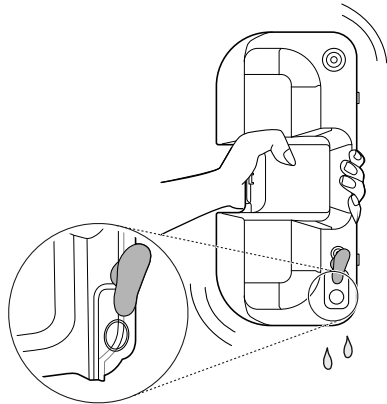

- 2 เปิดฝาช่องเติมน้ำทิ้งไว้ และปล่อยให้ถังเก็บน้ำแห้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง


- เก็บถังเก็บน้ำหลังจากเทน้ำทิ้งจนหมดและแห้งสนิท ความชื้นและน้ำที่ตกค้างอยู่ในถังอาจทำให้เกิดกลิ่นได้

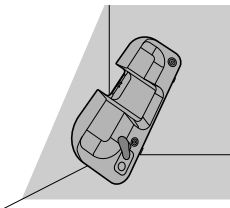

หมายเหตุ

- หากท่อจ่ายน้ำภายในหัวดูดพื้นมีน้ำอยู่เต็ม อาจจะทำให้ น้ำไม่ไหลออกมาอย่างถูกต้องขณะที่ใช้หัวดูดพื้นมีมือ กรณีนี้น้ำไม่ไหลออกอย่างถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

- 1 ให้ติดมีมือที่เปียกเข้ากับหัวดูดพื้นมีมือในตำแหน่งที่แยกถังเก็บน้ำ และตั้งปริมาณน้ำไว้ที่ โหมด High (มาก)

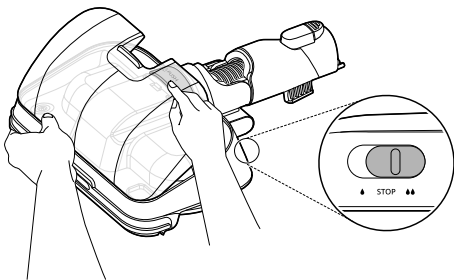

- 2 วางหัวดูดพื้นมีมือลงบนพื้น เปิดเครื่อง แล้วปล่อยให้เครื่องทำงานประมาณ 1 นาที

การตากแผ่นมีม

หลังจากใช้แผ่นมีมแล้ว ให้ชักแผ่นมีมด้วยมือ แล้วปล่อยให้แห้งก่อนที่จะเก็บ


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ เนื่องจากจะทำให้แผ่นมีมเสียรูปได้
 - ห้ามชักแผ่นมีมด้วยน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
 - ห้ามอบแห้งแผ่นมีมในเครื่องอบผ้า
 - ห้ามต้มแผ่นมีม

- 1 แยกแผ่นมีมออกจากงานยึดมีม

- 2 ชักแผ่นมีมกับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางด้วยมือ

- การเก็บแผ่นมีมในที่ชื้น อาจส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางแผ่นมีมไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแห้งสนิท

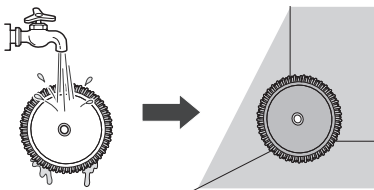

การใช้หัวดูดและเครื่องมือ

ก่อนใช้หัวดูดและเครื่องมือ

มีอุปกรณ์เสริมบางอย่างเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

การติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะทางจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดของคุณดียิ่งขึ้น สามารถติดตั้งเครื่องมือและหัวดูดเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์หรือท่อต่อขยายได้

- ให้ปรับแรงดูด ในกรณีที่ช่องดูดฝุ่นติดอยู่พื้น พรหมปูพื้น หรือเตียงนอน
- หัวดูดแต่ละชิ้นมาพร้อมกับมอเตอร์และอาจส่งเสียงขณะทำงาน

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้หัวดูดพรม หรือหัวดูดพื้นแข็งแบบบางกับเสื้อ PVC หรือโพลีเอทิลีนสำหรับทารกหรือเด็ก เสื้อนี้อาจติดกับหัวดูด ทำให้ยากต่อการทำงาน ทำให้เสื้อเสียหายหรือเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ทำความสะอาดเสื้อด้วยเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก

หัวดูดพื้นแข็งแบบบาง

ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่มีผิวหน้าแข็ง

- ขณะทำความสะอาด อาจจะมีสิ่งสกปรกที่ปุ่ม **PUSH** บนหัวดูด ทำให้หัวแปรงหลุดออกมา กรุณาติดหัวแปรงกลับเข้าที่อีกครั้ง


หัวดูดพรม

ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพรมปูพื้นหรือพรมขนสั้น

- หากใช้หัวดูดนี้บนพื้นแข็งจะมีเสียงดัง

หัวดูดสำหรับขนสัตว์

เหมาะสำหรับพื้นผิวที่อ่อนนุ่มและขจัดขนสัตว์เสียง

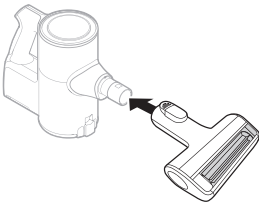

⚠ ข้อควรระวัง


- ห้ามใช้หัวดูดกับพื้นผิวต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามใช้ทำความสะอาดบนพื้นเคลือบหรือขัดเงา หากใช้งานซ้ำ ๆ กัน อาจทำให้สารที่เคลือบนั้นหลุดลอกออกได้
- เสื้อผ้า เติงนอน
- โซฟาหุ้มเบาะหนัง เบาะรองนั่ง

- พรมปูพื้น
- พื้นไวนิล กระเบื้อง หินอ่อน ฯลฯ

หัวดูดบนเตียงนอน

หัวดูดนี้จะให้คุณทำความสะอาดผ้าปูที่นอนและเตียงนอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หัวดูดนี้จะขจัดฝุ่นบนที่นอนโดยใช้แรงดูดและแรงกระชากอย่างแรง


- ลดระดับแรงดูดลงขณะดูดฝุ่นบนเตียงนอน เช่น ผ้า นวม เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดผ้าเนื้อบางเข้าไปในหัวดูด

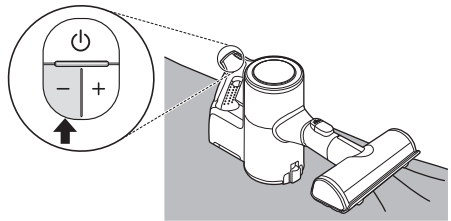

เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อขจัดฝุ่นจากพื้นที่ตามมุมหรือในที่แคบ

- ใช้กับพื้นที่ที่มีไฟฟ้าสถิต เช่น เสื้อ
- ใช้กับโหมด **Turbo (เทอร์โบ)** เพื่อทำความสะอาดขนสัตว์เสียงออกจากเฟอร์นิเจอร์ เสื้อ หรือในพื้นที่แคบ เช่น ตามมุมต่าง ๆ

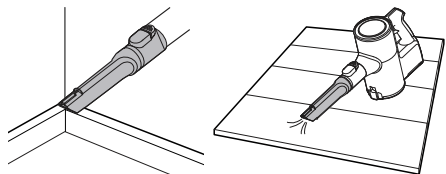


เครื่องมืออเนกประสงค์

สามารถใช้ได้ทั้งโหมด **Crevice** (ตามรอยแยก) หรือโหมด **Brush** (แปรง) เพื่อทำความสะอาดตามมุมหรือช่องเล็ก ๆ ที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสะสมอยู่

• โหมด Crevice (ตามรอยแยก)


ใช้เครื่องมือในโหมด Crevice (ตามรอยแยก) เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบ เช่น โขฟาหรือฟูก

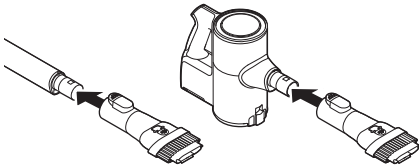

• โหมด Brush (แปรง)


ใช้เครื่องมือในโหมด Brush (แปรง) เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง เช่น กรอบหรือเฟอร์นิเจอร์

- หากต้องการแปลงโหมด ให้กดปุ่มปรับ ❶ แล้วดันไปข้างหน้า

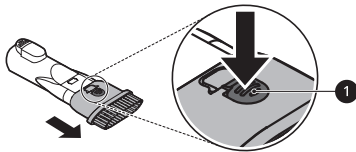


เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดยาก

ขนแปรงที่แน่นจะช่วยจัดสิ่งสกปรกที่แข็งตัวออกจากพื้นผิวแข็ง ทำความสะอาดเส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมที่พันกับพรมปูพื้นหรือพรมขนสั้น

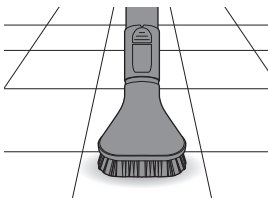


เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดบนที่นอน

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมออกจากฟูก ผ้าที่นอนบาง และเครื่องเบาะ

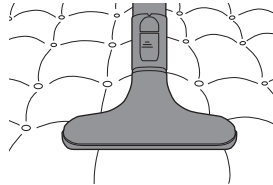

เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกที่ยืดหยุ่น


เครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับความยาวได้ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์ หรือในที่แคบใต้หรือหลังเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องใช้เครื่องมือที่หักมุมได้

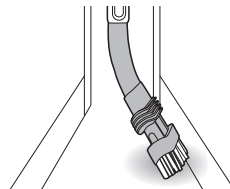

การใช้แปรง


หากต้องการแปลงเครื่องมือจากโหมด Crevice (ตามรอยแยก) ให้เป็นโหมด Brush (แปรง) ให้กดปุ่มด้านข้างของหัวแปรง ❶ แล้วดึงแปรงลง

- หากต้องการแปลงเครื่องมือกลับมาเป็นโหมด Crevice (ตามรอยแยก) ให้กดปุ่มปลดแปรง ❷ แล้วเลื่อนแปรงขึ้น

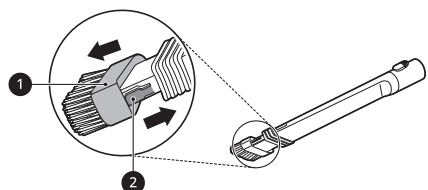


การปรับความยาว

หากต้องการปรับความยาวของเครื่องมือ ให้กดปุ่มปลด ③ ที่ด้านข้างของเครื่องมือค้างไว้ ดึงหรือดันบนหัวแปรง ④ เพื่อขยายหรือหดท่อขยาย

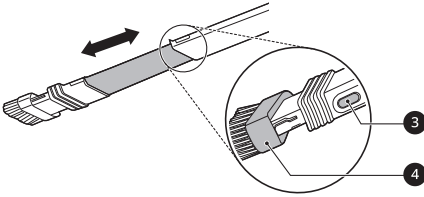

เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดมุมต่าง ๆ


เครื่องมือจะมีแปรงขนนุ่มที่สามารถปรับได้หลายมุม มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดคอนโซลรถยนต์ หรือด้านบนของเฟอร์นิเจอร์

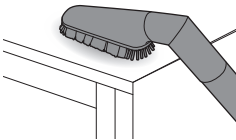

ส่วนต่อท่ออ่อนแบบยืดหยุ่น

ท่อขยายอ่อนที่ยืดขยายได้นี้ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์กับเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาดในที่ที่เข้าถึงได้ยาก

- ไม่สามารถใช้ส่วนต่อท่ออ่อนแบบยืดหยุ่นนี้กับหัวดูดได้

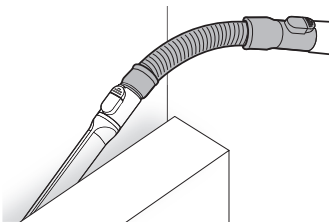

การใช้ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor

ใช้ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor เพื่อบีบอัดเส้นผมหรือเส้นใยภายในถังเก็บฝุ่นหลังจากดูดฝุ่นแล้ว และก่อนที่จะระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

- ต้องปิดการดูดฝุ่นก่อนที่จะใช้ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor
- การบีบอัดจะช่วยจัดฝุ่นออกจากผนังภายในถังเก็บฝุ่น และช่วยให้คุณดูดฝุ่นได้นานขึ้นก่อนที่จะระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น นอกจากนี้ยังช่วยให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นได้ง่ายขึ้นและไม่เลอะเทอะนัก
- ต้องมีฝุ่นอยู่ในถังเก็บฝุ่นอย่างน้อยครึ่งถัง จึงจะใช้ก้านบีบอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กดก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ลงหลาย ๆ ครั้งเพื่อบีบอัดฝุ่น และขจัดสิ่งสกปรกออกจากผนังภายในถังเก็บฝุ่น

ฟังก์ชันสมาร์ท

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยใช้สมาร์ทโฟน

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

- **การตั้งค่าการทำงานเริ่มต้นของม็อบ**
 - ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าโหมดการทำงานเริ่มต้นของหัวดูดพื้นม็อบ
- **ประวัติการทำความสะอาด**
 - แสดงประวัติการทำความสะอาด เช่น เวลาในการทำ ความสะอาดรายเดือน ความถี่ในการทำ ความสะอาด และโหมดการทำความสะอาด ฯลฯ

หมายเหตุ

- แสดงผลเครื่องมือในการดูดที่ประกอบขึ้นบนหน้าจอระหว่างการทำความสะอาด
- แสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองไอเสีย
- **สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง**
 - หลังจากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาระยะหนึ่ง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ ในกรณีที่จำเป็น ให้ทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย หรือตัวกรองเบื้องต้น
- **โหมดการทำความสะอาด**
 - โหมดการทำความสะอาดที่คุณกำลังใช้อยู่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
- **คู่มือการทำความสะอาดตัวกรอง**
 - คู่มือสำหรับการทำความสะอาดตัวกรอง
- **Smart Diagnosis™**
 - ฟังก์ชันนี้จะให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์สำหรับการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าตามรูปแบบของการใช้งาน


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ การ์ดอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาที่เผยแพร่ แอปพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

การติดตั้งแอป LG ThinQ และการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่ติดอยู่ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

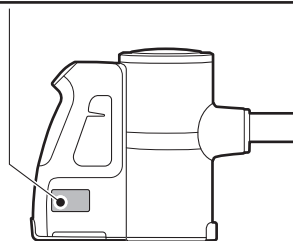

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟนของคุณ

2 เรียกใช้แอป **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอป **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

- คุณอาจถูกขอให้ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย LG (ไม่ใช่เครือข่ายในบ้านของคุณ) ระหว่างการตั้งค่า Wi-Fi รหัสผ่านนี้คืออักขระ 4 ตัวท้ายของชื่อเครือข่ายซ้ำกันสองครั้งโดยไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น หากชื่อเครือข่ายปรากฏเป็น LG_XXXX_8b92 คุณต้องป้อน 8b928b92 ให้เป็นรหัสผ่านของคุณ รหัสผ่านจะเป็นอักขระตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ และอักขระ 4 ตัวท้ายที่ไม่ซ้ำกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ
- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ดูว่าไอคอน ๐ บนแผงควบคุมติดสว่างหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะรองรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือดูที่คู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดปกติ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ไกลจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อตัวย่ำสัญญาณ Wi-Fi (ตัวขยายช่วงสัญญาณ) เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ให้ดีขึ้น
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือถูกขัดจังหวะ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายภายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมโดยรอบของระบบไร้สาย อาจทำให้การบริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้าลงได้

- หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเปิดใช้งานไฟร็วอลล์ในเราเตอร์ไร้สายของคุณ ให้ปิดใช้งานไฟร็วอลล์หรือเพิ่มข้อยกเว้นในเราเตอร์นั้น
- ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรมีตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข (ห้ามใช้อักขระพิเศษ)
- ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface - UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (Operating System - OS) ของโทรศัพท์มือถือและผู้ผลิต
- หากตั้งค่าโปรโตคอลความปลอดภัยของเราเตอร์ไว้ที่ **WEP** อาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลความปลอดภัย (แนะนำ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ LG ThinQ

ไฟสถานะ Wi-Fi ๐

ไฟสถานะ	คำอธิบาย
กะพริบ	กำลังเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
เปิด	เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
ปิด	ตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณในเมนู ด้วยการกดปุ่ม **เพิ่มผลิตภัณฑ์ (+)** ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

การเชื่อมต่อกับผู้ใช้รายอื่น
นำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแท่นชาร์จ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำภายใต้ **การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น**

หมายเหตุ

- ประวัติการใช้งานจะถูกรีเซ็ต ในกรณีที่คุณลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยเชื่อมต่อใน **LG ThinQ** ออก

หมายเหตุ

- หากสัญญาณ Wi-Fi อ่อน เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจถูกตัดการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันชั่วคราว เมื่อ Wi-Fi เริ่มส่งสัญญาณตามปกติ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอีกครั้ง

การเปิด/ปิด Wi-Fi บนเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัดการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ให้ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ด้วยการกดที่ปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีขณะที่กำลังชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าบนแท่นชาร์จ

การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใหม่อีกครั้ง

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 1 กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าไอคอน  จะกะพริบบนจอแสดงผล

- 2 กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง

- หลังจากไอคอนดับลง ให้รอสักครู่และเปิดอีกครั้ง
- เวลาก่อนที่ไอคอนจะเปิดขึ้น อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของเครือข่าย

การตั้งค่าการทำงานเริ่มต้นของม็อบ

คุณสามารถตั้งค่าโหมดการทำงานเริ่มต้นเมื่อเริ่มทำความสะอาด พร้อมกับช่องดูดฝุ่นของม็อบ

- 1 กดปุ่มเมนูที่ด้านขวาบน แล้วเลือกปุ่มตั้งค่าในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- 2 เลือกปุ่มเพื่อตั้งค่าการทำงานเริ่มต้นของม็อบ

- 3 หลังจากเลือกโหมดการทำงานพื้นฐานที่ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึก

หมายเหตุ

- ณ เวลาที่ซื้อ การตั้งค่าเบื้องต้นจะถูกตั้งไว้ที่โหมด Mop (มีอบ) เท่านั้น
- ไม่ว่าการตั้งค่าการทำงานเริ่มต้นจะคืออะไร หลังจากทำการทำความสะอาดเริ่มต้นขึ้นแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการทำความสะอาดได้ด้วยการใช้ปุ่ม + และ -
- เมื่อตั้งค่าแล้ว โหมดการทำงานเริ่มต้นจะยังอยู่เช่นนั้นต่อไป จนกว่าจะเปลี่ยนการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ขอเสนอว่ามีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. . 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nancb. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

การใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบกับปัญหา Wi-Fi ที่ติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าง่ายๆ สามารถส่งข้อมูลการแก้ไข ปัญหาไปยังสมาร์ทโฟน โดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

ฟังก์ชันการวินิจฉัยอัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณในการวินิจฉัย และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถใช้บริการได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของ LGE แต่เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไม่จำกัดเพียง Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน ขาดการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นโยบายของ App Store ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปพร้อมสำหรับการใช้งาน
- คุณสมบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ใด

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

เพื่อรักษาระดับแรงดูดที่เหมาะสม ควรทำความสะอาดตัวกรองตาข่ายไซโคลน ตัวกรองไอเสีย และตัวกรองเบี่ยงต้นเป็นประจำ และล้างตัวกรองเหล่านี้โดยให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง

- ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ความถี่ในการทำความสะอาดนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานและเวลาที่ใช้งาน ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก ควรทำความสะอาดบ่อยขึ้น

⚠ คำเตือน

- ห้ามล้างหัวดูด หัวแปรงดูดฝุ่น หรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำ เพราะน้ำอาจไหลเข้าไปในมอเตอร์ และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้เครื่องถูพื้นโดยไม่ติดตั้งตัวกรอง เพราะอาจทำให้สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในมอเตอร์ การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่าให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในมอเตอร์ หากเป็นเช่นนั้น อาจทำให้ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามสอดนิ้วมือหรือสิ่งมีคมเข้าไปในมอเตอร์ หากทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือไฟฟ้าช็อตได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้แรงหรือแรงกระแทกตัวกรองตาข่ายไซโคลน หากทำเช่นนั้น จะทำให้ตัวกรองเสียรูป ลดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
- หากก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ไม่คืนตำแหน่งไปทางด้านบน ให้ถอดตัวกรองตาข่ายไซโคลนออกจากถังเก็บ


ฝุ่นและท่าสะอาดตัวกรองนั้น ตัวกรองที่อุดตันและสกปรกอาจทำให้ได้ผลของเครื่องลดลง

การจัดตั้งแปลกปลอม

หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอุดตันไปด้วยสิ่งแปลกปลอม แรงดูดจะเปลี่ยนไป มอเตอร์จะทำงานหนักเกินไประหว่างความเร็วต่ำและสูงช้า ๆ และไอคอนสัญญาณเตือนสิ่งแปลกปลอมอุดตันจะกะพริบ

หากยังคงอุดตันอยู่ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย ให้แยกแยะเดอร้อออกจากตัวผลิตภัณฑ์ แล้วนำสิ่งแปลกปลอมออก ก่อนที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อ

- ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมภายในตัวผลิตภัณฑ์ เหนือจากการทำงาน Kompressor ท่อต่อขยาย ช่องดูดฝุ่น ตัวกรองไอเสีย ตัวกรองเบี่ยงต้น และตัวกรองตาข่ายไซโคลน
- หากช่องดูดฝุ่นมีสิ่งอุดตันปิดกั้นจนสนิท ไฟสถานะสัญญาณเตือนสิ่งแปลกปลอมอุดตันอาจจะไม่สว่างขึ้น แต่จะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดูด
- หากเสียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มดังขึ้น หรือผลของการทำความสะอาดไม่ดี ให้ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม

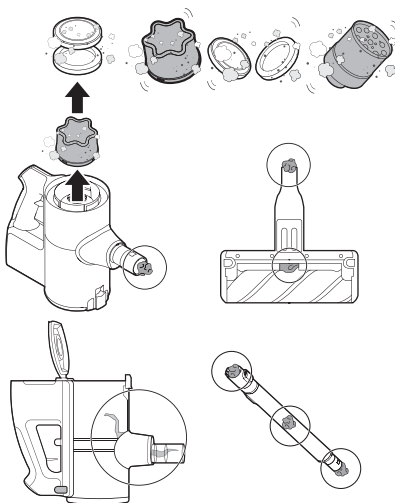

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

ระบายฝุ่นออกและทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นทุกครั้งหลังการใช้งาน

- หากถังเก็บฝุ่นเต็มไปด้วยฝุ่น หรือตัวกรองอุดตัน จะทำให้แรงดูดลดลงได้


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ติดตั้งตัวกรองตาข่ายไซโคลน หากทำเช่นนั้น อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

1 ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

2 ดันก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor **1** ลงหลาย ๆ ครั้งเพื่อเก็บและบีบอัดฝุ่นออกจากด้านนอกตัวกรองตาข่ายไซโคลนและผนังภายในถังเก็บฝุ่น


- ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor อาจทำให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดค้างอยู่ในตัวกรองตาข่ายไซโคลนหลุดออกได้ยาก ให้ถอดตัวกรองตาข่ายไซโคลนออกแล้วใช้แปรงทำความสะอาด ฯลฯ เพื่อทำความสะอาดตัวกรองนั้น

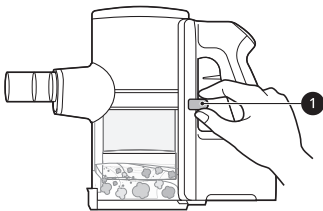

3 กดปุ่มปลดฝาดังเก็บฝุ่น **2** เพื่อเปิดฝาดังเก็บฝุ่น เขย่าถังเก็บฝุ่นเพื่อระบายฝุ่นออก

- ขณะที่เปิดถังเก็บฝุ่น ให้ระวังฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมที่หกออกมา ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นลงในตะกร้าขยะ หรือในที่ที่สามารถขจัดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมได้ง่าย


- สามารถหล่อถังเก็บฝุ่นด้วยถุงพลาสติก เพื่อกักเก็บฝุ่นขณะระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

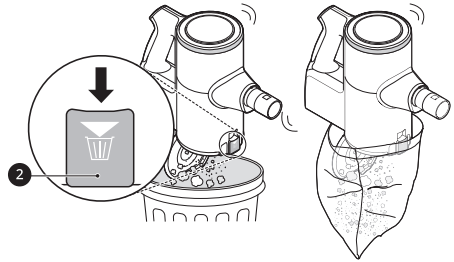

⚠ คำเตือน

- หากเลื่อนก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ลงได้ยาก อาจมีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ระหว่างถังเก็บฝุ่นและตัวกรองตาข่ายไซโคลน ให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและตัวกรองตาข่ายไซโคลน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของความเสียหายของผลิตภัณฑ์
- ห้ามฝืนโยกก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ลง ในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่รอบจานอัดของระบบ Kompressor หากทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้


4 ใส่เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก **4** ลงในตัวกรองตาข่ายไซโคลน **3** แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดตัวกรองออก

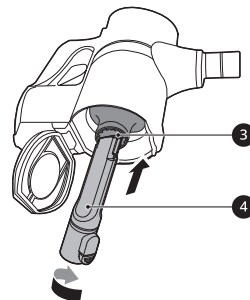

5 ล้างตัวกรองตาข่ายไซโคลนด้วยการให้น้ำไหลผ่าน


- ในการหลีกเลี่ยงการเกิดกลิ่นและมอเตอร์ทำงานผิดปกติ ควรตากตัวกรองตาข่ายไซโคลนให้แห้งสนิทในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรง เป็น

เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่

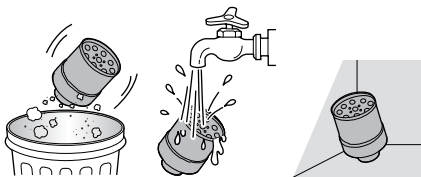


6 ใช้เครื่องมือเนกประสงค์ **5** เพื่อทำความสะอาดฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมภายในถังเก็บฝุ่น

- ห้ามล้างตัวผลิตภัณฑ์หรือมอเตอร์ด้วยน้ำ

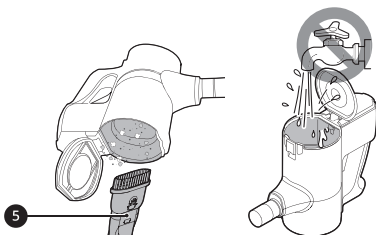


7 พลิกตัวผลิตภัณฑ์แล้วยก้านบีบอัดฝุ่นKompressor **6** ขึ้นเพื่อทำความสะอาดภายในงานทำงานด้วยแปรงทำความสะอาด "ล"ๆ

- ห้ามดันก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ลงแรง ๆ มิฉะนั้นงานทำงานอาจจะเสียหายได้

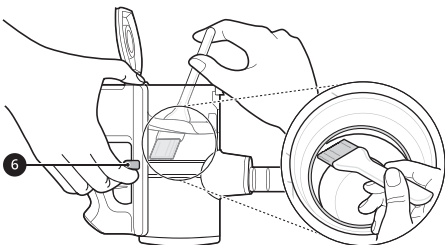

8 พลิกตัวผลิตภัณฑ์อีกครั้ง แล้วเขย่าตัวเครื่องจนกว่าจะกีดก้านบีบอัดฝุ่นลงเพื่อขจัดฝุ่นออก

9 พลิกตัวผลิตภัณฑ์แล้วยก้านบีบอัดฝุ่นKompressor **6** ขึ้น และทำความสะอาดภายในงานทำงานด้วยผ้าขนหนูทำความสะอาด

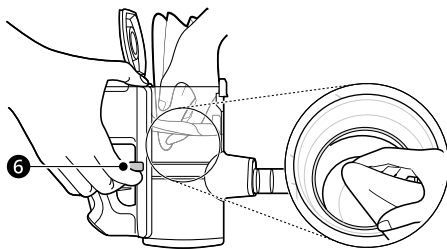

การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย และตัวกรองเบื้องต้นเมื่อไอคอนการทำความสะอาดตัวกรอง  สว่างขึ้น


- ทำความสะอาดตัวกรองถึงขั้น ในกรณีที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ หรือใช้ในบริเวณที่มีฝุ่นมาก

⚠ ข้อควรระวัง


- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ติดตั้งตัวกรองไอเสียและตัวกรองเบื้องต้น หากทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

1 ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวผลิตภัณฑ์


2 หมุนตัวกรองไอเสีย **1** ไปยังตำแหน่งปลดล็อก **2** เพื่อแยกตัวกรองออกจากตัวผลิตภัณฑ์

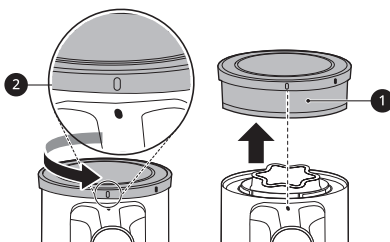


- 3 จับฝาครอบตัวกรองไอเสีย ③ และตัวกรองไอเสีย ① โดยใช้ทั้งสองมือแล้วหมุนฝาครอบตัวกรองไอเสีย ขณะทึกดปุ่ม **PUSH (ดัน)** เพื่อแยกตัวกรองฝาครอบออกจากตัวกรองไอเสีย

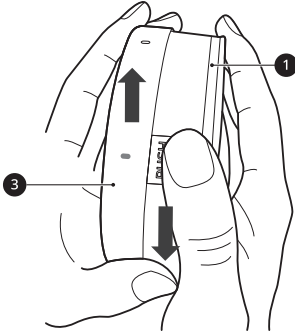


- ในการหลีกเลี่ยงการเกิดกลิ่นและมอเตอร์ทำงานผิดปกติ ควรตากตัวกรองไอเสียให้แห้งสนิทในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่

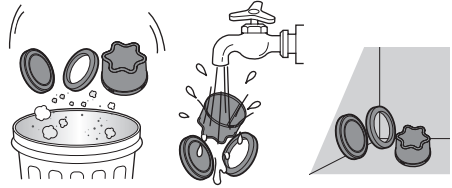

- 7 จัดแนวตำแหน่งล็อก ⑥ ของฝาครอบตัวกรองไอเสีย ด้วยตัวอักษร "H" ⑦ ของปุ่ม **PUSH (ดัน)** บนตัวกรองไอเสีย

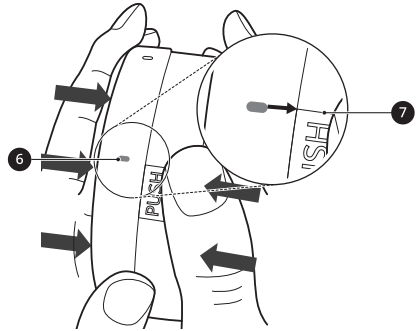


- 4 ยกตัวกรองเบื้องต้น ④ ออกจากตัวผลิตภัณฑ์

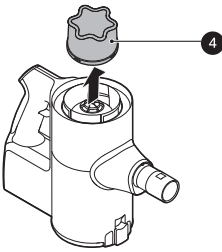


- 5 ใช้เครื่องมือเอกเนกประสงค์ ⑤ เพื่อทำความสะอาดฝุ่นออกจากมอเตอร์

- ห้ามล้างมอเตอร์ด้วยน้ำ

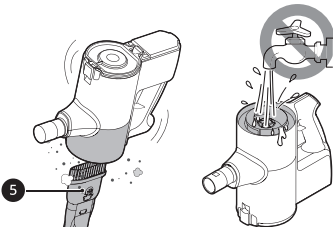


- 8 ดันและใส่ฝาครอบตัวกรองไอเสีย ③ ลงในตัวกรองไอเสีย ① แล้วหมุนฝาครอบเพื่อประกอบกลับ และระวังอย่าให้ฝาครอบร่วงหล่นออกมา

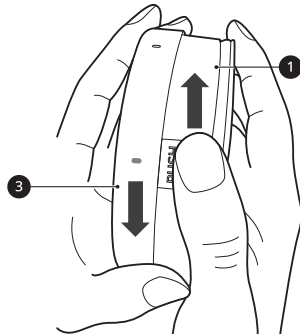

- 6 ทำความสะอาดตัวกรองด้วยการแปรงฝุ่นออกเป็นประจำ แล้วล้างตัวกรองด้วยการให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง

- 9 ใส่ตัวกรองเบื้องต้นที่แห้งแล้ว แล้วหมุนตัวกรองไอเสียไปที่ตำแหน่งล็อก 6 เพื่อประกอบตัวกรองกลับเข้าบนตัวผลิตภัณฑ์

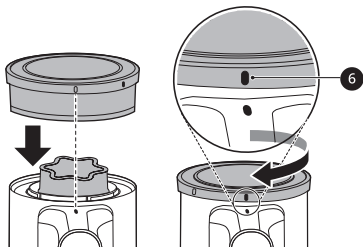

การทำความสะอาดหัวดูด


ทำความสะอาดหัวดูดและแปรงหมุนเป็นประจำ

⚠ ข้อควรระวัง


- ควรแยกหัวดูดออกจากตัวผลิตภัณฑ์ หรือถอดแบตเตอรี่ ก่อนทำความสะอาดเสมอ หากหัวดูดเริ่มทำงานระหว่างการทำความสะอาด อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ระวังอย่าปล่อยให้มืออยู่ใกล้กับจุดหนีบ ขณะประกอบหัวดูดเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือประกอบแปรงหมุนเข้ากับหัวดูด
- อย่าใช้แปรงหมุนเป็นมือจับที่เปียก เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่าล้างหรือแช่แปรงหมุนหรือหัวดูดในน้ำ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

การทำความสะอาดหัวดูดพื้นแข็งแบบบาง


- 1 กดปุ่มปลดหัวดูด 1 เพื่อถอดหัวดูดออกจากท่อต่อขยายหรือตัวผลิตภัณฑ์

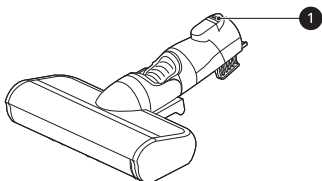


- 2 พลิกหัวดูดคว่ำลง แล้วถอดแปรงดูดฝุ่นออก ขณะที่กดปุ่ม **PUSH** บนหัวดูดค้างไว้

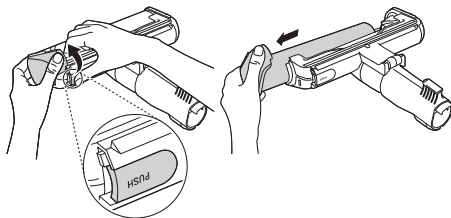

- 3 ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นออกจากแปรง และด้านล่างของหัวดูด

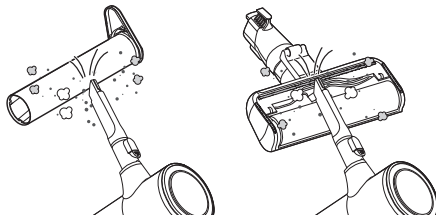

- 4 ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าขุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออยู่ออกจากแปรงและด้านล่างของหัวดูด ใช้แท่งคีมดึงสิ่งแปลกปลอม เศษผง และเส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูด
- ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเปียกทำความสะอาดแปรงหมุนและหัวดูด

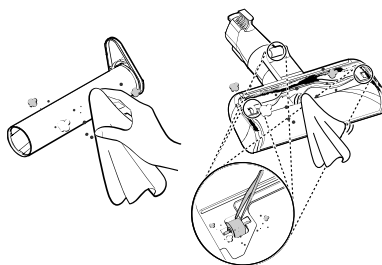


- 5 เลื่อนแปรงกลับเข้าไปในหัวดูดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

การทำความสะอาดหัวดูดพรม


ทำความสะอาดแปรงและหัวลูกกลิ้งก่อนที่จะใช้งานแต่ละครั้ง

- หากบนแปรงมีสิ่งแปลกปลอม ตัวแปรงอาจจะไม่หมุนหรือมีเสียงดังขณะการทำงาน


- กดปุ่มปลดหัวดูด ① เพื่อถอดหัวดูดออกจากท่อต่อขยายหรือตัวผลิตภัณฑ์

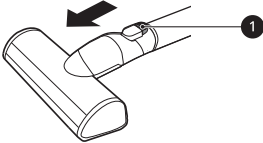


- พลิกหัวดูดคว่ำลง แล้วหมุนช่องล็อกฝาครอบ ② ทวนเข็มนาฬิกา

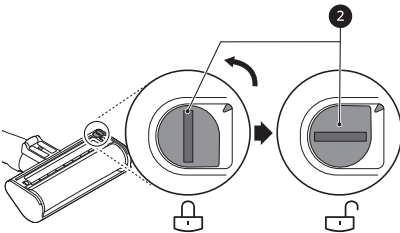

- ดึงฝาครอบแปรงไปข้างหน้าและดึงแปรงออกมา

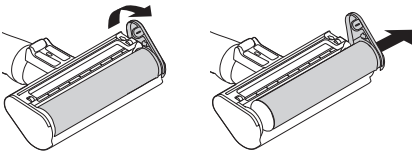


- ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นออกจากแปรง และด้านล่างของหัวดูด

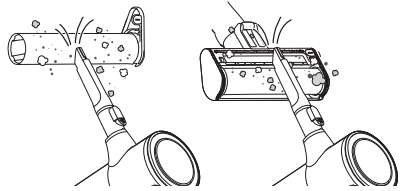

- ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออยู่ออกจากแปรงและด้านล่างของหัวดูด ใช้แท่นคีบสิ่งแปลกปลอม เศษผง และเส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูด


- ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเปียกทำความสะอาดแปรงหมุนและหัวดูด

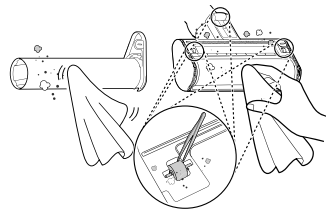


- เลื่อนแปรงกลับเข้าไปในหัวดูด แล้วหมุนฝาครอบกลับเข้าที่ หมุนล็อกฝาครอบตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกฝาครอบนั้น

การทำความสะอาดหัวดูดสำหรับขนสัตว์


- กดปุ่มปลดหัวดูด ① เพื่อถอดหัวดูดออกจากท่อต่อขยายหรือตัวผลิตภัณฑ์

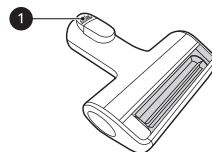


- 2** ถอดแปรงดูดฝุ่นออกขณะที่กดปุ่ม **PUSH** บนหัวดูดข้างไว้

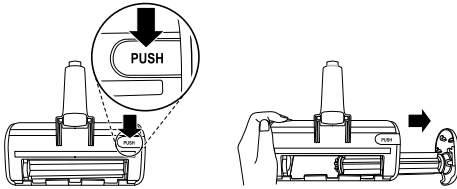


- 3** ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นออกจากแปรง และด้านล่างของหัวดูด

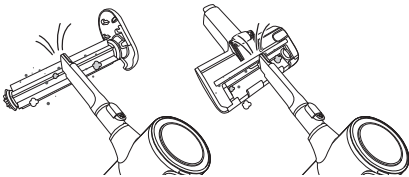


- 4** ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออยู่ออกจากแปรงและด้านล่างของหัวดูด ใช้แท็บคียบสิ่งแปลกปลอม เศษผง และเส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูด

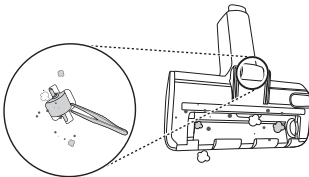

- 5** ใส่ด้านซ้ายของแปรง **2** ลงในร่อง **3** ภายในหัวดูด

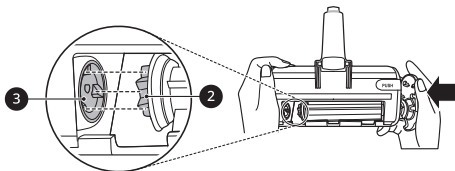


- 6** กดฝาครอบของแปรงลงเพื่อล็อกแปรง จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

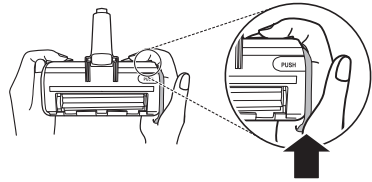

การทำความสะอาดหัวดูดบนเตียงนอน


- 1** กดปุ่มปลดหัวดูด เพื่อถอดหัวดูดออกจากท่อต่อขยายหรือตัวผลิตภัณฑ์ แล้วพลิกหัวดูดคว่ำลง
- 2** ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นออกจากด้านล่างของหัวดูด ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออยู่ออกจากด้านล่างของหัวดูด ใช้แท็บคียบสิ่งแปลกปลอม เศษผง เส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูดทั้งหมด

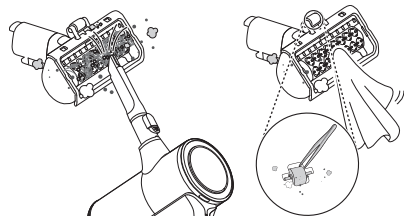

การทำความสะอาดหัวดูดพื้นมือเบ

- 1** กดปุ่มปลดหัวดูด เพื่อถอดหัวดูดพื้นมือเบออกจากท่อต่อขยาย แล้วพลิกหัวดูดคว่ำลง
- 2** ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออยู่ออกจากด้านล่างของหัวดูดพื้นมือเบ

มีอบ ใช้แทนคืบสิ่งแปลกปลอม เศษผง และเส้นผม
ออกจากลูกกลิ้งของหัวดูด

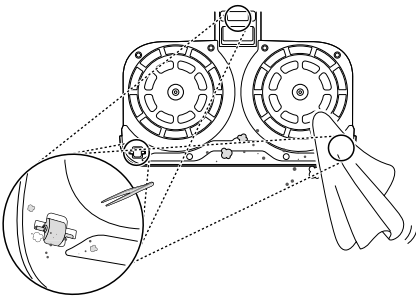

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำงาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน	แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ชาร์จแบตเตอรี่
	เครื่องใช้ไฟฟ้าปิดอยู่ กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
แรงดูดอ่อนเกินไป	ถังเก็บฝุ่นเต็ม ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น
	ตัวกรองอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองไอเสีย
	ช่องดูดฝุ่นอุดตัน นำสิ่งแปลกปลอมออกจากภายในตัวผลิตภัณฑ์หรือท่อต่อขยาย
	มีสิ่งแปลกปลอมที่หัวแปรงดูดฝุ่น หรือในช่องดูดฝุ่น นำสิ่งแปลกปลอม (เส้นด้าย เส้นผม) ออกจากหัวแปรงดูดฝุ่นหรือช่องดูดฝุ่น
ดูเหมือนว่าตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีการชาร์จไฟ	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ เสียบปลั๊กไฟกับเต้าจ่ายไฟให้แน่น
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหัวชาร์จ ขจัดฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากหัวชาร์จด้วยผ้าแห้ง
มีลมร้อนออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์	มอเตอร์กำลังระบายความร้อน หากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานปกติ ลมร้อนคือการระบายความร้อนของมอเตอร์ และไม่ใช่สัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติ
ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ไม่กลับเข้าที่	ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor อาจทำให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดค้างอยู่ในตัวกรองตาข่ายไซโคลนหลุดออกได้ยาก ให้ถอดตัวกรองตาข่ายไซโคลนออก แล้วใช้แปรงทำความสะอาด ฯลฯ เพื่อทำความสะอาดตัวกรองนั้น
มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า	เพิ่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เครื่องดูดฝุ่นอาจส่งกลิ่นของยางออกมาประมาณ 3 เดือนหลังจากที่ซื้อ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาจาก เครื่องใช้ไฟฟ้า	ถังเก็บฝุ่นเต็ม ถังเก็บฝุ่นอาจมีกลิ่นบางอย่างได้ ให้ระบายฝุ่นออกและทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวกรอง ตัวกรองอาจส่งกลิ่นออกมา หากไม่ได้ทำความสะอาดมาระยะหนึ่ง ให้ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองไอเสียเป็นประจำ
	ติดตั้งตัวกรองเบื้องต้น ตัวกรองไอเสีย หรือตัวกรองดาข่ายไซโคลนขณะที่ยังขึ้นหรือเปียกอยู่ ล้างตัวกรองด้วยน้ำไหล เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควรปล่อยให้ตัวกรองแห้งสนิทในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนนำกลับมาประกอบใหม่
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดัง มากเกินไป	เครื่องดูดฝุ่นกำลังทำงานในโหมด Turbo (เทอร์โบ) มอเตอร์จะส่งเสียงดังมากขึ้นขณะที่ตั้งค่าให้ใช้แรงดูดมากขึ้น นี่คือการรบกวนปกติ
เครื่องใช้ไฟฟ้าดับลงโดย ไม่คาดคิด หรือดับลงด้วย ตัวเองหลังความเร็วของ มอเตอร์มีความผันผวน ช้า ๆ กัน	ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็ม ต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนทำความสะอาด หากยังคงประสบปัญหานี้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว และไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในท่อที่ต่อกับเครื่อง โปรดติดต่อขอรับบริการจากศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ ท่อต่อขยาย ช่องดูดฝุ่นหรือหัวดูด นำสิ่งแปลกปลอมออกจากตัวผลิตภัณฑ์ ท่อต่อขยาย ช่องดูดฝุ่นหรือหัวดูด
	ตัวกรองอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองไอเสีย
หัวแปรงดูดฝุ่นไม่หมุน	ติดตั้งหัวแปรงไม่ถูกต้อง ถอดหัวแปรงออก ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดและติดตั้งใหม่อีกครั้ง
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหัวแปรงดูดฝุ่น ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหัวแปรงดูดฝุ่น

หัวดูดพื้นมือ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
แผ่นมือที่ติดอยู่กับจาน ยึดไม่หมุน	ติดตั้งแผ่นมือไม่ถูกต้อง ถอดแผ่นมือออก หากจำเป็นให้ทำความสะอาดและติดแผ่นมืออีกครั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
แผ่นม็อบที่ติดอยู่กับจานยึดไม่หมุน	กดหัวดูดพื้นม็อบลงกับพื้นแรงเกินไป ม็อบที่ติดอยู่กับจานยึดจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่เครื่องมือทำงาน ให้ติดแผ่นม็อบกับจานยึดให้แน่น แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อใช้งานต่อ
	มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ระหว่างจานยึดม็อบและแผ่นม็อบ นำสิ่งแปลกปลอมออกจากจานยึดหัวดูดพื้นม็อบ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อใช้งานต่อ
ไม่มีน้ำออกมาจากหัวดูดพื้นม็อบ	ไม่มีน้ำในถังเก็บน้ำ เติมน้ำในถังเก็บน้ำ ถอดแบตเตอรี่หรือถอดหัวดูดออกก่อนที่จะเติมน้ำในถังเก็บน้ำ
	ติดตั้งถังเก็บน้ำเข้ากับหัวดูดพื้นม็อบไม่ถูกต้อง ติดตั้งถังเก็บน้ำเข้ากับหัวดูดพื้นม็อบให้ถูกต้อง ถอดแบตเตอรี่ หรือถอดหัวดูดออกก่อนที่จะติดตั้งถังเก็บน้ำเข้ากับหัวดูดให้แน่น
	ตั้งปุ่มปรับระดับการจ่ายน้ำไปที่ STOP กดปุ่มปรับระดับน้ำที่ High (มาก) หรือ Low (น้อย) จนสุด หากตั้งค่าไว้ที่ STOP จะไม่มีน้ำออกมา
	ช่องจ่ายน้ำอุดตันไปด้วยคราบหินปูน หรือสารแปลกปลอมอื่น ๆ ใช้เข็มหมุดปลายแหลมและสิ่งที่อุดตันออก
มีความชื้นอยู่ในถังเก็บน้ำ	ไม่ปล่อยให้ถังเก็บน้ำจนแห้งสนิทหลังการใช้งาน เทน้ำออกจากถังเก็บน้ำ นำไปตากแดด และปล่อยให้แห้งสนิทหลังจากใช้งาน
มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องดูดฝุ่นของหัวดูดพื้นม็อบ ฝุ่นที่เปียกที่อยู่ในหัวดูดพื้นม็อบอาจทำให้เกิดกลิ่นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเช็ดช่องดูดฝุ่นออกจากหัวดูดพื้นม็อบด้วยผ้าเปียกหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
แผ่นม็อบทำให้พื้นสกปรก	ไม่ได้ทำความสะอาดแผ่นม็อบจนสะอาดดีหลังการใช้งาน ทำความสะอาดแผ่นม็อบให้สะอาดหลังการใช้งานแต่ละครั้ง การใช้แผ่นม็อบที่สกปรกอาจทำให้พื้นสกปรกมากยิ่งขึ้น
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังมากเกินไป	นี่คือเสียงที่เกิดขึ้นขณะที่ปั๊มในช่องดูดฝุ่นของม็อบกำลังทำงาน นี่คือเหตุการณ์ปกติ
	ติดตั้งแผ่นม็อบกับจานยึดไม่ถูกต้อง จัดตำแหน่ง แล้วนำกึ่งกลางของแผ่นม็อบติดเข้ากับกึ่งกลางของจานยึดม็อบ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสมาร์ทโฟนของคุณ ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ชาร์จแบตเตอรี่ แล้วลองทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	รหัสผ่านของ Wi-Fi ที่คุณพยายามเชื่อมต่อนั้นไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณ แล้วลบออก จากนั้นให้ลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	อินเทอร์เน็ตมือถือในสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด อินเทอร์เน็ตมือถือ ในสมาร์ทโฟนของคุณ แล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรมีตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข (ห้ามใช้อักขระพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ 2.4 GHz รองรับเฉพาะเราเตอร์ที่ใช้ความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายให้เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเราเตอร์ไร้สาย หากต้องการตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ผลิตรายของเราเตอร์ของคุณ
	ระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไกลเกินไป หากระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไกลเกินไป อาจทำให้สัญญาณอ่อนและอาจไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ให้ย้ายตำแหน่งของเราเตอร์เข้ามาให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

บันทึก

บันทึก

