



Сканирайте QR кода,  
за да видите ръководството.



# РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

# ПЕРАЛНА МАШИНА

---



Преди началото на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще го опрости и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

**БЪЛГАРСКИ**

F4WV910P2\*E / F4WV909P2\*E



MFL71764297  
Rev.01\_112124

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021-2024 LG Electronics. Всички права запазени

# СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

## ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съвети, свързани с екологията и икономията..... 3

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА..... 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ..... 6

## МОНТИРАНЕ

Части и спецификации ..... 12

Изисквания по отношение на мястото за монтаж ..... 15

Разопаковане на уреда ..... 16

Нивелиране на уреда ..... 17

Свързване на захранващия маркуч ..... 19

Монтаж на маркуча за изходяща вода..... 20

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преглед на експлоатацията ..... 22

Контролен панел..... 24

Подготовка на прането..... 27

Добавяне на перилни препарати и омекотители ..... 28

Таблица с програми..... 31

Допълнителни опции и функции ..... 38

## ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ ..... 42

Smart Diagnosis ..... 45

## ПОДДРЪЖКА

Почистване след всяко изпиране..... 47

Периодично почистване на уреда..... 48

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център..... 51

# ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

## Съвети, свързани с екологията и икономията

### Консумация на енергия и вода

- Възможно е консумацията на вода и потреблението на енергия да бъдат повлияни от теглото на прането. За да използвате по най-добрия начин своя уред, заредете максимално количество сухи дрехи за конкретната програма.
- Равномерното зареждане на пране до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за икономия на енергия и вода.
- Най-ефективните програми по отношение на консумацията на енергия обикновено са тези, които работят при по-ниски температури и с по-голяма продължителност.
- Шумът и оставащото съдържание на влага се влияят от скоростта на въртене: колкото по-висока е скоростта на въртене във фазата на центрофугиране, толкова по-голям е шумът и по-ниско е остатъчното съдържание на влага.
- За пране на по-малки количества дрехи, системата за автоматично разпознаване на зареденото пране ще помогне да се намали количеството вода и енергия.
- Използвайте програмата Speed за малко количество, леко замърсени дрехи, за да спестите енергия и вода.
- Препаратите за пране със студена вода може да бъдат също толкова ефективни при по-ниски температури (около 20°C). Чрез настройките за 20°C ще се използва по-малко енергия, отколкото при температури от 30°C или повече.

### Перилен препарат

- Перилните препарати трябва да бъдат избрани според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране. Следва да се използват съгласно инструкциите на производителя на перилния препарат. Използвайте само

перилни препарати, подходящи за перални с барабани (предно зареждане).

- Използвайте по-малко препарат за по-малко пране.

### **Избор на допълнителни опции и функции**

- Изберете температурата на водата, подходяща за вида на прането. За най-добри резултати спазвайте инструкциите на етикетите за грижа за дрехите.
- Опцията за предпране се препоръчва за изпиране на силно замърсени дрехи.

### **Изхвърляне на опаковъчния материал**

- Предназначението на опаковъчните материали е да предпазват уреда от неочаквани повреди по време на транспортиране.
- След като монтирате уреда, изхвърлете отпадъците от опаковките съгласно символите за рециклиране на видовете материали. Оставете отпадъците от опаковките в съответните контейнери, за да ги рециклирате.

## Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на уреда ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Старият уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете уреда в магазина, от който сте го закупили, или можете да се свържете с местната агенция за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен пункт за събиране на ОЕЕО. За най-актуална информация за вашата държава, проверете в [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и „ВНИМАНИЕ", както е описано по-долу.

### Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



#### **ВНИМАНИЕ**

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да повреди продукта.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

---

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да намалите риска от експлозия, пожар, смърт, токов удар, наранявания или изгаряния на хора при употреба на продукта, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

---

#### **Техническа безопасност**

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по

безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Ако кабелът за електрозахранването е повреден, той трябва да се замени от производителя, неговия сервизен посредник или подходящо квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Вентилационните отвори не трябва да се запушват с килим.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Използвайте новия маркуч или комплект маркучи, доставени с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да причини изтичане на вода и последващи щети на имуществото.
- Налягането във входящия отвор за водата трябва да бъде между 50 kPa и 800 kPa.

## Максимален капацитет

Максималният капацитет в някои цикли за сухи дрехи за изпиране е:

F4WV910P2*E	F4WV909P2*E
10,5 кг	9 кг

Препоръчителният максимален капацитет за всяка програма за изпиране може да бъде различен. За да получите добри резултати от изпирането, вижте **Таблица с програми** в глава **ЕКСПЛОАТАЦИЯ** за допълнителни подробности.

## Монтиране

- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, които го държат здраво.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте или съхранявайте уреда на открито място или на място, което е

изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.

- Уверете се, че захранващият кабел е изцяло поставен в контакта.
- Не включвайте уреда в контакти с множество гнезда, токозахранващи блокове или разклонители.
- Не видоизменяйте захранващия кабел, предоставен с уреда. Ако той не пасва в електрическия контакт, монтирайте подходящ контакт, като използвате услугите на квалифициран електротехник.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването/заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно заземен.

### **Експлоатация**

- Никога не се опитвайте да използвате уреда, ако е повреден, неправилно функциониращ, частично разглобен или ако има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел.
- Не използвайте остри предмети по контролния панел, за да работите с уреда.
- Не опитвайте да разделяте панели или да разглобявате уреда.
- Не ремонтирайте или подменяйте никоя част на уреда. Всички ремонти и цялото обслужване трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал, освен ако в настоящото ръководство за експлоатация не е специално препоръчано друго. Използвайте единствено одобрени фабрични части.
- Не натискайте вратата на уреда прекалено много надолу, когато е отворена.
- Не поставяйте в уреда живи животни, като домашни любимци.

- Не перете никакви артикули, за които производителят е указал на етикета за грижа за артикулите, че не се перат.
- Не дръжте запалими материали, като марли, хартия, парцали, химикали и др., в зоната под и около уреда.
- Не оставяйте вратата на уреда отворена. Ако децата висят на вратата или пропълзят вътре в уреда, могат да причинят щети или наранявания.
- Не поставяйте, не перете и не сушете изделия, които са почистени, изпрани, напоени или напръскани със запалими или взривоопасни вещества (като восък, препарати за почистване на восък, смазка, боя, бензин, обезмаслител, разтвори за химическо чистене, керосин, петрол, препарати за премахване на петна, терпентин, растително масло, олио, ацетон, спирт и т.н.). Неправилната употреба може да доведе до пожар или експлозия.
- Не използвайте и не съхранявайте запалими или възпламеними вещества (етер, бензен, алкохол, химикали, пропан-бутан, горим спрей, бензин, разреждател, нефт, инсектицид, освежител за въздух, козметика и др.) близо до уреда.
- Никога не бъркайте в уреда по време на работа. Изчакайте, докато барабанът спре напълно.
- Не докосвайте вратата по време на програма с висока температура.
- В случай на теч от уреда или наводнение, изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Изключете крановете за вода, за да освободите налягането върху маркучите и клапаните и да сведете до минимум изтичането, ако се получи счупване или разкъсване. Проверете състоянието на маркучите за пълнене. Те следва да бъдат подменени след 5 години.
- Ако има теч на газ (изобутан, пропан, природен газ и др.) в дома, не докосвайте уреда или щепсела и проветрете района незабавно.

- Ако отточният маркуч или захранващият маркуч е замръзнал през зимата, може да го използвате единствено след размразяване.
- Дръжте всички перилни препарати, омекотители и белина далеч от деца.
- Не пипайте щепсела или контролното табло на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Избягвайте да докосвате вода, която се оттича от уреда по време на пране.
- Уверете се, че дренажът работи по подходящ начин. Ако водата не е източена правилно, подът може да се наводни.
- Когато температурата на въздуха е висока, а температурата на водата е ниска, може да се появи конденз и така да се намокри пода.
- Изтрийте замърсяванията или праха върху контактите на захранващия щепсел.

### **Поддръжка**

- Изключете уреда от електрозахранването, преди да го почистите. Настройването на контролните бутони на позиция „ИЗКЛ.“ или режим на готовност не изключва уреда от електрозахранването.
- Поставете щепсела правилно в контакта, след като премахнете напълно всякаква влага и прах.
- Не пръскайте вода във вътрешната или по външна страна на уреда, за да го почистите.
- Никога не изключвайте уреда от контакта с дърпане на захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.
- Само квалифициран персонал от сервизния център на LG Electronics следва да разглобява, ремонтира или модифицира

уреда. Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics, ако местите и монтирате уреда на друго място.

## Изхвърляне

- Преди да изхвърлите стар уред, го изключете. Отрежете кабела директно зад уреда, за да предотвратите неправилна употреба.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от достъпа на деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.
- Отрежете хранващия кабел и свалете вратата, преди да изхвърлите уреда, за да се избегне опасността от заклещване на деца или малки животни във вътрешността му.


# МОНТИРАНЕ

## Части и спецификации

### ЗАБЕЛЕЖКА


- Външният вид и спецификациите могат да се променят без предизвестие с цел подобряване на качеството на уреда.

### Изглед отпред

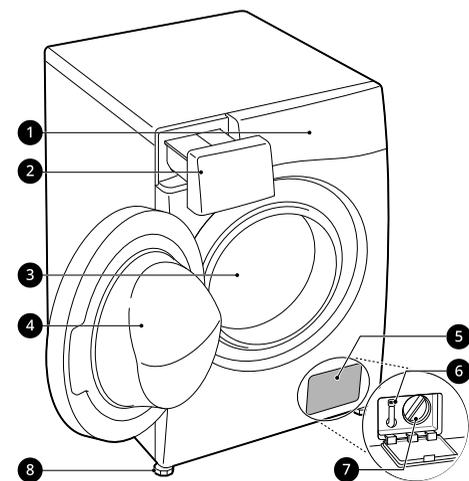

- 1 Контролен панел
- 2 Отделение за дозиране на перилния препарат
- 3 Барабан
- 4 Врата
- 5 Защитен капак
- 6 Изпускателна пробка
- 7 Филтър на дренажната помпа
- 8 Нивелиращи крачета

### Изглед отзад

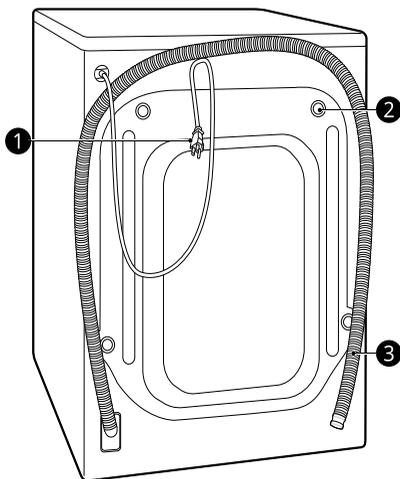


- 1 Щепсел на захранващия кабел
- 2 Болтове за предпазване при превоза
- 3 Маркуч за изходяща вода

## Спецификации


Модел	F4WV910P2*E / F4WV909P2*E
Електрозахранване	220 – 240 V~, 50 Hz
Тегло на продукта	70 кг

### Размер(мм)

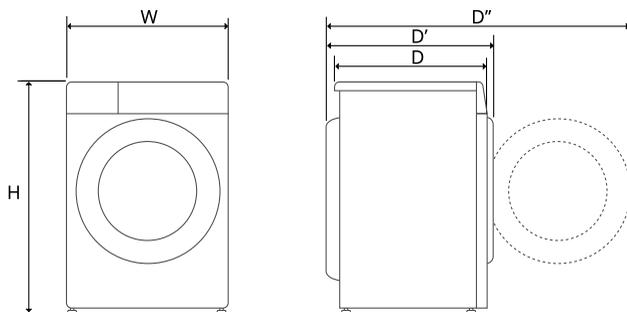


W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		


Акcesoари

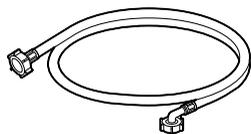


Захранващ маркуч за студена вода

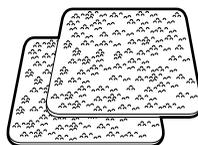


Подложки против хлъзгане

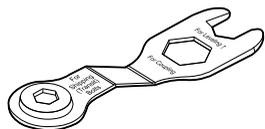

Гаечен ключ

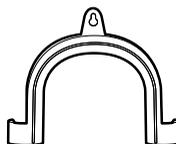

Извита скоба за закрепване на маркуча за изходяща вода

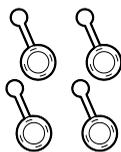

Капачки за покриване на отворите на транзитните болтове


## Изисквания по отношение на мястото за монтаж

Преди да монтирате уреда, проверете следната информация, за да се уверите, че уредът трябва да се монтира на правилно място.

### Място на монтаж

- Този уред трябва да бъде монтиран върху твърд под, за да се сведат до минимум вибрациите по време на цикъла на центрофугиране. Бетонната настилка е най-добрият вариант, тъй като е по-малко податлива на вибрации по време на цикъла на центрофугиране, в сравнение с паркет или килим.
- Ако не е възможно да се избегне поставянето на уреда в близост до готварска печка на газ или до печка на въглища, между двата уреда трябва да се постави изолация (850 x 600 мм), покрита с алуминиево фолио откъм страната на печката.
- Уверете се, че когато уредът е монтиран, той е леснодостъпен за техник в случай на повреда.
- Когато монтирате уреда, регулирайте всичките четири крака, като използвате предпоставения гаечен ключ за болтовете за предпазване при превоз, за да сте сигурни, че уредът е стабилен.
- Проверете дали има достатъчно място за пълно отваряне на вратата на уреда.
- За да осигурите достатъчно хлабина за маркуча за подаване на вода, дренажния маркуч и достатъчно въздушен поток, осигурете минимално разстояние от най-малко 20мм отстрани и 100мм зад уреда. Уверете се, че имате възможност за корнизи

за стени, врати или подове, които могат да увеличат необходимия просвет.

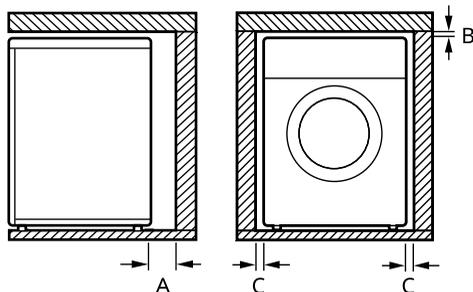


Индекс	Разстояние (мм)
A	100
B	5
C	20

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред трябва да се използва само за домакински цели и не трябва да се употребява в мобилни инсталации.

### Дървени подове (окачени подове)

Когато инсталирате уреда върху дървени подове, използвайте гумени капачки, за да намалите прекомерните вибрации и дисбаланс. Настилната от дървен материал или окачен тип може да допринесе за прекомерни вибрации и дисбаланс, грешки и неизправност.

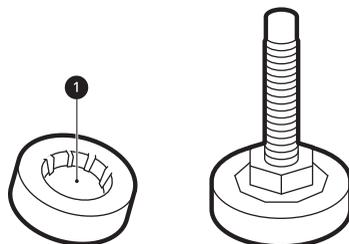

- За да намалите вибрациите, препоръчваме да поставите гумени капачки с дебелина най-

малко 15 мм **1** под всяко краче за регулиране на уреда, като ги захванете за най-малко две подови греди с помощта на винтове.

- Ако е възможно, монтирайте уреда в един от ъглите на стаята, където подът е по-стабилен.
- Поставете гумените капачки, за да намалите вибрациите.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

- Ако уредът е монтиран върху нестабилен под (напр. дървен под), гаранцията не покрива повреди и разходи, настъпили поради монтирането върху нестабилен под.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Можете да закупите гумени капачки (част № **4620ER4002B**) от сервизния център на LG.

## **Вентилация**

- Уверете се, че циркулацията на въздуха около уреда не е затруднена от килими, пътеки и др.

## **Околна температура**

- Не поставяйте уреда в помещения, в които температурата може да падне под нулата. Замръзналите маркучи могат да се пръснат под налягане. Надеждността на електронното устройство за управление може да бъде нарушена при температури под точката на замръзване.
- Ако уредът се доставя през зимата и температурите са под нулата, го оставете на стайна температура в продължение на няколко часа, преди да го пуснете в експлоатация.

## **Свързване с електрическата мрежа**

- Не използвайте удължителен кабел или двоен адаптер.

- Винаги изключвайте уреда от контакта и спирайте подаването на водата след употреба.
- Свържете уреда със заземен контакт в съответствие с действащите разпоредби за електрическите инсталации.
- Уредът трябва да бъде поставен така, че щепселът му да е лесно достъпен.
- Електрическият контакт трябва да е на разстояние до 1 метър, от която и да е страна на уреда.


### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти. Ремонтите, извършени от неопитни лица, могат да причинят наранявания или сериозни повреди. Свържете се с местния упълномощен сервиз на LG.
- Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни закони и наредби.

## **Разопаковане на уреда**

### **Повдигане на уреда от пенопластовата основа**

След като свалите картоната и опаковачния материал, повдигнете уреда от пенопластовата основа.

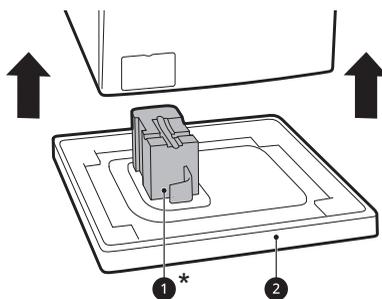

- Уверете се, че подпорката на ваната **1\*** е свалена заедно с основата, а не се е прилепила за дъното на уреда.


- Ако трябва да поставите уреда в легнало положение, за да отстраните картонената основа ②, винаги предпазвайте стената на уреда и го поставяйте внимателно на една страна. Не поставяйте уреда легнал върху предната или задната му страна.

\* Тези детайли може да варират според закупения модел.

## Премахване на сглобките на болтове за предпазване при превоза


За да предпазите уреда от силни вибрации и счупване, отстранете болтовете за предпазване при превоз и фиксаторите.

- 1 Като започнете с долните два транзитни болта ①, използвайте гаечния ключ (включен в доставката), за да разхлабите напълно всички преходни болтове, като ги завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка.

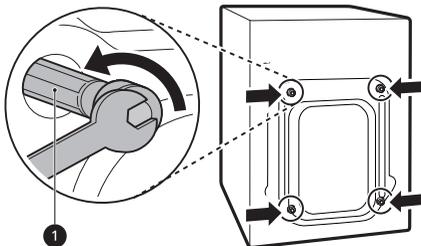

- 2 Отстранете болтовите сглобки, като ги разклатите леко, докато ги изваждате.
- 3 Монтирайте капачките за отворите.

- Намерете капачките за отворите ②, включени в пакета с аксесоарите или прикрепени от задната страна.

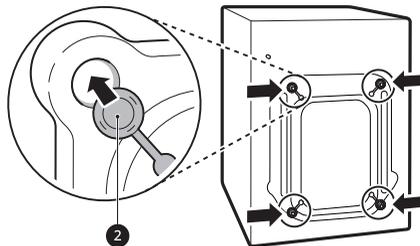

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Запазете болтовете за предпазване при превоз и фиксаторите за бъдеща употреба.
- Транспортирайте този уред така, че да предотвратите евентуално счупване, като следвате инструкциите по-долу:
  - Болтове за предпазване при превоз са монтирани отново.
  - Захранващият кабел е закрепен към задната страна на уреда.

## Нивелиране на уреда

### Проверка на нивото

При натискане надолу по ръбовете на горната плоча по диагонал, уредът изобщо не трябва да се движи нагоре и надолу (проверете и двете посоки).

- Ако уредът се клати при натискане на горната му плоча по диагонал, регулирайте крачетата отново.
- Проверете дали уредът е напълно нивелиран след монтажа.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Дървените или окачени подови настилки могат да допринесат за прекомерни вибрации и дисбаланс. Може да се наложи да помислите за подсилване или укрепване на дървения под, за да спрете или намалите прекомерния шум и вибрациите.



**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Никога не се опитвайте да коригирате неравностите на пода чрез поставяне на парчета дърво, картон или други подобни материали под уреда.

**Регулиране и нивелиране на крачетата**


Когато монтирате уреда, той трябва да е подравнен и идеално нивелиран. Ако уредът не е правилно подравнен и нивелиран, той може да се повреди или да не работи правилно.

- 1 Завъртете нивелиращите крачета, както е необходимо, ако подът е неравен.
  - Не поставяйте парчета дърво и др. т. под крачетата.
  - Уверете се, че и четирите крачета са стабилни и опрени на пода.

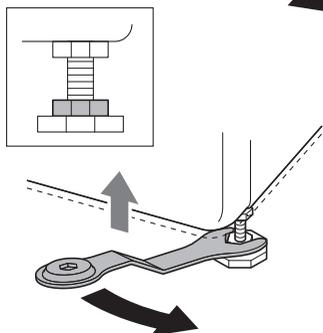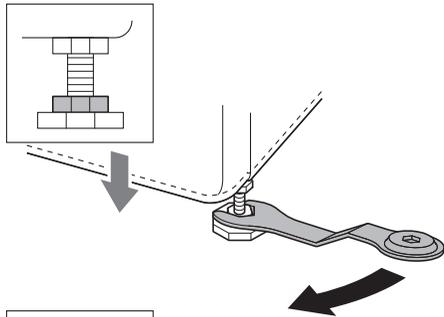
**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Не монтирайте пералнята върху цокъл, стойка или повдигната повърхност, освен ако не са произведени от LG Electronics, за да бъдат използвани с този модел.

- 2 Проверете дали уредът е идеално нивелиран с помощта на нивелир **1**.

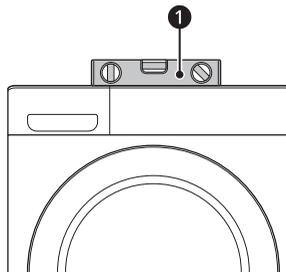

- 3 Закрепете нивелиращите крачета с контрагайки **2**, като завъртите обратно на часовниковата стрелка към основата на уреда

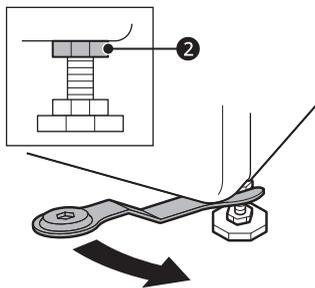


- 4 Проверете дали всички контрагайки в основата на уреда са закрепени правилно.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Правилното позициониране и нивелиране на уреда ще осигури неговата дълга, правилна и надеждна експлоатация.
- Уредът трябва да бъде 100% хоризонтален и да стои здраво на мястото си върху твърд и равен под.

- Той не трябва да се „люлее“ в ъглите под товара си.
- Не позволявайте краката на уреда да се намокрят. Неспазването на това изискване може да причини вибрации или шум.

да се поставят под предните крака, поставете ги под задните.

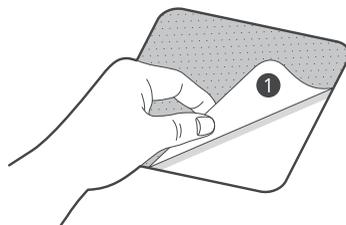

## Използване на подложки против пързаяне

Тези детайли може да варират според закупения модел.

Ако монтирате уреда върху хлъзгава повърхност, той може да се премести поради прекомерни вибрации. Неправилното нивелиране може да причини неизправност чрез шум и вибрации. Ако това се случи, поставете подложките против пързаяне под крачетата за нивелиране и регулирайте нивото.

- 1 Почистете пода, за да поставите подложките против пързаяне.
  - Използвайте суха кърпа, за да премахнете и почистите чужди тела и влага. Ако остане влага, подложките против пързаяне може да се приплъзнат.
- 2 Настройте нивото след поставяне на уреда в областта на монтажа.
- 3 Поставете залепващата страна ❶ на подложните листове против пързаяне на пода.
  - Най-ефективният начин е подложките против пързаяне да се поставят под предните крака. Ако е трудно подложките

- 4 Поставете уреда върху подложките против пързаяне.
  - Не прикрепяйте залепващата страна ❶ на подложните листове към краката на уреда.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Допълнителни подложки против пързаяне са налични в сервисния център на LG Electronics.

## Свързване на захранващия маркуч

### Бележка за свързването

- Водното налягане трябва да е между **50 kPa** и **800 kPa** (0,5 –8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Ако налягането на водата е повече от **800 kPa**, трябва да се инсталира устройство за декомпресиране.
- Периодично проверявайте състоянието на маркуча за подаване на вода и го сменяйте, ако е необходимо.


### ЗАБЕЛЕЖКА

- Не пренатягайте маркуча за подаване на вода и не използвайте механични устройства за затягане на входящите клапани.
- Не е необходима допълнителна защита срещу обратен поток за връзка с входа на водата.

## Проверка на гуменото уплътнение

Две гумени уплътнения **1** се доставят заедно с маркуча за подаване на вода. Използват се за предотвратяване на изтичане на вода. Връзката с крановете е достатъчно уплътнена.

- Не използвайте механични устройства, като мултифункционални дръжки за затягане на маркучите за подаване на вода. Уверете се, че към уреда е свързан извитият край на маркуча за подаване на вода.

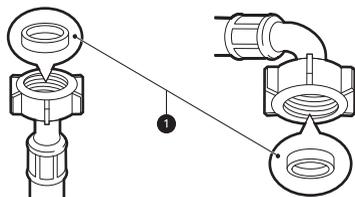


## Свързване на маркуча с водопроводния кран

### Свързване на винтов маркуч с кран с резба

Завинтете съединителя на маркуча за подаване на вода към крана за подаване на вода.

Затягайте на ръка само с помощта на мека кърпа. Не пренатягайте маркуча за подаване на вода с някакво механично устройство.

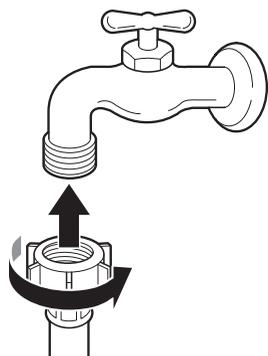


### ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди свързване на маркуча за подаване на вода с крана за вода, завъртете крана, за да отмиете чуждите вещества (прах, пясък, дървени стърготини и т.н.), намиращи се във

водните линии. Оставете водата да изтече в кофа и проверете нейната температура.

## Свързване на маркуча към уреда

Завинтете маркуча за подаване на вода към входния вентил за водата в задната част на уреда.

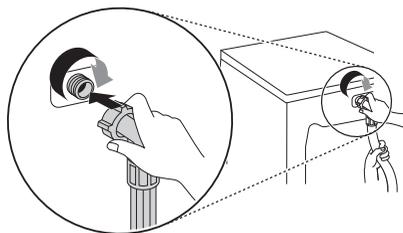

- При модели с един входен отвор за водата, не свързвайте маркуча към топлата вода. Свързвайте само към студената вода.

### ЗАБЕЛЕЖКА


- След като завършите свързването, ако от маркуча изтича вода, повторете същите стъпки. Използвайте най-конвенционалния тип кран за водата. В случай, че кранът е квадратен или твърде голям, отстранете водещата пластина преди да поставите крана в адаптера.
- Маркучът не трябва да е нагънат или притиснат.

## Монтаж на маркуча за изходяща вода



### Монтаж на маркуча за изходяща вода чрез извитата скоба

Маркучът за изходящата вода не трябва да се поставя по-високо от **100 см** над пода. Водата в уреда може да не се оттича или да се оттича бавно.


- Правилното закрепване на маркуча за изходяща вода защитава пода от повреди, причинени от изтичане на вода.

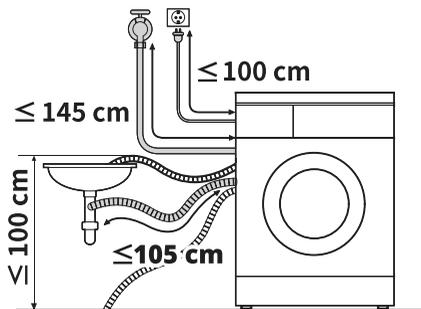

- Когато монтирате маркуча за изходяща вода към мивка, трябва да го завържете здраво за нея.

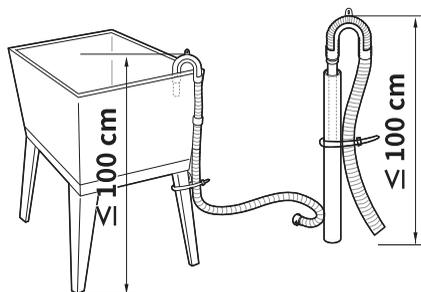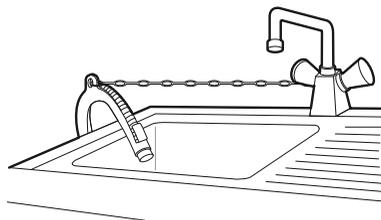

- Ако маркучът за изходяща вода е твърде дълъг, не го вкарвайте със сила обратно в уреда. Това ще предизвика необичаен шум.
- Свържете извитата скоба а в рамките на **10 cm** от края на дренажния маркуч.

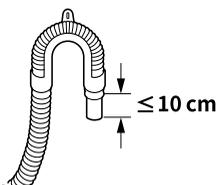

- Уверете се, че дренажният маркуч е вкаран на не повече от **15 cm** в канала.

# ЕКСПЛОАТАЦИЯ

## Преглед на експлоатацията


### Изпиране на дрехите

Преди първото изпиране, изберете програма за пране **Cotton (Памук)** и добавете половин количество от перилния препарат. Стартирайте уреда без дрехи. Това ще премахне остатъчните вещества и вода от барабана, които може да са останали по време на производството.

- 1 Сортирайте дрехите по тип плат, ниво на замърсяване, цвят и капацитет на зареждането.
- 2 Отворете вратата и поставете дрехите в уреда.

### ⚠ ВНИМАНИЕ


- Преди да затворите вратата, се уверете че всички дрехи и предмети са вътре в барабана и не надвисват върху гуменото уплътнение на вратата, където ще бъдат захванати, когато вратата бъде затворена. Ако не изпълните това, може да възникне повреда на уплътнението на вратата и на дрехите.

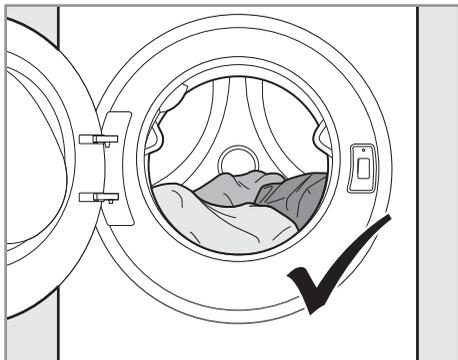

- 3 Затворете люка.

### ⚠ ВНИМАНИЕ


- Отстранявайте артикулите от гъвкавото уплътнение на вратата, за да предотвратите повреда на дрехите и уплътнението на вратата.

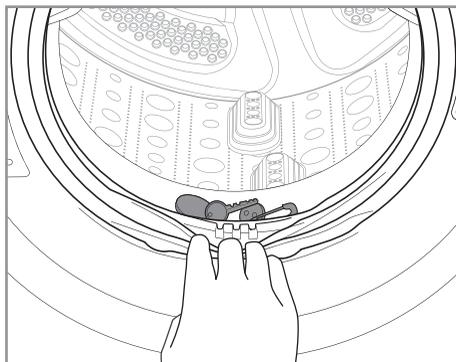


- 4 Добавете почистващи продукти или перилни препарати и омекотители в подходящото отделение на дозатора.



- 5** Натиснете бутон **Мощност**, за да включите уреда.

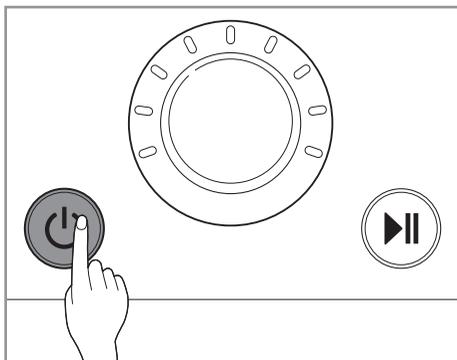


се изключи и всички настройки ще бъдат изгубени.

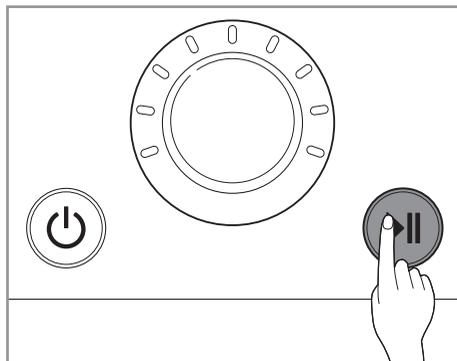

- 6** Изберете желаната програма.

- Натиснете бутон за програма неколккратно или завъртете копчето за програмите, докато желаната програма не бъде избрана.
- Сега изберете температура на изпиране и скорост на центрофугиране. Обърнете внимание на етикетите за полагане на грижи за дрехите.

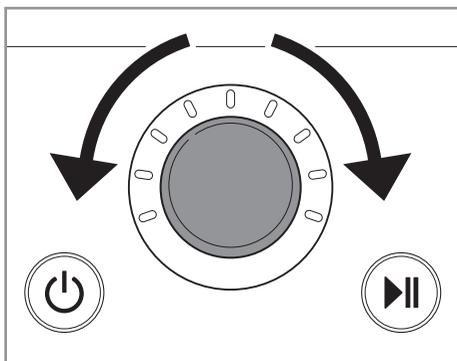

- 8** Край на програмата.

- Когато програмата приключи, ще прозвучи мелодия. Веднага извадете дрехите си от уреда, за да намалите намачкването.


- 7** Начало на програмата.

- Натиснете бутон **Старт/Пауза**, за да стартирате програмата. Уредът ще се задейства за кратко без вода, за да измери теглото на зареденото пране. Ако бутонът **Старт/Пауза** не бъде натиснат в рамките на определен период, уредът ще

## Контролен панел

Действителният контролен панел може да се различава при различните модели.

### Характеристики на контролния панел

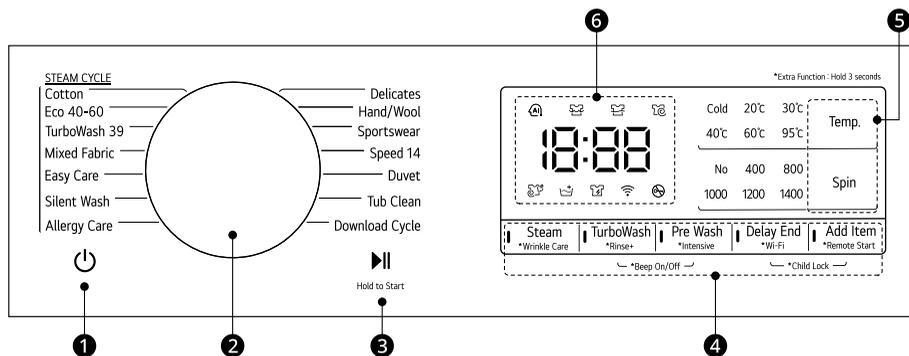


#### Инструкции

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <p><b>Мощност - бутон вкл./изкл.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснете този бутон, за да включите или изключите пералнята.</li> </ul>   |
| <b>2</b> | <p><b>Бутон за избор на програма</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Налични са програми в зависимост от типа на дрехите.</li> <li>Лампата ще светне, за да посочи избраната програма.</li> </ul>   |
| <b>3</b> | <p><b>Бутон Старт/Пауза</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Този бутон се използва за стартиране или пауза на програмата за пране.</li> <li>Ако е необходимо временно спиране на програмата за пране, натиснете този бутон.</li> </ul>  |
| <b>4</b> | <p><b>Допълнителни опции и функции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За да използвате допълнителните функции, натиснете и задръжте съответния бутон за 3 секунди. На дисплея светва съответният символ.</li> <li>Това позволява да изберете допълнителна програма и светва, когато бъде избрана.</li> </ul> <p><b>Remote Start (Дистанционно стартиране)</b></p> <p>С приложението <b>LG ThinQ</b> можете да използвате смартфон за дистанционно управление на уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За да използвате тази функция, вижте <b>ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ</b>.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p>Натиснете и задръжте бутона <b>Delay End (Отложен край)</b> за 3 секунди, за да стартирате връзката на уреда с приложението <b>LG ThinQ</b>.</p> |

Инструкции	
<b>5</b>	<p><b>Персонализиране на бутоните на програмите за изпиране</b></p> <p>Използвайте тези бутони, за да регулирате настройките на температурата на водата или скоростта на центрофугиране за избраната програма.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Върху дисплея се показват текущите настройки.</li> <li>• Натиснете бутона за тази опция, за да изберете други настройки.</li> </ul>
<b>6</b>	<p><b>Дисплей</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дисплеят показва настройките, приблизителното оставащо време, опциите и съобщенията за статуса. Когато устройството бъде включено, на дисплея светват настройките по подразбиране.</li> <li>• Докато теглото на товара се измерва автоматично, дисплеят на контролния панел мига.</li> </ul>

### Дисплей за време и статус

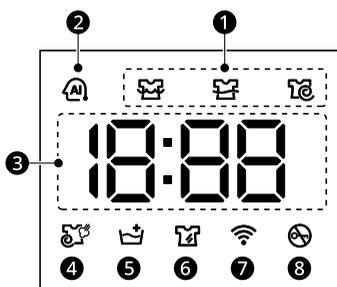

Инструкции	
<b>1</b>	<p><b>Индикатори за статуса на програмите</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Когато работи програма за изпиране, LED индикаторът за активния етап ще мига, а LED индикаторите за останалите етапи ще останат изключени. След като даден етап бъде завършен, LED индикаторът ще се изключи. Ако цикълът е на пауза, LED индикаторът на активния етап ще спре да мига.</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>AI DD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AI DD</b>  осигурява съответните действия за завъртане на барабана след приключване на измерването на теглото на зареждането.</li> <li>•  се активира, когато бъдат избрани и пуснати програмите <b>Cotton (Памук)</b>, <b>Mixed Fabric (Смесени тъкани)</b> и <b>Easy Care (Лесно за поддръжка)</b>.</li> </ul>

## Инструкции

	<b>Инструкции</b>
3	<p><b>Очаквано оставащо време</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Когато бъде избрана програма за изпиране, времето по подразбиране на избраната програма се показва на дисплея. Това времето ще се промени в съответствие с избраната опция.</li> <li>• Ако върху дисплея се покаже ---, тогава времето ще се покаже, след като измерването на зареждането установи размера на товара. Това е нормално.</li> <li>• Показаното време е само приблизително. Това време се базира на нормални работни условия. Някои външни фактори (тегло на зареждането, стайна температура, температура на входящата вода и др.) може да повлияят на действителното време.</li> </ul>
4	 светва, когато опцията <b>Wrinkle Care (грижа за гънките)</b> бъде активирана.
5	 светва, когато опцията <b>Rinse+ (Изплакване+)</b> бъде активирана.
6	 светва, когато опцията <b>Intensive (Интензивно)</b> бъде активирана.
7	 светва, когато уредът бъде свързан с домашна Wi-Fi мрежа.
8	 светва, когато програмата стартира и вратата е заключена.

## Подготовка на прането

Сортирайте зареждането на пране за най-добри резултати от изпирането, след което подгответе дрехите според символите върху етикетите им за грижа за дрехите.

## Сортиране на дрехите

- Ниво на замърсеност (Силно, Нормално, Леко): Разделете дрехите според нивото на замърсеност. Ако е възможно, не перете силно замърсените артикули заедно с леко замърсените.
- Цвят (бели, светли, тъмни): перете тъмните или боядисани дрехи отделно от белите или светлите цветове. Смесването на боядисани дрехи със светли дрехи може да доведе до пренос на боя или промяна в цвета на осветлите дрехи.
- Мъх (пускащи мъх, събиращи мъх): Перете тъканите, които пускат мъх, отделно от тъканите, които събират мъх. Тъканите, които пускат мъх, може да причинят натрупване на мъх върху тъканите, които събират мъх.

## Проверка на етикета за грижи за дрехите

Символите дават информация за съдържанието на тъканта на дрехата ви и за начина, по който трябва да се пере.

## Символи върху етикетите за грижа за дрехите

Символ	Пране / Вид тъкан
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нормално пране</li> <li>• Памук, смесени тъкани</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Немачкаеми</li> <li>• Синтетика, смесени тъкани</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специално деликатно изпиране</li> <li>• Деликатни тъкани</li> </ul>


Символ	Пране / Вид тъкан
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Само изпиране на ръка</li> <li>• Вълна, коприна</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не изпирай</li> </ul>

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Тиретата под символа дават информация за вида тъкан и максимално позволеното механично въздействие.

## Проверка на дрехите преди зареждане

- За да подпомогнете равномерното разпределение на зареденото пране при центрофугиране, комбинирайте големи и малки артикули в зареденото пране.
- Не перете единични малки артикули. Добавете 1-2 подобни артикула към прането, за да предотвратите небалансиран товар.
- Проверете всички джобове, за да се уверите, че са празни. Предмети като гвоздеи, щипки за коса, кибрит, химикалки, монети и ключове може да увредят както уреда, така и дрехите.

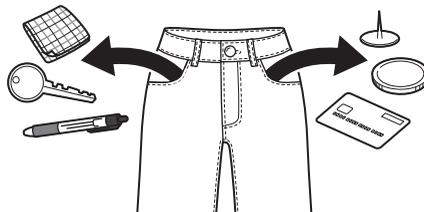

- Когато перете дрехи с дълги прикрепени презрамки, завържете ги или използвайте мрежа за пране.
- Използвайте мрежа за пране за дребни предмети като ръкави, чорапи, чорапогачници, бельо и чорапки, за да предотвратите заклещването им между барабана и уплътнението на вратата.
- Напълнете мрежата за пране с по-малко от половината от капацитета ѝ и я изперете с

други дрехи. Избягвайте да я препълвате или да я перете отделно, тъй като това може да причини дисбаланс в барабана, което да доведе до незадоволителен цикъл на центрофугиране.

- Затваряйте циповете и прибирайте кукичките и шнуровете, за да сте сигурни, че няма да се закачат в други дрехи.
- Направете предварителна обработка на замърсяванията и петната с четка и с малко количество вода с разтворен препарат върху петната, за да помогнете за премахването на мръсотията.

## Добавяне на перилни препарати и омекотители

### Дозирание на перилния препарат

- Перилните препарати трябва да се използват в съответствие с инструкциите на производителя и да се подбират според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране. Използвайте само перилни препарати, подходящи за перални с барабани (предно зареждане).
- Ако се появи прекалено много пяна, намалете количеството на перилния препарат.
- Ако се използва твърде голямо количество препарат, може да се образува твърде много пяна и това ще доведе до лоши резултати при изпирането или ще причини тежко натоварване на мотора.
- Ако желаете да използвате течен перилен препарат, следвайте указанията, предоставени от производителя.
- Можете да поставите течен перилен препарат директно в основната касета за перилни препарати, ако стартирате цикъла незабавно.
- Не използвайте течен перилен препарат, ако използвате функцията **Delay End (Отложен край)** или ако сте избрали опцията **Pre Wash (Предпране)**, тъй като течността ще се поеме

веднага и може да се втвърди в чекмеджето или барабана.

- Може да се наложи коригиране на употребата на перилния препарат спрямо температурата на водата, твърдостта на водата, размера и степента на замърсяване на прането. За най-добри резултати избягвайте предозирането на перилния препарат. Ако не го направите, това ще доведе до образуване на прекалено много пяна.
- Направете справка с етикета върху дрехите, преди да добавите перилния препарат и да изберете температурата на водата.
- Използвайте само подходящи перилни препарати за съответния вид дреха:
  - Течният перилен препарат често пъти е предназначен за специални приложения, напр. за цветни тъкани, вълна, деликатни или тъмни дрехи.
  - Прахообразният перилен препарат е подходящ за всички видове тъкани.
  - За по-добри резултати от изпирането на бели и светли облекла използвайте прахообразен перилен препарат с белина.
  - Перилният препарат се изпуска от дозатора в началото на цикъла на пране.

---

## ЗАБЕЛЕЖКА


- Не позволявайте на препаратата да се втвърди. Това може да доведе до задръствания, слаба ефективност на изплакването или неприятна миризма.
  - Пълно зареждане: според препоръките на производителя.
  - Частично зареждане: 1/2 от нормалното количество.
  - Минимално натоварване: 1/3 от пълното натоварване.
- 

## Използване на дозатора

За да добавите дозата перилен препарат в дозатора:

- 1 Отворете чекмеджето на дозатора.

- 2** Добавете перилния препарат и омекотителя в съответните отделения.

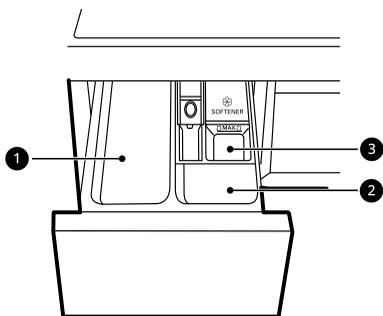

- 1** Основно отделение за препарат за пране

- Перилни препарати за основно пране, омекотител за вода, белина и препарат за отстраняване на петна

- 2** Отделение за препарат за пране при предпране

- 3** Отделение за течен омекотител за тъкани

- 3** Внимателно затворете чекмеджето на дозатора за перилни препарати, преди да стартирате цикъла.


- Рязкото затваряне на чекмеджето може да доведе до преливане на перилния препарат в друго отделение или попадане в барабана по-рано от програмираното.
- Внимавайте да не заклещите ръката си в чекмеджето, докато го затваряте.
- Нормално е малко количество вода да остане в отделенията на дозатора в края на цикъла.

### Отделение за омекотител за тъкани

Това отделение е предназначено за поставяне на течен омекотител за тъкани, който автоматично се подава по време на последния цикъл на изплакване. Може да се използва прахообразен или течен омекотител за тъкани.

- Изсипете омекотител за тъкани до линията за максимално пълнене. Наливането на прекомерно количество омекотител за

тъкани над линията за максимално напълване може да доведе до преждевременното му изпускане, което може да причини петна по дрехите.

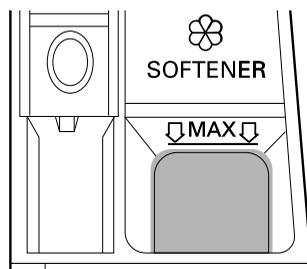

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Не изливайте омекотител за тъкани директно върху дрехите в барабана за пране, тъй като това ще доведе до поява на тъмни петна по дрехите, които ще бъдат трудни за премахване.
- Не оставяйте омекотителя за тъкани в чекмеджето за перилен препарат повече от 1 ден. Омекотителят за тъкани може да се втвърди. Омекотителят може да остане в дозатора, ако е прекалено гъст. Омекотителят би трябвало да се разрежи, ако консистенцията е твърде гъста, за да може лесно да тече.
- Не отваряйте чекмеджето, когато се подава водата по време на изпирането.
- Никога не трябва да се използват разтворители (бензен и др.).

### Добавяне на перилен препарат под формата на таблетки

При изпиране може да се използва и перилен препарат под формата на таблетки.

- 1** Отворете вратата и поставете таблетките перилен препарат в барабана, преди да заредите дрехите.

- 2** Поставете дрехите в барабана и затворете вратата.

---

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Не поставяйте таблетки в отделенията за дозиране.
- 

## **Добавяне на омекотител за вода**

Омекотител на водата, като препарат против котлен камък, може да се използва за намаляване употребата на перилен препарат в области с висока твърдост на водата.

- Първо добавете перилен препарат, после омекотителя за водата. Дозирайте в съответствие с посоченото на опаковката количество.

# Таблица с програми

## Програма за пране

<b>Cotton (Памук)</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 95°C)</b>	<b>Максимално зареждане: номинални стойности</b>
Инструкции	Изпира нормално замърсени дрехи чрез комбиниране на различни движения на барабана.		
<b>Eco 40-60 (Еко 40-60)</b>		<b>40°C (40°C до 60°C)</b>	<b>Максимално зареждане: номинални стойности</b>
Инструкции	Изпира нормално замърсени памучни дрехи, обозначени за пране при 40°C или 60°C.		
<b>TurboWash 39</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 60°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 5 кг</b>
Инструкции	Чрез 4 водни струи, работещи в процеса на изпиране и изплакване, тази пералня може да изпере зареждане наполовина с леко замърсени дрехи за около 39 минути.		
<b>Mixed Fabric (Смесени тъкани)</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 60°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 4 кг</b>
Инструкции	Изпира смесени тъкани едновременно. <ul style="list-style-type: none"> <li>Използвайте за различни видове тъкани, с изключение на специални облекла (коприна/деликатни материи, спортни облекла, тъмни дрехи, вълна, пухени завивки/завеси).</li> </ul>		
<b>Easy Care (Лесно за поддръжка)</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 60°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 4 кг</b>
Инструкции	Изпира дрехи, които не се нуждаят от гладене след пране. <ul style="list-style-type: none"> <li>Използвайте за полиамид, акрил, полиестер.</li> </ul>		
<b>Silent Wash (Тихо изпиране)</b>		<b>40°C (Cold (Студено) до 60°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 5 кг</b>
Инструкции	Изпира дрехите с по-малко шум и вибрации отколкото другите програми за пране. <ul style="list-style-type: none"> <li>Използвайте за леко замърсени бели памучни тъкани (бельо).</li> </ul>		

## 32 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

<b>Allergy Care (Грижа за алергии)</b>	<b>60 °C</b>	<b>Максимално зареждане: 4 кг</b>
Инструкции	Помага на минимизиране на вещества, които причиняват алергична реакция. <ul style="list-style-type: none"><li>• Използвайте за памук, бельо, калъфки за възглавници, спално бельо, бебешки облекла.</li></ul>	

<b>Delicates (Деликатно пране)</b>	<b>20°C (Cold (Студено) до 40°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 3 кг</b>
Инструкции	Изпира дамско бельо, прозрачни и дантелени дрехи, които могат да се перат в пералня.	

<b>Hand/Wool (Ръчно пране/ Вълна)</b>	<b>30°C (Cold (Студено) до 40°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 2 кг</b>
Инструкции	Изпира деликатни тъкани, които могат да се перат на ръка или в пералня, като вълна, дамско бельо, рокли и т.н. <ul style="list-style-type: none"><li>• Използвайте перилен препарат за машинно пране</li></ul>	

<b>Sportswear (Спортни облекла)</b>	<b>40°C (Cold (Студено) до 40°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 3 кг</b>
Инструкции	Изпира специални облекла като спортни дрехи и дрехи за открито. <ul style="list-style-type: none"><li>• Използвайте за водоотблъскващ ламинат от плат, използван върху дрехите.</li></ul>	

<b>Speed 14 (Бързо изпиране 14)</b>	<b>20°C (20°C до 40°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 2 кг</b>
Инструкции	Изпира малки зареждания с леко замърсени дрехи за около 14 минути.	

<b>Duvet (Завивка)</b>	<b>Cold (Студено) (Cold (Студено) до 40°C)</b>	<b>Максимално зареждане: 2,5 кг (1 пухена завивка)</b>
Инструкции	Изпира големи артикули като покривки за легла, възглавници, покривки за дивани и т.н.	

<b>Tub Clean (Почистване на барабана)</b>	-	-
Инструкции	Тази функция помага да почистите вътрешността на барабана на Вашия уред.	

<b>Download Cycle (Изтегляне на цикъл)</b>	-	-
Инструкции	Тази програма Ви позволява да изтеглите чрез смартфон на уреда си нова и специална програма за изпиране. Програмата по подразбиране е <b>Rinse+Spin (Изплакване+Центрофуга)</b> .	

---

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Изберете подходящата температура на водата за избраната програма на пране. Винаги следвайте етикетите за грижа за дрехите или инструкциите за пране, за да не повредите дрехите.
  - Изберете правилната температура на изпиране и скорост на центрофугиране за желаните програми.
  - Реалната температура на водата може да се различава от обявената температура на цикъла.
  - Препоръчва се неутрален перилен препарат.
-

## Допълнителни опции

\*1 Тази опция е включена автоматично в програмата и не може да бъде отменена.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Опциите **Rinse+** (Изплакване+), **Delay End** (Отложен край) и **Add Item** (Добавяне на артикул) може да бъдат избрани за всяка програма за изпиране в таблицата по-долу.
- Опцията **Intensive** (Интензивно) може да бъде избрана за всяка програма за изпиране в таблицата по-долу с изключение на програмите **TurboWash 39** и **Speed 14 (Бързо изпиране 14)**.

Програма	Steam (Пара)	Wrinkle Care (грижа за гънките)	TurboWash	Pre Wash (Предпране)
Cotton (Памук)	●	●	●	●
Eco 40-60 (Еко 40-60)	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●	●*1	●
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	●	●	●	●
Easy Care (Лесно за поддръжка)	●	●	●	●
Silent Wash (Тихо изпиране)	●	●	●	
Allergy Care (Грижа за алергии)	●*1			
Delicates (Деликатно пране)			●	
Hand/Wool (Ръчно пране/ Вълна)				
Sportswear (Спортни облекла)			●	
Speed 14 (Бързо изпиране 14)			●*1	
Duvet (Завивка)			●	

## Скорост на центрофугиране, която може да бъде избрана

Програма	Скорост на центрофугиране	
	По подразбиране	Налична
Cotton (Памук)	1400 об/м	Всички
Eco 40-60 (Еко 40-60)	1400 об/м	Всички
TurboWash 39	1200 об/м	400 до 1400 об/м
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	1000 об/м	Всички
Easy Care (Лесно за поддръжка)	1400 об/м	Всички
Silent Wash (Тихо изпиране)	800 об/м	До 1000 об/м
Allergy Care (Грижа за алергии)	1400 об/м	Всички
Delicates (Деликатно пране)	800 об/м	До 800 об/м
Hand/Wool (Ръчно пране/Вълна)	800 об/м	До 800 об/м
Sportswear (Спортни облекла)	800 об/м	До 800 об/м
Speed 14 (Бързо изпиране 14)	400 об/м	Всички
Duvet (Завивка)	1000 об/м	До 1000 об/м

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Действителната максимална скорост на центрофугиране може да варира в зависимост от условията на зареждане. Стойностите по-горе са закръглени до стотици.

## Данни за разхода

### Описание на мерните единици

**кг:** Количество пране

**Ч:мм:** Времетраене на програмата

**kWh:** Консумация на енергия

**°C:** Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия

**Литри:** Консумация на вода

**об/м:** Максимална скорост на центрофугиране

**%:** Оставаща влага в края на фазата на центрофугиране. Колкото по-голяма е скоростта на центрофугиране, толкова по-голям е шумът и по-ниска е останалата влага.

## Общи програми

Модела: F4WV910P2\*E

Програма	кг	Ч:мм	kWh	°C	Литри	об/м	%
Cotton (Памук) 20 °C	10,5	2:59	0,299	25	76,0	1350	50,0
Cotton (Памук) 60 °C	10,5	3:59	1,567	49	73,0	1350	50,0
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Speed 14 (Бързо изпиране 14)	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
Cotton (Памук) 40°C + Intensive (Интензивно)	10,5	4:26	0,806	30	102,0	1350	50,0
Еко 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*1	10,5	4:00	0,839	36	70,0	1360	43,2
Еко 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)*1	5,25	3:00	0,570	31	53,0	1360	41,9
Еко 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)*1	2,5	2:25	0,310	26	43,0	1360	46,6

Модела: F4WV909P2\*E

Програма	кг	Ч:мм	kWh	°C	Литри	об/м	%
Cotton (Памук) 20 °C	9	2:59	0,298	26	69,0	1350	50,0
Cotton (Памук) 60 °C	9	3:59	1,553	48	70,0	1350	50,0
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Speed 14 (Бързо изпиране 14)	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
Cotton (Памук) 40°C + Intensive (Интензивно)	9	4:26	0,805	31	95,0	1350	50,0
Еко 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*1	9	3:48	0,755	35	61,0	1360	44,8

Програма	кг	Ч:мм	kWh	°C	Литри	об/м	%
<b>Есо 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)</b> *1	4,5	2:45	0,460	29	46,0	1360	41,4
<b>Есо 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)</b> *1	2,5	2:25	0,295	27	42,0	1360	46,0

\*1 Може да се справи със замърсяванията на нормално замърсено памучно пране, на което е указано изпиране при 40°C или 60°C, заедно в един и същ цикъл, и тази програма се използва за оценка на съответствието чрез законодателството на ЕС за екодизайн (ЕС 2019/2023).

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Резултатите от теста зависят от водното налягане, твърдостта на водата, входящата температура на водата, стайната температура, вида и количеството на прането, степен на замърсяване, използван перилен препарат, колебания в главната електрозахранваща мрежа и избраните допълнителни опции.
- Стойностите за общите програми, с изключение на цикъла **Есо 40-60 (Еко 40-60)**, са само ориентировъчни.
- Регламент ЕС 2019/2023, валиден от 1 март 2021 г., е свързан с класовете за енергийна ефективност чрез Регламент ЕС 2019/2014.
- Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на ЕС EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка заедно с ръководството за употреба и всички останали документи, предоставени с уреда.
- Името на модела може да бъде намерено на етикета за оценка на уреда. Отворете вратата, която е точно около отвора към барабана.
- За да намерите същата информация в EPREL, посетете <https://eprel.ec.europa.eu> и потърсете, като използвате името на модела. (Важи от 1 март 2021 г.)

## Допълнителни опции и функции

Можете да използвате допълнителните опции и функции за персонализиране на програмите.

### Персонализиране на програма за изпиране

Всяка програма има настройки по подразбиране, които се избират автоматично. Можете също да персонализирате тези настройки, като използвате тези бутони.

#### Temp. (Температура)

Този бутон избира температурата на изпиране за избраната програма.

- Натискайте бутона **Temp. (Температура)**, докато не светне желаната настройка.
- Изберете температурата на водата, подходяща за вида на прането. За най-добри резултати спазвайте инструкциите на етикетите за грижа за дрехите.

#### Spin (Центрофуга)

Нивото на интензивност на центрофугиране може да бъде избрано чрез натискане на този бутон неколккратно.

- Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)**, за да изберете скорост на въртене.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако е избрана опцията **No (Без)** от нивото на центрофугиране, барабанът на пералнята ще се завърти преди източването на водата.

#### Rinse+ (Изплакване+)

Тази функция се препоръчва на хора с алергии към перилни препарати.

- Натиснете и задръжте бутона **TurboWash** за 3 секунди, за да добавите още едно изплакване.

#### Intensive (Интензивно)

Тази функция се използва за изпиране на нормални и силно замърсени дрехи.

- Натиснете и задръжте бутона **Pre Wash (Предпране)** за 3 секунди.

## Следвайте следващите стъпки, за да персонализирате програма за изпиране:

- 1 Подгответе дрехите и заредете барабана.
- 2 Натиснете бутона **Мощност**.
- 3 Добавете перилен препарат.
- 4 Изберете програма за пране.
- 5 Персонализирайте програмата за изпиране (**Temp. (Температура)**, **Spin (Центрофуга)**, **Rinse+ (Изплакване+)** и **Intensive (Интензивно)**), ако е необходимо.
- 6 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

## Използване само на функцията за центрофугиране

- 1 Подгответе дрехите и заредете барабана.
- 2 Натиснете бутона **Мощност**.
  - Не избирайте програма за изпиране и не добавяйте перилен препарат.
- 3 Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)**.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изберете програмата за изпиране, няма да можете да изберете само центрофугиране. Ако това се случи, натиснете бутона

**Мощност** два пъти, за да спрете цикъла и да го пуснете отново.

## Използване на специалните опции

Можете да персонализирате програмите, като използвате следните специални опции:

### Steam (Пара)

Добавянето на тази опция помага да се осигурят по-добри резултати при почистване.

### Wrinkle Care (грижа за гънките)

Добавянето на тази опция намалява намачкването чрез парогенериране след центрофугиране.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Избирането на тази опция ще върти дрехите в центрофугата за кратко на всеки няколко минути до 30 минути след приключване на избраната програма. Докато тази опция работи, на дисплея се появява End.

### TurboWash

Добавянето на тази опция намалява програмното време, но ще бъдат гарантирани подобни резултати от изпирането.

## Следвайте долуописаните стъпки, за да използвате специална опция.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Персонализирайте програмата за изпиране (**Temp. (Температура)**, **Spin (Центрофуга)**, **Rinse+ (Изплакване+)** и **Intensive (Интензивно)**), ако е необходимо.
- 4 За да използвате специални опции,

Незадължителна опция 1: натиснете бутона **Steam (Пара)** или **TurboWash**.

Незадължителна опция 2: натиснете и задръжте бутона **Steam (Пара)** за 3 секунди, за да изберете опцията **Wrinkle Care (грижа за гънките)**.

- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

## Използване на основните опции

Можете да персонализирате програмите, като използвате следните основни опции:

### Pre Wash (Предпране)

Тази опция се препоръчва при изпиране на силно замърсено пране.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутон **Pre Wash (Предпране)**, както е необходимо.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### Add Item (Добавяне на артикул)

Можете да използвате тази опция, за да добавите или извадите дрехите, след като програмата за изпиране е стартирана.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.
- 4 Натиснете бутон **Add Item (Добавяне на артикул)**, както е необходимо.

**5** Отворете вратата, след като се отключи и добавете или извадете необходимите дрехи.

**6** Затворете вратата и натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- От съображения за сигурност вратата остава заключена, ако нивото на водата или температурата в барабана са високи. През този период не е възможно добавяне на дрехи.

#### Delay End (Отложен край)

Можете да зададете тази функция, така че пералната машина да стартира автоматично и да завърши след определен интервал от време.

**1** Натиснете бутона **Мощност**.

**2** Изберете програма за пране.

**3** Натиснете бутон **Delay End (Отложен край)**, както е необходимо.

**4** Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Освен LED индикатора на бутона **Delay End (Отложен край)**, всички останали LED индикатори върху контролния панел ще бъдат изключени в рамките на 20 минути. Тази функция може да варира в зависимост от закупения модел.
- Времето на отлагане е времето до завършване на програмата, а не на началото ѝ. Действителното време на работа може да варира в зависимост от температурата на водата, дрехите и други фактори.
- За да отмените функцията, бутонът **Мощност** трябва да бъде натиснат.

- Избягвайте използването на течен перилен препарат за тази функция.

## Настройки

### Child Lock (Детско заключване)

Използвайте тази опция, за да деактивирате контролите. Тази функция може да попречи на деца да променят циклите или да боравят с уреда.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- След като бъде зададена тази функция, всички бутони се заключват, освен бутона **Мощност**.
- Когато механизмите за управление са заключени, **CL** и оставащото време се показват алтернативно върху дисплея по време на изпирането, докато е активна тази функция.
- Изключването на захранването няма да анулира тази функция. Трябва да деактивирате тази функция, преди да имате достъп до други функции.

### Заключване на контролния панел

**1** Включете електрозахранването.

**2** Натиснете и задръжте бутоните **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на артикул)** едновременно за 3 секунди, за да активирате тази функция.

- Ще прозвучи звук и на дисплея ще се появи **CL**.

### Отключване на контролния панел

**1** Включете електрозахранването.

**2** Натиснете и задръжте бутоните **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на артикул)** едновременно за 3 секунди, за да деактивирате тази функция.

**Веер On/Off (Вкл./Изкл. на звуков сигнал)**

Този уред възпроизвежда мелодия, когато стартира и спира.

- Натиснете и задръжте едновременно бутоните **TurboWash** и **Pre Wash (Предпране)** за 3 секунди, за да деактивирате/активирате тази функция.

# ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

## Приложението LG ThinQ

Приложението **LG ThinQ** позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

## Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

### Remote Start (Дистанционно стартиране)

Позволява Ви да управлявате уреда дистанционно от приложението **LG ThinQ**.

### Download Cycle (Изтегляне на цикъл)

Можете да изтегляте нови и специални цикли, които не са включени към основните цикли на уреда.

Разнообразие от специални цикли, специфични за уреда, могат да бъдат изтеглени в успешно регистрираните уреди.

След като изтеглянето на цикъла в уреда приключи, уредът го пази, докато бъде изтеглен нов цикъл.

---

## ЗАБЕЛЕЖКА

- На уреда може да се съхранява само един изтеглен цикъл в едно и също време.
- 

### Инструктор за почистване на барабана

Тази функция показва колко цикъла остават, преди да е необходимо да се пусне функцията **Tub Clean (Почистване на барабана)**.

### Енергиен мониторинг

Тази функция проверява консумацията на енергия при последно използваните цикли и средномесечно.

### Smart Diagnosis

Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.

### Настройки

Дава ви възможност за задаване на различни опции в уреда и в приложението.

### Автоматични известия

Когато цикълът завърши или уредът има проблеми, имате опцията да получавате аварийни известия на смартфона си.

Известията се задействат дори ако приложението **LG ThinQ** е изключено.

---

## ЗАБЕЛЕЖКА

- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройствата** → **Настройки** → **Промяна на мрежата**.
    - безжичният рутер е сменен
    - паролата на безжичния рутер е променена
    - доставчикът на интернет услуги е сменен
  - Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
  - Функциите може да са различни при различните модели.
-

## Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уреда на LG

### Модели с QR код

Сканирайте прикрепения към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.



### Модели без QR код

- 1 Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.
- 2 Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващия си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.
- 3 Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия уред LG. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали свети Wi-Fi индикаторът на контролния панел.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, се свържете с Вашия доставчик на интернет или

проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.

- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за свързване или инсталацията да е неуспешна.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Уредът не може да бъде свързан поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.

### Активиране на мрежовата връзка

- 1 Стартирайте приложението **LG ThinQ**.
- 2 Изберете и докоснете **Пералня с предно зареждане** в приложението.
- 3 Натиснете бутона **Мощност** върху контролния панел.
- 4 Натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** за 3 секунди върху контролния панел.
  - LED индикаторът за Wi-Fi мига по време на процеса на свързване.

### Използване на уреда дистанционно

#### Remote Start (Дистанционно стартиране)

Използвайте смартфон, за да контролирате уреда си от разстояние. Можете също така да наблюдавате протичането на цикъла, за да знаете колко време от него остава.

#### Използване на тази функция

- 1 Поставете дрехите в барабана.
  - По желание може да добавите избелващ препарат или омекотител в съответните отделения на дозатора.
- 2 Натиснете бутона **Мощност**.
- 3 Натиснете и задръжте бутона **Remote Start (Дистанционно стартиране)** за 3 секунди, за да активирате функцията за дистанционно управление.
- 4 Стартирайте цикъл от приложението **LG ThinQ** във Вашия смартфон.

---

### ЗАБЕЛЕЖКА

- След като тази функция бъде включена, можете да стартирате цикъл само от приложението за смартфон **LG ThinQ**. Ако цикълът не бъде стартиран, уредът ще изчаква стартирането му, докато не бъде изключен дистанционно от приложението или тази функция не бъде деактивирана.
  - Ако вратата е отворена, не можете да стартирате цикъл дистанционно.
- 

#### Деактивирайте тази функция ръчно

Когато тази функция е активирана, натиснете и задръжте бутона **Remote Start (Дистанционно стартиране)** за 3 секунди.

### Деактивиране на мрежовата връзка

- 1 Стартирайте приложението **LG ThinQ**.
- 2 Изберете и докоснете уреда, който сте регистрирали в приложението.
- 3 Изберете и докоснете **Изтриване на устройство** в менюто с настройки, за да го изключите.
- 4 Натиснете бутона **Мощност** върху контролния панел.
- 5 Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Spin (Центрофуга)** и **Delay End (Отложен край)** за 3 секунди, за да деактивирате мрежовата връзка.

## Спецификации на безжичния LAN модул

Модел	LCW-007
Обхват на честотата	2412 MHz – 2472 MHz
Изходна мощност (макс.)	IEEE 802.11 b: 17.59 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.39 dBm
	IEEE 802.11 n (HT20): 16.64 dBm
	IEEE 802.11 n (HT40): 17.05 dBm

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и управлявано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

## Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че пералната машина от тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава

дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

## Smart Diagnosis

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

## Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

## Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на слухова диагноза.


## 46 ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

---

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Натиснете бутон **Мощност**, за да включите уреда.
  - Не натискайте други бутони.

- 2 Поставете микрофона на смартфона си близо до бутона **Мощност**.

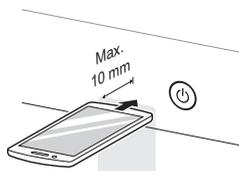

- 3 Натиснете и задръжте бутона **Temp. (Температура)** за 3 секунди или по-дълго, като същевременно държите микрофона на смартфона си към бутона **Мощност**, докато завърши предаването на данни.

- Дръжте смартфона по този начин, докато не приключи предаването на данни. Дисплеят показва оставащото време за предаването на данни.

- 4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.

---

### ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати, не движете телефона докато тоновете се предават.
-

# ПОДДРЪЖКА

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Изключете уреда преди почистване, за да избегнете риска от токов удар. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания, пожар, токов удар или смърт.
- Никога не използвайте разяждащи химикали, абразивни почистващи препарати или разтворители за почистване на уреда. Те могат да повредят покритието.

## Почистване след всяко изпиране

### Какво трябва да почистите

Винаги изваждайте артикулите от пералната машина, веднага след като цикълът завърши. Оставянето на влажни предмети в пералната машина може да предизвика нагъване, промяна на цвета и неприятна миризма.

- След като цикълът на изпиране завърши, избършете вратата и уплътнението ѝ, за да отстраните всякаква влага.
- Оставете вратата леко отворена, за да се изсуши барабанът.
- Избършете уреда със суха кърпа, за да премахнете влагата.

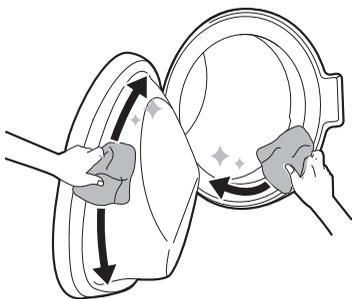

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Оставете вратата отворена, за да се изсуши уредът, само ако децата вкъщи са под надзор.

## Почистване на външните части

Правилната поддръжка на уреда Ви може да удължи експлоатационния му срок.

### Външна част

- Незабавно избърсвайте всякакви разливи.
- Забършете с влажна кърпа и после отново със суха кърпа, като не оставяте никаква влага в съединенията на корпуса или пролуките.
- Не натискайте повърхността или дисплея с остри предмети.

### Врата

- Измийте с влажна кърпа външната и вътрешната страна и след това подсушете с мека кърпа.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не се опитвайте да отделяте плоскости или да разглобявате уреда. Не използвайте остри инструменти за контролния панел, за да работите с уреда.

## Периодично почистване на уреда

### Почистване на барабана

Това е програма, която помага за почистване вътрешността на уреда чрез наkisване, пране, изплакване и центрофугиране.

Пускате тази функция **веднъж месечно** (или по-често, ако е необходимо), за да премахнете събирането на перилни препарати, омекотител и други остатъци.

- Ако вътре в уреда има лоша миризма или мухъл, изпълнявайте тази функция **веднъж седмично в продължение на 3 седмици** в допълнение към редовно препоръчаните периоди.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Съобщението **Esc** ще се покаже, за да предупреди за препоръката за включване на тази функция.

- 1 Извадете всички дрехи или артикули от пералната машина и затворете вратата.
- 2 Отворете касетата за дозиране на перилен препарат и добавете препарат против котлен камък в отделението за основно пране.
  - Таблетките може да се поставят директно в барабана като алтернатива на праха.
- 3 Затворете бавно касетата за дозирането.
- 4 Включете електрозахранването и после изберете **Tub Clean (Почистване на барабана)**.
- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започне.

- 6 Оставете вратата отворена, за да изсъхне напълно вътрешността на уреда.
  - Ако вътрешността на уреда не е изсъхнала напълно, това може да предизвика поява на лоша миризма или плесен.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Оставете вратата отворена, за да се изсуши уредът, само ако децата вкъщи са под надзор.

## Почистване на филтъра на маркуча за захранване с вода

Филтърът на маркуча за захранване с вода събира котлен камък или евентуални утайки, които може да се намират във водата, която се подава към уреда. Почиствайте филтъра на маркуча за захранване с вода на всеки шест месеца или повече, или по-често, ако водата е много твърда или съдържа следи от варовик.


- Затворете крановете за захранване на уреда с вода, ако няма да бъде използван за определен период от време (например, когато сте на почивка), особено ако няма дренажна система (канал) в непосредствена близост.
- ИЕ съобщение за грешка ще се покаже на контролния панел, когато водата не влиза в касетата за дозиране на перилния препарат.

- 1 Изключете електрическото захранване и затворете крана за водата, след което развийте захранващия с вода маркуч.

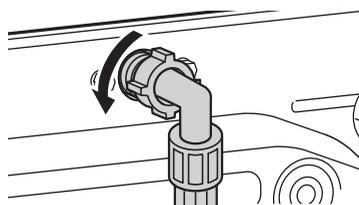

- 2 Извадете филтъра на маркуча за захранване с вода с малки клещи и след

това го почистете с четка за зъби със средна твърдост.

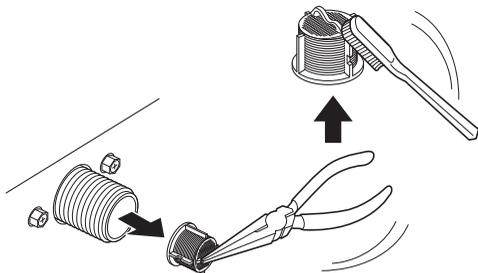


## Почистване на филтъра на дренажната помпа и извършване на спешно източване на водата

Дренажният филтер събира влакна и малки предмети, случайно останали в дрехите. Проверявайте дали филтърът е чист на всеки шест месеца, за да гарантирате безпроблемното функциониране на уреда.


Оставете водата да се охлади, преди да почистите филтъра на дренажната помпа. Отворете вратата при авария или извършете спешно източване на водата.

**1** Изключете уреда.


**2** Отворете защитния капак и извадете тръбата за източване на вода.

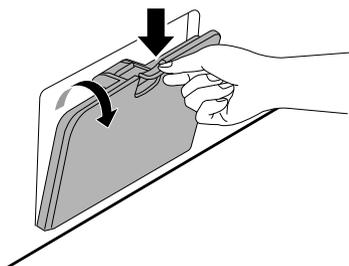


**3** Първо, отстранете дренажната тапа от тръбата за източване на вода, след което източете водата.

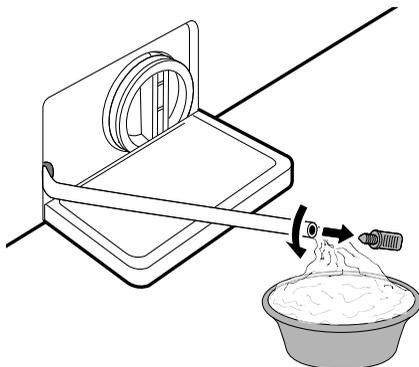

**4** Бавно развийте филтъра на дренажната помпа, за да източите останалата вода и след това пристъпете към премахване на замърсявания или предмети от филтъра.

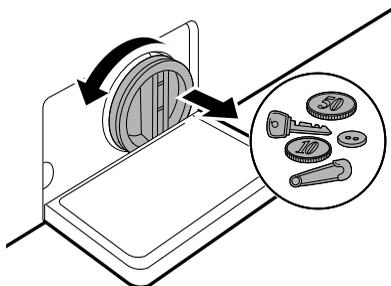

**5** Почистете филтъра на помпата и отвора с четка.

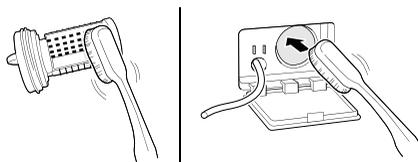

**6** След като почистите филтъра на дренажната помпа, прилежно поставете отново филтъра и внимателно завийте дренажната капачка обратно по посока на часовниковата стрелка, за да избегнете напречна резба и изтичане.

**7** Поставете отново щепсела в дренажната тръба и поставете тръбата в нейния държач. Осигурени са вертикални и хоризонтални държачи за тръби за правилното съхранение или дренажната тръба.

**8** Затворете защитния капак.

## ▲ ВНИМАНИЕ


- Бъдете внимателни при източване, тъй като водата може да е гореща.
- Не натискайте дренажната тръба обратно в шкафа. Това ще причини повреда на тръбата.
- Изпълнявайте програмата за почистване на барабана веднъж месечно (или по-често, ако е необходимо), за да отстраните излишния перилен препарат и други остатъци.

## Почистване на касетата за перилния препарат

Перилният препарат и омекотителят може да се натрупат в отделението за дозиране. Течните перилни препарати може да останат под чекмеджето на дозатора и да не се разпределят напълно. Изваждайте чекмеджето и вложките и проверявайте за натрупване на почистващи продукти **веднъж или два пъти месечно**.

**1** Извадете касетата на дозатора за перилен препарат, като я издърпате навън, докато спре.

- След това внимателно издърпайте чекмеджето навън, докато натискате силно бутона за изключване.

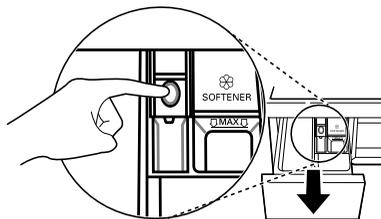

**2** Отстранете наслояванията от перилен препарат и омекотител.

- Изплакнете чекмеджето и съставните му части с топла вода, за да отстраните натрупванията от перилни препарати и омекотител. Използвайте само вода, за да почистите чекмеджето на дозатора.

**3** За почистване на отвора на касетата използвайте кърпа или малка, неметална четка за почистване на кухнята.

- Отстранете всички остатъци от горните и долните части на кухнята.

**4** Избършете влагата със суха хавлия или кърпа след почистване.

**5** Сглобете отново съставните части на чекмеджето към съответните отделения и пъхнете чекмеджето за дозиране на перилния препарат.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Работата с уреда може да доведе до грешки и неизправности. Следните таблици съдържат възможни причини и бележки за отстраняване на съобщение за грешка или неизправност. Препоръчваме да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да си спестите време и пари, които бихте могли да изразходвате за обаждане в сервизен център на LG Electronics.

## Преди да се обадите на сервизния център

Уредът е оборудван със система за автоматично наблюдение на грешките с цел откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако уредът не функционира правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите в сервизен център на LG Electronics.

## Съобщения за грешка

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
IE ГРЕШКА ВХОД	<b>Водоснабдяването не е достатъчно на това място. Водата не влиза в уреда или влиза бавно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете друг кран в къщата.</li> </ul>
	<b>Кранчето за водата не е напълно отворено. Водата не влиза в уреда или влиза бавно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отворете изцяло кранчето.</li> </ul>
	<b>Захранващият маркуч или маркучи са прегънати.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изправете маркуча или сменете входящия маркуч.</li> </ul>
	<b>Филтърът на захранващия(те) маркуч(и) е запушен.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете и почистете филтъра на входящия клапан след затваряне на крановете и отстраняване на връзките на маркуча с пералнята.</li> </ul>
IE ГРЕШКА ДИСБАЛАНС	<b>Уредът има система, която открива и коригира дисбаланса на уреда.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дрехите може да са твърде мокри в края на цикъла, пренаредете ги, за да позволите правилно центрофугиране. Затворете вратата и натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>. Може да изминат няколко минути, преди уредът да започне да центрофугира. Вратата трябва да се заключи, преди да се постигне центрофугиране.</li> </ul>
	<b>Прането е твърде малко. Тази система може да спре да центрофугира или дори да прекъсне целия цикъл на центрофугиране, ако заредите отделни тежки изделия (напр. килимче за баня, хавлия за баня и т.н.).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавете 1 или 2 подобни артикули или по-малки дрехи за пране, за да помогнете да се балансира товарът. Затворете вратата и натиснете бутона <b>Старт/Пауза</b>. Може да изминат няколко минути, преди барабанът да започне да се върти. Вратата трябва да се заключи, преди да започне центрофугиране.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<b>DE</b> <b>ГРЕШКА ИЗХОД ВОДА</b>	<p><b>Маркучът за изходяща вода е прегънат или запушен. Водата в пералната машина не се източва или се източва бавно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистете и изправете маркуча за мръсна вода.</li> </ul> <p><b>Филтърът за източване е запушен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете и почистете дренажния филтър.</li> </ul>
<b>dE dE   dE2 dE4</b> <b>ГРЕШКА ВРАТА</b>	<p><b>Сензорът на люка е повреден.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Моля, обадете се в сервизния център на LG. Можете да намерите телефонния номер на Вашия местен сервизен център на LG в гаранционната карта.</li> </ul>
<b>EE</b> <b>КОНТРОЛНА ГРЕШКА</b>	<p><b>Това е грешка в управлението.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.</li> </ul>
<b>LE</b> <b>ГРЕШКА БЛОКИРАН МОТОР</b>	<p><b>Претоварване в мотора.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оставете уреда за 30 минути, докато моторът се охлади, и тогава рестартирайте цикъла.</li> </ul>
<b>FE</b> <b>ГРЕШКА ПРЕЛИВАНЕ</b>	<p><b>Водата се препълва евентуално поради повреден клапан на водата.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете крана за вода. Изключете щепсела на захранването. Обадете се за сервизно обслужване.</li> </ul>
<b>PE</b> <b>ГРЕШКА СЕНЗОР НАЛЯГАНЕ</b>	<p><b>Сензорът за ниво на водата е повреден.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете крана за вода. Изключете щепсела на захранването. Обадете се за сервизно обслужване.</li> </ul>
<b>UE</b> <b>ГРЕШКА СЕНЗОР ВИБРАЦИЯ</b>	<p><b>Сензорът за вибрация е повреден.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обадете се в сервиза.</li> </ul>
<b>FF</b> <b>НЕИЗПРАВНОСТ ЗАМРЪЗВАНЕ</b>	<p><b>Има ли замръзване на входящия/изходящия маркуч или на водоотливната помпа?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подайте топла вода в барабана, за да размразите изходящия маркуч и водоотливната помпа. Покрийте входящия маркуч с мокра и топла кърпа.</li> </ul>
<b>FE</b> <b>ИЗТИЧАНЕ НА ВОДА</b>	<p><b>Има изтичане на вода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обадете се в сервиза.</li> </ul>
<b>PF</b> <b>НЕИЗПРАВНОСТ МОЩНОСТ</b>	<p><b>При експлоатацията може да е имало спиране на електричеството или прекъсване на подаването на електрическата енергия.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>, за да рестартирате цикъла.</li> </ul>

## Шумове, които може да чуете

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Тракащ и дрънчащ шум	<p><b>В барабана може да има чужди предмети, например ключове, монети, безопасни игли.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Спрете уреда, проверете барабана за чужди предмети. Ако шумът продължи след като уредът е рестартиран, обадете се в сервиса.</li> </ul>
Тропащ звук	<p><b>Тежките дрехи може да произведат тропаш звук. Това обикновено е нормално.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако звукът продължава, уредът вероятно не е балансиран. Спрете и преразпределете дрехите.</li> </ul>
	<p><b>Дрехите може да не са балансирани.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Спрете програмата с бутон за пауза и преразпределете дрехите, след като вратата се отключи.</li> </ul>
Шум от вибрации	<p><b>Опаковъчните материали не са отстранени.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отстранете опаковъчните материали.</li> </ul>
	<p><b>Дрехите може да са неравномерно разпределени в барабана.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Спрете програмата с бутон за пауза и преразпределете дрехите, след като вратата се отключи.</li> </ul>
	<p><b>Не всички нивелиращи крачета стоят здраво и равномерно на пода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вижте инструкцията <b>Нивелиране на уреда</b>, за да го нивелирате.</li> </ul>
	<p><b>Подът не е достатъчно твърд.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали подът е стабилен и не се огъва. Вижте <b>Изисквания към мястото на инсталиране</b>, за да изберете правилното местоположение.</li> </ul>

## Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има изтичане на вода.	<p><b>Отточните тръби на домакинството са запушени.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отпуснете тръбите за мръсна вода. Свържете се с водопроводчик, ако е необходимо.</li> </ul>
	<p><b>Теч, причинен от неправилен монтаж на изходящия маркуч или запушен изходящ маркуч.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистете и изправете изходящия маркуч. Проверявайте и почиствайте филтъра на изходящия маркуч редовно.</li> </ul>
	<p><b>Капачката на филтъра на дренажната помпа не е поставена правилно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поставете отново филтъра за дренажната помпа.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<b>Уредът не работи.</b>	<b>Контролният панел се е изключил поради неактивност.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Това е нормално. Натиснете бутон <b>Мощност</b>, за да включите уреда.</li> </ul>
	<b>Уредът е изключен от контакта.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че кабелът е включен добре в работещ контакт.</li> </ul>
	<b>Водоснабдяването е изключено.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете крана за водоснабдяване.</li> </ul>
	<b>Контролните механизми не са настроени правилно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че програмата е правилно зададена. Затворете вратата и натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>.</li> </ul>
	<b>Люкът е отворен.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затворете люка и се уверете, че под него няма нещо захванато, което му пречи да се затвори напълно.</li> </ul>
	<b>Електрическият прекъсвач/бушон е задействан/изгорял.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете верижните прекъсвачи/предпазители. Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача. Уредът трябва да бъде включен към самостоятелна верига. След възстановяване на захранването уредът ще възобнови програмата оттам, където е спрял.</li> </ul>
	<b>Контролните механизми трябва да се върнат в начално състояние.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете бутон <b>Мощност</b> после изберете наново желаната програма и натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>.</li> </ul>
	<b>Старт/Пауза не е бил натиснат след задаване на програмата.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете бутон <b>Мощност</b>, след което изберете отново желаната програма и натиснете бутон <b>Старт/Пауза</b>. Уредът е изключен, ако бутонът <b>Старт/Пауза</b> не бъде натиснат в рамките на определено време.</li> </ul>
	<b>Изключително ниско налягане на водата.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете друго кранче в жилището, за да се уверите, че налягането на водата в домакинството е достатъчно.</li> </ul>
<b>Уредът нагрява водата или произвежда пара.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Барабанът може временно да спре да работи по време на определени цикли, докато водата се нагрее безопасно до зададена температура.</li> </ul>	
<b>Уредът спира за няколко минути, след което се рестартира.</b>	<b>Активирано е устройство за защита на двигателя, за да се предотврати прегряване на двигателя.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Това е нормално. Ако защитното устройство на двигателя е активирано, уредът ще спре за няколко минути и след това ще стартира отново.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<p><b>Бутоните може да не функционират правилно.</b></p>	<p><b>Активирана е опцията Child Lock (Детско заключване).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Деактивирайте опцията <b>Child Lock (Детско заключване)</b>, ако е необходимо.</li> </ul>
<p><b>Люкът не се отваря.</b></p>	<p><b>От съображения за безопасност люкът не може да се отваря, след като уредът започне работа.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Това е нормално. Можете безопасно да отворите вратата, след като се изключи / .</li> </ul>
<p><b>Уредът не се пълни правилно.</b></p>	<p><b>Филтърът на маркуча за захранване е запушен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че входящите филтри на вентилите за пълнене не са запушени.</li> </ul>
	<p><b>Входящите маркучи може да са прегънати.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали входящите маркучи не са прегънати или запушени.</li> </ul>
	<p><b>Недостатъчно водозахранване.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кранчетата за топла и студена вода са напълно отворени.</li> </ul>
	<p><b>Маркучите за подаване на студена и топла вода са обърнати.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете връзките на маркуча за подаване на вода.</li> </ul>
<p><b>Уредът не се оттича.</b></p>	<p><b>Прегънат изходящ маркуч.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Погрижете се изходящият маркуч да не е прегънат.</li> </ul>
	<p><b>Водооттичането е разположено на повече 1 м над пода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Погрижете се дренажният маркуч да не е по-високо от 1 м над основата на уреда.</li> </ul>
<p><b>Перилният препарат не се поема напълно или въобще не се поема.</b></p>	<p><b>Използва се твърде много перилен препарат.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Следвайте насоките, предоставени от производителя на перилен препарат.</li> </ul>
	<p><b>Филтърът на дренажната помпа може да е запушен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистете дренажния филтър.</li> </ul>
<p><b>Времето на цикъла е по-дълго от обикновено.</b></p>	<p><b>Прането е твърде малко.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавете повече артикули, за да може уредът да балансира прането.</li> </ul>
	<p><b>Тежки артикули са смесени с по-леки.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Винаги се опитвайте да перете артикули със сходно тегло, за да може уредът да разпределя равномерно тежестта на прането при центрофугиране.</li> </ul>
	<p><b>Прането е дебалансирано.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Преразпределете ръчно прането, ако има оплетени артикули.</li> </ul>

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Краят на цикъла се забавя	<p><b>Установен е дисбаланс или е включена програмата за премахване на пяна.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Това е нормално. Оставащото време, показано на дисплея, е само приблизително. Действителното време може да варира.</li> </ul>

## Технически показатели

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Слабо премахване на петна	<p><b>Предишно задържани петна.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Артикули, които са били прани преди, може да имат упорити петна. Тези петна може да са трудни за отстраняване и да е необходимо ръчно изпиране или предварително третиране, за да се спомогне за отстраняването им.</li> </ul>
Замърсяване	<p><b>Избелващият препарат или омекотителят се поемат твърде скоро.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отделението за дозиране е препълнено. Това води до бързо изпускане на белина или омекотител. Винаги измервайте белината или омекотителя, за да предотвратите препълване.</li> <li>Затворете бавно отделението за дозиране на перилен препарат.</li> </ul>
	<p><b>Избелващият препарат или омекотителят е добавен директно към дрехите в барабана.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Винаги използвайте дозатора за перилен препарат, за да сте сигурни, че избелващият препарат или омекотителят се разпределя правилно в точния момент на програмата.</li> </ul>
	<p><b>Дрехите не са правилно сортирани.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Винаги перете тъмните цветове отделно от светлите цветове и белите дрехи, за да предотвратите промяна на цвета.</li> <li>Никога не перете силно замърсени артикули с леко замърсени артикули.</li> </ul>
Намачкване	<p><b>Прането не е извадено своевременно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Винаги изваждайте артикулите от уреда веднага щом завърши програмата.</li> </ul>
	<p><b>Уредът е претоварен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уредът може да се зареди изцяло, но барабанът не трябва да се претъпква с артикули. Вратата на уреда трябва да се затваря лесно.</li> </ul>
	<p><b>Маркучите за подаване на студена и топла вода са обърнати.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изплакването с гореща вода може да образува гънки в дрехите. Проверете връзките на маркуча за подаване на вода.</li> </ul>
	<p><b>Скоростта на центрофугата може да е твърде висока.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Задайте скоростта на центрофугата според вида на дрехите.</li> </ul>

## Мирис

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Миризма на мухъл или плесен в уреда	<p><b>Вътрешността на барабана не е почистена правилно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пускайте редовно функцията <b>Тub Clean</b> (Почистване на барабана).</li> </ul>
	<p><b>Могат да се появят миризми, ако изпускателният маркуч не е правилно монтиран, причинявайки сифониране (връщане на вода във вътрешността на уреда).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Когато монтирате изпускателния маркуч, внимавайте той да не е прегънат или притиснат.</li> </ul>
	<p><b>Ако отделението за дозиране на перилния препарат не се почиства редовно, може да се появи миризма вследствие на плесен или чужди вещества.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Извадете и почистете отделението за дозиране на перилния препарат, особено горната и долната част на отвора.</li> </ul>

## Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	<p><b>Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Мобилните данни на Вашия смартфон са включени.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете <b>Мобилните данни</b> на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.</li> </ul>
	<p><b>Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)</li> </ul>
	<p><b>Честотата на рутера не е 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.</li> </ul>
	<p><b>Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.</li> </ul>

### Сервиз и обслужване на клиенти

Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics.

- За да намерите упълномощен сервизен персонал на LG Electronics, посетете нашия уеб сайт на **www.lg.com** и следвайте инструкциите там.
- Не се препоръчва самостоятелно поправяне, тъй като това може допълнително да повреди устройството и да направи гаранцията невалидна.
- Резервните части, посочени в Регламент 2019/2023, се предлагат за минимална продължителност от 10 години.

## Бележка

