

BRUKERHÅNDBOK

LED LCD-SKJERM

(LED-skjerm*)

* LED-skjermen fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.

29WL50S

34WL50S

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHALDSFORTEGNELSE

LISENS	2
MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE	3
MONTERING OG KLARGJØRING	3
BRUKE SKJERMEN	8
BRUKERINNSTILLINGER	9
FEILSØKING	19
PRODUKTSPEKIFIKASJON	21

LISENS

Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til www.lg.com hvis du vil ha mer lisensinformasjon.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.



MaxxAudio og ytterligere MAXX varemerker er varemerker og / eller registrerte varemerker for Waves Audio Ltd.

MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

MONTERING OG KLARGJØRING



ADVARSEL

- Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
- Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes bruk av uautoriserte komponenter.
- Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
- Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på bildet.
- Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
- Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.) på skruedelene når du setter sammen produktet. (Dette kan skade produktet.)
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde i stativsokkelen. Dette kan føre til at skjermen faller ned fra sokkelen, noe som kan forårsake personskade.
- Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader på skjermen.

! MERK


- Det kan hende at produktene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
- Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre produktets ytelse.
- Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra.
- Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av regionen.

Støttede drivere og programvare

Du kan laste ned og installere den siste versjonen fra nettsiden til LGE (www.lg.com).

Drivere og programvare	Installasjonsprioritet
Skjermdriver	Anbefalt
OnScreen Control	Anbefalt
Dual Controller	Valgfri

Beskrivelse av produkt og knapper

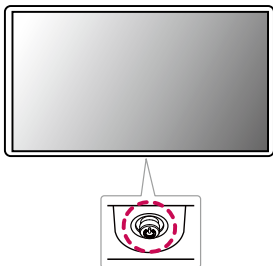

Slik bruker du joystick-knappen

Skjermfunksjonene kontrolleres enkelt ved å trykke på styrespakknappen eller ved å bevege den sideveis eller opp/ned med fingeren.

Grunnleggende funksjoner

		Slå på	Skjermen slås på ved å trykke én gang på joystick-knappen med fingeren.
		Slå av	Skjermen slås av ved å trykke på og holde inne styrespak-knappen med fingeren i mer enn fem sekunder.
		Lydstyrkeregulering	Du kan regulere lydstyrken ved å bevege joystick-knappen sidelengs.


! MERK

- Joystick-knappen finnes nederst på skjermen.

Løfte og flytte på skjermen

Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.

- Plasserer skjermen i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
- Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.
- Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
- Skjermen må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
- Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.

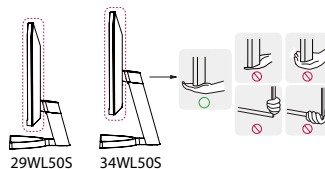


! ADVARSEL

- Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
 - Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepikslene.
- Hvis du bruker skjermen uten stativsockelen, kan bruk av joystick-knappen nederst på skjermen føre til at skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg føre til at joystick-knappen ikke fungerer.

Montering på bord

- Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

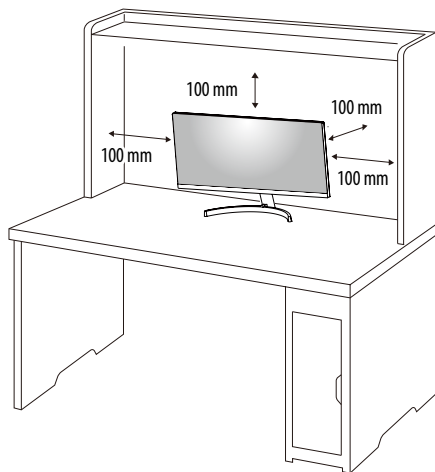

ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.
- Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordet stikkontakt.
- Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen strømkabel.

Justere vinkelen

1 Plasser skjermen som er montert på stativsockelen, i oppreist posisjon.


2 Juster vinkelen på skjermen.

Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra -5° til 15° for å få en behagelig bruksopplevelse.

ADVARSEL

- Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.
- Vær forsiktig så du ikke tar eller trykker på skjermflaten når du justerer vinkelen på skjermen.

29WL50S



34WL50S




Bruke Kensington-låsen

Kontakten for Kensington-sikkerhetssystemet finner du på undersiden av skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller gå til nettstedet <http://www.kensington.com>.

Fest skjermen til et bord ved hjelp av Kensington-sikkerhetssystemet.

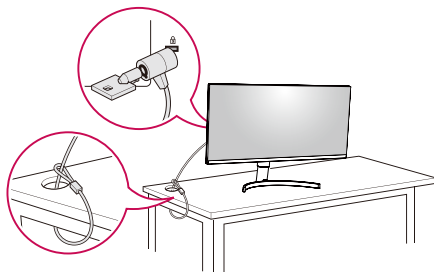

! MERK

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggssutstyr. Tilleggssutstyr er tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere.

Montere veggmonteringsplaten


Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.

! MERK

- Veggmonteringsplaten selges separat.
- Hvis du vil ha mer informasjon om montering, kan du se monteringsveiledningen for veggmonteringsplaten.
- Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
- Fjern stativet før du monterer skjermen på et veggfeste ved å gjennomføre stativfestingen i motsatt rekkefølge.


Installering på vegg

Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.

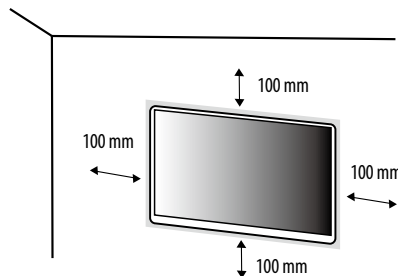

Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen.

Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og veggen.

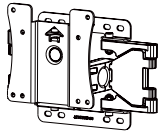Veggmonteringssett (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antall skruer	4
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)	LSW 149 

! MERK

- Skruer som ikke oppfyller VESA-standarden, kan skade skjermen eller få den til å falle ned. LG Electronics kan ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.
- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr kan skaffes fra den lokale forhandleren.
- Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Hvis du bruker skruer som er lengre enn standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.

⚠ ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen for å unngå elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskade. Bruk et godkjent veggfeste fra LG og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
- Skruene som brukes, kan ikke være lenger enn 8 mm.

BRUKE SKJERMEN

- Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra det faktiske produktet. Trykk på styrespakknappen, gå til [Settings] → [Input], og velg inngangsalternativet.

⚠ ADVARSEL

- Ikke trykk lenge på skjermen. Det kan føre til at bildet forvrenges.
- Ikke vis et stillbilde lenge på skjermen. Dette kan føre til at bildet "brennes fast". Bruk en PC-skjermssparer hvis det er mulig.
- Når du kobler strømkabelen til strømuttaket, må du bruke en jordet strømskinne eller et jordet strømuttak.
- Hvis du slår på skjermen på et sted med lav temperatur, kan den flimre. Dette er normalt.
- Noen ganger kan røde, grønne eller blå flekker vises på skjermen. Dette er normalt.

Koble til en PC

- Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.

* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner eller installere manuelle drivere.

HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

⚠ ADVARSEL

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI™ /TM-kabel
 - Høyhastighets HDMI™ /TM-kabel med Ethernet

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra AV-enheten til skjermen.

! MERK

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI™ /TM-kabel
 - Høyhastighets HDMI™ /TM-kabel med Ethernet

Koble til eksterne enheter

Hodetelefon-tilkobling

Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen.

! MERK

- Tilleggsutstyr selges separat.
- Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og den eksterne enheten.
- Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales derfor å bruke hodetelefoner med rett kontakt.



Vinklet



Rett
(Anbefal)

BRUKERINNSTILLINGER

! MERK

- Skjermens skjermbilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.


Aktivere hovedmenyen



- 1 Trykk på joystick-knappen nederst på skjermen.
- 2 Før joysticken opp/ned og mot venstre/høyre for å velge blant alternativene.
- 3 Trykk på joystick-knappen en gang til for å gå ut av hovedmenyen.

Knapp	Menystatus	Beskrivelse
	Hovedmeny deaktivert	Åpner hovedmenyen.
	Hovedmeny aktivert	Går ut av hovedmenyen. (Du slår av skjermen ved å holde knappen inne i mer enn fem sekunder. Dette kan gjøres når som helst, også når OSD er på.)
	◀ Hovedmeny deaktivert	Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
	◀ Hovedmeny aktivert	Åpner [Input]-funksjonene.
	▶ Hovedmeny deaktivert	Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
	▶ Hovedmeny aktivert	Åpner [Settings]-funksjonen.
	▲ Hovedmeny deaktivert	Viser informasjon om gjeldende inngang.
	▲ Hovedmeny aktivert	Slår skjermen av.
	▼ Hovedmeny deaktivert	Viser informasjon om gjeldende inngang.
	▼ Hovedmeny aktivert	Åpner funksjonen [Picture Mode].

Hovedmenyfunksjoner

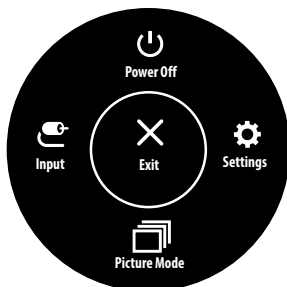

Hovedmeny	Beskrivelse
[Input]	Angir inndatamodus.
[Power Off]	Slår skjermen av.
[Settings]	Konfigurerer skjerminnstillingene.
[Picture Mode]	Angir bildemodus.
[Exit]	Går ut av hovedmenyen.

Brukerinnstillinger

Menyinnstillinger

- 1 Når du ser innstillinger-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på displayet og går til [Settings].
- 2 Konfigurerer alternativene ved å føre joysticken opp/ned/venstre/høyre.
- 3 Når du går tilbake til forrige innstillinger eller angir andre innstillinger, flytt joysticken til ◀ eller trykk (⏏).
- 4 Hvis du vil gå ut av innstillinger-menyen, flytt styrespaken til ◀ inntil utgangstilstanden.



[Quick Settings]



[Input]



[Picture]



[Sound]



[General]

⚠ ADVARSEL

- Din skjermens OSD (On Screen Display) kan variere noe fra det som vises i denne håndboken.

Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.

[Settings] > [Quick Settings]		Beskrivelse
[Brightness]		Justerer skjermens fargekontrast og lysstyrke.
[Contrast]		
[Volume]		Justerer volumet. ! MERK Du kan velge [Mute] / [Unmute] ved å føre joystick-knappen til ▼ i menyen [Volume].
[Color Temp]	[Custom]	Brukeren kan justere den til rødt, grønt eller blått ved tilpasning.
	[Warm]	Angir skjermen farge til en rødlig tone.
	[Medium]	Angir fargeskjermen mellom en rød og blå tone.
	[Cool]	Angir skjermen farge til en blålig tone.
[MaxxAudio]	[On]	MaxxAudio® av Waves, er mottaker av en teknisk GRAMMY Award® en pakke med studiokvalitet lyd verktøy for en større lytteopplevelse .
	[Off]	Deaktiverer MaxxAudio funksjonen.

[Settings] > [Input]		Beskrivelse
[Input List]		Velger inngangsmodus.
[Aspect Ratio]		Justerer sideforholdet på skjermen.
	[Full Wide]	Viser video i widescreen-skjerm, uavhengig av videosignal.
	[Original]	Viser video i henhold til sideforholdet for videosignal.
	[Cinema 1]	Forstørrer skjermen med et sideforhold på 21: 9. (I 1080p)
	[Cinema 2]	Forstørrer skjermen med et sideforhold på 21: 9 inkludert den svarte boksen nederst for undertekster . (I 1080p)
		! MERK Det er ikke noe [Cinema 1], [Cinema 2] innstillinger [FreeSync] Modus. (Går til [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync], å sette [FreeSync] [On] eller [Off])

[Bildemodus på SDR (ikke HDR)-signal]

[Settings] > [Picture]		Beskrivelse
[Picture Mode]	[Custom]	Lar brukeren justere hvert element. Den fargemodus i hovedmenyen kan justeres.
	[Vivid]	Øker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise livaktige bilder.
	[HDR Effect]	Optimaliserer skjermen for High Dynamic Range.
	[Reader]	Optimaliser visningen på dokumentskjermbildet. Du kan lysere skjermen i innstillinger-menyen.
	[Cinema]	Optimaliserer skjermen for video.
	[FPS]	Denne modusen er optimalisert for FPS spill.
	[RTS]	Denne modusen er optimalisert for RTS spillet.
	[Color Weakness]	Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Det gjør at brukere med farge svakhet for enkelt å skille mellom de to fargene.
! MERK Hvis bildet endres i skjermen kan flimre eller oppløsningen på PC-skjermen kan bli påvirket.		

[Bildemodus på HDR-signal]

[Settings] > [Picture]	Beskrivelse	
[Picture Mode]	[Custom]	Gjør at brukeren kan justere alle elementene.
	[Vivid]	Optimerte skjermen for levende HDR-farger.
	[Standard]	Optimaliserte skjermen til HDR-standard.
	[Cinema]	Optimerer skjermen for HDR-video.
	[FPS]	Denne modusen er optimalisert for FPS-spill. Den er egnet for FPS-spill med svært mørke bilder.
	[RTS]	Denne modusen er optimalisert for RTS-spill.
 MERK • HDR-innhold kan vises på en ukorrekt måte avhengig av innstillinger i Windows 10. Sjekk HDR På/Av-innstillinger i Windows. • Når HDR-funksjonen er skrudd på, kan det hende tegn eller bilde kvaliteten blir dårlig på grunn av ytelsen til grafikkortet. • Når HDR-funksjonen er skrudd på, kan det oppstå flimring eller sprekker i bildet når skjerminngangen endres eller strømmen skrur av eller på. Dette avhenger av ytelsen til grafikkortet.		

[Settings] > [Picture]		Beskrivelse
[Picture Adjust]	[Brightness]	Justerer lysstyrken på skjermen.
	[Contrast]	Justerer kontrasten på skjermen.
	[Sharpness]	Justerer skarpheten på skjermen.
	[SUPER RESOLUTION+]	[High] Optimalisert bildeklarhet vises når en bruker ønsker krystallklare bilder. Det er effektivt for høy video eller spill kvalitet.
		[Middle] Den optimaliserte bildeklarhet vises når en bruker ønsker bilder mellom lave og høye moduser for komfortabel visning. Det er effektivt for UCC eller SD-video.
		[Low] Den optimaliserte bildeklarhet vises når en bruker ønsker jevne og naturlige bilder. Det er effektivt for saktegående bilder eller stillbilder.
		[Off] Velg dette alternativet for daglig visning. Super Resolution + er slått av i denne modusen.
		! MERK Fordi dette er en funksjon for å øke skarpheten med lav oppløsning bilder, er det ikke anbefalt å bruke funksjonen for normal tekst eller for skrivebordsikoner. Dette kan føre til unødvendig høy skarphet.
	[Black Level]	Angir forskyvningsnivået (kun for HDMI).
		Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.
		[High] Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
		[Low] Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
	[DFC]	[On] Justerer lysstyrken automatisk i henhold til skjermen.
		[Off] Deaktiverer DFC funksjonen.

[Settings] > [Picture]		Beskrivelse
[Game Adjust]	[Response Time]	Setter en responstid for viste bilder basert på hastigheten på skjermen. For et normalt miljø, anbefales det at du bruker [Fast]. For en rask bevegelse bilde, anbefales det at du bruker [Faster]. Innstilling til høy kan [Faster] til innbrenning.
	[Faster]	Stiller responstiden til Faster.
	[Fast]	Stiller responstiden til Fast.
	[Normal]	Stiller responstiden til Normal.
	[Off]	Bruker ikke responstid forbedring funksjonen.
[FreeSync]		Gir sømløs og naturlige bilder ved å synkronisere den vertikale frekvensen til inngangssignalet med den for utgangssignalet.  ADVARSEL • Støttet Grensesnitt: HDMI. • Støttede grafikkort: Et grafikkort som støtter AMDs FreeSync er nødvendig. • Støttet versjon: Sørg for å oppdatere grafikkort til den nyeste driveren. • For mer informasjon og krav, se AMD hjemmeside http://www.amd.com/FreeSync.
	[On]	[FreeSync] funksjon på.
	[Off]	[FreeSync] funksjon av.
[Black Stabilizer]		Du kan kontrollere den svarte kontrasten, slik at du kan se bedre i mørke bilder. Øking av verdien [Black Stabilizer] gjør de grå nivåene på skjermen lysere. (Det er enkelt å skille gjenstander fra bakgrunnen på mørke spillskjermbilder.) Redusering av verdien [Black Stabilizer] gjør de lave grå nivåene mørkere og den dynamiske kontrasten på skjermen økes.
[Cross Hair]		Trådkors gir et merke på midten av skjermen for First Person Shooter (FPS) spill. Brukere kan velge [Cross Hair] som passer deres spillmiljø mellom fire ulike [Cross Hair]. • Når skjermen er slått av eller går energisparemodus , blir Cross Hair funksjonen automatisk slått [Off].

[Settings] > [Picture]		Beskrivelse	
[Color Adjust]	[Gamma]	[Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]	Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme måte blir bildet lysere jo mindre verdien for gamma er.
		[Mode 4]	Dersom du ikke behøver å justere gammainnstillingene, velg [Mode 4].
	[Color Temp]	[Custom]	Brukeren kan justere den til rødt, grønt eller blått ved tilpasning.
		[Warm]	Angir skjermen farge til en rødlig tone.
		[Medium]	Angir fargeskjermen mellom en rød og blå tone.
		[Cool]	Angir skjermen farge til en blålig tone.
	[Red], [Green], [Blue]	Du kan justere skjermfargen med fargene [Red], [Green] og [Blue].	
	[Six Color]	Kravene brukerne har til farger, oppfylles ved å justere fargetone og fargemetning for alle de seks fargene rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul, og lagrer innstillingene.	
		[Hue]	Justerer fargetonen på skjermen.
		[Saturation]	Justerer fargemetningen av fargene på skjermen. Lavere verdi betyr mindre fargemetning og skarphet på fargene. Høyere verdi gir mer fargemetning og mørkere farger.
[Picture Reset]	[Do you want to reset your picture settings?]	[Yes]	Går tilbake til standardinnstillinger.
		[No]	Avbryt valget.

[Settings] > [Sound]		Beskrivelse
[Volume]	For å justere volumet for hodetelefoner eller høyttaler.	
[MaxxAudio]	[On]	MaxxAudio® av Waves, er mottaker av en teknisk GRAMMY Award® en pakke med studiokvalitet lyd verktøy for en større lytteopplevelse .
	[Off]	Deaktiverer MaxxAudio funksjonen.

[Settings] > [General]	Beskrivelse	
[Language]	Stiller inn menykjermen til ønsket språk.	
[SMART ENERGY SAVING]	[High]	Sparer energi ved hjelp av høy effektivitet [SMART ENERGY SAVING] funksjonen.
	[Low]	Sparer energi ved hjelp av lav effektivitet [SMART ENERGY SAVING] funksjonen.
	[Off]	Deaktiverer [SMART ENERGY SAVING] funksjonen.
[Power LED]	[On]	Power LED seg på.
	[Off]	Power LED av.
[Automatic Standby]	Funksjon som slår av skjermen automatisk når det ikke har vært bevegelser på skjermen i en bestemt periode. Du kan stille inn tid for funksjonen for automatisk avslåing. ([8H], [6H], [4H] og [Off])	
[HDMI Compatibility Mode]	[On]	Aktiverer [HDMI Compatibility Mode].
	[Off]	Deaktiverer [HDMI Compatibility Mode].
	! MERK - Hvis den tilkoblede enheten ikke støtter [HDMI Compatibility Mode], kan skjermen eller lyden ikke fungerer ordentlig. - Hvis [HDMI Compatibility Mode] er på, HDR funksjonen støttes ikke.	
[Buzzer]	Denne funksjonen lar deg stille lyden som er generert fra Buzzer Når skjermen strøm på.	
	[On]	Aktiverer skjermens [Buzzer].
	[Off]	Deaktiverer skjermens [Buzzer].
[OSD Lock]	Hindrer feil viktige innspill.	
	[On]	Aktiverer OSD Lock.
	[Off]	Deaktiverer OSD Lock.
	! MERK Alle funksjoner er deaktivert unntatt Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock, Information.	
[Information]	Skjerminformasjonen vil bli vist [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].	

[Settings] > [General]	Beskrivelse		
[Reset to Initial Settings]	[Do you want to reset your settings?]	[Yes]	Går tilbake til standardinnstillinger.
		[No]	Avbryt tilbakestillingen.

! MERK

- Lagre data avhenger Panel. Disse verdiene varierer fra panel og leverandør. Hvis du velger om [SMART ENERGY SAVING] skal være [High] eller [Low], blir monitorens luminans lavere eller høyere, avhengig av kilden.

FEILSØKING

Det vises ikke noe på skjermen.	
Er skjermens strømledning tilkoblet?	- Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte. - Test støpselet ved hjelp av en lampe eller en annen enhet.
Lyser strømindikatoren?	Kontroller tilkoblingen til strømledningen, og trykk på strømnappen.
Er strømmen på, og lyser strømindikatoren hvitt?	Kontroller at den tilkoblede inngangen er aktivert ([Settings] > [Input] > [Input list]).
Er strøm LED blinker?	- Hvis skjermen er i hvilemodus, flytt på musen eller trykker på en tast på tastaturet for å slå skjermen på. - Sjekk om datamaskinen er slått på.
Vises meldingen [Out of Range]?	Dette skjer når signaler overføres fra PC (grafikkort) er ute av den horisontale eller vertikale frekvensområde på skjermen. Se produktspesifikasjon i denne håndboken for å angi riktig frekvens.
Vises meldingen [No Signal]?	Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.
OSD låsemeldingen blir vist.	
Er enkelte funksjoner ikke benytte-stand når du trykker på menyknappen?	Skjermmenyen er låst. Gå til Settings > General og satt OSD-lås til Av.
Skjermen beholder et bilde.	
Har innbrenning oppstå selv når skjermen er slått av?	- Viser et stillbilde over lengre tid kan føre til skader på skjermen, noe som resulterer i oppbevaring av bildet. - For å forlenge levetiden til skjermen, kan du bruke en skjermesparer.
Skjermvisning er ustabil og vakkende / bilder som vises på skjermen forlate skygge stier.	
Har du valgt riktig oppløsning?	Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), kan skjermen flimrer. Endre oppløsningen til 1080p eller den anbefalte oppløsningen.

! MERK

- [Vertikal frekvens]: For å vise et bilde, må skjermen oppdateres dusinvis av ganger per sekund som et lysrør. Antall ganger skjermen oppdateres per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens og er representert ved Hz.
- [Horisontal frekvens]: Tiden det tar å vise en horisontal linje kalles den horisontale syklusen. Hvis en divideres med det horisontale intervallet, er resultatet antall horisontale linjer vises i sekundet. Dette kalles horisontale frekvens og er representert ved kHz.
- LED kan være tent med Set OSD-menyen.
Settings – General – Power LED – On

! MERK

- Sjekk om grafikkortet oppløsning eller frekvens er innenfor området tillates av skjermen og sett den til den anbefalte (optimal) oppløsning i Kontrollpanel> Skjerm> Innstillinger.
- Ikke sette grafikkortet til den anbefalte (optimal) oppløsning kan føre til uskarpe tekst, en nedtonet skjerm, en avkortet visningsområde, eller forskyvning av skjermen.
- Innstillingen metoder kan være forskjellig avhengig av datamaskinen eller operativsystemet, og noen oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av ytelsen til grafikkortet. Hvis dette er tilfelle, kan du kontakte produsenten av datamaskinen eller grafikkortet for å få hjelp.
- Noen grafikkort støtter kanskje ikke 2560 x 1080 oppløsning. Hvis oppløsningen ikke kan vises, kan du kontakte produsenten av grafikkortet.

Displayet fargen er unormal.

Har skjermen virker misfarget (16 farger)?	• Sett farge til 24 bit (millioner av farger) eller høyere. I Windows, gå til Kontrollpanelet > Skjerm> Innstillinger> fargekvalitet .
Har visningsfargen vises ustabil eller svart-hvitt?	• Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet. Koble til kabelen eller sett PC-ens grafikkort.
Er det flekker på skjermen?	• Når du bruker monitoren, pixilated flekker (rød, grønn, blå, hvit eller svart) kan vises på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil, det er heller ikke knyttet til skjermens ytelse.

Ser du en "Ukjent skjerm, Plug & Play (VESA DDC) skjerm funnet"?

Har du installert skjermdriveren?	• Sørg for å installere skjermdriveren fra nettsiden vår: http://www.lg.com. • Sørg for å sjekke om skjermkortet støtter Plug & Play-funksjonen.
-----------------------------------	---

Ingen lyd fra hodetelefonutgangen eller høyttaler.

Vises bildene ved å bruke Displayport eller HDMI-inngang uten lyd?	• Prøv å øke volumet ved hjelp av knappen på skjermen. • Sett lydutgangen på PCen til skjermen du bruker. På Microsoft Windows, gå til Kontrollpanel> Maskinvare og lyd> Lyd> set skjermen som standardenhet.
--	---

PRODUKTSPEKIFIKASJON

29WL50S

Fargedybde	Støtter 8/10-biters farge.	
Oppløsning	Maksimal oppløsning	2560 x 1080 ved 75 Hz
	Anbefalt oppløsning	2560 x 1080 ved 60 Hz
Strømkilder	Nominell effekt	19 V $\overline{\text{---}}$ 1,6 A
	Strømforbruk (Typisk)	På modus: 28 W Typ. (Outgoing condition) * Sove modus (Standby-modus) $\leq 0,5$ W ** Av modus $\leq 0,3$ W
Adapter fra vekselstrøm til likestrøm	Type ADS-40SG-19-3 19032G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-40FSG-19 19032GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-40FSG-19 19032GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-45SQ-19-3 19032E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type LCAP21A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller type LCAP26A-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller type LCAP26A-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller type LCAP26A-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller type LCAP26A-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller type AD10550LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. produksjon Eller type AD2138S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. produksjon Eller type AD2138620, PI Electronics (H.K.) Ltd. produksjon Utgang : 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,7 A	

Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Fuktighet	Mindre enn 80 %
	Lagring	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Fuktighet	Mindre enn 85 %
Mål	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)		
	Med stativ (mm)	698,1 x 410,9 x 209,4	
	Uten stativ (mm)	698,1 x 317,5 x 76,9	
Vekt (uten emballasje)	Med stativ (kg)	5,2	
	Uten stativ (kg)	4,7	

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

PRODUKTSPEKIFIKASJON

34WL50S

Fargedybde	Støtter 8/10-biters farge.		
Oppløsning	Maksimal oppløsning	2560 x 1080 ved 75 Hz	
	Anbefalt oppløsning	2560 x 1080 ved 60 Hz	
Strømkilder	Nominell effekt	19 V --- 2,4 A	
	Strømforbruk (Typisk)	På modus: 42 W Typ. (Outgoing condition) * Sove modus (Standby-modus) ≤ 0,5 W ** Av modus ≤ 0,3 W	
	Adapter fra vekselstrøm til likestrøm Type DA-48F19, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller type ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller type ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Utgang : 19 V --- 2,53 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Fuktighet	Mindre enn 80 %
	Lagring	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Fuktighet	Mindre enn 85 %
Mål	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)		
	Med stativ (mm)	825,6 x 487,4 x 208,8	
	Uten stativ (mm)	825,6 x 369,8 x 51,2	
Vekt (uten emballasje)	Med stativ (kg)	6,9	
	Uten stativ (kg)	5,9	

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingmodus, PC)

HDMI

Forhåndsinnstillingsmodus	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	

HDMI-timing (Video)

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merknader
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	
2160P	67,5	30	

Indikator

Modus	LED farge
På modus	Hvit (for noen sekunder)
Sove modus (Standby-modus)	Av
Av modus	Av



Modellen og serienummeret til produktet er på baksiden og på én side av produktet.

Noter dem nedenfor i tilfelle du skulle trenge støtte.

Modell

Serienummer
