

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Ήχος Mini Hi-Fi

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
OK75



MFL70403032


Πνευματικά δικαιώματα © 2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

www.lg.com

1807_Rev02



Επάνω πίνακας

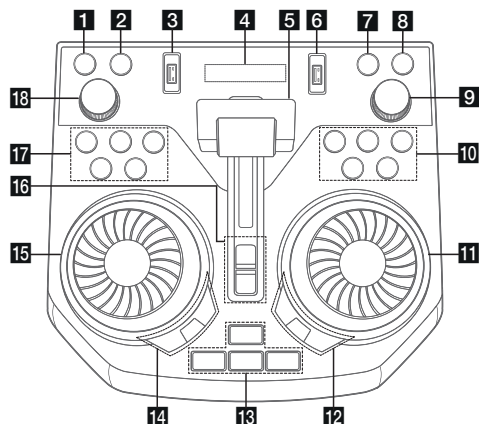

- 1** (Αναμονή)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Κάνει εγγραφή σε USB.
- Για να διακόψετε την Εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία επίδειξης.
- 3** Θύρα USB 1
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 4** Οθόνη
- 5** Μοχλός **PARTY ACCELERATOR**
Σύρετε τον μοχλό για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα πάρτι.
- 6** Θύρα USB 2
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 7** **F** (Λειτουργία)
Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Επιλέγει μονάδα MAIN ή OTHER στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MASTER VOL.** (Ένταση) **-/+**
Ρυθμίζει την ένταση ηχείου.
- 10** **K<** (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)
- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει ραδιοφωνικούς σταθμούς.
D< (Αναπαραγωγή/Παύση)
- Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
- Επιλέγει στερεοφωνικό / μονοφωνικό.
D> (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)
- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

(Διακοπή) / RDS

- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων Δ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Ανοίγει και κλείνει τη θήκη δίσκου.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να δημιουργήσει ήχο γδαρσίματος.
- Αναζητά κάποιο φάκελο ή αρχείο.

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**)

- Επιλέγει ειδικό εξισωτή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

SEARCH

Μεταβαίνει στη λειτουργία επιλογής φακέλου και αρχείου.

OK

Επιλέγει έναν φάκελο κατά την αναζήτηση αρχείου.

13 **PARTY STARTER**

- Στην κατάσταση απενεργοποίησης, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τη μονάδα με ήχο Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι).

- Στην κατάσταση ενεργοποίησης, αυτή η λειτουργία αναμειγνύει τη μουσική με ήχο Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Επιλέγει εφέ ήχου CLUB, DRUM ή USER για μίξη. (Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εφέ USER, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή μιας πηγής που να έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3 (DJ PAD)

Πατήστε την επιθυμητή επιφάνεια μίξης ήχου.

14 **DJ EFFECT**

Επιλέγει το επιθυμητό DJ εφέ.

USER EQ

Επιλέγει τον εξισωτή που δημιουργείτε εσείς.

LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να δημιουργήσει ήχο γδαρσίματος.
- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ελέγξει το επίπεδο USER EQ.
- Προσαρμογή επιπέδου DJ EFFECT.
- Επιλέγει τα φωνητικά εφέ.
- Επιλέγει τα φωτιστικά εφέ.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Επιλέγει τη λειτουργία PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Επιλέγει τη λειτουργία DJ LOOP. (Η λειτουργία DJ LOOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αναπαραγωγή CD/USB.)

17 KEY CHANGER (♭/♯)

Αλλάζει το κλειδί για να ταιριάζει στο εύρος της φωνής σας.

VOICE CANCELLER

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τη λειτουργία VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.


18 MIC VOL. (Ένταση μικροφώνου) -/+

Ρυθμίζει την ένταση μικροφώνου.

Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

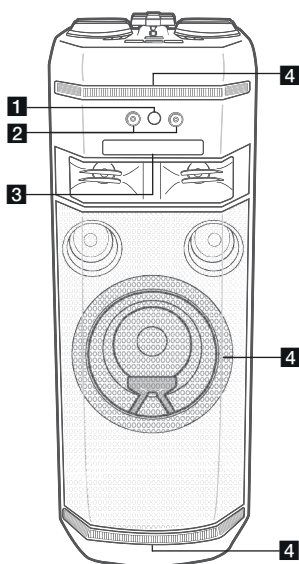

- 1 R (Απομακρυσμένος αισθητήρας)
- 2 Υποδοχή βύσματος MIC (Μικροφώνου) 1/2
- 3 Συρτάρι δίσκου
- 4 Φωτισμός

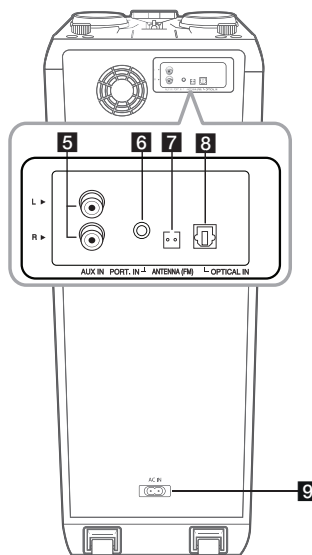


- 5 AUX IN (L/R) : Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.
- 6 PORT.(φορητή) IN : Συνδέστε μια φορητή συσκευή.
- 7 ANTENNA (FM)
- 8 OPTICAL IN : Συνδέστε μια οπτική συσκευή.
- 9 Υποδοχή AC IN

Εφαρμογή χρήση



Κάντε λήψη της εφαρμογής **Music Flow Bluetooth** στη συσκευή σας. (Μόνο Android)

LG Sound Sync



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 330,0 mm x 925,0 mm x 360,0 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	1000 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προσοχή

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απ' ευθείας στην πρίζα του τοίχου εάν είναι δυνατόν. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, συνιστάται έντονα να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης 110 V / 15 A ή 230 V / 15 A, αλλιώς ενδέχεται η μονάδα να μην λειτουργεί σωστά λόγω έλλειψης τροφοδοσίας.
- Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο επέκτασης με υπερβολικό ηλεκτρικό φορτίο.


Σημείωση

- Μην κοιτάζετε απευθείας το εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν η λειτουργία LIGHTING είναι ενεργοποιημένη.
- Αν η φωτεινότητα λυχνίας είναι εκτυφλωτική, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία LIGHTING της μονάδας.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

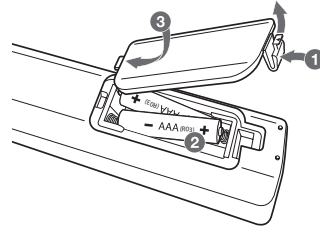

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ MINI HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνотήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm