

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

MINI Ηχοσύστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.


ΜΟΝΤΕΛΟ
CK43




MFL70382731

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Μπροστινό πάνελ

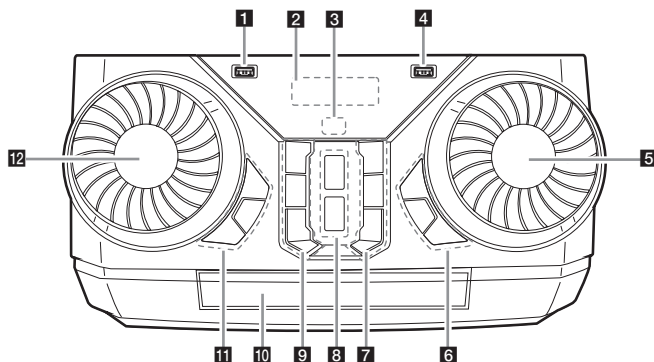

1 Θύρα 1 USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδεδένοντας τη συσκευή USB.

2 Οθόνη

3 (Απομακρυσμένος αισθητήρας)

4 Θύρα 2 USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδεδένοντας τη συσκευή USB.

5 **MASTER VOL.** (Ένταση)
Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

6 **BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**)
Πατήστε για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

USB REC / DEMO

- Εγγραφή σε USB.
- Για να διακόψετε την Εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.

WIRELESS LINK

- Επιλέγει MAIN ή OTHER στην κατάσταση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.

7 **F** (Λειτουργία)
Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.
 (Παράληψη/Αναζήτηση)
- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

(Άνοιγμα/Κλείσιμο)

Άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού του δίσκου.

8 **AUTO DJ**
Επιλέγει τη λειτουργία AUTO DJ.

- (Αναπαραγωγή/Παύση)
- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή Stereo/Mono.

9 (αναμονή)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

- (Παράληψη/Αναζήτηση)
- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

(Διακοπή) / **RDS**

- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

10 Συρτάρι δίσκου

11 **REGION EQ**
Επιλογή ισοσταθμιστή.

SEARCH

Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.


OK

Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.

12 **SOUND EFFECT / SEARCH**


- Επιλέγει ηχητικά εφέ.
- Αναζητά έναν φάκελο ή ένα αρχείο.

Πίσω πάνελ

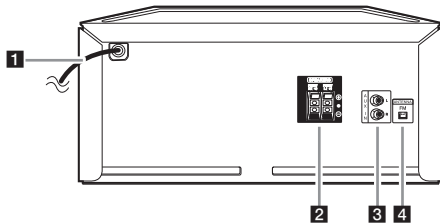

- 1** Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2** τερματικά **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN (L/R)**
Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Σύνδεση ηχείων

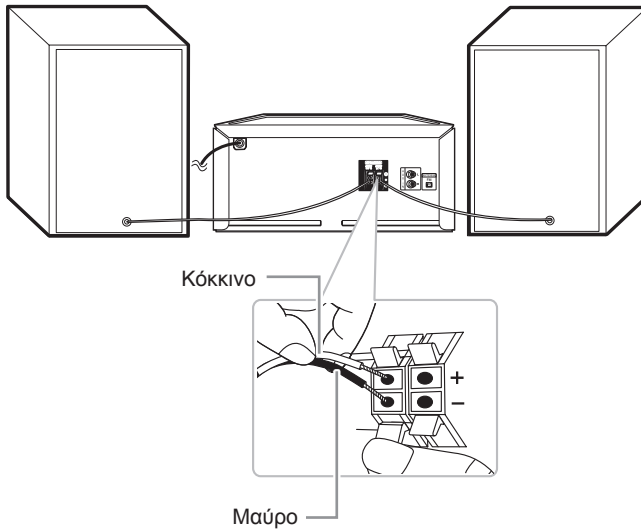

Εφαρμογή χρήστη



Κάντε λήψη της εφαρμογής **Music Flow Bluetooth** στη συσκευή σας. (Μόνο Android)

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 300 mm x 163 mm x 241 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	300 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

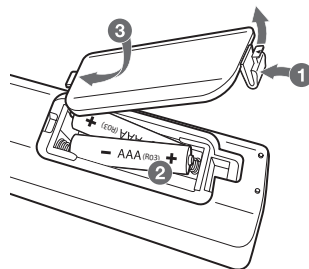

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ MINI HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm